

استبدال الغطاء الخلفي لهاتف HMD Fusion



مقدمة

استخدم هذا الدليل لاستبدال الغطاء الخلفي المتشقق أو التالف بهاتف HMD Fusion الخاص بك.

أدوات

- أداة إخراج بطاقة SIM
- مفك توركس برااغي (الرأس على شكل كروس / تقاطع)
- ملقط
- قلم فتح بلاستيك
- أداف الفتح البلاستيكية

خطوات التفكيك

الخطوة 1 : قم بإزالة درج الشريحة



1. اضغط بقوة على أداة إخراج بطاقة السيم في فتحة درج بطاقة السيم الموجودة على الحافة اليسرى لهاتفك حتى يتم إخراج الدرج.
2. قم بإزالة درج بطاقة السيم.

الخطوة 2 : قم بإزالة برااغي الغطاء الخلفي




1. استخدم مفك برااغي T3 لإزالة المسامير الستة عشر التي يبلغ طولها 5.0 مم والتي تثبت الغطاء الخلفي.
2. استخدم الملقظ لإزالة أي برااغي عالقة.
3. قم بازالة البراغي برفق.
4. خلال الخطوات التالية، قد تسقط برااغي الغطاء الخلفي المتبقية بشكل غير متوقع
5. لتجنب فقدان البراغي، يمكنك وضع صينية أو وعاء أسفل الهاتف أثناء العمل.

الخطوة 3: قم بفك الغطاء الخلفي




1. اقلب هاتفك بحيث تكون الشاشة متوجهة للأعلى.
2. أدخل طرف اداه الفتح البلاستيكية بين الغطاء الخلفي والإطار عند فتحة درج بطاقة السيم.

الخطوه 4: بتحريك مفتاح الفتح على طول الحواف

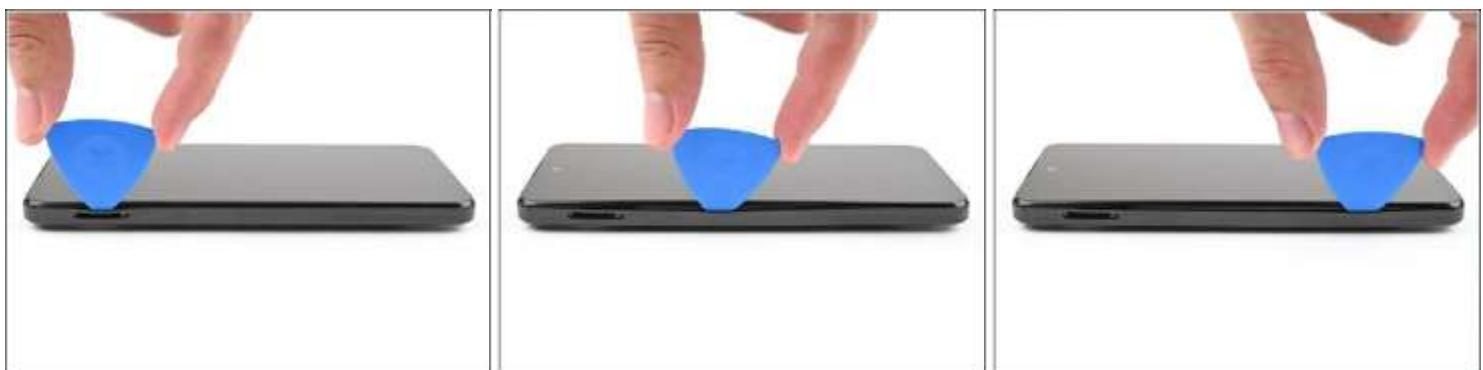

- قم بتحريك اداة الفتح على طول الحافة اليسرى لبدء فك الغطاء الخلفي.

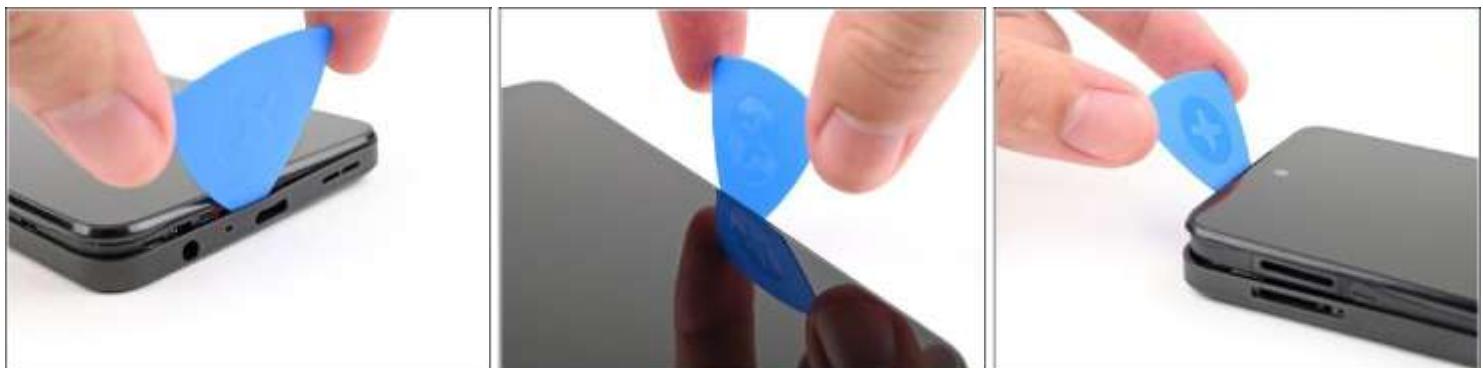

- استمر في تحريك اداه الفتح البلاستيكية حول محيط هاتفك حتى يتم فك الغطاء الخلفي بالكامل. قد يكون من الصعب فك الزوايا وقد تتطلب بعض القوة
- لا تحاول إزالة الغطاء بالكامل بعد، لأنه لا يزال متصلًا بواسطة كابل دقيق

الخطوة 5: اقلب الغطاء الخلفي



1. اقلب هاتفك بحيث يكون الغطاء الخلفي متوجهاً لأعلى.
2. ارفع الغطاء الخلفي عن الإطار واقلبه على الحافة اليسرى لهاتفك، مع وضع الغطاء بشكل مسطح على سطح العمل.
3. حرص بشدة على عدم تخريب كابل الغطاء الخلفي الرقيق.
4. أثناء إعادة التجميع، ضع الغطاء الخلفي على الإطار واضغط بقوة حول المحيط لإعادة ربط جميع المشابك

الخطوة 6 – افصل البطارية



- استخدم القلم البلاستيكي لرفع وفصل سوكيت موصل البطارية.

الخطوة 7 : فصل زرار الباور



- استخدم القلم البلاستيكي لرفع وفصل موصل زر الطاقة
- قم بإزالة الغطاء الخلفي.

الخطوة 8 : قم بإزالة زر الطاقة



- إذا لم يكن الغطاء الخلفي البديل مزوداً بزر تشغيل مثبت مسبقاً، فاتبع الخطوتين التاليتين لإزالته ونقله.
- استخدم طرف القلم البلاستيك لرفع الذراعين المطاطيين اللذين يثباتان زر الطاقة خارج فتحاتهما الموجودة في الغطاء الخلفي.
- ارفع زر الطاقة خارجاً