

استبدال بطارية HMD Fusion



مقدمة

استخدم هذا الدليل لاستبدال البطارية الميتة أو ضعيفه الطاقة في هاتف HMD Fusion الخاص بك. تتميز بطارية الليثيوم أيون الخاصة بهاتفك بعمر افتراضي محدود. إذا كان هاتفك يغلق بسرعة ولا يحتفظ بالشحن، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدال البطارية. إذا كانت بطاريتك منتفخة، فاتخذ الاحتياطات المناسبة.

الادوات:

- أدلة إخراج ببطاقة السيم
- مفك توركس/براغي (الرأس على شكل كروس / تقاطع)
- ملقط
- قلم فتح بلاستيكي

خطوات التفكيك

الخطوه 1 : تحضير الهاتف للتفكيك



- دع بطارية هاتفك تستهلك تصبح أقل من 25% قبل البدء في هذا الإصلاح. قد تشتعل النيران في بطارية أيون الليثيوم المشحونة في حالة تلفها كن حذرا.
- افصل جميع الكابلات عن هاتفك وقم بإيقاف تشغيله تماماً.

الخطوه 2 : قم بإزالة درج بطاقة SIM



- اضغط بقوة على أداة إخراج بطاقة SIM في فتحة درج بطاقة SIM الموجودة على الحافة اليسرى لهاتفك حتى يتم إخراج الدرج.
- قم بإزالة درج بطاقة SIM

الخطوة 3 : قم بإزالة براغي الغطاء الخلفي



- استخدم مفك براغي Torx T3 لإزالة المسامير الستة عشر التي يبلغ طولها 5.0 مم والتي تثبت الغطاء الخلفي.
- استخدم الملقظ لإزالة أي براغي عالقة.
- تم تثبيت البراغي بإحكام في الغطاء الخلفي، لذا يرجى إزالتها بلطف. انتقل إلى الخطوة التالية واتبع الدليل بشكل طبيعي.
- خلال الخطوات التالية، قد تسقط براغي الغطاء الخلفي المتبقية بشكل غير متوقع.
- لتجنب فقدان البراغي، يمكنك وضع صينية أو وعاء أسفل الهاتف أثناء العمل.


الخطوة 4 : قم بفك الغطاء الخلفي



1. اقلب هاتفك بحيث تكون الشاشة متوجهة للأعلى.
2. أدخل طرف الفتحة بين الغطاء الخلفي والإطار عند فتحة درج بطاقة SIM.
3. قم بتحريك أدلة الفتح على طول الحافة اليسرى لبدء فك الغطاء الخلفي كما في الصورة.



الخطوة 5: استمر في تحريك اداة الفتح البلاستيكية

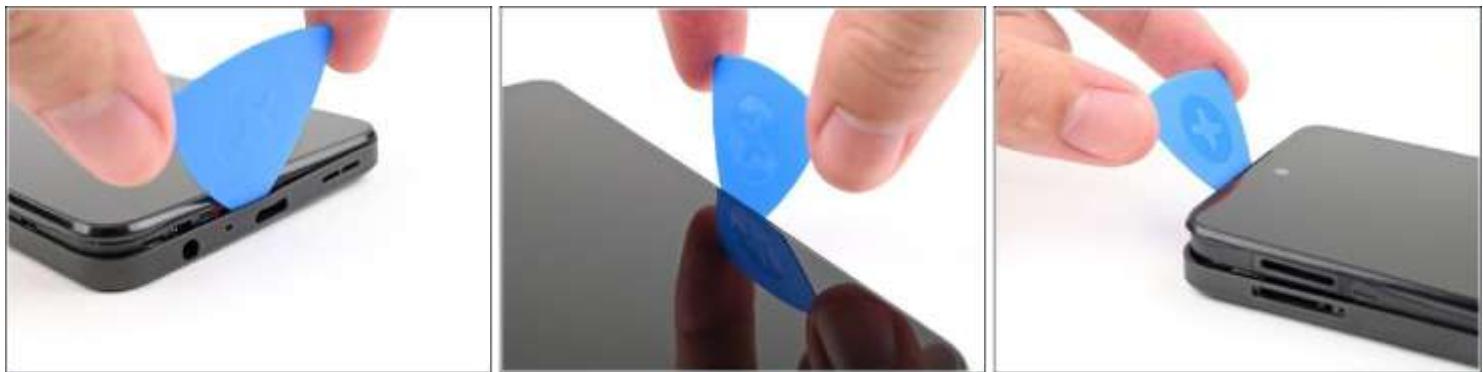

- استمر في تحريك اداة الفتح البلاستيكية حول محيط هاتفك حتى يتم فك الغطاء الخلفي بالكامل.
- قد يكون من الصعب فك الزوايا وقد تتطلب بعض القوة
- لا تحاول إزالة الغطاء بالكامل بعد، لأنه لا يزال متصلًا بواسطة كابل دقيق.



- اقلب هاتفك بعناية بحيث يكون الغطاء الخلفي متوجهاً لأعلى.
- ارفع الغطاء الخلفي عن الإطار واقلبه على الحافة اليسرى لهاتفك، مع وضع الغطاء بشكل مسطح على سطح العمل.
- احرص بشدة على عدم إجهاد كابل الغطاء الخلفي الرقيق.
- أثناء إعادة التجميع، ضع الغطاء الخلفي على الإطار واضغط بقوة حول المحيط لإعادة ربط جميع المشابك .

الخطوة 6 : افصل البطارية



- استخدم القلم البلاستيكي لرفع وفصل موصل سوكبيت البطارية راجع الصوره في الاسفل



الخطوه 7 : فصل زرار الباور



- استخدم القلم البلاستيكي لرفع وفصل موصل زر الطاقة.
- قم بإزالة الغطاء الخلفي.

الخطوة 8 : فتح الألسنة البلاستيكية للبطارية




- احرص بشدة على عدم ثني البطارية أو تجعدها أو ثقبها أثناء الخطوات القليلة التالية. يمكن للبطارية التالفة أن تتسرّب مواد كيميائية خطيرة وتشتعل فيها النيران.
- استخدم أصابعك لتفصير الألسنة البلاستيكية الثلاثة بعناية من الجانب الأيمن للبطارية.

الخطوة 9 : قم بإزالة البطارية




- بيد واحدة، قم بطلي اللسانين الخارجيين بعيداً عن طريق البطارية، ثم أمسكهما بقوة لثبيت الإطار.
- بيدك الحرة، أمسك لسان السحب المركزي واسحبه للأعلى بشكل مستقيم لفصل لاصق البطارية تماماً.
- ضع البطارية على الحافة اليسرى لهاتفك.

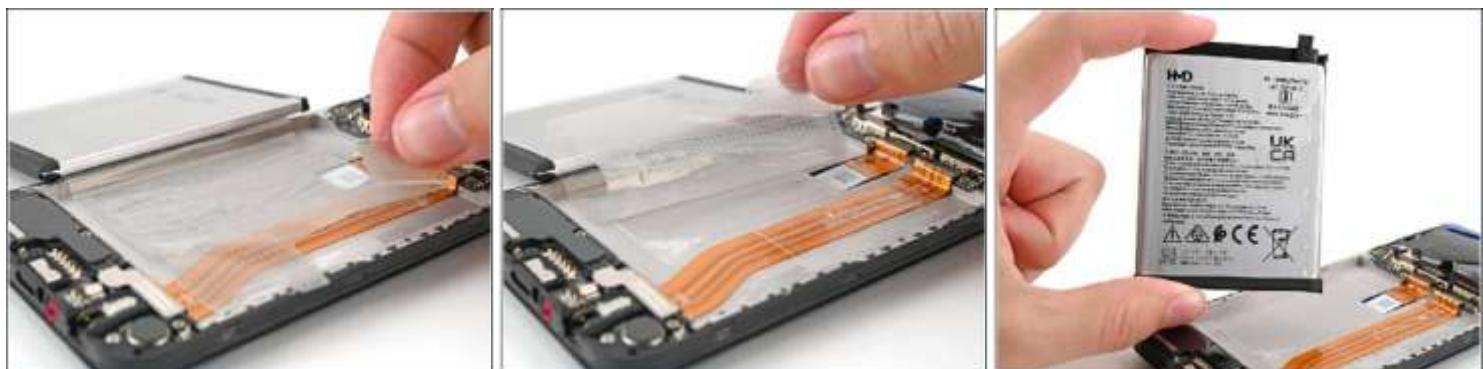

- استخدم أصابعك لتقطير الغشاء البلاستيكي للبطارية من الإطار.
- قم بإزالة البطارية والفيلم الخاص بها.

الخطوة 10: قم بإزالة لاصق البطارية

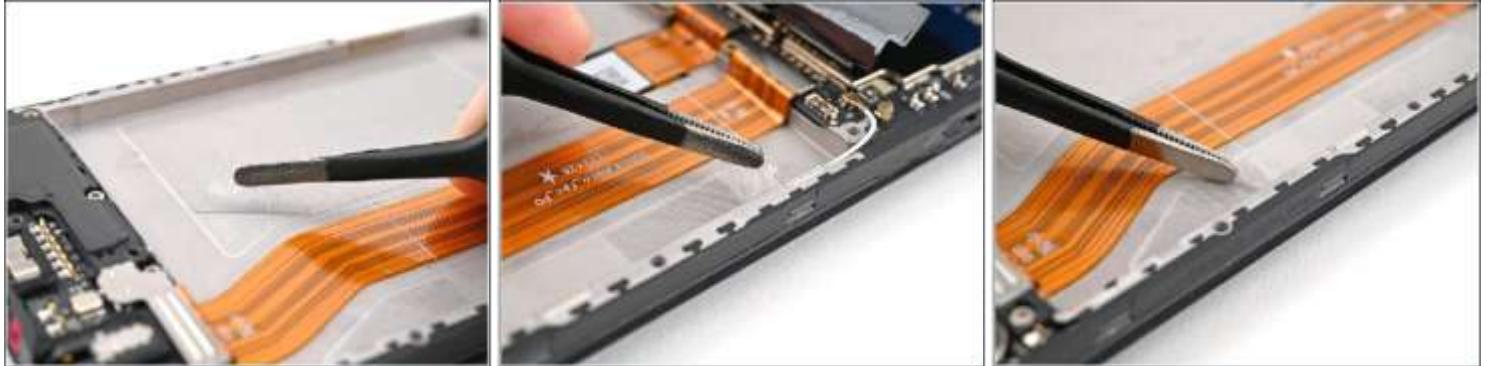

- استخدم الملقط، لتقطير الشرائط اللاصقة الثلاثة للبطارية من الإطار .


الخطوة 11: وضع اللاصق الجديد للبطارية



- قم بمحاذاة لاصق البطارية الجديد فوق الإطار، مع التأكد من تداخل الأشرطة اللاصقة الثلاثة بشكل صحيح



- انزع البطانة الشفافة من لاصق البطارية الجديد.
- قم بمحاذاة حافة المادة اللاصقة مع السطح المزخرف على الإطار واضغط عليه لأسفل بشكل مسطح .

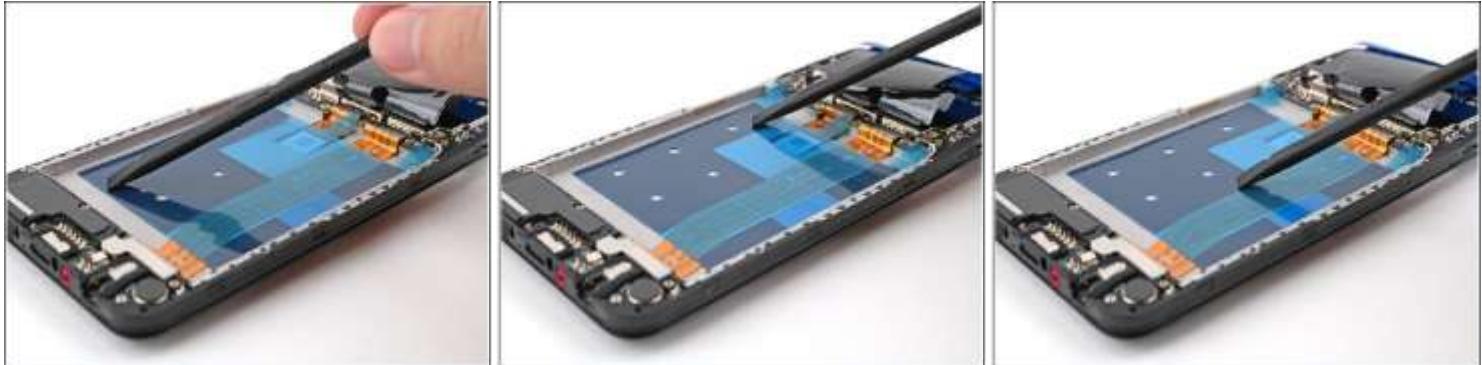

- استخدم الطرف المسطح للأداة البلاستيكية أو أصابعك للضغط على المادة اللاصقة على الإطار.



- أمسك لسان السحب الأوسط على البطانة الزرقاء الأكبر حجماً وانزعه عن المادة اللاصقة.
- يجب عليك إزالة هذه البطانة أولاً، لأنها توضع فوق البطانة الأخرى .



- قم بإزالة البطانة المتبقية لكشف المادة اللاصقة.



- أثناة الإمساك بالبطارية في تجويفها، أعد توصيل موصل البطارية مؤقتاً.
- ضع البطارية في مكانها

الخطوه 12: اضغط بقوة على البطارية



- اضغط بقوة على البطارية في تجويفها لثبيتها باستخدام المادة اللاصقة.