

NOKIA

Nokia 105 (2019)

Ръководство на потребителя

Съдържание

1	Относно това ръководство на потребителя	4
2	Първи стъпки	5
	Клавиши и части	5
	Настройване и включване на телефона	6
	Зареждане на телефона	8
	Клавиатура	8
3	Повиквания, контакти и съобщения	10
	Повиквания	10
	Контакти	10
	Изпращане на съобщения	11
4	Персонализиране на телефона	12
	Смяна на тона на звънене или тона за съобщения	12
	Промяна на изгледа на началния екран	12
	Профили	13
	Настройки за "Отиди"	13
	Персонализиране на SIM картите	14
5	Радио	15
	Намиране и запаметяване на радиостанции	15
	Слушане на радио	15
6	Часовник, календар и калкулатор	16
	Ръчно настройване на часа и датата	16
	Будилник	16
	Календар	16
	Калкулатор	16

7 Изпразване на телефона	18
Премахване на лично съдържание от телефона	18
Възстановяване на заводските настройки	18
8 Информация за продукта и безопасността	19
За вашата безопасност	19
Спешни повиквания	21
Грижи за устройството	22
Рециклиране	23
Знак със зачеркнат контейнер	23
Информация за батерията и зарядното устройство	24
Малки деца	24
Медицински изделия	25
Имплантирани медицински изделия	25
Слух	25
Защита на устройството от опасно съдържание	25
Превозни средства	26
Потенциално взривоопасни среди	26
Информация за сертифициране	26
Информация за управлението на права върху електронно съдържание	27
Авторски права и други забележки	28

1 Относно това ръководство на потребителя




Важно: За важна информация относно безопасното използване на устройството и батерията прочетете „Информация за продукта и безопасността“, преди да започнете да използвате устройството. За да разберете как да започнете да използвате новото си устройство, прочетете ръководството на потребителя.

2 Първи стъпки

КЛАВИШИ И ЧАСТИ

Вашият телефон

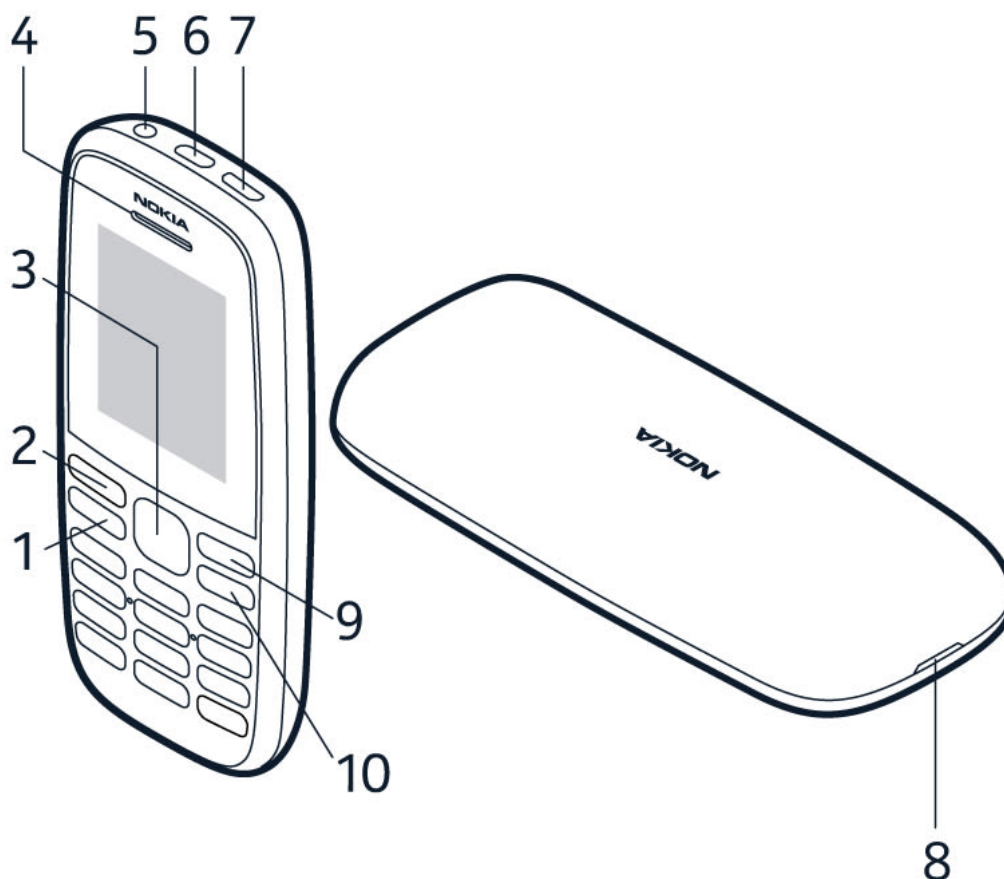

Това ръководство на потребителя важи за следния модел: TA-1174

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Клавиш за обаждане | 6. Фенерче |
| 2. Ляв клавиш за избор | 7. Конектор за USB |
| 3. Клавиш за превъртане. Натиснете за достъп до вашите приложения и избор на елементи. | 8. Слот за отваряне на задния капак |
| 4. Слушалка/високоговорител | 9. Десен клавиш за избор |
| 5. Конектор за слушалки | 10. Клавиш за край/захранване |

Не докосвайте областта на антената, докато антената се използва. Контактът с антените влияе върху качеството на комуникацията и може да съкрати живота на батерията, тъй като принуждава устройството да работи с по-високо ниво на енергия.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте източници на напрежение към аудиоконектора. Ако свържете към аудиоконектора външно устройство или слушалки, различни от одобрените за използване с това устройство, обърнете специално внимание на силата на звука. Някои части на устройството са магнитни. Устройството може да привлича метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до него, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Някои от аксесоарите, споменати в това ръководство на потребителя, като зарядно устройство, слушалки или кабел за данни, може да се продават отделно.

НАСТРОЙВАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

Mini-SIM карта




Важно: Това устройство е проектирано да се използва само с мини SIM карта. Използването на несъвместими SIM карти може да повреди картата или устройството, както и данните, съхранявани в картата.




Забележка: Преди да свалите капачите, изключете устройството и разкачете зарядното устройство и всяко друго свързано устройство. Не докосвайте електронните компоненти, докато сменяте панелите. Винаги съхранявайте и ползвайте устройството с поставени панели.

Поставяне на SIM картата

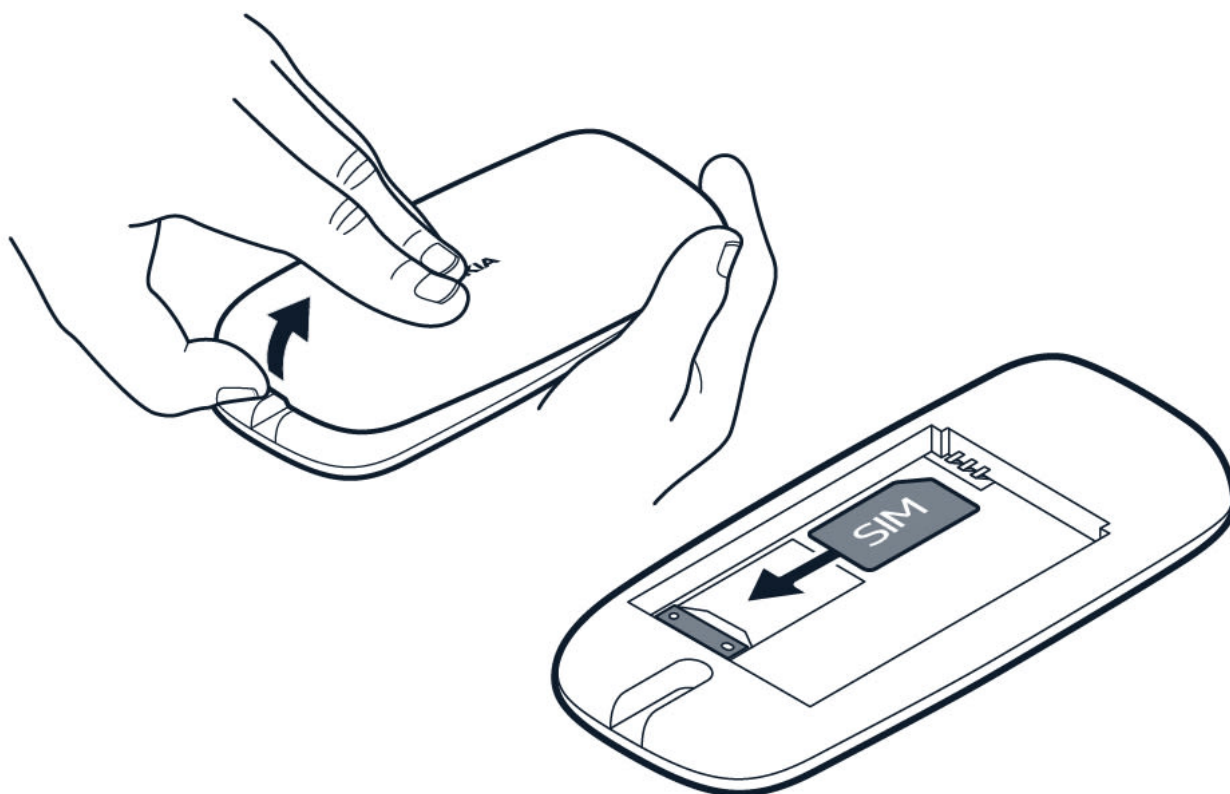

1. Пъхнете нокът в слотчето в долния край на телефона и повдигнете и свалете панела.
2. Ако батерията е в телефона, повдигнете я и я извадете.
3. Плъзнете SIM картата в слота за SIM с контактите надолу.

Поставяне на втората SIM карта

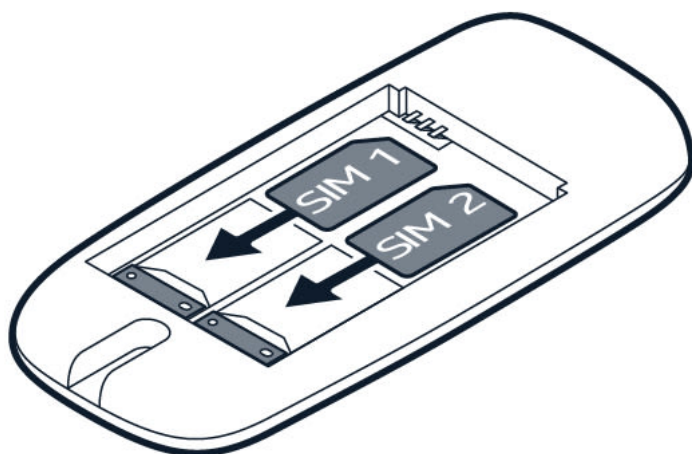

1. Ако имате телефон с две SIM карти, плъзнете втората SIM карта в слота за SIM2. И двете SIM карти са достъпни едновременно, когато устройството не се използва, но когато едната SIM карта е активна, например при провеждане на разговор, другата може да е недостъпна.
2. Подравнете контактите на батерията и я поставете.
3. Поставете отново задния капак.



Съвет: За да разберете дали вашият телефон може да използва 2 SIM карти, вижте етикета на кутията за продажба. Ако в етикета има 2 IMEI кода, Вашият телефон е с две SIM карти.

Включване на телефона

Натиснете и задръжте .

ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

Батерията ви е частично заредена от завода, но може да се наложи да я заредите отново, преди да можете да използвате телефона.

Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Включете го в телефона. Когато приключите, изключете зарядното устройство от телефона и след това – от електрическия контакт.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди да се покаже индикаторът за зареждане.



Съвет: Когато не разполагате с електрически контакт, можете да зареждате телефона през USB порт. Ефективността на захранването при зареждане през USB варира значително, поради което може да е необходимо повече време за стартиране на зареждането и устройството да започне да функционира.

КЛАВИАТУРА

Използване на клавишите на телефона

– За да видите приложенията и функциите на телефона, изберете **Меню** на началния екран. – За да отидете до приложение или функция, натиснете клавиша за превъртане нагоре, надолу, наляво или надясно. За да отворите приложението или функцията, натиснете клавиша за превъртане.

Заклучване на клавиатурата

Заклучете клавиатурата, за да предотвратите случайно натискане на клавишите: изберете **Отиди на > Заклч.клавиат.**. За да отключите клавиатурата, натиснете клавиша за край и изберете **Откл.**

Включване на фенерчето

На началния екран превъртете бързо нагоре два пъти, за да включите фенерчето.

За да го изключите, превъртете веднъж нагоре.

Не насочвайте светлината към очите на околните.

Писане с помощта на клавиатурата

Натиснете неколкократно даден клавиш, докато се покаже буквата.

За да въведете интервал, натиснете **0**.

За да въведете специален или препинателен знак, изберете **Опции > Опции вмъкване > Вмъкни символ**.

За да превключите между главни и малки букви, натиснете неколкократно **#**.

За да въведете цифра, натиснете и задръжте клавиш с цифра.

3 Повиквания, контакти и съобщения

ПОВИКВАНИЯ

Осъществяване на повикване

Научете как да извършите повикване с новия си телефон.

1. Въведете телефонния номер. За да въведете знака +, използван при международни повиквания, натиснете двукратно *.
2. Натиснете клавиша за повикване. Ако бъдете попитани, изберете коя SIM карта да се използва.
3. За да приключите обаждането, натиснете клавиша за край.


Отговаряне на повикване

Натиснете .


КОНТАКТИ

Добавяне на контакт

Запазвайте и подреждайте телефонните номера на приятелите си.


1. Изберете **Меню** >  > **Добав. контакт**.
2. Изберете къде искате да го запазите – в **Телефон** или **SIM карта**
3. Напишете името и въведете номера.
4. Изберете **OK**.

Запазване на контакт от регистъра на обажданията

1. Изберете **Меню** >  > **Неприети повиквания**, **Приети повиквания** или **Набрани номера** в зависимост от това откъде искате да запазите контакта.
2. Маркирайте номера, който искате да запазите, изберете **Опции** > **Запис** и изберете къде искате да запазите контакта.
3. Добавете името на контакта, проверете дали телефонният номер е правилен и изберете **OK**.


Обаждане на контакт

Можете да се обадите на контакт директно от списъка с контакти.

1. Изберете **Меню** >  > **Имена** и превъртете до контакта, на когото искате да се обадите.
2. Изберете контакта и натиснете клавиша за обаждане.

ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

Писане и изпращане на съобщения

1. Изберете **Меню** >  > **Писане на съобщение**.
2. Напишете съобщение в полето за съобщение.
3. Изберете **Опции** > **Изпращане**, за да добавите получател. Можете да въведете телефонен номер или получател, като изберете **Намери**, за да отворите **Контакти**.
4. Изберете **ОК**.

Опции за писане

Можете да намерите различни опции за писане на съобщение в **Опции**, когато сте в полето за съобщение. Можете например да вмъквате символи и да запазвате съобщения.


За да включите речника, изберете **Опции** > **Речник**.

4 Персонализиране на телефона

СМЯНА НА ТОНА НА ЗВЪНЕНЕ ИЛИ ТОНА ЗА СЪОБЩЕНИЯ

Можете да изберете нов тон на звънене или тон за съобщения.


Смяна на тона на звънене

1. Изберете **Меню** >  > **Настройки на тона**.
2. Изберете **Тон на звънене**.
3. Превъртете до тон на звънене.
4. Натиснете **ОК**.



Съвет: Твърде силен или твърде тих е тонът на звънене? Изберете **Сила на звънене** и превъртете наляво или надясно.

Смяна на тоновете за съобщения


1. Изберете **Меню** >  > **Настройки на тона**.
2. Превъртете до **Сигнализиращ тон за съобщение**.
3. Изберете тона, който искате да използвате, и изберете **ОК**.

ПРОМЯНА НА ИЗГЛЕДА НА НАЧАЛНИЯ ЕКРАН

Променете изгледа на началния екран чрез настройките на дисплея.


Избор на нов тапет

Можете да промените фона на началния екран чрез настройката **Тапет**.

1. Изберете **Меню** >  > **Настр. дисплей** > **Тапет**.
2. Изберете тапета и след това опцията за позициониране на тапета на екрана.

Показване на датата и часа

Можете да изберете дали да виждате датата и часа на началния екран на телефона.

1. Изберете **Меню** >  > **Свервяване на времето** > **Показване на дата и час**.
2. Изберете **Покажи часовник**, за да ги виждате на началния екран.

Ако искате телефонът да актуализира часа автоматично, задайте **Авт.свервяв. дата/час** на **Включено**.

ПРОФИЛИ

Телефонът има различни профили за различни ситуации. Можете да редактирате профилите според предпочитанията си.

Персонализиране на профили

Има няколко профила, които можете да използвате при различни ситуации. Има например безшумен профил за случаите, когато звуците не трябва да се чуват, и профил за открито със силни мелодии.

Можете да персонализирате профилите допълнително.

1. Изберете **Меню** >  > **Профили**.
2. Изберете профила и след това **Промени**.

За всеки профил можете да настроите конкретна мелодия, сила на звука на мелодията, звуци за съобщения и други.




Съвет: Можете да добавяте различни профили към менюто **Отиди** за бърз достъп.

НАСТРОЙКИ ЗА "ОТИДИ"

Можете да добавяте бързи връзки към различни приложения и настройки в **Отиди**.

Редактиране на "Отиди на настр."

Списъкът **Отиди** се намира долу вляво на началния екран и когато го изберете, можете да осъществите бърз достъп до различни приложения и настройки. Можете да смените приложенията и настройките според предпочитанията си.


1. Изберете **Меню** >  > **Отиди на настр.**
2. Изберете **Избери опции**.
3. Превъртете до пряк път, който искате да добавите в списъка **Отиди** на началния екран, и изберете **Марк.**
4. Изберете **Готово**, за да излезете от списъка, и **Да**, за да запазите промените.

Можете също да препоредите списъка си **Отиди**.

1. Изберете **Подреди**.
2. Превъртете до елемент, който искате да преместите, и изберете **Премести**.
3. Изберете дали искате да го преместите нагоре, надолу, в началото или в края на списъка.
4. Изберете **Назад**, за да излезете от списъка, и **ОК**, за да запазите промените.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА SIM КАРТИТЕ

Редактиране на настройките за SIM карти


1. Изберете **Меню** >  > **Наст.дв.SIM-кар.**
2. Изберете **Име на SIM карта** и въведете име за SIM картата.
3. Изберете икона за SIM картата.

5 Радио

НАМИРАНЕ И ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА РАДИОСТАНЦИИ


Свържете съвместими слушалки. Те функционират като антена.

Намиране на предпочитани радиостанции

1. Изберете **Меню** > .
2. Когато телефонът попита дали искате да търсите всички налични канали, изберете **ОК**.
3. За превключване между станциите превъртете нагоре или надолу.
4. За да запаметите намерен канал, изберете **Опции** > **Запамет. канала**.

СЛУШАНЕ НА РАДИО


Слушане на предпочитани радиостанции

Изберете **Меню** > . За да промените силата на звука, превъртете наляво или надясно. За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции** > **Високоговорител**. Оставете слушалките свързани. За да изключите радиото, изберете **Изключване**.

6 Часовник, календар и калкулатор


РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА И ДАТАТА

Промяна на часа и датата

1. Изберете **Меню** >  > **Свервяване на времето**.
2. Превключете **Авто свервяване на дата и час** на **Изключи**.
3. За да настроите часа, превъртете надолу и изберете **Часовник** > **Задай час**. Използвайте клавиша за превъртане, за да настроите часа, и изберете **ОК**.
4. За да настроите датата, превъртете надолу и изберете **Свервяване на датата**. Използвайте клавиша за превъртане, за да настроите датата, и изберете **ОК**.


БУДИЛНИК

Настройване на аларма

1. Изберете **Меню** >  > **Настрой аларма**.
2. Изберете аларма.
3. За да настроите часа, превъртете нагоре или надолу. За да настроите минутите, превъртете надясно и след това нагоре или надолу.
4. Изберете **ОК**.

КАЛЕНДАР


Добавяне на напомняне в календара

1. Изберете **Меню** > .
2. Изберете дата и **Опции** > **Доб. напомняне**.
3. Въведете име за събитието и изберете **ОК**.
4. За да настроите аларма, изберете **Алармата е включена**. За да настроите часа, превъртете нагоре или надолу. За да настроите минутите, превъртете надясно и след това нагоре или надолу.
5. Изберете **ОК**.

КАЛКУЛАТОР

Научете как да събирате, изваждате, умножавате и делите с калкулатора на телефона.

Как да изчислявате

1. Изберете **Меню** > .
2. Въведете първото число от изчислението си, използвайте клавиша за превъртане, за да изберете действието, и въведете второто число.
3. Изберете **Резулт.**, за да получите резултата от изчислението.

Изберете **Изтрий**, за да изчистите полетата за числа.




7 Изпразване на телефона

ПРЕМАХВАНЕ НА ЛИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ТЕЛЕФОНА

По-долу е дадено как да премахнете личните си данни и съдържание, ако си купите нов телефон или по друга причина искате да изхвърлите или рециклирате телефона си. Имайте предвид, че вие носите отговорност за премахване на цялото лично съдържание.

Премахване на съдържание от телефона

При премахване на лично съдържание от телефона обърнете внимание на това дали го премахвате от паметта на телефона или от SIM картата.

1. За да премахнете съобщения, изберете **Меню** >  > **Изтрий съобщенията**. Изберете от наличните опции съобщенията, които искате да изтриете.
2. За да премахнете контакти, изберете **Меню** >  > **Изтриване** и изберете дали искате да изтриете контактите **Едно по едно** или **Изтрий всичко**.
3. За да премахнете информацията за обажданията, изберете **Меню** >  > **Изтрий** и изберете **Всички**.
4. Проверете дали цялото ви лично съдържание е премахнато.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ


В тази настройка можете да възстановите заводските настройки. Внимавайте обаче, тъй като ще загубите всички свои персонализации и данни, които сте добавили в телефона.

Нулиране на телефона

Възможно е да се случат инциденти и телефонът ви може да спре да реагира. Можете да възстановите първоначалните заводски настройки, но бъдете внимателни, тъй като това нулиране премахва всички данни, които сте запазили в паметта на телефона си, както и всички ваши персонализации.

Имайте предвид, че ако изхвърляте телефона си, вие носите отговорност за премахването на цялото лично съдържание.

Трябва да имате кода за защита, за да възстановите първоначалните настройки. За да нулирате телефона си до първоначалните му настройки и да премахнете всички свои данни, въведете ***#7370#** на началния екран.

1. Изберете **Меню** >  > **Възстанови завод. настр.**
2. Въведете кода за защита. След като изберете **ОК**, няма повече потвърждения – телефонът се нулира и всички данни се премахват.

8 Информация за продукта и безопасността

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или в противоречие с местните закони и разпоредби. За повече информация прочетете пълното ръководство на потребителя.

ИЗКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Изключвайте устройството, когато използването на мобилни устройства не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

НА ПЪРВО МЯСТО Е БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Първият ви приоритет при шофиране трябва да е безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ



Само оторизиран сервизен персонал може да монтира и ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ



Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от HMD Global Оу за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО



Ако устройството ви е водоустойчиво, проверете IP класа му на защита в техническите спецификации на устройството за по-подробни указания.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ



За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време със силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си при включен високоговорител.

SAR (специфична интензивност на поглъщане)



Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или се намира на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Конкретните максимални стойности за SAR могат да се намерят в раздела „Информация за сертифициране“ (SAR) на това ръководство на потребителя. За повече информация вижте раздела „Информация за сертифициране“ (SAR) на това ръководство за потребителя или посетете www.sar-tick.com.

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ



Важно: Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на безжичен телефон за осъществяване на крайно необходими комуникации, например за спешна медицинска помощ.

Преди да се обадите:

- Включете телефона.

- Ако екранът и клавишите на телефона са заключени, отключете ги.
 - Преместете се на място с достатъчна сила на сигнала.
1. Натиснете клавиша за край няколко пъти, докато се покаже началният екран.
 2. Въведете официалния номер за спешни повиквания за текущото ви местоположение. Номерата за спешни повиквания се различават според региона.
 3. Натиснете клавиша за повикване.
 4. Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Може да се наложи да направите и следното:

- Поставете SIM карта в телефона.
- Ако телефонът поиска PIN код, въведете официалния номер за спешни обаждания за текущото ви местоположение и натиснете клавиша за обаждане.
- Изключете в телефона ограниченията за обаждания, като например блокиране на обаждания, фиксирано набиране или затворена група контакти.

ГРИЖИ ЗА УСТРОЙСТВОТО

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви помогнат да поддържате нормалната работа на устройството.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага може да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места.
- Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят устройството или батерията.
- Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди.
- Не отваряйте устройството по начин, различен от указания в ръководството на потребителя.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството или батерията. При грубо боравене то може да се счупи.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите може да попречат на нормалната работа.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. За да се избегне прекомерно загряване, устройството може автоматично да се забави, да затвори приложения, да прекрати зареждането и ако е необходимо – да се изключи. Ако устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

РЕЦИКЛИРАНЕ



Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това събирателни пунктове. Това допринася за предотвратяване на неконтролното изхвърляне на отпадъци и за рециклиране на материалите. Електрическите и електронните продукти съдържат множество ценни материали, включително метали (като мед, алуминий, стомана и магнезий) и благородни метали (като злато, сребро и паладий). Всички материали, вложени в устройството, могат да се възстановят под формата на суровини и енергия.

ЗНАК СЪС ЗАЧЕРКНАТ КОНТЕЙНЕР

Знак със зачеркнат контейнер



Символът със зачеркнат контейнер в документацията, на батерията или на опаковката на продукта напомня, че всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен живот. Не забравяйте най-напред да премахнете личните данни от устройството. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране: Предайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за рециклиране се консултирайте с местния орган за отпадъци или прочетете за програмата за обратно приемане на HMD и нейната наличност във вашата страна на www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

Информация за безопасност за батерията и зарядното устройство

За да разкачите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Разкачвайте зарядното устройство, когато не се използва. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

За оптимална работа винаги съхранявайте батерията между 59°F и 77°F (15°C и 25°C). Екстремалните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет докосне металните ленти на батерията. Това може да повреди батерията или другия предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Спазвайте местните закони и разпоредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батериите по какъвто и да било начин. Ако батерията протече, не допускайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Използвайте батерията и зарядното устройство само по предназначение. Неправилната употреба или използването на неодобрени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център или при търговеца, от когото сте закупили телефона, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури.

МАЛКИ ДЕЦА

Устройството и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Работата на радиопредавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на недостатъчно защитени медицински изделия. За да определите дали едно медицинско изделие е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, консултирайте се с лекар или с производителя на медицинското изделие.

ИМПЛАНТИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

За избягване на евентуални смущения, производителите на имплантирани медицински изделия (например сърдечни пейсмейкъри, инсулинови помпи и невростимулатори) препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичното устройство и медицинското изделие. Лицата, които имат такива изделия, трябва:

- да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското изделие;
- да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си;
- да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското изделие;
- да изключват безжичното устройство, ако има основание да подозират, че възникват смущения;
- да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско изделие.

Ако имате въпроси как да използвате безжичното си устройство при наличие на имплантирано медицинско изделие, консултирайте се с лекаря си.

СЛУХ



Предупреждение: Когато използвате слушалки, възможно е те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалките на места, където това може да застраши безопасността Ви.

Някои безжични устройства може да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО ОТ ОПАСНО СЪДЪРЖАНИЕ

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Използвайте следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те може да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи, когато приемате

заявки за свързване, сърфирате в интернет или изтегляте съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.

- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.
- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на устройството си и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение в даден момент. Ако използвате повече, това може да се отрази на ефективността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани отметки и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. HMD Global не носи отговорност за такива сайтове.

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Радиосигналите може да окажат въздействие върху електронни системи в превозните средства, които са неправилно инсталирани или недостатъчно защитени. За повече информация се обърнете към производителя на автомобила или оборудването му. Монтирането на устройството в превозни средства трябва да се извършва само от оторизиран персонал. Неправилното монтиране крие опасности и може да обезсили гаранцията ви. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Не поставяйте устройството или аксесоарите в зоната, в която се отварят въздушните възглавници.

ПОТЕНЦИАЛНО ВЗРИВООПАСНИ СРЕДИ

Изключвайте устройството си в потенциално взривоопасна среда, например в близост до горивните колонки на бензиностанции. Искрите може да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до нараняване или смърт. Съобразявайте се с ограниченията в районите в близост до гориво, химически заводи или места, където се извършват взривни работи. Районите с потенциално експлозивна атмосфера може да не са ясно обозначени. Това обикновено са места, в които е препоръчително да изключвате двигателя, под палубата на кораби, в комплекси за прехвърляне или съхранение на химикали и в които въздухът съдържа химикали или частици. Проверете при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

Това мобилно устройство отговаря на указанията за излагане на радиовълни.

Това мобилно устройство е радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни (електромагнитни

радиочестотни полета), препоръчвани в международните указания от независимата научна организация ICNIRP. Тези указания включват важни граници на безопасност, чиято цел е да се гарантира защитата на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. Указанията за излагане на въздействието от лъчение се базират на специфичната интензивност на поглъщане (SAR), която показва радиочестотната мощност (RF), отделяна в главата или тялото, когато устройството предава. Ограничението за SAR според ICNIRP за мобилни устройства е осреднено 2,0 W/kg за 10 грама тъкан.

Тестовите за SAR се провеждат, като устройството се използва в стандартни експлоатационни позиции и предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.

Устройството отговаря на указанията за излагане на радиочестоти при използване до главата или поставяне на разстояние поне 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Ако използвате калъф за носене, щипка за колан или друг държач за устройството, които позволяват то да се използва, докато е прикрепено към тялото, те не трябва да съдържат метал и трябва да осигуряват поне горепосоченото разстояние от тялото ви.

Изпращането на данни или съобщения изисква добра връзка с мрежата. Изпращането може да бъде отложено, докато не бъде установена такава връзка. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато изпращането завърши.

При нормално използване стойностите на SAR обикновено са доста по-ниски от горните. Това се дължи на факта, че за да се постигне ефективност на системата и да се сведат до минимум смущенията в мрежата, работната мощност на мобилното устройство автоматично се намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност, толкова по-ниска е стойността на SAR.

Възможно е моделите на устройството да имат различни версии и повече от една стойност. С течение на времето може да възникнат промени в компонентите и дизайна, като някои от тях може да окажат влияние върху стойностите за SAR.

За повече информация посетете www.sar-tick.com. Имайте предвид, че е възможно мобилните устройства да предават дори когато не провеждате разговор.

Според Световната здравна организация (СЗО) актуалната научна информация не показва необходимост от вземане на специални предпазни мерки при използването на мобилни устройства. Ако искате да намалите излагането си на лъчения, те препоръчват да ограничите използването или да използвате комплект за "свободни ръце", за да спазвате по-голямо разстояние между устройството и главата или тялото си. За повече информация, разяснения и дискусии относно радиочестотното облъчване посетете уеб сайта на СЗО на адрес www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Моля, вижте www.hmd.com/sar за максималната стойност на SAR на устройството.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРАВА ВЪРХУ ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРЖАНИЕ

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, правото на поверителност и законните права на другите, включително авторските

права. Защитата на авторските права може да не позволява копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание.

АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Авторски права

Наличността на продукти, функции, приложения и услуги може да се различава в зависимост от региона. За повече информация се обърнете към търговеца или мобилния си оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и наредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забраняват се отклонения, противоречащи на законите.

Съдържанието на този документ се предоставя "както е". Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост и годност за определена цел по отношение на точността, надеждността или съдържанието на този документ. HMD Global си запазва правото да изменя или оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства HMD Global или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за специални, извънредни, последващи или непреки щети, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на HMD Global. HMD Global провежда политика на постоянно развитие. HMD Global си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

HMD Global не прави изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката за крайни потребители по отношение на създадените от трети страни приложения, предоставени с устройството ви. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "както е".

Изтеглянето на карти, игри, музика и видеоклипове и качването на изображения и видеоклипове може да е свързано с прехвърлянето на голям обем данни. Вашият мобилен оператор може да ви таксува за прехвърлянето на данни. Наличността на определени продукти, услуги и функции може да се различава според региона. За повече подробности и за наличност на езикови опции проверете при местния търговец.

Определени характеристики, функции и спецификации на продукта може да зависят от мрежата и да са обект на допълнителни правила, условия и такси.

Всички предоставени спецификации, функции и друга информация за продукта подлежат на промяна без предизвестие.

Правилата за поверителност на HMD Global, които могат да се намерят на адрес <http://www.hmd.com/privacy>, са в сила за използването на това устройство.

Nokia 105 (2019) Ръководство на потребителя

HMD Global Oy е носителят на изключителния лиценз за марката Nokia за телефони и таблети. Nokia е регистрирана търговска марка на Nokia Corporation.

Словната марка и логотипите Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc., а използването им от HMD Global е по лиценз.