

NOKIA

Nokia T21

Ръководство на потребителя

Съдържание

1	Относно това ръководство на потребителя	4
2	Първи стъпки	5
	Клавиши и части	5
	Поставяне на SIM картата и картата с памет	6
	Зареждане на таблета	7
	Включване и настройване на таблета	8
	Заклучване или отключване на таблета	8
	Използване на сензорния екран	8
3	Защита на таблета	12
	Защита на таблета чрез заключване на екрана	12
	Защитете таблета с лицето си	12
	Намерете изгубения си таблет	13
4	Основна информация	14
	Управление на силата на звука	14
	Автом. корекция на текст	14
	Живот на батерията	15
	Достъпност	15
	Използване на нощната светлина	16
5	Камера	17
	Основна информация за камерата	17
	Вашите снимки и видеоклипове	17
6	Интернет и връзки	19
	Активиране на Wi-Fi	19
	Сърфиране в интернет	19
	Bluetooth®	19
	VPN	21

7	Организиране на деня	22
	Дата и час	22
	Будилник	22
	Календар	23
8	Карти	24
	Намиране на места и получаване на упътвания	24
9	Приложения, актуализации и резервни копия	25
	Изтегляне на приложения от Google Play	25
	Актуализиране на софтуера на таблета	25
	Създаване на резервно копие на данните	26
	Възстановяване на първоначалните настройки и премахване на личното съдържание	26
10	Информация за продукта и безопасността	27
	За вашата безопасност	27
	Мрежови услуги и разходи	30
	Грижи за устройството	30
	Рециклиране	31
	Знак със зачеркнат контейнер	31
	Информация за батерията и зарядното устройство	32
	Малки деца	33
	Медицински изделия	33
	Имплантирани медицински изделия	34
	Слух	34
	Защита на устройството от опасно съдържание	34
	Превозни средства	35
	Потенциално взривоопасни среди	35
	Информация за сертифициране	35
	Информация за управлението на права върху електронно съдържание	36
	Авторски права и други забележки	37

1 Относно това ръководство на потребителя




Важно: За важна информация относно безопасното използване на устройството и батерията прочетете „Информация за продукта и безопасността“, преди да започнете да използвате устройството. За да разберете как да започнете да използвате новото си устройство, прочетете ръководството на потребителя.

2 Първи стъпки

КЛАВИШИ И ЧАСТИ

Вашият таблет

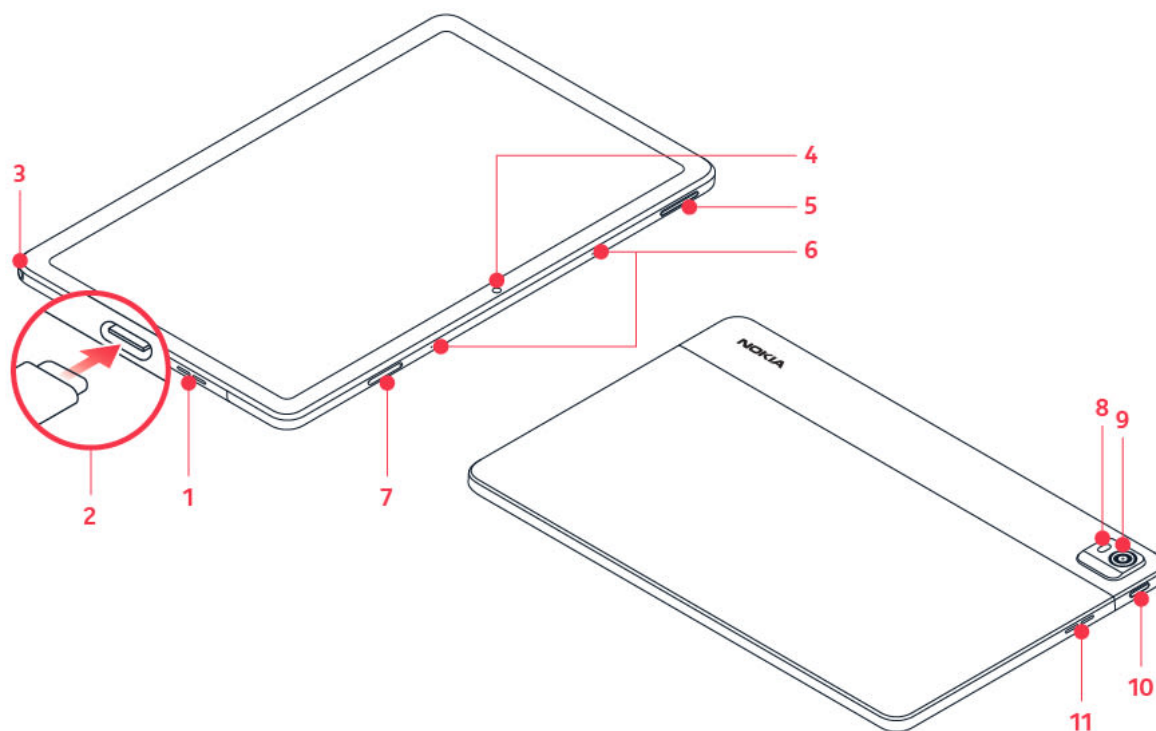

Това ръководство на потребителя се отнася за следните модели: TA-1495, TA-1505, TA-1487, TA-1521.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Високоговорител | 7. Слот за SIM карта и карта с памет (TA-1495, TA-1505, TA-1521), слот за карта с памет (TA-1487) |
| 2. USB конектор | |
| 3. Конектор за слушалки | 8. Светкавица |
| 4. Предна камера | 9. Камера |
| 5. Клавиши за сила на звука | 10. Клавиш за захранване/заклучване |
| 6. Микрофон | 11. Високоговорител |

Някои от аксесоарите, споменати в това ръководство на потребителя, като например зарядно устройство, слушалки или кабел за данни, може да се продават отделно.

Части и конектори, магнетизъм

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте източници на напрежение към аудиоконектора. Ако

свържете към аудиоконектора външно устройство или слушалки, различни от одобрените за използване с това устройство, обърнете специално внимание на силата на звука.

Някои части на устройството са магнитни. Устройството може да привлича метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други карти с магнитна лента близо до него за продължителни периоди от време, тъй като може да бъдат повредени.


ПОСТАВЯНЕ НА SIM КАРТАТА И КАРТАТА С ПАМЕТ

Поставяне на картите за TA-1495, TA-1505, TA-1521



1. Отворете поставката за SIM карта: вкарайте острата част на инструмента за отваряне в отвора на поставката и я плъзнете навън.
2. Поставете nano-SIM карта в слот 1 и втора SIM карта или карта с памет в слот 2 с контактните пластини надолу.
3. Плъзнете поставката отново на място.

Поставяне на картата с памет за TA-1487

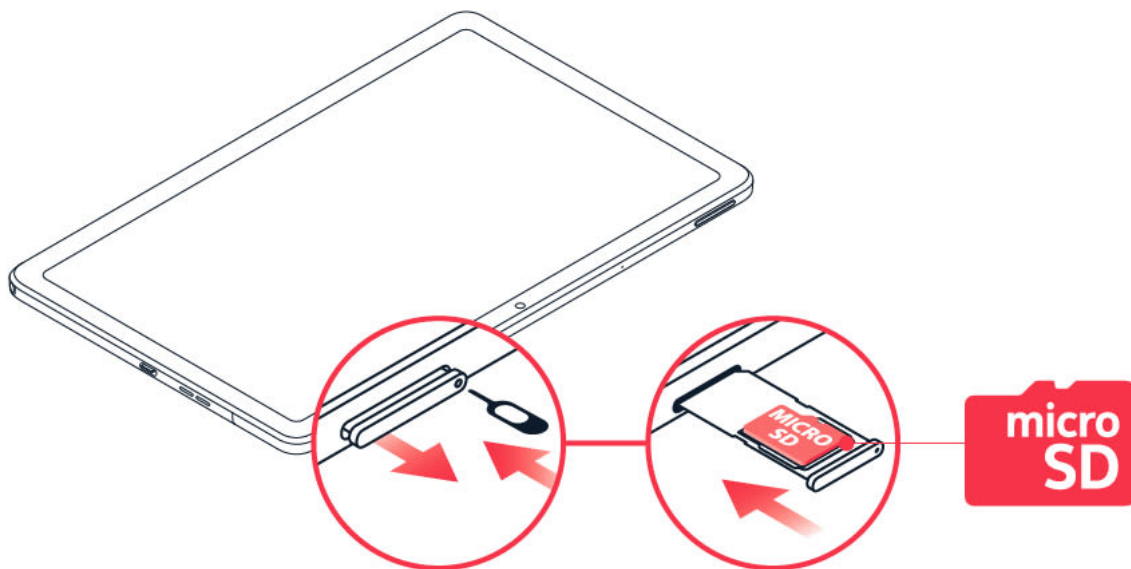

1. Отворете поставката за карта с памет: вкарайте острата част на инструмента за отваряне в отвора на поставката и я плъзнете навън.
2. Поставете картата с памет в слота за карта с памет, разположен в поставката, с областта на контактите надолу.
3. Плъзнете поставката отново на място.



Важно: Не изваждайте картата с памет, докато се използва от приложение. Това действие може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.



Съвет: Използвайте бърза microSD карта с до 512 GB памет от утвърден производител.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ТАБЛЕТА

Зареждане на батерията



1. Включете съвместимо зарядно устройство в електрически контакт.
2. Свържете кабела към таблета.

Таблетът поддържа кабел USB-C. Можете да зареждате таблета и от компютър чрез USB кабел, но това може да отнеме по-дълго.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди да се покаже индикаторът за зареждане.

ВКЛЮЧВАНЕ И НАСТРОЙВАНЕ НА ТАБЛЕТА

Включване на таблета

1. За да включите таблета, натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато таблетът стартира.
2. Следвайте инструкциите, показани на екрана.

ЗАКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАБЛЕТА

Заклучване на клавишите и екрана

За да заключите клавишите и екрана, натиснете клавиша за захранване.


Отключване на клавишите и екрана

Натиснете клавиша за захранване и прокарайте пръст нагоре през екрана. При поискване въведете допълнителни идентификационни данни.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН


Важно: Избягвайте да драскате по сензорния екран. Никога не използвайте обикновена химикалка, молив или друг остър предмет по сензорния екран.

Докосване и задържане за преместване на елемент с плъзгане

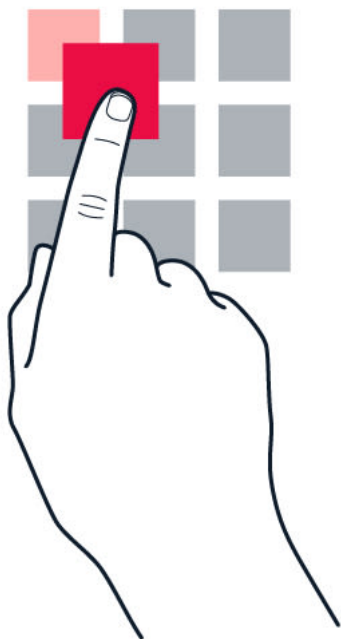

Поставете пръста си върху даден елемент за няколко секунди и плъзнете пръста си по екрана.

Плъзгане

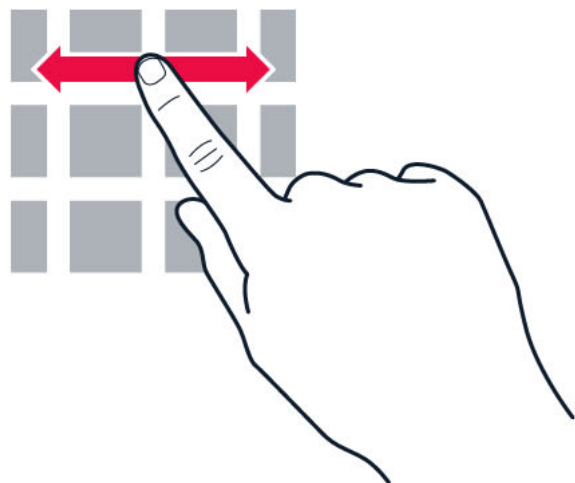


Поставете пръста си върху екрана и го плъзнете в желаната посока.

Превъртане на дълъг списък или меню



Плъзнете пръста си с бързо движение, все едно прелиствате, нагоре или надолу по екрана и вдигнете пръста си. За да спрете превъртането, докоснете екрана.

Увеличаване или намаляване на мащаба

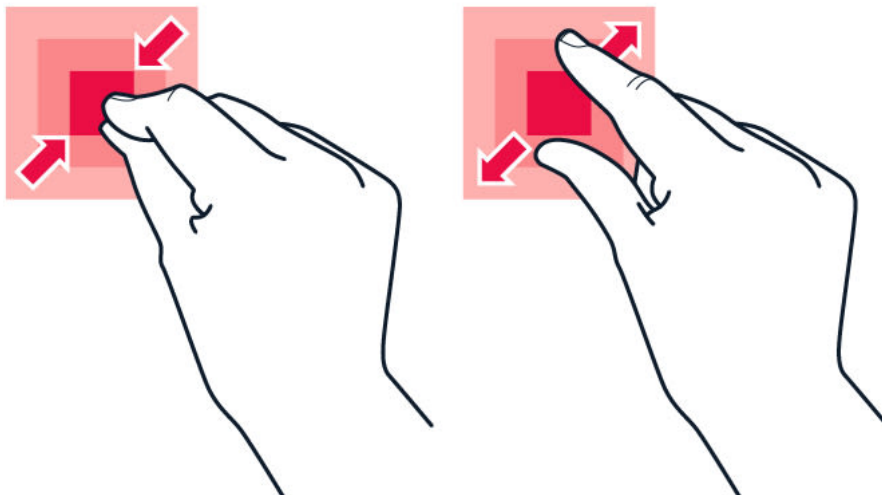

Поставете 2 пръста върху даден елемент, като например карта, снимка или уеб страница, и раздалечете или съберете пръстите си с плъзгане.

Заклучване на ориентацията на екрана

Екранът се завърта автоматично, когато завъртите таблета на 90 градуса.

За да заключите екрана във вертикална ориентация, плъзнете бързо от горния край на екрана и докоснете **Автоматично завъртане** > **Изкл.** .

Навигация с жестове

За да включите жестовата навигация, докоснете **Настройки** > **Система** > **Жестове** > **Навигация в системата** > **Жестова навигация** .

– За да видите всички ваши приложения, плъзнете бързо от горния край на екрана. – За да отидете на началния екран, плъзнете бързо нагоре от долния край на екрана. Приложението, в което сте били, остава отворено във фонов режим. – За да видите кои приложения сте отворили, плъзнете бързо нагоре от долния край на екрана, без да пускате пръста си, докато видите приложенията, и след това го пуснете. – За да превключите към друго отворено приложение, докоснете приложението. – За да затворите всички отворени приложения, докоснете **ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКО** . – За да се върнете на предишния екран, в който сте били, плъзнете бързо от десния или левия край на екрана. Таблетът запомня всички приложения и уеб сайтове, които сте посетили от последния път, когато екранът е бил заключен.

Навигация с клавиши

За да включите навигационните клавиши, докоснете **Настройки** > **Система** > **Жестове** > **Навигация в системата** > **Навигация с 3 клавиша** .

– За да видите всички ваши приложения, плъзнете бързо нагоре клавиша за начало . – За да отидете на началния екран, докоснете клавиша за начало. Приложението, в което сте били, остава отворено във фонов режим. – За да видите кои приложения сте отворили, докоснете . – За да превключите към друго отворено приложение, плъзнете бързо надясно и докоснете приложението. – За да затворите всички отворени приложения, докоснете **ИЗЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКО** . – За да се върнете на предишния екран, докоснете <. Таблетът запомня всички приложения и уеб сайтове, които сте посетили от последния път, когато екранът е бил заключен.

3 Защита на таблета

ЗАЩИТА НА ТАБЛЕТА ЧРЕЗ ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Можете да настроите таблета да изисква удостоверяване при отключване на екрана.

Настройване на заключването на екрана

1. Докоснете **Настройки** > **Сигурност** > **Заключване на екрана**.
2. Изберете типа заключване и следвайте инструкциите на таблета.

ЗАЩИТЕТЕ ТАБЛЕТА С ЛИЦЕТО СИ

Настройване на удостоверяване с лице

1. Докоснете **Настройки** > **Сигурност** > **Отключване с лице**.
2. Изберете резервния начин за отключване, който искате да използвате за заключения екран, и изпълнете инструкциите, показвани на таблета.

Дръжте очите си отворени и се погрижете лицето ви да се вижда изцяло и да не е закрито от нищо например шапка или слънчеви очила.



Забележка: Отключването на таблета с лице е по-несигурно, отколкото използването на фигура или парола. Таблетът ви може да бъде отключен от някого или нещо, което изглежда подобно на вас. Отключването с лице може да не работи както трябва, ако светлината идва отзад, или ако наоколо е прекалено тъмно или светло.

Отключете таблета с лицето си

За да отключите таблета, просто включете екрана и погледнете към предната камера.

Ако възникне грешка при разпознаването на лицето ви и не можете да използвате алтернативни начини за влизане, за да възстановите или нулирате настройките на таблета, ще се наложи да потърсите сервизно обслужване. Може да има допълнителни такси, а всички лични данни може да бъдат изтрети от таблета. За повече информация се свържете с най-близкия оторизиран сервизен център за таблета или с търговеца, от когото сте закупили таблета.

НАМЕРЕТЕ ИЗГУБЕНИЯ СИ ТАБЛЕТ

Намиране или заключване на таблета

Ако изгубите таблета си, е възможно да можете да го намерите, заключите или изтриете данните в него дистанционно, ако сте влезли в профила си в Google от таблета. Функцията "Открий устройството ми" е включена по подразбиране за таблети, свързани с профил в Google.

За да използвате "Открий устройството ми", изгубеният ви таблет трябва: – да е включен; – да сте влезли от него в профил в Google; – да е свързан към мрежа за мобилни данни или Wi-Fi мрежа; – да е видим в Google Play; – да е с включена услуга за местоположение; – да е с включена функция "Открий устройството ми".

Когато функцията "Открий устройството ми" се свърже с таблета ви, ще видите местоположението му, а той ще получи известие.

1. Отворете android.com/find от компютър, таблет или телефон, свързан към интернет, и влезте в профила си в Google.
2. Ако имате повече от един таблет, щракнете върху изгубения на екрана.
3. На картата ще можете да видите къде е таблетът. Местоположението е приблизително и може да не е точно.

Ако таблетът ви не може да бъде намерен, функцията "Открий устройството ми" показва последното му известно местоположение, ако е налично. За да заключите таблета си или да изтриете данните в него, следвайте инструкциите в уебсайта.

4 Основна информация


УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Промяна на силата на звука



За да промените силата на звука на таблета, натиснете клавишите за сила на звука.

Не свързвайте към продукти, които създават изходен сигнал, тъй като това може да повреди устройството. Не свързвайте източници на напрежение към аудиоконектора. Ако свържете към аудиоконектора външно устройство или слушалки, различни от одобрените за използване с това устройство, обърнете специално внимание на силата на звука.

Промяна на силата на звука за мултимедия и приложения

1. Натиснете клавиш за силата на звука, за да видите лентата с нивото на звука.
2. Докоснете .
3. Преместете наляво или надясно плъзгача на лентата за сила на звука.
4. Докоснете **ГОТОВО**.

Изключване на звука на таблета

1. Натиснете клавиш за звука.
2. Докоснете  > .

АВТОМ. КОРЕКЦИЯ НА ТЕКСТ

Използване на предлагани думи от клавиатурата

Таблетът ви предлага думи, докато пишете, за да ви помогне да пишете бързо и вярно. Предлагането на думи може да не е налично на всички езици.

Когато започнете да пишете дума, таблетът предлага възможни думи. Изберете думата, която ви трябва, щом се покаже в лентата за предложения. За да видите повече предложения, докоснете и задръжте предложението.

Съвет: Ако предложената дума е маркирана в получер шрифт, таблетът автоматично замества с нея думата, която сте написали. Ако това не е правилната дума, докоснете я и я задръжте, за да видите няколко други предложения.



Ако не искате клавиатурата да предлага думи, докато пишете, изключете корекциите на текст. Докоснете **Настройки** > **Система** > **Езици и въвеждане** > **Екранна клавиатура**. Изберете клавиатурата, която обикновено използвате. Докоснете **Корекция на текст** и изключете методите за корекция на текст, които не искате да използвате.

Коригиране на дума

Ако забележите правописна грешка, докоснете сгрешената дума, за да видите предложения за коригиране.

Изключване на програмата за правописна проверка

Докоснете **Настройки** > **Система** > **Езици и въвеждане** > **Правописна проверка** и задайте **Използване** на правописна проверка на Изкл.

ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА

Има начини да използвате батерията на таблета по-икономично.

Удължаване на живота на батерията

За да пестите енергия:

1. Винаги зареждайте напълно батерията.
2. Изключвайте ненужните звуци, като например звука при докосване на клавишите. Докоснете **Настройки** > **Звук** и изберете кои звуци да запазите.
3. Използвайте слушалки с кабел вместо високоговорителя.
4. Настройте екрана да се изключва след кратко време. Докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Време на изчакване на екрана** и изберете времето.
5. Докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Ниво на яркостта**. За да регулирате яркостта, преместете плъзгача за ниво на яркостта. Уверете се, че **Адаптивна яркост** е изключена.
6. Спрете изпълнението на приложения във фонов режим.
7. Използвайте селективно услугите за местоположение: изключвайте услугите за местоположение, когато не са ви необходими. Докоснете **Настройки** > **Местоположение** и изключете **Използване на местоположение**.
8. Използвайте селективно мрежовите връзки: Включвайте Bluetooth само когато е необходимо. Забранете сканирането на таблета за налични безжични мрежи. Докоснете **Настройки** > **Мрежа и интернет** > **Интернет** и задайте **Wi-Fi** на "Изкл."

ДОСТЪПНОСТ

Можете да промените различни настройки, за да улесните използването на таблета.

Увеличаване на текста на екрана

1. Докоснете **Настройки** > **Достъпност** > **Текст и екран**.
2. Докоснете **Размер на шрифта** и докосвайте плъзгача за размера на шрифта до желания размер на текста.

Увеличаване на елементите на екрана

1. Докоснете **Настройки** > **Достъпност** > **Текст и екран**.
2. Докоснете **Екранен размер** и докосвайте плъзгача за размера на екрана до желания размер.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОЩНАТА СВЕТЛИНА

Включване на нощна светлина


Ако искате да гледате към екрана при затъмнена светлина, включете нощната светлина. Докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Нощна светлина** > **ВКЛЮЧВАНЕ СЕГА**. Дисплеят се оцветява в топъл жълт цвят. За да изключите нощната светлина, докоснете **ИЗКЛЮЧВАНЕ СЕГА**.

5 Камера



ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМЕРАТА

Правене на снимка



Правете ясни снимки в ярки цветове и запечатвайте най-добрите моменти в своя фотоалбум.

1. Докоснете **Камера**.
2. Насочете и фокусирайте.
3. Докоснете .



Снимане на селфи

1. Докоснете **Камера** > , за да превключете към предната камера.
2. Докоснете .

Правене на снимки с таймер

1. Докоснете **Камера**.
2. Докоснете  и изберете време.
3. Докоснете .

Запис на видеоклип


1. Докоснете **Камера**.
2. За да превключите в режим на запис на видеоклип, докоснете **Видео**.
3. Докоснете , за да стартирате записа.
4. За да спрете записа, докоснете .
5. За да се върнете в режим на камера, докоснете **Фото**.

ВАШИТЕ СНИМКИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ

Преглед на снимки и видеоклипове на таблета

Докоснете **Снимки**.

Споделяне на снимки и видеоклипове


1. Докоснете **Снимки**, докоснете снимката, която искате да споделите, и след това .
2. Изберете желаня начин на споделяне на снимката или видеоклипа.

6 Интернет и връзки

АКТИВИРАНЕ НА WI-FI

Включване на Wi-Fi


1. Докоснете **Настройки** > **Мрежа и интернет** > **Интернет**.
2. Включете **Wi-Fi**.
3. Изберете връзката, която искате да използвате.

Връзката ви с Wi-Fi е активна, когато иконата  се показва в лентата на състоянието в горната част на екрана.

Важно: Използвайте шифроване, за да повишите сигурността на Wi-Fi връзката. Използването на шифроване намалява риска други хора да получат достъп до данните ви.

СЪРФИРАНЕ В ИНТЕРНЕТ

Търсене в интернет

1. Докоснете **Chrome**.
2. Напишете дума за търсене или уеб адрес в полето за търсене.
3. Докоснете  или изберете от предложените съвпадения.

Използване на таблета за свързване на компютър с интернет

Използвайте мобилната си връзка за данни за достъп до интернет от компютъра си или друго устройство.

1. Докоснете **Настройки** > **Мрежа и интернет** > **Точка за достъп и тетъринг**.
2. Включете **Точка за достъп до Wi-Fi**, за да споделите мобилната си връзка за данни през Wi-Fi, **Тетъринг през USB**, за да използвате връзка през USB, **Тетъринг през Bluetooth**, за да използвате Bluetooth, или **Тетъринг през Ethernet**, за да използвате връзка с кабел USB Ethernet.

Другото устройство използва данни от Вашия план за данни, за което може да бъдете таксувани. За информация относно предлагането и цените се свържете с мобилния си оператор.

BLUETOOTH®

Свързване с Bluetooth устройство

1. Докоснете **Настройки** > **Свързани устройства** > **Предпочитания за свързване Bluetooth**.
2. Включете **Използване на Bluetooth**.
3. Уверете се, че другото устройство е включено. Може да се наложи да стартирате процеса на сдвояване от другото устройство. За подробности вижте ръководството на потребителя за другото устройство.
4. Докоснете **Сдвояване с ново устройство** и докоснете устройството, с което искате да сдвоите, в списъка с открити Bluetooth устройства.
5. Може да се наложи да въведете парола. За подробности вижте ръководството на потребителя за другото устройство.

Тъй като устройствата с безжичната технология Bluetooth осъществяват връзка чрез радиовълни, не е нужно да са насочени директно едно към друго. Bluetooth устройствата обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Сдвоените устройства могат да се свързват с таблета ви, когато Bluetooth е включен. Други устройства могат да откриват таблета ви само ако екранът с настройки за Bluetooth е отворен.

Не извършвайте сдвояване и не приемайте заявки за свързване от неизвестно устройство. Това ще ви помогне да предпазвате таблета си от опасно съдържание.

Споделяне на съдържание чрез Bluetooth

Ако искате да споделите с приятел снимки или друго съдържание, можете да ги изпратите чрез Bluetooth до неговото устройство.


Можете да използвате няколко Bluetooth връзки едновременно. Например, докато използвате слушалки с Bluetooth, можете да изпращате съдържание до други устройства.

1. Докоснете **Настройки** > **Свързани устройства** > **Предпочитания за свързване Bluetooth**.
2. Уверете се, че Bluetooth е включен и на двете устройства и че устройствата са видими помежду си.
3. Отидете до съдържанието, което искате да изпратите, и докоснете **Bluetooth**.
4. Докоснете устройството на Вашия приятел в списъка с открити Bluetooth устройства.
5. Ако другото устройство изисква парола, въведете или приеми паролата и докоснете **СДВОЯВАНЕ**.

Паролата се използва само когато се свързвате с устройството за първи път.

Премахване на сдвояване

Ако вече не разполагате с устройството, с което сте сдвоили таблета, можете да премахнете сдвояването.

1. Докоснете **Настройки** > **Свързани устройства** > **Свързани преди това устройства**.
2. Докоснете  до името на устройството.
3. Докоснете **ЗАБРАВЯНЕ**.

VPN


Може да ви е необходима връзка с виртуална частна мрежа (VPN), за да получите достъп до фирмените ресурси, като интранет или фирмен имейл, или може да използвате VPN услуга за лични цели.

Свържете се с ИТ администратора на фирмата си за подробности относно конфигурирането на VPN или проверете уеб сайта на услугата (VPN) за допълнителна информация.


Използване на защитена VPN връзка

1. Докоснете **Настройки** > **Мрежа и интернет** > **VPN**.
2. За да добавите VPN профил, докоснете **+**.
3. Въведете информацията за профила според инструкциите на фирмения ви ИТ администратор или на VPN услугата.

Редактиране на VPN профил

1. Докоснете  до името на профила.
2. Променете информацията според нуждите.

Изтриване на VPN профил

1. Докоснете  до името на профила.
2. Докоснете **ЗАБРАВЯНЕ**.

7 Организиране на деня

ДАТА И ЧАС

Задаване на дата и час

Докоснете **Настройки** > **Система** > **Дата и час**.

Автоматично актуализиране на часа и датата

Можете да настроите таблета да актуализира автоматично часа, датата и часовата зона. Автоматичната актуализация е мрежова услуга и може да не се предлага във вашия регион или от вашия мобилен оператор.

1. Докоснете **Настройки** > **Система** > **Дата и час**.
2. Включете **Автоматично задаване на часа**.
3. Включете **Използване на местоположението за задаване на часовата зона**.

Превключване на часовника на 24-часов формат

Докоснете **Настройки** > **Система** > **Дата и час** и включете **24-часов формат**.

БУДИЛНИК

Настройване на аларма

1. Докоснете **Часовник** > **Аларма**.
2. За да добавите аларма, докоснете **+**.
3. Изберете часа и минутите и докоснете **ОК**. За да настроите повторение на алармата в конкретни дни, докоснете съответните работни дни.

Изключване на аларма

Когато прозвучи алармата, плъзнете я бързо надясно.

КАЛЕНДАР


Управление на календарите

Докоснете **Календар** > ≡ и изберете кой тип календар искате да виждате.

Добавяне на събитие

1. В **Календар** докоснете **+**.
да се повтаря събитието.
2. Въведете желаните подробности и задайте часа.
3. За да се повтаря дадено събитие в определени дни, докоснете **Без повторение** и изберете колко често
4. За да зададете напомняне, докоснете **Добавяне на известие**, настройте часа и докоснете **Готово**.
5. Докоснете **Запиши**.



Съвет: За да редактирате събитие, докоснете събитието и  и редактирайте подробностите.

Изтриване на среща


1. Докоснете срещата.
2. Докоснете **⋮** > **Изтриване**.

8 Карты

НАМИРАНЕ НА МЕСТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА УПЪТВАНИЯ

Намиране на място

Google Карты ви помага да намирате конкретни местоположения и фирми.


1. Докоснете **Карты**.
2. В лентата за търсене напишете вашите думи за търсене, например име и номер на улица или име на място.
3. Изберете елемент от списъка с предложени съвпадения, докато пишете, или докоснете  за търсене.

Мястото се показва на картата. Ако няма резултати от търсенето, проверете дали думите за търсене са изписани правилно.

Преглед на текущото местоположение

Докоснете **Карты** > .

Получаване на упътвания до определено място

1. Докоснете **Карты** и въведете дестинацията си в лентата за търсене.
2. Докоснете **Упътвания**. Маркираната икона показва начина на придвижване, например . За да промените начина, изберете новия начин под лентата за търсене.
3. Ако не искате началната точка да е текущото ви местоположение, докоснете **Вашето местоположение** и потърсете нова начална точка.
4. Докоснете **Старт** за започване на навигацията.

9 Приложения, актуализации и резервни копия

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ GOOGLE PLAY

Добавяне на профил в Google към таблета

За да използвате услугите на Google Play, трябва да добавите в таблета профил в Google.

1. Докоснете **Настройки** > **Пароли и профили** > **Добавяне на профил** > **Google**.
2. Въведете идентификационните данни за профила си в Google и докоснете **Напред** или докоснете **Създаване на профил**, за да създадете нов профил.
3. Следвайте инструкциите на таблета.

Добавяне на начин на плащане

Може да има такси за част от съдържанието, предлагано в Google Play. За да добавите начин на плащане, докоснете **Play Магазин**, докоснете логото на Google в полето за търсене и след това – **Плащания и абонаменти**. Винаги проверявайте дали имате разрешение от собственика на начина на плащане, когато купувате съдържание от Google Play.

Изтегляне на приложения

1. Докоснете **Play Store**.
2. Докоснете лентата за търсене, за да намерите приложения, или изберете приложения от препоръчаните.
3. В описанието на приложението докоснете **Инсталиране**, за да изтеглите и инсталирате приложението.

За да видите приложенията си, отидете на началния екран и плъзнете бързо нагоре от долния край на екрана.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СОФТУЕРА НА ТАБЛЕТА

Инсталиране на наличните актуализации

Докоснете **Настройки** > **Система** > **Актуализация на системата** > **Проверка за актуализация**, за да проверите дали има налични актуализации.

Когато таблетът ви уведоми за налична актуализация, трябва само да следвате инструкциите на екрана. Ако имате малко свободна памет в таблета, може да се наложи да преместите снимки и друго съдържание в картата с памет.

Предупреждение: Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Преди да стартирате актуализацията, свържете зарядното устройство или се уверете, че батерията има достатъчно заряд, и свържете към Wi-Fi, тъй като пакетите за актуализация може да използват голям обем мобилни данни.

СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВНО КОПИЕ НА ДАННИТЕ

За да сте сигурни, че данните ви са в безопасност, използвайте функцията на таблета за създаване на резервно копие. Дистанционно ще бъде създадено резервно копие на данните за устройството (като пароли за Wi-Fi) и данните за приложенията (като настройки и файлове, съхранявани от приложенията).

Включване на автоматичното създаване на резервно копие

Докоснете **Настройки** > **Система** > **Резервно копие** и включете резервирането.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ НАСТРОЙКИ И ПРЕМАХВАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

Нулиране на таблета

1. Докоснете **Настройки** > **Система** > **Нулиране на опциите** > **Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)**.
2. Следвайте инструкциите, показани на таблета.

10 Информация за продукта и безопасността

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или в противоречие с местните закони и разпоредби. За повече информация прочетете пълното ръководство на потребителя.

ИЗКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ



Изключвайте устройството, когато използването на мобилни устройства не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

НА ПЪРВО МЯСТО Е БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Първият ви приоритет при шофиране трябва да е безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ



Само оторизиран сервизен персонал може да монтира и ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ



Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от HMD Global Оу за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО



Ако устройството ви е водоустойчиво, проверете IP класа му на защита в техническите спецификации на устройството за по-подробни указания.

СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ



Устройството и/или екранът му е от стъкло. Стъклото може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако стъклото се счупи, не пипайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да отстраните счупеното стъкло. Спрете да използвате устройството, докато стъклото не бъде сменено от оторизиран сервиз.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ



За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време със силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си при включен високоговорител.

SAR (специфична интензивност на поглъщане)



Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или се намира на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Конкретните максимални стойности за SAR могат да се намерят в раздела „Информация за сертифициране“ (SAR) на това ръководство на потребителя. За повече информация вижте раздела „Информация за сертифициране“ (SAR) на това ръководство за потребителя или посетете www.sar-tick.com.

МРЕЖОВИ УСЛУГИ И РАЗХОДИ

Използването на някои функции и услуги или изтеглянето на съдържание, включително безплатно съдържание, изисква връзка с мрежата. Това може да е свързано с прехвърлянето на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани. Някои функции може да изискват и абонамент.



Важно: Вашият мобилен оператор или мобилният оператор, който използвате по време на пътуване, може да не поддържат 4G/LTE. В такъв случай е възможно да не можете да извършвате или получавате обаждания, да изпращате или получавате съобщения или да използвате мобилни връзки за данни. За да гарантирате безпроблемната работа на устройството, когато не е налице пълната услуга за 4G/LTE, препоръчително е да промените най-високата скорост на връзката от 4G на 3G. За да направите това, в началния екран докоснете **Настройки** > **Мрежа и интернет** > **SIM карти** и превключете **Предпочитан тип мрежа** на **3G**. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.



Забележка: Възможно е използването на Wi-Fi да е ограничено в някои държави. В ЕС например в закрити помещения е разрешено използването само на 5150 – 5350 MHz Wi-Fi, а в САЩ и Канада в закрити помещения е разрешено използването само на 5,15 – 5,25 GHz Wi-Fi. За повече информация се обърнете към местните власти.

ГРИЖИ ЗА УСТРОЙСТВОТО

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви помогнат да поддържате нормалното функциониране на устройството.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които причиняват корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места.
- Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят устройството или батерията.
- Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди.
- Не отваряйте устройството по различен от указания в ръководството на потребителя начин.
- Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.

- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството или батерията. При грубо боравене то може да се счупи.
- Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да попречат на нормалната работа.
- Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
- За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.

При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. За да се избегне прекомерно загряване, устройството може автоматично да се забави, да затъмни дисплея по време на видеоразговор, да затвори приложения, да прекрати зареждането и ако е необходимо – да се изключи. Ако устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.

РЕЦИКЛИРАНЕ



Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. Това допринася за предотвратяване на неконтролното изхвърляне на отпадъци и за рециклиране на материалите. Електрическите и електронните продукти съдържат множество ценни материали, включително метали (като мед, алуминий, стомана и магнезий) и благородни метали (като злато, сребро и паладий). Всички материали, вложени в устройството, могат да се възстановят под формата на суровини и енергия.

ЗНАК СЪС ЗАЧЕРКНАТ КОНТЕЙНЕР

Знак със зачеркнат контейнер



Символът със зачеркнат контейнер в документацията, на батерията или на опаковката на продукта напомня, че всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен живот. Не забравяйте най-напред да премахнете личните данни от устройството. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране: Предайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за рециклиране се консултирайте с местния орган за отпадъци или прочетете за програмата за обратно приемане на HMD и нейната наличност във вашата страна на www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

Информация за батерията и зарядното устройство

За да проверите дали таблетът ви е със сменяема или несменяема батерия, вижте ръководството „Първи стъпки“.

Устройства със сменяема батерия Използвайте устройството само с оригинална акумулаторна батерия. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето в режим на готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията.

Устройства с несменяема батерия Не правете опити да я изваждате, тъй като може да повредите устройството. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето в режим на готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, занесете устройството в най-близкия оторизиран сервизен център за смяна на батерията.

Зареждайте устройството със съвместимо зарядно устройство. Куплунгът на зарядното устройство може да е от различен вид. Времето на зареждане може да е различно в зависимост от възможностите на устройството.

Информация за безопасност за батерията и зарядното устройство

След като завърши зареждането на устройството ви, извадете зарядното устройство от него и от електрическия контакт. Моля, имайте предвид, че устройството не трябва да се зарежда повече от 12 часа непрекъснато. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. За оптимална производителност винаги съхранявайте батерията при температура между 15° C и 25° C (59° F и 77° F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Имайте предвид, че батерията може да се изтощи бързо при ниски температури и да загуби мощност дотолкова, че устройството да се изключи след няколко минути. Когато сте навън при ниски температури, дръжте устройството на топло.

Спазвайте местните закони и наредби. Рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не излагайте батерията на твърде ниско въздушно налягане и не я оставяйте на твърде висока температура – например не я хвърляйте в огън, тъй като това може да доведе до експлозия на батерията или изтичане на запалима течност или газ.

Не разглобявайте, не срязвайте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не повреждайте батерията по какъвто и да е начин. В случай на протичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в допир с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ. Не модифицирайте батерията, не се опитвайте да влагате в нея чужди тела и не я потапяйте или излагайте на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако са повредени.

Използвайте батерията и зарядното устройство само за целите, за които са предназначени. Неправилната употреба или използването на неодобрени или несъвместими батерии или зарядни устройства може да породи риск от пожар, експлозия или друга опасност и може да обезсили всякакъв вид одобрения или гаранции. Ако смятате, че батерията или зарядното устройство са повредени, занесете ги в сервизен център или при търговеца, от когото сте купили устройството, преди да продължите да ги използвате. Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия. Използвайте зарядното устройство само на закрито. Не зареждайте устройството по време на гръмотевични бури. Когато в комплекта не е включено зарядно устройство, зареждайте устройството с помощта на кабела за данни (включен в комплекта) и захранващ USB адаптер (може да се продава отделно). Можете да зареждате устройството с кабели и адаптери за захранване на трети страни, които са съвместими с USB 2.0 или по-нова версия, с приложимите държавни разпоредби, както и с международните и регионалните стандарти за безопасност. Други адаптери може да не отговарят на приложимите стандарти за безопасност и зареждането с тях може да породи риск от имуществени щети или нараняване.

За да разкачите зарядно устройство или аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

Ако устройството е със сменяема батерия, за него се отнася и следната информация: – Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и изваждайте зарядното устройство от контакта. – Когато метален предмет докосне металните ленти на батерията, случайно може да възникне късо съединение. Това може да повреди батерията или другия предмет.

МАЛКИ ДЕЦА

Устройството и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Работата на радиопредавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на недостатъчно защитени

медицински изделия. За да определите дали едно медицинско изделие е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, консултирайте се с лекар или с производителя на медицинското изделие.

ИМПЛАНТИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

За избягване на евентуални смущения, производителите на имплантирани медицински изделия (например сърдечни пейсмейкъри, инсулинови помпи и невростимулатори) препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичното устройство и медицинското изделие. Лицата, които имат такива изделия, трябва:

- да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското изделие;
- да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите си;
- да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското изделие;
- да изключват безжичното устройство, ако има основание да подозират, че възникват смущения;
- да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско изделие.

Ако имате въпроси как да използвате безжичното си устройство при наличие на имплантирано медицинско изделие, консултирайте се с лекаря си.

СЛУХ



Предупреждение: Когато използвате слушалки, възможно е те да повлияят на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалките на места, където това може да застраши безопасността Ви.

Някои безжични устройства може да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО ОТ ОПАСНО СЪДЪРЖАНИЕ

Устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид опасно съдържание. Използвайте следните предпазни мерки:

- Бъдете предпазливи, когато отваряте съобщения. Те може да съдържат зловреден софтуер или по друг начин да увредят устройството или компютъра ви.
- Бъдете предпазливи, когато приемате заявки за свързване, сърфирате в интернет или изтегляте съдържание. Не приемайте Bluetooth връзки от ненадеждни източници.
- Инсталирайте и използвайте само услуги и софтуер от надеждни източници, които предлагат съответна сигурност и защита.

- Инсталирайте антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на устройството си и на свързаните с него компютри. Използвайте само едно антивирусно приложение в даден момент. Ако използвате повече, това може да се отрази на ефективността и работата на устройството и/или компютъра.
- Ако отваряте предварително инсталирани отметки и връзки към интернет сайтове на трети страни, вземете подходящи предпазни мерки. HMD Global не носи отговорност за такива сайтове.

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Радиосигналите може да окажат въздействие върху електронни системи в превозните средства, които са неправилно инсталирани или недостатъчно защитени. За повече информация се обърнете към производителя на автомобила или оборудването му. Монтирането на устройството в превозни средства трябва да се извършва само от оторизиран персонал. Неправилното монтиране крие опасности и може да обезсили гаранцията ви. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Не поставяйте устройството или аксесоарите в зоната, в която се отварят въздушните възглавници.

ПОТЕНЦИАЛНО ВЗРИВООПАСНИ СРЕДИ

Изключвайте устройството си в потенциално взривоопасна среда, например в близост до горивните колонки на бензиностанции. Искрите може да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до нараняване или смърт. Съобразявайте се с ограниченията в районите в близост до гориво, химически заводи или места, където се извършват взривни работи. Районите с потенциално експлозивна атмосфера може да не са ясно обозначени. Това обикновено са места, в които е препоръчително да изключвате двигателя, под палубата на кораби, в комплекси за прехвърляне или съхранение на химикали и в които въздухът съдържа химикали или частици. Проверете при производителите на автомобили, използващи втечен газ (например пропан или бутан), дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

Това мобилно устройство отговаря на указанията за излагане на радиовълни.

Това мобилно устройство е радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни (електромагнитни радиочестотни полета), препоръчвани в международните указания от независимата научна организация ICNIRP. Тези указания включват важни граници на безопасност, чиято цел е да се гарантира защитата на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние. Указанията за излагане на въздействието от лъчение се базират

на специфичната интензивност на поглъщане (SAR), която показва радиочестотната мощност (RF), отделяна в главата или тялото, когато устройството предава. Ограничението за SAR според ICNIRP за мобилни устройства е осреднено 2,0 W/kg за 10 грама тъкан.

Тестовите за SAR се провеждат, като устройството се използва в стандартни експлоатационни позиции и предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.

Устройството отговаря на указанията за излагане на радиочестоти при използване до главата или поставяне на разстояние поне 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Ако използвате калъф за носене, щипка за колан или друг държач за устройството, които позволяват то да се използва, докато е прикрепено към тялото, те не трябва да съдържат метал и трябва да осигуряват поне горепосоченото разстояние от тялото ви.

Изпращането на данни или съобщения изисква добра връзка с мрежата. Изпращането може да бъде отложено, докато не бъде установена такава връзка. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато изпращането завърши.

При нормално използване стойностите на SAR обикновено са доста по-ниски от горните. Това се дължи на факта, че за да се постигне ефективност на системата и да се сведат до минимум смущенията в мрежата, работната мощност на мобилното устройство автоматично се намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност, толкова по-ниска е стойността на SAR.

Възможно е моделите на устройството да имат различни версии и повече от една стойност. С течение на времето може да възникнат промени в компонентите и дизайна, като някои от тях може да окажат влияние върху стойностите за SAR.

За повече информация посетете www.sar-tick.com. Имайте предвид, че е възможно мобилните устройства да предават дори когато не провеждате разговор.

Според Световната здравна организация (СЗО) актуалната научна информация не показва необходимост от вземане на специални предпазни мерки при използването на мобилни устройства. Ако искате да намалите излагането си на лъчения, те препоръчват да ограничите използването или да използвате комплект за "свободни ръце", за да спазвате по-голямо разстояние между устройството и главата или тялото си. За повече информация, разяснения и дискусии относно радиочестотното облъчване посетете уеб сайта на СЗО на адрес www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Моля, вижте www.hmd.com/sar за максималната стойност на SAR на устройството.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРАВА ВЪРХУ ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРЖАНИЕ

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, правото на поверителност и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволява копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание.

АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ЗАБЕЛЕЖКИ

Авторски права и други забележки

Наличността на някои продукти, функции, приложения и услуги, описани в това ръководство, може да варира в зависимост от региона и да се изисква активиране, регистрация, мрежова и/или интернет връзка и съответен план за услуги. За повече информация се обърнете към търговеца или мобилния си оператор. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и наредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забраняват се отклонения, противоречащи на законите.

Съдържанието на този документ се предоставя "както е". Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост и годност за определена цел по отношение на точността, надеждността или съдържанието на този документ. HMD Global си запазва правото да изменя или оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства HMD Global или неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за специални, извънредни, последващи или непреки щети, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма без предварителното писмено разрешение на HMD Global. HMD Global провежда политика на постоянно развитие. HMD Global си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

HMD Global не прави изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, съдържанието или поддръжката за крайни потребители по отношение на създадените от трети страни приложения, предоставени с устройството ви. Като използвате дадено приложение, вие потвърждавате, че то се предоставя "както е".

Изтеглянето на карти, игри, музика и видеоклипове и качването на изображения и видеоклипове може да е свързано с прехвърлянето на голям обем данни. Вашият мобилен оператор може да ви таксува за прехвърлянето на данни. Наличността на определени продукти, услуги и функции може да се различава според региона. За повече подробности и за наличност на езикови опции проверете при местния търговец.

Определени характеристики, функции и спецификации на продукта може да зависят от мрежата и да са обект на допълнителни правила, условия и такси.

Всички предоставени спецификации, функции и друга информация за продукта подлежат на промяна без предизвестие.

Правилата за поверителност на HMD Global, които могат да се намерят на адрес <http://www.hmd.com/privacy>, са в сила за използването на това устройство.

HMD Global Oy е носителят на изключителния лиценз за марката Nokia за телефони и таблети. Nokia е регистрирана търговска марка на Nokia Corporation.

Google и другите свързани марки и логотипи са търговски марки на Google LLC.

Словната марка и логотипите на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc., а използването им от HMD Global е по лиценз.

Използване на режима на слаба синя светлина Low blue light



Синята светлина е цвят във видимия светлинен спектър, който може да се види от човешкото око. От всички цветове, които човешкото око възприема (виолетово, индиго, синьо, зелено, жълто, оранжево, червено), синьото има най-къса дължина на вълната и затова произвежда по-голямо количество енергия. Тъй като синята светлина преминава през роговицата и лещата на окото, преди да достигне до ретината, може да причини например сърбеж и зачервяване на очите, главоболие, замъглено виждане и да доведе до лош сън. Производителите на екрани са разработили решения за ограничаване и намаляване на синята светлина, например режима на слаба синя светлина Low blue light. За да включите режима Low blue light на таблета си, докоснете **Настройки** > **Дисплей** > **Нощна светлина** > **Включване**. Ако трябва да гледате дълго време екрана на таблета, правете често почивки и успокоявайте очите си, като гледате отдалечени обекти.

OZO



OZO е търговска марка на Nokia Technologies Oy.