

HMD

Nokia 110 (2019)

Uživatelská příručka

Obsah

1	Informace o této uživatelské příručce	4
2	Začínáme	5
	Tlačítka a části	5
	Nastavení a zapnutí telefonu	6
	Nabíjení telefonu	7
	Klávesnice	8
3	Volání, kontakty a zprávy	9
	Volání	9
	Kontakty	9
	Posílání zpráv	10
4	Přizpůsobení telefonu	11
	Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv	11
	Změna vzhledu plochy	11
	Profily	12
	Nastavení nabídky Jdi na	12
	Přizpůsobení SIM karet	13
5	Fotoaparát	14
	Fotky a videa	14
6	Rádio	15
	Hledání a ukládání rozhlasových stanic	15
	Poslech rádia	15
7	Hodiny, kalendář a kalkulačka	16
	Ruční nastavení data a času	16
	Budík	16
	Kalendář	16
	Kalkulačka	16

8 Vymazání dat z telefonu	18
Odstranění soukromého obsahu z telefonu	18
Obnovení nastavení z výroby	18
9 Informace o výrobku a bezpečnostní informace	19
Pro vaši bezpečnost	19
Tísňová volání	22
Péče o zařízení	22
Recyklace	23
Symbol přeškrtnutého kontejneru	23
Informace o baterii a nabíječce	24
Malé děti	24
Zdravotnické přístroje	25
Implantované zdravotnické přístroje	25
Sluch	25
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem	25
Dopravní prostředky	26
Potenciálně výbušná prostředí	26
Certifikační informace	26
Správa digitálních práv	27
Autorská práva a další upozornění	27

1 Informace o této uživatelské příručce




Důležité: Důležité informace o bezpečném používání vašeho zařízení a baterie si přečtěte „Informace o produktu a bezpečnosti“, než začnete zařízení používat. Chcete-li zjistit, jak s novým zařízením začít pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku.

2 Začínáme

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Telefon

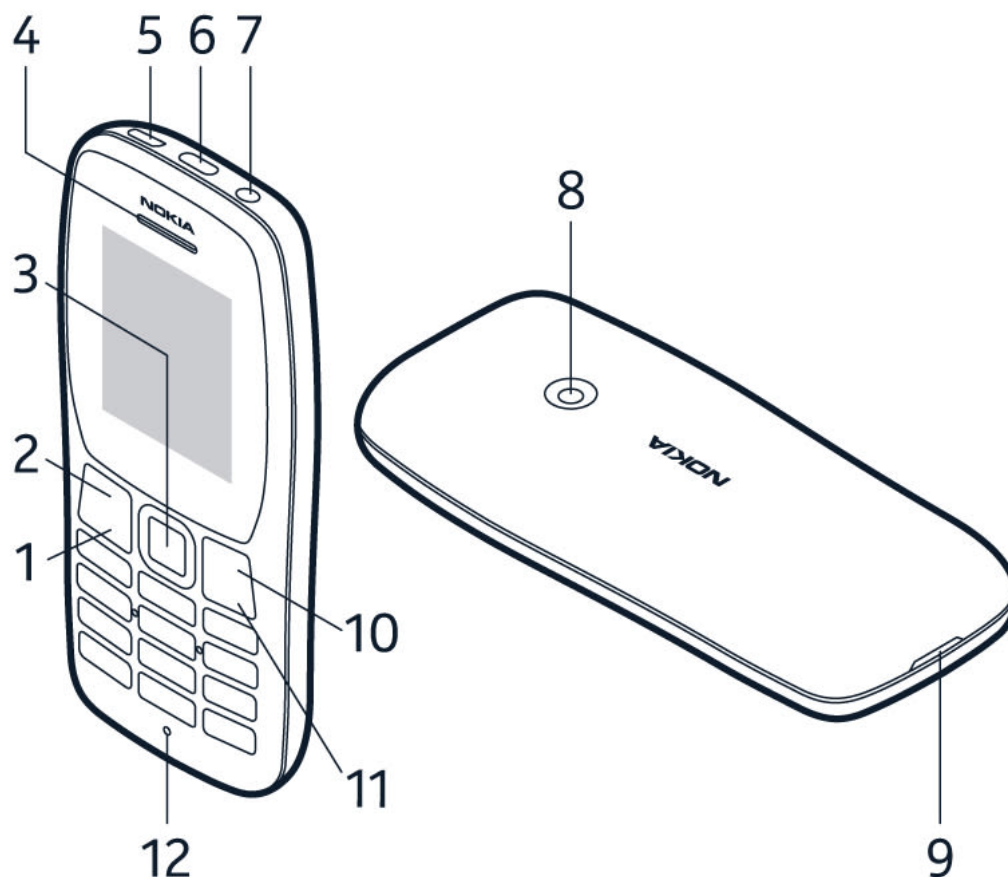

Tato uživatelská příručka se týká tohoto modelu: TA-1192

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Tlačítko Volat | 7. Konektor sluchátek |
| 2. Levé tlačítko pro výběr | 8. Fotoaparát |
| 3. Navigační tlačítko Stisknutím můžete spouštět aplikace a vybírat položky. | 9. Otvor k sejmutí zadního krytu |
| 4. Sluchátko/reproduktor | 10. Pravé tlačítko pro výběr |
| 5. Konektor USB | 11. Tlačítko ukončení/vypínač |
| 6. Svítilna | 12. Mikrofon |

Nedotýkejte se antény, když se používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší

výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti. Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Nedávejte do blízkosti zařízení kreditní karty ani jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací na nich uložených.

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.

NASTAVENÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU

Mini SIM




Důležité: Toto zařízení je navrženo pro použití pouze s mini SIM kartou. Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo zařízení a může dojít k poškození dat uložených na kartě.



Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu zařízení vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Zařízení ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Nastavení telefonu

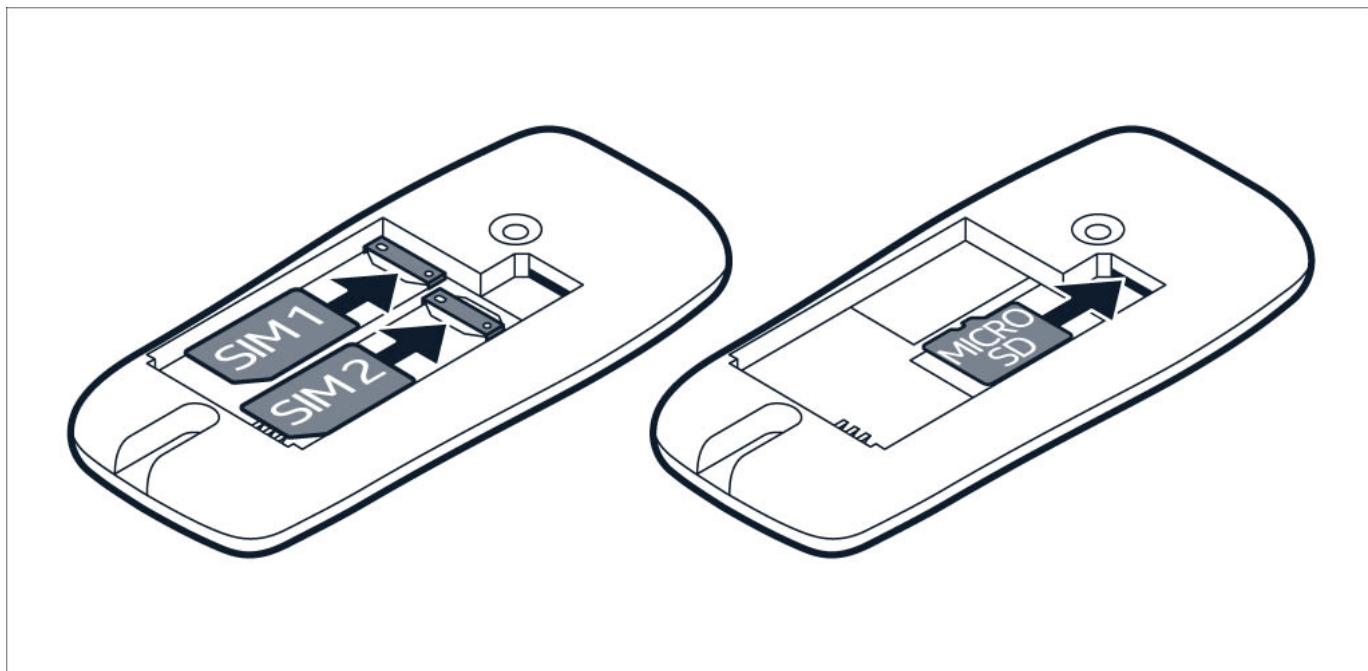

1. Vložte nehet do malého výstupku na spodní straně telefonu, nadzvedněte kryt a sejměte ho.
2. Je-li v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
3. Vložte SIM kartu do slotu SIM1, a to oblastí kontaktů směrem dolů. Pokud máte druhou SIM kartu, zasuňte ji do slotu SIM2. Když telefon zrovna nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je ale jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, druhá nemusí být k dispozici.
4. Pokud máte paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
5. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.
6. Nasad'te zadní kryt.

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko .

NABÍJENÍ TELEFONU

Baterie telefonu je z výroby částečně nabita, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

2. Připojte nabíječku k telefonu. Po nabití odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než zařízení zobrazí kontrolku nabíjení.



Tip: Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění zařízení může trvat dlouhou dobu.

KLÁVESNICE

Použití tlačítek telefonu

– Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, vyberte na ploše **Menu**. – Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Aplikaci, resp. funkci otevřete stisknutím navigačního tlačítka.

Zamknutí klávesnice

Náhodnému stisknutí tlačítek zabráníte zamknutím klávesnice: Vyberte možnost **Jdi na** > **Zámek kláves**. Chcete-li klávesnici odemknout, vyberte možnost **Odemknout**.

Zapnutí svítilny

Chcete-li zapnout svítilnu, na ploše dvakrát rychle přejeďte nahoru.

Chcete-li svítilnu vypnout, jednou přejeďte nahoru.

Svítilnou nikomu nesviťte do očí.

Psaní pomocí klávesnice

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0**.

Chcete-li zadat zvláštní znak nebo interpunkční znaménko, vyberte **Volby** > **Volby vložení** > **Vložit symbol**.

Stisknutím tlačítka **#** můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

Chcete-li zadat číslo, stiskněte a podržte tlačítko s požadovanou číslicí.

3 Volání, kontakty a zprávy

VOLÁNÍ

Volání

Informace o volání z nového telefonu

1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
2. Stiskněte tlačítko Volat. Pokud vás k tomu zařízení vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.


Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko .


KONTAKTY

Přidávání kontaktů

Ukládání a uspořádání telefonních čísel přátel.

1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Přidat kontakt**.
2. Vyberte, zda chcete kontakt uložit do **telefonu**, nebo na **SIM kartu**.
3. Napište jméno a zadejte číslo.
4. Vyberte **OK**.

Uložení kontaktu z výpisu volání

1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Vytočená čísla** podle toho, odkud chcete kontakt uložit.
2. Označte číslo, které chcete uložit, zvolte **Volby** > **Uložit** a zvolte, kam chcete kontakt uložit.
3. Zadejte jméno kontaktu, zkontrolujte telefonní číslo a vyberte možnost **OK**.


Volání kontaktu

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Jména**.
2. Přesuňte se na požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko Volat.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Psaní a posílání zpráv

1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Vytvořit zprávu**.
2. Do pole zprávy napište zprávu.
3. Vyberte možnost **Volby** > **Odeslat** a přidejte příjemce. Můžete zadat telefonní číslo, případně můžete vybrat možnost **Hledat** a přidat příjemce z **Kontaktů**.
4. Vyberte **OK**.

Možnosti psaní

Když vyberete pole zprávy, pod volbou **Volby** najdete různé možnosti psaní zpráv. Můžete zde například vložit symboly nebo napsanou zprávu uložit.

Chcete-li zapnout slovník, vyberte **Volby** > **Slovník**.

4 Přizpůsobení telefonu

ZMĚNA VYZVÁNĚCÍHO TÓNU NEBO TÓNU ZPRÁV

Změna vyzváněcího tónu

1. Vyberte postupně možnosti **Menu** > **⚙️** > **Nastavení tónů** > **Vyzváněcí tón**.
2. Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu.
3. Přejděte na požadovaný vyzváněcí tón a vyberte **OK**.



Tip: Je vyzváněcí tón příliš hlasitý nebo tichý? Vyberte **Hlasitost vyzvánění** a posunem doleva nebo doprava nastavte požadovanou hlasitost.

Změna tónu zpráv

1. Vyberte postupně možnosti **Menu** > **⚙️** > **Nastavení tónů** > **Tón ohlášení zprávy**.
2. Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu.
3. Přejděte na požadovaný tón a vyberte **OK**.

ZMĚNA VZHLEDU PLOCHY

Výběr nové tapety

1. Vyberte možnost **Menu** > **⚙️** > **Nastavení displeje** > **Tapeta**.
2. Pokud si chcete vybrat z předdefinovaných tapet, vyberte možnost **Výchozí**. Nebo můžete místo toho vybrat možnost **Fotografie** a zvolit tapetu z fotek, které jste pořídili fotoaparátem.
3. Vyberte požadovanou tapetu a pak možnost jejího umístění na obrazovce.

Zobrazení data a času

Můžete nastavit, zda se má na ploše zobrazovat datum a čas.

1. Vyberte možnost **Menu** > **⚙️** > **Nastavení času** > **Zobrazit čas a datum**.
2. Výběrem **Zobrazit hodiny** zobrazíte na ploše čas.

Pokud chcete, aby telefon automaticky aktualizoval čas, nastavte možnost **Aut. aktualizace data a času** na **Zapnuto**.

PROFILY

Telefon je vybaven různými profily pro různé situace. Profily můžete dle potřeby upravovat.

Přizpůsobení profilů

V různých situacích můžete používat několik profilů. Existuje například tichý profil pro situace, kdy nemůžete mít zapnuty zvuky, a venkovní profil s hlasitými tóny.

Profily si můžete dále přizpůsobovat.

1. Vyberte **Menu** > **⚙** > **Profily** .
2. Vyberte profil a vyberte **Přizpůsobit** .

U každého profilu můžete nastavit vlastní vyzváněcí tón, jeho hlasitost, zvuky zpráv a další hodnoty.



Tip: Do nabídky **Jdi na** můžete přidat různé profily, ať k nim máte rychlejší přístup.

NASTAVENÍ NABÍDKY JDI NA

Do nabídky **Jdi na** můžete přidat rychlé odkazy na různé aplikace a nastavení.

Upravit > Přejít do nastavení

V levém dolním rohu plochy najdete nabídku **Jdi na** , která nabízí rychlý přístup k různým aplikacím a nastavením. Aplikace a nastavení v nabídce si můžete přizpůsobit.


1. Vyberte možnost **Menu** > **⚙** > **Přejít do nastavení** .
2. Vyberte možnost **Nastavit** .
3. Přejděte na zástupce, kterého chcete přidat do nabídky **Jdi na** na ploše a stiskněte tlačítko **Označit** .
4. Výběrem možnosti **Hotovo** zavřete seznam a výběrem možnosti **Ano** uložíte změny.

Můžete také změnit uspořádání seznamu **Jdi na** .

1. Vyberte možnost **Uspořádat** .
2. Přejděte na položku, kterou chcete přesunout, a vyberte **Přesunout** .
3. Můžete ji v seznamu přesunout nahoru, dolů, na začátek nebo na konec.
4. Výběrem možnosti **Zpět** zavřete seznam a výběrem možnosti **OK** uložíte změny.

PŘIZPŮSOBENÍ SIM KARET


Úprava nastavení SIM karet

1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Nastavení duální SIM**.
2. Vyberte **Název SIM** a zadejte požadovaný název SIM karty.
3. Vyberte ikonu SIM karty.

5 Fotoaparát




FOTKY A VIDEA

Pořízení fotky

1. Vyberte možnost **Menu** > .
2. Snímek pořídíte stisknutím navigačního tlačítka.

Pokud se chcete na právě pořízenou fotku podívat, vyberte **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

Nahrávání videa

1. Chcete-li zapnout videokameru, vyberte **Menu** >  a posuňte se doprava.
2. Chcete-li spustit nahrávání, vyberte .
3. Pokud chcete nahrávání zastavit, vyberte .


Pokud se chcete na právě nahrané video podívat, vyberte  > **Videa**.

6 Rádio

HLEDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC


Připojte kompatibilní sluchátka. Slouží jako anténa.

Hledání vašich oblíbených rozhlasových stanic

1. Vyberte možnost **Menu** > .
2. Až se telefon zeptá, zda chcete najít všechny dostupné stanice, vyberte **OK**.
3. Mezi stanicemi lze přepínat posunem nahoru nebo dolů.
4. Chcete-li nalezenou stanici uložit, vyberte **Volby** > **Uložit stanici**.

POSLECH RÁDIA


Poslech vašich oblíbených rozhlasových stanic

Vyberte možnost **Menu** > . Hlasitost můžete nastavit posunem doleva nebo doprava. Chcete-li rádio poslouchat přes reproduktor, vyberte **Volby** > **Reproduktor**. Náhlavní soupravu nechte připojenou. Chcete-li rádio vypnout, vyberte možnost **Stop**.

7 Hodiny, kalendář a kalkulačka


RUČNÍ NASTAVENÍ DATA A ČASU

Změna času a data

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavení času**.
2. Možnost **Automatická aktualizace data a času** nastavte na **Vypnuto**.
3. Chcete-li nastavit čas, přejděte níže a vyberte **Hodiny** > **Nastavit čas**. Pomocí tlačítka posunutí nastavte čas a zvolte možnost **OK**.
4. Chcete-li nastavit datum, přejděte níže a vyberte **Nastavit datum**. Pomocí tlačítka posunutí nastavte datum a zvolte možnost **OK**.


BUDÍK

Nastavení budíku

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavit budíky**.
2. Vyberte budík.
3. Hodiny můžete nastavit posunutím nahoru nebo dolů. Chcete-li nastavit minuty, proved'te posun doprava a pak nahoru nebo dolů.
4. Vyberte **OK**.

KALENDÁŘ


Přidání upomínky do kalendáře

1. Zvolte možnost **Menu** > .
2. Vyberte datum a pak **Volby** > **Přidat upomínku**.
3. Zadejte název události a zvolte **OK**.
4. Chcete-li nastavit budík, vyberte **Budík zapnutý**. Hodiny můžete nastavit posunutím nahoru nebo dolů. Chcete-li nastavit minuty, proved'te posun doprava a pak nahoru nebo dolů.
5. Vyberte **OK**.

KALKULAČKA

Informace o sčítání, odečítání, násobení a dělení na kalkulačce telefonu

Počítání

1. Vyberte **Menu** > .
2. Zadejte prvního činitele výpočtu, navigačním tlačítkem vyberte operaci a zadejte druhého činitele.
3. Vyberte **Výsled.** a uvidíte výsledek výpočtu.

Pro vymazání polí pro číslice vyberte **Vymazat**.




8 Vymazání dat z telefonu

ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU Z TELEFONU

Když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

Odstranění obsahu z telefonu

Při odstraňování soukromého obsahu z telefonu věnujte pozornost tomu, zda obsah odstraňujete z paměti telefonu nebo ze SIM karty.


1. Chcete-li odstranit zprávy, vyberte možnost **Menu** >  > **Odstranit zprávy**. Z nabídky zpráv vyberte zprávy, které chcete odstranit.
2. Chcete-li odebrat kontakty, vyberte možnost **Menu** >  > **Odstranit** a příslušnou možnost podle toho, chcete-li odstraňovat kontakty **Postupně** nebo **Odstranit vše**.
3. Chcete-li odstranit informace o hovorech, vyberte možnost **Menu** >  > **Odstranit** a poté vyberte **Všechny hovory**.
4. Zkontrolujte, zda byl odstraněn všechn váš osobní obsah.

OBNOVENÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY

Tato možnost slouží k obnově nastavení z výroby. Pozor, tímto krokem smažete všechna svá nastavená a svá data v telefonu.

Resetování telefonu

Pokud se chcete telefonu zbavit, odpovídáte za odstranění veškerého soukromého obsahu vy.

Vyberte možnost **Menu** >  > **Obnovit std. nastavení**. Telefon se bez dalšího potvrzení resetuje se a všechna data se odstraní.

9 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho třídy IP a technických parametrů.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnutý reproduktor a máte telefon u ucha, buďte opatrní.

SAR



Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno v normální poloze u ucha nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) v této uživatelské příručce. Další informace naleznete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky nebo přejděte na www.sar-tick.com.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ



Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
 - Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
 - Přejděte na místo s dostatečně silným signálem.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
 2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
 3. Stiskněte tlačítko Volat.
 4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu.
- Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je

uvedeno v uživatelské příručce.

- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte

pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování.
- Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může zařízení automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se samo vypne. Pokud zařízení nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracete na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, lze obnovit na materiály a energii.

SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Nezapomeňte ze zařízení nejprve odstranit osobní údaje. Neodhazujte tyto výrobky do smíšeného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním místě získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady nebo si přečtete o programu zpětného odběru společnosti HMD a jeho dostupnosti ve vaší zemi na adrese www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte je a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 59 až 77 °F (15 až 25 °C). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly vybuchnout. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odneste ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.


IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátory, inzulinové pumpy a neurostimulátory) doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými zařízeními by:

- Vždy udržovat bezdrátové zařízení nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického prostředku.
- Neměly nosit bezdrátové zařízení v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátové zařízení k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátové zařízení vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH

-  **Varování:** Používání headsetu může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED NEBEZPEČNÝM OBSAHEM

Zařízení může být vystaveno působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Bud'te opatrní při otevírání zpráv. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro vaše zařízení či počítač jinak nebezpečné.
- Bud'te opatrní při přijímání požadavků na připojení, procházení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a další bezpečnostní software do zařízení a jakéhokoli připojeného počítače. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování zařízení nebo počítače.
- Pokud přistupujete k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové stránky třetích stran, učiňte příslušná opatření. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbagy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory k převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE

Toto mobilní zařízení vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního

vysílání, které při vysílání zařízení vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáň.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny se zařízením ve standardní provozní poloze, vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem, ve všech frekvenčních pásmech.

Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno u hlavy nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní zařízení mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace a vysvětlení a diskuse o vystavení RF naleznete na webových stránkách WHO na adrese www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Maximální hodnoty SAR zařízení najdete na webové stránce www.hmd.com/sar.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Autorská práva

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních

předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese [<http://www.hmd.com/privacy>] (<http://www.hmd.com/privacy>).

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci.