

NOKIA

Nokia 110 4G (2023)

Uživatelská příručka

Obsah

1	Informace o této uživatelské příručce	4
2	Začínáme	5
	Tlačítka a části	5
	Nastavení a zapnutí telefonu	6
	Nabíjení telefonu	8
	Klávesnice	9
3	Volání, kontakty a zprávy	10
	Volání	10
	Kontakty	10
	Posílání zpráv	11
4	Přizpůsobení telefonu	12
	Změna vzhledu plochy	12
	Profily	12
	Přidávání zástupců	12
5	Fotoaparát	14
	Fotky a videa	14
6	Hodiny, kalendář a kalkulačka	15
	Ruční nastavení data a času	15
	Budík	15
	Kalendář	15
	Kalkulačka	15
7	Vymazání dat z telefonu	16
	Odstraňování soukromého obsahu z telefonu	16

8 Informace o výrobku a bezpečnostní informace	17
Pro vaši bezpečnost	17
Tísňová volání	19
Péče o zařízení	19
Recyklace	20
Symbol přeškrtnutého kontejneru	21
Informace o baterii a nabíječce	21
Malé děti	22
Zdravotnické přístroje	23
Implantované zdravotnické přístroje	23
Sluch	23
Chraňte zařízení před škodlivým obsahem	23
Dopravní prostředky	24
Potenciálně výbušná prostředí	24
Certifikační informace	24
Správa digitálních práv	25
Autorská práva a další upozornění	25

1 Informace o této uživatelské příručce




Důležité: Důležité informace o bezpečném používání vašeho zařízení a baterie si přečtěte „Informace o produktu a bezpečnosti“, než začnete zařízení používat. Chcete-li zjistit, jak s novým zařízením začít pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku.

2 Začínáme

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Váš telefon

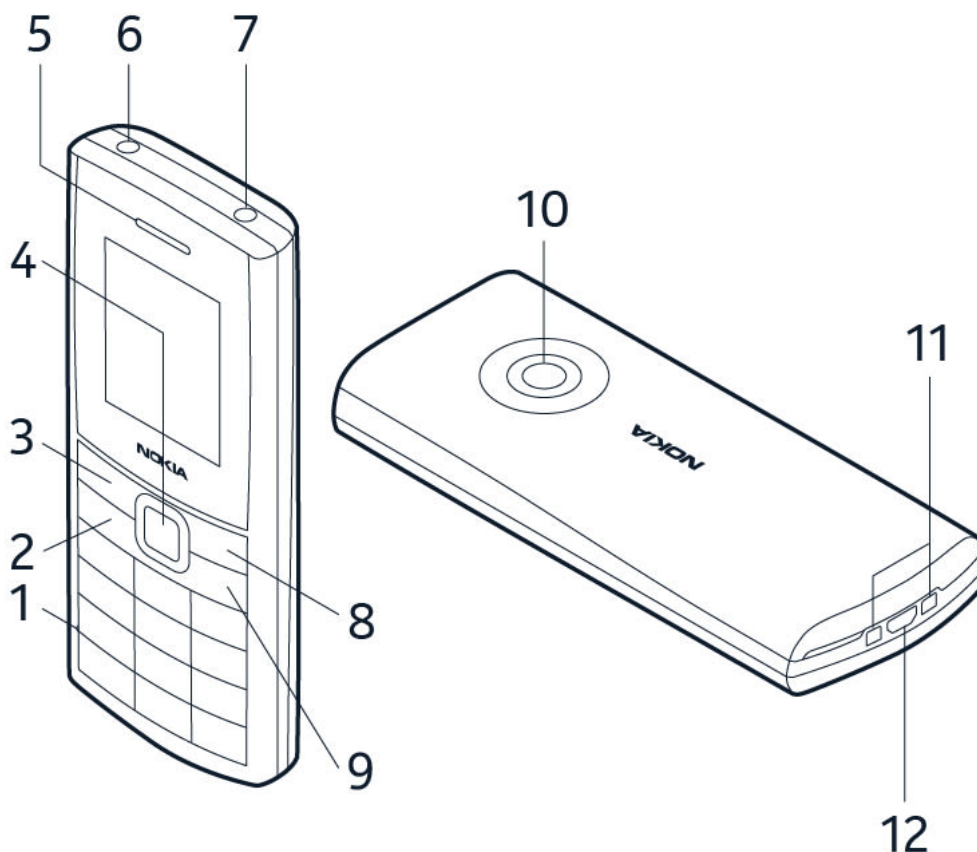

Tato uživatelská příručka se týká následujících modelů: TA-1559, TA-1543, TA-1549, TA-1556, TA-1563, TA-1545.

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Mikrofon | 7. Konektor náhlavní soupravy |
| 2. Tlačítko Volat | 8. Pravé tlačítko pro výběr |
| 3. Levé tlačítko pro výběr | 9. Tlačítko Vypínač/Konec |
| 4. Navigační tlačítko | 10. Fotoaparát |
| 5. Sluchátko/reproduktor | 11. Konektor nabíjecího stojánku |
| 6. Svítidla | 12. Konektor USB |

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.



Poznámka: Telefon můžete nastavit tak, aby si vyžádal bezpečnostní kód pro ochranu vašeho soukromí a osobních údajů. Vyberte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek kláv.** > **Bezpečn. kód** a zadejte kód. Upozorňujeme však, že si musíte kód zapamatovat. Společnost HMD Global ho není schopna zjistit ani obejít.

Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojíte sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti přístroje nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.

NASTAVENÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU

Nano-SIM




Důležité: Toto zařízení je navrženo pro použití pouze s nano-SIM kartou. Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo zařízení a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu zařízení vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Zařízení ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Otevření zadního krytu

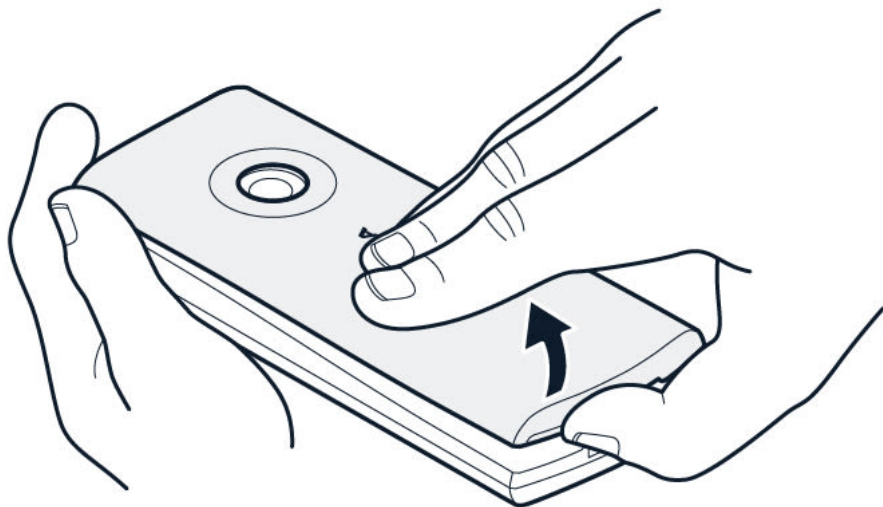

1. Zasuňte nehet do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
2. Pokud je v telefonu baterie, vyjměte ji.

Vložení SIM karet

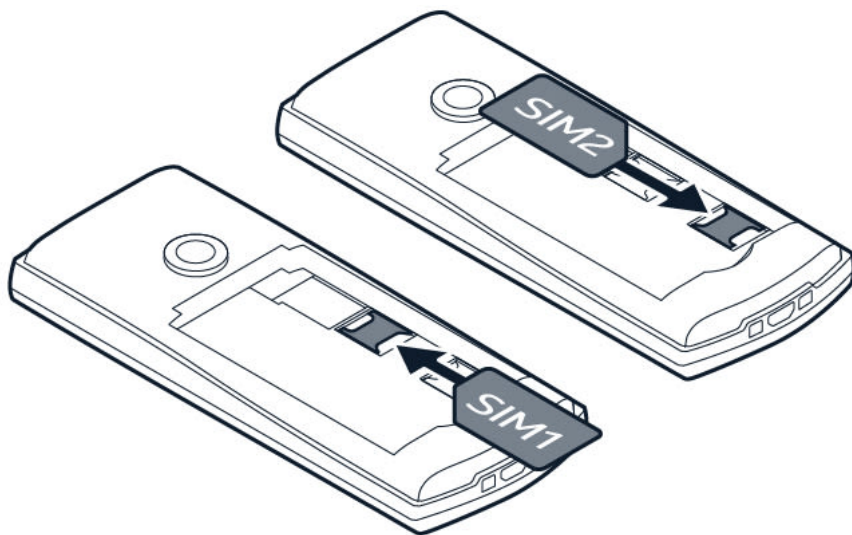


1. Zasuňte SIM kartu do slotu na SIM karty.
2. Máte-li telefon na dvě SIM karty, zasuňte druhou SIM kartu do slotu SIM2.

Když telefon zrovna nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je ale jedna SIM karta aktivní, například při volání, druhá nemusí být dostupná.



Tip: Chcete-li zjistit, zda váš telefon může používat 2 SIM karty, podívejte se na štítek na prodejní krabici. Jsou-li na štítku 2 kódy IMEI, je telefon duální (pro dvě SIM karty).

Vložení paměťové karty

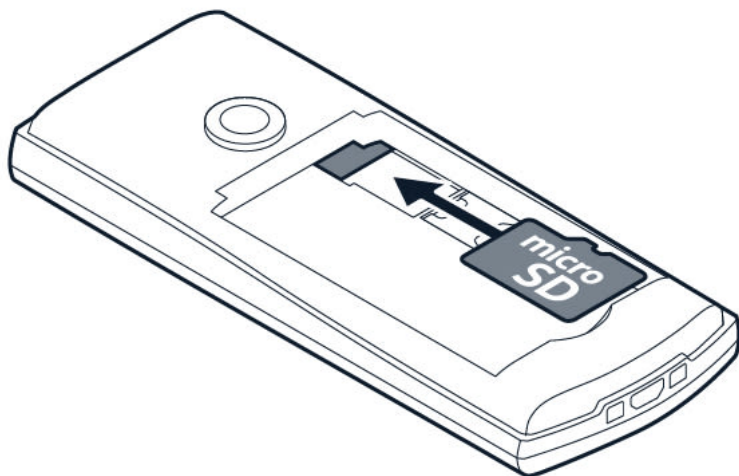

1. Zasuňte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.
2. Vložte zpět baterii.
3. Nasadte zadní kryt zpět.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro používání s tímto zařízením. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty i zařízení a může dojít k poškození dat uložených na kartě.



Tip: Využijte rychlou, až 32GB microSD paměťovou kartu od známého výrobce.

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko .

NABÍJENÍ TELEFONU

Baterie telefonu je z výroby částečně nabitá, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

2. Připojte nabíječku k telefonu. Po nabití odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než zařízení zobrazí kontrolku nabíjení.



Tip: Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění zařízení může trvat dlouhou dobu.

KLÁVESNICE

Použití tlačítek telefonu

- Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, na domovské obrazovce vyberte **Nabídka**.
- Chcete-li přejít na aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Aplikaci, resp. funkci otevřete stisknutím navigačního tlačítka.
- Pokud jste zvolili zvětšené zobrazení nabídky, stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na aplikaci nebo funkci. Aplikaci, resp. funkci otevřete stisknutím navigačního tlačítka.

Zamknutí tlačítek

Náhodnému stisknutí tlačítek zabráníte zamknutím klávesnice: vyberte možnost **Zamknout kláv.**. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko **☰** a vyberte možnost **Odemknout** > **☰**.

Psaní pomocí klávesnice

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li napsat mezeru, stiskněte **0**.

Chcete-li napsat nějaký speciální znak nebo interpunkční znaménko, vyberte **☰** > **Volby vložení** > **Vložit symbol**.

Mezi malými a velkými písmeny se přepíná opakovaným tisknutím tlačítka **#**.

Chcete-li napsat číslici, stiskněte a přidržte tlačítko s číslicí.

3 Volání, kontakty a zprávy

VOLÁNÍ

Volání

Informace o volání z nového telefonu






1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
2. Stiskněte tlačítko Volat. Pokud vás k tomu zařízení vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Přijmutí hovoru



Stiskněte tlačítko .

KONTAKTY

Přidávání kontaktů

1. Vyberte **Menu** > **Kontakty** >  > **Nový**.
5. Vyberte možnost .
2. Vyberte místo pro uložení kontaktu.
3. Vyberte **Příjmení**, napište jméno kontaktu a vyberte možnost .
5. Vyberte postupně **Mobilní** nebo **Číslo domů**, zadejte číslo a vyberte možnost .
4. Vyberte **Jméno**, napište jméno kontaktu a
6. Vyberte .

Uložení kontaktu ze seznamů hovorů

1. Vyberte **Menu** > **Seznamy hovorů** a vyberte typ hovoru.
2. Posuňte se na číslo, které chcete uložit, a vyberte  > **Přidat do kontaktů** a vyberte možnost **Přidat k novému kontaktu**, chcete-li vytvořit nový kontakt nebo **Přidat do exist. kont.**, chcete-li číslo přidat ke kontaktu v seznamu kontaktů.
3. Vyberte místo pro uložení kontaktu.
4. Přidejte detaily kontaktu a vyberte .

Volání kontaktu

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

Vyberte **Menu** > **Kontakty**, přejed'te na kontakt, kterému chcete zavolat, a stiskněte tlačítko **Volat**.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Psaní a posílání zpráv

1. Vyberte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Psát zprávu**.
2. Napište zprávu.
3. Pokud chcete do zprávy vložit čísla nebo symboly, vyberte **≡** > **Volby vložení** > **Vložit číslo**, resp. **Vložit symbol**.
4. Vyberte **≡** > **Odeslat**. Pokud vás k tomu zařízení vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
5. Napište telefonní číslo, nebo vyberte **Hledat** a přidejte příjemce ze seznamu kontaktů.
6. Vyberte **OK**.

4 Přizpůsobení telefonu

ZMĚNA VZHLEDU PLOCHY

Výběr nové tapety

1. Vyberte postupně **Menu** > **Nastavení** > **Zobrazení** > **Nastavení tapety**.
2. Pokud si chcete vybrat z předdefinovaných tapet, vyberte **Statická tapeta**. Také můžete vybrat možnost **Další obrázky** a vybrat obrázek v telefonu nebo na paměťové kartě.
3. Přejděte k tapetě, kterou chcete použít, a vyberte **Vybrat**.

PROFILY

Nastavení profilu


V různých situacích můžete používat několik profilů. Existuje například tichý profil pro situace, kdy nemůžete mít zapnuty zvuky, a venkovní profil s hlasitými tóny.

1. Vyberte postupně **Menu** > **Nastavení** > **Profily**.
2. Pokud chcete profil upravit, přejděte na něj a vyberte **≡** > **Nastavení**. Změňte požadované nastavení.
3. Pokud chcete profil nastavit, přejděte na něj a vyberte **Vybrat**.

PŘIDÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ

Na plochu můžete přidat zástupce různých aplikací a nastavení.

Úpravy nastavení seznamu Jdi na

V levém dolním rohu plochy najdete nabídku , která obsahuje zástupce různých aplikací a nastavení. Vyberte zástupce, které se vám nejvíce hodí.

1. Vyberte postupně **Menu** > **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Nastavení seznamu Jdi na**.
2. Vyberte **Nastavit**.
3. Přejděte ke každému zástupci, kterého chcete mít v seznamu, a vyberte **Označit**.
4. Chcete-li změny uložit, vyberte **✓** > **Ano**.

Seznam můžete také přeuspořádat.

1. Vyberte **Organizovat**.
2. Přejděte na položku, kterou chcete přesunout, vyberte **Posun** a vyberte, kam ji chcete přesunout.
3. Chcete-li změny uložit, vyberte **← > Ano**.

5 Fotoaparát




FOTKY A VIDEA

Fotografování

1. Vyberte **Menu** > **Fotoaparát**.
2. Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
3. Vyfotografování provedete stiskem **Vyfotit**.

Pokud se chcete na právě pořízenou fotku podívat, na ploše vyberte **Menu** > **Galerie**.

Nahrávání videoklipů

1. Chcete-li zapnout videokameru, vyberte **Menu** > **Fotoaparát** a přejděte na možnost .
2. Chcete-li spustit nahrávání, vyberte .
3. Pokud chcete nahrávání zastavit, vyberte .

Pokud se chcete na právě pořízené video podívat, na ploše vyberte **Menu** > **Videa**.

6 Hodiny, kalendář a kalkulačka



RUČNÍ NASTAVENÍ DATA A ČASU

Změna data a času

1. Vyberte postupně **Menu** > **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Datum a čas**
2. Vyberte **Aktualizovat nastavení času** a vypněte možnost **Automatická aktualizace času**.
3. Vyberte **Ruční aktualizace času** a zadejte čas a datum.
4. Vyberte ←.



BUDÍK

Nastavení budíku

1. Vyberte **Menu** > **Budík**.
2. Vyberte možnost  a zadejte čas buzení a ostatní podrobnosti.
3. Vyberte .

KALENDÁŘ

Přidání události do kalendáře

1. Vyberte **Menu** > **Extra** > **Kalendář**.
2. Přejděte na datum a vyberte  > **Přidat úkol**.
3. Zadejte detaily události a vyberte .

KALKULAČKA

Práce s kalkulačkou

1. Vyberte **Menu** > **Extra** > **Kalkulačka**.
2. Zadejte prvního činitele výpočtu, navigačním tlačítkem vyberte operaci a zadejte druhého činitele.
3. Výsledek výpočtu získáte stisknutím navigačního tlačítka.

Výběrem  pole pro číslice vymažete.

7 Vymazání dat z telefonu

ODSTRAŇOVÁNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU Z TELEFONU

Pokud si koupíte nový telefon nebo se jen chcete tohoto telefonu zbavit, případně ho recyklovat, takto z něj odstraníte osobní údaje i obsah. Odstranění veškerého obsahu osobní povahy je jen na vás.

Obnovit tovární nastavení

1. Chcete-li telefon vrátit do továrního nastavení, vyberte postupně **Menu** > **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Obnovit tovární nastavení** > **Úplné obnovení (odstranění dat)**.
2. Zadejte svůj bezpečnostní kód. Pokud jste ho nezměnili, zadejte přednastavený kód 12345.
3. Vyberte **OK** > **Ano**.

8 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho třídy IP a technických parametrů.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnutý reproduktor a máte telefon u ucha, buďte opatrní.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

! **Důležité:** Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
 - Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
 - Přejděte na místo s dostatečně silným signálem.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
 2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
 3. Stiskněte tlačítko Volat.
 4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu.
- Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování.
- Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může zařízení automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se samo vypne. Pokud zařízení nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, lze obnovit na materiály a energii.

SYMBOL PŘEŠKR TNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Nezapomeňte ze zařízení nejprve odstranit osobní údaje. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním místě získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady nebo si přečtete o programu zpětného odběru společnosti HMD a jeho dostupnosti ve vaší zemi na adrese www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do tištěné příručky.

Zařízení s vyjímatelnou baterií Toto zařízení používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Zařízení s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli zařízení poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Zařízení s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odnešte ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouřce. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

- Před odstraněním jakýchkoli krytů nebo baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.
- Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátory, inzulinové pumpy a neurostimulátory) doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými zařízeními by:

- Vždy udržovat bezdrátové zařízení nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického prostředku.
- Neměly nosit bezdrátové zařízení v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátové zařízení k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátové zařízení vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH



Varování: Používání headsetu může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED ŠKODLIVÝM OBSAHEM

Zařízení může být vystaveno působení virů a jiného škodlivého obsahu. Podnikněte následující opatření:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit zařízení nebo počítač.
- Buďte opatrní při přijímání požadavků na připojení nebo při procházení internetu. Nepřijímejte připojení Bluetooth® ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

- Nainstalujte antivirový a další bezpečnostní software na jakýkoli připojený počítač.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost HMD Global takovým serverům neposkytuje podporu ani nepřijímá žádnou odpovědnost.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Příklad by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbasy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory k převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE

Toto mobilní zařízení vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při vysílání zařízení vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny se zařízením ve standardní provozní poloze, vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem, ve všech frekvenčních pásmech.

Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno u hlavy nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní zařízení mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace a vysvětlení a diskuse o vystavení RF naleznete na webových stránkách WHO na adrese www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Maximální hodnoty SAR zařízení najdete na webové stránce www.hmd.com/sar.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášání fotografií, hudby a dalšího obsahu.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Autorská práva

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Toto zařízení může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další výslovné ani implikované záruky, včetně (nikoli však

pouze) implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané se zařízením ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Některé funkce a specifikace výrobku mohou záviset na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Veškeré zde uvedené specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na stránce <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Tento výrobek obsahuje i software open source. Informace o autorských právech a další upozornění, informace o oprávnění a uznání zobrazíte, když na ploše zadáte znaky *#6774#.