

NOKIA

Nokia 6

Uživatelská příručka

Obsah

1	Informace o této uživatelské příručce	5
2	Začínáme	6
	Tlačítka a části	6
	Vkládání a vyjímání SIM karty a paměťovou karty	7
	Nabíjení telefonu	8
	Zapnutí a nastavení telefonu	9
	Nastavení dvou SIM karet	9
	Zamykání a odemykání telefonu	10
	Dotykový displej	10
3	Základy	14
	Přizpůsobení telefonu	14
	Spouštění a ukončování aplikací	14
	Oznámení	15
	Ovládání hlasitosti	16
	Snímky obrazovky	16
	Výdrž baterie	16
	Šetření nákladů na datový roaming	17
	Psaní textu	18
	Datum a čas	19
	Hodiny a budík	20
	Kalkulačka	21
	Uspřádání	21
4	Spojení s rodinou a přáteli	23
	Hovory	23
	Kontakty	23
	Posílání a přijímání zpráv	24
	E-mail	25
	Sociální sítě	26

5 Fotoaparát	27
Základy práce s fotoaparátem	27
Profesionální práce s fotoaparátem	27
Ukládání fotografií a videosouborů na paměťovou kartu	28
Fotografie a videa	28
6 Internet a připojení	30
Zapnutí funkce Wi-Fi	30
Použití mobilního datového připojení	30
Procházení webu	31
Ukončení připojení	33
Bluetooth	33
NFC	35
VPN	37
7 Hudba a videa	38
Hudba	38
Videa	38
Rádio FM	39
8 Organizace dne	41
Kalendář	41
Poznámky	42
9 Mapy	43
Hledání míst a navigace	43
Stahování a aktualizace map	44
Používání služeb pro určování polohy	44
10 Aplikace a služby	46
Google Play	46

11 Aktualizace softwaru a zálohování	48
Aktualizace softwaru telefonu	48
Zálohování dat	48
Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu	48
Úložiště	49
12 Ochrana telefonu	51
Ochrana telefonu zamykáním obrazovky	51
Změna kódu PIN pro SIM kartu	51
Přístupové kódy	51
13 Informace o výrobku a bezpečnostní informace	54
Pro vaši bezpečnost	54
Síťové služby a poplatky	57
Tísňová volání	57
Péče o zařízení	57
Recyklace	58
Symbol přeškrtnutého kontejneru	59
Informace o baterii a nabíječce	59
Malé děti	60
Zdravotnické přístroje	61
Implantované zdravotnické přístroje	61
Sluch	61
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem	61
Dopravní prostředky	62
Potenciálně výbušná prostředí	62
Certifikační informace (SAR)	62
Správa digitálních práv	63
Autorská práva a upozornění	63

1 Informace o této uživatelské příručce




Důležité: Důležité informace o bezpečném používání vašeho zařízení a baterie si přečtěte „Informace o produktu a bezpečnosti“, než začnete zařízení používat. Chcete-li zjistit, jak s novým zařízením začít pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku.

2 Začínáme

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

Telefon

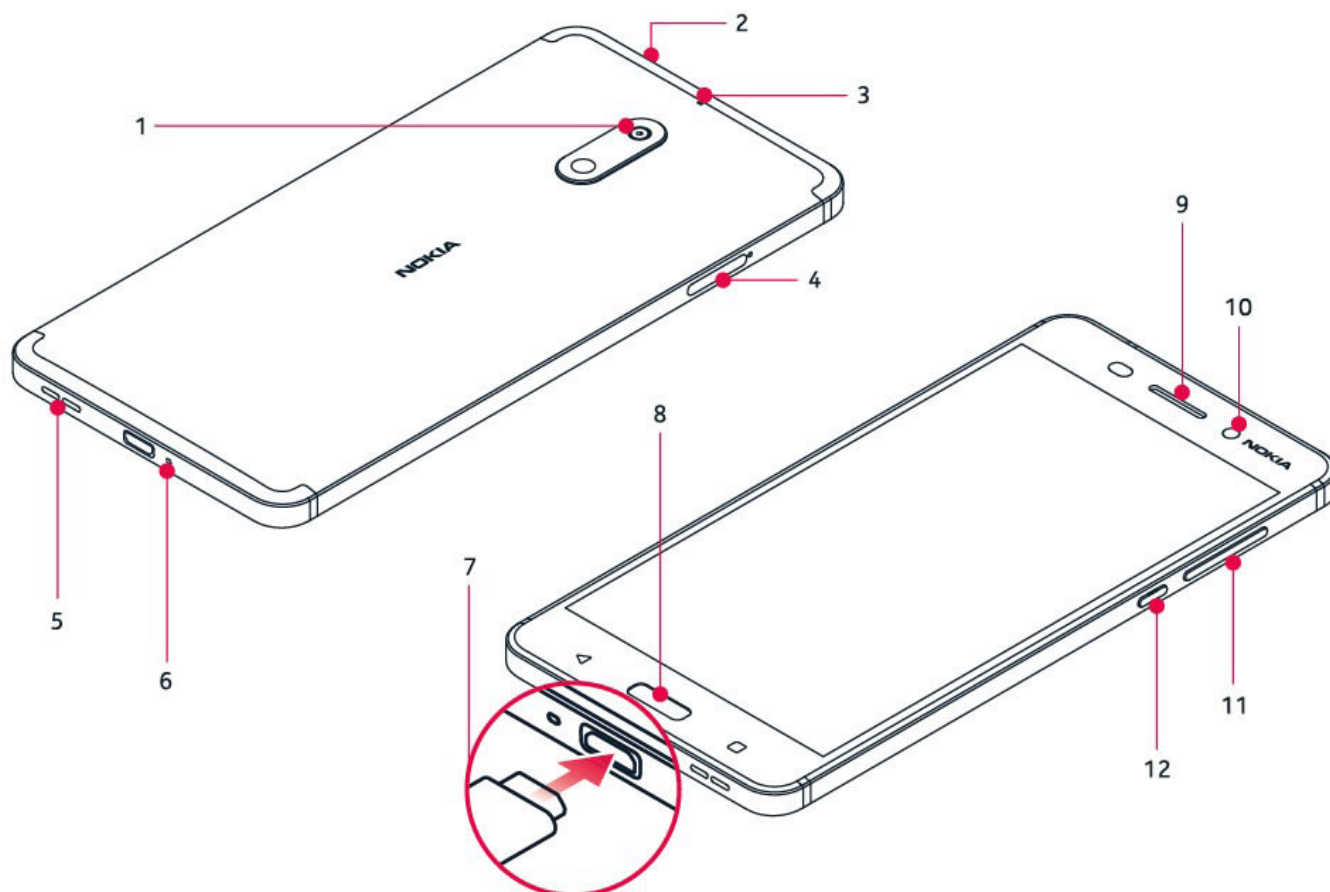

1. Hlavní fotoaparát
2. Zvukový konektor
3. Mikrofon
4. SIM karty
5. Reproduktor
6. Mikrofon

7. Nabíjecí konektor
8. Plocha
9. Přední fotoaparát
10. Sluchátko
11. Tlačítka hlasitosti
12. Vypínač / tlačítko zámku

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat


větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVOU KARTY

Vložení SIM karty a paměťové karty

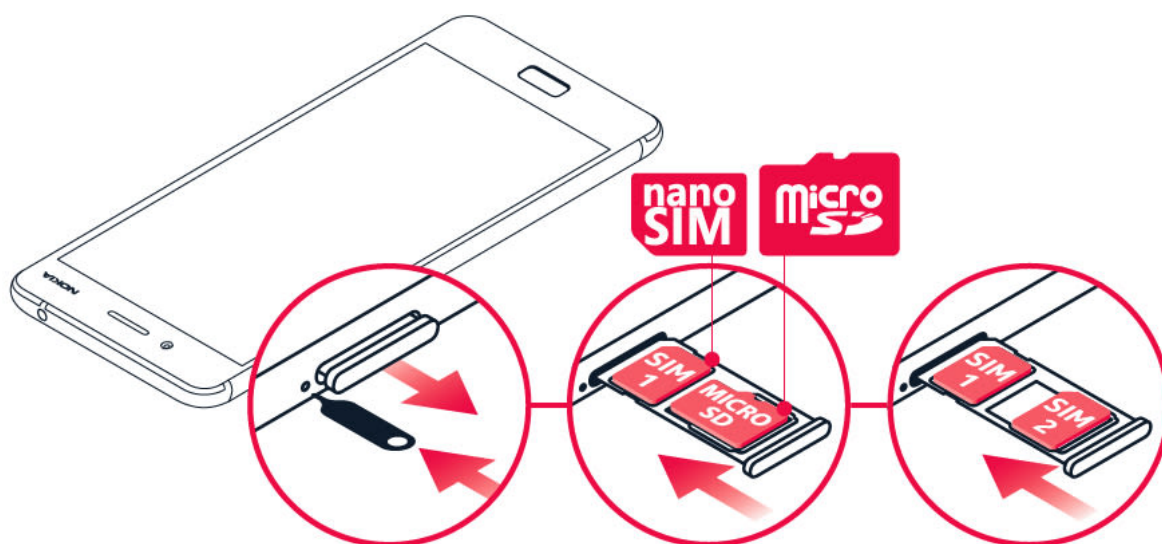

1. Otevřete přihrádku na SIM kartu a paměťovou kartu – přiložený nástroj pro otevření přihrádky zasuňte do otvoru u dané přihrádky.
2. Vložte kartu nanoSIM kontakty směrem dolů do slotu 1 v přihrádce. Pokud máte druhou SIM kartu, vložte ji do slotu 2. Pokud máte paměťovou kartu, vložte ji do slotu v přihrádce na paměťovou kartu.
3. Zasuňte přihrádky na SIM karty a paměťovou kartu zpět do slotů.¹



Poznámka: Pokud máte telefon pro dvě SIM karty s jediným držákem SIM karty, nemůžete používat současně obě SIM karty a paměťovou kartu.


Vyjmutí SIM karty a paměťové karty

Otevřete přihrádky pro SIM karty a paměťovou kartu, vyjměte karty a zasuňte přihrádky zpět do příslušných slotů.

¹ Používejte pouze originální karty nanoSIM. Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě.

NABÍJENÍ TELEFONU

Nabíjení baterie

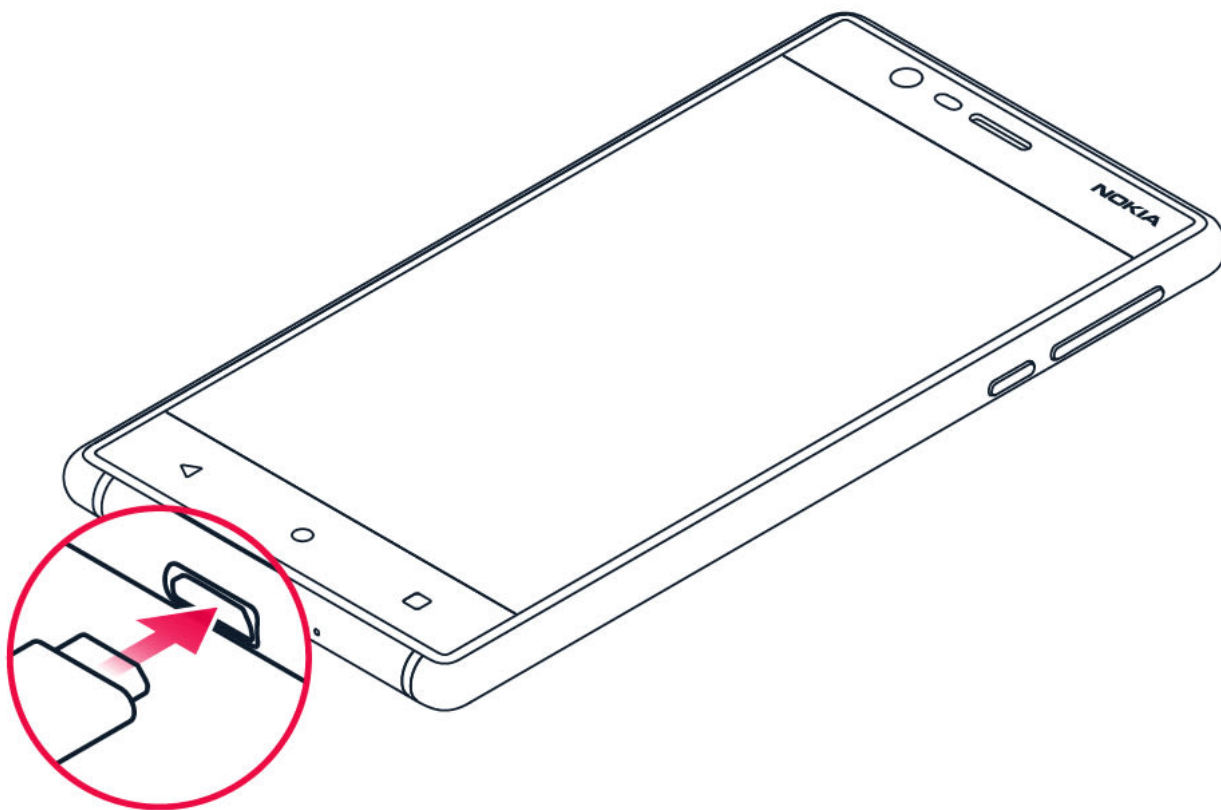

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte kabel k telefonu.

Tento telefon podporuje kabel USB micro-B. Telefon můžete nabíjet také přes kabel USB z počítače, může to ale trvat déle.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.

ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ TELEFONU

Při prvním zapnutí vás telefon provede nastavením připojení k síti a nastavením telefonu.

Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete stisknutím a podržením vypínače, dokud telefon nezavibruje.
2. Po zapnutí telefonu vyberte jazyk a oblast.
3. Postupujte podle pokynů na telefonu.

Přenesení dat z předchozího telefonu

Data z předchozího telefonu můžete do svého přístroje přenést přes svůj účet **Google**.

Ve starém telefonu zálohujte data na **účet Google** podle návodu v uživatelské příručce k předchozímu telefonu.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**.
2. Vyberte data, která chcete obnovit do telefonu. Po připojení k Internetu bude automaticky zahájena synchronizace.

Obnovení nastavení aplikací z předchozího telefonu Android

Pokud jste jako předchozí přístroj používali přístroj se systémem **Android** a je v něm zapnut účet **Google**, můžete obnovit nastavení aplikací a hesla k sítím Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zálohování a resetování**.
2. Nastavte možnost **Automatické obnovení** na hodnotu **Zapnuto**.

NASTAVENÍ DVOU SIM KARET

Pokud máte variantu pro dvě SIM karty, můžete mít v telefonu dvě SIM karty, například jednu pracovní a jednu osobní.



Poznámka: V zařízeních se dvěma SIM kartami podporují sloty SIM1 i SIM2 sítě 4G. Pokud jsou SIM1 a SIM2 obě SIM karty LTE, primární SIM podporuje sítě 4G/3G/2G, zatímco sekundární SIM podporuje pouze 3G/2G. Další informace o vaší SIM kartě zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Výběr používané SIM karty

Při volání například můžete použitou SIM kartu vybrat tak, že po vytočení čísla klepnete na odpovídající tlačítko SIM 1 nebo SIM 2.

Telefon zobrazuje stav sítě pro každou SIM kartu samostatně. Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

Správa SIM karet

Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější datové připojení? Můžete se rozhodnout, kterou SIM kartu chcete používat.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **SIM karty**.

Přejmenování SIM karty

Klepněte na SIM kartu, kterou chcete přejmenovat, a napište požadovaný název.

Výběr SIM karty používané pro hovory nebo datové připojení

V části **Preferovaná SIM karta** klepněte na nastavení, které chcete změnit, a vyberte SIM kartu.

ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ TELEFONU

Zamykání telefonu

Chcete-li předejít náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, můžete zamykat tlačítka a displej telefonu.

Pro zamknutí tlačítek a displeje stiskněte vypínač.

Odemykání tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru. Na výzvu zadejte další údaje.

DOTYKOVÝ DISPLEJ

Důležité: Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Přetahování položek




Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

Přejetí




Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

Posouvání dlouhého seznamu nebo menu

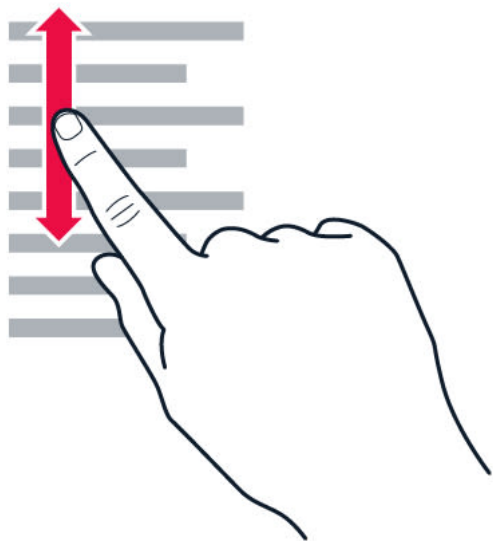

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

Zvětšení nebo zmenšení

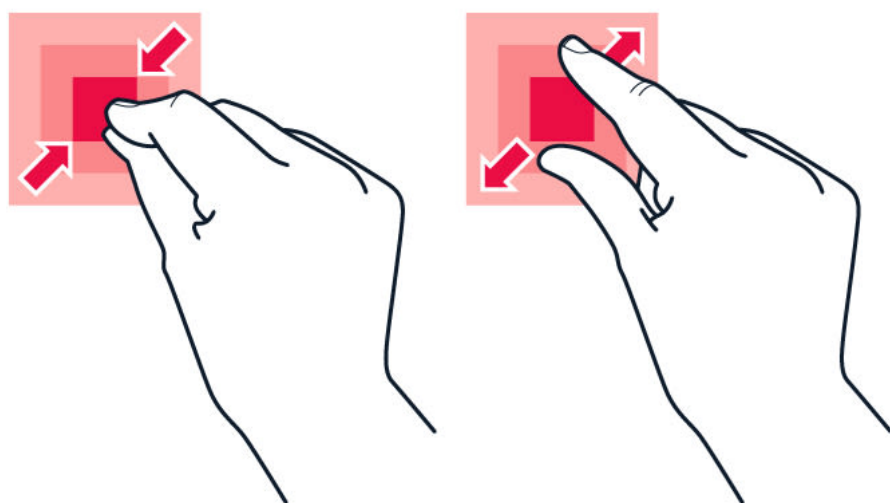


Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.


Zamknutí orientace obrazovky


Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete-li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejedte z horního okraje displeje dolů a klepnutím na možnost **Automatické otáčení** nastavte hodnotu **Na výšku**.

Navigační tlačítka



Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěné, klepněte na tlačítko Přehled .

Chcete-li přejít k jiné aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li některou aplikaci ukončit, klepněte u ní na ikonu .

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět . Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Chcete-li přejít na plochu, klepněte na tlačítko Domů . Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěná na pozadí.

Spuštění dvou aplikací současně

Aby bylo přecházení mezi aplikacemi snadnější, můžete si stisknutím a přidržením tlačítka Přehled  rozdělit displej pro dvě aplikace. Normální zobrazení obnovíte opětovným podržením tlačítka Přehled .

3 Základy

PŘIZPŮSOBENÍ TELEFONU

Informace o přizpůsobení plochy a změně vyzváněcích tónů

Změna tapety

Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta**.

Změna vyzváněcího tónu telefonu


1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk**.
2. Pomocí možností **Vyzváněcí tón telefonu SIM1** nebo **Vyzváněcí tón telefonu SIM2** vyberte vyzváněcí tón pro příslušnou SIM kartu.

Změna tónu oznamujícího zprávu

1. Klepněte na možnost **Nastavení**.
2. Klepněte na možnost **Zvuk**.
3. Klepněte na možnost **Výchozí tón oznámení**.

SPOUŠTĚNÍ A UKONČOVÁNÍ APLIKACÍ

Spouštění aplikací

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ploše na její ikonu. Chcete-li otevřít některou aplikaci spuštěnou na pozadí, klepněte na tlačítko  a vyberte ji.


Ukončování aplikací

Klepněte na  a pak na  u aplikace, kterou chcete ukončit.

Vyhledání aplikací

Chcete-li zobrazit všechny aplikace, přejeďte na ploše ze spodní části displeje nahoru.

Ukončení všech spuštěných aplikací

Stiskněte tlačítko , přejeďte nahoru přes všechny aplikace a klepněte na možnost **SMAZAT VŠE**.

OZNÁMENÍ

Oznámení vám umožňují zůstat v kontaktu s aktuální situací.


Panel oznámení

Když obdržíte nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory, uvidíte na stavovém řádku v horní části obrazovky ikony. Chcete-li o ikonách zjistit další informace, otevřete panel oznámení a prohlédněte si detaily.


Pro otevření panelu oznámení přetáhněte stavový řádek dolů. Pro zavření panelu oznámení přejeďte po displeji nahoru.

Chcete-li změnit nastavení oznámení aplikace, klepněte na možnost **Nastavení** > **Oznámení** a klepněte na název aplikace. Příklad zobrazí nastavení aplikace.

Použití ikon pro rychlé nastavení

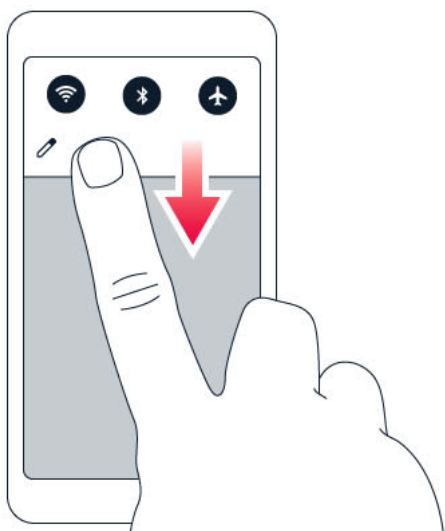

Klepnutím na ikony pro rychlé nastavení na panelu oznámení můžete aktivovat různé funkce. Další ikony zobrazíte přetažením menu dolů.

Chcete-li změnit uspořádání ikon, klepněte na tlačítko , přidržete prst na ikoně a přetáhněte ji na požadované místo.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Změna nastavení hlasitosti


Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá, můžete tlačítka nastavení po stranách telefonu hlasitost upravit podle potřeby.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojíte sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Změna hlasitosti pro média a aplikace

Stisknutím tlačítka hlasitosti na straně telefonu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepněte na možnost \vee a přetáhněte posuvník ovladače hlasitosti pro média a aplikace vlevo nebo vpravo.

Nastavení telefonu do tichého režimu

Stiskněte tlačítka hlasitosti na straně telefonu a klepnutím na možnost  nastavte tichý režim.



Tip: Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory? Chcete-li umlčet příchozí hovor, stiskněte tlačítka **ztlumení hlasitosti**. Telefon můžete také nastavit tak, aby vyzváněcí tón vypnul při zvednutí: klepněte na možnost **Nastavení** > **Pohyb** > **Ztlumení při zvednutí**.

Pokud chcete mít možnost hovor rychle odmítnout, zapněte možnost Pohyb: klepněte na možnost **Nastavení** > **Pohyb** > **Odmítnutí hovoru otočením telefonu**. Když budete nyní chtít odmítnout příchozí hovor, stačí telefon otočit.

SNÍMKY OBRAZOVKY

Pořízení snímku obrazovky

Pokud chcete pořídit snímek obrazovky, otevřete panel oznámení a přetáhněte stavový řádek dolů. Klepněte na **Snímek obrazovky**. Pořízené snímky si můžete prohlédnout v aplikaci **Fotografie**.

V některých aplikacích a funkcích nelze snímek obrazovky pořídit.

VÝDRŽ BATERIE

Využívejte telefon co nejlépe při požadované výdrži baterie. Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

Prodloužení výdrže baterie

Jak ušetřit energii:

1. Nabíjejte s rozmyslem: Baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vyberte pouze zvuky, které potřebujete: Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky stisknutí tlačítek. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk**, a v části **Ostatní zvuky** vyberte zvuky, které chcete zachovat.
3. Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.
4. Změňte nastavení displeje telefonu: Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku** a nastavte dobu.
5. Snižte jas displeje: Klepněte na možnost **Nastavení** > **Displej** > **Jas**. Zkontrolujte, zda není zaškrtnuta možnost **Automatický jas**. Chcete-li nastavit jas, přetáhněte posuvník **Jas**.
6. Zakažte provoz aplikací na pozadí: Stiskněte tlačítko a ukončete aplikace, které nepotřebujete.
7. Používejte služby pro určování polohy výběrově: Když služby určování polohy nepotřebujete, vypínejte je. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a zvolte možnost **Vypnuto**.
8. Používejte připojení k síti s rozmyslem: Funkci Bluetooth zapínejte jen když ji potřebujete. Připojujte se k Internetu přes síť Wi-Fi a nikoli přes mobilní datové připojení. Vypněte hledání dostupných bezdrátových sítí telefonem. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi** a zvolte možnost **Vypnuto**. Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim V letadle. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **Režim V letadle**.

ŠETŘENÍ NÁKLADŮ NA DATOVÝ ROAMING

Náklady za datový roaming a telefonní účty můžete snížit, když změníte nastavení mobilních dat. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítí Wi-Fi a mobilních sítí. Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k Internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat. Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi **zapnuta**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení mobilního datového připojení

Přejedte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost ▲ a nastavte u možnosti **Mobilní data** hodnotu **Vypnout**.



Chcete-li sledovat využívání datových přenosů, klepněte na možnost **Nastavení** > **Využití dat**.

Ukončení datového roamingu

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a vypněte možnost **Datový roaming**.

PSANÍ TEXTU

Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu

Klávesnice na displeji

Psaní na klávesnici na displeji je snadné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svisle i vodorovně. Rozložení klávesnice se může v různých aplikacích a jazycích lišit.

Klávesnici na displeji otevřete tak, že klepnete na pole pro psaní textu.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Dalším klepnutím na tlačítko Shift se vrátíte do normálního režimu.

Psaní číslic nebo speciálních znaků

Klepněte na tlačítko číslic a symbolů. Na některých tlačítkách speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

Vkládání symbolů emoji

Klepněte na tlačítko emoji a vyberte symbol emoji.

Kopírování a vkládání textu

Klepněte na slovo a přidržte na něm prst, přetažením značek před a za slovem zvýrazněte text, který chcete kopírovat, a klepněte na možnost **KOPÍROVAT**. Při vkládání textu klepněte na místo, kam chcete text vložit, a zvolte možnost **VLOŽIT**.

Přidání diakritického znaménka ke znaku

Klepněte na znak a přidržte na něm prst a klepněte na znaménko nebo znak s diakritikou (pokud ho vaše klávesnice podporuje).

Odstraňování znaků

Klepněte na tlačítko Krok zpět.

Posouvání kurzoru

Chcete-li upravit právě napsané slovo, klepněte na slovo a přetáhněte kurzor na požadované místo.

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhopat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, zvolte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.

Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.



Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte textové opravy. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** > **Virtuální klávesnice**. Vyberte klávesnici, kterou normálně používáte. Klepněte na možnost **Oprava textu** a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na možnost **Nastavení** > **jazyk a zadávání** > **Oprava pravopisu** a nastavte možnost **Oprava pravopisu** na hodnotu **Vypnuto**.

DATUM A ČAS

Sledování času – informace o používání telefonu ve funkci hodin i budíku a o aktualizaci schůzek, úkolů a plánů

Nastavení data a času

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Datum a čas**.

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Datum a čas**.
2. Klepněte na možnost **Automatické datum a čas** > **Používat čas ze sítě**.
3. Zapněte možnost **Automatické časové pásmo**.

Změna času na 24hodinový formát


Klepněte na možnost **Nastavení** > **Datum a čas** a zapněte možnost **Používat 24hodinový formát**.

HODINY A BUDÍK

Hodiny neslouží pouze jako budík – podívejte se, co dalšího můžete dělat.


Minutka

Už nikdy nic nepřevaříte – minutka vám umožní získat přehled o době vaření.

1. Klepněte na **Hodiny** >  **ČASOVAČ**.
2. Nastavte požadovanou dobu.



Stopky

Stopky vám pomohou sledovat váš pokrok na běžeckém okruhu.


Klepněte na **Hodiny** >  **STOPKY**.

Nastavení budíku

Telefon můžete používat jako budík.

1. Klepněte na **Hodiny** >  **BUDÍK**.
2. Chcete-li přidat budík, klepněte na .
3. Chcete-li budík upravit, klepněte na něj. Chcete-li nastavit budík s opakováním v určité dny, zaškrtněte políčko **Opakovat** a označte dny v týdnu.



Odložení budíku

Pokud se vám po zazvonění budíku ještě nechce vstávat, přetáhněte ho doleva. Chcete-li nastavit dobu odložení, klepněte na **Hodiny** >  > **Nastavení** > **Doba odložení** a vyberte požadovanou dobu.

Vypnutí budíku

Když budík zvoní, přetáhněte ho doprava.

Odstranění budíku

Klepněte na **Hodiny** >  **BUDÍK**. Vyberte budík a klepněte na možnost  **Odstranit**.

KALKULAČKA

Zapomeňte na kapesní kalkulačku – kalkulačku najdete v telefonu.

Práce s kalkulačkou

Klepněte na možnost **Kalkulačka**.

Chcete-li používat pokročilou kalkulačku, přetáhněte panel od pravého okraje displeje doleva.

USNADNĚNÍ

Změnou různých nastavení si můžete používání telefonu usnadnit.

Zvětšení nebo zmenšení písma

Chcete mít v telefonu větší písmena?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Velikost písma**. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit písmo, přetáhněte posuvník velikosti písma.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení




Chcete zmenšit nebo zvětšit položky na displeji?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Zobrazovaná velikost** a přetažením posuvníku upravte velikost.

4 Spojení s rodinou a přáteli


HOVORY

Volání

1. Klepněte na .
2. Zadejte číslo nebo klepněte na možnost  a vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Klepněte na . Pokud máte vloženu druhou SIM kartu, můžete po klepnutí na příslušnou ikonu volat z konkrétní SIM karty.

Přijmutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout přejetím nahoru.

 **Tip:** Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory? Chcete-li umlčet příchozí hovor, stiskněte tlačítko **ztlumení hlasitosti**. Telefon můžete také nastavit tak, aby vyzváněcí tón vypnul při zvednutí: klepněte na možnost **Nastavení** > **Pohyb** > **Ztlumení při zvednutí**.

Pokud chcete mít možnost hovor rychle odmítnout, zapněte možnost **Pohyb**: klepněte na možnost **Nastavení** > **Pohyb** > **Odmítnutí hovoru otočením telefonu**. Když budete nyní chtít odmítnout příchozí hovor, stačí telefon otočit.


Odmítnutí hovoru

Chcete-li hovor odmítnout, přejeďte dolů.

KONTAKTY

Ukládání a uspořádání telefonních čísel přátel a příbuzných.

Uložení kontaktu z historie volání

1. V aplikaci **Telefon** zobrazte klepnutím na možnost  historii volání.
2. Klepněte na číslo, které chcete uložit.
3. Vyberte, zda chcete **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke kontaktu**.
4. Zadejte kontaktní údaje a klepněte na možnost **Uložit**.

Přidávání kontaktů

1. Klepněte na **Kontakty** > **+**.
2. Vyplňte údaje.
3. Klepněte na **Uložit**.

Úpravy kontaktů

1. Klepněte na **Kontakty** a následně na kontakt, který chcete upravit.
2. Klepněte na **✎**.
3. Upravte údaje.
4. Klepněte na **Uložit**.

Hledání kontaktů

1. Klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na **🔍**.

Filtrování seznamu kontaktů

1. Klepněte na možnost **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **☰**.
3. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení**.

Importování nebo exportování kontaktů

1. Klepněte na možnost **Kontakty**.
2. Klepněte na možnost **☰**.
3. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Importovat/Exportovat**.

POSÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ ZPRÁV

Spojení s příbuznými a přáteli můžete udržovat textovými zprávami.

Posílání zpráv

1. Klepněte na možnost **Zprávy** . a klepněte na kontakt.
2. Klepněte na možnost **+** .
3. Chcete-li přidat příjemce, zadejte do pole příjemců jeho číslo. Chcete-li přidat kontakt, začněte psát jeho jméno
4. Po nastavení všech příjemců klepněte na možnost **✓** .
5. Do textového pole napište text zprávy.
6. Klepněte na možnost **➤** .



Tip: Pokud chcete ve zprávě poslat fotografii, klepněte na **Fotografie** , klepněte na fotografii, kterou chcete sdílet, a pak na **↶** . Zvolte možnost **Zprávy** .

Čtení zpráv

1. Klepněte na **Zprávy** .
2. Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst. Zprávy můžete číst i na panelu oznámení. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na zprávu.

Odpovídání na zprávy

1. Klepněte na **Zprávy** .
2. Klepněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Do textového pole pod zprávou napište odpověď a klepněte na možnost **➤** .

E-MAIL

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně.

Přidání e-mailového účtu

Při prvním použití aplikace Gmail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu.

1. Klepněte na **Gmail** .
2. Můžete zvolit adresu svého účtu Google nebo klepnout na možnost **Přidat další e-mailovou adresu** .
3. Po přidání všech účtů klepněte na možnost **PŘEJÍT DO GMAILU** .

Odstranění e-mailového účtu

1. Klepněte na možnost **Nastavení**.
2. Klepněte na možnost **Účty**.
3. Klepněte na účet, který chcete odstranit, a klepněte na možnost **☰ > Odebrat účet**.

Posílání e-mailů

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na **✎**.
3. Do pole **Komu** napište adresu nebo klepněte na možnost **☰ >**
4. **Přidat z Kontaktů**.
5. Klepněte na **➤**.
4. Napište předmět a zprávu.

Čtení e-mailů a odpovídání na ně

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst.
3. Chcete-li na zprávu odpovědět, klepněte na možnost **↩** nebo **☰ > Odpovědět všem**.

Odstraňování e-mailů

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost **🗑️**.
3. Chcete-li odstranit několik zpráv, vyberte zprávy klepnutím na kroužek s iniciálou příjemce a klepněte na možnost **🗑️**.

SOCIÁLNÍ SÍŤ

Chcete se spojit s lidmi, které znáte, a sdílet s nimi obsah? Sociální sítě vám pomohou udržet kontakt s děním u vašich přátel.

Aplikace pro sociální sítě

Pro lepší kontakt s rodinou a přáteli se můžete přihlásit do aplikací pro konverzace, sdílení a sociální sítě. Na ploše vyberte službu, kterou chcete používat. Aplikace pro sociální sítě jsou k dispozici v **obchodě Google Play**. Dostupné služby se mohou lišit.


5 Fotoaparát

ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTEM

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.


Fotografování

Fotografujte ostré a živé snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Zamiřte na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na tlačítko spouště .

Autoportréty


Chcete se dokonale vyfotografovat? Použijte přední fotoaparát telefonu.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Přepněte na přední fotoaparát.
3. Zamiřte na scénu a zaostřete.
4. Klepněte na tlačítko spouště .

PROFESIONÁLNÍ PRÁCE S FOTOAPARÁTEM


Chcete-li ovládat všechna nastavení, můžete fotoaparát nastavit do ručního režimu.

Nastavení fotoaparátu do ručního režimu


1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Klepněte na možnost  > **Ručně**.

Fotografování se samospouští


Chcete získat čas a dostat se na snímek? Vyzkoušejte samospoušť.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Klepněte na možnost . Na tlačítku uvidíte nastavení samospouště. Chcete-li nastavení změnit, klepněte na tlačítko znovu.

Výběr nejlepšího snímku z postupných expozic

Chcete-li změnit nastavení expozice, klepněte v ručním režimu na možnost  a vyberte nastavení.

Pořizování nejkvalitnějších snímků

V aplikaci Fotoaparát klepněte na možnost  > **Rozlišení** a nastavte požadované rozlišení.



UKLÁDÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOSOUBORŮ NA PAMĚŤOVOU KARTU

Pokud máte v telefonu paměťovou kartu a zaplňuje se paměť telefonu, ukládejte pořízené fotografie a videosoubory na paměťovou kartu.



Tip: Chcete-li získat nejkvalitnější video, nahrávejte ho do paměti telefonu. Pokud videa nahráváte na paměťovou kartu, doporučujeme, abyste používali rychlou kartu microSD s kapacitou 4–128 GB od známého výrobce.

Změna umístění ukládaných fotografií a videí

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Klepněte na  >  **Nastavení** > **Úložiště dat**.

FOTOGRAFIE A VIDEA

Prohlížení fotek a videí na telefonu

Chcete si oživit důležité okamžiky? Prohlédněte si na telefonu fotky a videa.

Klepněte na **Fotografie**.

Kopírování fotografií a videosouborů do počítače


Chcete si fotografie nebo videa prohlédnout na větší obrazovce? Přesuňte je do počítače.

Chcete-li fotografie či videa zkopírovat nebo přesunout do počítače, můžete použít správce souborů v počítači.

Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Pro nastavení typu připojení USB otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení USB.

Sdílení fotografií a videí

Fotografie a videa můžete snadno a rychle sdílet s přáteli a příbuznými.

1. V části **Fotografie** klepněte na snímek, který chcete sdílet, a následně na možnost .
2. Vyberte způsob sdílení fotografie nebo videa.


6 Internet a připojení

ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

Zapnutí funkce Wi-Fi

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Nastavte možnost Wi-Fi na hodnotu **Zapnuto**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku v horního okraje displeje zobrazena ikona .¹




Tip: Pokud chcete určovat polohu v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami, můžete pro lepší přesnost určování polohy zapnout síť Wi-Fi.

¹ Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

POUŽITÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

Zapnutí mobilního datového připojení

Přejedte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost  a nastavte možnost **Mobilní data** na hodnotu **Zapnuto**.

Mobilní datové připojení v roamingu

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a možnost **Datový roaming** přepněte na **Zapnuto**.¹



Tip: Chcete-li sledovat využívání datových přenosů, klepněte na možnost **Nastavení** > **Využití dat**.

1

Připojení k Internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

PROCHÁZENÍ WEBU

Připojení počítače k webu pomocí telefonu

Používání Internetu v notebooku na cestách je snadné. Zapněte v telefonu funkci hotspotu Wi-Fi a budete moci přistupovat k Internetu z notebooku nebo jiného zařízení přes mobilní datové připojení.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **Sdílené připojení a přenosný hotspot**.
2. Zapněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi** a budete moci sdílet mobilní datové připojení přes síť Wi-Fi, nebo možnost **Připojení přes Bluetooth** a budete moci využívat funkci Bluetooth.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které mohou být účtovány poplatky. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Spouštění prohlížeče

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky můžete v telefonu procházet pomocí prohlížeče **Google Chrome**. Prohlížeč **Chrome** vás může také varovat před bezpečnostními riziky.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k Internetu.

Klepněte na možnost **Chrome**.

Procházení webu

Nepotřebujete počítač – Internet můžete procházet v telefonu.

1. Klepněte na možnost **Chrome**.
2. Napište webovou adresu a klepněte na možnost →.



Tip: Pokud vám váš poskytovatel síťových služeb neúčtuje pevný poplatek za přenos dat, použijte k připojení k internetu síť Wi-Fi, abyste ušetřili na nákladech za data.

Otevření nové karty

Když chcete sledovat několik webových stránek současně, můžete v prohlížeči otevřít nové karty a přepínat mezi nimi.

V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na pole u panelu adres.
2. Klepněte na **+**.

Přepínání mezi kartami

V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na pole u panelu adres.
2. Klepněte na požadovanou kartu.

Zavření karty

V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na pole u panelu adres.
2. Klepněte na **X** na kartě, kterou chcete zavřít.

Hledání na webu

Hledání Google pomáhá prozkoumávat web a okolní svět. Hledaná slova můžete psát na klávesnici.

V prohlížeči Chrome:

1. Klepněte na panel hledání.
2. Napište do pole pro hledání hledané slovo.
3. Klepněte na →.

Hledané slovo si můžete také vybrat z nalezených shod.

Efektivní využívání datového paušálu

Pokud si děláte starosti s poplatky za datové přenosy, pomůže vám telefon zabránit v posílání či přijímání dat aplikacemi spuštěnými na pozadí.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Využití dat** > **Spořič dat**.
2. Nastavte možnost **Spořič dat** na hodnotu **Zapnuto**.

UKONČENÍ PŘIPOJENÍ

Ukončení připojení k Internetu

Ukončením připojení k Internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to udělat, aniž byste ukončovali aplikace.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Nastavte možnost Wi-Fi na hodnotu **Vypnuto**.

Ukončení mobilního datového připojení

1. Přejedte z horní části displeje dolů.
2. Klepněte na možnost ▲.
3. Nastavte u možnosti **Mobilní data** hodnotu **Vypnout**.

Zapnutí režimu V letadle

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další**.
2. Zapněte **Režim V letadle**.

Režim V letadle ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky, stanovené například leteckými společnostmi, a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu V letadle připojit k síti Wi-Fi a například procházet Internet nebo zapnout sdílení přes Bluetooth.

BLUETOOTH

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

Připojení příslušenství Bluetooth

K telefonu můžete připojit řadu užitečných zařízení Bluetooth. Například s bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Připojení zařízení Bluetooth k telefonu nazýváme párování.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto**.
3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuto. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
4. Chcete-li telefon spárovat se zařízením, klepněte v seznamu nalezených zařízení Bluetooth na dané zařízení.
5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

Odpojení spárovaného zařízení Bluetooth


Pokud již nechcete spojení telefonu s druhým zařízením používat, můžete je odpojit.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Klepněte na název spárovaného zařízení.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**.

Když druhé zařízení znovu zapnete, připojení se automaticky obnoví.

Odebrání párování

Pokud už zařízení spárované s telefonem nemáte, můžete párování odebrat.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Klepněte na možnost  u názvu zařízení.
3. Klepněte na možnost **ZAPOMENOUT**.

Připojení ke kamarádovu telefonu přes Bluetooth

Pomocí funkce Bluetooth se můžete bezdrátově připojit ke kamarádovu telefonu a sdílet fotografie i mnohý další obsah.


1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
3. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony vzájemně viditelné. Chcete-li, aby byl telefon viditelný pro ostatní telefony, musíte být v zobrazení nastavení Bluetooth.
4. Uvidíte telefony s funkcí Bluetooth v dosahu. Klepněte na telefon, ke kterému se chcete připojit.
5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, napište ho nebo ho přijměte a klepněte na možnost **Spárovat**.

Kód použijete pouze při prvním připojování k danému zařízení.

Posílání obsahu přes spojení Bluetooth

Když chcete sdílet vlastní obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi, můžete obsah poslat do kompatibilních zařízení pomocí technologie Bluetooth.

V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Například i během práce s náhlavní soupravou Bluetooth můžete posílat data do jiného zařízení.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **Zapnuto**.
3. Přejděte na obsah, který chcete poslat, a klepněte na možnost  > **Bluetooth**.
4. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.
5. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Místo pro ukládání souborů závisí na druhém zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

NFC

Prozkoumejte svět kolem sebe. Klepnutím na příslušenství můžete příslušenství připojit k telefonu, klepnutím na štítek můžete někomu zavolat nebo otevřít webovou stránku. S technologií NFC (Near Field Communication) je připojování snadné a zábavné.

Začínáme s funkcí NFC

Zapněte funkci NFC v telefonu a klepnutím sdílejte obsah nebo se připojujte k zařízením.

Funkce NFC nabízí následující možnosti:

- Připojení kompatibilního příslušenství Bluetooth podporujícího technologii NFC, například náhlavní soupravy nebo bezdrátového reproduktoru – Získávání dalšího obsahu do telefonu nebo přístup k webovým službám klepnutím na štítky – Placení telefonem (pokud to podporuje poskytovatel síťových služeb)

Oblast NFC je na zadní straně telefonu. Oblastí NFC můžete klepnout na jiný telefon, příslušenství, štítek nebo čtečku.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **NFC**.
2. Nastavte možnost **NFC** na hodnotu **Zapnuto**.

Než funkci NFC použijete, zkontrolujte, zda je odemknut displej a tlačítka.

Čtení štítků NFC

Štítky NFC mohou obsahovat informace, například webové adresy, telefonní čísla nebo vizitky. Požadované informace máte na dosah jednoho klepnutí.

Chcete-li štítek přečíst, klepněte na štítek oblastí NFC na telefonu.

Povolení plateb NFC

Pomocí funkce NFC v telefonu můžete platit za nákupy.

Chcete-li platby povolit, klepněte na **Nastavení** > **Platby mobilem**.



Poznámka: Aplikace a služby pro placení a prodej vstupenek jsou poskytovány třetími stranami. Společnost HMD Global neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá zodpovědnost za žádné takové aplikace nebo služby, jejich podporu, funkčnost, transakce ani za jakékoli finanční ztráty. Po opravě přístroje bude možná potřeba aplikaci pro platby nebo prodej vstupenek znovu nainstalovat a aktivovat karty, které jste přidali.

Připojení příslušenství Bluetooth pomocí funkce NFC

Máte plné ruce? Používejte náhlavní soupravu. A proč neposlouchat hudbu přes bezdrátové reproduktory? Stačí na kompatibilní příslušenství klepnout telefonem.

1. Klepněte oblastí NFC na telefonu na oblast NFC na příslušenství.*
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

*Příslušenství se prodává samostatně. Dostupnost příslušenství se může v jednotlivých oblastech lišit.

Odpojení připojeného příslušenství

Pokud již nechcete spojení telefonu s příslušenstvím používat, můžete příslušenství odpojit.

Znovu klepněte na oblast NFC na příslušenství.

Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.

VPN


Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Síť VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O konfigurační údaje sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně vyhledejte další informace na webu své služby VPN.


Využívání bezpečného připojení k síti VPN

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **VPN**.
2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na možnost **+**.
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

Úpravy profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Informace změňte podle potřeby.

Odstranění profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Klepněte na **ZAPOMENOUT VPN**.

7 Hudba a videa

HUDBA

Oblíbenou hudbu můžete poslouchat, ať jste kdekoli.

Přehrávání hudby

1. Klepněte na možnost **Hudba Play** > ≡ > **Hudební knihovna**.
2. Klepněte na interpreta, album, skladbu, žánr nebo seznam skladeb, který chcete přehrát.

Pozastavení a pokračování v přehrávání

1. Klepnutím na panel Přehrávání ve spodní části displeje otevřete okno **Přehrávání**.
2. Klepněte na možnost ▶ nebo ||.



Tip: Chcete-li skladby přehrávat v náhodném pořadí, klepněte na možnost ↻.

Vytvoření seznamu skladeb

Skladby si můžete uspořádat do seznamů a poslouchat pak hudbu podle aktuální nálady.

1. Při přehrávání skladby klepněte na možnost ⋮ > **Přidat do seznamu skladeb**.
2. Chcete-li skladbu přidat do nového seznamu, klepněte na možnost **NOVÝ SEZNAM SKLADEB**. Chcete-li skladbu přidat do existujícího seznamu, vyberte seznam skladeb v seznamu.

Přidávání skladeb do telefonu

Pokud máte hudbu nebo videa uloženy v počítači, ale chcete k nim přistupovat z telefonu, můžete média mezi telefonem a počítačem synchronizovat přes kabel USB.

1. Připojte telefon ke kompatibilnímu počítači kabelem USB.
2. Ve správci souborů v počítači přetáhněte skladby a videoklipy do telefonu.

VIDEA

I na cestách s sebou můžete mít oblíbená média – videa můžete sledovat, ať jste, kde jste.

Přehrávání videa

Klepněte na **Fotografie** a pak na video, které chcete přehrát.



Tip: Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na **||**. Chcete-li pokračovat, klepněte na **▶**.

Rychlé posunutí videa vpřed nebo vzad

Pro rychlé posunutí videa vpřed nebo vzad přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky vpravo nebo vlevo.

RÁDIO FM

Poslouchání rádia FM

Oblíbené rozhlasové stanice FM můžete poslouchat i na cestách.

1. Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit kompatibilní náhlavní soupravu. Náhlavní souprava slouží jako anténa.¹
2. Po připojení náhlavní soupravy klepněte na možnost **FM Radio**.
3. Pokud chcete rádio FM zapnout nebo vypnout, klepněte na možnost **ZAP** nebo **VYP**.



Tip k řešení potíží: Pokud rádio nefunguje, zkontrolujte, zda je správně připojena náhlavní souprava.

Přepnutí na další nebo předchozí stanici

Klepněte na možnost **▶▶** nebo **◀◀**.

Ukládání rozhlasových stanic

Chcete si některou rozhlasovou stanicí poslechnout i později? Uložte si ji.

Chcete-li uložit stanicí, kterou právě posloucháte, klepněte na možnost **☆**.

Zobrazení seznamu uložených stanic

Klepněte na **∨ >** **Seznam oblíbených**.

Odebrání stanice z oblíbených

Během poslechu stanice klepněte na možnost ☆.



Tip: Pokud chcete poslouchat rozhlasovou stanici pomocí reproduktoru telefonu, klepněte na možnost **Zapnout reproduktor**. Náhlavní soupravu ponechejte připojenou.

Náhlavní soupravy mohou být prodávány samostatně.

8 Organizace dne

KALENDÁŘ

Sledování času – Informace o vedení aktuálních schůzek, úkolů a plánů

Správa kalendářů

1. Klepněte na možnost **Kalendář**.
2. Klepněte na možnost **☰**.
3. Zaškrtněte kalendáře, které chcete zobrazovat. Přizpůsobte si kalendář podle svých potřeb. Klepněte na možnost **Nastavení** a uvidíte další možnosti.

Kalendáře jsou přidány automaticky v okamžiku přidání účtu do telefonu. Chcete-li přidat nový účet s kalendářem, klepněte na možnost **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.

Přidávání událostí

Když si chcete zapamatovat nějakou schůzku nebo událost, přidejte ji do kalendáře.

1. V aplikaci **Kalendář** klepněte na možnost **+** a vyberte typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Chcete-li nastavit opakování události v určitých dnech, klepněte na možnost **Další možnosti** > **Neopakuje se** a vyberte, jak často chcete událost opakovat.
4. Chcete-li dobu připomenutí upravit, klepněte na dobu připomenutí a nastavte požadovanou dobu.



Tip: Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, klepněte na možnost **✎** a upravte požadované údaje.

Odstranění události

1. Klepněte na událost.
2. Klepněte na **⋮** > **Odstranit**.

POZNÁMKY

Vytvoření poznámky

Poznámky na papírech lze snadno ztratit. Napište si je raději do aplikace **Keep**. Budete je mít neustále s sebou.

1. Klepněte na možnost **Keep** > **Napsat poznámku**.
2. Napište poznámku.


Poznámky jsou automaticky ukládány.

9 Mapy

HLEDÁNÍ MÍST A NAVIGACE

Hledání míst

Při hledání konkrétních míst a podniků vám pomůže aplikace **Google Mapy**.

1. Klepněte na možnost **Mapy**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko  zahajte hledání.

Aplikace zobrazí místo na mapě. Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

Zobrazení aktuálního místa


Klepněte na možnost **Mapy** > .

Hledání restaurací a dalších zajímavých míst v okolí

Klepněte na možnost **Mapy**, klepněte na pole pro hledání a vyberte kategorii.

Navigace na místo

Získejte navigační pokyny pro cestu pěšky, autem či hromadnou dopravou – jako výchozí bod můžete použít místo, kde se nacházíte, nebo kterékoli jiné místo.

1. Klepněte na možnost **Mapy**. Zadejte do pole pro hledání místo, kam chcete vyhledat trasu.
2. Klepněte na možnost **Navigace**. Ikona v kolečku představuje způsob dopravy. Výchozí režim navigace je navigace pro auta . Pokud potřebujete navigaci pro pěší nebo pro hromadnou dopravu, vyberte příslušný režim pod polem pro hledání.
3. Pokud nechcete vycházet z aktuálního místa, klepněte na možnost **Vaše poloha** a najděte výchozí bod.
4. Navigaci zahájíte klepnutím na možnost **SPUSTIT**.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby strávené na cestě. Chcete-li zobrazit podrobné pokyny, přejeďte ze spodní části displeje nahoru.

STAHOVÁNÍ A AKTUALIZACE MAP

Stahování map

Než se vydáte na cesty, uložte si do telefonu nové mapy, abyste je mohli procházet bez připojení k Internetu.

1. Klepněte na možnost **Mapy** > ≡ > **Offline oblasti** > vyberte vlastní mapu.
2. Vyberte oblast na mapě a klepněte na možnost **STÁHNOUT**.

Aktualizace existujících map

1. Klepněte na možnost **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT**.



Tip: Telefon můžete také nastavit tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepněte na **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** > ⚙ a přepněte možnosti **Automaticky aktualizovat offline mapy** a **Automaticky stahovat offline mapy** do polohy **Zapnuto**.

Odstraňování map

1. Klepněte na možnost **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **ODSTRANIT**.

POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PRO URČOVÁNÍ POLOHY

Pomocí aplikace Mapy můžete zjistit, kde se nacházíte, a připojovat k pořizovaným fotografiím údaj o místě. Když lze pomocí satelitu nebo sítě určit vaši polohu, můžete k fotografii nebo videu připojit údaj o místě. Pokud fotografii nebo video obsahující údaj o místě budete sdílet, může být údaj o místě viditelný pro osoby, které takovou fotografii nebo video uvidí. Některé aplikace vám podle informací o místě, kde se nacházíte, mohou nabízet širokou škálu služeb.

Zapnutí služeb určování polohy

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí satelitních systémů, sítě Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky). Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte, na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o místě nemusí být k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí. Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) a jiná podobná rozšíření služeb GPS a GLONASS načítají informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhají při výpočtu aktuální polohy. Některé systémy satelitního určování polohy mohou vyžadovat přenosy malých množství dat

přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení. Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítě Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout v nastavení telefonu.

Klepněte na možnost **Nastavení** > klepněte na možnost **Poloha** a zvolte možnost **Zapnuto**.

10 Aplikace a služby

GOOGLE PLAY

Váš telefon Android může naplno využívat svůj potenciál díky službě Google Play – v té jsou pro vaši zábavu připraveny aplikace, hudba, filmy i knihy. Postačí vám mít účet Google.

Přidání účtu Google do telefonu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**. Pokud k tomu budete vyzváni, potvrďte způsob zamykání přístroje.
2. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Google a klepněte na možnost **Další** nebo klepněte na možnost **Nebo vytvořte nový účet**.
3. Postupujte podle pokynů v telefonu.

Stahování aplikací

Uvolněte potenciál svého telefonu – ve službě Google Play Store na vás čekají tisíce aplikací.¹

1. Klepněte na **Obchod Play**.
2. Po klepnutí na panel hledání můžete hledat aplikace nebo vybrat aplikace podle doporučení.
3. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat klepnutím na možnost **INSTALOVAT** v popisu aplikace.

Chcete-li zobrazit svoje aplikace, přejeďte na ploše ze spodní části displeje nahoru.

Aktualizace aplikací

Chcete-li získat nejnovější funkce a opravy chyb, musíte aplikace ze služby **Obchod Play** aktualizovat.

1. Chcete-li zobrazit dostupné aktualizace, klepněte na možnost **Obchod Play** > ≡ > **Moje aplikace a hry**.
2. Klepněte na aplikaci, pro kterou je k dispozici aktualizace, a klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT**.

Aktualizovat můžete také všechny aplikace současně. V okně **Moje aplikace a hry** klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT VŠE**.

Odebírání stažených aplikací

Klepněte na **Obchod Play** > ☰ > **Moje aplikace a hry**, vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT**.

Získávání hudby, filmů a knih ze služby Google Play

Pomocí služby Google Play můžete získat přístup ke skladbám, filmům a knihám.

Pro více informací klepněte na **Hudba**, **Filmy** nebo **Knihy**.

¹ Chcete-li používat službu Google Play, musíte mít v telefonu přidán účet Google. Část obsahu dostupného ve službě Google Play může být placená. Chcete-li přidat způsob placení, klepněte na možnost **Obchod Play** > **Menu** > **Účet** > **Způsoby platby**. Při nakupování obsahu ve službě Google Play musíte mít vždy oprávnění od vlastníka způsobu platby.

11 Aktualizace softwaru a zálohování

AKTUALIZACE SOFTWARE TELEFONU

Držte krok s dobou – bezdrátově si aktualizujte software a aplikace telefonu a získáte nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také vylepšit výkon telefonu.

Instalace dostupných aktualizací

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace systému** > **Zkontrolovat aplikace** a zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace.

Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu. Pokud v telefonu dochází paměť, může pomoci přesunutí aplikací, fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

Varování: Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Před zahájením aktualizace připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá. Připojte se k síti Wi-Fi, protože aktualizací balíčky mohou spotřebovat velké množství mobilních dat.

ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Chcete-li zajistit bezpečnost dat, používejte funkci zálohování v telefonu. Data přístroje (například hesla k sítím Wi-Fi a historie volání) a data aplikací (například nastavení a soubory uložené aplikacemi) budou zálohována na vzdálené servery.

Zapnutí automatického zálohování

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Záloha a obnova dat** a nastavte možnost **Zálohování mých dat** na hodnotu **Zapnuto**.
2. Klepněte na možnost **Záložní účet** a vyberte, na který účet chcete data zálohovat.

OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ A ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU Z TELEFONU

Nehody se stávají – pokud telefon nepracuje správně, můžete obnovit jeho nastavení. Nebo když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

Resetování telefonu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Záloha a obnova dat** > **Obnovení továrních dat** .
2. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

ÚLOŽIŠTĚ

V nabídce Úložiště můžete zjistit, kolik paměti máte k dispozici.

Kontrola dostupné paměti v telefonu

Pokud vám dochází místo v paměti telefonu, zkuste nejprve najít a odstranit obsah, který již nepotřebujete: – Textové a multimediální zprávy a e-maily – Kontakty a kontaktní údaje – Aplikace – Hudba, fotografie a videa

Místo odinstalování můžete aplikaci přesunout na paměťovou kartu.

Kvalita paměťové karty může do značné míry ovlivnit výkon telefonu. Chcete-li telefon využívat co nejlépe, používejte rychlé karty s kapacitou 4-128 GB od známých výrobců.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené k použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici a kolik jí je využito, klepněte na možnost **Nastavení** > **Úložiště** .

Odebírání stažených aplikací

Klepněte na **Obchod Play** > **Moje aplikace a hry** , vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT** .

Zakázání aplikace

Některé aplikace, které jsou v přístroji předinstalovány, nelze odinstalovat. Můžete je však zakázat a skrýt ze seznamu aplikací v přístroji. Když aplikaci zakážete, můžete ji později přidat zpět do přístroje.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Aplikace** .
2. Klepněte na název aplikace.
3. Klepněte na možnost **ZAKÁZAT** . Některé aplikace nemusí být možné zakázat.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Vrácení zakázané aplikace

Zakázanou aplikaci můžete do seznamu aplikací vrátit.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Aplikace**.
2. Klepněte na možnost **Všechny aplikace** > **Zakázané**.
3. Klepněte na název aplikace.
4. Klepněte na možnost **POVOLIT**.

Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Pro lepší prohlížení nebo ukládání můžete fotografie, videa a jiný vámi vytvořený obsah kopírovat mezi telefonem a počítačem.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Spusťte v počítači správce souborů a přejděte k obsahu telefonu.
3. Položky můžete přetahovat z telefonu do počítače i opačně.

Zkontrolujte, zda soubory ukládáte do správných složek telefonu, jinak byste je nemuseli vidět.

12 Ochrana telefonu

OCHRANA TELEFONU ZAMYKÁNÍM OBRAZOVKY

Telefon můžete nastavit tak, aby při odemykání displeje vyžadoval ověření.

Nastavení zámku obrazovky

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Klepněte na možnost **Zámek obrazovky**, vyberte typ zámku a postupujte podle pokynů v telefonu.

ZMĚNA KÓDU PIN PRO SIM KARTU

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód. Tuto funkci nepodporují všichni poskytovatelé síťových služeb.

Nastavení kódu PIN SIM karty

Pro kód PIN si můžete vybrat vlastní čísla. Kód PIN SIM karty může mít délku 4-8 číslic.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavit zámek SIM karty**.
2. U vybrané SIM karty klepněte na možnost **Změnit PIN SIM karty**.



Tip: Pokud SIM kartu nechcete chránit kódem PIN, nastavte v části **Nastavení zámku SIM karty** možnost **Zamykat SIM kartu** na hodnotu **Vypnuto** a zadejte aktuální kód PIN.

PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

Informace o významu různých kódů telefonu

Kód PIN a PIN2

Kódy PIN nebo PIN2 mají 4-8 číslic.

Tyto kódy chrání SIM kartu před zneužitím a umožňují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.

Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.

Kódy PUK a PUK2

Kódy PUK a PUK2 slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2.

Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Zamykací kód

Zamykací kód je znám také jako bezpečnostní kód nebo heslo.

Zamykací kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku nebo u prodejce.

Kód IMEI

Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci autorizovaného servisního střediska nebo prodejce telefonu.

Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte kód ***#06#**.

Kód IMEI telefonu je také vytištěn na telefonu nebo na přihrádce na SIM kartu (podle modelu). Pokud má telefon snímací zadní kryt, najdete kód IMEI pod krytem.

Kód IMEI je uveden také na původním prodejním balení.

Nalezení nebo zamknutí telefonu

Pokud jste přihlášení k účtu Google a telefon ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo vymazat na dálku. U telefonů s přiřazeným účtem Google je ve výchozím stavu zapnuta funkce hledání telefonu.

Chcete-li použít funkci hledání telefonu, musí telefon:

- Zapnuto
- Viditelné na Google Play
- Přihlášeno k účtu Google
- Poloha zapnuta
- Připojeno k mobilním datům nebo Wi-Fi
- Funkce Najít moje zařízení je zapnutá

Když se funkce hledání telefonu spojí s telefonem, uvidíte místo, kde se nachází, a do telefonu přijde upozornění.

1. Otevřete v počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k Internetu stránku android.com/find a přihlaste se ke svému účtu Google.
2. Pokud máte více než jeden telefon, klepněte v horní části obrazovky na ztracený telefon.
3. Podívejte se na mapě, kde se telefon nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš telefon nelze najít, zobrazí služba hledání telefonu poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete-li telefon zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

13 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho třídy IP a technických parametrů.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Zařízení, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud zařízení spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí zařízení ani se nepokoušejte rozbité sklo ze zařízení odstranit. Přestaňte zařízení používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnutý reproduktor a máte telefon u ucha, buďte opatrní.

SAR



Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno v normální poloze u ucha nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) v této uživatelské příručce. Další informace naleznete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky nebo přejděte na www.sar-tick.com.

SÍŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce mohou být dostupné v rámci předplatného.



Důležité: Váš poskytovatel síťových služeb nebo poskytovatel služeb, ke kterému se připojujete na cestách, nemusí podporovat přenosy 4G/LTE. V takovém případě nemusí být možné volat, přijímat hovory, posílat či přijímat zprávy nebo využívat mobilní datové připojení. Chcete-li zajistit bezproblémovou práci přístroje v době, kdy služba 4G/LTE není k dispozici, doporučujeme vám změnit nejvyšší rychlost připojení ze 4G na 3G. Na domovské obrazovce klepněte na možnost **Nastavení** > **Další** > **Mobilní síť** a nastavte položku **Preferovaný typ sítě** na hodnotu **2G/3G**.



Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ




Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon.

- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

Na ploše klepněte na možnost .

1. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
2. Klepněte na možnost .
3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky: – Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na obrazovce uzamčení na možnost **Tísňové volání**. – Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost **Tísňové volání**.

- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů. – Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes internet (pokud máte přístup k internetu).

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování.
- Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může zařízení automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se samo vypne. Pokud zařízení nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, lze obnovit na materiály a energii.

SYMBOL PŘEŠKRUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Nezapomeňte ze zařízení nejprve odstranit osobní údaje. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním místě získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady nebo si přečtete o programu zpětného odběru společnosti HMD a jeho dostupnosti ve vaší zemi na adrese www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do tištěné příručky.

Zařízení s vyjímatelnou baterií Toto zařízení používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Zařízení s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli zařízení poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Zařízení s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybit a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odnešte ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouřce. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

- Před odstraněním jakýchkoli krytů nebo baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.
- Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátory, inzulinové pumpy a neurostimulátory) doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými zařízeními by:

- Vždy udržovat bezdrátové zařízení nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického prostředku.
- Neměly nosit bezdrátové zařízení v náprsí kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátové zařízení k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátové zařízení vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH



Varování: Používání headsetu může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED NEBEZPEČNÝM OBSAHEM

Zařízení může být vystaveno působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Buďte opatrní při otevírání zpráv. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro vaše zařízení či počítač jinak nebezpečné.
- Buďte opatrní při přijímání požadavků na připojení, procházení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a další bezpečnostní software do zařízení a jakéhokoli připojeného počítače. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování zařízení nebo počítače.
- Pokud přistupujete k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové stránky třetích stran, učíňte příslušná opatření. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbasy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory k převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

Toto mobilní zařízení vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při

vysílání zařízení vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny se zařízením ve standardní provozní poloze, vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem, ve všech frekvenčních pásmech.

Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno u hlavy nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní zařízení mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace a vysvětlení a diskuse o vystavení RF naleznete na webových stránkách WHO na adrese www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Maximální hodnoty SAR zařízení najdete na webové stránce www.hmd.com/sar.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

AUTORSKÁ PRÁVA A UPOZORNĚNÍ

Autorská práva a další upozornění

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních

předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Na používání přístroje se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese <http://www.hmd.com/privacy>.

Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated, registrované v USA a v jiných zemích.

Android, Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.