

NOKIA

Nokia C22

Uživatelská příručka

Obsah

1	Informace o této uživatelské příručce	5
2	Začínáme	6
	Aktualizujte průběžně software telefonu	6
	Tlačítka a části	6
	Vložení SIM karty a paměťové karty	7
	Nabíjení telefonu	8
	Zapnutí a nastavení telefonu	9
	Dotykový displej	10
3	Ochrana telefonu	14
	Zamykání a odemykání telefonu	14
	Ochrana telefonu zamykáním obrazovky	14
	Ochrana telefonu otiskem prstu	14
	Ochrana telefonu pomocí obličeje	15
	Nalezení ztraceného telefonu	15
4	Základy	17
	Přizpůsobení telefonu	17
	Oznámení	17
	Ovládání hlasitosti	18
	Automatická oprava textu	19
	Výdrž baterie	19
	Rozšíření paměti telefonu pomocí virtuální paměti RAM	20
	Usnadnění	20
5	Spojení s rodinou a přáteli	22
	Hovory	22
	Kontakty	22
	Posílání zpráv	23
	E-mail	23

6 Fotoaparát	24
Základy práce s fotoaparátem	24
Fotografie a videa	24
7 Internet a připojení	26
Zapnutí funkce Wi-Fi	26
Procházení webu	26
Bluetooth®	27
VPN	28
8 Organizace dne	29
Datum a čas	29
Budík	29
Kalendář	30
9 Mapy	31
Hledání míst a navigace	31
10 Aplikace, aktualizace a zálohování	32
Získávání aplikací z Google Play	32
Aktualizace softwaru telefonu	32
Zálohování dat	32
Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu	33
11 Informace o výrobku a bezpečnostní informace	34
Pro vaši bezpečnost	34
Síťové služby a poplatky	36
Tísňová volání	36
Péče o zařízení	37
Recyklace	38
Symbol přeškrtnutého kontejneru	38
Informace o baterii a nabíječce	39

Malé děti	40
Zdravotnické přístroje	40
Implantované zdravotnické přístroje	40
Sluch	41
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem	41
Dopravní prostředky	41
Potenciálně výbušná prostředí	42
Certifikační informace	42
Správa digitálních práv	43
Autorská práva a další upozornění	43

1 Informace o této uživatelské příručce



Důležité: Důležité informace o bezpečném používání vašeho zařízení a baterie si přečtěte „Informace o produktu a bezpečnosti“, než začnete zařízení používat. Chcete-li zjistit, jak s novým zařízením začít pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku.

2 Začínáme


AKTUALIZUJTE PRŮBĚŽNĚ SOFTWARE TELEFONU

Software telefonu

Udržujte telefon aktualizovaný. Přijímejte dostupné aktualizace softwaru, můžete tak získat nové a vylepšené funkce telefonu. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

TLAČÍTKA A ČÁSTI

Telefon

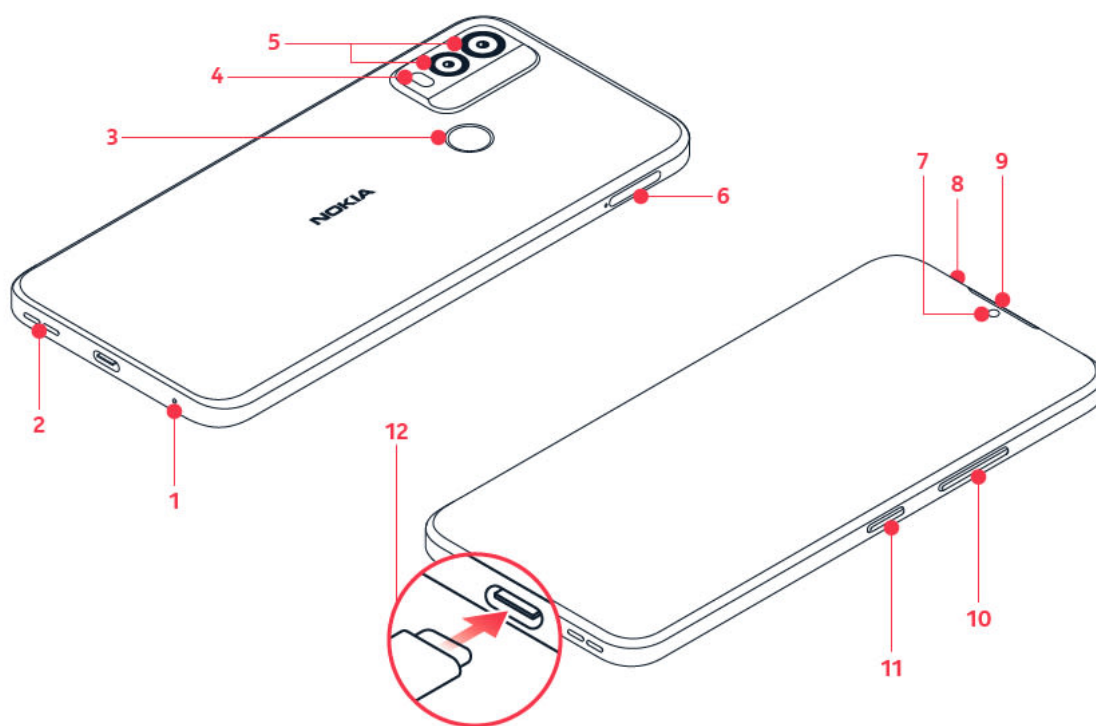

Tato uživatelská příručka se týká těchto modelů: TA-1533, TA-1536, TA-1541, TA-1539.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Mikrofon | 7. Přední fotoaparát |
| 2. Reproduktor | 8. Konektor náhlavní soupravy |
| 3. Snímač otisků prstů | 9. Sluchátko |
| 4. Blesk | 10. Tlačítka ovládní hlasitosti |
| 5. Fotoaparát | 11. Tlačítko vypínače/zámku |
| 6. Slot SIM karty a paměťové karty | 12. Konektor USB |

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.


Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti přístroje nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.

VLOŽENÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY

Vložení karet

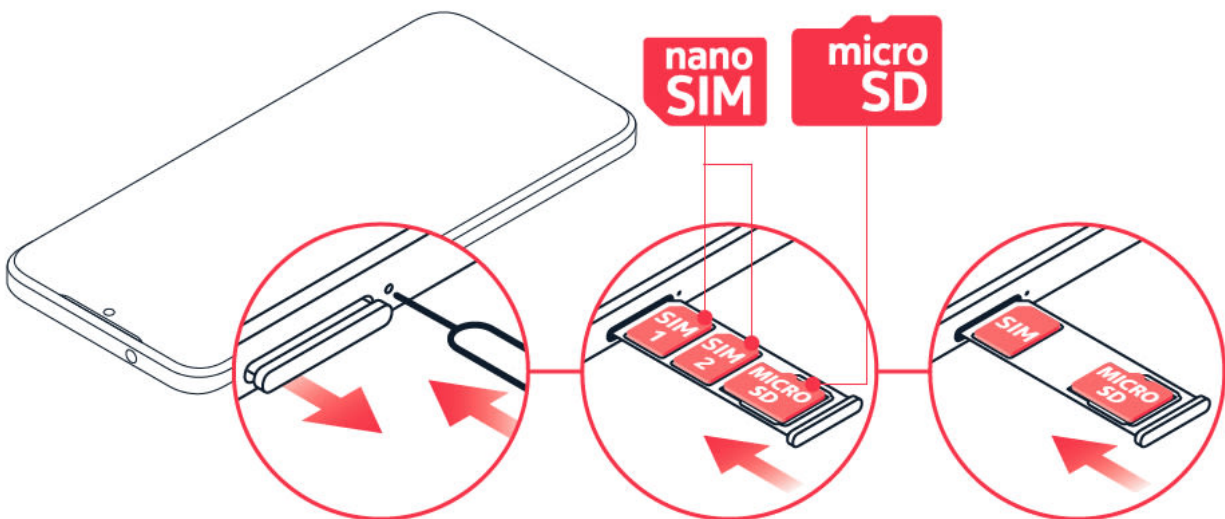

1. Otevřete držák SIM karty a paměťové karty: Zasuňte nástroj na otevírání držáku do otvoru v držáku a vysuňte držák ven.
2. Vložte kartu nanoSIM kontakty směrem dolů do slotu pro SIM kartu v držáku.
3. Máte-li duální telefon na dvě SIM, druhou SIM kartu vložte do slotu SIM2.
4. Pokud máte paměťovou kartu, vložte ji do slotu pro paměťovou kartu.
5. Zasuňte držák karet zpět.

Používejte pouze originální nanoSIM karty. Použití nekompatibilní SIM karty může poškodit kartu nebo zařízení a data uložená na kartě.

Když telefon zrovna nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je ale jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, druhá nemusí být k dispozici.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené k použití s tímto zařízením. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a zařízení a poškodit data uložená na kartě.



Tip: Chcete-li zjistit, zda váš telefon může používat 2 SIM karty, podívejte se na štítek na prodejní krabici. Jsou-li na štítku 2 kódy IMEI, je telefon duální (pro dvě SIM karty).



Důležité: Neodebírejte paměťovou kartu, pokud ji zrovna některá aplikace používá. Mohlo by dojít k poškození paměťové karty, zařízení a dat uložených na kartě.



Tip: Využijte rychlou, až 256GB microSD paměťovou kartu od známého výrobce.



Poznámka: Předinstalovaný systémový software a aplikace zabírají významnou část paměti.

NABÍJENÍ TELEFONU

Nabíjení baterie



1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte kabel k telefonu.

Tento telefon podporuje kabel USB-C. Telefon můžete nabíjet také přes kabel USB z počítače, může to ale trvat déle.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.

Model nabíječky

Zařízení nabíjete pomocí nabíječky AD-010. Společnost HMD Global může pro toto zařízení vyrobit další modely baterií nebo nabíječek. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení. Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, headset nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.

Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjete zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení

můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob. Pro optimální nabíjení zařízení doporučujeme používat napájecí adaptér se vstupem 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A a výstupem 5,0 V / 2 A.

ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ TELEFONU

Zapnutí telefonu

Při prvním zapnutí vás telefon provede nastavením připojení k síti a nastavením telefonu.

1. Podržte stisknutý vypínač.
2. Zvolte jazyk a oblast.
3. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Přenesení dat z předchozího telefonu

Data ze starého telefonu můžete přenést to nového telefonu pomocí účtu Google.

Chcete-li zálohovat data ve starém telefonu do účtu Google, postupujte podle návodu v uživatelské příručce ke starému telefonu.

Obnovení nastavení aplikací z předchozího telefonu se systémem Android™.

Pokud měl váš předchozí telefon systém Android a byl nastaven na zálohování dat do účtu Google, můžete obnovit nastavení svých aplikací i hesel.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Hesla a účty** > **Přidat účet** > **Google** .
2. Zvolte data, která chcete obnovit v novém telefonu. Po připojení telefonu k internetu se automaticky zahájí synchronizace.

Vypnutí telefonu

Chcete-li telefon vypnout, současně stiskněte vypínač a tlačítko zesílení hlasitosti a vyberte možnost **Vypnout** .




Tip: Pokud chcete telefon vypnout stisknutím a podržením vypínače, klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Stisknutí a podržení vypínače** a vypněte možnost **Přechod k asistentu podržením tlačítka** .

DOTYKOVÝ DISPLEJ


Důležité: Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Přetahování položek

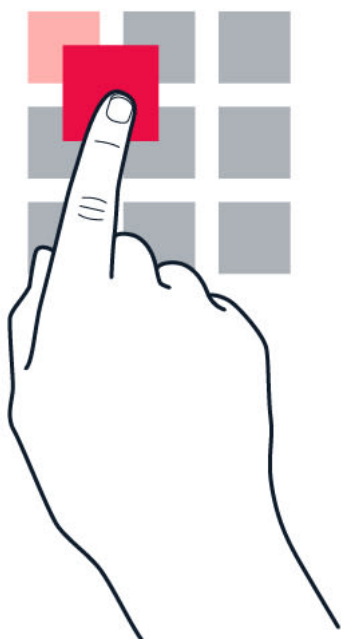

Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

Přejetí

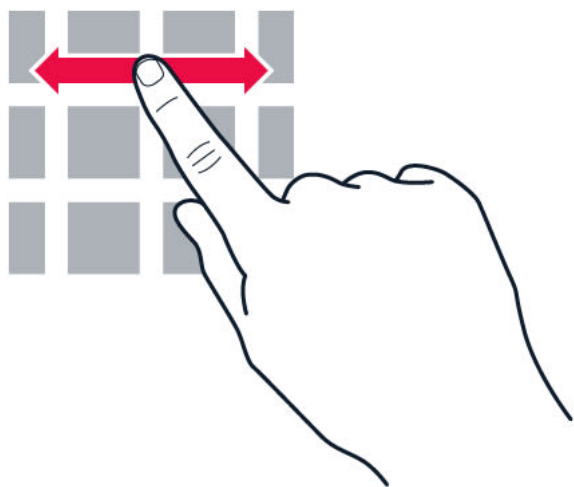


Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

Posouvání dlouhého seznamu nebo menu



Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

Zvětšení nebo zmenšení

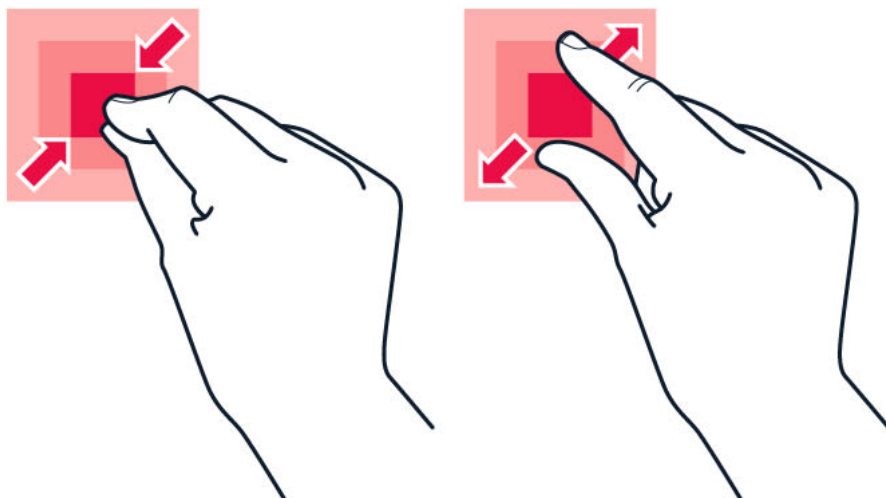

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

Zamknutí orientace obrazovky

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete-li zamknout orientaci displeje na výšku, přejed'te z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost **Automatické otáčení** > **Vypnuto**.

Navigace pomocí gest

Chcete-li zapnout navigaci pomocí gest, klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Navigace systémem** > **Navigace pomocí gest**.

- Chcete-li zobrazit všechny aplikace, přejed'te na ploše ze spodní části displeje nahoru.
- Chcete-li přejít na plochu, přejed'te ze spodní části displeje nahoru. Aplikace, kterou jste zrovna používali, zůstane spuštěná na pozadí.
- Chcete-li zjistit, které aplikace jsou otevřené, přejed'te prstem ze spodní části displeje nahoru, aniž byste uvolnili prst, dokud nevidíte aplikace, a pak prst uvolněte. Chcete-li přejít k jiné otevřené aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, přejed'te prstem doprava přes všechny aplikace a klepněte na **SMAZAT VŠE**.
- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, na které jste byli, přejed'te prstem z pravého nebo levého okraje obrazovky. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Navigace pomocí tlačítek

Chcete-li zapnout navigační tlačítka, klepněte na možnost **Nastavení** > **System** > **Gesta** > **Navigace systémem** > **Navigace pomocí 3 tlačítek**.

- Chcete-li zobrazit všechny aplikace, přejeďte na ploše ze spodní části displeje nahoru.
- Chcete-li přejít na plochu, klepněte na ●. Aplikace, kterou jste zrovna používali, zůstane spuštěná na pozadí.
- Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěny, klepněte na ■. Chcete-li přejít k jiné otevřené aplikaci, přejeďte doprava a klepněte na ni. Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, přejeďte prstem doprava přes všechny aplikace a klepněte na **SMAZAT VŠE**.
- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na ◀. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

3 Ochrana telefonu

ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ TELEFONU

Zamykání telefonu

Chcete-li předejít náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, můžete zamykat tlačítka a displej telefonu.

Pro zamknutí tlačítek a displeje stiskněte vypínač.

Odemykání tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru. Na výzvu zadejte další údaje.

OCHRANA TELEFONU ZAMYKÁNÍM OBRAZOVKY

Telefon můžete nastavit tak, aby při odemykání displeje vyžadoval ověření.

Nastavení zámku obrazovky

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte typ zámku a postupujte podle pokynů v telefonu.

OCHRANA TELEFONU OTISKEM PRSTU

Přidání otisku prstu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Otisk prstu**.
2. Zvolte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů na telefonu.


Odemykání telefonu prstem

Položte na snímač zaregistrovaný prst.

Pokud má snímač otisků prstů závad a nemůžete k obnovení nebo restartování telefonu použít některou alternativní metodu přihlášení, bude telefon vyžadovat zásah autorizovaným servisním pracovníkem. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

OCHRANA TELEFONU POMOCÍ OBLIČEJE

Nastavení rozpoznání obličeje

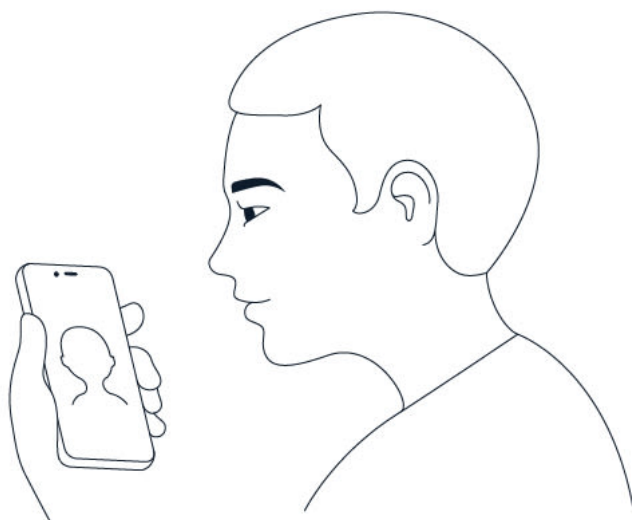

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Odemknutí obličejem**.
2. Zvolte záložní metody odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů na telefonu.

Nechte otevřené oči a ujistěte se, že je váš obličej zcela viditelný a není zakrytý žádným předmětem, například pokrývkou hlavy nebo slunečními brýlemi.



Poznámka: Odemykání telefonu pomocí obličeje není tak bezpečné jako pomocí otisku prstu, vzorce nebo hesla. Telefon může totiž odemknout někdo nebo něco podobného vzhledu. Odemykání obličejem nemusí správně fungovat s podsvícením nebo v příliš tmavém nebo světlém prostředí.

Odemykání telefonu obličejem

Pro odemknutí telefonu stačí zapnout obrazovku a podívat se do předního fotoaparátu.

Pokud rozpoznávání obličeje nefunguje a nemůžete k obnovení nebo restartování telefonu použít některou alternativní metodu přihlášení, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku nebo u prodejce.

NALEZENÍ ZTRACENÉHO TELEFONU

Nalezení nebo zamknutí telefonu

Pokud jste přihlášení k účtu Google a telefon ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo vymazat

na dálku. U telefonů s přiřazeným účtem Google je ve výchozím stavu zapnuta funkce hledání telefonu.

Chcete-li použít funkci hledání telefonu, musí telefon:

- Zapnuto
- Viditelné na Google Play
- Přihlášeno k účtu Google
- Poloha zapnuta
- Připojeno k mobilním datům nebo Wi-Fi
- Funkce Najít moje zařízení je zapnutá

Když se funkce hledání telefonu spojí s telefonem, uvidíte místo, kde se nachází, a do telefonu přijde upozornění.

1. Otevřete v počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k Internetu stránku android.com/find a přihlaste se ke svému účtu Google.
2. Pokud máte více než jeden telefon, klepněte v horní části obrazovky na ztracený telefon.
3. Podívejte se na mapě, kde se telefon nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš telefon nelze najít, zobrazí služba hledání telefonu poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete-li telefon zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

4 Základy

PŘIZPŮSOBENÍ TELEFONU

Změna tapety

Klepněte na **Nastavení** > **Tapeta a styl**.

Změna vyzváněcího tónu telefonu


Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk a vibrace** > **Vyzváněcí tón SIM1** nebo **Vyzváněcí tón SIM2** a vyberte tón.

Změna tónu oznámení zprávy

Klepněte na **Nastavení** > **Zvuk a vibrace** > **Výchozí zvuk oznámení**.

OZNÁMENÍ

Panel oznámení

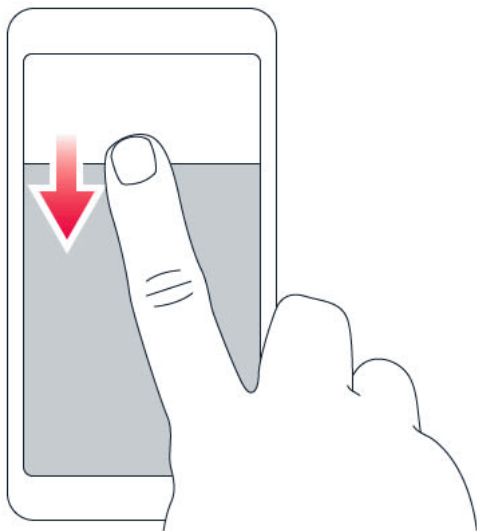



Když obdržíte nová oznámení, například na zprávy nebo nepřijaté hovory, v horní části displeje se zobrazí ikony.

Chcete-li zobrazit další informace o oznámeních, přejeďte z horního okraje displeje dolů. Chcete-li zobrazení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.

Chcete-li změnit nastavení oznámení některé aplikace, klepněte na možnost **Nastavení** > **Oznámení** > **Nastavení aplikací** > **Poslední** > **Všechny aplikace** a zapněte nebo vypněte oznámení dané aplikace.

Použití položek rychlého přístupu

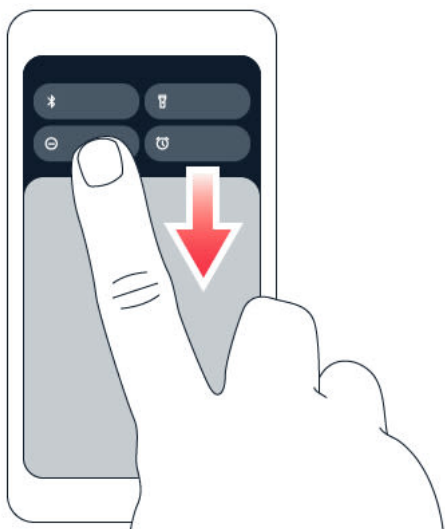

Funkci aktivujete klepnutím na příslušnou položku rychlého přístupu na panelu oznámení. Další položky zobrazíte přetažením menu dolů. Chcete-li přidat nové položky, klepněte na tlačítko , přidržeťte prst na položce a přetáhněte ji na požadované místo.


OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Změna nastavení hlasitosti




Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá, můžete tlačítky nastavení po stranách telefonu hlasitost upravit podle potřeby.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojíte sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Změna hlasitosti pro média a aplikace

1. Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazíte indikátor hlasitosti.
2. Klepněte na .
3. Přetáhněte posuvník indikátoru hlasitosti doleva nebo doprava.
4. Klepněte na možnost **HOTOVO**.

Přepnutí telefonu do tichého režimu

1. Stiskněte tlačítko hlasitosti.
2. Klepněte na .
3. Po klepnutí na  bude telefon pouze vibrovat, klepnutím na  ho zcela ztišíte.

AUTOMATICKÁ OPRAVA TEXTU

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhopvat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, zvolte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.

Tip Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.



Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte funkci Oprava textu. Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Jazyk a zadávání** > **Klávesnice na displeji**. Zvolte klávesnici, kterou obvykle používáte. Klepněte na **Oprava textu** a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Jazyky a zadávání** > **Kontrola pravopisu** a vypněte možnost **Kontrola pravopisu**.

VÝDRŽ BATERIE

Prodloužení výdrže baterie

Jak ušetřit energii:

1. Baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při dotyku displeje. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk a vibrace**

- a vyberte zvuky, které chcete zachovat.
3. Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.
 4. Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypíнал. Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Doba do zhasnutí displeje** a zvolte čas.
 5. Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**. Upravte jas přetažením posuvníku úrovně jasu. Zkontrolujte, zda je možnost **Adaptivní jas** vypnutá.
 6. Zakažte běh aplikací na pozadí.
 7. Používejte služby určování polohy podle situace: když je nepotřebujete, vypněte je.
 8. Připojení k síti používejte podle situace: Funkci Bluetooth zapínejte, jen když ji potřebujete. Připojте se k Internetu přes síť Wi-Fi a nikoli přes mobilní datové připojení. Vypněte v telefonu hledání dostupných bezdrátových sítí. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **Internet** a vypněte možnost **Wi-Fi**. Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim Letadlo. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** a vypněte možnost **Režim Letadlo**. Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení.

ROZŠÍŘENÍ PAMĚTI TELEFONU POMOCÍ VIRTUÁLNÍ PAMĚTI RAM

Zapnutí rozšíření paměti

Pokud telefon podporuje funkci virtuální paměti RAM, můžete mít na pozadí otevřeno více aplikací a plynule mezi nimi přepínat. Chcete-li tuto funkci zapnout, klepněte na možnost **Nastavení** > **Paměť** a zapněte možnost **Rozšíření paměti**. Pokud budete vyzváni, klepněte na požadovanou velikost paměti.

Použití rozšíření paměti (virtuální paměti RAM) vyžaduje dostatek úložného prostoru. Z důvodu ochrany úložiště se rozšíření paměti automaticky a trvale deaktivuje, jakmile je dosaženo 90 % limitu využití. K tomu může dojít po 4 letech intenzivního používání.

Vyčištění paměti

Chcete-li vyčistit paměť telefonu od nepotřebných aplikací spuštěných na pozadí, klepněte na možnost **Nastavení** > **Paměť** > **Smazat vše**. Pokud existují aplikace, které chcete mít stále spuštěné na pozadí, vylučte je z čištění: klepněte na možnost **Nastavení** > **Paměť** > **Vyloučené aplikace** a zapněte aplikace, které chcete nechat otevřené.

USNADNĚNÍ

Zvětšení textu a položek na obrazovce





1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Usnadnění** > **Zobrazovaná velikost a text**.

2. Klepněte na posuvník velikosti písma a nastavte velikost podle potřeby.
3. Klepněte na posuvník zobrazované velikosti a nastavte velikost podle potřeby.

5 Spojení s rodinou a přáteli

HOVORY

Volání

1. Klepněte na .
2. Klepněte na možnost  a zadejte číslo, nebo klepněte na možnost  a zvolte kontakt, který si přejete volat.
3. Klepněte na .

Přijmutí hovoru

Začne-li telefon zvonit při odemčené obrazovce, klepněte na **PŘIJMOUT**. Začne-li telefon zvonit při uzamčené obrazovce, hovor přijmete přejetím nahoru.

Odmítnutí hovoru



Začne-li telefon zvonit při odemčené obrazovce, klepněte na **ODMÍTNOUT**. Začne-li telefon zvonit při uzamčené obrazovce, hovor odmítnete přejetím dolů.

KONTAKTY

Přidávání kontaktů





1. Klepněte na možnost **Kontakty** > **+**.
2. Vyplňte údaje.
3. Klepněte na možnost **ULOŽIT**.

Uložení kontaktu z historie volání

1. Klepnutím na možnost  >  zobrazte historii volání.
2. Klepněte na číslo, které chcete uložit.
3. Klepněte na možnost **Přidat kontakt**. pokud se jedná o nový kontakt, zadejte kontaktní údaje a klepněte na možnost **Uložit**. Pokud je kontakt již uložený ve vašich kontaktech, klepněte na možnost **Přidat k existujícímu**, zvolte kontakt, a klepněte na možnost **Uložit**.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Posílání zpráv

1. Klepněte na **Zprávy**.
2. Klepněte na **Zahájit chat**.
3. Chcete-li přidat příjemce, klepněte na , zadejte jeho číslo a klepněte na . Chcete-li přidat příjemce ze svých kontaktů, začněte psát jeho jméno a pak klepněte na příslušný kontakt.
4. Pokud chcete přidat další příjemce, klepněte na . Po nastavení všech příjemců klepněte na možnost **Další**.
5. Do textového pole napište zprávu.
6. Klepněte na .

E-MAIL




Z telefonu můžete odesílat e-maily.

Přidání e-mailového účtu

Při prvním použití aplikace Gmail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu.

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Můžete zvolit adresu svého účtu Google nebo klepnout na možnost **Přidat další e-mailovou adresu**.
3. Po přidání všech účtů klepněte na možnost **PŘEJÍT DO GMAILU**.

Posílání e-mailů


1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na .
3. Do pole **Komu** napište adresu nebo klepněte na možnost  >
4. Napište předmět a zprávu.
5. Klepněte na .

6 Fotoaparát

ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTEM

Fotografování



Pořizujte ostré a jasné snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na .





Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování blesk nezakrývejte.

Autoportréty

1. Klepnutím na možnost **Fotoaparát** >  přepněte na přední fotoaparát.
2. Klepněte na .

Nahrávání videa


1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Do režimu nahrávání videa přepnete klepnutím na **Video**.
3. Klepnutím na  začnete nahrávat.
4. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.
5. Chcete-li se vrátit do režimu fotoaparátu, klepněte na **Fotografie**.

FOTOGRAFIE A VIDEO

Prohlížení fotografií a videa v telefonu

Klepněte na možnost **Galerie**.

Sdílení fotografií a videí

1. Klepněte na možnost **Galerie**, poté na snímek, který chcete sdílet, a následně na možnost .
2. Zvolte způsob sdílení fotografie nebo videa.

Kopírování fotografií a videosouborů do počítače

Chcete si fotografie nebo videa prohlédnout na větší obrazovce? Přesuňte je do počítače.

Chcete-li fotografie či videa zkopírovat nebo přesunout do počítače, můžete použít správce souborů v počítači.


Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Pro nastavení typu připojení USB otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení USB.

7 Internet a připojení

ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Zapnutí funkce Wi-Fi


1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Internet**.
2. Zapněte možnost **Wi-Fi**.
3. Zvolte síť, kterou chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je u horního okraje displeje zobrazena ikona . Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

PROCHÁZENÍ WEBU

Hledání na webu

1. Klepněte na **Chrome**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova nebo webovou adresu.
3. Klepněte na možnost  nebo slovo zvolte z nalezených shod.



Tip: Pokud vám váš poskytovatel síťových služeb neúčtuje pevný poplatek za přenos dat, použijte k připojení k internetu síť Wi-Fi, abyste ušetřili na nákladech za data.

Připojení počítače k webu pomocí telefonu

Přes mobilní datové připojení můžete přistupovat k Internetu z notebooku nebo jiného zařízení.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
2. Zapněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, abyste mohli sdílet mobilní datové připojení přes síť Wi-Fi, **Připojení přes USB**, chcete-li používat připojení USB, **Připojení přes Bluetooth**, chcete-li používat připojení Bluetooth, nebo **Připojení přes Ethernet**, chcete-li použít připojení pomocí kabelu USB Ethernet.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které mohou být účtovány poplatky. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb

BLUETOOTH®

Připojení k zařízení s rozhraním Bluetooth

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth**.
2. Zapněte možnost **Použít Bluetooth**.
3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuté. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
4. Klepněte na možnost **Spárovat nové zařízení** a v seznamu nalezených zařízení Bluetooth klepněte na zařízení, se kterým se chcete spárovat.
5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárované přístroje. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

Sdílení obsahu pomocí Bluetooth

Když chcete sdílet fotky nebo něco jiného s kamarádem, můžete to odeslat do přes Bluetooth do jeho telefonu.


Lze používat i více spojení přes Bluetooth současně. Můžete například odeslat data do jiného telefonu i během použití náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth**.
2. Na obou telefonech musí být zapnuta funkce Bluetooth a telefony musí být vzájemně viditelné.
3. Vyhledejte, co chcete odeslat, a klepněte na **Bluetooth**.
4. V seznamu nalezených zařízení s Bluetooth klepněte na kamarádův telefon.
5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, zadejte ho nebo ho přijměte a klepněte na **Spárovat**.

Kód se používá jen při prvním připojování k danému zařízení.

Odebrání párování

Pokud už nemáte zařízení, které jste s telefonem dříve spárovali, můžete párování odebrat.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Dříve připojená zařízení**.
2. Klepněte na  u názvu zařízení.
3. Klepněte na **ZAPOMENOUT**.

VPN


Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Síť VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O konfigurační údaje sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně vyhledejte další informace na webu své služby VPN.


Používání bezpečného prostřednictvím sítě VPN

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **VPN**.
2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na **+**.
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

Úpravy profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Informace změňte podle potřeby.

Odstranění profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Klepněte na **ZAPOMENOUT**.

8 Organizace dne

DATUM A ČAS

Nastavení data a času

Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Datum a čas**.

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Datum a čas**.
2. Zapněte možnost **Automatické nastavení času**.
3. Zapněte možnost **Automatické nastavení čas. pásma**.

Změna času na 24hodinový formát

Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Datum a čas** a zapněte **Používat 24hodinový formát**.

BUDÍK

Nastavení budíku

1. Klepněte na **Hodiny** > **Budík**.
2. Chcete-li přidat budík, klepněte na **+**.
3. Zvolte hodinu a minuty a klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li nastavit budík s opakováním v určité dny, klepněte na příslušné dny v týdnu.

Vypnutí budíku

Když budík zvoní, přetáhněte ho doprava.

KALENDÁŘ

Výběr typu kalendáře


Klepněte na **Kalendář** > ☰ a zvolte typ kalendáře, který chcete zobrazit.

Pokud jste se přihlásili k nějakému účtu, například k účtu Google, zobrazí se v telefonu váš kalendář.

Přidávání událostí

1. Klepněte na možnost **Kalendář** > + . událost opakovat.
2. Přidejte potřebné údaje.
3. Chcete-li nastavit opakování události v určitých dnech, klepněte na **Neopakuje se** a zvolte, jak často se má
4. Chcete-li nastavit připomenutí, klepněte na **Přidat oznámení** a nastavte čas.
5. Klepněte na možnost **Uložit** .



Tip: Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, klepněte na možnost  a upravte požadované údaje.

Odstranění události


1. Klepněte na událost.
2. Klepněte na **⋮** > **Odstranit** .

9 Mapy

HLEDÁNÍ MÍST A NAVIGACE


Hledání míst

Při hledání konkrétních míst a podniků vám pomůže aplikace **Google Mapy**.


1. Klepněte na možnost **Mapy**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko  zahajte hledání.

Aplikace zobrazí místo na mapě. Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

Zobrazení aktuálního místa

Klepněte na možnost **Mapy** > .

Navigace na místo

1. Klepněte na možnost **Mapy** a zadejte do pole pro hledání požadovaný cíl.
2. Klepněte na možnost **Navigace**. Zvýrazněná ikona (například ) představuje způsob dopravy. Chcete-li ho změnit, zvolte pod polem pro hledání jiný způsob dopravy.
3. Pokud nechcete začínat od své aktuální polohy, klepněte na možnost **Vaše poloha** a najděte nový výchozí bod.
4. Navigaci zahájíte klepnutím na možnost **Spustit**.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby potřebné k dosažení cíle. Chcete-li zobrazit podrobné instrukce, klepněte na možnost **Podrobně**.

10 Aplikace, aktualizace a zálohování

ZÍSKÁVÁNÍ APLIKACÍ Z GOOGLE PLAY

Přidání způsobu platby

Chcete-li používat služby Google Play, musíte mít v telefonu přidáný účet Google. Některé aplikace dostupné v obchodě Google Play mohou být placené. Chcete-li přidat způsob platby, klepněte na **Obchod Play**, poté ve vyhledávacím poli na logo Google a vyberte možnost **Platby a předplatné**. Při nakupování v obchodě Google Play musíte mít vždy oprávnění od vlastníka způsobu platby.

Stahování aplikací

1. Klepněte na **Obchod Play**.
2. Klepněte na pole pro hledání a hledejte aplikace, nebo si je zvolte z doporučených.
3. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat klepnutím na možnost **Instalovat** v popisu aplikace.

Chcete-li zobrazit svoje aplikace, přejeďte na ploše ze spodní části displeje nahoru.

AKTUALIZACE SOFTWARE TELEFONU

Instalace dostupných aktualizací

Klepnutím na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Aktualizace systému** > **Zkontrolovat aktualizace** zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace.

Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu. Pokud v telefonu dochází paměť, může pomoci přesunutí fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

Před zahájením aktualizace připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je baterie zařízení dostatečně nabitá. Připojte se k síti Wi-Fi, protože aktualizací balíčky mohou spotřebovat velké množství mobilních dat.

ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Chcete-li zajistit bezpečnost dat, použijte funkci zálohování v telefonu. Data přístroje (například hesla k sítím Wi-Fi a historie volání) a data aplikací (například nastavení a soubory uložené aplikacemi) budou zálohována na vzdálené servery.

Zapnutí automatického zálohování

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Záloha** a zapněte zálohování.

OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ A ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU Z TELEFONU

Obnovení telefonu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Možnosti obnovení** > **Vymazat všechna data (nastavení z výroby)**.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

11 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Tento produkt smí instalovat nebo opravovat pouze autorizovaný personál, pokud není k dispozici podpora svépomocí. Více informací naleznete na www.hmd.com/self-repair.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho třídy IP a technických parametrů.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Přestaňte zařízení používat, dokud nebude sklo vyměněno.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnutý reproduktor a máte telefon u ucha, buďte opatrní.

SÍŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce mohou být dostupné v rámci předplatného.



Důležité: Váš poskytovatel síťových služeb nebo poskytovatel služeb, ke kterému se připojujete na cestách, nemusí podporovat přenosy 4G/LTE. V takovém případě nemusí být možné volat, přijímat hovory, posílat či přijímat zprávy nebo využívat mobilní datové připojení. Chcete-li zajistit bezproblémovou práci přístroje v době, kdy služba 4G/LTE není k dispozici, doporučujeme vám změnit nejvyšší rychlost připojení 4G na 3G. To uděláte tak, že na ploše klepnete na možnost **Nastavení** > **Sítě a internet** > **SIM karty** a nastavíte položku **Preferovaný typ sítě** na **3G**. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ




Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
- Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

Na ploše klepněte na možnost .

1. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se liší podle oblasti.
2. Klepněte na .
3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na zamknuté obrazovce na možnost **Tísňové volání**.
- Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost **Tísňové volání**.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes Internet (pokud máte přístup k Internetu).

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet zařízení v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřátí zařízení na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neoprávněné úpravy mohou poškodit zařízení a porušit předpisy týkající se rádiových zařízení.

- Nedovolte, aby zařízení ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste zařízením ani baterií. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- K čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý a suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. To je většinou normální. Přístroj se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, ztlumením displeje při videohovoru, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, lze obnovit na materiály a energii.

SYMBOL PŘEŠKRUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí

být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Nezapomeňte ze zařízení nejprve odstranit osobní údaje. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním místě získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady nebo si přečtete o programu zpětného odběru společnosti HMD a jeho dostupnosti ve vaší zemi na adrese www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do tištěné příručky.

Zařízení s vyjímatelnou baterií Toto zařízení používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Zařízení s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli zařízení poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Zařízení s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybit a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou

pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odнесите ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouřce. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

- Před odstraněním jakýchkoli krytů nebo baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.
- Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátory, inzulinové pumpy a neurostimulátory) doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými zařízeními by:

- Vždy udržovat bezdrátové zařízení nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického prostředku.
- Neměly nosit bezdrátové zařízení v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátové zařízení k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátové zařízení vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH



Varování: Používání headsetu může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED NEBEZPEČNÝM OBSAHEM

Zařízení může být vystaveno působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Bud'te opatrní při otevírání zpráv. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro vaše zařízení či počítač jinak nebezpečné.
- Bud'te opatrní při přijímání požadavků na připojení, procházení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a další bezpečnostní software do zařízení a jakéhokoli připojeného počítače. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování zařízení nebo počítače.
- Pokud přistupujete k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové stránky třetích stran, učinite příslušná opatření. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.
- Pokud přistupujete k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové stránky třetích stran, učinite příslušná opatření. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho

vybavení. Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbagy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory k převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE

Toto mobilní zařízení vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při vysílání zařízení vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáň.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny se zařízením ve standardní provozní poloze, vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem, ve všech frekvenčních pásmech.

Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno u hlavy nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní zařízení mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace a vysvětlení a diskuse o vystavení RF naleznete na webových stránkách WHO na adrese www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Maximální hodnoty SAR zařízení najdete na webové stránce www.hmd.com/sar.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

Autorská práva a další upozornění

Dostupnost některých výrobků, funkcí, aplikací a služeb popsaných v této příručce se může lišit podle oblasti – může vyžadovat aktivaci, registraci, připojení k síti/internetu či úhradu patřičného paušálu. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo

provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese [<http://www.hmd.com/privacy>] (<http://www.hmd.com/privacy>).

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Android, Google a další související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci.