

HMD

HMD T21

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| 1 Om denne brugervejledning | 4 |
| 2 Kom godt i gang | 5 |
| Taster og dele | 5 |
| Indsæt SIM- og hukommelseskort | 6 |
| Oplad din tablet | 8 |
| Tænd din tablet, og konfigurer den | 8 |
| Lås eller oplås din tablet | 8 |
| Brug touchskærmen | 9 |
| 3 Beskyt din tablet | 13 |
| Beskyt din tablet med en skærmlås | 13 |
| Beskyt din tablet med dit ansigt | 13 |
| Find en tablet, du har mistet | 14 |
| 4 Grundlæggende brug | 15 |
| Reguler lydstyrken | 15 |
| Automatiske rettelser | 15 |
| Batterilevetid | 16 |
| Hjælpefunktioner | 16 |
| Brug nattelyset | 17 |
| 5 Kamera | 18 |
| Kamera – grundlæggende brug | 18 |
| Dine billeder og videoer | 18 |
| 6 Internet og forbindelser | 20 |
| Aktivér Wi-Fi | 20 |
| Brug internettet | 20 |
| Bluetooth® | 20 |
| VPN | 22 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 7 | Organiser din dag | 23 |
| | Dato og tid | 23 |
| | Alarm og vækkeur | 23 |
| | Kalender | 24 |
| 8 | Kort | 25 |
| | Find steder, og få rutevejledning | 25 |
| 9 | Apps, opdateringer og sikkerhedskopier | 26 |
| | Få apps fra Google Play | 26 |
| | Opdater din tablets software | 26 |
| | Tag sikkerhedskopier af dine data | 27 |
| | Gendan de oprindelige indstillinger, og fjern privat indhold | 27 |
| 10 | Produkt- og sikkerhedsoplysninger | 28 |
| | Af hensyn til din sikkerhed | 28 |
| | Netværkstjenester og priser | 30 |
| | Vedligeholdelse af enheden | 31 |
| | Genbrug | 31 |
| | Skraldespandssymbol med kryds over | 32 |
| | Oplysninger om batteri og oplader | 32 |
| | Små børn | 33 |
| | Nikkel | 34 |
| | Medicinsk udstyr | 34 |
| | Indopereret medicinsk udstyr | 34 |
| | Høreelse | 34 |
| | Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold | 34 |
| | Køretøjer | 35 |
| | Potentielt eksplosive omgivelser | 35 |
| | Oplysninger om certificering | 35 |
| | Om DRM (Digital Rights Management) | 36 |
| | Ophavsrettigheder og andre bemærkninger | 37 |

1 Om denne brugervejledning




Vigtigt! For vigtige oplysninger om sikker brug af din enhed og dit batteri skal du læse "Produkt- og sikkerhedsoplysninger", før du tager enheden i brug. For at finde ud af, hvordan du kommer i gang med din nye enhed, skal du læse brugervejledningen.

2 Kom godt i gang

TASTER OG DELE

Din tablet

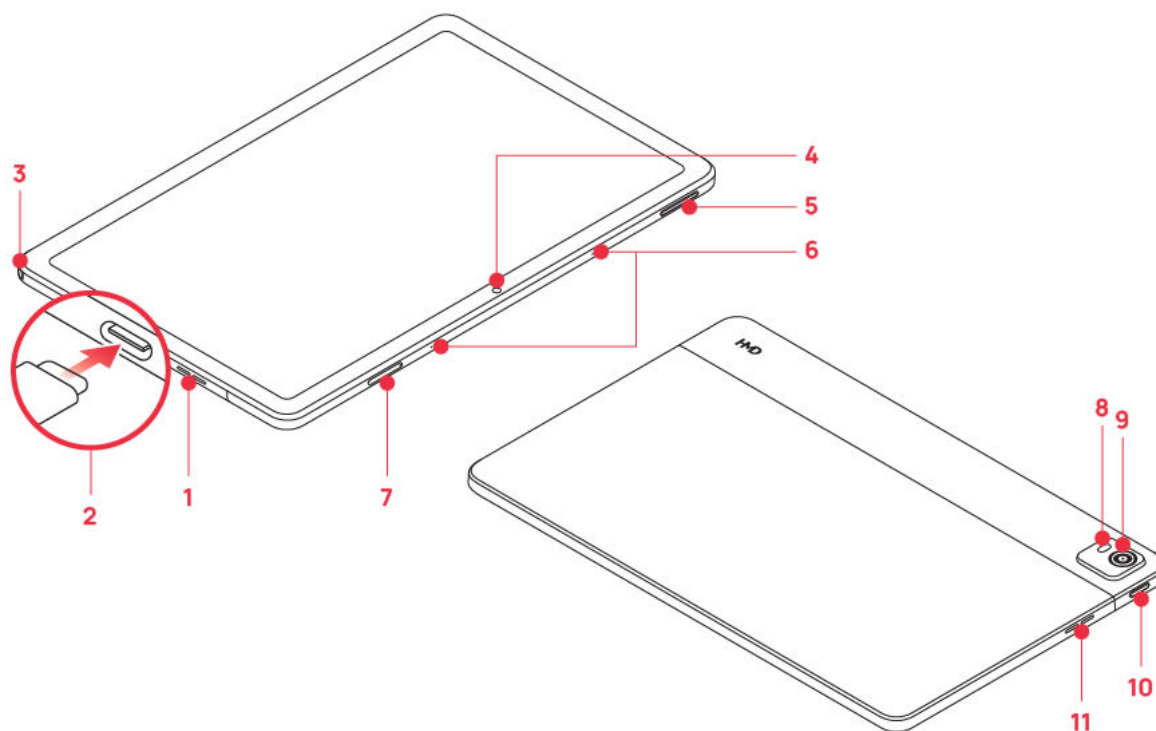

Denne brugervejledning gælder for følgende modeller: TA-1596, TA-1597, TA-1599.

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Højttaler | 7. Slids til SIM- og hukommelseskort (TA-1596, TA-1599), slids til hukommelseskort (TA-1597) |
| 2. USB-stik | 8. Blitz |
| 3. Headsetstik | 9. Kamera |
| 4. Frontkamera | 10. Tænd/sluk-/låsetast |
| 5. Lydstyrketaster | 11. Højttaler |
| 6. Mikrofon | |

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset og datakabel, sælges muligvis separat.

Dele og stik, magnetisme

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du

forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske strimmelkort i nærheden af enheden i længere tid, da dette kan beskadige kortene.

INDSÆT SIM- OG HUKOMMELSESKORT

Indsæt kortene - TA-1596, TA-1599




1. Åbn SIM-kortbakken: Skub bakkeåbneren ind i hullet i bakken, og træk bakken ud.
2. Sæt et nano-SIM-kort i slids 1 og enten et andet SIM eller et hukommelseskort i slids 2 med kontaktområderne nedad.
3. Skub bakken ind igen.

Brug kun originale nano-SIM-kort. Brug af inkompatible SIM-kort kan beskadige kortet eller enheden og kan ødelægge de data, der er gemt på kortet.

Begge SIM-kort er tilgængelige på samme tid, når enheden ikke benyttes, men når det ene SIM-kort er aktivt, f.eks. når du foretager et opkald, er det andet kort muligvis ikke tilgængeligt.

Indsæt hukommelseskortet - TA-1597

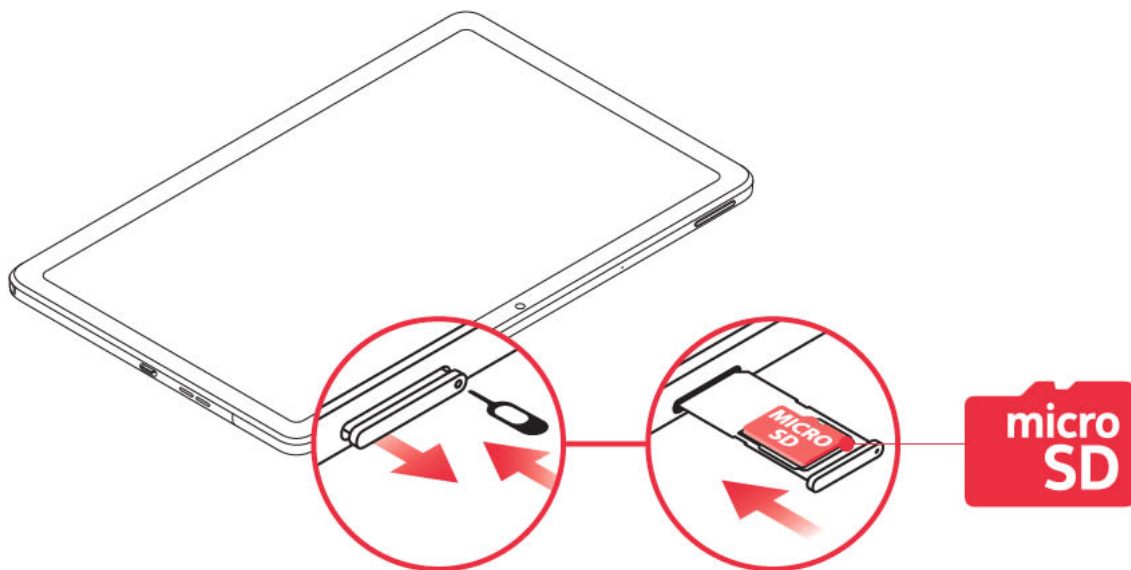


1. Åbn hukommelseskortbakken: Skub bakkeåbneren ind i hullet i bakken, og træk bakken ud.
2. Sæt hukommelseskortet i slidsen til hukommelseskort på bakken med kontaktfladen nedad.
3. Skub bakken ind igen.

Brug kun compatible hukommelseskort, der er godkendt til brug med denne enhed. Inkompatible kort kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

- ⚠ **Vigtigt:** Tag ikke hukommelseskortet ud, når en app bruger det. Hvis du gør det, kan det beskadige hukommelseskortet og enheden og de data, der er gemt på kortet.
- 👉 **Tip:** Brug et hurtigt microSD-hukommelseskort på op til 512 GB fra en kendt producent.
- ⚠ **Bemærk:** Præinstalleret systemsoftware og præinstallerede apps bruger en stor del af hukommelsen.

OPLAD DIN TABLET

Opladning af batteriet

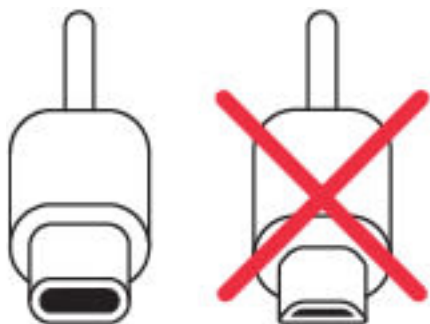

1. Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
2. Sæt kablet i din tablet.

Din tablet understøtter USB-C-kablet. Du kan også oplade din tablet ved at slutte den til en computer med et USB-kabel, men det tager måske længere tid.

Hvis batteriet er helt afladet, kan der gå flere minutter, før opladningsindikatoren vises.

TÆND DIN TABLET, OG KONFIGURER DEN

Tænd din tablet

1. Du kan tænde din tablet ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede, indtil tabletten startes.
2. Følg vejledningen, der vises på skærmen.

LÅS ELLER OPLÅS DIN TABLET

Lås tasterne og skærmen

Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse dine taster og din skærm.


Lås taster og skærm op

Tryk på tænd/sluk-tasten, og stryg opad på skærmen. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive yderligere legitimationsoplysninger.

BRUG TOUCHSKÆRMEN


Vigtigt: Sørg for, at du ikke ridser touchskærmen. Brug aldrig en almindelig pen, blyant eller en anden skarp genstand på touchskærmen.

Tryk og hold nede for at trække et element

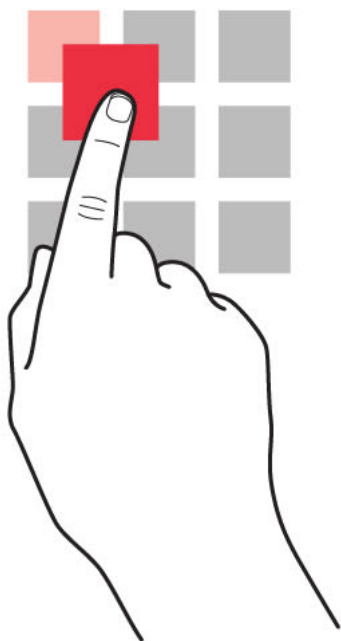


Placer fingeren på elementet i et par sekunder, og træk derefter fingeren over skærmen.

Stryg

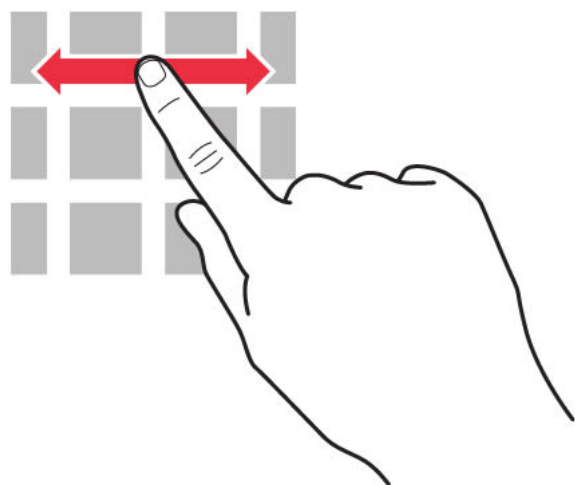


Placer din finger på skærmen, og lad fingeren glide i den ønskede retning.

Rul gennem en lang liste eller menu

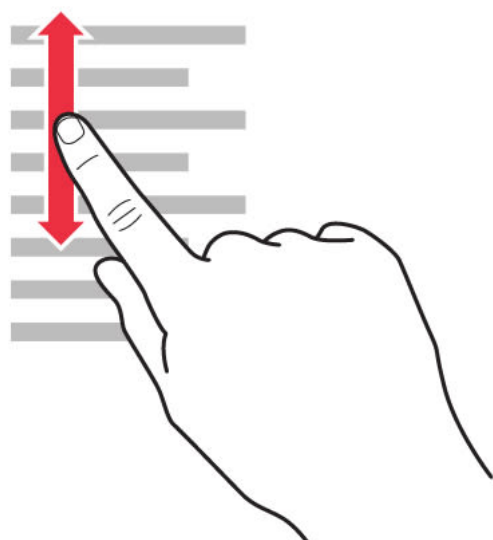

Lad fingeren hurtigt svippe op eller ned på skærmen, og løft fingeren. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen.

Zoom ind eller ud

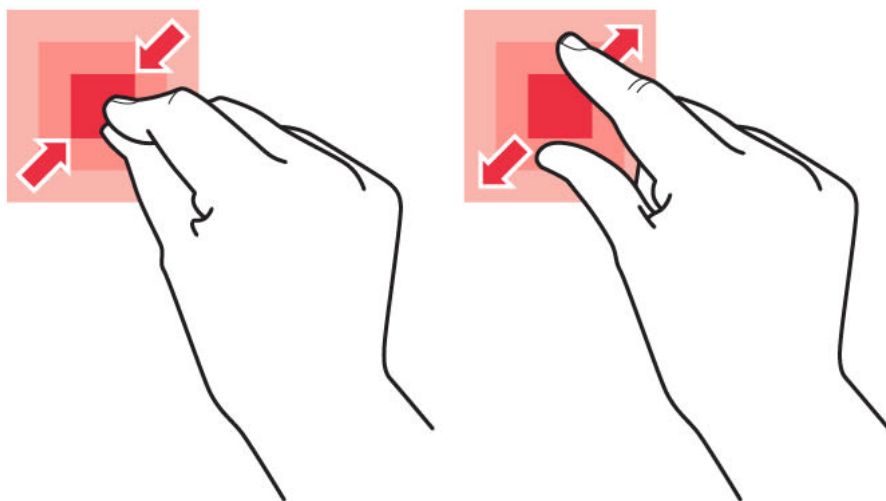

Placer 2 fingre på et element, f.eks. et kort, et billede eller en webside, og spred fingrene eller knib dem sammen.

Lås skærmretningen

Skærmen roteres automatisk, når du vender din tablet 90 grader.

Hvis du vil låse skærmen i stående format, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på **Roter automatisk** > **Fra**.

Naviger med bevægelser

Hvis du vil aktivere brugen af bevægelsesnavigation, skal du trykke på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Systemnavigation** > **Navigation med bevægelser**.

- Stryg opad fra skærmen for at se alle dine apps.
- Stryg opad fra bunden af skærmen for at gå til startskærmen. Den app, du brugte, forbliver åben i baggrunden.
- For at se, hvilke apps der er åbne, skal du stryge op fra bunden af skærmen uden at løfte din finger, indtil du ser disse apps. Løft derefter fingeren.
- Hvis du vil skifte til en anden åben app, skal du trykke på appen.
- Tryk på **Ryd alle** for at lukke alle de åbne apps.
- For at gå tilbage til det forrige skærbillede, du var på, skal du stryge fra højre eller venstre kant af skærmen. Din tablet husker alle de apps og websteder, du har besøgt, siden sidste gang skærmen blev låst.

Naviger med tasterne

Hvis du vil slå navigationstasterne til, skal du trykke på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Systemnavigation** > **3-knap-navigation** .

- Hvis du vil se alle dine apps, skal du stryge op fra bunden af startskærmen.
- Du kan gå til startskærmen ved at trykke på starttasten. Den app, du brugte, forbliver åben i baggrunden.
- Hvis du vil se dine åbne apps, skal du trykke på ■ .
- Hvis du vil skifte til en anden åben app, skal du stryge til højre og trykke på appen.
- Tryk på **Ryd alle** for at lukke alle de åbne apps.
- Hvis du vil gå tilbage til det forrige skærmbillede, du var på, skal du trykke på <. Din tablet husker alle de apps og websteder, du har besøgt, siden sidste gang skærmen blev låst.

3 Beskyt din tablet

BESKYT DIN TABLET MED EN SKÆRMLÅS

Du kan indstille din tablet til at bede om godkendelse, når skærmen låses op.

Indstil en skærmlås

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås**.
2. Vælg låsetypen, og følg vejledningen på din tablet.

BESKYT DIN TABLET MED DIT ANSIGT

Konfigurer ansigtsgodkendelse

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Ansigtslås**.
2. Vælg, hvilken ekstra oplåsningstype du vil bruge til låseskærmen, og følg den vejledning, der vises på din tablet.

Hold øjnene åbne, og sørg for, at dit ansigt er fuldt synligt. Det må ikke være dækket af noget som f.eks. en hat eller solbriller.



Bemærk: Brug af ansigtsdata til at låse din tablet op er mindre sikkert end en adgangskode eller et mønster. Din tablet kan blive låst op af nogen eller noget, der ligner dig. Ansigtslåsen fungerer muligvis ikke korrekt med baggrundsllys eller et sted, der er for mørkt eller lyst.

Lås din tablet op med dit ansigt

For at låse din tablet op skal du blot aktivere skærmen og se på frontkameraet.

Hvis der er en fejl i sensoren til ansigtsgenkendelse, og du ikke kan bruge alternative logonmetoder til at gendanne eller nulstille din tablet på nogen måde, skal din tablet til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på din tablet kan blive slettet. Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter for din tablet eller din tabletforhandler for at få flere oplysninger.

FIND EN TABLET, DU HAR MISTET

Find eller lås din tablet

Hvis du mister din tablet, kan du måske finde den igen, låse den eller eksternt slette indholdet på den, hvis du er logget på din Google-konto med din tablet. Find min enhed er som standard aktiveret på tablets, som er tilknyttet en Google-konto.

Hvis du vil bruge Find min enhed, skal din mistede tablet være:

- tændt
- synlig på Google Play
- logget på en Google-konto
- have placering slået til
- tilsluttet til mobildata eller Wi-Fi
- have Find min enhed slået til

Når Find min enhed opretter forbindelse til din tablet, vises din tablets placering, og tabletten modtager en underretning.

1. Åbn android.com/find på en computer, en tablet eller en telefon, som er tilsluttet internettet, og log på din Google-konto.
2. Hvis du har mere end én tablet, skal du klikke på den, du har mistet, på skærmen.
3. På kortet kan du se, hvor din tablet er. Placeringen er omtrentlig og kan være unøjagtig.

Hvis din tablet ikke kan findes, viser Find min enhed den seneste kendte placering, hvis den er tilgængelig. Hvis du vil låse din tablet eller slette dens indhold, skal du følge webstedets instruktioner.

4 Grundlæggende brug


REGULER LYDSTYRKEN

Skift lydstyrken



Tryk på lydstyrketasterne for at ændre din tablets lydstyrke.

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.

Skift lydstyrken for medier og apps

1. Tryk på en lydstyrketast for at se lydstyrkebjælken.
2. Tryk på .
3. Træk skyderen på lydstyrkebjælkerne til venstre eller højre.
4. Tryk på **UDFØRT**.

Indstil din tablet til lydløs

1. Tryk på en lydstyrketast.
2. Tryk på  > .

AUTOMATISKE RETTELSE

Brug tastaturets ordforslag

Din tablet foreslår ord, mens du skriver, så du kan skrive hurtigere og mere nøjagtigt. Ordforslag er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog.

Når du begynder at skrive et ord, foreslår din tablet mulige ord. Når det ønskede ord vises på listen med forslag, skal du vælge ordet. Se flere forslag ved at trykke forslaget og holde det nede.



Tip: Hvis det foreslåede ord er markeret med fed skrift, erstattes det ord, du har skrevet, automatisk med dette ord. Hvis ordet er forkert, skal du trykke på det for at få nogle andre forslag.

Hvis tastaturet ikke skal foreslå ord, mens du skriver, skal du deaktivere rettelser. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur**. Vælg det tastatur, du normalt bruger. Tryk på **Rettelser**, og deaktiver den tekstrettelsesmetode, du ikke vil bruge.

Ret et ord

Hvis du opdager, at du har stavet et ord forkert, skal du trykke på det for at se rettelserforslag.

Slå stavekontrollen fra

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Sprog og input** > **Stavekontrol**, og slå **Stavekontrol** fra.

BATTERILEVETID

Der er forskellige ting, du kan gøre for at spare på strømmen på din tablet.

Længere batterilevetid

Sådan sparer du på strømmen:

1. Oplad altid batteriet helt.
2. Slå unødvendige lyde fra, f.eks. lyde ved berøring. Tryk på **Indstillinger** > **Lyd**, og vælg, hvilke lyde du vil beholde.
3. Brug hovedtelefoner med kabel i stedet for højttaleren.
4. Indstil skærmen til at slukkes efter kort tid. Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Skærmtimeout**, og vælg tidspunktet.
5. Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Lysstyrke**. Du kan indstille lysstyrken ved at trække lysstyrkeskyderen. Sørg for, at **Tilpasset lysstyrke** er slået fra.
6. Luk apps, der kører i baggrunden.
7. Brug placeringstjenester selektivt: Slå placeringstjenester fra, når du ikke har brug for dem. Tryk på **Indstillinger**, **Placering**, og slå **Brug placering** fra.
8. Brug netværksforbindelser selektivt: Slå kun Bluetooth til, når det er nødvendigt. Deaktiver søgningen efter tilgængelige trådløse netværk på din tablet. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Internet**, og slå **Wi-Fi** fra.

HJÆLPEFUNKTIONER

Du kan ændre forskellige indstillinger, så det er nemmere at bruge din tablet.

Gør teksten på skærmen større

1. Tryk på **Indstillinger** > **Hjælpefunktioner** > **Tekst og visning**.
2. Tryk på **Skriftstørrelse**, og tryk på skyderen for skriftstørrelsen, indtil teksten har den ønskede størrelse.

Gør elementerne på skærmen større

1. Tryk på **Indstillinger** > **Hjælpefunktioner** > **Tekst og visning**.
2. Tryk på **Visningsstørrelse**, og tryk på skyderen for visningsstørrelsen, indtil visningen har den ønskede størrelse.

BRUG NATTELYSET

Tænd for nattelyset


Hvis du har brug for at se på din skærm i svagt lys, skal du tænde nattelyset. Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Nattelys** > **SLÅ TIL NU**. Skærmen får en varm gul farvetone. Tryk på **SLÅ FRA NU** for at slukke for nattelyset.


5 Kamera

KAMERA – GRUNDLÆGGENDE BRUG



Tag et billede

Tag skarpe og levende billeder – indfang de bedste øjeblikke i dit fotoalbum.



1. Tryk på **Kamera**.
2. Tag sigte, og fokuser.
3. Tryk på .

 Hold dig på sikker afstand, når du bruger blitz. Brug ikke blitz, når du tager billeder af mennesker eller dyr på nært hold. Dæk ikke blitz, når du tager et billede.



Tag et selfie

1. Tryk på **Kamera** >  for at skifte til frontkameraet.
2. Tryk på .

Tag billeder med en timer

1. Tryk på **Kamera**.
2. Tryk på , og vælg tiden.
3. Tryk på .

Optag en video


1. Tryk på **Kamera**.
2. Du kan skifte til videooptagelsestilstand ved at trykke på **Video**.
3. Tryk på  for at starte optagelsen.
4. Tryk på  for at stoppe optagelsen.
5. Tryk på **Billede** for at vende tilbage til kameratilstand.

DINE BILLEDER OG VIDEOER

Vis billeder og videoer på din tablet

Tryk på **Billeder**.

Del dine billeder og videoer

1. Tryk på **Billeder**, tryk på det billede, du vil dele, og tryk på .
2. Vælg, hvordan du vil dele billedet eller videoen.

6 Internet og forbindelser

AKTIVÉR WI-FI

Slå Wi-Fi til


1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Internet**.
2. Slå **Wi-Fi** til.
3. Vælg den forbindelse, du vil bruge.

Wi-Fi-forbindelsen er aktiv, når  vises på statuslinjen øverst på skærmen.

Vigtigt: Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

BRUG INTERNETTET

Søg på internettet

1. Tryk på **Chrome**.
2. Skriv et søgeord eller en webadresse i søgefeltet.
3. Tryk på , eller vælg blandt de viste forslag.

Brug din tablet til at få forbindelse mellem computeren og internettet

Brug din mobildataforbindelse til at få adgang til internettet med din computer eller en anden enhed.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Hotspot og internetdeling**.
2. Aktivér **Wi-Fi-hotspot** for at dele din mobildataforbindelse via Wi-Fi, **Internetdeling via USB** for at bruge en USB-forbindelse, **Netdeling og mobilt hotspot** for at bruge Bluetooth eller **Ethernet-internetdeling** for at bruge en USB Ethernet-kabelforbindelse.

Den anden enhed bruger data fra dit dataabonnement, og det kan medføre udgifter til datatrafik. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og gebyrer.

BLUETOOTH®

Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger** > **Bluetooth** .
2. Slå **Brug Bluetooth** til.
3. Sørg for, at den anden enhed er tændt. Du skal muligvis starte pardannelsen fra den anden enhed. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
4. Tap **Par nye enhed** , og tryk på den enhed, du vil parre med, på listen over fundne Bluetooth-enheder.
5. Du skal muligvis skrive en adgangskode. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.

Da enheder med Bluetooth trådløs teknologi kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem enhederne. Bluetooth-enheder skal imidlertid være inden for 10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres af forhindringer såsom vægge eller andet elektronisk udstyr.


De parrede enheder kan tilsluttes din tablet, når Bluetooth er slået til. Andre enheder kan kun registrere din tablet, hvis visningen med Bluetooth-indstillinger er åben.

Du bør ikke parre med ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. På denne måde kan du nemmere beskytte din tablet mod skadeligt indhold.

Del dit indhold via Bluetooth

Hvis du vil dele dine billeder eller andet indhold med en ven, skal du sende dem til din vens enhed ved hjælp af Bluetooth.


Du kan bruge flere Bluetooth-forbindelser på samme tid. Du kan f.eks. sende ting til en anden enhed, mens du bruger et Bluetooth-headset.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger** > **Bluetooth** .
2. Sørg for, at Bluetooth er slået til på begge enheder, og at enhederne er synlige for hinanden.
3. Gå til det indhold, du vil sende, og tryk på  > **Bluetooth** .
4. Tryk på din vens enhed på listen over fundne Bluetooth-enheder.
5. Skriv eller acceptér adgangskoden, hvis den anden enhed kræver en adgangskode, og tryk på **PAR** .

Adgangskoden skal kun bruges, første gang du opretter forbindelse til en enhed.

Fjern en parring

Hvis du ikke længere har den enhed, du har parret med din tablet, kan du fjerne parringen.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Tidligere tilsluttede enheder** .
2. Tryk på  ud for et enhedsnavn.
3. Tryk på **GLEM** .

VPN

Du har muligvis brug for en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk) for at få adgang til din virksomheds ressourcer, f.eks. intranet og virksomhedsmail. Eller måske skal du bruge en VPN-tjeneste til private formål.

Kontakt virksomhedens it-administrator for at få oplysninger om VPN-konfigurationen, eller gå ind på din VPN-tjenestes websted for at få flere oplysninger.

Brug en sikker VPN-forbindelse

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **VPN**.
2. Hvis du vil tilføje en VPN-profil, skal du trykke på **+**.
3. Skriv profiloplysningerne i overensstemmelse med instruktionerne fra virksomhedens it-administrator eller VPN-tjenesten.

Rediger en VPN-profil

1. Tryk på **⚙** ud for et profilnavn.
2. Rediger oplysningerne efter behov.

Slet en VPN-profil

1. Tryk på **⚙** ud for et profilnavn.
2. Tryk på **GLEM**.

7 Organiser din dag

DATO OG TID

Indstil dato og tid

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Dato og tid**.

Automatisk opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille din tablet til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Automatisk opdatering er en netværkstjeneste, og den er muligvis ikke tilgængelig hos din netværksudbyder eller i det område, hvor du befinder dig.

1. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Dato og tid**.
2. Slå **Indstil tid automatisk** til.
3. Slå **Brug placering til at indstille tidszone** til.

Skift til 24-timers ur

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Dato og tid**, og slå **Brug 24-timersformat** til.

ALARM OG VÆKKEUR

Indstil en alarm

1. Tryk på **Ur** > **Alarm**.
2. Tryk på **+** for at tilføje en alarm.
3. Vælg timen og minutterne, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille alarmen til at blive gentaget på bestemte datoer, skal du trykke på de tilsvarende ugedage.

Slå en alarm fra

Når alarmen lyder, skal du stryge alarmen mod højre.

KALENDER


Administrer kalendere

Tryk på **Kalender** > ☰, og vælg, hvilken type kalender du vil se.

Tilføj en begivenhed

1. Tryk på + i **Kalender**.
2. Skriv de ønskede oplysninger, og indstil tiden.
3. Hvis en begivenhed skal gentages på bestemte dage, skal du trykke på **Gentages ikke** og vælge, hvor ofte begivenheden skal gentages.
4. Tryk på **Tilføj underretning** for at indstille en påmindelse, indstil klokkeslæt, og tryk på **Udført**.
5. Tryk på **Gem**.



Tip! Hvis du vil redigere en begivenhed, skal du trykke på begivenheden og på . Rediger derefter de ønskede oplysninger.

Slet en aftale


1. Tryk på begivenheden.
2. Tryk på **⋮** > **Slet**.

8 Kort

FIND STEDER, OG FÅ RUTEVEJLEDNING

Find et sted

Google Maps hjælper dig med at finde bestemte placeringer og forretninger.


1. Tryk på **Kort**.
2. Skriv søgeord, f.eks. navnet på en gade eller et sted, på søgelinjen.
3. Vælg et element på listen med forslag, mens du skriver, eller tryk på  for at søge.

Placeringen vises på kortet. Hvis der ikke er nogen søgeresultater, skal du tjekke, at du har stavet søgeordene korrekt.

Se din aktuelle placering

Tryk på **Kort** > .

Få rutevejledning til et sted

1. Tryk på **Kort**, og angiv din destination på søgelinjen.
2. Tryk på **Rutevejledning**. Det fremhævede ikon viser transportformen, f.eks. . Du kan ændre tilstand ved at vælge en ny tilstand under søgelinjen.
3. Hvis du ikke vil bruge din aktuelle placering som startpunkt, skal du trykke på **Din placering** og søge efter et nyt startpunkt.
4. Tryk på **Start** for at starte navigationen.

9 Apps, opdateringer og sikkerhedskopier

FÅ APPS FRA GOOGLE PLAY

Føj en Google-konto til din tablet

For at kunne bruge Google Play-tjenester skal du have føjet en Google-konto til din tablet.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Adgangskoder og konti** > **Tilføj konto** > **Google** .
2. Skriv legitimationsoplysningerne til din Google-konto, og tryk på **Næste** , eller tryk på **Opret konto** for at oprette en ny konto.
3. Følg instruktionerne på din tablet.

Tilføj en betalingsmetode

Det kan ske, at du skal betale for noget af det tilgængelige indhold i Google Play. For at tilføje en betalingsmetode skal du trykke på **Play Store** , trykke på Google-logoet i søgefeltet og derefter trykke på **Betalinger og abonnementer** . Sørg altid for, at du har tilladelse fra ejeren af betalingsmetoden, når du køber indhold fra Google Play.

Download apps

1. Tryk på **Play Store** .
2. Tryk på søgelinjen for at se efter apps, eller vælg apps ud fra dine anbefalinger.
3. Tryk på **Installer** i appbeskrivelsen for at downloade og installere appen.

Du kan se dine apps ved at gå til startskærmen og stryge op fra bunden af skærmen.

OPDATER DIN TABLETS SOFTWARE

Installer tilgængelige opdateringer

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Systemopdatering** > **Søg efter opdatering** for at se, om der er tilgængelige opdateringer.

Når du får en meddelelse på din tablet om, at der er en tilgængelig opdatering, skal du blot følge de instruktioner, der vises på din tablet. Hvis din tablet kun har lidt hukommelse tilbage, kan du flytte dine billeder og andre ting til hukommelseskortet.

Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Før du starter opdateringen, skal du tilslutte en oplader eller sikre, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet og oprette forbindelse til Wi-Fi, da opdateringspakkerne kan bruge en masse mobildata.

TAG SIKKERHEDSKOPIER AF DINE DATA

Hvis du vil sørge for, at dine data er sikre, skal du bruge funktionen til sikkerhedskopiering på din tablet. Dine enhedsdata (f.eks. Wi-Fi-adgangskoder) og appdata (f.eks. indstillinger og filer, der er gemt af apps) sikkerhedskopieres et eksternt sted.

Slå automatisk sikkerhedskopiering til

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Sikkerhedskopi**, og slå sikkerhedskopiering til.

GENDAN DE OPRINDELIGE INDSTILLINGER, OG FJERN PRIVAT INDHOLD

Nulstil din tablet

1. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Nulstil indstillinger** > **Slet alle data (gendannelse af fabriksdata)**.
2. Følg instruktionerne på din tablet.

10 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem. Læs den komplette brugervejledning for at få flere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobilenheder, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSER



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

AUTORISERET SERVICE



Kun autoriseret personale må installere eller reparere dette produkt, medmindre der er mulighed for selvreparation. Se mere information på www.hmd.com/self-repair.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af HMD Global Oy til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR



Hvis enheden er vandtæt, skal du se dens IP-klassificering i de tekniske specifikationer for at få en mere detaljeret vejledning.

GLASDELE



Enheden og/eller dens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Stop med at bruge enheden, indtil glasset er udskiftet.

BESKYT HØRELSEN



Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

NETVÆRKSTJENESTER OG PRISER

Brugen af visse funktioner og tjenester og downloading af indhold, herunder gratis elementer, kræver en netværksforbindelse. Dette kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for dataforbruget. Du skal muligvis også abonnere på visse funktioner.

Vigtigt: Din netværksudbyder eller den tjenesteudbyder, du bruger, når du er ude at rejse, understøtter måske ikke 4G/LTE. Hvis det er tilfældet, kan du måske ikke foretage eller besvare opkald, sende eller modtage beskeder eller bruge mobildataforbindelser.



Når 4G-/LTE-tjenesten ikke er tilgængelig, anbefales det, at du ændrer den højeste forbindelseshastighed fra 4G til 3G, så du kan være sikker på, at enheden fungerer optimalt. Dette gør du ved at gå til startskærmen og trykke på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **SIM-kort** og skifte **Foretrukken netværkstype** til **3G**. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.



Bemærk! Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I EU er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi på 5150-5350 MHz indendørs, og i USA og Canada må du kun benytte Wi-Fi på 5,15-5,25 GHz indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

VEDLIGEHODELSE AF ENHEDEN

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden skal holdes tør. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde end angivet i brugervejledningen.
- Uautoriserede ændringer kan beskadige enheden og overtræde reglerne for radioenheder.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Hold enheden væk fra magneter og magnetiske felter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. For ikke at blive for varm kan enheden automatisk reducere hastigheden, dæmpe lyset på skærmen under et videoopkald, lukke apps, afbryde opladning og om nødvendigt blive slukket. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

GENBRUG



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange

værdifulde materialer, herunder metaller (f.eks. kobber, aluminium, stål og magnesium) og ædelmetaller (f.eks. guld, sølv og palladium). Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi.

SKRALDESPANDSSYMBOL MED KRYDS OVER

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Husk at fjerne personlige data fra enheden først. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. For information om dit nærmeste genbrugssted, kontakt din lokale affaldsmyndighed, eller læs om HMD's returprogram og dets tilgængelighed i dit land på www.hmd.com/support/topics/recycle.

OPLYSNINGER OM BATTERI OG OPLADER

Oplysninger om batteri og oplader

Du kan se, om din tablet har et udtageligt batteri eller et batteri, der ikke tages ud, i Kom godt i gang-vejledningen.

Enheder med batteri, der kan tages ud Enheden skal bruges med et originalt genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når standbytiden bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Enheder med et batteri, der ikke kan tages ud Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når standbytiden bliver væsentligt kortere end normalt, skal du indlevere enheden til det nærmeste autoriserede servicested for at få udskiftet batteriet.

Oplad enheden med en kompatibel oplader. Stiktypen på opladeren kan variere. Opladningstiden kan variere afhængigt af enhedens funktioner.

Batteri og oplader – sikkerhedsoplysninger

Når opladningen af din enhed er færdig, skal du tage opladeren ud af enhed og stikkontakten. Bemærk, at en kontinuerlig opladning ikke må overstige 12 timer. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15 °C og 25 °C for at have den optimale ydeevne. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Bemærk, at batteriet kan blive afladet hurtigt i kolde temperaturer og tabe så meget strøm, at enheden slukkes inden for få minutter. Når du er udendørs i kolde temperaturer, skal du holde enheden varm.

Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Udsæt ikke batteriet for ekstremt lavt lufttryk eller for ekstremt høje temperaturer, som f.eks. hvis du brænder det kasserede batteri, da det kan medføre, at batteriet eksploderer eller lækker brandfarlig væske eller gas.

Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det/den hos et servicecenter eller din forhandler, før du fortsætter med at bruge det/den. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvejr. Hvis opladeren ikke er inkluderet i salgspakken, skal du oplade din enhed ved hjælp af datakablet (inkluderet) og en USB-strømadapter (sælges muligvis separat). Du kan oplade din enhed med kabler og strømadaptere fra tredjepart, der overholder USB 2.0 eller nyere og gældende landespecifikke regler og internationale og regionale sikkerhedsstandarder. Andre adaptere opfylder muligvis ikke gældende sikkerhedsstandarder, og opladning med sådanne adaptere kan udgøre en risiko for tab af ejendom eller personskade.

Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Desuden gælder følgende, hvis enheden har et batteri, der kan tages ud: – Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. – Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet. Dette kan beskadige batteriet eller den anden genstand.

SMÅ BØRN

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem

utilgængeligt for små børn.

NIKKEL

Enhedens overflade er nikkelfri.

MEDICINSK UDSTYR

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan forstyrre brugen af medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

INDOPERERET MEDICINSK UDSTYR

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, insulinpumper og neurostimulatorer), at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

HØRELSE



Advarsel! Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

BESKYTTELSE AF ENHEDEN MOD SKADELIGT INDHOLD

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer tilslutningsanmodninger, surfer på internettet eller downloader indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus og anden sikkerhedssoftware på din enhed og enhver tilsluttet computer. Brug kun én antivirus-app ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du får adgang til forudinstallerede bogmærker og links til tredjeparters internetsider, skal du tage de nødvendige forholdsregler. HMD Global hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

KØRETØJER

Radiosignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske systemer i køretøjer. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet. Kun autoriserede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation kan være forbundet med fare og kan medføre, at garantien bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige eller eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

POTENTIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Sluk enheden i områder med eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper. En gnist kan være årsag til brand eller eksplosion, som kan medføre personskade eller dødsfald. Vær opmærksom på restriktioner i områder med brændstof, på kemiske virksomheder og på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ikke altid opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare. Det drejer sig som regel om områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler. Forhør dig hos producenten af gasdrevne køretøjer (f.eks. propan eller butan), om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

OPLYSNINGER OM CERTIFICERING

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride grænserne vedrørende eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felter med

radiofrekvens), der anbefales i retningslinjerne fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP. Disse retningslinjer indeholder betydelige sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand. Retningslinjerne for eksponering er baseret på SAR-værdien (Specific Absorption Rate), som angiver den mængde radiofrekvenseffekt (RF-effekt), der aflejres i hovedet og kroppen, når enheden sender. ICNIRP's SAR-grænse for mobilenheder er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv.

Der er udført SAR-test med enheden i standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle dens frekvensbånd.

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, når den bruges mod hovedet eller er placeret mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis enheden betjenes, mens den befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller en anden type holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og enheden skal være placeret i mindst den ovennævnte afstand fra kroppen.

Du skal have en god forbindelse til netværket for at kunne sende data eller beskeder. Afsendelse kan blive udsat, indtil forbindelsen er god nok. Kontrollér, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil afsendelsen er færdig.

Ved almindelig brug er SAR-værdierne som regel et godt stykke under de værdier, der er angivet ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds ydeevne automatisk nedsættes af hensyn til systemeffektivitet og for at minimere netværksinterferens, når den fulde effekt ikke kræves til et opkald. Jo lavere afgivet effekt, jo lavere SAR-værdi.

Der kan være forskellige versioner af den samme model, og disse versioner kan have forskellige værdier. Der kan med tiden forekomme komponent- og designændringer, og nogle ændringer kan påvirke SAR-værdierne.

Du kan finde flere oplysninger på www.sar-tick.com. Bemærk, at mobilenheder kan sende, selvom du ikke foretager et taleopkald.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har meddelt, at der på baggrund af den aktuelle videnskabelige viden ikke er behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du ønsker at nedsætte eksponeringen, anbefaler de, at du begrænser brugen eller bruger et håndfrit sæt for at holde enheden væk fra dit hoved og din krop. For mere information og forklaringer og diskussioner om RF-eksponering, gå til WHO-webstedet på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for at få oplysninger om enhedens maksimale SAR-værdi.

OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

OPHAVSRETTIGHEDER OG ANDRE BEMÆRKNINGER

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

Tilgængeligheden af nogle produkter, funktioner, applikationer og tjenester, der er beskrevet i denne vejledning, kan variere efter område og kræve aktivering, tilmelding, netværk og/eller internetforbindelse og et relevant tjenesteabonnement. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken HMD Global eller nogen af dennes licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

HMD Global indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse funktioner, funktionaliteter og produktspecifikationer kan være netværksafhængige og underlagt yderligere vilkår, betingelser og gebyrer.

Alle specifikationer, funktioner og andre produktoplysninger kan ændres uden varsel.

HMD Global Privatlivspolitik, tilgængelig på <https://www.hmd.com/privacy>, gælder for din brug af enheden.

TM og © 2024 HMD Global. Alle rettigheder forbeholdes.

Android, Google og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra HMD Globals side sker under licens.

Brug tilstanden Lavt blå lys



Performance Tested
Low blue light

Blåt lys er en farve i det synlige lysspektrum, der kan ses af det menneskelige øje. Af alle de farver, som det menneskelige øje opfatter (violet, indigo, blå, grøn, gul, orange, rød), har blå den korteste bølgelængde og producerer dermed en højere mængde energi. Da blåt lys passerer gennem øjets hornhinde og linse, før det når nethinden, kan det forårsage f.eks. kløende og røde øjne, hovedpine, sløret syn og dårlig søvn. For at begrænse og reducere blåt lys har skærmindustrien udviklet løsninger som f.eks. tilstanden Lavt blå lys. Hvis du vil slå tilstanden Lavt blå lys til på din tablet, skal du trykke på **Indstillinger** > **Skærm** > **Nattelys** > **Slå til**. Hvis du har brug for at se på din tablets skærm i lang tid, kan du tage hyppige pauser og aflaste øjnene ved at se på objekter, der er placeret et stykke væk.

OZO



OZO er et varemærke tilhørende Nokia Technologies Oy.