

NOKIA

Nokia 105 (2017)

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

1 Om denne brugervejledning	5
2 Kom godt i gang	6
Taster og dele	6
Konfigurer og tænd telefonen	7
Oplad telefonen	10
Lås eller lås op for tasterne	10
3 Grundlæggende brug	11
Få mest muligt ud af de to SIM-kort	11
Udforsk telefonen	11
Skru op eller ned for lydstyrken	15
Skriv tekst	15
4 Opkald, kontakter og beskeder	16
Opkald	16
Kontakter	16
Send og modtag beskeder	17
5 Tilpas din telefon	18
Skift din ringetone eller beskedtone	18
Skift startskærmens udseende	18
Profiler	19
Indstillinger for Gå til	19
6 Radio	21
Sådan søger du efter og gemmer radiostationer	21
Lyt til radio	21

7 Ur, kalender og lommeregner	22
Indstil klokkeslæt og dato manuelt	22
Alarm	22
Kalender	22
Regnemaskine	23
8 Kopiér og fjern indhold	24
Fjern privat indhold fra telefonen	24
9 Indstillinger	25
Opkaldsindstillinger	25
Telefonindstillinger	25
Forbedringer	25
Sikkerhedsindstillinger	25
Gendan fabriksindstillingerne	26
Beskedindstillinger	26
10 Produkt- og sikkerhedsoplysninger	27
Af hensyn til din sikkerhed	27
Netværkstjenester og priser	29
Nødopkald	29
Vedligeholdelse af enheden	30
Genbrug	31
Skraldespandssymbol med kryds over	31
Oplysninger om batteri og oplader	32
Små børn	32
Medicinsk udstyr	33
Indopereret medicinsk udstyr	33
Høreelse	33
Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold	33
Køretøjer	34

Potentielt eksplosive omgivelser	34
Oplysninger om certificering (SAR)	34
Ophavsrettigheder og andre bemærkninger	35
Om DRM (Digital Rights Management)	36

1 Om denne brugervejledning




Vigtigt! For vigtige oplysninger om sikker brug af din enhed og dit batteri skal du læse "Produkt- og sikkerhedsoplysninger", før du tager enheden i brug. For at finde ud af, hvordan du kommer i gang med din nye enhed, skal du læse brugervejledningen.

2 Kom godt i gang

TASTER OG DELE

Se tasterne og delene i din nye telefon.

Din telefon

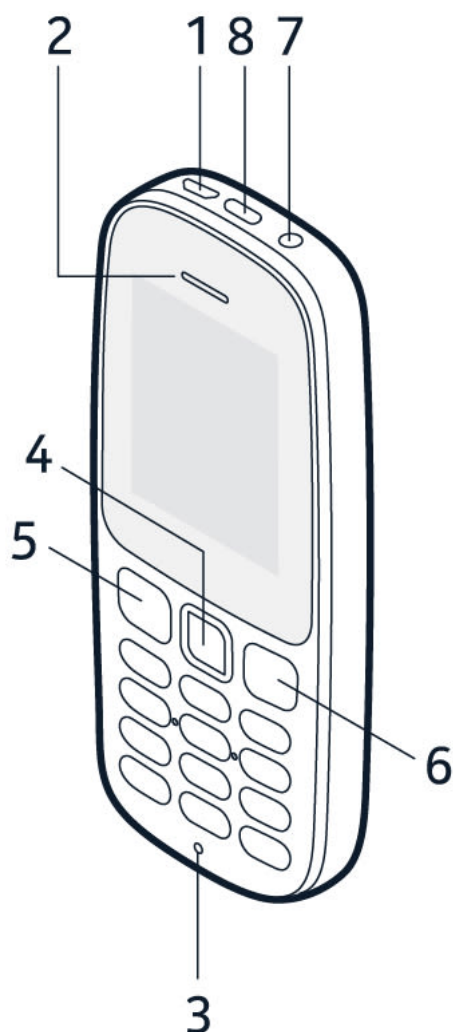

Din telefons taster og dele:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Opladerstik | 5. Funktionstast, opkaldstast |
| 2. Ørestykke | 6. Funktionstast, afslut- og tænd/sluk-tast |
| 3. Mikrofon | 7. Hovedtelefonstik |
| 4. Valgtast | 8. Lommelygte |

Hvis du vil låse tasterne, skal du vælge **Gå til** > **Lås tastatur**.

Hvis du vil låse tasterne op, skal du trykke hurtigt på  og vælge **Lås op**.

Du kan hurtigt slå blitzen til ved at trykke to gange opad på navigeringstasten, mens du er på standbyskærmen. Tryk opad på navigeringstasten en gang til for at slå blitzen fra. Lys ikke en anden person i øjnene med lygten.

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed. Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.



Bemærk! Du kan indstille telefonen til at bede om en sikkerhedskode. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan ændre den for at beskytte dine personlige oplysninger. Vær opmærksom på, at hvis du ændrer koden, skal du huske den nye kode, da HMD Global ikke kan åbne telefonen eller tilsidesætte koden.

KONFIGURER OG TÆND TELEFONEN

Sådan indsætter du SIM-kort, hukommelseskort og batteri og tænder telefonen.

Mini-SIM





Vigtigt! Denne enhed er designet til kun at blive brugt med et mini-SIM-kort. Brug af SIM-kort, der ikke er kompatible, kan beskadige kortet eller enheden og kan ødelægge de data, der er gemt på kortet.




Bemærk! Enheden skal slukkes, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coverne tages af. Undgå at berøre elektroniske komponenter, når du skifter coverne. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coverne på.

Konfigurer og tænd telefonen (enkelt SIM-kort)

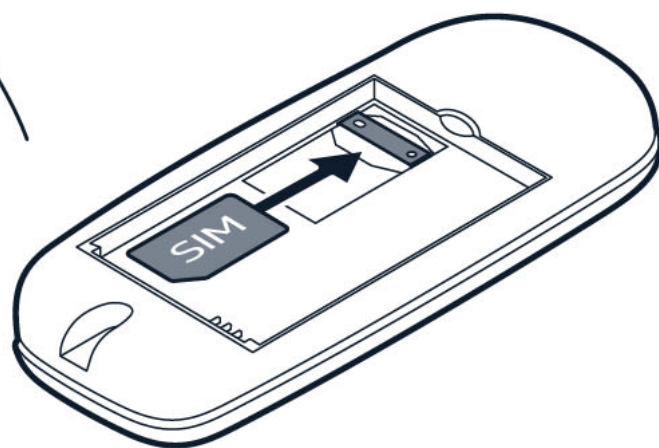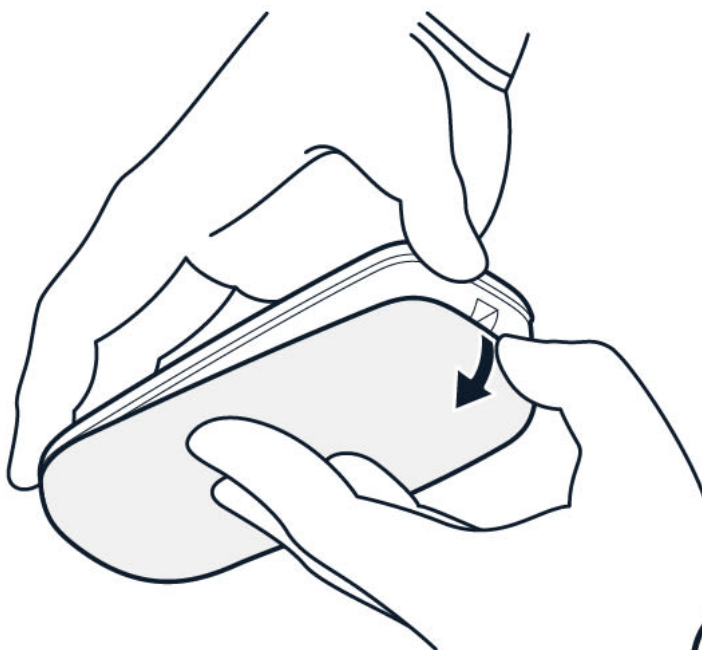


1. Anbring fingerneflen i den lille slids i bunden af telefonen, løft coveret, og tag det af.
2. Løft batteriet ud, hvis det sidder i telefonen.
3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortslidsen med kontaktområdet nedad.
4. Placer batterikontakterne ud for hinanden, og sæt batteriet ind.
5. Sæt bagcoveret på plads igen.

Konfigurer telefonen (dobbelt SIM-kort)

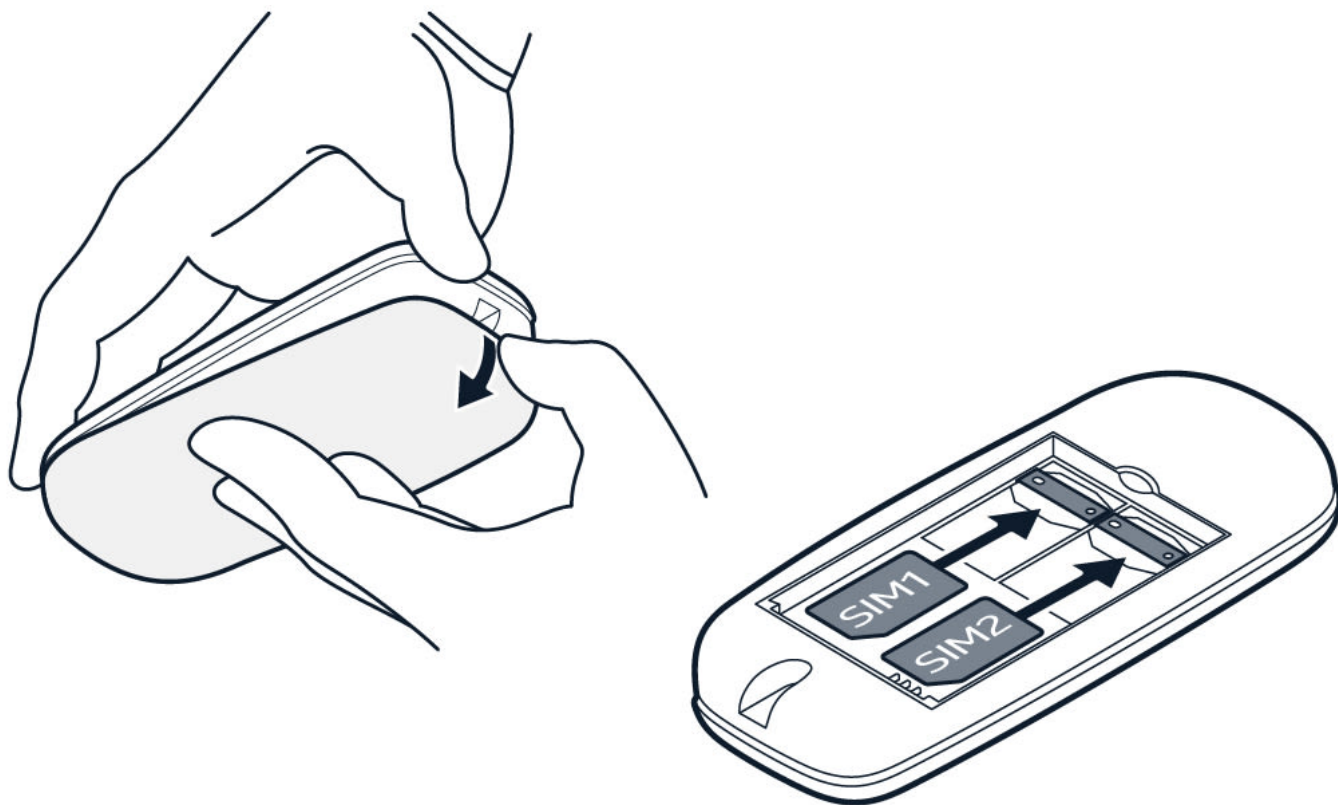

1. Anbring fingerneflen i den lille slids i bunden af telefonen, løft coveret, og tag det af.
2. Løft batteriet ud, hvis det sidder i telefonen.
3. Skub det første SIM-kort ind i SIM-kortslids 1 med kontaktområdet nedad. Skub det andet SIM-kort ind i SIM-kortslids
2. Begge SIM-kort er tilgængelige på samme tid, når enheden ikke benyttes, men når det ene SIM-kort er aktivt, f.eks. når du foretager et opkald, er det andet kort muligvis ikke tilgængeligt.
4. Placer batterikontakterne ud for hinanden, og sæt batteriet ind.
5. Sæt bagcoveret på plads igen.

Tænd telefonen

Tryk og hold på .

Tag SIM-kortet ud

Åbn bagcoveret, tag batteriet ud, og skub SIM-kortet ud.

OPLAD TELEFONEN

Dit batteri er blevet delvist opladet på fabrikken, men du skal måske oplade det igen, før du kan bruge telefonen.

Oplad batteriet

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Slut opladeren til telefonen. Når du er færdig, skal du koble opladeren fra telefonen og derefter tage den ud af stikkontakten.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises.



Tip! Du kan bruge USB-opladning, når en vægkontakt ikke er tilgængelig. Data kan overføres, mens enheden oplader. Effektiviteten af opladning via USB varierer meget, og det kan derfor tage meget lang tid, før opladningen starter og enheden begynder at fungere. Sørg for, at computeren er tændt.

LÅS ELLER LÅS OP FOR TASTERNE

Lås tastaturet

Brug tastaturlåsen til at undgå at trykke på knapper ved en fejl. Vælg **Gå til** > **Lås tastatur**.

Lås op for tastaturet


Tryk på **⌘**, og vælg **Lås op**.

3 Grundlæggende brug

FÅ MEST MULIGT UD AF DE TO SIM-KORT

Telefonen kan bruge to SIM-kort, og du kan anvende dem til forskellige formål.

Vælg det SIM-kort, der skal bruges

1. Vælg **Menu** >  > **Dobbelt SIM-indstillinger**.
2. Hvis du vil vælge, hvilket SIM-kort der skal bruges til opkald, skal du vælge **Standard SIM-kort til opkald** og vælge **Spørg hver gang** eller **SIM1** eller **SIM2**.
3. Hvis du vil vælge, hvilket SIM-kort der skal bruges til beskeder, skal du vælge **Standard SIM-kort til beskeder** og vælge **Spørg hver gang** eller **SIM1** eller **SIM2**.

Du kan indstille, hvilket SIM-kort du også vil bruge i standbytilstand og tildele begge SIM-kort et navn.


UDFORSK TELEFONEN

Se de forskellige apps og funktioner i telefonen



Vælg **Menu**.

Gå til en app eller funktion

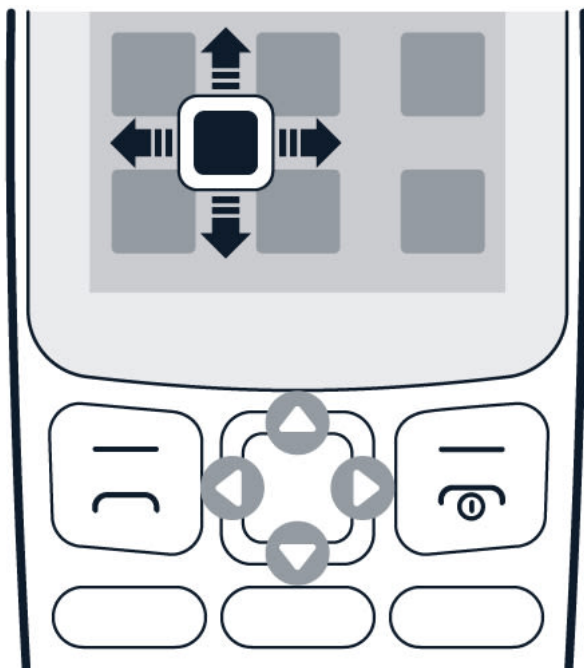

Tryk op, ned, venstre eller højre på navigeringstasten.

Åbn en app eller vælg en funktion



Vælg **Vælg**.

Gå tilbage til den forrige visning



Vælg **Tilbage**.

Gå tilbage til startskærmen



Tryk på afslutningstasten.

Tænd lommelygten




Tryk hurtigt to gange opad på navigeringstasten, mens du er på standbyskærmen, for at tænde lommelygten.

Tryk opad på navigeringstasten én gang for at slukke lommelygten.

Lys ikke en anden person i øjnene med lygten.

SKRU OP ELLER NED FOR LYDSTYRKEN

Skru op eller ned for lydstyrken

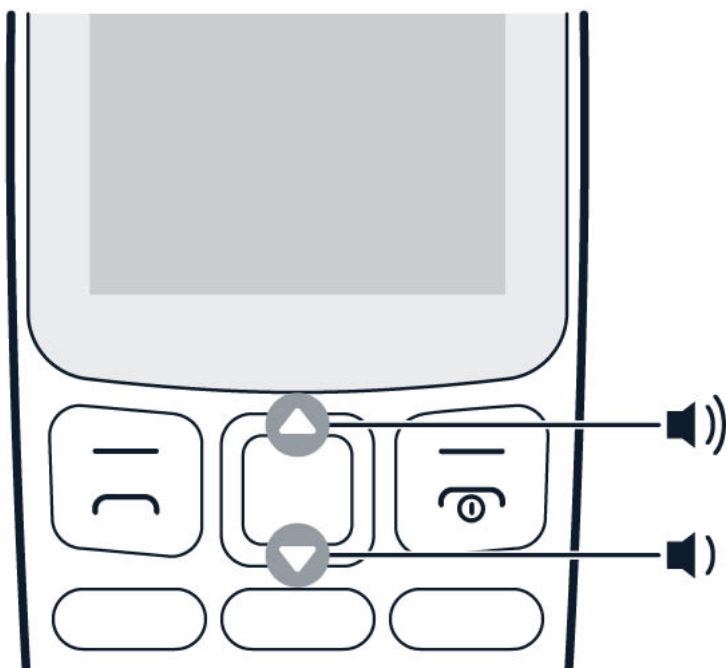

Kan du ikke høre telefonen ringe i støjende omgivelser, eller er opkald for høje? Du kan ændre lydstyrken efter dine behov.

Rul op eller ned for at ændre lydstyrken under et opkald eller når du hører radio.

SKRIV TEKST

Skriv med tastaturet

Det er nemt og sjovt at skrive med tastaturet.

Tryk flere gange på en tast, indtil bogstavet vises.

Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på **0**.

Tryk på ***** for at skrive et specialtegn eller tegnsætningstegn.

Tryk flere gange på **#** for at skifte mellem store og små bogstaver.

Tryk på en taltast, og hold den nede for at skrive et tal.

4 Opkald, kontakter og beskeder

OPKALD

Foretag et opkald

Sådan foretager du et opkald med din nye telefon.

1. Indtast telefonnummeret. Tryk på * to gange for at skrive tegnet +, der bruges til internationale opkald.
2. Tryk på opkaldstasten. Vælg det SIM-kort, der skal bruges, hvis du bliver bedt om det.
3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Besvar et opkald

Tryk på .




Tip: Hvis du befinder dig i en situation, hvor du ikke kan besvare opkald og er nødt til at sætte telefonen på lydløs, skal du vælge **Lydløs**.

KONTAKTER

Tilføj en kontakt

Gem og organiser dine venners telefonnumre.


1. Vælg **Menu** >  > **Tilføj kontakt**.
2. Vælg, hvor du vil gemme det, på **Telefonen** eller **SIM-kortet**.
3. Skriv navnet, og indtast telefonnummeret.
4. Vælg **OK**.



Tip! For at gemme et telefonnummer i opkaldsfunktionen skal du indtaste nummeret og vælge **Valg** > **Gem**.


Gem en kontakt fra opkaldsloggen

Du kan gemme en kontakt fra opkaldsloggen.

1. Vælg **Menu** >  > **Indgående** eller **Ubesvarede**, afhængigt af hvor du ønsker at gemme kontakten fra.
2. Fremhæv nummeret, du ønsker at gemme, og vælg **Valg** > **Gem**.
3. Tilføj kontaktens navn, og vælg **Gem**.


Ring til en kontakt

Du kan ringe til en kontakt direkte fra kontaktlisten.

1. Vælg **Menu** >  > **Navne**, og rul til den kontakt, du vil ringe til.
2. Vælg kontakten, og tryk på opkaldsknappen.

SEND OG MODTAG BESKEDER

Skriv og send beskeder

1. Vælg **Menu** >  > **Opret besked**.
2. Skriv en besked i beskedfeltet.
3. Vælg **Valg** > **Send** for at tilføje en modtager. Du kan indtaste et telefonnummer eller tilføje en modtager ved at vælge **Søg** for at finde **Kontakter**.
4. Vælg **Send**.

Skriveindstillinger

Du kan vælge forskellige måder at skrive en besked på under **Valg**, når du befinder dig i beskedfeltet. Du kan f.eks. indsætte symboler og gemme eller kassere beskeder.

Du kan også slå ordbogen til fra **Valg**.

Beskedindstillinger


Når du har modtaget beskeder på din telefon, skal du åbne en besked og vælge **Valg**. Rul til **Hent nummer**, og vælg **Valg** > **Opkald** for at ringe til afsenderen. Du kan slette samtaler og føje afsenderen til en gennemset liste.

5 Tilpas din telefon

SKIFT DIN RINGETONE ELLER BESKEDTONE

Du kan vælge en ny ringetone eller beskedtone.


Skift din ringetone

1. Vælg **Menu** >  > **Toneindstillinger**.
2. Vælg **Ringetone**.
3. Rul til en ringetone.
4. Tryk på **OK**.



__Tip! __ Er din ringetone for høj eller for lav? Vælg **Ringestyrke**, og rul til venstre eller højre.

Skift dine beskedtoner


1. Vælg **Menu** >  > **Toneindstillinger**.
2. Rul til en **Beskedtone**.
3. Vælg den tone, du vil bruge, og vælg **OK**.

SKIFT STARTSKÆRMENS UDSEENDE

Skift startskærmens udseende med skærmindstillinger.


Vælg en ny baggrund

Du kan skifte baggrunden på din startskærm med indstillingen **Baggrund**.

1. Vælg **Menu** >  > **Skærm-indstillinger** > **Baggrund**.
2. Vælg baggrund og derefter indstillingen for placering af baggrunden på skærmen.

Vis dato og klokkeslæt

Du kan vælge, om dato og klokkeslæt skal vises på telefonens startskærm.

1. Vælg **Menu** >  > **Tidsindstillinger** > **Visning af klokkeslæt og dato**.
2. Vælg **Vis ur**, hvis de skal være synlige på startskærmen.

Hvis du ønsker, at telefonen skal opdatere klokkeslættet automatisk, skal du indstille **Autoopdat. af dato og ur** til **Til**.


PROFILER

Telefonen har forskellige profiler til forskellige situationer. Du kan redigere profilerne efter dine behov.

Tilpas profiler

Der er flere profiler, som du kan bruge i forskellige situationer. Der er f.eks. en lydløs profil til situationer, hvor du ikke kan have lyd på, og der er en udendørs profil med høje toner.

Du kan tilpasse profiler yderligere.

1. Vælg **Menu** >  > **Profiler**.
2. Vælg en profil, og vælg **Tilpas**.

Du kan indstille en specifik ringetone, lydstyrke for ringetone, beskedlyde osv. for hver profil.




__Tip! __ Du kan føje forskellige profiler til menuen **Gå til** for at få hurtig adgang til dem.

INDSTILLINGER FOR GÅ TIL

Du kan føje hurtige links til forskellige programmer og indstillinger til **Gå til**.

Rediger Gå til indstillinger

I nederste venstre hjørne finder du **Gå til**, og når du vælger denne funktion, får du adgang til forskellige programmer og indstillinger. Du kan ændre programmerne og indstillingerne efter dine behov.

1. Vælg **Menu** >  > **Gå til indstillinger**.
2. Vælg **Valgmuligheder**.
3. Rul til en genvej, som du vil tilføje på listen **Gå til** på startskærmen, og **Markér** dem.
4. Vælg **Udført** for at forlade listen og **Ja** for at gemme ændringer.

Du kan også reorganisere din **Gå til**-liste.


1. Vælg **Planlægning**.
2. Rul til et element, som du vil flytte, og vælg **Flyt**.
3. Vælg, om du vil flytte det op, ned, til toppen eller til bunden af listen.
4. Vælg **Tilbage** for at forlade listen og **Ja** for at gemme ændringer.

6 Radio

SÅDAN SØGER DU EFTER OG GEMMER RADIOSTATIONER

Tilslut et kompatibelt headset. Det fungerer som en antenne.

Søg efter dine foretrukne radiostationer

1. Vælg **Menu** > .
2. Hvis du vil søge efter alle tilgængelige radiostationer, skal du vælge **Valg** > **Autoindstilling**.
3. Hvis du vil skifte til en gemt station, skal du rulle op eller ned.



Tip: Hvis du vil skifte til en gemt station, skal du trykke på en taltast.




Tip: Hvis du vil omdøbe en station, skal du markere stationen og vælge **Valg** > **Omdøb**.

LYT TIL RADIO

Fandt du en god radiostation? Så kan du lytte til den!

Lyt til dine foretrukne radiostationer på telefonen


Vælg **Menu** > . Rul til venstre eller højre for at ændre lydstyrken. Du kan lukke radioen ved at vælge **Stop**.

7 Ur, kalender og lommeregner

INDSTIL KLOKESLÆT OG DATO MANUELT

Du kan indstille telefonens ur manuelt.

Skift dato og klokkeslæt


1. Vælg **Menu** >  > **Tidsindstillinger**.
2. Skift **Autoopdat. af dato og ur** til **Fra**.
3. Du kan indstille tiden ved at rulle ned og vælge **Ur**. Brug navigationstasten til at indstille tiden, og vælg **OK**.
4. Du kan indstille datoen ved at rulle ned og vælge **Datoindstilling**. Brug navigeringstasten til at indstille datoen, og vælg **OK**.

ALARM

Sådan bruger du alarmerne til at vågne og ankomme til tiden.

Indstil en alarm


Er der intet ur i nærheden? Brug telefonen som alarm.

1. Vælg **Menu** >  > **Indstil alarmer**.
2. Vælg en alarm.
3. Rul op eller ned for indstille timen. Rul til højre og derefter op eller ned for at indstille minutterne.
4. Vælg **OK**.

KALENDER

Skal du huske en begivenhed? Føj den til din kalender.


Tilføj en kalenderpåmindelse

1. Vælg **Menu** > .
2. Vælg en dato, og vælg **Valg** > **Tilføj påmindelse**.
3. Indtast et navn for begivenheden, og vælg **OK**.
4. Du kan indstille alarmen ved at vælge **Alarm tændt**. Rul op eller ned for indstille timen. Rul til højre og derefter op eller ned for at indstille minutterne.
5. Vælg **OK**.

REGNEMASKINE

Sådan adderer, subtraherer, ganger og dividerer du med telefonens regnemaskine.

Sådan regner du

1. Vælg **Menu** > .
2. Indtast den første faktor i din beregning, brug navigationstasten til at vælge handlingen, og indtast den anden faktor.
3. Vælg **Result** for at få resultatet af beregningen.

Vælg **Ryd** for at rydde talfelterne.




8 Kopiér og fjern indhold

FJERN PRIVAT INDHOLD FRA TELEFONEN

Hvis du køber en ny telefon eller ønsker at bortskaffe eller genbruge telefonen, kan du fjerne dine personlige oplysninger på følgende måde. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at fjerne alt privat indhold.

Fjern indhold fra telefonen

Når du fjerner privat indhold fra telefonen, skal du være opmærksom på, om du fjerner indholdet fra telefonhukommelsen eller fra SIM-kortet.

1. Du kan slette beskeder ved at vælge **Menu** >  > **Slet beskeder** . Vælg de beskeder du vil slette ud fra de tilgængelige valg.
2. Du kan slette kontakter ved at vælge **Menu** >  > **Slet** , og vælg, om du vil slette kontakter **En efter en** eller **Slet alle** .
3. Du kan slette dine opkaldsoplysninger ved at vælge **Menu** >  > **Slet de seneste opkaldslist**er , og vælg **Alle** .
4. Kontrollér, at alle dine personlige oplysninger er blevet fjernet.


9 Indstillinger

OPKALDSINDSTILLINGER

Du kan ændre opkaldsindstillingerne for telefonen.

Tilgængelige opkaldsindstillinger

Du kan redigere opkaldsindstillinger afhængigt af en indstilling. Du kan slå dem til eller fra og kontrollere status for indstillingen. I opkaldsindstillingerne kan du føje telefonnumre, som skal gennemses eller blokeres, til lister.

1. Vælg **Menu** >  > **Opkaldsindstillinger**.
2. Vælg en indstilling, som du ønsker at ændre.

TELEFONINDSTILLINGER

Du kan ændre telefonindstillingerne.

Tilgængelige telefonindstillinger

Du kan redigere telefonindstillinger afhængigt af en indstilling. Du kan ændre sproget på telefonen, slå tastelåsen til eller fra og tilføje en opstartstekst.

FORBEDRINGER

Du kan redigere forbedringsindstillingerne.

Forbedringsindstillinger

Vælg det tilgængelige tilbehør, og rediger dets tilgængelige indstillinger.


SIKKERHEDSINDSTILLINGER

Du kan redigere de tilgængelige sikkerhedsindstillinger.

Tilgængelige sikkerhedsindstillinger

Du kan redigere sikkerhedsindstillinger afhængigt af en indstilling. Du kan slå dem til eller fra og kontrollere status for indstillingen.

Du kan tilføje telefonnumre, som skal blokeres, til en liste, og du kan oprette en lukket brugergruppe.

1. Vælg **Menu** >  > **Sikkerhedsindstillinger** > **Skift adgangskoder**.
2. Vælg koden, som du vil ændre, og vælg for eksempel **Skift sikkerhedskode** eller **Skift pinkode**.

Du skal have de aktuelle koder for at kunne ændre dem.

GENDAN FABRIKSINDSTILLINGERNE


Du kan gendanne fabriksindstillingerne i denne indstilling. Men pas på, for du mister alle tilpasninger og alle data, som du har føjet til telefonen.

Nulstil telefonen

Der kan ske uheld, og telefonen kan holde op med at reagere. Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger, men pas på, for denne nulstilling fjerner alle data, som du har gemt i telefonhukommelsen samt alle dine tilpasninger.

Hvis du vil bortskaffe telefonen, skal du være opmærksom på, at du selv har ansvaret for at fjerne alt privat indhold.


Du skal bruge sikkerhedskoden for at kunne gendanne telefonens oprindelige indstillinger. Hvis du vil nulstille din telefon til de oprindelige indstillinger og fjerne alle dine data, skal du taste ***#7370#** på startskærmen.

1. Vælg **Menu** >  > **Gendan fabriksindstillinger**.
2. Indtast sikkerhedskoden. Der er ikke flere bekræftelser, når du vælger **OK**, men telefonen nulstilles, og alle data fjernes.

BESKEDINDSTILLINGER

Du kan også redigere beskedindstillingerne.

Beskedindstillinger

Vælg **Menu** >  > **Beskedindstillinger**.

Du kan tænde eller slukke for indstillinger, som f.eks, tjenesteoplysninger og leveringsrapporter.

10 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobilenheder, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSER



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

AUTORISERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af autoriserede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af HMD Global Oy til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR



Hvis enheden er vandtæt, skal du se dens IP-klassificering i de tekniske specifikationer for at få en mere detaljeret vejledning.

BESKYT HØRELSEN



Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

SAR



Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. De specifikke maksimale SAR-værdier findes i afsnittet Oplysninger om certificering (SAR) i denne brugervejledning. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Oplysninger om certificering (SAR) i denne brugervejledning eller ved at gå til www.sar-tick.com.

NETVÆRKSTJENESTER OG PRISER

Brugen af visse funktioner og tjenester og downloading af indhold, herunder gratis elementer, kræver en netværksforbindelse. Dette kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for dataforbruget. Du skal muligvis også abonnere på visse funktioner.

Du kan kun bruge enheden på netværk af typen GSM 900/1800. Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder.

NØDOPKALD



Vigtigt! Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Inden du foretager opkaldet:

- Tænd telefonen.
 - Hvis telefonens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
 - Gå til et sted, hvor der er tilstrækkelig signalstyrke.
1. Tryk flere gange på afslutningstasten, indtil startskærmen vises.
 2. Skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
 3. Tryk på opkaldstasten.
 4. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:

- Sæt et SIM-kort i telefonen.
- Hvis telefonen beder om en pinkode, skal du skrive det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig, og trykke på opkaldstasten.
- Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.

VEDLIGEHOLDELSE AF ENHEDEN

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.

- Hold enheden væk fra magneter og magnetiske felter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du

gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Under længere drift kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt. Enheden kan undgå at blive for varm ved automatisk at reducerer sin hastighed, lukke apps, afbryde opladning eller slukke helt, om nødvendigt. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du medbringe den til den nærmeste autoriserede servicefacilitet.

GENBRUG



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange værdifulde materialer, herunder metaller (f.eks. kobber, aluminium, stål og magnesium) og ædelmetaller (f.eks. guld, sølv og palladium). Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi.

SKRALDESPANDSSYMBOL MED KRYDS OVER

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Husk at fjerne personlige data fra enheden først. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. For information om dit nærmeste genbrugssted, kontakt din lokale affaldsmyndighed eller læs om HMD's returprogram og dets tilgængelighed i dit land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

OPLYSNINGER OM BATTERI OG OPLADER

Batteri og oplader

Enheden skal bruges med et originalt genopladeligt batteri af typen BL-5CB.

Oplad enheden med en oplader af typen AC-18. Stiktypen på opladeren kan variere.

HMD Global vil måske gøre flere batteri- eller opladermodeller tilgængelige til enheden.

Batteri og oplader – sikkerhedsoplysninger

Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den frakobles. Hvis et fuldt opladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15 °C og 25 °C for at have den optimale ydeevne. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet. Dette kan beskadige batteriet eller den anden genstand.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det hos en servicevirksomhed eller din telefonforhandler, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvej.

SMÅ BØRN

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

MEDICINSK Udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan forstyrre brugen af medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

INDOPERERET MEDICINSK Udstyr

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, insulinpumper og neurostimulatorer), at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

HØRELSE



Advarsel! Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

BESKYTTELSE AF ENHEDEN MOD SKADELIGT INDHOLD

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer tilslutningsanmodninger, surfer på internettet eller downloader indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som

tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.

- Installer antivirus og anden sikkerhedssoftware på din enhed og enhver tilsluttet computer. Brug kun én antivirus-app ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller

computerens ydeevne og drift.

- Hvis du får adgang til forudinstallerede bogmærker og links til tredjeparters internetsider, skal du tage de nødvendige forholdsregler. HMD Global hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

KØRETØJER

Radiosignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske systemer i køretøjer. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet. Kun autoriserede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation kan være forbundet med fare og kan medføre, at garantien bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige eller eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

POTENTIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Sluk enheden i områder med eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper. En gnist kan være årsag til brand eller eksplosion, som kan medføre personskade eller dødsfald. Vær opmærksom på restriktioner i områder med brændstof, på kemiske virksomheder og på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ikke altid opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare. Det drejer sig som regel om områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler. Forhør dig hos producenten af gasdrevne køretøjer (f.eks. propan eller butan), om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne for eksponering for radiobølger

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride de grænseværdier for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske radiofrekvensfelter), der anbefales i de internationale retningslinjer fra den internationale videnskabelige organisation ICNIRP. Disse retningslinjer omfatter væsentlige sikkerhedsmarginer, der er udarbejdet for at sikre, at alle personer, uanset alder og helbredstilstand, beskyttes. Retningslinjerne om eksponering er baseret på specifik absorptionshastighed (Specific Absorption Rate eller SAR), som er et udtryk for mængden af radiofrekvenskraft (RF), som hovedet eller kroppen udsættes for, når enheden transmitterer. ICNIRP's SAR-grænse for mobilenheder er på 2,0 W/kg i gennemsnit pr. 10 gram væv.

SAR-tests udføres, når enheden befinder sig i almindelige driftspositioner og transmitterer ved sit højeste effektniveau på alle sine frekvensbånd.

Denne enhed overholder retningslinjerne om grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges ved hovedet eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis enheden betjenes, mens den befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller en anden type holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og enheden skal være placeret i mindst den ovennævnte afstand fra kroppen.

Du skal have en god forbindelse til netværket for at kunne sende data og beskeder. Sendingen kan blive udsat, indtil denne forbindelseskvalitet opnås. Kontrollér, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil afsendelsen er færdig.

Ved almindelig brug er SAR-værdierne som regel et godt stykke under de værdier, der er angivet ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds ydeevne automatisk nedsættes af hensyn til systemeffektivitet og for at minimere netværksinterferens, når den fulde effekt ikke kræves til et opkald. Jo lavere afgivet effekt, jo lavere SAR-værdi.

Der kan være forskellige versioner af den samme model, og disse versioner kan have forskellige værdier. Der kan med tiden forekomme komponent- og designændringer, og nogle ændringer kan påvirke SAR-værdierne.

Du kan finde flere oplysninger på www.sar-tick.com. Bemærk, at mobilenheder kan sende, selvom du ikke foretager et taleopkald.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har meddelt, at der på baggrund af den aktuelle videnskabelige viden ikke er behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du gerne vil nedsætte eksponeringen, anbefaler de, at du begrænser brugen eller bruger et håndfrit sæt for at holde enheden væk fra dit hoved og din krop. For mere information og forklaringer og diskussioner om RF-eksponering, gå til WHO-webstedet på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for at få oplysninger om enhedens maksimale SAR-værdi.

OPHAVSRETTIGHEDER OG ANDRE BEMÆRKNINGER

Overensstemmelseserklæring

HMD Global Oy (Ltd.) erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EC. Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen på www.hmd.com/declaration-of-conformity.

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelse fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende,

herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken HMD Global eller nogen af dennes licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

HMD Global indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse funktioner, funktionaliteter og produktspecifikationer kan være netværksafhængige og underlagt yderligere vilkår, betingelser og gebyrer. Alle kan ændres uden varsel.

Producent og/eller importør i EU: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

HMD Globals politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelige på www.hmd.com/privacy, gælder for din brug af enheden.

© 2017 HMD Global. Alle rettigheder forbeholdes. HMD Global Oy har eksklusiv licens til Nokia-mærket til telefoner og tablets. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra HMD Globals side sker under licens.

Dette produkt indeholder open source-software. Du kan se de gældende meddelelser om ophavsret og andre relaterede bemærkninger, tilladelser og anerkendelser ved at vælge `*#6774#` på startskærmen.

OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.