

NOKIA

Nokia 7.2

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

1 Om denne brugervejledning	5
2 Kom godt i gang	6
Hold din telefon opdateret	6
Taster og dele	6
Indsæt SIM- og hukommelseskort	8
Oplad telefonen	9
Tænd din telefon, og konfigurer den	9
Indstillinger for telefon med to SIM-kort	10
Lås eller oplås telefonen	11
Brug touchskærmen	11
3 Grundlæggende brug	15
Gør din telefon personlig	15
Beskeder	15
Reguler lydstyrken	16
FM-radio	17
Automatiske rettelser	17
Google Assistent	18
Skærbilleder	19
Hjælpefunktioner	19
Batterilevetid	20
4 Få forbindelse til venner og familie	21
Opkald	21
Kontaktpersoner	21
Send beskeder	22
Mail	22
Vær social	23

5 Kamera	24
Kamera – grundlæggende brug	24
Optag en video	25
Brug dit kamera som en professionel	26
Gem dine billeder og videoer på et hukommelseskort	27
Dine billeder og videoer	28
6 Internet og forbindelser	29
Aktivér Wi-Fi	29
Brug en mobildataforbindelse	29
Brug internettet	30
Bluetooth®	31
NFC	33
VPN	34
7 Organiser din dag	35
Dato og klokkeslæt	35
Alarm og vækkeur	35
Kalender	36
8 Kort	37
Find steder, og få rutevejledning	37
Download og opdater kort	38
Brug placeringstjenester	38
9 Apps, opdateringer og sikkerhedskopier	40
Få apps fra Google Play	40
Opdater telefonens software	40
Tag sikkerhedskopier af dine data	41
Gendan oprindelige indstillinger, og fjern privat indhold fra din telefon	41
Lagerplads	41

10 Beskyt din telefon	43
Beskyt telefonen med en skærmlås	43
Beskyt telefonen med dit fingeraftryk	43
Beskyt telefonen med dit ansigt	43
Skift din pinkode til SIM-kortet	44
Adgangskoder	45
11 Produkt- og sikkerhedsoplysninger	47
Af hensyn til din sikkerhed	47
Netværkstjenester og priser	50
Nødopkald	50
Vedligeholdelse af enheden	51
Genbrug	52
Skraldespandssymbol med kryds over	52
Oplysninger om batteri og oplader	52
Små børn	54
Medicinsk udstyr	54
Indopereret medicinsk udstyr	54
Høreelse	55
Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold	55
Køretøjer	55
Potentielt eksplosive omgivelser	55
Oplysninger om certificering (SAR)	56
Om DRM (Digital Rights Management)	57
Ophavsrettigheder og bemærkninger	57

1 Om denne brugervejledning



Vigtigt! For vigtige oplysninger om sikker brug af din enhed og dit batteri skal du læse "Produkt- og sikkerhedsoplysninger", før du tager enheden i brug. For at finde ud af, hvordan du kommer i gang med din nye enhed, skal du læse brugervejledningen.

2 Kom godt i gang

HOLD DIN TELEFON OPDATERET


Din telefonsoftware

Hold din telefon opdateret, og acceptér tilgængelige softwareopdateringer, så du får nye og forbedrede funktioner til telefonen. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.

TASTER OG DELE

Kig nærmere på tasterne og delene på din nye telefon.

Din telefon

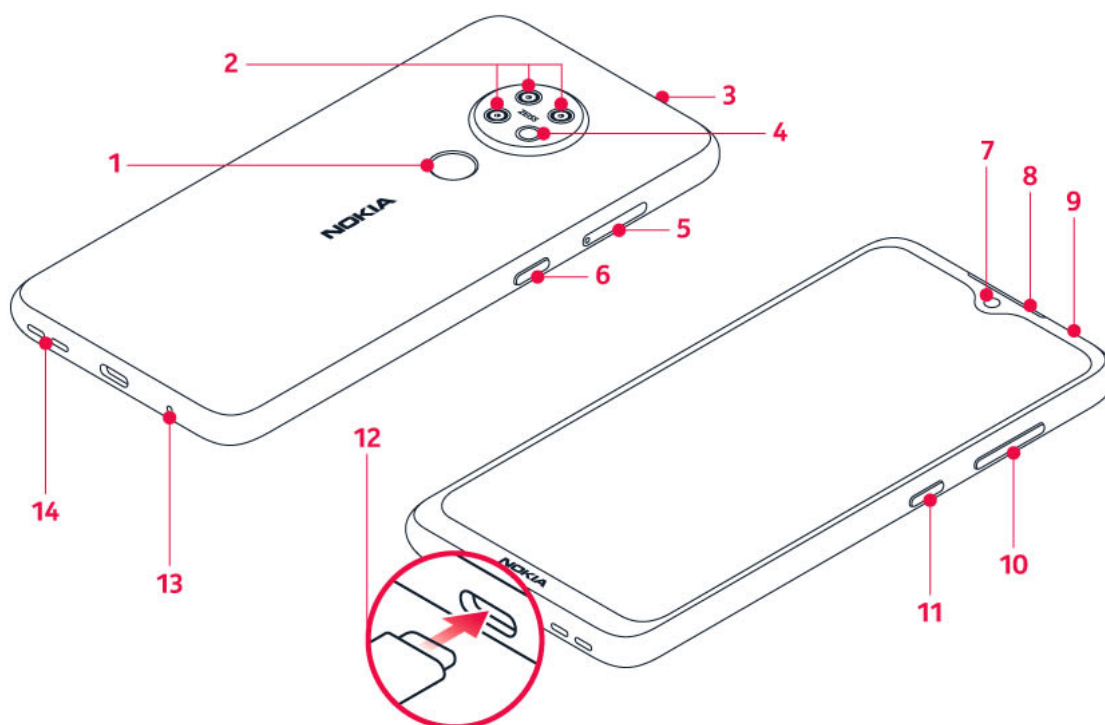

Denne brugervejledning gælder for følgende modeller: TA-1196, TA-1181, TA-1178 og TA-1193.

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Fingeraftrykslæser | 4. Blitz |
| 2. Kamera | 5. Slids til SIM- og hukommelseskort |
| 3. Mikrofon | |

Nokia 7.2 Brugervejledning

- | | |
|--|-------------------------|
| 6. Tasten til Google Assistent/Google Søgning ¹ | 10. Lydstyrketaster |
| 7. Frontkamera | 11. Tænd/sluk-/låsetast |
| 8. Højtaler | 12. USB-stik |
| 9. Headsetstik | 13. Mikrofon |
| | 14. Højtaler |

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.



Vigtigt: Enhedens skærm og bagcover er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glasdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret servicetekniker.

Dele og stik, magnetisme


Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske strimmelkort i nærheden af enheden i længere tid, da dette kan beskadige kortene.

¹ Google Assistent er tilgængelig på udvalgte markeder og sprog. Hvis Google Assistent ikke er tilgængelig, benyttes i stedet Google Søgning. Tjek tilgængelighed på <https://support.google.com/assistant>.

INDSÆT SIM- OG HUKOMMELSESKORT

Indsæt SIM- og hukommelseskort

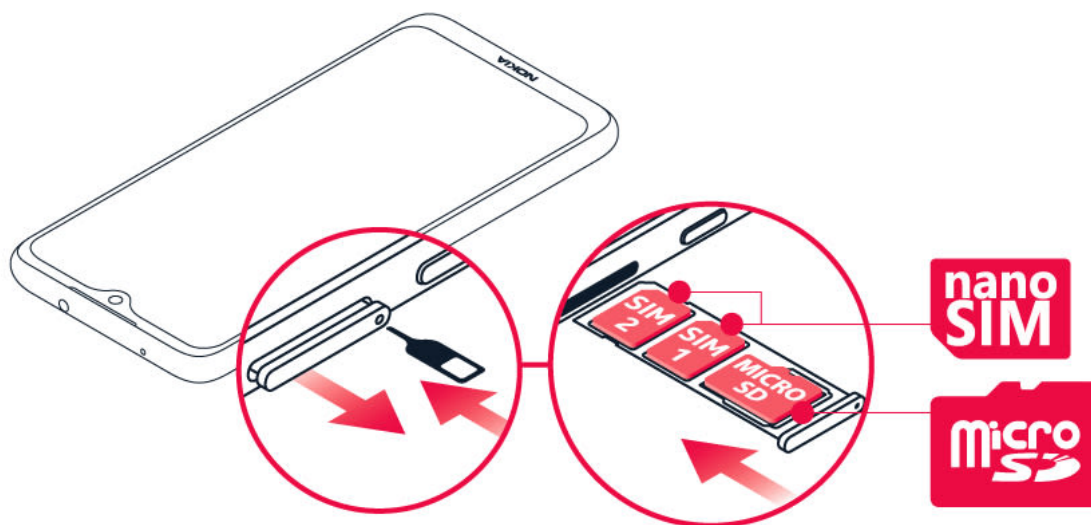

1. Åbn bakken til SIM- og hukommelseskort: Skub bakkeåbneren ind i hullet i bakken, og skub bakken ud. Brug kun den bakkeåbner, der følger med i pakken. Andre bakkeåbnere kan beskadige enheden.
2. Sæt nano-SIM-kortet ind i bakkens slids 1 med kontaktfladen nedad. Hvis du har en telefon til to SIM-kort, skal du skubbe det andet SIM-kort ind i slids 2 med kontaktfladen nedad.
3. Sæt hukommelseskortet ind i hukommelseskortslidsen.
4. Skub bakken ind igen.¹

Brug kun compatible hukommelseskort, der er godkendt til brug med denne enhed. Inkompatible kort kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.



Vigtigt: Tag ikke hukommelseskortet ud, når en app bruger det. Hvis du gør det, kan det beskadige hukommelseskortet og enheden og de data, der er gemt på kortet.




Tip: Brug et hurtigt microSD-hukommelseskort på op til 512 GB fra en kendt producent. ¹

Brug kun originale nano-SIM-kort. Brug af inkompatible kort kan beskadige kortet eller enheden og kan ødelægge de data, der er gemt på kortet.

OPLAD TELEFONEN

Opladning af batteriet

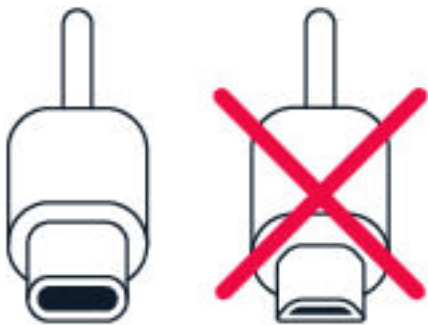

1. Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
2. Sæt kablet i telefonen.

Telefonen understøtter USB-C-kablet. Du kan også oplade telefonen ved at slutte den til en computer med et USB-kabel, men det tager måske længere tid.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises.

TÆND DIN TELEFON, OG KONFIGURER DEN

Første gang du tænder telefonen, bliver du guidet gennem konfigurationen af netværksforbindelser og telefonindstillinger.

Tænd telefonen

1. Du kan tænde telefonen ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede, indtil telefonen vibrerer.
2. Når telefonen er tændt, kan du vælge dit land og område.
3. Følg de instruktioner, der vises på din telefon.

Overfør data fra din tidligere telefon

Du kan overføre data fra en gammel telefon til den nye ved hjælp af din Google-konto.

Hvis du vil sikkerhedskopiere data på din gamle telefon til din Google-konto, skal du se i brugervejledningen til din gamle telefon.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Konti** > **Tilføj konto** > **Google**.
2. Vælg de data, der skal gendannes på din nye telefon. Synkroniseringen starter automatisk, når telefonen har forbindelse til internettet.

Gendan appindstillinger fra din tidligere Android™-telefon

Hvis din tidligere telefon var en Android, og sikkerhedskopiering til din Google-konto er aktiveret på den, kan du gendanne dine appindstillinger og Wi-Fi-adgangskoder.

1. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Avanceret** > **Sikkerhedskopi**.
2. Indstil **Sikkerhedskopier til Google Drev** til **Til**.

INDSTILLINGER FOR TELEFON MED TO SIM-KORT

Hvis du har en enhed med plads til to SIM-kort, kan du have 2 SIM-kort i telefonen, f.eks. ét til arbejde og ét til personlig brug.

Vælg, hvilket SIM-kort du vil bruge

Når du f.eks. foretager et opkald, kan du vælge, hvilket SIM-kort der skal bruges, ved at trykke på det tilhørende SIM 1- eller SIM 2-kort, når du har ringet til nummeret.

Du kan se netværksstatus for hvert SIM-kort på din telefon. Begge SIM-kort er tilgængelige på samme tid, når enheden ikke benyttes, men når det ene SIM-kort er aktivt, f.eks. når du foretager et opkald, er det andet kort muligvis ikke tilgængeligt.

Håndter dine SIM-kort

Vil du ikke forstyrres af arbejde i din fritid? Eller har du en billigere dataforbindelse på dit ene SIM-kort? Du kan vælge, hvilket SIM-kort du vil bruge.

Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **SIM-kort**.

Omdøb et SIM-kort

Tryk på SIM-kortet, du vil omdøbe, og skriv det ønskede navn.

Vælg det SIM-kort, der skal bruges til opkald eller dataforbindelse

Tryk på den indstilling, du vil ændre, under **Foretrukket SIM-kort til**, og vælg SIM-kortet.

LÅS ELLER OPLÅS TELEFONEN

Lås telefonen

Du kan låse taster og skærm, så der ikke ved et uheld foretages et opkald fra telefonen, når den ligger i din lomme eller taske.

Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse dine taster og din skærm.


Lås taster og skærm op

Tryk på tænd/sluk-tasten, og stryg opad på skærmen. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive yderligere legitimationsoplysninger.

BRUG TOUCHSKÆRMEN


Vigtigt: Sørg for, at du ikke ridser touchskærmen. Brug aldrig en almindelig pen, blyant eller en anden skarp genstand på touchskærmen.

Tryk og hold nede for at trække et element

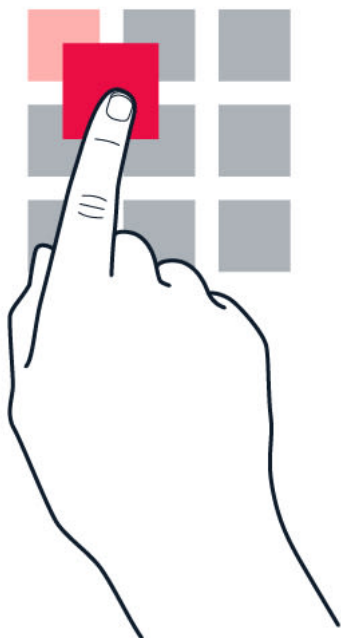


Placer fingeren på elementet i et par sekunder, og træk derefter fingeren over skærmen.

Stryg

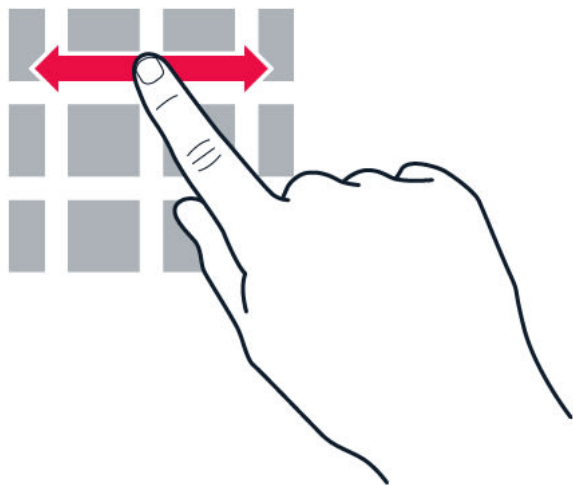

Placer din finger på skærmen, og lad fingeren glide i den ønskede retning.

Rul gennem en lang liste eller menu

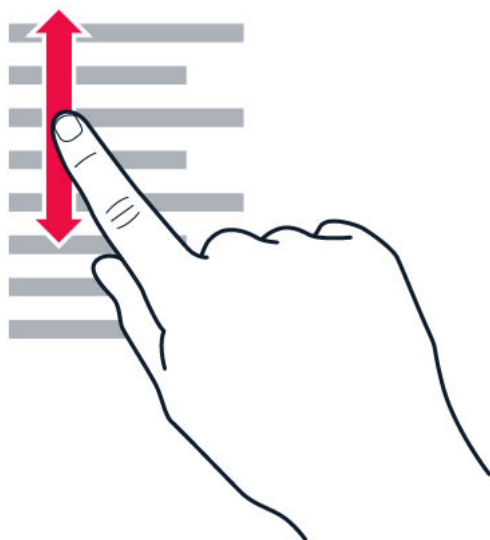

Lad fingeren hurtigt svippe op eller ned på skærmen, og løft fingeren. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen.

Zoom ind eller ud





Placer 2 fingre på et element, f.eks. et kort, et billede eller en webside, og spred fingrene eller knib dem sammen.

Lås skærmretningen

Skærmen roteres automatisk, når du vender telefonen 90 grader.

Hvis du vil låse skærmen i stående format, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på **Roter automatisk**.

Brug navigationstasterne

- Hvis du vil se alle dine apps, skal du stryge startskærmtasten  op og derefter stryge den op igen.
- Du kan gå til startskærmen ved at trykke på startskærmtasten. Den app, du brugte, forbliver åben i baggrunden.
- Hvis du vil se dine åbne apps, skal du stryge startskærmtasten op.
- Hvis du vil skifte til en anden åben app, skal du stryge til højre.
- For at lukke en app skal du stryge op.
- For at lukke alle åbne apps skal du stryge til højre gennem alle apps og trykke på **RYD ALLE**.
- Hvis du vil gå tilbage til det forrige skærbillede, du var på, skal du trykke på tilbagetasten . Din telefon husker alle de apps og websteder, du har besøgt, siden sidste gang skærmen blev låst.

Telefonens skærm

Ser du videoer, kigger billeder, læser onlinebøger eller spiller spil på din telefon? Du kan få et bedre skærbillede ved at slå dynamisk tilstand til, så farve, kontrast og lysstyrke automatisk justeres efter dine behov.

Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Avanceret** > **PureDisplay**, og slå **Dynamiske tilstande** til.

Hvis du vil vælge, hvilke apps der bruger den dynamiske tilstand, skal du trykke på **Indstillinger** > **Skærm** > **Avanceret** > **PureDisplay** > **Dynamiske tilstande**. Vælg tilstand, f.eks. **Billede**, og aktivér de ønskede apps på listen.

Hvis du vil forbedre kvaliteten af farverne på din skærm under udfordrende lysforhold, skal du slå **Automatisk hvidbalance** til.

Hvis du vil se flere detaljer på skærmen, skal du slå **SDR til HDR** til (Standard Dynamic Range til High Dynamic Range). Dette omdanner alt dit SDR-videoindhold til HDR-kvalitet i realtid.

3 Grundlæggende brug

GØR DIN TELEFON PERSONLIG

Lær, hvordan du tilpasser startskærmen, og hvordan du ændrer ringetoner.

Skift din baggrund

Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Baggrund**.

Skift telefonens ringetone

1. Tryk på **Indstillinger** > **Lyd**.
2. Tryk på **Telefonringetone (SIM1)** eller **Telefonringetone (SIM2)** for at vælge ringetonen for de respektive SIM-kort.

Skift meddelelseslyden

Tryk på **Indstillinger** > **Lyd** > **Standardlyd for underretninger**.

BESKEDER



Hold dig orienteret om, hvad der sker på telefonen, ved hjælp af beskeder.

Brug underretningspanelet


Når du modtager nye underretninger som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises der indikatorer på statuslinjen øverst på skærmen. Hvis du vil se flere oplysninger om underretningerne, skal du trække statuslinjen ned. Hvis du vil lukke visningen, skal du stryge op på skærmen.

Hvis du vil åbne underretningspanelet, skal du trække statuslinjen ned. Stryg op på skærmen for at lukke underretningspanelet.


Hvis du vil ændre indstillingerne for underretninger for en app, skal du trykke på **Indstillinger** > **Apps og underretninger** og derefter trykke på appens navn for at åbne indstillingerne for appen. Tryk på **Underretninger**. Du kan slå underretninger til eller fra for hver enkelt app.

-  **Tip:** Hvis du vil se underretningsprikker, skal du trykke på **Indstillinger** > **Apps og underretninger** > **Underretninger** og slå **Tillad underretningsprikker** til. Der vises en lille prik på appikonet, hvis du har fået en underretning, som du ikke har reageret på endnu. Tryk på og hold ikonet for at se de tilgængelige indstillinger. Du kan trykke på underretningen for at åbne den eller stryge for at afvise den.
-  **Tip:** Hvis du vil indstille tænd/sluk-/låsetasten til at blinke, når du modtager underretninger fra apps, skal du trykke på **Indstillinger** > **Apps og underretninger** > **Avanceret** > **Underretningslys**. Tænd/sluk-/låsetasten blinker, når du har modtaget en underretning, men endnu ikke har kigget på den.

Brug ikonerne til hurtige indstillinger

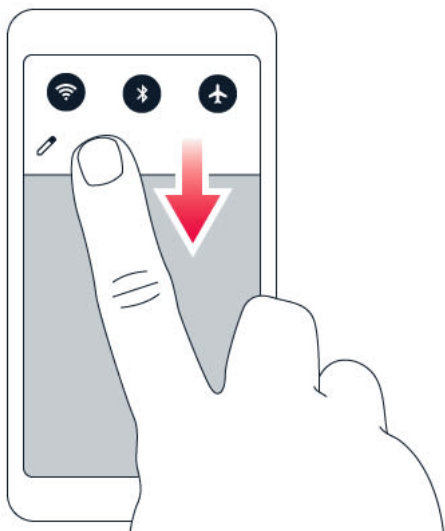

Du kan aktivere funktioner ved at trykke på ikonerne til hurtige indstillinger i underretningspanelet. Hvis du vil se flere ikoner, skal du trække menuen ned.

Hvis du vil arrangere ikonerne på en ny måde, skal du trykke på , trykke på og holde et ikon og derefter trække det til en anden placering.


REGULER LYDSTYRKEN

Skift lydstyrken



Hvis du har problemer med at høre din telefon, når den ringer i støjende omgivelser, eller hvis opkaldslyden er for høj, kan du ændre lydstyrken til et niveau, der passer dig, ved at bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.

Skift lydstyrken for medier og apps

Tryk på en lydstyrketast på siden af telefonen for at se statuslinjen for lydstyrke. Tryk på , og træk skyderen på lydstyrkelinjen for medier og apps til venstre eller højre.

Indstil telefonen til lydløs

Hvis du vil indstille telefonen til lydløs, skal du trykke på tasten for lydstyrke ned, trykke på  for at indstille din telefon til kun at vibrere og trykke på  for at indstille den til lydløs.



Tip: Ønsker du ikke, at telefonen skal være i lydløs tilstand, men kan ikke svare lige nu? Du kan gøre et indgående opkald lydløst ved at trykke på tasten for lydstyrke ned. Du kan også indstille telefonen til at slå ringetonen fra, når den tages op: Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Lydløs, når den tages op**, og slå funktionen til.






Hvis du vil kunne afvise et indgående opkald ved at vende telefonen, skal du trykke på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Vend for at afvise opkald**, og slå funktionen til.

FM-RADIO

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til telefonen. Headsettet fungerer som en antenne.

Lyt til FM-radio

Når du har tilsluttet headsettet, skal du trykke på **FM-radio**.

- Tryk på  for at tænde for radioen.
- Tryk på  > **Søg** for at finde radiostationer.
- Hvis du vil skifte til en anden station, skal du skubbe kanalfrekvensrækken til venstre eller højre.
- Tryk på  for at gemme en station.
- Hvis du vil høre en radiostation via telefonens højttalere, skal du trykke på . Sørg for, at headsettet er tilsluttet.
- Tryk på  for at slukke for radioen.



Fejlfindingstip: Hvis radioen ikke virker, skal du sikre dig, at headsettet er korrekt tilsluttet.

AUTOMATISKE RETTELSER

Lær, hvordan du skriver tekst hurtigt og effektivt med tastaturets funktion til rettelser.

Brug tastaturets ordforslag

Telefonen foreslår ord, mens du skriver, så du kan skrive hurtigere og mere nøjagtigt. Ordforslag er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog.

Når du begynder at skrive et ord, foreslår telefonen mulige ord. Når det ønskede ord vises på listen med forslag, skal du vælge ordet. Se flere forslag ved at trykke forslaget og holde det nede.



Tip: Hvis det foreslåede ord er markeret med fed skrift, erstattes det ord, du har skrevet, automatisk med dette ord. Hvis ordet er forkert, skal du trykke på det for at få nogle andre forslag.

Hvis tastaturet ikke skal foreslå ord, mens du skriver, skal du deaktivere rettelser. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Sprog og input** > **Virtuelt tastatur**. Vælg det tastatur, du normalt bruger. Tryk på **Rettelser**, og deaktiver den tekstrettelsesmetode, du ikke vil bruge.

Ret et ord

Hvis du opdager, at du har stavet et ord forkert, skal du trykke på det for at se rettelserforslag.

Slå stavekontrollen fra

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Sprog og input** > **Avanceret** > **Stavekontrol**, og slå **Stavekontrol** fra.

GOOGLE ASSISTENT

Google Assistant er kun tilgængelig på udvalgte markeder og sprog. Hvis Google Assistant ikke er tilgængelig, benyttes i stedet Google Søgning. Tjek tilgængelighed på <https://support.google.com/assistant>. Google Assistant kan f.eks. hjælpe dig med at søge oplysninger online, oversætte ord og sætninger og lave notater og kalenderaftaler. Du kan bruge Google Assistant, selv når din telefon er låst. Google Assistant beder dig dog om at låse din telefon op, inden den får adgang til dine private data.

Brug Google Assistant-tasten

For at få adgang til Google Assistant-tjenesterne skal du bruge Google Assistant-tasten på siden af din telefon:

- Tryk på tasten én gang for at starte Google Assistant.
- Tryk på og hold tasten for at tale med Google Assistant. Stil dit spørgsmål, og slip tasten. Du kan se Google Assistents svar på telefonens skærm.

Hvis dit land eller område ikke understøtter Google Assistant, kan du stadig bruge Google Assistant-tasten:

- Tryk på tasten én gang for at åbne Google-søgning.
- Tryk på og hold tasten for at bruge Googles stemmesøgning. Stil dit spørgsmål, og slip tasten. Du kan se Googles svar på telefonens skærm.

Deaktiver Google Assistant-tasten

Du kan slå Google Assistant fra ved at trykke på **Indstillinger** > **Google** > **Søgning, Assistant og Voice** > **Google Assistant**. Tryk på **Assistant** øverst på skærmen, vælg din enhed og slå **Google Assistant** fra.

SKÆRMBILLEDER

Tag et skærmbillede

Hvis du vil tage et skærmbillede, skal du åbne underretningspanelet og trække statusbjælken nedad. Tryk på **Hent skærmbillede**. Du kan se de registrerede billeder i **Billeder**.

Det er ikke muligt at tage et skærmbillede, samtidig med at du bruger nogle apps og funktioner.

HJÆLPEFUNKTIONER

Du kan ændre forskellige indstillinger, så det er nemmere at bruge din telefon.

Gør skriften større eller mindre.

Skal skrifttyperne på telefonen være større?

1. Tryk på **Indstillinger** > **Hjælpfunktioner**.
2. Tryk på **Skriftstørrelse**. Du kan øge eller mindske skriftstørrelsen ved at trække i skyderen til skriftstørrelsesniveau.

Gør visningen større eller mindre.

Skal elementerne på skærmen gøres mindre eller større?


1. Tryk på **Indstillinger** > **Hjælpfunktioner**.
2. Tryk på **Visningsstørrelse**, og træk i skyderen til visningsstørrelsesniveau for at justere størrelsen på visningen.

BATTERILEVETID

Få mest muligt ud af telefonen, og opnå samtidig den batterilevetid, du har brug for. Der er forskellige ting, du kan gøre for at spare på strømmen på telefonen.

Længere batterilevetid

Sådan sparer du på strømmen:




1. Oplad altid batteriet helt.
2. Slå unødvendige lyde fra, f.eks. lyde fra tryk. Tryk på **Indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret**, og vælg, hvilke lyde der skal beholdes, under **Andre lyde og vibrationer**.
3. Brug hovedtelefoner med kabel i stedet for højttaleren.
4. Indstil telefonskærmen til at slukkes efter kort tid. Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Avanceret** > **Dvale**, og vælg tidspunktet.
5. Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Lysstyrke**. Du kan indstille lysstyrken ved at trække lysstyrkeskyderen. Sørg for, at **Tilpasset lysstyrke** er deaktiveret.
6. Luk apps, der kører i baggrunden: Stryk startskærmtasten  op, og stryg den app, du vil lukke, opad.
7. Aktivér **Tilpasset batteri**. Begræns batteriet for apps, som du ikke bruger ofte. Underretninger kan blive forsinket for disse apps. Tryk på **Indstillinger** > **Batteri** > **Tilpasset batteri**.
8. Slå strømsparefunktionen til: Tryk på **Indstillinger** > **Batteri** > **Batterisparefunktion**, og vælg **Til**.
9. Brug placeringstjenester selektivt: Slå placeringstjenester fra, når du ikke har brug for dem. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed og placering** > **Placering**, og deaktiver **Brug placering**.
10. Brug netværksforbindelser selektivt: Slå kun Bluetooth til, når det er nødvendigt. Brug en Wi-Fi-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en mobildataforbindelse. Deaktiver søgningen efter tilgængelige trådløse netværk på telefonen. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Wi-Fi**, og deaktiver **Wi-Fi**. Hvis du lytter til musik eller bruger telefonen på anden måde og ikke vil modtage eller foretage opkald, skal du skifte til flytilstand. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Flytilstand**.

Flytilstand afbryder forbindelser til mobilnetværket og slår enhedens trådløse funktioner fra.

4 Få forbindelse til venner og familie

OPKALD

Foretag et opkald

1. Tryk på .
2. Skriv et nummer, eller tryk på , og vælg en kontakt, du vil ringe til.
3. Tryk på . Hvis du har indsat et andet SIM-kort, skal du trykke på det tilhørende ikon for at foretage et opkald fra et bestemt SIM-kort.

Besvar et opkald

Når telefonen ringer, skal du stryge op for at besvare.



Tip: Ønsker du ikke, at telefonen skal være i lydløs tilstand, men kan ikke svare lige nu? Du kan gøre et indgående opkald lydløst ved at trykke på tasten for lydstyrke ned. Du kan også indstille telefonen til at slå ringetonen fra, når den tages op: Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Lydløs, når den tages op**, og slå funktionen til.

Hvis du vil kunne afvise et indgående opkald ved at vende telefonen, skal du trykke på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Vend for at afvise opkald**, og slå funktionen til.


Afvis et opkald

Du kan afvise et opkald ved at stryge ned.

KONTAKTPERSONER

Gem og organiser vennernes og familiemedlemmernes telefonnumre.

Gem en kontakt fra opkaldshistorikken

1. Tryk på  på **Telefon** for at se opkaldshistorikken.
2. Tryk på det nummer, du vil gemme.
3. Vælg enten **Opret ny kontaktperson** eller **Føj til en kontakt**.
4. Skriv kontaktoplysningerne, og tryk på **Gem**.

Tilføj en kontakt

1. Tryk på **Kontaktpersoner** > **+**.
2. Udfyld oplysningerne.
3. Tryk på **Gem**.

Importér eller eksportér kontakter

Tryk på **Kontaktpersoner** > **≡** > **⚙** **Indstillinger** > **Importér/eksportér**.

SEND BESKEDER

Hold kontakten med vennerne og familiemedlemmerne på sms.

Send en besked

1. Tryk på **Beskeder**.
2. Tryk på **Start chat**.
3. Hvis du vil tilføje en modtager, skal du skrive modtagerens nummer i et modtagerfelt. Du kan tilføje en kontakt ved at begynde at skrive navnet og trykke på kontakten.
4. For at tilføje flere modtagere skal du trykke på **Start gruppesamtale**. Når du har valgt alle modtagerne, skal du trykke på **>**.
5. Skriv meddelelsen i tekstfeltet.
6. Tryk på **➤**.



Tip: Hvis du vil sende et billede i en besked, skal du trykke på **Billeder**, trykke på det billede, du vil dele, og derefter trykke på **↩**. Vælg **Beskeder**.

MAIL

Du kan sende mail med din telefon, når du er på farten.

Tilføj en mailkonto

Første gang du bruger Gmail-appen, bliver du bedt om at konfigurere din mailkonto.

1. Tryk på **Gmail**.
2. Du kan vælge den adresse, der er knyttet til din Google-konto, eller trykke på **Tilføj mailadresse**.
3. Når du har tilføjet alle kontiene, skal du trykke på **GÅ TIL GMAIL**.

Send mail

1. Tryk på **Gmail**.
2. Tryk på **⊕**.
3. Skriv en adresse i feltet **Til**, eller tryk på
4. Skriv meddelelsens emne og indhold.
5. Tryk på **➤**.

VÆR SOCIAL

Vil du gerne i kontakt med andre og dele ting med de mennesker, du har i dit liv? Du kan holde dig ajour med, hvad vennerne foretager sig, ved hjælp af sociale apps.

Sociale apps

For at holde kontakten med venner og familier skal du logge på dine tjenester til chatbeskeder, deling og sociale netværk. Vælg den tjeneste, du vil bruge, fra Startskærm. Du kan hente sociale apps i **Google Play Store**. De tilgængelige tjenester kan variere.


5 Kamera

KAMERA – GRUNDLÆGGENDE BRUG

Hvorfor gå rundt med et separat kamera, hvis din telefon har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne? Med telefonens kamera kan du nemt tage billeder og optage videoer.



Tag et billede

Tag skarpe og levende billeder – indfang de bedste øjeblikke i dit fotoalbum.

1. Tryk på **Kamera**.
2. Tag sigte, og fokuser.
3. Tryk på .







Tag et selfie

Vil du gerne tage den helt rigtige selfie? Brug telefonens frontkamera til at tage en.

1. Tryk på **Kamera**.
2. Tryk på  for at skifte til frontkameraet.
3. Tag sigte, og fokuser.
4. Tryk på .

Tag en bothie



Ud over det perfekte selfie kan du også tage et billede med delt skærm med telefonens kamera. Det gør du ved at bruge kameraet foran og bagpå på samme tid.

1. Tryk på **Kamera** > , og tryk på .
2. Tryk på  **Dobbelt** for at tage et billede med delt skærm. Eller tryk på  for at tage et billede i billede-foto.
3. Tag sigte, og fokuser.
4. Tryk på .
5. Tryk på  **Enkelt** for at gå tilbage til fuld skærm.





Tip: Når du tager et billede i billede-foto eller optager en billede i billede-video og vil flytte det mindre billede, skal du trykke på og holde det og trække det til det ønskede sted.

Tag panoramabilleder


1. Tryk på **Kamera**.
2. Tryk på  > **Panorama**.
3. Tryk på , og følg instruktionerne på telefonen.

Brug Google Lens

Med Google Lens kan du f.eks. bruge kameraets søger til at identificere ting, kopiere tekst, scanne koder og søge efter lignende produkter.



1. Tryk på **Kamera**.
2. Tryk på  > .
3. Peg kameraet på det, du vil identificere, og følg instruktionerne på skærmen.



__Tip: __ Du kan bruge Google Lens med de billeder, du allerede har taget. Tryk på **Billeder**, tryk på billedet, og tryk på .






OPTAG EN VIDEO

Optag en video

1. Tryk på **Kamera**.
2. Du kan skifte til videooptagelsestilstand ved at trykke på **Video**.
3. Tryk på  **Video** for at starte optagelsen.
4. Tryk på  for at stoppe optagelsen.
5. Tryk på **Billede** for at gå tilbage til kameratilstand.

Optag en bothie-video


Du kan optage en video med delt skærm med din telefon. Det gør du ved at bruge kameraet foran og bagpå på samme tid.

1. Tryk på **Kamera**.
2. Du kan skifte til videooptagelsestilstand ved at trykke på **Video** > . Tryk på .
3. Tryk på  **Dobbelt** for at tage en video med delt skærm. Eller tryk på  **B-I-B** for at optage en billede i billede-video.
4. Tryk på  for at starte optagelsen.

BRUG DIT KAMERA SOM EN PROFESSIONEL



Brug forskellige tilstande i dit kamera til at forbedre kvaliteten af dine billeder.

Få mere at vide om dine kameraindstillinger

Tryk på  i appen Kamera for at få mere at vide om indstillingerne.





Slør baggrunden for dit billede

Hvis du vil kunne skifte fokusområdet i dit billede, efter du har taget det, og sløre baggrunden for dit billede, skal du bruge effekten bokeh, når du tager et billede. Rediger dit foto med Super Portrait Editor, og prøv de forskellige effekter til baggrundssløring. Du kan også bruge bokeh-effekten med selfies.

1. Tryk på **Kamera** > **Stående**.
2. Tag sigte, og fokuser, og tryk på .
3. Vælg det billede, du lige har taget – du kan se det nederst til højre.
4. Tryk på  > **Redigering i stående tilstand** for at redigere dit foto.

Tag et skønhedsfoto



Selv efter en lang nat kan du stadig se godt ud. Tag et selfie med skønhedsfilteret.

1. Tryk på **Kamera** > .
2. Tryk på **Stående** >  > , og træk skyderen, indtil du har det ønskede resultat.
3. Tryk på .

Tag et nattefoto

Hvis du vil tage billeder af høj kvalitet om natten eller under dårlige lysforhold, skal du slå nattetilstand til. Tryk på **Kamera** > **Nat**, og følg instruktionerne på telefonen.

Tag et vidvinkelbillede



Hvis du vil tage smukke landskabsbilleder, skal du slå vidvinkeltilstand til. Tryk på Kamera > . Tryk på >  for at gå tilbage til normal tilstand.

Indstil kameraet til Pro-tilstand

Tryk på **Kamera** > **Pro**.


Tag billeder med en timer

Vil du gerne have tid til at være med på billedet? Prøv timeren.

1. Tryk på **Kamera**.
2. Tryk på . Knappen viser timerindstillingen. Du kan ændre den ved at trykke på den igen.
3. Vælg varigheden af timeren.
4. Tryk på .

Tag billeder i høj kvalitet

Du kan tage 48 megapixel-billeder med bagsidekameraet.

1. Tryk på Kamera >  > **Billedopløsning** > **Billeder fra bagerste kamera**.
2. Vælg **48MP**.

Når du vælger **48MP**, er nogle kamerafunktioner deaktiveret.


GEM DINE BILLEDER OG VIDEOER PÅ ET HUKOMMELSESKORT

Hvis der sidder et hukommelseskort i telefonen, og telefonens hukommelse er fyldt op, kan du gemme de billeder og videoer, du tager og optager, på hukommelseskortet.



Tip: Du får den bedste videokvalitet, hvis du optager video til telefonens hukommelse.

Skift placeringen af gemte billeder og videoer

1. Tryk på **Kamera**.
2. Tryk på  > **Indstillinger** > **Datalager**.

DINE BILLEDER OG VIDEOER

Vis billeder og videoer på telefonen

Vil du gerne genopleve disse betydningsfulde øjeblikke? Vis billeder og videoer på telefonen.

Tryk på **Billeder**.

Afspil en video

Tryk på **Billeder**, og tryk på den video, du vil afspille.



Tip: Du kan standse afspilningen midlertidigt ved at trykke på **||**. Du kan fortsætte den ved at trykke på **▶**.

Spol en video frem eller tilbage

Du kan spole en video frem eller tilbage ved at trykke skyderen nederst på skærmen mod højre eller venstre.

Kopiér dine billeder og videoer til din computer

Vil du gerne vise dine billeder og videoer på en større skærm? Flyt dem til din computer.

Du kan bruge computerens filstyring til at kopiere eller flytte billeder og videoer til computeren.

Tilslut telefonen til en computeren med et kompatibelt USB-kabel. Hvis du vil indstille USB-forbindelsestypen, skal du åbne underretningspanelet og trykke på USB-besked.

Del dine billeder og videoer

Du kan dele dine billeder og videoer hurtigt og nemt, så dine venner og din familie kan se dem.

1. Tryk på det billede, du vil dele i **Fotos**, og tryk på **↵**.
2. Vælg, hvordan du vil dele billedet eller videoen.

6 Internet og forbindelser

AKTIVÉR WI-FI


Det er generelt hurtigere og billigere at bruge en Wi-Fi-forbindelse frem for en mobildataforbindelse. Hvis der både er en tilgængelig Wi-Fi-forbindelse og en tilgængelig mobildataforbindelse, bruger telefonen Wi-Fi-forbindelsen.

Slå Wi-Fi til

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Wi-Fi**.
2. Sæt Wi-Fi til **Til**.
3. Vælg den forbindelse, du vil bruge.

Din Wi-Fi-forbindelse er aktiv, når  vises på statuslinjen øverst på skærmen.

Vigtigt: Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

 **Tip:** Hvis du vil finde din placering, når der ikke er nogen tilgængelige satellitsignaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger, skal du slå Wi-Fi til for at forbedre positionsbestemmelsens nøjagtighed.

¹ Bemærk! Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I EU er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi på 5150-5350 MHz indendørs, og i USA og Canada må du kun benytte Wi-Fi på 5,15-5,25 GHz indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

Vigtigt! Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

BRUG EN MOBILDATAFORBINDELSE

Aktivér mobildataforbindelsen


Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på **Mobildata**, og slå **Mobildata** til.

Afbryd mobildataforbindelsen

Stryg nedad fra toppen af skærmen, tryk på  **Mobildata**, og slå **Mobildata** fra.

Brug en mobildataforbindelse ved roaming

Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Mobilnetværk**, og sæt **Roaming** til **Til**.¹

 **Tip:** Du kan også følge din databrug ved at trykke på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Databrug**.

Aktivér flytilstand

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Avanceret**.
2. Aktivér **Flytilstand**.

Flytilstand afbryder forbindelser til mobilnetværket og slår enhedens trådløse funktioner fra. Du skal overholde de instruktioner og sikkerhedskrav, som gives af f.eks. flyselskaber, samt alle gældende love og regler. Hvis det er tilladt, kan du oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, f.eks. for at gå på internettet eller for at skifte til Bluetooth-deling i flytilstand.

¹ Hvis du går på internettet, mens du roamer, kan udgifterne til datatrafik stige betydeligt, især i udlandet.

BRUG INTERNETTET

Brug din telefon til at få forbindelse mellem computeren og internettet.

Det er nemt at bruge internettet fra din laptop, mens du er på farten. Gør din telefon til et Wi-Fi-hotspot, og brug din mobildataforbindelse til at få adgang til internettet fra din bærbare computer eller en anden enhed.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Hotspot og internetdeling**.
2. Aktivér **Wi-Fi-hotspot** for at dele din mobildataforbindelse over Wi-Fi, **Netdeling via USB** for at bruge en USB-forbindelse eller **Netdeling og mobilt hotspot** for at bruge Bluetooth.

Den anden enhed bruger data fra dit dataabonnement, og det kan medføre udgifter til datatrafik. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og gebyrer.

Kom i gang med at surfe

Du behøver ikke en computer – du kan nemt gå på internettet på telefonen. Få de seneste nyheder, og besøg dine favoritwebsteder. Du kan bruge browseren på telefonen til at få vist websider på internettet.

1. Tryk på **Chrome**.
2. Skriv en webadresse, og tryk på →.



Tip! Hvis din netværksudbyder ikke opkræver et fast gebyr for dataoverførsel, skal du bruge et Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet for at spare på dataomkostningerne.

Søg på internettet

Udforsk internettet og verden udenfor med Google-søgninger. Du kan bruge tastaturet til at skrive dine søgeord.

Åbn Chrome.

1. Tryk på søgelinjen.
2. Skriv søgeordet i søgefeltet.
3. Tryk på →.

Du kan også vælge et søgeord fra de viste forslag.

Brug dit dataabonnement effektivt

Hvis du er bekymret for dataudgifterne, kan din telefon hjælpe dig med at forhindre, at visse apps sender og modtager data, når de kører i baggrunden.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Databrug** > **Datasparefunktion**.
2. Sæt **Datasparefunktion** til **Til**.

BLUETOOTH®

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og bilsæt. Du kan også sende dine billeder til kompatible telefoner eller til din computer.

Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed

Du kan tilslutte mange nyttige Bluetooth-enheder til din telefon. Med et trådløst headset (sælges separat) kan du f.eks. tale håndfrit i telefonen – og du kan fortsætte med at gøre det, du er i gang med, f.eks. arbejde på computeren, under et opkald. Når en telefon tilsluttes en Bluetooth-enhed, kaldes det parring.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger** > **Bluetooth**.
pardannelsesprocessen fra den anden enhed. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
2. Sæt **Bluetooth** til **Til**.
3. Sørg for, at den anden enhed er tændt. Du skal muligvis starte
4. Hvis du vil parre telefonen og enheden, skal du på listen med fundne Bluetooth-enheder trykke på den ønskede enhed.

5. Du skal muligvis skrive en adgangskode. brugervejledningen til den anden enhed.
Du finder flere oplysninger i

Da enheder med Bluetooth trådløs teknologi kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem enhederne. Bluetooth-enheder skal imidlertid være inden for 10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres af forhindringer såsom vægge eller andet elektronisk udstyr.

De parrede enheder kan tilsluttes telefonen, når Bluetooth er slået til. Andre enheder kan kun registrere telefonen, hvis visningen med Bluetooth-indstillinger er åben.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. På denne måde kan du nemmere beskytte telefonen mod skadeligt indhold.

Del dit indhold via Bluetooth

Hvis du vil dele dine billeder eller andet indhold med en ven, skal du sende dem til din vens telefon ved hjælp af Bluetooth.


Du kan bruge flere Bluetooth-forbindelser på samme tid. Du kan f.eks. sende ting til en anden telefon, mens du bruger et Bluetooth-headset.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger** > **Bluetooth**.
2. Sørg for, at Bluetooth er slået til på begge telefoner, og at telefonerne er synlige for hinanden.
3. Gå til det indhold, du vil sende, og tryk på **Bluetooth**.
4. Tryk på din vens telefon på listen over fundne Bluetooth-enheder.
5. Skriv eller acceptér adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode, og tryk på **PAR**.

Adgangskoden skal kun bruges, første gang du opretter forbindelse til en enhed.

Fjern en parring

Hvis du ikke længere har den enhed, du har parret med din telefon, kan du fjerne parringen.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **TIDLIGERE TILSLUTTEDE ENHEDER**.
2. Tryk på  ud for et enhedsnavn.
3. Tryk på **GLEM**.

NFC

Udforsk verden omkring dig. Hvis din telefon understøtter NFC (Near Field Communication), kan du trykke på tilbehør for at oprette forbindelse til det og trykke på tags for at ringe til nogen eller åbne et websted. NFC-funktionen kan bruges med nogle specifikke tjenester og teknologier, f.eks. Tryk og betal, der giver dig mulighed for at betale med din enhed. Disse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit område. Hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligheden af disse tjenester, skal du kontakte din netværksudbyder.

Kom godt i gang med NFC

Slå NFC-funktionen til på telefonen, og begynd at dele ting eller forbinde enheder med et tryk. For at se, om din telefon understøtter NFC, skal du trykke på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger**.

Med NFC kan du gøre følgende: – Opret forbindelse til kompatibelt Bluetooth-tilbehør, der understøtter NFC, f.eks. et headset eller en trådløs højttaler. – Tryk på tags for at få mere indhold til din telefon eller adgang til onlinetjenester. – Betal med din telefon, hvis denne mulighed understøttes af din netværksudbyder.

NFC-området findes bag på telefonen. Tryk på andre telefoner, tilbehør, tags eller læsere med NFC-området.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger** > **NFC**.
2. Slå **NFC** til.

Før du bruger NFC, skal du sikre dig, at skærmen og tasterne er låst op.

Læs NFC-tags

NFC-tags kan indeholde oplysninger, f.eks. en webadresse, et telefonnummer eller et visitkort. De oplysninger, du har brug for, er kun et tryk væk.

Hvis du vil læse et tag, skal du trykke på tagget med NFC-området på telefonen.



Bemærk: Betalings- og billetapps og -tjenester leveres af tredjeparter. HMD Global giver ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for sådanne apps eller tjenester, herunder support, understøttelse, funktionalitet, transaktioner eller tab af penge. Du skal muligvis geninstallere og aktivere de kort, du har tilføjet, samt betalings- eller billetappen efter reparation af din enhed.

Tilslut Bluetooth-tilbehør via NFC

Har du hænderne fulde? Så brug et headset. Eller hvad med at høre musik via trådløse højttalere? Du skal blot trykke på det kompatible tilbehør med din telefon.

1. Tryk på NFC-området på tilbehøret med NFC-området på telefonen.*
2. Følg vejledningen på skærmen.

*Tilbehør sælges separat. Tilbehørsprodukternes tilgængelighed kan variere fra område til område.

Afbryd forbindelsen til det tilsluttede tilbehør

Hvis du ikke længere har brug for at være tilsluttet tilbehøret, kan du afbryde forbindelsen til det.

Tryk igen på tilbehørets NFC-område.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til tilbehøret.

VPN


Du har muligvis brug for en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk) for at få adgang til din virksomheds ressourcer, f.eks. intranet og virksomhedsmail. Eller måske skal du bruge en VPN-tjeneste til private formål.

Kontakt virksomhedens it-administrator for at få oplysninger om VPN-konfigurationen, eller gå ind på din VPN-tjenestes websted for at få flere oplysninger.


Brug en sikker VPN-forbindelse

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Avanceret** > **VPN**.
2. Hvis du vil tilføje en VPN-profil, skal du trykke på **+**.
3. Skriv profiloplysningerne i overensstemmelse med instruktionerne fra virksomhedens it-administrator eller VPN-tjenesten.

Rediger en VPN-profil

1. Tryk på  ud for et profilnavn.
2. Rediger oplysningerne efter behov.

Slet en VPN-profil

1. Tryk på  ud for et profilnavn.
2. Tryk på **GLEM VPN**.

7 Organiser din dag

DATO OG KLOKKESLÆT

Hold styr på tiden – lær, hvordan du bruger telefonen som et ur og vækkeur, og hvordan du holder dine aftaler, opgaver og tidsplaner opdaterede.

Indstil dato og tid

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Dato og tid**.

Automatisk opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Automatisk opdatering er en netværkstjeneste, og den er muligvis ikke tilgængelig hos din netværksudbyder eller i det område, du befinder dig i.

1. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Dato og tid**.
2. Slå **Automatisk dato og tid** til.
3. Slå **Automatisk tidszone** til.

Skift til 24-timers ur

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Dato og tid**, og slå **Brug 24-timersformat** til.

ALARM OG VÆKKEUR

Dit ur er ikke kun til at få alarmer – lær, hvad du ellers kan foretage dig.

Indstil en alarm

Du kan bruge telefonen som en alarm eller et vækkeur.

1. Tryk på **Ur** > **Alarm**.
2. Tilføj en alarm ved at trykke på **+**.
3. Hvis du vil ændre en alarm, skal du trykke på den. Hvis du vil indstille alarmen til at blive gentaget på forskellige datoer, skal du markere **Gentag** og markere ugedagene.

Slå en alarm fra

Når alarmen lyder, skal du stryge alarmen mod højre.

KALENDER

Hold styr på tiden – lær, hvordan du holder dine aftaler, opgaver og tidsplaner opdaterede.

Administrer kalendere

Tryk på **Kalender** > ≡, og vælg, hvilken type kalender du vil se.


Kalendere tilføjes automatisk, når du tilføjer en konto på telefonen. Hvis du vil tilføje en ny konto med en kalender, skal du gå til appmenuen og trykke på **Indstillinger** > **Brugere og konti** > **Tilføj konto**.

Tilføj en begivenhed

Hvis der er en aftale eller begivenhed, du skal huske, så føj den til din Kalender.

1. Tryk på + i **Kalender**, og vælg en posttype.
2. Skriv de ønskede oplysninger, og angiv tidspunktet.
3. Hvis en begivenhed skal gentages på bestemte dage, skal du trykke på **Flere indstillinger** > **Gentages ikke** og vælge, hvor ofte begivenheden skal gentages.
4. Hvis du vil redigere påmindelsestiden, skal du trykke på påmindelsestiden og vælge den ønskede tid.



Tip! Hvis du vil redigere en begivenhed, skal du trykke på begivenheden og på . Rediger derefter de ønskede oplysninger.

Slet en aftale


1. Tryk på begivenheden.
2. Tryk på ⋮ > **Slet**.

8 Kort

FIND STEDER, OG FÅ RUTEVEJLEDNING

Find et sted

Google Maps hjælper dig med at finde bestemte placeringer og forretninger.

1. Tryk på **Kort**.
2. Skriv søgeord, f.eks. navnet på en gade eller et sted, på søgelinjen.
3. Vælg et element på listen med forslag, mens du skriver, eller tryk på  for at søge.


Placeringen vises på kortet. Hvis der ikke er nogen søgeresultater, skal du tjekke, at du har stavet søgeordene korrekt.

Se din aktuelle placering

Tryk på **Kort** > .

Få rutevejledning til et sted

Du kan få rutevejledning i bil, til fods eller med offentlig transport – brug din aktuelle placering eller et andet sted som startpunkt.

1. Tryk på **Kort**, og angiv din destination på søgelinjen.
2. Tryk på **Rutevejledning**. Det fremhævede ikon viser transportformen, f.eks. . Du kan ændre tilstand ved at vælge en ny tilstand under søgelinjen.
3. Hvis du ikke vil bruge din aktuelle placering som startpunkt, skal du trykke på **Din placering** og søge efter et nyt startpunkt.
4. Tryk på **START** for at starte navigationen.

Ruten vises på kortet sammen med oplysninger om, hvor lang tid det cirka tager at komme derhen. Du kan se detaljerede anvisninger ved at stryge opad fra bunden af skærmen.

DOWNLOAD OG OPDATER KORT

Download et kort

Gem nye kort på telefonen, inden du tager af sted på en rejse, så du kan bruge kortene uden en internetforbindelse under rejsen.

1. Tryk på **Kort** > ≡ > **Offlinekort** > **VÆLG DIT EGET KORT**.
2. Vælg området på kortet, og tryk på **DOWNLOAD**.

Opdater et eksisterende kort

1. Tryk på **Kort** > ≡ > **Offlinekort** og kortets navn.
2. Tryk på **OPDATER**.

Hvis ikonet ≡ ikke er tilgængeligt, skal du trykke på ikonet for Google-brugerkonto eller på dit Google-brugerkontofoto.



Tip: Du kan også indstille telefonen til at opdatere kortene automatisk. Tryk på **Kort** > ≡ > **Offlinekort** > ⚙️, og sæt **Opdater offlinekort automatisk** og **Download offlinekort automatisk** til **Til**.

BRUG PLACERINGSTJENESTER

Brug Kort til at finde ud af, hvor du er, og tilknytte din placering på de billeder, du tager. Placeringsoplysninger kan føjes til billeder og videoer, hvis din placering kan fastslås vha. satellitter eller netværksteknologi. Hvis du deler et billede eller en video, som indeholder placeringsoplysninger, kan disse muligvis ses af dem, der kigger på billedet eller videoen. Nogle apps kan bruge dine placeringsoplysninger til at tilbyde dig en bredere vifte af tjenester.

Aktivér placeringstjenester

Din telefon kan vise din placering på kortet ved hjælp af et satellitpositioneringssystem, Wi-Fi- eller netværksbaseret positionering (celle-id).

Placeringsoplysningernes tilgængelighed, nøjagtighed og fuldstændighed afhænger af f.eks. din placering, omgivelserne og tredjepartskilder, og de kan være begrænsede. Placeringsoplysningerne er muligvis ikke tilgængelige i f.eks. bygninger eller under jorden. Du kan få oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med positioneringsmetoder i HMD Globals politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på <http://www.hmd.com/privacy>.

Visse satellitpositioneringssystemer kræver muligvis, at der overføres små mængder data via mobilnetværket. Hvis du vil undgå udgifter til datatrafik, f.eks. når du er på rejse, kan du slå mobildataforbindelsen fra under telefonindstillingerne.

Nokia 7.2 Brugervejledning

Wi-Fi-positionering forbedrer positionsbestemmelsens nøjagtighed, når der ikke er nogen tilgængelige satellitsignaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger. Hvis du er et sted, hvor der er begrænsninger for brugen af Wi-Fi, kan du slå Wi-Fi fra under telefonindstillingerne.

Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed og placering**, og slå **Placering** til.

9 Apps, opdateringer og sikkerhedskopier

FÅ APPS FRA GOOGLE PLAY

Din Android-telefon kan leve op til dens fulde potentiale på Google Play – du kan finde apps, musik, film og bøger, du kan underholde dig med.

Føj en Google-konto til din telefon

1. Tryk på **Indstillinger** > **Konti** > **Tilføj konto** > **Google**. Hvis du bliver bedt om det, skal du bekræfte, hvordan enheden skal låses.
2. Skriv legitimationsoplysningerne til din Google-konto, og tryk på **Næste**, eller tryk på **Opret konto** for at oprette en ny konto.
3. Følg instruktionerne på telefonen.

Download apps

Udnyt din telefons potentiale – der venter dig tusindvis af apps i Google Play Store, som kan hjælpe dig på vej med dette.¹

1. Tryk på **Play Store**.
2. Tryk på søgelinjen for at se efter apps, eller vælg apps ud fra dine anbefalinger.
3. Tryk på **INSTALLER** i appbeskrivelsen for at downloade og installere appen.

Du kan se dine apps ved at gå til startskærmen og stryge op fra bunden af skærmen.

¹ Du skal have en føjet en Google-konto til din telefon for at bruge Google Play-tjenester. Det kan ske, at du skal betale for noget af det tilgængelige indhold i Google Play. Hvis du vil tilføje en betalingsmetode, skal du trykke på **Play Store** > **menu** > **Konto** > **Betalingsmetoder**. Sørg altid for, at du har tilladelse fra ejeren af betalingsmetoden, når du køber indhold fra Google Play.

OPDATER TELEFONENS SOFTWARE

Vær med på beatet – opdater telefonens software og apps trådløst, så du får nye og forbedrede funktioner til telefonen. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.

Installer tilgængelige opdateringer

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Avanceret** > **Systemopdatering** > **Søg efter opdatering** for at se, om der er tilgængelige opdateringer.

Når du får en meddelelse på telefonen om, at der er en tilgængelig opdatering, skal du blot følge de instruktioner, der vises på din telefon. Hvis telefonen kun har lidt hukommelse tilbage, kan du flytte dine billeder og andre ting til hukommelseskortet.

Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Før du starter opdateringen, skal du tilslutte en oplader eller sikre, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet og oprette forbindelse til Wi-Fi, da opdateringspakkerne kan bruge en masse mobildata.

TAG SIKKERHEDSKOPIER AF DINE DATA

Hvis du vil sørge for, at dine data er sikre, skal du bruge sikkerhedskopieringsfunktionen på telefonen. Dine enhedsdata (f.eks. Wi-Fi-adgangskoder og opkaldshistorik) og appdata (som f.eks. indstillinger og filer, der er gemt af apps) sikkerhedskopieres et eksternt sted.

Slå automatisk sikkerhedskopiering til

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Avanceret** > **Sikkerhedskopi**, og slå sikkerhedskopiering til.

GENDAN OPRINDELIGE INDSTILLINGER, OG FJERN PRIVAT INDHOLD FRA DIN TELEFON

Nogle gange kan man være uheldig – hvis din telefon ikke virker korrekt, kan du gendanne dens indstillinger. Eller hvis du køber en ny telefon eller ønsker at bortskaffe eller genbruge telefonen, kan du fjerne dine personlige oplysninger på følgende måde. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at fjerne alt privat indhold.

Nulstil telefonen

1. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Avanceret** > **Nulstil indstillinger** > **Slet alle data (gendannelse af fabriksdata)**.
2. Følg de instruktioner, der vises på din telefon.

LAGERPLADS

Tryk på **Indstillinger** > **Lagerplads** for at tjekke, hvor meget hukommelse der er tilgængelig.

Tjek den tilgængelige hukommelse på telefonen

Hvis telefonens hukommelse bliver fuld, skal du fjerne ting, du ikke længere har brug for: – Sms-beskeder, mms-beskeder og mails – Kontaktposter og -detaljer – Apps – Musik, billeder videoer

Du kan også flytte indhold, f.eks. billeder og videoer, til dit hukommelseskort.

Du kan se, hvor meget tilgængelig hukommelse der er, og hvordan den bruges, ved at trykke på **Indstillinger** > **Lagerplads**.

Fjern downloadede apps

Tryk på **Play Store** > ≡ > **Mine apps og spil**, vælg en app, du vil fjerne, og tryk på **AFINSTALLER**.

Kopier indhold mellem din telefon og computer

Du kan kopiere billeder, videoer og andet indhold, som du har oprettet, mellem din telefon og en computer for at vise eller gemme dem.

1. Tilslut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
2. Åbn en filstyring på din computer, og gå til din telefon.
3. Træk og slip elementer fra din telefon til computeren eller fra computeren til telefonen.

Sørg for at placere filerne i de korrekte mapper på telefonen, ellers kan du muligvis ikke se dem.

10 Beskyt din telefon

BESKYT TELEFONEN MED EN SKÆRMLÅS

Du kan indstille telefon til at bede om godkendelse, når skærmen låses op.

Indstil en skærmlås

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed og placering** > **Skærmlås**.
2. Vælg låsetypen, og følg vejledningen på telefonen.

BESKYT TELEFONEN MED DIT FINGERAFTRYK

Du kan låse din telefon op udelukkende med et tryk med fingeren. Konfigurer dit fingeraftryk-id for at få ekstra sikkerhed.

Tilføj et fingeraftryk

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed og placering** > **Fingeraftryk**. Hvis du ikke har indstillet skærmlås på telefonen, skal du trykke på **Konfigurer skærmlås**.
2. Vælg, hvilken ekstra oplåsningsmetode du vil bruge til låseskærmen, og følg den vejledning, der vises på telefonen.

Lås telefonen op med din finger


Placer din registrerede finger på sensoren.

Hvis der er en fejl i fingeraftrykssensoren, og du ikke kan bruge alternative logonmetoder til at gendanne eller nulstille telefonen på nogen måde, skal din telefon til service hos en autoriseret tekniker. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

BESKYT TELEFONEN MED DIT ANSIGT

Du kan bruge dit ansigt til at låse din telefon op.

Konfigurer en ansigtslås

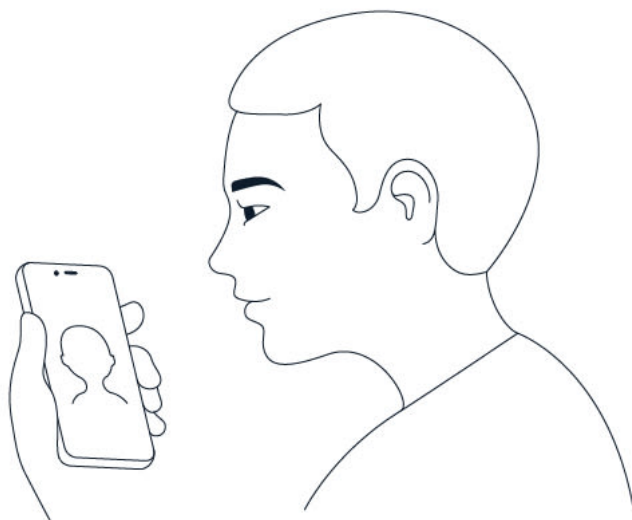

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed og placering** > **Ansigtsslås**. Hvis du ikke har indstillet en skærmlås på telefonen, skal du trykke på **Konfigurer skærmlås**.
2. Vælg, hvilken ekstra oplåsningsmetode du vil bruge til låseskærmen, og følg den vejledning, der vises på telefonen.

Hold øjnene åbne, og sørg for, at dit ansigt er fuldt synligt. Det må ikke være dækket af noget som f.eks. en hat eller solbriller.



Bemærk: Brug af ansigtsdata til at låse din telefon op er mindre sikkert end et fingeraftryk, et mønster eller en adgangskode. Din telefon kan blive låst op af nogen eller noget, der ligner dig. Ansigtsslåsen fungerer muligvis ikke korrekt med baggrundslys eller et sted, der er for mørkt eller lyst.

Lås telefonen op med dit ansigt

For at låse din telefon op skal du blot aktivere skærmen og se på kameraet.

Hvis der er en fejl i sensoren til ansigtsgenkendelse, og du ikke kan bruge alternative logonmetoder til at gendanne eller nulstille telefonen på nogen måde, skal din telefon til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

SKIFT DIN PINKODE TIL SIM-KORTET

Hvis dit SIM-kort blev leveret med en standard-SIM-pinkode, kan du ændre den til en mere sikker kode. Det er ikke alle netværksudbydere, der understøtter dette.

Vælg din pinkode til SIM-kortet

Du kan vælge, hvilke cifre der skal bruges til SIM-kortets pinkode. Pinkoden til SIM-kortet kan være på 4-8 cifre.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed og placering** > **Avanceret** > **Låst SIM-kort**.
2. Tryk på **Skift pinkode til SIM-kort** under det valgte SIM-kort.



Tip: Hvis du ikke vil beskytte dit SIM-kort med en pinkode, skal du sætte **Lås SIM-kort** til **Fra** og skrive din aktuelle pinkode.

ADGANGSKODER

Se, hvad de forskellige koder på telefonen bruges til.

PIN- eller PIN2-kode

PIN- eller PIN2-koder har 4-8 cifre.

Disse koder beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille din telefon til at bede om PIN-koden, når du tænder den.

Hvis du glemmer koderne, eller hvis de ikke følger med kortet, skal du kontakte din netværksudbyder.

Hvis du skriver en forkert kode 3 gange i træk, skal du fjerne blokeringen af koden med PUK- eller PUK2-koden.

PUK- eller PUK2-koder

PUK- eller PUK2-koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, skal du kontakte din netværksudbyder.

Låsekode

Låsekoden kaldes også en sikkerhedskode eller adgangskode.

Låsekoden er med til at beskytte din telefon mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.

Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

IMEI-kode

IMEI-koden bruges til at identificere telefoner på netværket. Du skal muligvis oplyse nummeret til dit autoriserede servicecenter eller din telefonforhandler.

Hvis du vil se dit IMEI-nummer, skal du taste ***#06#**.

Telefonens IMEI-kode står også trykt på telefonen eller på SIM-kortbakken alt efter telefonmodellen. Hvis telefonen har en bagbeklædning, der kan tages af, kan du se IMEI-koden under coveret.

IMEI-nummeret kan også ses på den originale salgsæske.

Find eller lås telefonen

Hvis du mister telefonen, kan du måske finde den igen, låse den eller eksternt rydde indholdet, hvis du er logget ind på en Google-konto. Find min enhed er som standard aktiveret på telefoner, som er tilknyttet en Google-konto.

Hvis du vil bruge Find min enhed, skal din mistede telefon være:

- Tændt
- Synlig på Google Play
- Logget ind på en Google-konto
- Placering slået til
- Forbundet til mobildata eller Wi-Fi
- Find min enhed er slået til

Når Find min enhed tilsluttes telefonen, vises telefonens placering, og telefonen modtager en underretning.

1. Åbn android.com/find på en computer, en tablet eller en telefon, som er tilsluttet internettet, og log ind på din Google-konto.
2. Hvis du har flere telefoner, skal du klikke på den mistede telefon øverst i skærmen.
3. Se på kortet, hvor telefonen er. Placeringen er omtrentlig og kan være unøjagtig.

Hvis din enhed ikke kan findes, viser Find min enhed den seneste kendte placering, hvis den er tilgængelig. Hvis du vil låse eller rydde telefonens indhold, skal du følge webstedets instruktioner.

11 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobilenheder, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSER



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

AUTORISERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af autoriserede fagfolk.

BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af HMD Global Oy til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

HOLD ENHEDEN TØR



Hvis enheden er vandtæt, skal du se dens IP-klassificering i de tekniske specifikationer for at få en mere detaljeret vejledning.

GLASDELE



Enheden og/eller dens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glassdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret servicetekniker.

BESKYT HØRELSEN



Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

SAR



Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. De specifikke maksimale SAR-værdier findes i afsnittet Oplysninger om certificering (SAR) i denne brugervejledning. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Oplysninger om certificering (SAR) i denne brugervejledning eller ved at gå til www.sar-tick.com.

NETVÆRKSTJENESTER OG PRISER

Brugen af visse funktioner og tjenester og downloading af indhold, herunder gratis elementer, kræver en netværksforbindelse. Dette kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for dataforbruget. Du skal muligvis også abonnere på visse funktioner.

- Vigtigt:** Din netværksudbyder eller den tjenesteudbyder, du bruger, når du er ude at rejse, understøtter måske ikke 4G/LTE. Hvis det er tilfældet, kan du måske ikke foretage eller besvare opkald, sende eller modtage beskeder eller bruge mobildataforbindelser.
- ! Når 4G-/LTE-tjenesten ikke er tilgængelig, anbefales det, at du ændrer den højeste forbindelseshastighed fra 4G til 3G, så du kan være sikker på, at enheden fungerer optimalt. Dette gør du ved at gå til startskærmen, trykke på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Mobilnetværk** > **Avanceret** og indstille **Foretrukken netværkstype** til **3G**.
- ! **Bemærk!** Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I EU er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi på 5150-5350 MHz indendørs, og i USA og Canada må du kun benytte Wi-Fi på 5,15-5,25 GHz indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

Brugen af visse funktioner og tjenester og downloading af indhold, herunder gratis elementer, kræver en netværksforbindelse. Dette kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for dataforbruget. Du skal muligvis også abonnere på visse funktioner.


NØDOPKALD

- ! **Vigtigt!** Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Inden du foretager opkaldet:

- Tænd telefonen.
- Hvis telefonens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- Gå til et sted, hvor der er tilstrækkelig signalstyrke.

Tryk på  på startskærmen.

1. Skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
2. Tryk på .
3. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:

- Sæt et SIM-kort i telefonen. Hvis du ikke har et SIM-kort, skal du trykke på **Nødstilfælde** på låseskærmen. – Hvis telefonen beder om en pinkode, skal du trykke på **Nødstilfælde**.
- Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper. – Hvis mobilnetværket ikke er tilgængeligt, kan du prøve at foretage et internetopkald, hvis du kan få adgang til internettet.

VEDLIGEHOLDELSE AF ENHEDEN

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Hold enheden væk fra magneter og magnetiske felter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Under længere drift kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt. Enheden kan undgå at blive for varm ved automatisk at reducere sin hastighed, lukke apps, afbryde opladning eller slukke helt, om nødvendigt. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du medbringe den til den nærmeste autoriserede servicefacilitet.

GENBRUG



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange værdifulde materialer, herunder metaller (f.eks. kobber, aluminium, stål og magnesium) og ædelmetaller (f.eks. guld, sølv og palladium). Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi.

SKRALDESPANDSSYMBOL MED KRYDS OVER

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Husk at fjerne personlige data fra enheden først. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. For information om dit nærmeste genbrugssted, kontakt din lokale affaldsmyndighed eller læs om HMD's returprogram og dets tilgængelighed i dit land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

OPLYSNINGER OM BATTERI OG OPLADER

Oplysninger om batteri og oplader

Du kan se, om din telefon har et udtageligt batteri eller et batteri, der ikke tages ud, i den trykte brugervejledning.

Enheder med et batteri, der kan tages ud Enheden skal bruges med et originalt genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Enheder med et batteri, der ikke kan tages ud Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du indlevere enheden til den nærmeste autoriserede serviceforhandler for at få udskiftet batteriet.

Oplad enheden med en kompatibel oplader. Stiktypen på opladeren kan variere. Opladningstiden kan variere afhængigt af enhedens funktioner.

Batteri og oplader – sikkerhedsoplysninger

Når opladningen af din enhed er færdig, skal du tage opladeren ud af enhed og stikkontakten. Bemærk, at en kontinuerlig opladning ikke må overstige 12 timer. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15 °C og 25 °C for at have den optimale ydeevne. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Bemærk, at batteriet kan blive afladet hurtigt i kolde temperaturer og tabe så meget strøm, at telefonen slukkes inden for få minutter. Når du er udendørs i kolde temperaturer, skal du holde telefonen varm.

Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Udsæt ikke batteriet for ekstremt lavt lufttryk eller for ekstremt høje temperaturer, som f.eks. hvis du brænder det kasserede batteri, da det kan medføre, at batteriet eksploderer eller lækker brandfarlig væske eller gas.

Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det hos en servicevirksomhed eller din telefonforhandler, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvejr. Hvis opladeren ikke er inkluderet i salgspakken, skal du oplade din enhed ved hjælp af datakablet (inkluderet) og en USB-strømadapter (sælges muligvis separat). Du kan oplade din enhed med kabler og strømadaptere fra tredjepart, der er overholder USB 2.0 eller nyere og gældende landespecifikke regler og internationale og regionale sikkerhedsstandarder.

Andre adaptere opfylder muligvis ikke gældende sikkerhedsstandarder, og opladning med sådanne adaptere kan udgøre en risiko for tab af ejendom eller personskade.

Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Desuden gælder følgende, hvis enheden har et batteri, der kan tages ud:

- Sluk altid enheden, og tag opladeren ud af stikkontakten, før du fjerner dæksler eller batteriet.
- Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet. Dette kan beskadige batteriet eller den anden genstand.

SMÅ BØRN

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

MEDICINSK UDSTYR

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan forstyrre brugen af medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

INDOPERERET MEDICINSK UDSTYR

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, insulinpumper og neurostimulatorer), at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

HØRELSE



Advarsel! Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

BESKYTTELSE AF ENHEDEN MOD SKADELIGT INDHOLD

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer tilslutningsanmodninger, surfer på internettet eller downloader indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus og anden sikkerhedssoftware på din enhed og enhver tilsluttet computer. Brug kun én antivirus-app ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du får adgang til forudinstallerede bogmærker og links til tredjeparters internetsider, skal du tage de nødvendige forholdsregler. HMD Global hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

KØRETØJER

Radiosignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske systemer i køretøjer. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet. Kun autoriserede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation kan være forbundet med fare og kan medføre, at garantien bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige eller eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

POTENTIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Sluk enheden i områder med eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper. En gnist kan være årsag til brand eller eksplosion, som kan medføre personskade eller dødsfald. Vær opmærksom på restriktioner i områder med brændstof, på kemiske virksomheder og på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ikke altid opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare. Det drejer sig som regel om områder, hvor du bliver bedt om

at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler. Forhør dig hos producenten af gasdrevne køretøjer (f.eks. propan eller butan), om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne for eksponering for radiobølger

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride de grænseværdier for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske radiofrekvensfelter), der anbefales i de internationale retningslinjer fra den internationale videnskabelige organisation ICNIRP. Disse retningslinjer omfatter væsentlige sikkerhedsmarginer, der er udarbejdet for at sikre, at alle personer, uanset alder og helbredstilstand, beskyttes. Retningslinjerne om eksponering er baseret på specifik absorptionshastighed (Specific Absorption Rate eller SAR), som er et udtryk for mængden af radiofrekvenskraft (RF), som hovedet eller kroppen udsættes for, når enheden transmitterer. ICNIRP's SAR-grænse for mobilenheder er på 2,0 W/kg i gennemsnit pr. 10 gram væv.

SAR-tests udføres, når enheden befinder sig i almindelige driftspositioner og transmitterer ved sit højeste effektniveau på alle sine frekvensbånd.

Denne enhed overholder retningslinjerne om grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges ved hovedet eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis enheden betjenes, mens den befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller en anden type holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og enheden skal være placeret i mindst den ovennævnte afstand fra kroppen.

Du skal have en god forbindelse til netværket for at kunne sende data og beskeder. Sendingen kan blive udsat, indtil denne forbindelseskvalitet opnås. Kontrollér, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil afsendelsen er færdig.

Ved almindelig brug er SAR-værdierne som regel et godt stykke under de værdier, der er angivet ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds ydeevne automatisk nedsættes af hensyn til systemeffektivitet og for at minimere netværksinterferens, når den fulde effekt ikke kræves til et opkald. Jo lavere afgivet effekt, jo lavere SAR-værdi.

Der kan være forskellige versioner af den samme model, og disse versioner kan have forskellige værdier. Der kan med tiden forekomme komponent- og designændringer, og nogle ændringer kan påvirke SAR-værdierne.

Du kan finde flere oplysninger på www.sar-tick.com. Bemærk, at mobilenheder kan sende, selvom du ikke foretager et taleopkald.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har meddelt, at der på baggrund af den aktuelle videnskabelige viden ikke er behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du gerne vil nedsætte eksponeringen, anbefaler de, at du begrænser brugen eller bruger et håndfrit sæt for at holde enheden væk fra dit hoved og din krop. For mere information og forklaringer og diskussioner om RF-eksponering, gå til WHO-webstedet på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for at få oplysninger om enhedens maksimale SAR-værdi.

OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

OPHAVSRETTIGHEDER OG BEMÆRKNINGER

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken HMD Global eller nogen af dennes licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

HMD Global indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse funktioner, funktionaliteter og produktspecifikationer kan være netværksafhængige og underlagt yderligere vilkår, betingelser og gebyrer.

Alle specifikationer, funktioner og andre produktoplysninger kan ændres uden varsel.

HMD Globals politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på [<http://www.hmd.com/privacy>] (<http://www.hmd.com/privacy>), gælder for din brug af enheden.

Nokia 7.2 Brugervejledning

HMD Global Oy har eksklusiv licens til Nokia-mærket til telefoner og tablets. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.

ZEISS og ZEISS-logoet er registrerede varemærker tilhørende Carl Zeiss AG og bruges under licens fra Carl Zeiss Vision GmbH.

Android, Google og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra HMD Globals side sker under licens.

Pixelworks og Pixelworks-logoet er registrerede varemærker tilhørende Pixelworks, Inc.

OZO



OZO er et varemærke tilhørende Nokia Technologies Oy.

Qualcomm aptX



Qualcomm og Snapdragon er varemærker tilhørende Qualcomm Incorporated, der er registreret i USA og andre lande. aptX er et varemærke tilhørende Qualcomm Technologies International, Ltd., der er registreret i USA og andre lande.