

**NOKIA**

# **Nokia XR20**

## **Brugervejledning**

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Om denne brugervejledning</b>	<b>5</b>
<b>2 Kom godt i gang</b>	<b>6</b>
Hold din telefon opdateret . . . . .	6
Taster og dele . . . . .	6
Indsæt SIM- og hukommelseskort . . . . .	8
Oplad din telefon . . . . .	9
Tænd din telefon, og konfigurer den . . . . .	9
Indstillinger for telefon med to SIM-kort . . . . .	10
Lås eller oplås telefonen . . . . .	11
Brug touchskærmen . . . . .	11
<b>3 Grundlæggende brug</b>	<b>15</b>
Gør din telefon personlig . . . . .	15
Underretninger . . . . .	15
Reguler lydstyrken . . . . .	17
Automatiske rettelser . . . . .	17
Google Assistent . . . . .	18
Batterilevetid . . . . .	18
Hjælpefunktioner . . . . .	19
Brug lommelygten . . . . .	20
FM-radio . . . . .	20
<b>4 Få forbindelse til venner og familie</b>	<b>21</b>
Opkald . . . . .	21
Kontaktpersoner . . . . .	21
Send beskeder . . . . .	22
Mail . . . . .	22

<b>5 Kamera</b>	<b>23</b>
Kamera – grundlæggende brug . . . . .	23
Videoer . . . . .	23
Dine billeder og videoer . . . . .	23
<b>6 Internet og forbindelser</b>	<b>25</b>
Aktivér Wi-Fi . . . . .	25
Brug internettet . . . . .	25
Bluetooth® . . . . .	26
NFC . . . . .	27
VPN . . . . .	29
<b>7 Organiser din dag</b>	<b>30</b>
Dato og tid . . . . .	30
Alarm og vækkeur . . . . .	30
Kalender . . . . .	31
<b>8 Kort</b>	<b>32</b>
Find steder, og få rutevejledning . . . . .	32
<b>9 Apps, opdateringer og sikkerhedskopier</b>	<b>33</b>
Få apps fra Google Play . . . . .	33
Frigør plads på din telefon . . . . .	33
Opdater telefonens software . . . . .	34
Tag sikkerhedskopier af dine data . . . . .	34
Gendan oprindelige indstillinger, og fjern privat indhold fra din telefon . . . . .	34
<b>10 Beskyt din telefon</b>	<b>36</b>
Beskyt telefonen med en skærmlås . . . . .	36
Beskyt telefonen med dit fingeraftryk . . . . .	36
Beskyt telefonen med dit ansigt . . . . .	37
Skift din pinkode til SIM-kortet . . . . .	37
Adgangskoder . . . . .	38

<b>11 Produkt- og sikkerhedsoplysninger</b>	<b>40</b>
Af hensyn til din sikkerhed . . . . .	40
Netværkstjenester og priser . . . . .	43
Nødopkald . . . . .	43
Vedligeholdelse af enheden . . . . .	44
Genbrug . . . . .	44
Skraldespandssymbol med kryds over . . . . .	45
Oplysninger om batteri og oplader . . . . .	45
Små børn . . . . .	47
Medicinsk udstyr . . . . .	47
Indopereret medicinsk udstyr . . . . .	47
Høreelse . . . . .	47
Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold . . . . .	47
Køretøjer . . . . .	48
Potentielt eksplosive omgivelser . . . . .	48
Oplysninger om certificering . . . . .	48
Om DRM (Digital Rights Management) . . . . .	49
Ophavsrettigheder og andre bemærkninger . . . . .	50

# 1 Om denne brugervejledning



**Vigtigt!** For vigtige oplysninger om sikker brug af din enhed og dit batteri skal du læse "Produkt- og sikkerhedsoplysninger", før du tager enheden i brug. For at finde ud af, hvordan du kommer i gang med din nye enhed, skal du læse brugervejledningen.

## 2 Kom godt i gang


### HOLD DIN TELEFON OPDATERET

#### Din telefonsoftware

Hold din telefon opdateret, og acceptér tilgængelige softwareopdateringer, så du får nye og forbedrede funktioner til telefonen. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.

### TASTER OG DELE

#### Din telefon

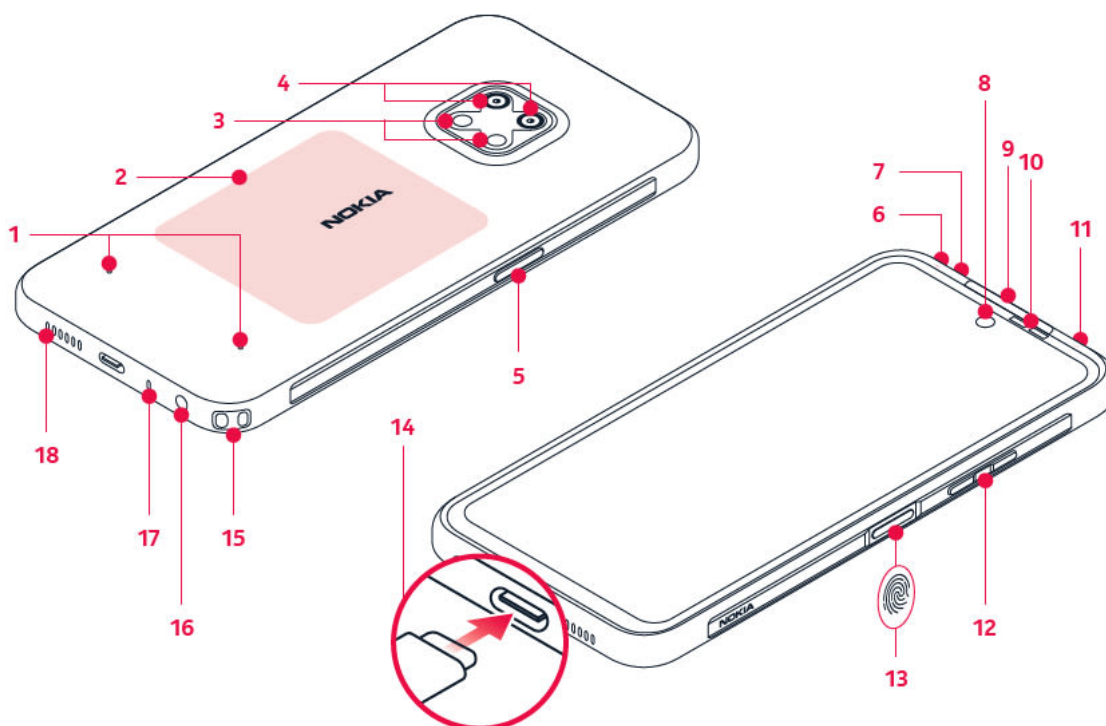

Denne brugervejledning gælder for følgende modeller: TA-1362, TA-1368, TA-1371, TA-1363.

- |                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Sensorer                                  | 7. Tast til nødtilfælde (programmerbar) |
| 2. NFC-område/område til trådløs opladning   | 8. Frontkamera                          |
| 3. Blitz                                     | 9. Ørestykke/højtaler                   |
| 4. Kamera                                    | 10. Lyssensor/nærhedssensor             |
| 5. Tast til Google Assistent/Google-søgning* | 11. Slids til SIM- og hukommelseskort   |
| 6. Mikrofon                                  | 12. Lydstyrketaster                     |

- |                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| 13. Tænd/sluk-/låsetast, fingeraftrykssensor | 16. Headsetstik |
| 14. USB-stik                                 | 17. Mikrofon    |
| 15. Remstik                                  | 18. Højtaler    |

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.

\*Google Assistent er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande. Hvis Google Assistent ikke er tilgængelig, benyttes i stedet Google-søgning. Tjek tilgængelighed på <https://support.google.com/assistant>.


### **Dele og stik, magnetisme**

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.


Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske strimmelkort i nærheden af enheden i længere tid, da dette kan beskadige kortene.


## INDSÆT SIM- OG HUKOMMELSESKORT

### Indsæt kortene

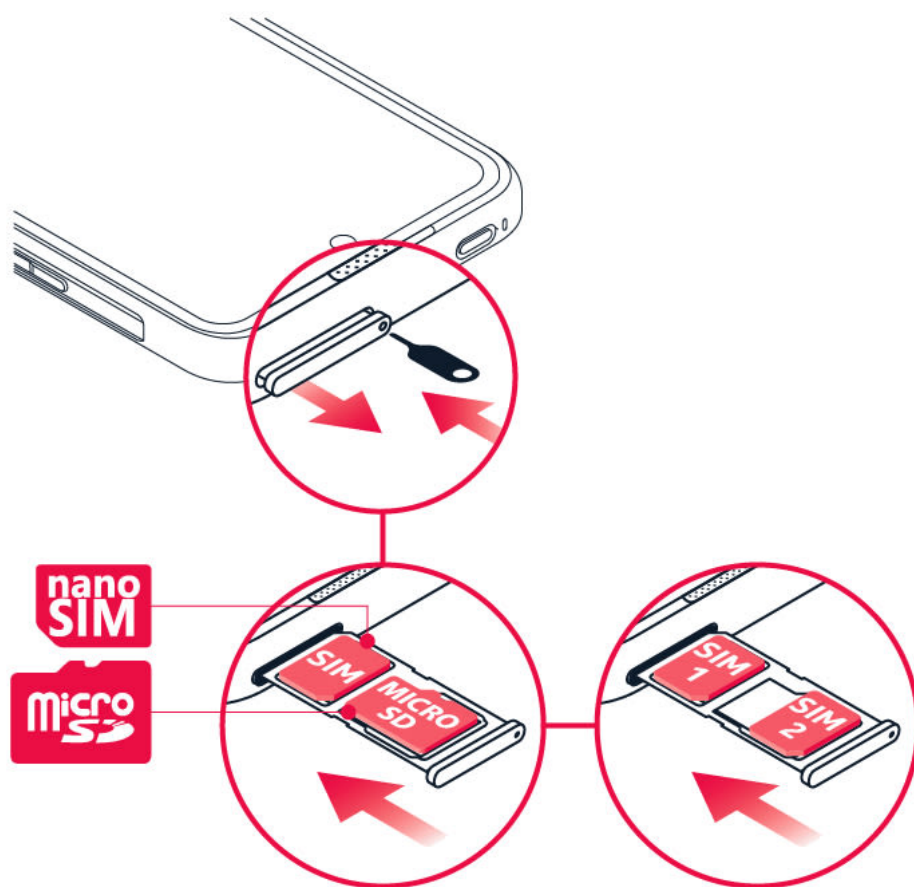

1. Åbn SIM-kortbakken: Skub bakkeåbneren ind i hullet i bakken, og træk bakken ud.
2. Hvis du har en enkelt SIM-telefon, skal du sætte et nano-SIM-kort i slids 1 og et hukommelseskort i slids 2 på bakken med kontaktområderne nedad. Hvis du har en telefon til to SIM-kort, skal du sætte et nano-SIM-kort i slids 1 og enten et andet SIM eller et hukommelseskort i slids 2 med kontaktområderne nedad.
3. Skub bakken ind igen.


 **Tip!** For at finde ud af, om din telefon kan bruge 2 SIM-kort, se etiketten på salgsboksen. Hvis der er to IMEI-koder på etiketten, har du en telefon til to SIM-kort.

 **Vigtigt:** Tag ikke hukommelseskortet ud, når en app bruger det. Hvis du gør det, kan det beskadige hukommelseskortet og enheden og de data, der er gemt på kortet.

 **Tip:** Brug et hurtigt microSD-hukommelseskort på op til 512 GB fra en kendt producent.

## OPLAD DIN TELEFON

### Opladning af batteriet

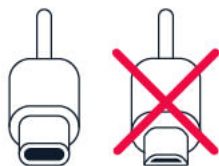

1. Sæt en kompatibel oplader i en stikkontakt i væggen.
2. Sæt kablet i telefonen.

Du kan oplade telefonen ved hjælp af trådløs opladning. Ved trådløs opladning må du kun bruge Qi-kompatible opladere.

Telefonen understøtter USB-C-kablet. Du kan også oplade telefonen ved at slutte den til en computer med et USB-kabel, men det tager måske længere tid.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises.

## TÆND DIN TELEFON, OG KONFIGURER DEN

Første gang du tænder telefonen, bliver du guidet gennem konfigurationen af netværksforbindelser og telefonindstillinger.

### Tænd telefonen

1. Du kan tænde telefonen ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede, indtil telefonen vibrerer.
2. Når telefonen er tændt, kan du vælge dit land og område.
3. Følg de instruktioner, der vises på din telefon.

### Overfør data fra din tidligere telefon

Du kan overføre data fra en gammel telefon til den nye ved hjælp af din Google-konto.

Hvis du vil sikkerhedskopiere data på din gamle telefon til din Google-konto, skal du se i brugervejledningen til din gamle telefon.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Konti** > **Tilføj konto** > **Google**.
2. Vælg de data, der skal gendannes på din nye telefon. Synkroniseringen starter automatisk, når telefonen har forbindelse til internettet.

## Gendan appindstillinger fra din tidligere Android™-telefon

Hvis din tidligere telefon var en Android, og sikkerhedskopiering til din Google-konto er aktiveret på den, kan du gendanne dine appindstillinger og Wi-Fi-adgangskoder.

1. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Sikkerhedskopi**.
2. Indstil **Sikkerhedskopier til Google Drev** til **Til**.

## INDSTILLINGER FOR TELEFON MED TO SIM-KORT

Hvis du har en telefon med plads til to SIM-kort, kan du have to SIM-kort i telefonen, f.eks. ét til arbejde og ét til personlig brug.

### Vælg, hvilket SIM-kort du vil bruge

Når du f.eks. foretager et opkald, kan du vælge, hvilket SIM-kort der skal bruges, ved at trykke på det tilhørende SIM 1- eller SIM 2-kort, når du har ringet til nummeret.


Du kan se netværksstatus for hvert SIM-kort på din telefon. Begge SIM-kort er tilgængelige på samme tid, når enheden ikke benyttes, men når det ene SIM-kort er aktivt, f.eks. når du foretager et opkald, er det andet kort muligvis ikke tilgængeligt.

### Håndter dine SIM-kort

Vil du ikke forstyrres af arbejde i din fritid? Eller har du en billigere dataforbindelse på dit ene SIM-kort? Du kan vælge, hvilket SIM-kort du vil bruge.

Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Mobilnetværk**, og tryk på SIM-kortet.

### Omdøb et SIM-kort

1. Tryk på  ud for det SIM-kort, du vil omdøbe.
2. Skriv navnet.
3. Vælg eventuelt en farve til SIM-kortet.
4. Tryk på **GEM**.

## LÅS ELLER OPLÅS TELEFONEN

### Lås telefonen

Du kan låse taster og skærm, så der ikke ved et uheld foretages et opkald fra telefonen, når den ligger i din lomme eller taske.

Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse dine taster og din skærm.


### Lås taster og skærm op

Tryk på tænd/sluk-tasten, og stryg opad på skærmen. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive yderligere legitimationsoplysninger.

## BRUG TOUCHSKÆRMEN


**Vigtigt:** Sørg for, at du ikke ridser touchskærmen. Brug aldrig en almindelig pen, blyant eller en anden skarp genstand på touchskærmen.

### Tryk og hold nede for at trække et element

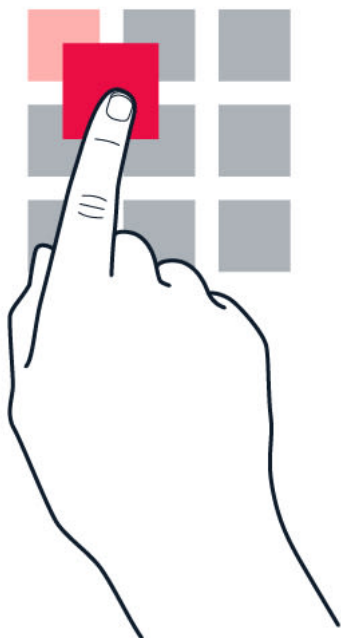


Placer fingeren på elementet i et par sekunder, og træk derefter fingeren over skærmen.

## **Stryg**

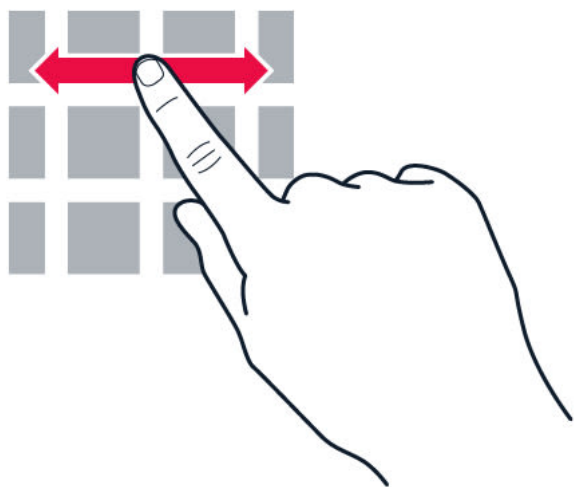

Placer din finger på skærmen, og lad fingeren glide i den ønskede retning.

## **Rul gennem en lang liste eller menu**

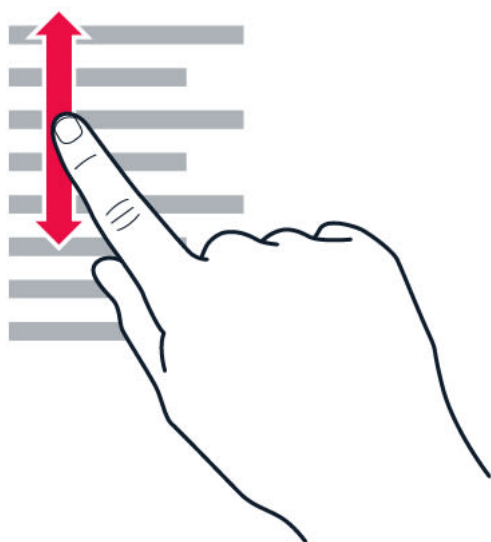

Lad fingeren hurtigt svippe op eller ned på skærmen, og løft fingeren. Tryk på skærmen for at stoppe rulningen.

## Zoom ind eller ud



Placer 2 fingre på et element, f.eks. et kort, et billede eller en webside, og spred fingrene eller knib dem sammen.

## Lås skærmretningen

Skærmen roteres automatisk, når du vender telefonen 90 grader.

Hvis du vil låse skærmen i stående format, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på **Roter automatisk**.

## Naviger med bevægelser




Hvis du vil aktivere brugen af bevægelsesnavigation, skal du trykke på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Systemnavigation** > **Navigation med bevægelser**.

- Du kan se alle dine apps ved at stryge opad fra bunden af skærmen.
- Du kan gå til startskærmen ved at stryge op fra bunden af skærmen. Den app, du brugte, forbliver åben i baggrunden.
- For at se, hvilke apps der er åbne, skal du stryge op fra bunden af skærmen uden at løfte din finger, indtil du ser disse apps. Løft derefter fingeren.
- Hvis du vil skifte til en anden åben app, skal du trykke på appen.
- For at lukke alle åbne apps skal du stryge til højre gennem alle apps og trykke på **RYD ALLE**.
- For at gå tilbage til det forrige skærmbillede, du var på, skal du stryge fra højre eller venstre kant af skærmen. Din telefon husker alle de apps og websteder,

du har besøgt, siden sidste gang skærmen blev låst.

### Naviger med tasterne

Du kan slå navigationstasterne til ved at trykke på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Systemnavigation** > **3-knap-navigation**.

- Stryg starttasten  op for at se alle dine apps.
- Du kan gå til startskærmen ved at trykke på starttasten. Den app, du brugte, forbliver åben i baggrunden.
- Hvis du vil se dine åbne apps, skal du trykke på .
- Hvis du vil skifte til en anden åben app, skal du stryge til højre og trykke på appen.
- For at lukke alle åbne apps skal du stryge til højre gennem alle apps og trykke på **RYD ALLE**.
- Hvis du vil gå tilbage til det forrige skærmbillede, du var på, skal du trykke på . Din telefon husker alle de apps og websteder, du har besøgt, siden sidste gang skærmen blev låst.

## 3 Grundlæggende brug

### GØR DIN TELEFON PERSONLIG

#### Skift din baggrund

Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Avanceret** > **Baggrund**.

#### Skift telefonens ringetone

Tryk på **Indstillinger** > **Lyd** > **Telefonringetone (SIM1)** eller **Avanceret** > **Telefonringetone (SIM2)**, og vælg tonen.

#### Skift din underretningslyd

Tryk på **Indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret** > **Standardlyd for underretninger**.

#### Definer funktioner for tasten til nødstilfælde

Med tasten til nødstilfælde kan du hurtigt ringe til dine kontaktpersoner til nødstilfælde eller f.eks. åbne apps.

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Programmerbar tast til nødstilfælde**.

- For at vælge, hvad der skal ske, når du trykker kortvarigt på tasten, skal du trykke på **Skift lydprofil** og vælge mellem de tilgængelige indstillinger.
- For at vælge, hvad der skal ske, når du trykker på og holder tasten, skal du trykke på **Ring til kontaktpersoner til nødstilfælde** og vælge mellem de tilgængelige indstillinger. Hvis du vælger **Ring til kontaktpersoner til nødstilfælde**, beder telefonen dig om at tilføje dine kontaktpersoners oplysninger, hvis du ikke har gjort det endnu. Derefter ringer telefonen til den første af dine kontaktpersoner til nødstilfælde, når du trykker på tasten til nødstilfælde og holder den nede. Hvis der ikke bliver svaret, ringer telefonen til den næste kontaktperson til nødstilfælde. Ud over at ringe sender telefonen også et link til din placering i en besked til dine kontaktpersoner til nødstilfælde.

### UNDERRETNINGER

#### Brug underretningspanelet

Når du modtager nye underretninger, f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises der ikoner øverst på skærmen.

Hvis du vil se flere oplysninger om underretningerne, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Hvis du vil lukke visningen, skal du stryge op på skærmen.




Hvis du vil ændre indstillingerne for underretninger for en app, skal du trykke på **Indstillinger** > **Apps og underretninger**, trykke på appens navn og derefter på **Underretninger**.

### Underretninger om beskeder


Du kan prioritere dine vigtigste samtaler. Når du modtager en underretning om en ny besked, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Tryk på og hold beskeden, og tryk på **Prioritet** > **Anvend**. Samtalen forbliver øverst på samtalelisten, og hvis der kommer nye beskeder i den prioriterede samtale, så vises det på låseskærmen.

### Brug samtalebobler


Du kan fastgøre samtaler, så de altid vises som bobler over andre apps.

Når du modtager en underretning om en ny besked, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen. Tryk på  på beskeden. Når der er nye beskeder i samtalen, vises de på skærmen. For at se hele samtalen skal du trykke på boblen. Hvis du vil afvise samtalen, skal du trykke på en anden del af skærmen. Hvis en boble er i vejen, skal du bare trykke på den og trække den til en anden del af skærmen. For at fjerne boblen skal du trække den nedad på skærmen til . Hvis du vil frigøre samtalen, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen, når du modtager en meddelelse om en ny besked i samtalen. Tryk på  på beskeden.

### Brug ikonerne til hurtige indstillinger

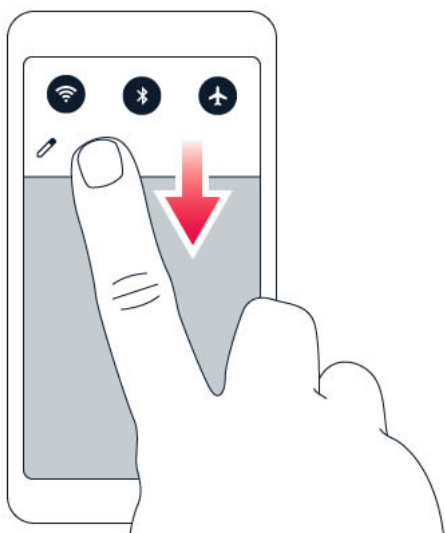

Du kan aktivere funktioner ved at trykke på ikonerne til hurtige indstillinger i underretningspanelet. Hvis du vil se flere ikoner, skal du trække menuen ned.

Hvis du vil arrangere ikonerne på en ny måde, skal du trykke på , trykke på og holde et ikon og derefter trække det til en anden placering.


## REGULER LYDSTYRKEN

### Skift lydstyrken



Hvis du har problemer med at høre din telefon, når den ringer i støjende omgivelser, eller hvis opkaldslyden er for høj, kan du ændre lydstyrken til et niveau, der passer dig, ved at bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed.

### Skift lydstyrken for medier og apps

Tryk på en lydstyrketast på siden af telefonen for at se statuslinjen for lydstyrke. Tryk på , og træk skyderen på lydstyrkelinjen for medier og apps til venstre eller højre.

### Indstil telefonen til lydløs

Hvis du vil indstille telefonen til lydløs, skal du trykke på tasten for lydstyrke ned, trykke på  for at indstille din telefon til kun at vibrere og trykke på  for at indstille den til lydløs.

## AUTOMATISKE RETTELSER

### Brug tastaturets ordforslag

Telefonen foreslår ord, mens du skriver, så du kan skrive hurtigere og mere nøjagtigt. Ordforslag er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog.

Når du begynder at skrive et ord, foreslår telefonen mulige ord. Når det ønskede ord vises på listen med forslag, skal du vælge ordet. Se flere forslag ved at trykke forslaget og holde det nede.



**Tip:** Hvis det foreslåede ord er markeret med fed skrift, erstattes det ord, du har skrevet, automatisk med dette ord. Hvis ordet er forkert, skal du trykke på det for at få nogle andre forslag.

Hvis tastaturet ikke skal foreslå ord, mens du skriver, skal du deaktivere rettelser. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur**. Vælg det tastatur, du normalt bruger. Tryk på **Rettelser**, og deaktiver den tekstrettelsesmetode, du ikke vil bruge.

### Ret et ord

Hvis du opdager, at du har stavet et ord forkert, skal du trykke på det for at se rettelserforslag.

## Slå stavekontrollen fra

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Sprog og input** > **Avanceret** > **Stavekontrol**, og slå **Stavekontrol** fra.

## GOOGLE ASSISTENT

Google Assistant er kun tilgængelig på udvalgte markeder og sprog. Hvis Google Assistant ikke er tilgængelig, benyttes i stedet Google-søgning. Tjek tilgængelighed på <https://support.google.com/assistant>. Google Assistant kan f.eks. hjælpe dig med at søge oplysninger online, oversætte ord og sætninger og lave notater og kalenderaftaler. Du kan bruge Google Assistant, selv når din telefon er låst. Google Assistant beder dig dog om at låse din telefon op, inden den får adgang til dine private data.

### Brug Google Assistant-tasten

For at få adgang til Google Assistant-tjenesterne skal du bruge Google Assistant-tasten på siden af din telefon:

- Tryk på tasten én gang for at starte Google Assistant.
- Tryk på og hold tasten for at tale med Google Assistant. Stil dit spørgsmål, og slip tasten. Du kan se Google Assistents svar på telefonens skærm.

Hvis dit land eller område ikke understøtter Google Assistant, kan du stadig bruge Google Assistant-tasten:

- Tryk på tasten én gang for at åbne Google-søgning.
- Tryk på og hold tasten for at bruge Googles stemmesøgning. Stil dit spørgsmål, og slip tasten. Du kan se Googles svar på telefonens skærm.

### Deaktiver Google Assistant-tasten

Hvis du vil deaktivere Google Assistant-tasten, skal du trykke på **Indstillinger** > **System** > **Bevægelser** > **Google Assistant-knap** og deaktivere **Google Assistant-knap**.

## BATTERILEVETID

Der er forskellige ting, du kan gøre for at spare på strømmen på telefonen.

### Længere batterilevetid

Sådan sparer du på strømmen:

1. Oplad altid batteriet helt.
2. Slå unødvendige lyde fra, f.eks. lyde fra tryk. Tryk på **Indstillinger** > **Lyd** > **Avanceret**, og vælg, hvilke lyde der skal beholdes, under **Andre lyde og vibrationer**.
3. Brug hovedtelefoner med kabel i stedet for højttaleren.
4. Indstil telefonskærmen til at slukkes efter kort tid. Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Avanceret** > **Skærmtimeout**, og vælg tidspunktet.
5. Tryk på **Indstillinger** > **Skærm** > **Lysstyrke**. Du kan indstille lysstyrken ved at trække lysstyrkeskyderen. Sørg for, at **Tilpasset lysstyrke** er deaktiveret.
6. Luk apps, der kører i baggrunden.
7. Brug placeringstjenester selektivt: Slå placeringstjenester fra, når du ikke har brug for dem. Tryk på **Indstillinger** > **Placering**, og deaktiver **Brug placering**.
8. Brug netværksforbindelser selektivt: Slå kun Bluetooth til, når det er nødvendigt. Brug en Wi-Fi-forbindelse til at oprette forbindelse til internettet i stedet for en mobildataforbindelse. Deaktiver søgningen efter tilgængelige trådløse netværk på telefonen. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Wi-Fi**, og deaktiver **Brug Wi-Fi**. Hvis du lytter til musik eller bruger telefonen på anden måde og ikke vil modtage eller foretage opkald, skal du skifte til flytilstand. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Flytilstand**. Flytilstand afbryder forbindelser til mobilnetværket og slår enhedens trådløse funktioner fra.

## HJÆLPEFUNKTIONER

Du kan ændre forskellige indstillinger, så det er nemmere at bruge din telefon.

### Gør skriften større eller mindre.

Skal skrifttyperne på telefonen være større?

1. Tryk på **Indstillinger** > **Hjælpefunktioner**.
2. Tryk på **Skriftstørrelse**. Du kan øge eller mindske skriftstørrelsen ved at trække i skyderen til skriftstørrelsesniveau.








### Gør visningen større eller mindre.

Skal elementerne på skærmen gøres mindre eller større?

1. Tryk på **Indstillinger** > **Hjælpefunktioner**.
2. Tryk på **Visningsstørrelse**, og træk i skyderen til visningsstørrelsesniveau for at justere størrelsen på visningen.

## BRUG LOMMELYGTEN

### Tænd lommelygten





Hvis du vil tænde lommelygten, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på . For at justere lommelygtens lysstyrke skal du trykke på og holde  og derefter trykke på  eller . Du kan indstille lommelygten til at sende morsekode ved at trykke på og holde  og derefter trykke på . Hvis du vil slukke lommelygten, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og trykke på .

## FM-RADIO

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til telefonen. Headsettet fungerer som en antenne. Headsettet sælges muligvis separat.

### Lyt til FM-radio

Når du har tilsluttet headsettet, skal du trykke på .

- Tryk på  >  for at finde radiostationer.
- Hvis du vil skifte til en anden station, skal du skubbe kanalfrekvensrækken til venstre eller højre.
- Tryk på  for at gemme en station.
- Tryk på  for at slukke for radioen.







**Fejlfindingstip:** Hvis radioen ikke virker, skal du sikre dig, at headsettet er korrekt tilsluttet.

## 4 Få forbindelse til venner og familie

### OPKALD

#### Foretag et opkald

1. Tryk på .
2. Tryk på , og skriv et nummer, eller tryk på , og vælg en kontakt, du vil ringe til.
3. Tryk på . Hvis du har indsat et andet SIM-kort, skal du trykke på det tilhørende ikon for at foretage et opkald fra dette SIM-kort.

#### Besvar et opkald



Hvis din telefon ringer, når skærmen er låst op, skal du trykke på **BESVAR**. Hvis din telefon ringer, når skærmen er låst, skal du stryge op for at svare.

#### Afvis et opkald


Hvis din telefon ringer, når skærmen er låst op, skal du trykke på **AFVIS**. Hvis din telefon ringer, når skærmen er låst, skal du stryge nedad for at afvise opkaldet.

### KONTAKTPERSONER

#### Gem en kontakt fra opkaldsoversigten





1. Tryk på  >  for at se din opkaldshistorik.
2. Tryk på det nummer, du vil gemme.
3. Tryk på **Tilføj kontakt**. Hvis dette er en ny kontakt, skal du skrive kontaktoplysningerne og trykke på **Gem**. Hvis denne kontakt allerede findes på din kontaktliste, skal du trykke på **Føj til eksisterende**, vælge kontakten og trykke på **Gem**.

#### Tilføj en kontakt

1. Tryk på **Kontaktpersoner** > .
2. Udfyld oplysningerne.
3. Tryk på **Gem**.

## SEND BESKEDER

### Send en besked

1. Tryk på **Beskeder**.
2. Tryk på **Start chat**.
3. Hvis du vil tilføje en modtager, skal du trykke på , indtaste modtagerens nummer og trykke på . Hvis du vil tilføje en modtager fra din kontaktliste, skal du begynde at skrive modtagerens navn og trykke på kontaktpersonen.
4. Hvis du vil tilføje flere modtagere, skal du trykke på . Når du har valgt alle modtagerne, skal du trykke på **Næste**.
5. Skriv meddelelsen i tekstfeltet.
6. Tryk på .

## MAIL




Du kan sende mail med din telefon, når du er på farten.

### Tilføj en mailkonto

Første gang du bruger Gmail-appen, bliver du bedt om at konfigurere din mailkonto.

1. Tryk på **Gmail**.
2. Du kan vælge den adresse, der er knyttet til din Google-konto, eller trykke på **Tilføj mailadresse**.
3. Når du har tilføjet alle kontiene, skal du trykke på **GÅ TIL GMAIL**.

### Send mail

1. Tryk på **Gmail**.
2. Tryk på .
3. Skriv en adresse i feltet **Til**, eller tryk på  > **Tilføj fra kontakter**.
4. Skriv meddelelsens emne og indhold.
5. Tryk på .

## 5 Kamera


### KAMERA – GRUNDLÆGGENDE BRUG

#### Tag et billede


Tag skarpe og levende billeder – indfang de bedste øjeblikke i dit fotoalbum.

1. Tryk på **Kamera**.
2. Tag sigte, og fokuser.
3. Tryk på ○.

#### Tag et selfie



1. Tryk på **Kamera** >  for at skifte til frontkameraet.
2. Tryk på ○.

#### Tag billeder med en timer

1. Tryk på **Kamera**.
2. Tryk på , og vælg tiden.
3. Tryk på ○.

## VIDEOER

#### Optag en video

1. Tryk på **Kamera**.
2. Du kan skifte til videooptagelsestilstand ved at trykke på **Video**.
3. Tryk på  for at starte optagelsen.
4. Tryk på  for at stoppe optagelsen.
5. Tryk på **Billede** for at gå tilbage til kameratilstand.

## DINE BILLEDER OG VIDEOER

#### Vis billeder og videoer på telefonen

Tryk på **Billeder**.


## Kopier dine billeder og videoer til din computer

Vil du gerne vise dine billeder og videoer på en større skærm? Flyt dem til din computer.

Du kan bruge computerens filstyring til at kopiere eller flytte billeder og videoer til computeren.

Tilslut telefonen til en computer med et kompatibelt USB-kabel. Hvis du vil indstille USB-forbindelsestypen, skal du åbne underretningspanelet og trykke på USB-besked.

## Del dine billeder og videoer

1. Tryk på **Billeder**, tryk på det billede, du vil dele, og tryk på .
2. Vælg, hvordan du vil dele billedet eller videoen.

## 6 Internet og forbindelser

### AKTIVÉR WI-FI

Det er generelt hurtigere og billigere at bruge en Wi-Fi-forbindelse frem for en mobildataforbindelse. Hvis der både er en tilgængelig Wi-Fi-forbindelse og en tilgængelig mobildataforbindelse, bruger telefonen Wi-Fi-forbindelsen.

#### Slå Wi-Fi til

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Wi-Fi**.
2. Slå **Brug Wi-Fi** til.
3. Vælg den forbindelse, du vil bruge.

Din Wi-Fi-forbindelse er aktiv, når  vises på statuslinjen øverst på skærmen.

**Vigtigt:** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.




**Tip:** Hvis du vil finde din placering, når der ikke er nogen tilgængelige satellitsignaler, f.eks. når du er indendørs eller står mellem høje bygninger, skal du slå Wi-Fi til for at forbedre positionsbestemmelsens nøjagtighed.

<sup>1</sup> Bemærk! Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I EU er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi på 5150-5350 MHz indendørs, og i USA og Canada må du kun benytte Wi-Fi på 5,15–5,25 GHz indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.

**Vigtigt!** Brug kryptering for at øge sikkerheden i forbindelse med din Wi-Fi-forbindelse. Hvis du bruger kryptering, mindskes risikoen for, at andre får adgang til dine data.

### BRUG INTERNETTET

#### Søg på internettet

1. Tryk på **Chrome**.
2. Skriv et søgeord eller en webadresse i søgefeltet.
3. Tryk på , eller vælg blandt de viste forslag.



**Tip!** Hvis din netværksudbyder ikke opkræver et fast gebyr for dataoverførsel, skal du bruge et Wi-Fi-netværk til at oprette forbindelse til internettet for at spare på dataomkostningerne.

## Brug din telefon til at få forbindelse mellem computeren og internettet.

Brug din mobildataforbindelse til at få adgang til internettet med din bærbare computer eller en anden enhed.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Hotspot og internetdeling**.
2. Aktivér **Wi-Fi-hotspot** for at dele din mobildataforbindelse via Wi-Fi, **Internetdeling via USB** for at bruge en USB-forbindelse, **Netdeling og mobilt hotspot** for at bruge Bluetooth eller **Ethernet-internetdeling** for at bruge en USB Ethernet-kabelforbindelse.

Den anden enhed bruger data fra dit dataabonnement, og det kan medføre udgifter til datatrafik. Kontakt din netværksudbyder for at få oplysninger om tilgængelighed og gebyrer.

## BLUETOOTH®

Du kan oprette en trådløs forbindelse til andre kompatible enheder, f.eks. telefoner, computere, headset og bilsæt. Du kan også sende dine billeder til kompatible telefoner eller til din computer.

### Opret forbindelse til en Bluetooth-enhed

Du kan tilslutte mange nyttige Bluetooth-enheder til din telefon. Med et trådløst headset (sælges separat) kan du f.eks. tale håndfrit i telefonen – og du kan fortsætte med at gøre det, du er i gang med, f.eks. arbejde på computeren, under et opkald. Når en telefon tilsluttes en Bluetooth-enhed, kaldes det parring.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger** > **Bluetooth**.
2. Sæt **Bluetooth** til **Til**.
3. Sørg for, at den anden enhed er tændt. Du skal muligvis starte pardannelsesprocessen fra den anden enhed. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.
4. Tap **Par nye enhed**, og tryk på den enhed, du vil parre med, på listen over fundne Bluetooth-enheder.
5. Du skal muligvis skrive en adgangskode. Du finder flere oplysninger i brugervejledningen til den anden enhed.

Da enheder med Bluetooth trådløs teknologi kommunikerer via radiobølger, behøver der ikke at være en direkte, fri luftlinje mellem enhederne. Bluetooth-enheder skal imidlertid være inden for 10 meter fra hinanden, ligesom forbindelsen kan forstyrres af forhindringer såsom vægge eller andet elektronisk udstyr.


De parrede enheder kan tilsluttes telefonen, når Bluetooth er slået til. Andre enheder kan kun registrere telefonen, hvis visningen med Bluetooth-indstillinger er åben.

Du bør ikke oprette bindinger til ukendte enheder eller godkende anmodninger om forbindelse fra ukendte enheder. På denne måde kan du nemmere beskytte telefonen mod skadeligt indhold.

### Del dit indhold via Bluetooth

Hvis du vil dele dine billeder eller andet indhold med en ven, skal du sende dem til din vens telefon ved hjælp af Bluetooth.


Du kan bruge flere Bluetooth-forbindelser på samme tid. Du kan f.eks. sende ting til en anden telefon, mens du bruger et Bluetooth-headset.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger** > **Bluetooth**.
2. Sørg for, at Bluetooth er slået til på begge telefoner, og at telefonerne er synlige for hinanden.
3. Gå til det indhold, du vil sende, og tryk på  > **Bluetooth**.
4. Tryk på din vens telefon på listen over fundne Bluetooth-enheder.
5. Skriv eller acceptér adgangskoden, hvis den anden telefon kræver en adgangskode, og tryk på **PAR**.

Adgangskoden skal kun bruges, første gang du opretter forbindelse til en enhed.

### Fjern en parring

Hvis du ikke længere har den enhed, du har parret med din telefon, kan du fjerne parringen.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **TIDLIGERE TILSLUTTEDE ENHEDER**.
2. Tryk på  ud for et enhedsnavn.
3. Tryk på **GLEM**.

### NFC

Udforsk verden omkring dig. Hvis din telefon understøtter NFC (Near Field Communication), kan du trykke på tilbehør for at oprette forbindelse til det og trykke på tags for at ringe til nogen eller åbne et websted. NFC-funktionen kan bruges med nogle specifikke tjenester og teknologier, f.eks. Tryk og betal, der giver dig mulighed for at betale med din enhed. Disse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit område. Hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligheden af disse tjenester, skal du kontakte din netværksudbyder.

### Kom godt i gang med NFC

Slå NFC-funktionen til på telefonen, og begynd at dele ting eller forbinde enheder med et tryk. For at se, om din telefon understøtter NFC, skal du trykke på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger**.

Med NFC kan du gøre følgende: – Opret forbindelse til kompatibelt Bluetooth-tilbehør, der understøtter NFC, f.eks. et headset eller en trådløs højttaler. – Tryk på tags for at få mere indhold til din telefon eller adgang til onlinetjenester. – Betal med din telefon, hvis denne mulighed understøttes af din netværksudbyder.

NFC-området findes bag på telefonen. Tryk på andre telefoner, tilbehør, tags eller læsere med NFC-området.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder** > **Forbindelsesindstillinger** > **NFC**.
2. Slå **NFC** til.

Før du bruger NFC, skal du sikre dig, at skærmen og tasterne er låst op.

### Læs NFC-tags

NFC-tags kan indeholde oplysninger, f.eks. en webadresse, et telefonnummer eller et visitkort. De oplysninger, du har brug for, er kun et tryk væk.

Hvis du vil læse et tag, skal du trykke på tagget med NFC-området på telefonen.



**Bemærk:** Betalings- og billetapps og -tjenester leveres af tredjeparter. HMD Global giver ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for sådanne apps eller tjenester, herunder support, understøttelse, funktionalitet, transaktioner eller tab af penge. Du skal muligvis geninstallere og aktivere de kort, du har tilføjet, samt betalings- eller billetappen efter reparation af din enhed.

### Tilslut Bluetooth-tilbehør via NFC

Har du hænderne fulde? Så brug et headset. Eller hvad med at høre musik via trådløse højttalere? Du skal blot trykke på det kompatible tilbehør med din telefon.

1. Tryk på NFC-området på tilbehøret med NFC-området på telefonen.\*
2. Følg vejledningen på skærmen.

\*Tilbehør sælges separat. Tilbehørsprodukternes tilgængelighed kan variere fra område til område.

### Afbryd forbindelsen til det tilsluttede tilbehør

Hvis du ikke længere har brug for at være tilsluttet tilbehøret, kan du afbryde forbindelsen til det.

Tryk igen på tilbehørets NFC-område.

Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til tilbehøret.

## VPN


Du har muligvis brug for en VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk) for at få adgang til din virksomheds ressourcer, f.eks. intranet og virksomhedsmail. Eller måske skal du bruge en VPN-tjeneste til private formål.

Kontakt virksomhedens it-administrator for at få oplysninger om VPN-konfigurationen, eller gå ind på din VPN-tjenestes websted for at få flere oplysninger.


### Brug en sikker VPN-forbindelse

1. Tryk på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Avanceret** > **VPN**.
2. Hvis du vil tilføje en VPN-profil, skal du trykke på **+**.
3. Skriv profiloplysningerne i overensstemmelse med instruktionerne fra virksomhedens it-administrator eller VPN-tjenesten.

### Rediger en VPN-profil

1. Tryk på  ud for et profilnavn.
2. Rediger oplysningerne efter behov.

### Slet en VPN-profil

1. Tryk på  ud for et profilnavn.
2. Tryk på **GLEM**.

## 7 Organiser din dag

### DATO OG TID

#### Indstil dato og tid

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Dato og tid**.

#### Automatisk opdatering af klokkeslæt og dato

Du kan indstille telefonen til at opdatere klokkeslættet, datoen og tidszonen automatisk. Automatisk opdatering er en netværkstjeneste, og den er muligvis ikke tilgængelig hos din netværksudbyder eller i det område, du befinder dig i.

1. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Dato og tid**.
2. Slå **Brug netværkets tid** til.
3. Slå **Brug netværkets tidszone** til.

#### Skift til 24-timers ur

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Dato og tid**, og slå **Brug 24-timersformat** til.

### ALARM OG VÆKKEUR

#### Indstil en alarm

1. Tryk på **Ur** > **Alarm**.
2. Tryk på **+** for at tilføje en alarm.
3. Hvis du vil ændre en alarm, skal du trykke på den. Hvis du vil indstille alarmer til at blive gentaget på forskellige datoer, skal du markere **Gentag** og markere ugedagene.

#### Slå en alarm fra

Når alarmen lyder, skal du stryge alarmen mod højre.

## KALENDER

### Administrer kalendere


Tryk på **Kalender** > ≡, og vælg, hvilken type kalender du vil se.

Kalendere tilføjes automatisk, når du tilføjer en konto på telefonen. Hvis du vil tilføje en ny konto med en kalender, skal du gå til appmenuen og trykke på **Indstillinger** > **Konti** > **Tilføj konto**.

### Tilføj en begivenhed

1. Tryk på + i **Kalender**, og vælg posttypen. begivenheden skal gentages.
2. Skriv de ønskede oplysninger, og angiv tidspunktet.
3. Hvis en begivenhed skal gentages på bestemte dage, skal du trykke på **Gentages ikke** og vælge, hvor ofte
4. Tryk på **Tilføj underretning** for at indstille en påmindelse, indstil tiden, og tryk på **OK**.
5. Tryk på **Gem**.



**Tip!** Hvis du vil redigere en begivenhed, skal du trykke på begivenheden og på . Rediger derefter de ønskede oplysninger.

### Slet en aftale


1. Tryk på begivenheden.
2. Tryk på ⋮ > **Slet**.

## 8 Kort

### FIND STEDER, OG FÅ RUTEVEJLEDNING

#### Find et sted

Google Maps hjælper dig med at finde bestemte placeringer og forretninger.


1. Tryk på **Kort**.
2. Skriv søgeord, f.eks. navnet på en gade eller et sted, på søgelinjen.
3. Vælg et element på listen med forslag, mens du skriver, eller tryk på  for at søge.

Placeringen vises på kortet. Hvis der ikke er nogen søgeresultater, skal du tjekke, at du har stavet søgeordene korrekt.

#### Se din aktuelle placering

Tryk på **Kort** > .

#### Få rutevejledning til et sted

1. Tryk på **Kort**, og angiv din destination på søgelinjen.
2. Tryk på **Rutevejledning**. Det fremhævede ikon viser transportformen, f.eks. . Du kan ændre tilstand ved at vælge en ny tilstand under søgelinjen.
3. Hvis du ikke vil bruge din aktuelle placering som startpunkt, skal du trykke på **Din placering** og søge efter et nyt startpunkt.
4. Tryk på **Start** for at starte navigationen.

Ruten vises på kortet sammen med oplysninger om, hvor lang tid det cirka tager at komme derhen. Tryk på **Trin** for at se en detaljeret rutevejledning.

## 9 Apps, opdateringer og sikkerhedskopier

### FÅ APPS FRA GOOGLE PLAY

Du skal have en føjet en Google-konto til din telefon for at bruge Google Play-tjenester. Det kan ske, at du skal betale for noget af det tilgængelige indhold i Google Play. Hvis du vil tilføje en betalingsmetode, skal du trykke på **Play Store** > ≡ > **Betalingsmetoder**. Sørg altid for, at du har tilladelse fra ejeren af betalingsmetoden, når du køber indhold fra Google Play.

#### Føj en Google-konto til din telefon

1. Tryk på **Indstillinger** > **Konti** > **Tilføj konto** > **Google**. Hvis du bliver bedt om det, skal du bekræfte, hvordan enheden skal låses.
2. Skriv legitimationsoplysningerne til din Google-konto, og tryk på **Næste**, eller tryk på **Opret konto** for at oprette en ny konto.
3. Følg instruktionerne på telefonen.

#### Download apps

1. Tryk på **Play Store**.
2. Tryk på søgelinjen for at se efter apps, eller vælg apps ud fra dine anbefalinger.
3. Tryk på **Installer** i appbeskrivelsen for at downloade og installere appen.

Du kan se dine apps ved at gå til startskærmen og stryge op fra bunden af skærmen.

### FRIGØR PLADS PÅ DIN TELEFON

Hvis din telefonhukommelse bliver fuld, skal du flytte filer til et hukommelseskort eller slette unødvendige filer.

#### Overfør filer til et hukommelseskort

Hvis du vil flytte fotos fra din telefonhukommelse til et hukommelseskort, skal du trykke på **Filer** > **Billeder**. Tryk på og hold det foto, du vil flytte, og tryk på **⋮** > **Flyt til** > **SD-kort**.

For at flytte dokumenter og filer skal du trykke på **Filer** > **Dokumenter og andet**. Tryk på **⋮** ud for filnavnet, og tryk på **Flyt til SD-kort**.

## OPDATER TELEFONENS SOFTWARE

Vær med på beatet – opdater telefonens software og apps trådløst, så du får nye og forbedrede funktioner til telefonen. Softwareopdateringerne kan også forbedre telefonens ydeevne.

### Installer tilgængelige opdateringer

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Avanceret** > **Systemopdatering** > **Søg efter opdatering** for at se, om der er tilgængelige opdateringer.

Når du får en meddelelse på telefonen om, at der er en tilgængelig opdatering, skal du blot følge de instruktioner, der vises på din telefon. Hvis telefonen kun har lidt hukommelse tilbage, kan du flytte dine billeder og andre ting til hukommelseskortet.

**Advarsel:** Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Før du starter opdateringen, skal du tilslutte en oplader eller sikre, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet og oprette forbindelse til Wi-Fi, da opdateringspakkerne kan bruge en masse mobildata.

## TAG SIKKERHEDSKOPIER AF DINE DATA

Hvis du vil sørge for, at dine data er sikre, skal du bruge sikkerhedskopieringsfunktionen på telefonen. Dine enhedsdata (f.eks. Wi-Fi-adgangskoder og opkaldshistorik) og appdata (som f.eks. indstillinger og filer, der er gemt af apps) sikkerhedskopieres et eksternt sted.

### Slå automatisk sikkerhedskopiering til

Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Sikkerhedskopi**, og slå sikkerhedskopiering til.

## GENDAN OPRINDELIGE INDSTILLINGER, OG FJERN PRIVAT INDHOLD FRA DIN TELEFON

Nogle gange kan man være uheldig – hvis din telefon ikke virker korrekt, kan du gendanne dens indstillinger. Eller hvis du køber en ny telefon eller ønsker at bortskaffe eller genbruge telefonen, kan du fjerne dine personlige oplysninger på følgende måde. Vær opmærksom på, at det er dit ansvar at fjerne alt privat indhold.

## Nulstil telefonen

1. Tryk på **Indstillinger** > **System** > **Avanceret** > **Nulstil indstillinger** > **Slet alle data (gendannelse af fabriksdata)**.
2. Følg de instruktioner, der vises på din telefon.

## 10 Beskyt din telefon

### BESKYT TELEFONEN MED EN SKÆRMLÅS

Du kan indstille telefon til at bede om godkendelse, når skærmen låses op.

#### Indstil en skærmlås

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Skærmlås**.
2. Vælg låsetypen, og følg vejledningen på telefonen.

### BESKYT TELEFONEN MED DIT FINGERAFTRYK

#### Tilføj et fingeraftryk

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Fingeraftryk**. Hvis du ikke har indstillet skærmlås på telefonen, skal du trykke på **Konfigurer skærmlås**.
2. Vælg, hvilken ekstra oplåsningsmetode du vil bruge til låseskærmen, og følg den vejledning, der vises på telefonen.


#### Lås telefonen op med din finger

Placer din registrerede finger på tænd/sluk-tasten.

Hvis der er en fejl i fingeraftrykssensoren, og du ikke kan bruge alternative logonmetoder til at gendanne eller nulstille telefonen på nogen måde, skal din telefon til service hos en autoriserede tekniker. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

## BESKYT TELEFONEN MED DIT ANSIGT

### Konfigurer ansigtsgodkendelse

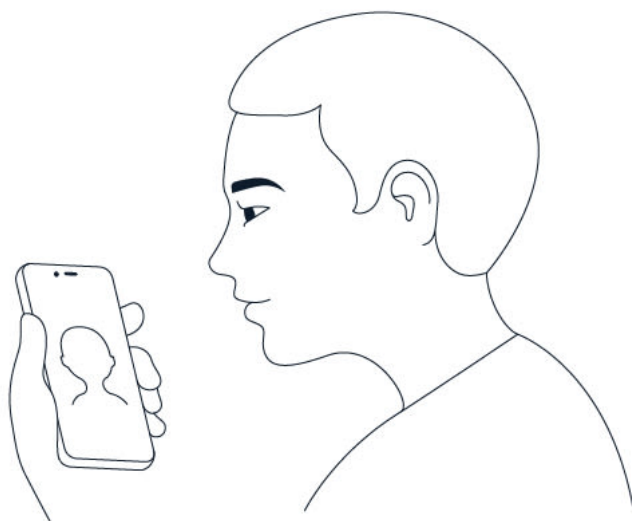

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Ansigtslås**.
2. Vælg, hvilken ekstra oplåsningsmetode du vil bruge til låseskærmen, og følg den vejledning, der vises på telefonen.

Hold øjnene åbne, og sørg for, at dit ansigt er fuldt synligt. Det må ikke være dækket af noget som f.eks. en hat eller solbriller.



**Bemærk:** Brug af ansigtsdata til at låse din telefon op er mindre sikkert end et fingeraftryk, et mønster eller en adgangskode. Din telefon kan blive låst op af nogen eller noget, der ligner dig. Ansigtslåsen fungerer muligvis ikke korrekt med baggrundslys eller et sted, der er for mørkt eller lyst.

### Lås telefonen op med dit ansigt

For at låse din telefon op skal du blot aktivere skærmen og se på kameraet.

Hvis der er en fejl i sensoren til ansigtsgenkendelse, og du ikke kan bruge alternative logonmetoder til at gendanne eller nulstille telefonen på nogen måde, skal din telefon til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

## SKIFT DIN PINKODE TIL SIM-KORTET

Hvis dit SIM-kort blev leveret med en forudindstillet pinkode, kan du ændre den til en mere sikker kode. Det er ikke alle netværksudbydere, der understøtter dette.

## Vælg din pinkode til SIM-kortet

Du kan vælge, hvilke cifre der skal bruges til SIM-kortets pinkode. Pinkoden til SIM-kortet kan være på 4-8 cifre.

1. Tryk på **Indstillinger** > **Sikkerhed** > **Avanceret** > **Låst SIM-kort**.
2. Tryk på **Skift pinkode til SIM-kort** under det valgte SIM-kort.

## ADGANGSKODER

Se, hvad de forskellige koder på telefonen bruges til.

### PIN- eller PIN2-kode

PIN- eller PIN2-koder har 4-8 cifre.

Disse koder beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug eller kræves for at få adgang til visse funktioner. Du kan indstille din telefon til at bede om PIN-koden, når du tænder den.

Hvis du glemmer koderne, eller hvis de ikke følger med kortet, skal du kontakte din netværksudbyder.

Hvis du skriver en forkert kode 3 gange i træk, skal du fjerne blokeringen af koden med PUK- eller PUK2-koden.

### PUK- eller PUK2-koder

PUK- eller PUK2-koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode.

Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, skal du kontakte din netværksudbyder.

### Låsekode

Låsekoden kaldes også en sikkerhedskode eller adgangskode.

Låsekoden er med til at beskytte din telefon mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den låsekode, som du angiver. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen.

Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.

## IMEI-kode

IMEI-koden bruges til at identificere telefoner på netværket. Du skal muligvis oplyse nummeret til dit autoriserede servicecenter eller din telefonforhandler. Sådan får du vist din IMEI-kode:

- ring til \*#06#
- tjek den originale salgsæske

Hvis IMEI-koden er trykt på din telefon, kan du muligvis finde den på SIM-bakken eller under bagcoveret, hvis din telefon har et aftageligt cover.

## Find eller lås telefonen

Hvis du mister telefonen, kan du måske finde den igen, låse den eller eksternt rydde indholdet, hvis du er logget ind på en Google-konto. Find min enhed er som standard aktiveret på telefoner, som er tilknyttet en Google-konto.

Hvis du vil bruge Find min enhed, skal din mistede telefon være:

- Tændt
- Synlig på Google Play
- Logget ind på en Google-konto
- Placering slået til
- Forbundet til mobildata eller Wi-Fi
- Find min enhed er slået til

Når Find min enhed tilsluttes telefonen, vises telefonens placering, og telefonen modtager en underretning.

1. Åbn [android.com/find](https://android.com/find) på en computer, en tablet eller en telefon, som er tilsluttet internettet, og log ind på din Google-konto.
2. Hvis du har flere telefoner, skal du klikke på den mistede telefon øverst i skærmen.
3. Se på kortet, hvor telefonen er. Placeringen er omtrentlig og kan være unøjagtig.

Hvis din enhed ikke kan findes, viser Find min enhed den seneste kendte placering, hvis den er tilgængelig. Hvis du vil låse eller rydde telefonens indhold, skal du følge webstedets instruktioner.

## 11 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

### AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

### SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobilenheder, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

### TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

### FORSTYRRELSER



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

### **AUTORISERET SERVICE**



Dette produkt skal installeres og repareres af autoriserede fagfolk.

### **BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR**



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af HMD Global Oy til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

### **HOLD ENHEDEN TØR**



Hvis enheden er vandtæt, skal du se dens IP-klassificering i de tekniske specifikationer for at få en mere detaljeret vejledning.

## GLASDELE



Enheden og/eller dens skærm er lavet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis enheden tabes på en hård overflade eller udsættes for kraftige stød. Undlad at røre ved glassdelene på enheden, hvis glasset går i stykker, og forsøg ikke at fjerne det knuste glas. Brug ikke enheden, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret servicetekniker.

## BESKYT HØRELSEN



Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

## SAR



Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. De specifikke maksimale SAR-værdier findes i afsnittet Oplysninger om certificering (SAR) i denne brugervejledning. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Oplysninger om certificering (SAR) i denne brugervejledning eller ved at gå til [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## NETVÆRKSTJENESTER OG PRISER

Brugen af visse funktioner og tjenester og downloading af indhold, herunder gratis elementer, kræver en netværksforbindelse. Dette kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for dataforbruget. Du skal muligvis også abonnere på visse funktioner.

- ⓘ **Vigtigt:** Din netværksudbyder eller den tjenesteudbyder, du bruger, når du er ude at rejse, understøtter muligvis ikke 5G. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger.
- ⓘ Hvis 5G ikke understøttes af din netværksudbyder, anbefales det, at du ændrer den højeste forbindelseshastighed fra 5G til 4G. Dette gør du ved at gå til startskærmen, trykke på **Indstillinger** > **Netværk og internet** > **Mobilnetværk** og indstille **Foretrukken netværkstype** til **LTE**.
- ⓘ **Bemærk!** Brugen af Wi-Fi kan være underlagt restriktioner i nogle lande. I EU er det f.eks. kun tilladt at bruge Wi-Fi på 5150-5350 MHz indendørs, og i USA og Canada må du kun benytte Wi-Fi på 5,15-5,25 GHz indendørs. Kontakt de lokale myndigheder for at få flere oplysninger.


## NØDOPKALD

- ⓘ **Vigtigt!** Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Inden du foretager opkaldet:

- Tænd telefonen.
- Hvis telefonens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
- Gå til et sted, hvor der er tilstrækkelig signalstyrke.

Tryk på  på startskærmen.

1. Skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
2. Tryk på .
3. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:

- Sæt et SIM-kort i telefonen. Hvis du ikke har et SIM-kort, skal du trykke på **Nødstilfælde** på låseskærmen. – Hvis telefonen beder om en pinkode, skal du trykke på **Nødstilfælde**.
- Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper. – Hvis mobilnetværket ikke er tilgængeligt, kan du prøve at foretage et internetopkald, hvis du kan få adgang til internettet.

## VEDLIGEHOLDELSE AF ENHEDEN

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden skal holdes tør. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde end angivet i brugervejledningen.
- Uautoriserede ændringer kan beskadige enheden og overtræde reglerne for radioenheder.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Hold enheden væk fra magneter og magnetiske felter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Enheden kan føles varm ved længerevarende brug. I de fleste tilfælde er dette helt normalt. For ikke at blive for varm kan enheden automatisk reducere hastigheden, dæmpe lyset på skærmen under et videoopkald, lukke apps, afbryde opladning og om nødvendigt blive slukket. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler.

## GENBRUG



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange værdifulde materialer, herunder metaller (f.eks. kobber, aluminium, stål og magnesium) og

ædelmetaller (f.eks. guld, sølv og palladium). Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi.

## SKRALDESPANDSSYMBOL MED KRYDS OVER

### Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Husk at fjerne personlige data fra enheden først. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. For information om dit nærmeste genbrugssted, kontakt din lokale affaldsmyndighed eller læs om HMD's returprogram og dets tilgængelighed i dit land på [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## OPLYSNINGER OM BATTERI OG OPLADER

### Oplysninger om batteri og oplader

Du kan se, om din telefon har et udtageligt batteri eller et batteri, der ikke tages ud, i den trykte brugervejledning.

**Enheder med et batteri, der kan tages ud** Enheden skal bruges med et originalt genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

**Enheder med et batteri, der ikke kan tages ud** Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du indlevere enheden til den nærmeste autoriserede serviceforhandler for at få udskiftet batteriet.

Oplad enheden med en kompatibel oplader. Stiktypen på opladeren kan variere. Opladningstiden kan variere afhængigt af enhedens funktioner.

## Batteri og oplader – sikkerhedsoplysninger

Når opladningen af din enhed er færdig, skal du tage opladeren ud af enhed og stikkontakten. Bemærk, at en kontinuerlig opladning ikke må overstige 12 timer. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. Batteriet skal altid opbevares ved mellem 15 °C og 25 °C for at have den optimale ydeevne. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Bemærk, at batteriet kan blive afladet hurtigt i kolde temperaturer og tabe så meget strøm, at telefonen slukkes inden for få minutter. Når du er udendørs i kolde temperaturer, skal du holde telefonen varm.

Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Udsæt ikke batteriet for ekstremt lavt lufttryk eller for ekstremt høje temperaturer, som f.eks. hvis du brænder det kasserede batteri, da det kan medføre, at batteriet eksploderer eller lækker brandfarlig væske eller gas.

Batteriet må ikke skilles ad, skæres i, knuses, bøjes, punkteres eller på anden måde beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge. Batteriet må ikke ændres, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier eller opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det hos en servicevirksomhed eller din telefonforhandler, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs. Oplad ikke enheden i tordenvejr. Hvis opladeren ikke er inkluderet i salgspakken, skal du oplade din enhed ved hjælp af datakablet (inkluderet) og en USB-strømadapter (sælges muligvis separat). Du kan oplade din enhed med kabler og strømadaptere fra tredjepart, der er overholder USB 2.0 eller nyere og gældende landespecifikke regler og internationale og regionale sikkerhedsstandarder. Andre adaptore opfylder muligvis ikke gældende sikkerhedsstandarder, og opladning med sådanne adaptore kan udgøre en risiko for tab af ejendom eller personskade.

Hvis du vil frakoble en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Desuden gælder følgende, hvis enheden har et batteri, der kan tages ud:

- Sluk altid enheden, og tag opladeren ud af stikkontakten, før du fjerner dæksler eller batteriet.
- Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet. Dette kan beskadige batteriet eller den anden genstand.

## SMÅ BØRN

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

## MEDICINSK UDSTYR

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan forstyrre brugen af medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

## INDOPERERET MEDICINSK UDSTYR

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, insulinpumper og neurostimulatorer), at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

## HØRELSE



**Advarsel!** Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

## BESKYTTELSE AF ENHEDEN MOD SKADELIGT INDHOLD

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer tilslutningsanmodninger, surfer på internettet eller downloader indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus og anden sikkerhedssoftware på din enhed og enhver tilsluttet computer. Brug kun én antivirus-app ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du får adgang til forudinstallerede bogmærker og links til tredjeparters internetsider, skal du tage de nødvendige forholdsregler. HMD Global hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

## KØRETØJER

Radiosignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske systemer i køretøjer. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet. Kun autoriserede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation kan være forbundet med fare og kan medføre, at garantien bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige eller eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

## POTENTIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Sluk enheden i områder med eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper. En gnist kan være årsag til brand eller eksplosion, som kan medføre personskade eller dødsfald. Vær opmærksom på restriktioner i områder med brændstof, på kemiske virksomheder og på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ikke altid opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare. Det drejer sig som regel om områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler. Forhør dig hos producenten af gasdrevne køretøjer (f.eks. propan eller butan), om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

## OPLYSNINGER OM CERTIFICERING

### **Denne mobilenhed overholder retningslinjerne for eksponering for radiobølger**

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride de grænseværdier for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske radiofrekvensfelter), der

anbefales i de internationale retningslinjer fra den internationale videnskabelige organisation ICNIRP. Disse retningslinjer omfatter væsentlige sikkerhedsmarginer, der er udarbejdet for at sikre, at alle personer, uanset alder og helbredstilstand, beskyttes. Retningslinjerne om eksponering er baseret på specifik absorptionshastighed (Specific Absorption Rate eller SAR), som er et udtryk for mængden af radiofrekvenskraft (RF), som hovedet eller kroppen udsættes for, når enheden transmitterer. ICNIRP's SAR-grænse for mobilenheder er på 2,0 W/kg i gennemsnit pr. 10 gram væv.

SAR-tests udføres, når enheden befinder sig i almindelige driftspositioner og transmitterer ved sit højeste effektniveau på alle sine frekvensbånd.

Denne enhed overholder retningslinjerne om grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges ved hovedet eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis enheden betjenes, mens den befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller en anden type holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og enheden skal være placeret i mindst den ovennævnte afstand fra kroppen.

Du skal have en god forbindelse til netværket for at kunne sende data og beskeder. Sendingen kan blive udsat, indtil denne forbindelseskvalitet opnås. Kontrollér, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil afsendelsen er færdig.

Ved almindelig brug er SAR-værdierne som regel et godt stykke under de værdier, der er angivet ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds ydeevne automatisk nedsættes af hensyn til systemeffektivitet og for at minimere netværksinterferens, når den fulde effekt ikke kræves til et opkald. Jo lavere afgivet effekt, jo lavere SAR-værdi.

Der kan være forskellige versioner af den samme model, og disse versioner kan have forskellige værdier. Der kan med tiden forekomme komponent- og designændringer, og nogle ændringer kan påvirke SAR-værdierne.

Du kan finde flere oplysninger på [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Bemærk, at mobilenheder kan sende, selvom du ikke foretager et taleopkald.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har meddelt, at der på baggrund af den aktuelle videnskabelige viden ikke er behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du gerne vil nedsætte eksponeringen, anbefaler de, at du begrænser brugen eller bruger et håndfrit sæt for at holde enheden væk fra dit hoved og din krop. For mere information og forklaringer og diskussioner om RF-eksponering, gå til WHO-webstedet på [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Se [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar) for at få oplysninger om enhedens maksimale SAR-værdi.

## OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

## OPHAVSRETTIGHEDER OG ANDRE BEMÆRKNINGER

### Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

Tilgængeligheden af nogle produkter, funktioner, applikationer og tjenester, der er beskrevet i denne vejledning, kan variere efter område og kræve aktivering, tilmelding, netværk og/eller internetforbindelse og et relevant tjenesteabonnement. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres ”som de er og forefindes”. Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken HMD Global eller nogen af dennes licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

HMD Global indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse funktioner, funktionaliteter og produktspecifikationer kan være netværksafhængige og underlagt yderligere vilkår, betingelser og gebyrer.

Alle specifikationer, funktioner og andre produktoplysninger kan ændres uden varsel.

HMD Globals politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på [<http://www.hmd.com/privacy>] (<http://www.hmd.com/privacy>), gælder for din brug af enheden.

HMD Global Oy har eksklusiv licens til Nokia-mærket til telefoner og tablets. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.

Android, Google og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.

”Qi”-symbolet er et registreret varemærke tilhørende Wireless Power Consortium.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra HMD Globals side sker under licens.

## OZO



OZO er et varemærke tilhørende Nokia Technologies Oy.

## Qualcomm aptX Adaptive



Qualcomm og Snapdragon er varemærker tilhørende Qualcomm Incorporated, der er registreret i USA og andre lande. aptX er et varemærke tilhørende Qualcomm Technologies International, Ltd., der er registreret i USA og andre lande.