

NOKIA

Nokia 1.3

Οδηγίες χρήσης

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες χρήσης	5
2	Έναρξη χρήσης	6
	Διατηρήστε ενημερωμένο το τηλέφωνό σας	6
	Πλήκτρα και μέρη	6
	Τοποθέτηση της SIM και των καρτών μνήμης	8
	Φόρτιση του τηλεφώνου σας	9
	Ενεργοποίηση και διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	9
	Ρυθμίσεις με χρήση δύο SIM	10
	Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας	11
	Χρήση της οθόνης αφής	11
3	Βασικά στοιχεία	15
	Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	15
	Ειδοποιήσεις	15
	Ρύθμιση έντασης ήχου	16
	Αυτόματη διόρθωση κειμένου	17
	Google Assistant	18
	Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	18
	Διευκόλυνση πρόσβασης	19
	Ραδιόφωνο FM	20
4	Σύνδεση με τους φίλους και την οικογένειά σας	21
	Κλήσεις	21
	Επαφές	21
	Αποστολή μηνυμάτων	22
	Mail	22
5	Φωτογραφική μηχανή	23
	Βασικές λειτουργίες φωτογραφικής μηχανής	23
	Βίντεο	23
	Οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας	23

6	Internet και συνδέσεις	25
	Ενεργοποίηση Wi-Fi	25
	Περιήγηση στον Ιστό	25
	Bluetooth®	26
	VPN	28
7	Οργανώστε την ημέρα σας	30
	Ημερομηνία και ώρα	30
	Ξυπνητήρι	30
	Ημερολόγιο	31
8	Χάρτες	32
	Βρείτε τοποθεσίες και λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης	32
9	Εφαρμογές, ενημερώσεις και αντίγραφα ασφαλείας	33
	Αποκτήστε εφαρμογές από το Google Play	33
	Απελευθερώστε χώρο στο τηλέφωνό σας	33
	Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας	34
	Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας	34
	Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων και κατάργηση ιδιωτικού περιεχομένου από το τηλέφωνό σας	35
10	Προστασία του τηλεφώνου σας	36
	Προστασία του τηλεφώνου σας με κλείδωμα οθόνης	36
	Προστασία του τηλεφώνου σας με το πρόσωπό σας	36
	Αλλαγή του κωδικού PIN κάρτας SIM	37
	Κωδικοί πρόσβασης	37
11	Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας	40
	Για την ασφάλειά σας	40
	Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου	43
	Επείγουσες κλήσεις	43

Nokia 1.3 Οδηγίες χρήσης

Φροντίδα της συσκευής σας	44
Ανακύκλωση	45
Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων	46
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή	46
Μικρά παιδιά	48
Ιατρικές συσκευές	48
Εμφυτευμένες ιατροτεχνολογικές συσκευές	48
Ακοή	49
Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο	49
Οχήματα	49
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων	50
Πληροφορίες πιστοποίησης	50
Σχετικά με τη Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου	51
Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις	51

1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες χρήσης



Σημαντικό: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και της μπαταρίας σας, διαβάστε τις "Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας" πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Για να μάθετε πώς να ξεκινήσετε με τη νέα συσκευή σας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

2 Έναρξη χρήσης


ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΈΝΟ ΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΌ ΣΑΣ

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας

Διατηρήστε ενημερωμένο το τηλέφωνό σας και αποδεχθείτε τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού, για να απολαμβάνετε νέες και αναβαθμισμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση του τηλεφώνου σας.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΜΈΡΗ

Το τηλέφωνό σας

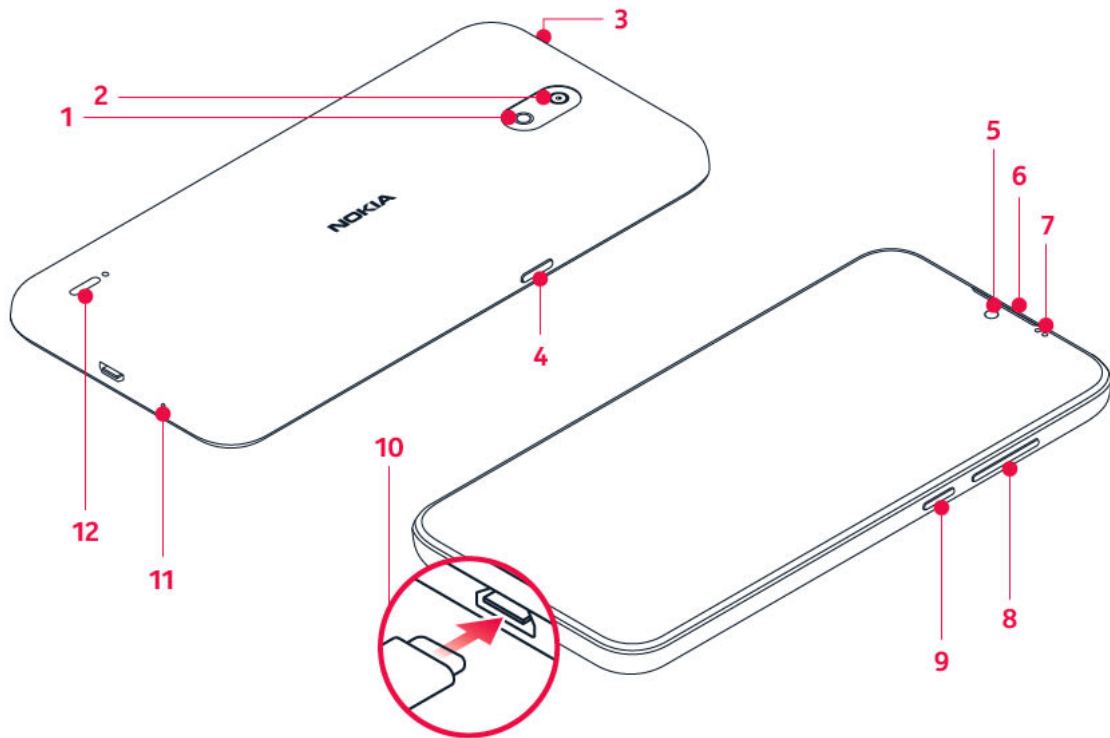

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα: TA-1205, TA-1216, TA-1207.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Φλας | 6. Ακουστικό τηλεφώνου |
| 2. Φωτογραφική μηχανή | 7. Αισθητήρας εγγύτητας |
| 3. Βύσμα για ακουστικά | 8. Πλήκτρα έντασης ήχου |
| 4. Το πλήκτρο Google Assistant/Google Search* | 9. Πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος |
| 5. Μπροστινή φωτογραφική μηχανή | 10. Σύνδεσμος USB |

11. Μικρόφωνο

12. Μεγάφωνο

Ορισμένα από τα εξαρτήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, όπως ο φορτιστής, τα ακουστικά με μικρόφωνο ή το καλώδιο δεδομένων, ενδέχεται να πωλούνται χωριστά.

*Το Google Assistant δεν διατίθεται σε συγκεκριμένες γλώσσες και χώρες. Στις περιπτώσεις όπου το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο, αντικαθίσταται από το Google Search. Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα στη διεύθυνση <https://support.google.com/assistant>.


Εξαρτήματα και ακροδέκτες, μαγνητισμός

Μην συνδέετε τη συσκευή με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει βλάβη. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης ήχου.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλες κάρτες με μαγνητική ταινία κοντά στη συσκευή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στις κάρτες.

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ SIM ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΤΏΝ ΜΝΉΜΗΣ

Εισαγάγετε τις κάρτες

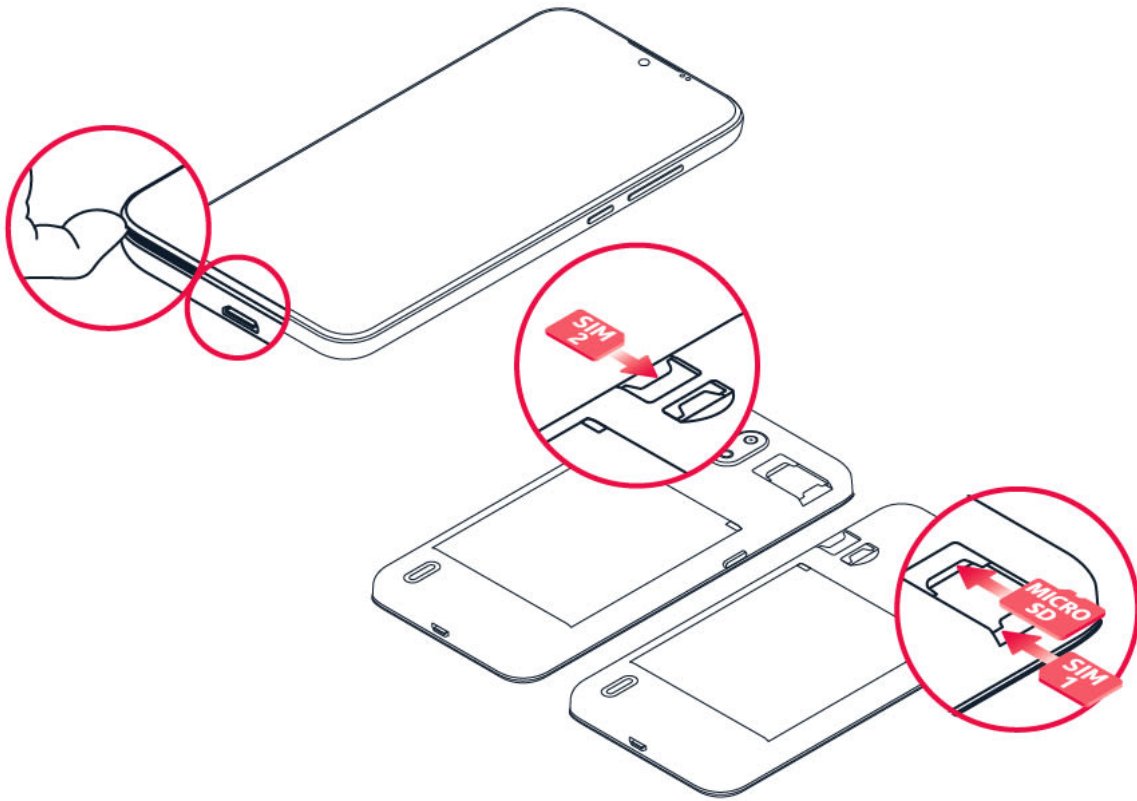

1. Βάλτε το νύχι σας μέσα στη σχισμή ανάμεσα στο πίσω κάλυμμα και την οθόνη κοντά στη γωνία της συσκευής, λυγίστε το πίσω κάλυμμα για να ανοίξει και αφαιρέστε το. Εάν δυσκολεύεστε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα, επιχειρήστε να το ανοίξετε από την υποδοχή USB. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνο.
2. Σύρετε την κάρτα nano-SIM στην υποδοχή 1, με την επιφάνεια που φέρει τις επαφές στραμμένη προς τα κάτω. Εάν έχετε τηλέφωνο με διπλή SIM, σύρετε τη δεύτερη SIM στην υποδοχή 2.
3. Εάν έχετε κάρτα μνήμης microSD, σύρετε την στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
4. Τοποθετήστε πάλι το πίσω κάλυμμα.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες κάρτες nano-SIM. Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Nokia 1.3 Οδηγίες χρήσης



Συμβουλή: Για να μάθετε εάν το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιήσει 2 κάρτες SIM, δείτε την ετικέτα στο κουτί πωλήσεων. Εάν στην ετικέτα υπάρχουν 2 κωδικοί IMEI, έχετε τηλέφωνο με διπλή SIM.



Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από εφαρμογή. Εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.



Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε κάρτα microSD υψηλής ταχύτητας, χωρητικότητας μέχρι 400 GB από γνωστό κατασκευαστή.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

Φόρτιση της μπαταρίας



USB micro-B

USB-C

1. Εισαγάγετε ένα συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο στο τηλέφωνό σας.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το καλώδιο USB micro-B. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνό σας μέσω υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB, ωστόσο αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, το τηλέφωνο θα σας δώσει οδηγίες για το πώς να ρυθμίσετε τις συνδέσεις δικτύου και τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.
2. Όταν ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, επιλέξτε τη γλώσσα και την περιοχή σας.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Μεταφορά δεδομένων από το προηγούμενο τηλέφωνό σας

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από παλιό τηλέφωνο στο νέο σας τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στη Google.

Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του παλιού τηλεφώνου σας στο λογαριασμό Google, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του παλιού σας τηλεφώνου.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Λογαριασμοί** > **Προσθήκη λογαριασμού** > **Google**.
2. Επιλέξτε σε ποια δεδομένα θέλετε να γίνει επαναφορά στο νέο τηλέφωνό σας. Ο συγχρονισμός ξεκινά αυτόματα εφόσον το τηλέφωνό σας συνδεθεί στο internet.

Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών από το προηγούμενο τηλέφωνο Android™ που είχατε

Εάν το προηγούμενο τηλέφωνο σας ήταν Android και σε αυτήν είχε ενεργοποιηθεί η λήψη αντιγράφου ασφαλείας στο λογαριασμό Google, μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών και τους κωδικούς πρόσβασης των δικτύων Wi-Fi.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Αντίγραφα ασφαλείας**.
2. Ενεργοποιήστε το **Αντίγραφο ασφαλείας σε Google Drive**.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΥΟ SIM

Εάν έχετε τηλέφωνο με διπλή SIM, μπορείτε να έχετε 2 SIM στο τηλέφωνό σας, για παράδειγμα, τη μία για την εργασία σας και την άλλη για προσωπική χρήση.

Επιλέξτε ποια SIM θα χρησιμοποιείτε

Όταν για παράδειγμα πραγματοποιείτε μια κλήση, μπορείτε να επιλέξετε ποια SIM θα χρησιμοποιήσετε, πατώντας το κουμπί της αντίστοιχης SIM 1 ή SIM 2 αφού εισάγετε τον αριθμό.

Το τηλέφωνό σας δείχνει την κατάσταση δικτύου ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο SIM. Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όσο είναι ενεργή η μία κάρτα SIM, για παράδειγμα κατά την πραγματοποίηση κλήσης, η άλλη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Διαχείριση των καρτών SIM

Θέλετε να μην μπερδεύεται η δουλειά σας με τον ελεύθερο χρόνο σας; Ή έχετε φθηνότερη σύνδεση δεδομένων στη μία σας κάρτα SIM; Μπορείτε να επιλέξετε εσείς τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο & Internet** > **Κάρτες SIM**.

Μετονομασία κάρτας SIM

Πατήστε τη SIM που θέλετε να μετονομάσετε και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

Επιλογή της SIM που θα χρησιμοποιείται κλήσεις ή για σύνδεση δεδομένων

Στην επιλογή **Προτιμώμενη SIM για**, πατήστε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε τη SIM.

ΚΛΕΪΔΩΜΑ Ή ΞΕΚΛΕΪΔΩΜΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

Κλειδωμά του τηλεφώνου σας

Εάν θέλετε να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή την τσάντα σας, μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα και την οθόνη σας.

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα και την οθόνη σας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας.

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης και σαρώστε με το δάκτυλο την οθόνη προς τα επάνω και στο πλάτος. Εάν σας ζητηθεί, δώστε πρόσθετα διαπιστευτήρια.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ


Σημαντικό: Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

Σύρσιμο στοιχείου με παρατεταμένο πάτημα




Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο στοιχείο για μερικά δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.

Σάρωση με το δάχτυλο

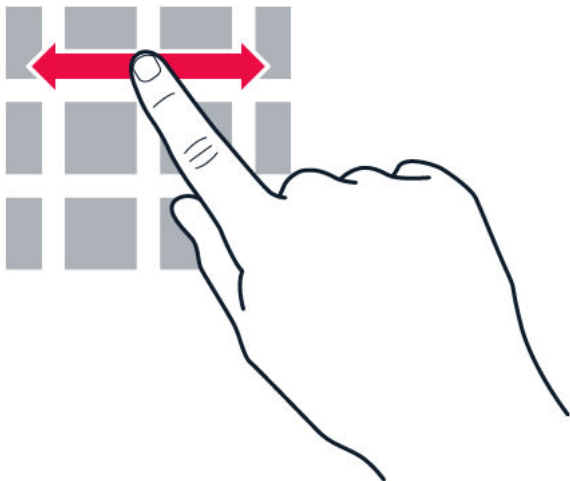


Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.

Κύλιση σε μακροσκελή λίστα ή μενού

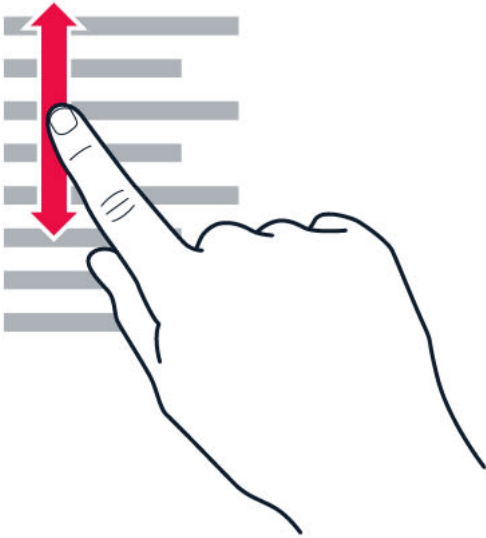

Σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας με μια κίνηση σύντομου χτυπήματος προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να διακόψετε την κύλιση, πατήστε την οθόνη.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση

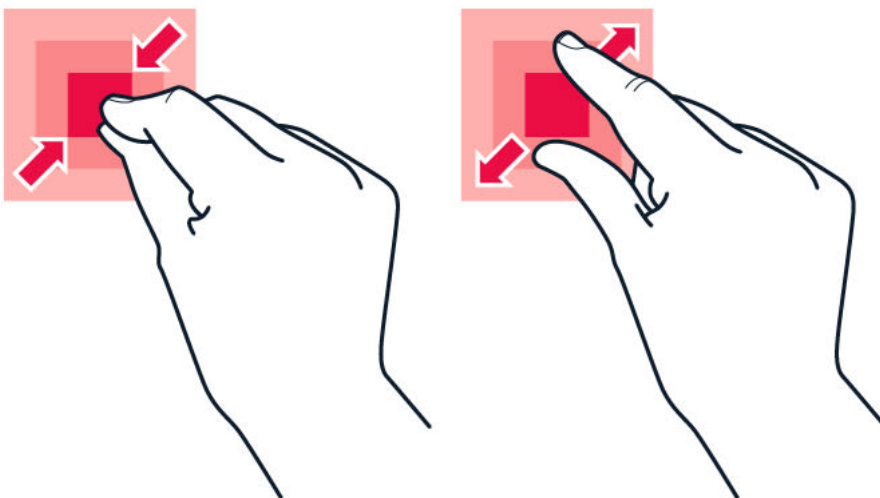

Nokia 1.3 Οδηγίες χρήσης

Τοποθετήστε 2 δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα, σύροντάς τα στην οθόνη.

Χρήση των πλήκτρων πλοήγησης

- Για να δείτε όλες τις εφαρμογές σας, σαρώστε με το δάχτυλο το πλήκτρο έναρξης ●.
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο έναρξης. Η εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως παραμένει ανοιχτή στο παρασκήνιο.
- Για να δείτε ποιες εφαρμογές έχετε ανοιχτές, πατήστε ■.
- Για να μεταβείτε σε μια άλλη ανοικτή εφαρμογή, πατήστε την εφαρμογή.
- Για να κλείσετε όλες τις ανοικτές εφαρμογές, πατήστε **Διαγραφή όλων**.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη που βρισκόσασταν προηγουμένως, πατήστε ◀. Το τηλέφωνό σας απομνημονεύει όλες τις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί από την τελευταία φορά που κλειδώθηκε η οθόνη σας.

3 Βασικά στοιχεία

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

Αλλαγή της ταπετσαρίας σας

Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Ταπετσαρία**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης του τηλεφώνου σας

Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Ήχος** > **Ήχος κλήσης τηλεφώνου SIM1** ή **Ήχος κλήσης τηλεφώνου SIM2** και επιλέξτε τον ήχο.

Αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης μηνύματος

Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Ήχος** > **Σύνθετα** > **Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης**.

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

Χρήση του πίνακα ειδοποιήσεων

Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζονται εικονίδια ένδειξης, στην κορυφή της οθόνης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε την προβολή, σαρώστε με το δάκτυλο την οθόνη προς τα επάνω.


Για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σαρώστε με το δάκτυλο την οθόνη προς τα επάνω.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων μιας εφαρμογής, πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Εφαρμογές & ειδοποιήσεις** και πατήστε το όνομα της εφαρμογής για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Πατήστε **Ειδοποιήσεις**. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις μεμονωμένα για την κάθε εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια ταχείας ρύθμισης



Για να ενεργοποιήσετε δυνατότητες, πατήστε τα εικονίδια ταχείας ρύθμισης στον πίνακα ειδοποιήσεων. Για να δείτε περισσότερα εικονίδια, σύρετε το μενού προς τα κάτω.

Για να αλλάξετε τη διάταξη των εικονιδίων, πατήστε , πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο και στη συνέχεια σύρετέ το σε νέα θέση.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΎΝΤΑΣΗΣ ΉΧΟΥ

Αλλαγή της έντασης του ήχου



Εάν δυσκολεύεστε να ακούσετε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σας σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο ή εάν οι κλήσεις ακούγονται πολύ δυνατά, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου σας.

Μην συνδέετε τη συσκευή με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει βλάβη. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης ήχου.

Αλλαγή της έντασης του ήχου πολυμέσων και εφαρμογών

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου σας για να εμφανιστεί η γραμμή κατάστασης έντασης, πατήστε  και σύρετε το συρόμενο στοιχείο στη γραμμή έντασης ήχου πολυμέσων και εφαρμογών προς τα αριστερά ή δεξιά.

Θέστε το τηλέφωνο στο αθόρυβο

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο στο αθόρυβο, πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης, πατήστε  για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας μόνο σε δόνηση και πατήστε  για να το ρυθμίσετε στο αθόρυβο.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μάθετε πώς να γράφετε κείμενο γρήγορα και αποδοτικά χρησιμοποιώντας τη διόρθωση κειμένου στο πληκτρολόγιο.

Χρήση προτεινόμενων λέξεων πληκτρολογίου

Το τηλέφωνό σας σας προτείνει λέξεις καθώς γράφετε, για να σας βοηθήσει να γράφετε γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι προτεινόμενες λέξεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Όταν ξεκινάτε να γράφετε μια λέξη, το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις. Όταν η λέξη που θέλετε εμφανιστεί στη γραμμή προτεινόμενων λέξεων, επιλέξτε την. Για να δείτε περισσότερες υποδείξεις, πατήστε παρατεταμένα την υπόδειξη.

Συμβουλή: Εάν η προτεινόμενη λέξη επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες, το τηλέφωνό σας τη χρησιμοποιεί αυτόματα για να αντικαταστήσει τη λέξη που γράφετε. Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε παρατεταμένα για να εμφανιστούν μερικές άλλες προτεινόμενες λέξεις.



Εάν δεν επιθυμείτε να γίνεται υπόδειξη λέξεων από το πληκτρολόγιο κατά την πληκτρολόγηση, απενεργοποιήστε τις διορθώσεις κειμένου. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Γλώσσες και εισαγωγή** > **Εικονικό πληκτρολόγιο**. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο που συνήθως χρησιμοποιείτε. Πατήστε **Διόρθωση κειμένου** και απενεργοποιήστε τις μεθόδους διόρθωσης κειμένου που δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε.

Διόρθωση λέξης

Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε γράψει μια λέξη με λανθασμένη ορθογραφία, πατήστε την για να σας εμφανιστούν προτάσεις για διόρθωση της λέξης.

Απενεργοποίηση του ορθογραφικού ελέγχου

Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Γλώσσες και εισαγωγή** > **Σύνθετα** > **Ορθογραφικός έλεγχος** και θέστε την επιλογή **Χρήση ορθογραφικού ελέγχου** σε **Απενεργοποίηση**.

GOOGLE ASSISTANT

Το Google Assistant διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες αγορές και γλώσσες. Στις περιπτώσεις όπου το Google Assistant δεν είναι διαθέσιμο, αντικαθίσταται από το Google Search. Το Google Assistant μπορεί να σας βοηθήσει στην αναζήτηση πληροφοριών online, στη μετάφραση λέξεων και προτάσεων, στην καταγραφή σημειώσεων και ραντεβού στο ημερολόγιο για παράδειγμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant ακόμα κι όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο. Το Google Assistant, ωστόσο, θα σας ζητήσει να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας προτού αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του Google Assistant

Για να αποκτήσετε πρόσβαση τις υπηρεσίες του Google Assistant, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του Google Assistant στο πλάι του τηλεφώνου:

- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο για να ξεκινήσετε το Google Assistant.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να μιλήσετε με το Google Assistant. Κάντε την ερώτησή σας και αφήστε το πλήκτρο. Θα δείτε την απάντηση του Google Assistant στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Εάν η χώρα ή η περιοχή σας δεν υποστηρίζει το Google Assistant, και πάλι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Google Assistant:

- Πατήστε μια φορά το πλήκτρο για να ανοίξετε το Google Search.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση Google. Κάντε την ερώτησή σας και αφήστε το πλήκτρο. Θα δείτε την απάντηση της Google στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αξιοποιήστε στο έπακρο το τηλέφωνό σας καταναλώνοντας μόνο όση διάρκεια μπαταρίας χρειάζεστε. Υπάρχουν λύσεις που μπορείτε να ακολουθήσετε για να κάνετε οικονομία ενέργειας στο τηλέφωνό σας.

Παράταση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Για εξοικονόμηση ενέργειας:

1. Πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
2. Κάντε σίγαση των ήχων που δεν χρειάζονται, όπως είναι οι ήχοι αγγίγματος. Πατήστε **Ρυθμίσεις > Ήχος > Σύνθετα** και στο **Άλλοι ήχοι και δονήσεις**,

επιλέξτε ποιους ήχους θα διατηρήσετε.

3. Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά αντί για το μεγάφωνο.
4. Ορίστε να απενεργοποιείται η οθόνη του τηλεφώνου μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Σύνθετα** > **Χρονικό όριο οθόνης** και επιλέξτε το χρόνο.
5. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Προβολή** > **Επίπεδο φωτεινότητας**. Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, σύρετε το ρυθμιστικό επιπέδου φωτεινότητας. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η **Προσαρμοστική φωτεινότητα**.
6. Διακοπή της εκτέλεσης εφαρμογών στο παρασκήνιο: πατήστε **■** > **Διαγραφή όλων**.
7. Χρησιμοποιήστε επιλεκτικά τις υπηρεσίες τοποθεσίας: απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας όποτε δεν τις χρειάζεστε. Πατήστε **Ρυθμίσεις** >

Τοποθεσία, και απενεργοποιήστε τη **Χρήση τοποθεσίας**.

8. Χρησιμοποιείτε επιλεκτικά τις συνδέσεις δικτύου: ενεργοποιείτε το Bluetooth μόνο όποτε χρειάζεται. Χρησιμοποιείτε σύνδεση Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Internet, αντί για σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Διακόψτε τη λειτουργία σάρωσης για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα στο τηλέφωνό σας. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και Διαδίκτυο** > **Wi-Fi**, και απενεργοποιήστε τη **Χρήση Wi-Fi**. Εάν ακούτε μουσική ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία του τηλεφώνου σας, αλλά δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, ενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο & Internet** > **Σύνθετα** > **Λειτουργία πτήσης**. Η λειτουργία πτήσης κλείνει τις συνδέσεις με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και απενεργοποιεί τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Μπορείτε να αλλάξετε ποικίλες ρυθμίσεις για να διευκολύνετε τη χρήση του τηλεφώνου σας.

Αύξηση ή ελάττωση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Θέλετε να βλέπετε το κείμενο με μεγαλύτερη γραμματοσειρά στο τηλέφωνό σας;

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα**.
2. Πατήστε **Μέγεθος γραμματοσειράς**. Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς, σύρετε το ρυθμιστικό επιπέδου μεγέθους γραμματοσειράς.

Αύξηση ή ελάττωση του μεγέθους απεικόνισης

Θέλετε να κάνετε τα στοιχεία στην οθόνη σας μεγαλύτερα ή μικρότερα;

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Προσβασιμότητα**.
2. Πατήστε **Μέγεθος προβολής** και για να ρυθμίσετε το μέγεθος οθόνης, σύρετε το ρυθμιστικό επιπέδου μεγέθους προβολής.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στο τηλέφωνο. Τα ακουστικά με μικρόφωνο λειτουργούν ως κεραία. Τα ακουστικά ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Μετά τη σύνδεση των ακουστικών, πατήστε **Ραδιόφωνο FM**.

- Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **▶**.
- Για να βρείτε ραδιοφωνικούς σταθμούς, πατήστε **⋮ > Σάρωση**.
- Για να μεταβείτε σε άλλο σταθμό, σύρετε τη σειρά συχνοτήτων καναλιών αριστερά ή δεξιά.
- Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, πατήστε **.**
- Για να ακούσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό από τα ηχεία του τηλεφώνου, πατήστε **🔊**. Τα ακουστικά πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένα.
- Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **⊘**.







Συμβουλή για την αντιμετώπιση προβλημάτων: Εάν δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα.

4 Σύνδεση με τους φίλους και την οικογένειά σας

ΚΛΗΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πατήστε .
2. Πατήστε  και πληκτρολογήστε έναν αριθμό, ή πληκτρολογήστε  και επιλέξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε . Εάν έχετε εισάγει δεύτερη κάρτα SIM, πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο για να κάνετε κλήση από συγκεκριμένη SIM.

Απάντηση κλήσης



Εάν το τηλέφωνό σας χτυπά όταν η οθόνη είναι ξεκλειδωτή, πατήστε **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**. Εάν το τηλέφωνό σας χτυπά όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω για να απαντήσετε.

Απόρριψη μιας κλήσης


Εάν το τηλέφωνό σας χτυπά όταν η οθόνη είναι ξεκλειδωτή, πατήστε **ΑΠΟΡΡΙΨΗ**. Εάν το τηλέφωνό σας χτυπά όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να απορρίψετε την κλήση.

ΕΠΑΦΕΣ

Αποθήκευση επαφής από το ιστορικό κλήσεων






1. Πατήστε  >  για να δείτε το ιστορικό κλήσεών σας.
2. Πατήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε.
3. Πατήστε **Προσθήκη επαφής**. Εάν πρόκειται για νέα επαφή, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες της επαφής και πατήστε **Αποθήκευση**. Εάν αυτή η επαφή βρίσκεται ήδη στη λίστα επαφών σας, πατήστε **Προσθήκη σε υπάρχουσα**, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Αποθήκευση**.

Προσθήκη επαφής

1. Πατήστε **Επαφές** > .
2. Συμπληρώστε τις πληροφορίες.
3. Πατήστε **Αποθήκευση**.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή μηνύματος

1. Πατήστε **Μηνύματα**.
2. Πατήστε **Έναρξη συνομιλίας**.
3. Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη, πατήστε , και πληκτρολογήστε τον αριθμό του και πατήστε . Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από στη λίστα επαφών σας, αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομά του και κατόπιν πατήστε την επαφή.
4. Για να προσθέσετε και άλλους παραλήπτες, πατήστε . Μετά την επιλογή όλων των παραληπτών, πατήστε .
5. Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου.
6. Πατήστε .

MAIL




Μπορείτε να στέλνετε email με το τηλέφωνό σας ενώ μετακινείστε.

Προσθήκη λογαριασμού email

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Gmail για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να διαμορφώσετε τον λογαριασμό email σας.

1. Πατήστε **Gmail**.
2. Μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση που συνδέεται με το λογαριασμό Google ή πατήστε **Προσθήκη μιας διεύθυνσης email**.
3. Μετά την προσθήκη όλων των λογαριασμών, πατήστε **ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ GMAIL**.

Αποστολή email

1. Πατήστε **Gmail**.
2. Πατήστε .
3. Στο πλαίσιο **Προς**, πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ή πατήστε  >
4. **Προσθήκη από τις Επαφές**.
5. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και το email.
6. Πατήστε .

5 Φωτογραφική μηχανή


ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Τραβήξτε φωτογραφίες


Τραβήξτε πεντακάθαρές και ολοζώντανες φωτογραφίες. Απαθανάτιστε τις καλύτερες στιγμές σας στο άλμπουμ φωτογραφιών σας.

1. Πατήστε **Φωτογραφική μηχανή**.
2. Σκοπεύστε και εστιάστε.
3. Πατήστε **O**.



Υπόδειξη: Για τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες με χαμηλό φωτισμό, πατήστε  και ενεργοποιήστε το **HDR**.

Λήψη selfie

1. Πατήστε **Φωτογραφική μηχανή** >  για να μεταβείτε στην μπροστινή φωτογραφική μηχανή.
2. Πατήστε **O**.

ΒΊΝΤΕΟ

Εγγραφή βίντεο


1. Πατήστε **Φωτογραφική μηχανή**.
2. Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, πατήστε **Βίντεο**.
3. Πατήστε **⊙** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
4. Για να διακοπεί η εγγραφή, πατήστε **⊙**.
5. Για να επιστρέψετε σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής, πατήστε **Φωτογραφική μηχανή**.

ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΊΝΤΕΟ ΣΑΣ

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο στο τηλέφωνό σας

Πατήστε **Συλλογή**.

Κοινοποίηση των φωτογραφιών και των βίντεό σας

1. Πατήστε **Συλλογή**, πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να κοινοποιήσετε και, κατόπιν, πατήστε .
2. Επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να γίνει η κοινοποίηση της φωτογραφίας ή του βίντεο.

Αντιγραφή των φωτογραφιών και των βίντεό σας στον υπολογιστή σας

Θέλετε να προβάλλετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας σε μεγαλύτερη οθόνη; Μεταφέρετέ τις στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή σας για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στον υπολογιστή.

Συνδέστε το τηλέφωνό σας με υπολογιστή με συμβατό καλώδιο USB. Για να ορίσετε τον τύπο σύνδεσης USB, ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε την ειδοποίηση USB.


6 Internet και συνδέσεις

ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ WI-FI

Σε γενικές γραμμές, η χρήση σύνδεσης Wi-Fi είναι πιο γρήγορη και λιγότερο ακριβή σε σχέση με τη χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Εάν είναι διαθέσιμες και οι δύο συνδέσεις, σύνδεση Wi-Fi και σύνδεση δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi.

Ενεργοποίηση Wi-Fi

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο και διαδίκτυο** > **Wi-Fi**.
2. Ενεργοποιήστε το **Χρήση Wi-Fi**.
3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η σύνδεση Wi-Fi σας είναι ενεργή όταν εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.



Συμβουλή: Εάν θέλετε να εντοπίζετε τοποθεσίες όταν δεν διατίθενται δορυφορικά σήματα, για παράδειγμα, όταν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια, ενεργοποιήστε το Wi-Fi για να βελτιώσετε την ακρίβεια του εντοπισμού θέσης.

¹ Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του Wi-Fi. Για παράδειγμα, στην ΕΕ, σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο η χρήση Wi-Fi συχνοτήτων 5.150 – 5.350 MHz, ενώ στις ΗΠΑ και τον Καναδά, σε εσωτερικούς χώρους επιτρέπεται μόνο η χρήση Wi-Fi συχνοτήτων 5,15 – 5,25 GHz. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε κρυπτογράφηση για να αυξήσετε την ασφάλεια της σύνδεσης Wi-Fi. Η χρήση κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο πρόσβασης άλλων ατόμων στα δεδομένα σας.

ΠΕΡΙΨΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να συνδέετε τον υπολογιστή σας στον ιστό

Η χρήση του Internet στο φορητό σας υπολογιστή ενώ μετακινείστε είναι πολύ απλή. Μετατρέψτε το τηλέφωνό σας σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi και χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet με το φορητό υπολογιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή σας.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο & Internet** > **Σημείο πρόσβασης & κοινή χρήση σύνδεσης**.

2. Ενεργοποιήστε το **Σημείο πρόσβασης Wi-Fi** για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας μέσω Wi-Fi, **Πρόσδεση USB** για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση USB, ή **Πρόσδεση Bluetooth** για να χρησιμοποιήσετε Bluetooth.

Η άλλη συσκευή χρησιμοποιεί δεδομένα από το πρόγραμμα χρέωσης δεδομένων σας, γεγονός που ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Ξεκινήστε την περιήγηση

Δεν χρειάζεστε πλέον υπολογιστή – μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet εύκολα από το τηλέφωνό σας. Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνό σας, για να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Internet.

1. Πατήστε **Chrome**.
2. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση web και πατήστε →.



Συμβουλή: Εάν ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου σας δεν σας χρεώνει μια σταθερή χρέωση για τη μεταφορά δεδομένων, για εξοικονόμηση κόστους δεδομένων, χρησιμοποιήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Διαδίκτυο.

Αναζήτηση στον Ιστό

Εξερευνήστε τον Ιστό και τον έξω κόσμο με το Google Search. Μπορείτε να γράψετε λέξεις αναζήτησης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Στο Chrome,

1. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης.
2. Γράψτε τη λέξη αναζήτησης που θέλετε στο πλαίσιο αναζήτησης.
3. Πατήστε →.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια λέξη αναζήτησης από τις προτεινόμενες αντιστοιχίες λέξεων.

BLUETOOTH®

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τις φωτογραφίες σας σε συμβατά τηλέφωνα ή στον υπολογιστή σας.

Σύνδεση σε μια συσκευή Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με πολλές χρήσιμες συσκευές Bluetooth. Για παράδειγμα, με ένα σετ ασύρματων ακουστικών (πωλείται ξεχωριστά), μπορείτε να μιλάτε στο τηλέφωνο έχοντας τα χέρια σας ελεύθερα – έτσι, μπορείτε να συνεχίσετε να ασχολείστε με αυτό που κάνατε πριν, για παράδειγμα, να εργάζεστε στον υπολογιστή σας, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Η σύνδεση ενός τηλεφώνου με μια συσκευή Bluetooth λέγεται σύζευξη.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Συνδεδεμένες συσκευές** > **Προτιμήσεις σύνδεσης** > **Bluetooth**.
2. Θέστε το **Bluetooth** σε **Ενεργό**.
3. Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να χρειαστεί να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης από την άλλη συσκευή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής.
4. Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του τηλεφώνου σας με τη συσκευή, πατήστε τη συσκευή στη λίστα εντοπισμένων συσκευών Bluetooth.
5. Ενδέχεται να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της άλλης συσκευής.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, οι συσκευές Bluetooth πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 μέτρα (33 πόδια) μεταξύ τους, αν και η σύνδεση ενδέχεται να υπόκειται σε παρεμβολές από εμπόδια, όπως π.χ. τοίχους, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.


Οι συζευγμένες συσκευές μπορούν να συνδέονται στο τηλέφωνό σας όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Οι άλλες συσκευές μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας μόνο εάν είναι ανοιχτή η προβολή ρυθμίσεων Bluetooth.

Μην κάνετε σύζευξη και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

Μοιραστείτε το περιεχόμενό σας με χρήση Bluetooth

Εάν θέλετε να κοινοποιήσετε φωτογραφίες ή άλλο περιεχόμενο σε έναν φίλο, χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να τα στείλετε στο τηλέφωνο του φίλου σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ενώ χρησιμοποιείτε ένα σετ ακουστικών Bluetooth, μπορείτε παράλληλα να στέλνετε περιεχόμενο σε άλλο τηλέφωνο.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Συνδεδεμένες συσκευές** > **Προτιμήσεις σύνδεσης** > **Bluetooth**.
2. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και στα δύο τηλέφωνα και ότι τα τηλέφωνα είναι ορατά το ένα με το άλλο.
3. Μεταβείτε στο περιεχόμενο που θέλετε να στείλετε και πατήστε  > **Bluetooth**.
4. Στη λίστα εντοπισμένων συσκευών Bluetooth, πατήστε το τηλέφωνο του

φίλου σας.


5. Εάν το άλλο τηλέφωνο χρειάζεται κωδικό

ελέγχου στοιχείων, πληκτρολογήστε τον ή αποδεχτείτε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων και πατήστε **ΣΥΖΕΥΞΗ**.

Ο κωδικός ελέγχου στοιχείων χρησιμοποιείται μόνο όταν συνδέεστε με μια συσκευή για πρώτη φορά.

Αφαίρεση μιας σύζευξης

Εάν δεν έχετε πλέον τη συσκευή με την οποία έχετε συζεύξει το τηλέφωνό σας, μπορείτε να αφαιρέσετε τη σύζευξη.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Συνδεδεμένες συσκευές** > **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**.
2. Πατήστε  δίπλα σε ένα όνομα συσκευής.
3. Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

VPN


Ενδέχεται να χρειάζεστε σύνδεση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους διάφορους πόρους της εταιρείας σας, όπως το intranet ή το εταιρικό email σας ή μπορεί να χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία VPN για προσωπικούς σκοπούς.

Επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT της εταιρείας σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση VPN ή ανατρέξτε στην τοποθεσία Ιστού της υπηρεσίας VPN για επιπλέον πληροφορίες.


Χρήση ασφαλούς σύνδεσης VPN

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο & Internet** > **Σύνθετα** > **VPN**.
2. Για να προσθέσετε ένα προφίλ VPN, πατήστε **+**.
3. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες του προφίλ σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε λάβει από το διαχειριστή IT της εταιρείας σας ή την υπηρεσία VPN σας.

Επεξεργασία προφίλ VPN

1. Πατήστε  δίπλα σε ένα όνομα προφίλ.
2. Αλλάξτε τις πληροφορίες, εάν απαιτείται.

Διαγραφή προφίλ VPN

1. Πατήστε  δίπλα σε ένα όνομα προφίλ.
2. Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ VPN**.

7 Οργανώστε την ημέρα σας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΏΡΑ

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ημερομηνία και ώρα**.

Αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ενημερώνει αυτόματα την ώρα, την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας. Η αυτόματη ενημέρωση είναι μια υπηρεσία δικτύου και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ημερομηνία και ώρα**.
2. Ενεργοποιήστε τη **Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο**.
3. Ενεργοποιήστε τη **Ζώνη ώρας που παρέχεται από το δίκτυο**.

Αλλαγή του ρολογιού σε 24ωρη μορφή ώρας

Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Ημερομηνία και ώρα**, και ενεργοποιήστε τη **Χρήση μορφής 24ωρου**.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ρύθμιση μιας αφύπνισης

1. Πατήστε **Ρολόι** > **Ξυπνητήρι**.
2. Για να προσθέσετε ένα ξυπνητήρι, πατήστε **+**.
3. Για να τροποποιήσετε ένα ξυπνητήρι, πατήστε το. Για να ορίσετε την αφύπνιση να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, τσεκάρτε το **Επανάληψη** και επισημάνετε τις ημέρες της εβδομάδας.


Απενεργοποίηση αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, σαρώστε με το δάκτυλο την αφύπνιση δεξιά.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Παρακολουθήστε το χρόνο και μάθετε πώς να διατηρείτε ενημερωμένες τις συναντήσεις, τις εργασίες και τα προγράμματά σας.

Διαχείριση ημερολογίων

Πατήστε **Ημερολόγιο** >  και επιλέξτε τον τύπο του ημερολογίου που θέλετε να δείτε.


Τα ημερολόγια προστίθενται αυτόματα όταν προσθέτετε έναν λογαριασμό στο τηλέφωνό σας. Για να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό με ημερολόγιο, μεταβείτε στο μενού Εφαρμογές και πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Λογαριασμοί** > **Προσθήκη λογαριασμού**.

Προσθήκη συμβάντος

Για να θυμάστε μια συνάντηση ή ένα συμβάν, προσθέστε την στο ημερολόγιό σας.

1. Στο **Ημερολόγιο**, πατήστε **+** και επιλέξτε τον τύπο της καταχώρησης. και επιλέξτε πόσο συχνά θα πρέπει να επαναλαμβάνεται το συμβάν.
2. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία που θέλετε και ορίστε την ώρα.
3. Εάν θέλετε ένα συμβάν να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένες ημέρες, πατήστε **Δεν επαναλαμβάνεται**.
4. Για να ορίσετε μια υπενθύμιση, πατήστε **Προσθήκη ειδοποίησης**, ορίστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**.
5. Πατήστε **Αποθήκευση**.



Συμβουλή: Για να επεξεργαστείτε ένα συμβάν, πατήστε το συμβάν και , και επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες.

Διαγραφή συνάντησης

1. Πατήστε στο συμβάν.
2. Πατήστε **:** > **Διαγραφή**.

8 Χάρτες

ΒΡΕΪΤΕ ΤΟΠΟΘΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΕΤΕ ΟΔΗΓΊΕΣ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗΣ

Εύρεση ενός σημείου

Η εφαρμογή **Maps Go** σας βοηθά να βρείτε τοποθεσίες και επιχειρήσεις.

1. Πατήστε **Maps Go**.
2. Γράψτε λέξεις αναζήτησης, όπως ταχυδρομική διεύθυνση ή ονομασία μέρους, στη γραμμή αναζήτησης.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα προτεινόμενων αποτελεσμάτων που εμφανίζεται καθώς γράφετε ή πατήστε → στο πληκτρολόγιο για να κάνετε αναζήτηση.


Η τοποθεσία εμφανίζεται στον χάρτη. Εάν δεν βρεθούν αποτελέσματα αναζήτησης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η ορθογραφία των λέξεων αναζήτησης.

Εμφάνιση της τρέχουσας τοποθεσίας σας

Πατήστε **Maps Go** > .

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για μετάβαση σε μια τοποθεσία

Λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης για διαδρομές πεζοπορίας, ποδηλασίας, οδήγησης ή με μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρησιμοποιήστε την τρέχουσα τοποθεσία σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος ως αφετηρία.

1. Πατήστε **Maps Go** και εισαγάγετε τον προορισμό σας στη γραμμή αναζήτησης.
2. Πατήστε **ΟΔΗΓΙΕΣ**. Το εικονίδιο με επισήμανση υποδεικνύει το μέσο μεταφοράς, για παράδειγμα . Για να αλλάξετε το μέσο, επιλέξτε το νέο μέσο στη γραμμή αναζήτησης.
3. Εάν δεν θέλετε η αφετηρία να είναι η τρέχουσα τοποθεσία σας, πατήστε **Η τοποθεσία σας** και αναζητήστε μια νέα αφετηρία.

Η διαδρομή εμφανίζεται στον χάρτη, μαζί με μια εκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται για να φτάσετε εκεί. Για να δείτε αναλυτικές οδηγίες, πατήστε **ΒΗΜΑΤΑ**.

9 Εφαρμογές, ενημερώσεις και αντίγραφα ασφαλείας

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ GOOGLE PLAY

Μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το δικό σας τηλέφωνο Android με το Google Play όπου υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες εφαρμογές, μουσική, ταινίες και βιβλία για την ψυχαγωγία σας.

Προσθήκη λογαριασμού Google στο τηλέφωνό σας

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Λογαριασμοί** > **Προσθήκη λογαριασμού** > **Google**. Εάν ερωτηθείτε, επιβεβαιώστε τη μέθοδο κλειδώματος της συσκευής σας.
2. Πληκτρολογήστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google και πατήστε **Επόμενο** ή για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό, πατήστε **Δημιουργία λογαριασμού**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνό σας.

Λήψη εφαρμογών

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας. Για να το κάνετε αυτό θα βρείτε χιλιάδες εφαρμογές στο Google Play Store.¹

1. Πατήστε **Play Store**.
2. Πατήστε στη γραμμή αναζήτησης για να αναζητήσετε εφαρμογές ή επιλέξτε εφαρμογές από τις υποδείξεις σας.
3. Στην περιγραφή της εφαρμογής, πατήστε **Εγκατάσταση** για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής.

Για να δείτε τις εφαρμογές σας, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και σαρώστε με το δάκτυλο δύο φορές από το κάτω άκρο της οθόνης.

¹ Πρέπει να προσθέσετε στο τηλέφωνό σας λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Google Play. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις για κάποιο από το διαθέσιμο περιεχόμενο στο Google Play. Για να προσθέσετε μια μέθοδο πληρωμής, πατήστε **Play Store** > ≡ > **Λογαριασμός**. Να φροντίζετε σε κάθε περίπτωση να έχετε άδεια από τον κάτοχο της μεθόδου πληρωμής κατά την αγορά περιεχομένου από το Google Play.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

Εάν ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου σας έχει σχεδόν εξαντληθεί, μετακινήστε τα αρχεία σε μια κάρτα μνήμης ή διαγράψτε τα περιττά αρχεία.

Μεταφορά αρχείων σε κάρτα μνήμης

Για να μετακινήσετε φωτογραφίες από τη μνήμη του τηλεφώνου σας σε μια κάρτα μνήμης, πατήστε **Αρχεία** > **Εικόνες**. Πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **Μετακίνηση στην κάρτα SD**.

Για να μετακινήσετε έγγραφα και αρχεία, πατήστε **Αρχεία** > **Έγγραφα και λοιπά**. Πατήστε **Μετακίνηση στην κάρτα SD**.

Για να αφαιρέσετε τα περιττά αρχεία από το τηλέφωνό σας, πατήστε **Αρχεία** > **Εκκαθάριση** και επιλέξτε την αφαίρεση των διπλότυπων ή των μεγάλων αρχείων για παράδειγμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

Συμβαδίστε με τον παλμό της εποχής – ενημερώνετε ασύρματα το λογισμικό και τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας, για να απολαμβάνετε νέες και αναβαθμισμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας. Επιπλέον, η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί να βελτιώσει και την απόδοση του τηλεφώνου σας.

Εγκαταστήστε τις διαθέσιμες ενημερώσεις

Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Σύνθετα** > **Ενημέρωση συστήματος** > **Ελέγξτε για ενημέρωση** για να ελέγξετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

Όταν το τηλέφωνό σας σας ειδοποιήσει ότι είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση, απλώς ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Εάν ο ελεύθερος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου σας είναι περιορισμένος, μπορεί να χρειαστεί να μετακινήσετε φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο στην κάρτα αποθήκευσης.

Προειδοποίηση: Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ και συνδεθείτε σε Wi-Fi επειδή τα πακέτα ενημέρωσης μπορεί να καταναλώσουν μεγάλο μέρος από τα διαθέσιμα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αντιγράφων ασφαλείας στο τηλέφωνό σας. Για τα δεδομένα της συσκευής σας (όπως κωδικοί πρόσβασης Wi-Fi και ιστορικό κλήσεων) και τα δεδομένα των εφαρμογών (όπως ρυθμίσεις και αρχεία που αποθηκεύονται από τις εφαρμογές) η αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας γίνεται εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Αντίγραφα ασφαλείας** και θέστε τα αντίγραφα ασφαλείας σε ενεργοποίηση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΑΡΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠ'Ο ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΌ ΣΑΣ

Ατυχήματα μπορεί να συμβούν και εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του. Ή εάν αγοράσετε νέο τηλέφωνο και γενικά θέλετε να απορρίψετε ή να ανακυκλώσετε το τηλέφωνό σας, με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αφαιρέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και περιεχόμενο. Σημειώστε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η αφαίρεση του συνόλου του ιδιωτικού περιεχομένου.

Μηδενισμός του τηλεφώνου σας

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Σύστημα** > **Σύνθετα** > **Μηδενισμός επιλογών** > **Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

10 Προστασία του τηλεφώνου σας

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να απαιτεί έλεγχο ταυτότητας κατά το ξεκλείδωμα της οθόνης.


Ορίστε ένα κλείδωμα οθόνης

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Κλείδωμα οθόνης**.
2. Επιλέξτε το είδος κλειδώματος και ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνό σας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΌ ΣΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσωπό σας για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας.

Ορίστε το ξεκλείδωμα με το πρόσωπό σας

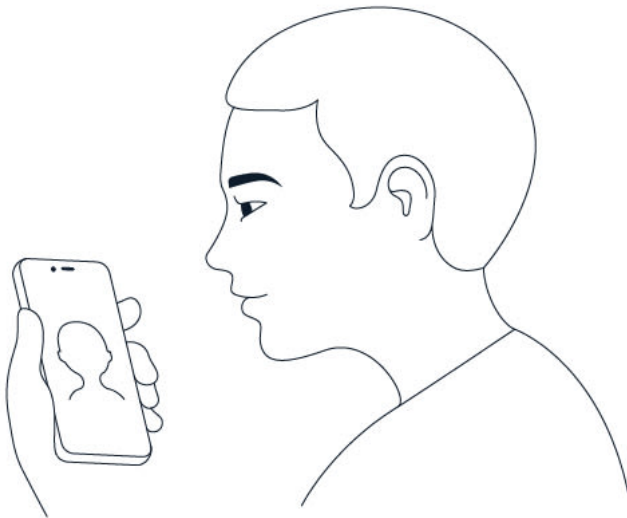

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Ξεκλείδωμα προσώπου**.
2. Επιλέξτε την εφεδρική μέθοδο ξεκλειδώματος που θέλετε να χρησιμοποιείτε για το κλείδωμα της οθόνης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Κρατήστε τα μάτια σας ανοικτά και βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπό σας είναι ορατό στο σύνολό του και δεν καλύπτεται από οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως καπέλο ή γυαλιά ηλίου.

Σημείωση: Η χρήση του προσώπου σας για το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας είναι λιγότερο ασφαλής από τη χρήση μοτίβου ή κωδικού πρόσβασης. Το τηλέφωνό σας μπορεί να το ξεκλειδώσει κάποιος ή κάτι με παρόμοια εμφάνιση με εσάς. Το Face Unlock ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά σε φωτισμό φόντου ή σε πολύ σκοτεινό ή φωτεινό περιβάλλον.

Σημείωση: Εάν απενεργοποιήσετε την **Ανίχνευση δραστηριότητας**, το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας με το πρόσωπό σας μπορεί να γίνεται ταχύτερα αλλά ενδέχεται να κάνει λιγότερο ασφαλές το ξεκλείδωμα προσώπου.

Ξεκλείδωμα του τηλεφώνου σας με το πρόσωπό σας

Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιήστε απλά την οθόνη σας και κοιτάξτε στην κάμερα.

Εάν η αναγνώριση προσώπου παρουσιάζει σφάλμα και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους για την ανάταξη ή γενικότερα την επαναφορά του τηλεφώνου σας, το τηλέφωνό σας θα πρέπει να ελεγχθεί από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για το τηλέφωνό σας ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγοράσατε.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN ΚΑΡΤΑΣ SIM

Εάν η κάρτα SIM σας συνοδεύεται από έναν προεπιλεγμένο κωδικό PIN για τη SIM, μπορείτε να τον αλλάξετε με κάποιον πιο ασφαλή. Δεν το υποστηρίζουν αυτό όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε το PIN της SIM

Μπορείτε να επιλέξετε εσείς ποια ψηφία θα χρησιμοποιείτε για το PIN της SIM. Ο κωδικός PIN κάρτας SIM μπορεί να αποτελείται από 4-8 ψηφία.

1. Πατήστε **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
2. Από την επιλεγμένη κάρτα SIM, πατήστε **Αλλαγή αριθμού PIN της κάρτας SIM**.



Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να προστατεύσετε την SIM με κωδικό PIN, ρυθμίστε το **Κλείδωμα κάρτας SIM** σε **Απενεργοποιημένο** και πληκτρολογήστε το τρέχον PIN.

ΚΩΔΙΚΟΪ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Μάθετε ποια είναι η χρησιμότητα των διάφορων κωδικών στο τηλέφωνό σας.

Κωδικός PIN ή PIN2

Οι κωδικοί PIN ή PIN2 διαθέτουν 4-8 ψηφία.

Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN όταν το ενεργοποιείτε.

Εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ή εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό 3 συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.

Κωδικοί PUK ή PUK2

Οι κωδικοί PUK ή PUK2 απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα ενός κωδικού PIN ή PIN2.

Εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

Κωδικός κλειδώματος

Ο κωδικός κλειδώματος είναι γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας ή κωδικός πρόσβασης.

Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που έχετε καθορίσει. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος και χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για το τηλέφωνό σας ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγοράσατε.

Κωδικός IMEI

Ο κωδικός IMEI χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τηλεφώνων στο δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου κέντρου τεχνικής εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε ***#06#**.

Ο κωδικός IMEI του τηλεφώνου σας είναι επίσης εκτυπωμένος είτε στο τηλέφωνό σας ή στην θήκη SIM ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου σας. Εάν το τηλέφωνό σας έχει αποσπώμενο πίσω κάλυμμα, μπορείτε να βρείτε τον κωδικό IMEI κάτω από το κάλυμμα.

Ο αριθμός IMEI αναγράφεται επίσης επάνω στη γνήσια συσκευασία πώλησης.

Εντοπίστε ή κλειδώστε το τηλέφωνό σας

Εάν χάσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να το βρείτε, να το κλειδώσετε ή να σβήσετε τα δεδομένα του εξ αποστάσεως εάν έχετε συνδεθεί σε λογαριασμό Google. Η υπηρεσία Find My Device είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένη σε τηλέφωνα τα οποία συνδέονται με λογαριασμό Google.

Για να χρησιμοποιήσετε το Find My Device, το χαμένο σας τηλέφωνο πρέπει να είναι:

- Ενεργοποιημένο τηλεφωνίας ή Wi-Fi
- Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Google
- Ορατό στο Google Play
- Συνδεδεμένο σε δεδομένα κινητής
- Η τοποθεσία ενεργοποιήθηκε
- Η Εύρεση συσκευής είναι ενεργοποιημένη

Όταν το Find My Device συνδέεται με το τηλέφωνό σας, θα δείτε τη θέση του τηλεφώνου σας και το τηλέφωνο θα λάβει μια ειδοποίηση.

1. Σε έναν υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο συνδεδεμένο στο Internet ανοίξτε την τοποθεσία android.com/find και συνδεθείτε στο δικό σας λογαριασμό Google.
2. Εάν έχετε περισσότερα από ένα τηλέφωνα, κάντε κλικ στο χαμένο τηλέφωνο στην κορυφή της οθόνης.
3. Δείτε στο χάρτη πού περίπου είναι το τηλέφωνο. Η τοποθεσία αυτή θα είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να μην είναι ακριβής.

Εάν δεν μπορεί να βρεθεί η συσκευή σας, το Find My Device θα εμφανίσει την τελευταία γνωστή θέση του, εάν είναι διαθέσιμο. Για να κλειδώσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας.

11 Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές κατευθυντήριες οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή να αντίκειται προς τους τοπικούς νόμους και διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών συσκευών ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή επικινδυνότητας λόγω της συσκευής, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να δεχθούν παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ



Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να εγκαθιστά ή να συντηρεί αυτό το προϊόν.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από την HMD Global Oy για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Εάν η συσκευή σας είναι αδιάβροχη, δείτε την κατηγορία IP της στις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής για λεπτομερέστερες κατευθυντήριες οδηγίες.

ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Η συσκευή ή/και οθόνη της είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Εάν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής και μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από τη συσκευή. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής ωσότου να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δίνετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας, ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

ΣΕΑ



Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται είτε στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί είτε τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστού από το σώμα. Οι μέγιστες τιμές ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)" αυτών των οδηγιών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες πιστοποίησης (SAR) αυτού του οδηγού χρήστη ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η χρήση ορισμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν στοιχείων, απαιτούν σύνδεση δικτύου. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.



Σημαντικό: Τα δίκτυα 4G/LTE ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από το δικό σας φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε όταν ταξιδεύετε. Στις περιπτώσεις αυτές, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Για να διασφαλίσετε την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής σας όταν δεν διατίθεται πλήρης υπηρεσία 4G/LTE, σας συνιστούμε να αλλάξετε τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης από 4G σε 3G. Για το σκοπό αυτό, στην αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Δίκτυο & Internet > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας** και αλλάξτε τη ρύθμιση **Προτιμώμενος τύπος δικτύου** σε **3G**.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ



Σημαντικό: Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε έκτακτες καταστάσεις, όπως ιατρικά περιστατικά.


Προτού πραγματοποιήσετε την κλήση:

- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Εάν η οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου είναι κλειδωμένα, ξεκλειδώστε τα.

Nokia 1.3 Οδηγίες χρήσης

- Μετακινηθείτε σε ένα σημείο με επαρκή ισχύ σήματος.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε .

1. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
2. Πατήστε .
3. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Εάν δεν έχετε κάρτα SIM, στην οθόνη κλειδώματος, πατήστε **Κλήση έκτακτης ανάγκης**.
- Εάν το τηλέφωνό σας σας ζητήσει κωδικό PIN, πατήστε **Κλήση έκτακτης ανάγκης**.
- Να απενεργοποιήσετε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
- Εάν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε διαδικτυακή κλήση, εφόσον μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

ΦΡΟΝΤΪΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΣΑΣ

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, τον φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή στην μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και να παραβιάσουν τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην

Nokia 1.3 Οδηγίες χρήσης

- υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βιάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή ή να τηρείτε τις σημαντικές πληροφορίες σας και σε γραπτή μορφή.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, η συσκευή ενδέχεται να επιβραδύνει τη λειτουργία της, να μειώσει τη φωτεινότητα της οθόνης στη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, να κλείσει εφαρμογές, να απενεργοποιήσει τη λειτουργία φόρτισης και, εάν χρειαστεί, να απενεργοποιηθεί μόνη της. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν πολλά πολύτιμα υλικά, μεταξύ των οποίων και μέταλλα (όπως χαλκό, αλουμίνιο, χάλυβα και μαγνήσιο), καθώς και πολύτιμα μέταλλα (όπως χρυσό, άργυρο και παλλάδιο). Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΈΝΟΥ ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΥ ΚΆΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε πρώτα από τη συσκευή τα προσωπικά δεδομένα. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σημείο ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή απορριμμάτων ή διαβάστε σχετικά με το πρόγραμμα ανάκτησης της HMD και τη διαθεσιμότητά του στη χώρα σας στο www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΉ

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Για να μάθετε εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει αφαιρούμενη ή μη αφαιρούμενη μπαταρία, ανατρέξτε στις έντυπες οδηγίες.

Συσκευές με αφαιρούμενη μπαταρία Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε τη μπαταρία.

Συσκευές με μη αφαιρούμενη μπαταρία Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, πηγαίνετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με έναν συμβατό φορτιστή. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

Πληροφορίες ασφαλείας για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής σας, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή και την πρίζα. Σημειώστε ότι η συνεχής φόρτιση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πάντοτε να διατηρείτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F), για βέλτιστη απόδοση. Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Σημειώστε ότι η μπαταρία σας ενδέχεται να εξαντλείται γρήγορα σε χαμηλές θερμοκρασίες και να χάνει αρκετή ενέργεια ώστε να απενεργοποιεί το τηλέφωνο μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, θα πρέπει να διατηρείται το τηλέφωνό σας ζεστό.

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες με τα οικιακά απορρίμματα.

Μην αφήνετε την μπαταρία εκτεθειμένη σε υπερβολικά χαμηλή πίεση αέρα και μην την αφήνετε σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Για παράδειγμα, μην την πετάτε στη φωτιά, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας, προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς. Όταν ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης, φορτίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων (περιλαμβάνεται) και έναν μετασχηματιστή USB (ενδέχεται να πωλείται ξεχωριστά). Μπορείτε να φορτίζετε τη συσκευή σας με καλώδια τρίτων και μετασχηματιστές συμβατούς με USB 2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, οι οποίοι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ισχύουν για τη χώρα, καθώς επίσης και με τα διεθνή και τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Άλλοι μετασχηματιστές ενδέχεται να μην πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, ενώ η φόρτιση μέσω τέτοιου είδους μετασχηματιστές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια περιουσίας ή τραυματισμό.

Για να αποσυνδέσετε έναν φορτιστή ή ένα εξάρτημα, πιάστε και τραβήξτε από το φινι του καλωδίου, όχι από το καλώδιο.

Επιπλέον, εάν η συσκευή σας διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία, ισχύουν τα ακόλουθα:

Nokia 1.3 Οδηγίες χρήσης

- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε τον φορτιστή πριν αφαιρέσετε τυχόν καλύμματα ή την μπαταρία.
- Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στο άλλο αντικείμενο.

ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να περιέχουν από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η λειτουργία εξοπλισμού εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία των ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν η συσκευή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευόμενων ιατρικών συσκευών (όπως καρδιακών βηματοδοτών, αντλιών ινσουλίνης και νευροδιεγερτών) συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν τέτοιου είδους συσκευές πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατροτεχνολογική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

ΑΚΟΉ



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο όταν υπάρχει πιθανότητα να κινδυνεύσει η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΑΣ ΑΠΌ ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί κατά την αποδοχή αιτημάτων σύνδεσης, την περιήγηση στο Διαδίκτυο ή τη λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν έχετε πρόσβαση σε προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η HMD Global δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

ΟΧΉΜΑΤΑ

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή του εξοπλισμού του. Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε τακτικούς ελέγχους ότι όλος ο ασύρματος εξοπλισμός είναι στέρεα τοποθετημένος στο όχημά σας και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε και μη μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματά της στον χώρο που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα, π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να τηρείτε τους περιορισμούς που ισχύουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Τα δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα ενδέχεται να μην επισημαίνονται πάντοτε με ακρίβεια. Στις περιοχές αυτές συγκαταλέγονται μέρη όπου σας συνιστάται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι εσωτερικοί χώροι και τα αμπάρια των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κοντά σε αυτά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Είναι σχεδιασμένη να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ραδιοσυχνοτικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία) που συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες εμπεριέχουν σημαντικά περιθώρια ασφαλείας τα οποία αποσκοπούν στην προστασία όλων των ατόμων ανεξάρτητα από την ηλικία και την υγεία τους. Οι κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης βασίζονται στο Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ ο οποίος αποτελεί μια έκφραση της ποσότητας της ραδιοσυχνοτικής ισχύος (RF) που αποτίθεται στην κεφαλή ή το σώμα όταν η συσκευή μεταδίδει. Το όριο ΣΕΑ ICNIRP για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg σταθμισμένα επί 10 γραμμαρίων ιστού.

Οι δοκιμές ΣΕΑ πραγματοποιούνται με τη συσκευή στις τυπικές θέσεις λειτουργίας, με μετάδοση στην ανώτατη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος και σε όλες τις ζώνες συχνότητας.

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται έναντι της κεφαλής ή όταν είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστών από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλου είδους μέσο συγκράτησης συσκευής που φοριέται στο σώμα, το μέσο αυτό δεν θα πρέπει να περιέχει μέταλλα και θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον την απόσταση διαχωρισμού από το σώμα που αναφέρεται παραπάνω.

Για την αποστολή δεδομένων ή μηνυμάτων, απαιτείται καλή σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να γίνει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την απόσταση διαχωρισμού μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Γενικά, κατά τη χρήση, οι τιμές του ΣΕΑ είναι συνήθως αρκετά μικρότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής σας συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται η πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι και η τιμή ΣΕΑ.

Τα διάφορα μοντέλα συσκευών ενδέχεται να έχουν διαφορετικές εκδόσεις και πάνω από μία τιμή. Κατά την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στα εξαρτήματα και τη σχεδίαση μιας συσκευής, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν τις τιμές ΣΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com. Έχετε υπόψη ότι οι κινητές συσκευές ενδέχεται να εκπέμπουν ακόμα και όταν δεν έχετε κλήση ομιλίας σε εξέλιξη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δηλώσει ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές πληροφορίες, δεν συντρέχουν λόγοι για τη λήψη ειδικών μέτρων προφύλαξης κατά τη χρήση κινητών συσκευών. Εάν σας ενδιαφέρει να μειώσετε το βαθμό έκθεσής σας, ο Οργανισμός σας συνιστά να περιορίσετε τη χρήση της συσκευής σας ή να χρησιμοποιείτε κιτ ανοιχτής συνομιλίας (hands-free), ώστε να διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση από το κεφάλι και το σώμα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επεξηγήσεις και συζητήσεις σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΠΟΥ στη διεύθυνση www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Ανατρέξτε στο www.hmd.com/sar για τη μέγιστη τιμή SAR της συσκευής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά έθιμα, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η κατοχύρωση με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να απαγορεύει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και να απαιτεί ενεργοποίηση, εγγραφή, δίκτυο ή/και συνδεσιμότητα στο internet και κατάλληλο πρόγραμμα παρόχου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συσκευή αυτή ενδέχεται να περιέχει προϊόντα, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Nokia 1.3 Οδηγίες χρήσης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η HMD Global ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HMD Global. Η HMD Global ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η HMD Global δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη, αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Με τη χρήση μιας εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπία για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Ορισμένες δυνατότητες, λειτουργίες και προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να εξαρτώνται από το δίκτυο και να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και χρεώσεις.

Όλες οι προδιαγραφές, οι δυνατότητες και άλλες πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της HMD Global, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://www.hmd.com/privacy>, ισχύει για την εκ μέρους σας χρήση της συσκευής.


Η HMD Global Oy είναι ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας της επωνυμίας Nokia για συσκευές τηλεφώνου και tablet. Η επωνυμία Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation.

Οι ονομασίες Android, Google και άλλα σχετικά σήματα και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth ανήκουν στην εταιρεία Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των σημάτων αυτών από την HMD Global γίνεται κατόπιν αδειάς.

Το Qualcomm είναι εμπορικό σήμα της Qualcomm Incorporated, καταχωρημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, το οποίο χρησιμοποιείται κατόπιν αδειάς. Το Qualcomm Mobile Platform είναι ένα προϊόν της Qualcomm Technologies, Inc. ή/και των θυγατρικών της.

Εμπορικό σήμα Qualcomm aptX



Nokia 1.3 Οδηγίες χρήσης

Τα Qualcomm και Snapdragon είναι εμπορικά σήματα της Qualcomm Incorporated, καταχωρισμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Το aptX είναι εμπορικό σήμα της Qualcomm Technologies International, Ltd., καταχωρισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.