

HMD

Nokia 110 (2019)

Οδηγίες χρήσης

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες χρήσης	4
2	Πρώτα βήματα	5
	Πλήκτρα και μέρη	5
	Διαμόρφωση και ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας	6
	Φορτίστε το τηλέφωνό σας	7
	Πληκτρολόγιο	8
3	Κλήσεις, επαφές και μηνύματα	10
	Κλήσεις	10
	Επαφές	10
	Αποστολή μηνυμάτων	11
4	Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	12
	Αλλάξτε τον ήχο κλήσης ή τον ήχο μηνύματος	12
	Αλλαγή της εμφάνισης της αρχικής οθόνης σας	12
	Προφίλ	13
	Ρυθμίσεις του Μετάβαση σε	13
	Διαμόρφωση των καρτών SIM σας	14
5	Φωτογραφική μηχανή	15
	Φωτογραφίες και βίντεο	15
6	Ραδιόφωνο	16
	Εύρεση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	16
	Ακρόαση ραδιοφώνου	16
7	Ρολόι, ημερολόγιο και αριθμομηχανή	17
	Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας με μη αυτόματο τρόπο	17
	Ξυπνητήρι	17
	Ημερολόγιο	17
	Αριθμομηχανή	18

8 Εκκαθάριση του τηλεφώνου σας	19
Κατάργηση ιδιωτικού περιεχομένου από το τηλέφωνό σας	19
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	19
9 Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας	20
Για την ασφάλειά σας	20
Επείγουσες κλήσεις	23
Φροντίδα της συσκευής σας	23
Ανακύκλωση	24
Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων	25
Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή	25
Μικρά παιδιά	26
Ιατρικές συσκευές	26
Εμφυτευμένες ιατροτεχνολογικές συσκευές	26
Ακοή	27
Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο	27
Οχήματα	27
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων	28
Πληροφορίες πιστοποίησης	28
Σχετικά με τη Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου	29
Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις	29

1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες χρήσης




Σημαντικό: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και της μπαταρίας σας, διαβάστε τις "Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας" πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Για να μάθετε πώς να ξεκινήσετε με τη νέα συσκευή σας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

2 Πρώτα βήματα

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ

Το τηλέφωνό σας

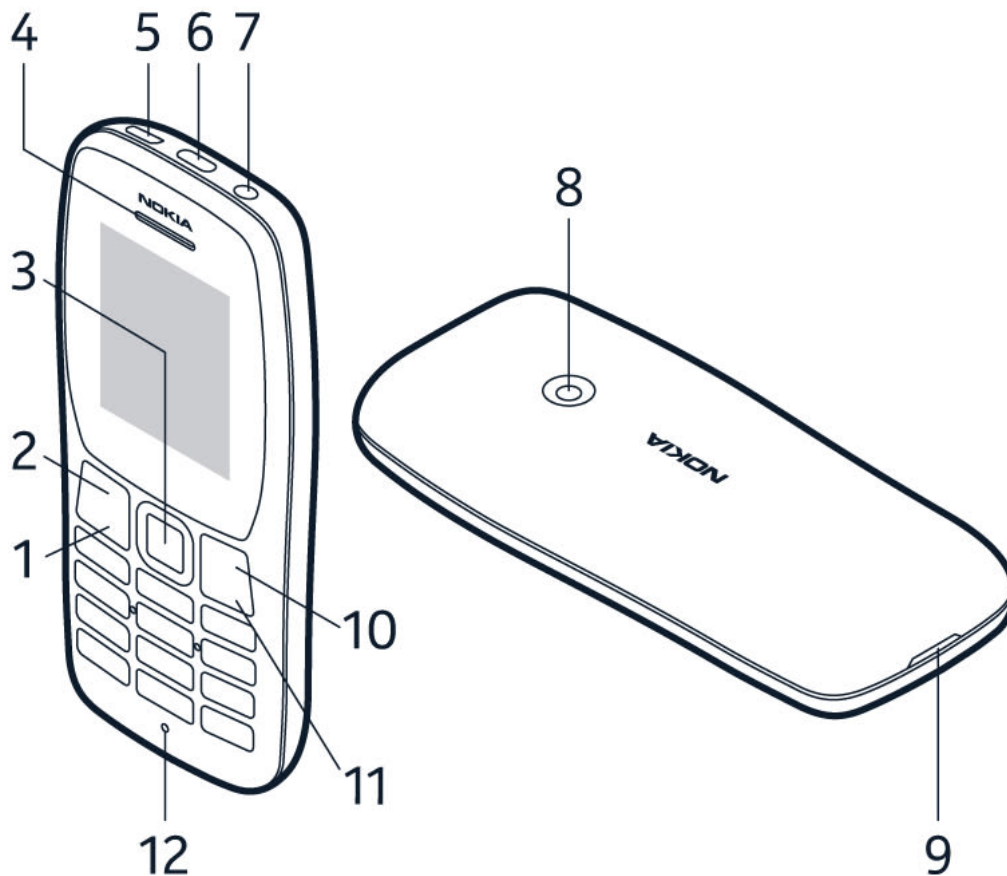

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για το παρακάτω μοντέλο: TA-1192

- | | |
|--|---|
| 1. Πλήκτρο κλήσης | 7. Βύσμα για ακουστικά |
| 2. Αριστερό πλήκτρο επιλογής | 8. Κάμερα |
| 3. Πλήκτρο κύλισης. Πατήστε για πρόσβαση στις εφαρμογές σας και στα επιλεγμένα στοιχεία. | 9. Υποδοχή ανοίγματος του πίσω καλύμματος |
| 4. Ακουστικά/Μεγάφωνο | 10. Δεξί πλήκτρο επιλογής |
| 5. Σύνδεσμος USB | 11. Πλήκτρο τερματισμού/λειτουργίας |
| 6. Φακός | 12. Μικρόφωνο |

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Μην συνδέετε τη συσκευή με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να της προκαλέσει βλάβη. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης ήχου. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να σβηστούν.

Ορισμένα από τα εξαρτήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, όπως ο φορτιστής, τα ακουστικά με μικρόφωνο ή το καλώδιο δεδομένων, ενδέχεται να πωλούνται χωριστά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

Mini SIM




Σημαντικό: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με κάρτα mini SIM. Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.



Σημείωση: Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, προτού αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Αποφεύγετε να αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

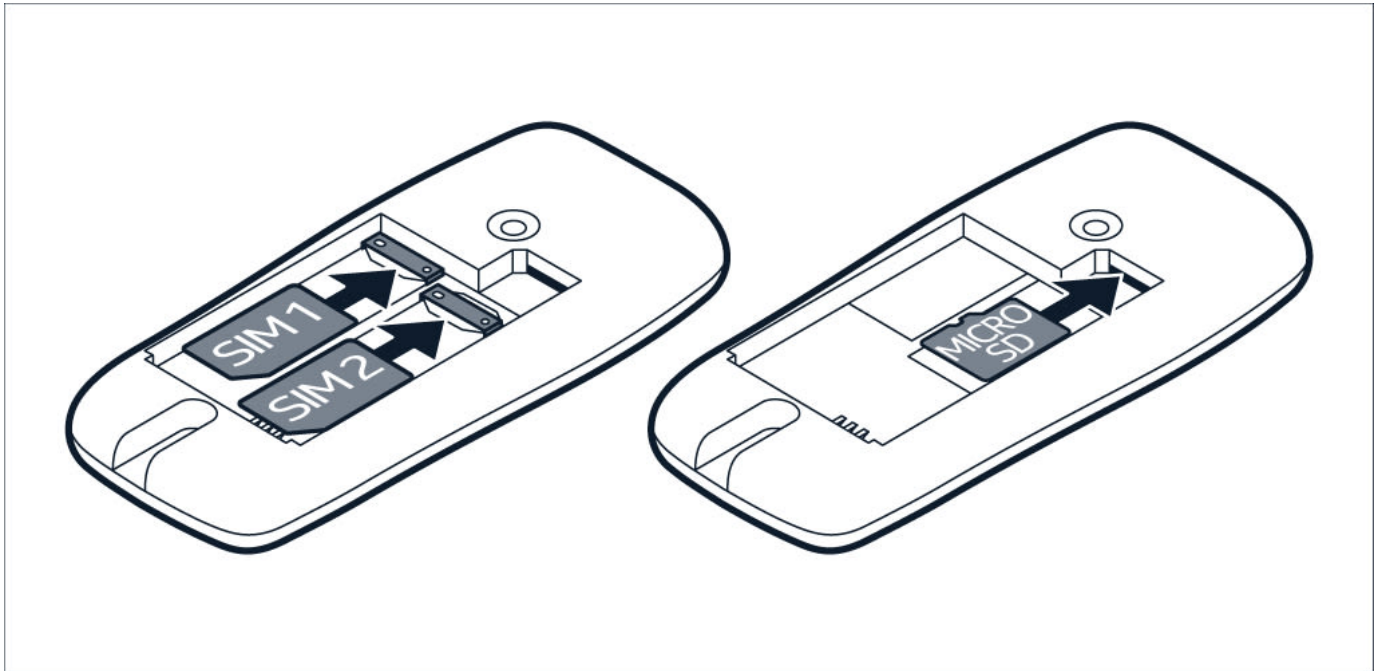

1. Βάλτε το νύχι σας στη μικρή εγκοπή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, σηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.
3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM1, με την επιφάνεια που φέρει τις επαφές στραμμένη προς τα κάτω. Εάν έχετε δεύτερη κάρτα SIM, τοποθετήστε την στην υποδοχή SIM2. Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όσο είναι ενεργή η μία κάρτα SIM, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση κλήσης, η άλλη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
4. Εάν έχετε κάρτα μνήμης, σύρετέ την στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
5. Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.
6. Τοποθετήστε πάλι το πίσω κάλυμμα.

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Πατήστε παρατεταμένα το .

ΦΟΡΤΪΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΌ ΣΑΣ

Η μπαταρία σας είναι μερικώς φορτισμένη από το εργοστάσιο και ενδέχεται να χρειαστεί να την επαναφορτίσετε προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.



Συμβουλή: Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνο μέσω της θύρας USB όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Η ταχύτητα φόρτισης μέσω USB παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις και ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η φόρτιση και για να αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου

- Για να βλέπετε τις εφαρμογές και τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, επιλέξτε στην αρχική οθόνη την επιλογή **Μενού**.
- Για να μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή δυνατότητα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή δυνατότητα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Κλειδώμα του πληκτρολογίου

Για να αποφύγετε να πατήσετε κατά λάθος τα πλήκτρα, κλειδώστε το πληκτρολόγιο: επιλέξτε **Μετάβαση** > **Κλειδώμα πληκ.**. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλειδώμα**.

Ενεργοποίηση του φακού

Πατήστε γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω στην αρχική οθόνη, για να ενεργοποιήσετε τον φακό.

Για να απενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω.

Μην στρέφετε το φως του φακού προς τα μάτια άλλων ατόμων.

Γραφή μέσω του πληκτρολογίου

Πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

Για να πληκτρολογήσετε ένα διάστημα πιάστε το **0**.

Πληκτρολογήστε έναν ειδικό χαρακτήρα ή σημείο στίξης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εισαγωγής** > **Εισαγωγή συμβόλου**.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πιάστε επανειλημμένα **#**.

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, πιάστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο αριθμού.

3 Κλήσεις, επαφές και μηνύματα

ΚΛΗΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση κλήσης

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε κλήσεις με το νέο σας τηλέφωνο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα +, που χρησιμοποιείται για τις διεθνείς κλήσεις, πατήστε το * δύο φορές.
2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.


Απάντηση κλήσης

Πατήστε .


ΕΠΑΦΕΣ

Προσθήκη επαφής

Αποθηκεύστε και οργανώστε τους αριθμούς τηλεφώνου των φίλων σας.


1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Προσθήκη επαφής**.
2. Επιλέξτε το σημείο που θέλετε να την αποθηκεύσετε, στο **Τηλέφωνο** ή την **κάρτα SIM**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό.
4. Επιλέξτε **OK**.

Αποθήκευση επαφής από το αρχείο καταγραφής κλήσεων

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Πραγματοποιημένες κλήσεις**, ανάλογα με το πού βρίσκεται η επαφή προς αποθήκευση.
2. **Επισημάνετε** τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση** και το σημείο που θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή.
3. Προσθέστε το όνομα της επαφής, επιβεβαιώστε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **OK**.


Κλήση μιας επαφής

Μπορείτε να καλέσετε μια επαφή απευθείας από τη λίστα επαφών.

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Ονόματα** .
2. Κάντε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Νέο μήνυμα** .
2. Γράψτε ένα μήνυμα στο πεδίο μηνύματος.
3. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** για να προσθέσετε έναν παραλήπτη. Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή να προσθέσετε έναν παραλήπτη επιλέγοντας **Αναζήτηση** για να ανοίξετε την επιλογή **Επαφές** .
4. Επιλέξτε **OK** .

Επιλογές γραφής

Μπορείτε να βρείτε διαφορετικές επιλογές γραφής ενός μηνύματος στις **Επιλογές** ενώ βρίσκεστε στο πεδίο μηνύματος. Μπορείτε για παράδειγμα να εισαγάγετε σύμβολα και να αποθηκεύσετε μηνύματα.

Για να ενεργοποιήσετε την πρόγνωση κειμένου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λεξικό** .

4 Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟΝ ΉΧΟ ΚΛΗΣΗΣ Ή ΤΟΝ ΉΧΟ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Αλλαγή του ήχου κλήσης σας

1. Επιλέξτε **Μενού** > **⚙️** > **Ρυθμίσεις ήχου** > **Ήχος κλήσης** .
2. Εάν ζητηθεί, επιλέξτε μια κάρτα SIM.
3. Κάντε κύλιση σε ένα ήχο κλήσης και επιλέξτε **OK** .



Συμβουλή: Μήπως ο ήχος κλήσης είναι πολύ δυνατός ή πολύ χαμηλός; Επιλέξτε **Ένταση ήχου κλήσης** και κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Αλλάξτε τον ήχο των μηνυμάτων σας

1. Επιλέξτε **Μενού** > **⚙️** > **Ρυθμίσεις ήχου** > **Ήχος ειδοπ. μηνύμ.** .
2. Εάν ζητηθεί, επιλέξτε μια κάρτα SIM.
3. Κάντε κύλιση σε ένα ήχο και επιλέξτε **OK** .

ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΉΣ ΟΘΏΝΗΣ ΣΑΣ

Επιλογή νέας ταπετσαρίας

1. Επιλέξτε **Μενού** > **⚙️** > **Ρυθμίσεις οθόνης** > **Ταπετσαρία** .
2. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να επιλέξετε από προκαθορισμένες ταπετσαρίες ή επιλέξτε **Φωτογραφίες** για να επιλέξετε μια ταπετσαρία από τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με τη κάμερα.
3. Επιλέξτε την ταπετσαρία και στη συνέχεια την επιλογή τοποθέτησης της ταπετσαρίας στην οθόνη.

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να προβάλετε την ημερομηνία και ώρα στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **⚙️** > **Ρυθμίσεις ώρας** > **Εμφάνιση ώρας και ημερομηνίας** .
2. Επιλέξτε **Εμφάνιση ρολογιού** προκειμένου να είναι ορατές στην αρχική οθόνη.

Εάν θέλετε να ενημερώνει το τηλέφωνό σας αυτόματα την ώρα, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας** .

ΠΡΟΦΪΛ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διαφορετικά προφίλ για διαφορετικές καταστάσεις. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προφίλ ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Διαμόρφωση προφίλ

Υπάρχουν πολλά προφίλ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε διάφορες περιστάσεις. Υπάρχει για παράδειγμα αθόρυβο προφίλ για περιπτώσεις που οι ήχοι δεν μπορούν να είναι ενεργοποιημένοι και προφίλ εξωτερικού χώρου με δυνατούς ήχους.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα προφίλ στις λεπτομέρειές τους,

1. Επιλέξτε **Μενού** > **⚙️** > **Προφίλ**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ και **Διαμόρφωση**.

Για κάθε προφίλ, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένο ήχο κλήσης, ένταση ήχου κλήσης, ήχους μηνυμάτων και ούτω καθεξής.



Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε διαφορετικά προφίλ στο μενού **Μετάβαση σε** για γρήγορη πρόσβαση.

ΡΥΘΜΪΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΕ

Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορους συνδέσμους σε διαφορετικές εφαρμογές και ρυθμίσεις στο **Μετάβαση σε**.

Επεξεργασία "Μετάβαση στις ρυθμίσεις"

Στο κάτω αριστερό μέρος της αρχικής οθόνης σας βρίσκεται το **Μετάβαση σε**, και όταν το επιλέγετε μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές και ρυθμίσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τις εφαρμογές και τις ρυθμίσεις ανάλογα με την προτίμησή σας.


1. Επιλέξτε **Μενού** > **⚙️** > **Μετάβαση σε ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ορισμός επιλογών**.
3. Κάντε κύλιση σε μια συντόμευση που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα **Μετάβαση σε** στην αρχική οθόνη και **Επισημάνετε** την.
4. Επιλέξτε **Εντάξει** για έξοδο από τη λίστα και **Ναι** για αποθήκευση των αλλαγών.

Μπορείτε επίσης να αναδιοργανώσετε τη λίστα **Μετάβαση σε**.

1. Επιλέξτε **Οργάνωση**.
2. Κάντε κύλιση σε ένα στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίνηση**.
3. Επιλέξτε εάν θέλετε να το μετακινήσετε προς τα επάνω, προς τα κάτω, στην κορυφή ή το κάτω μέρος της λίστας.
4. Επιλέξτε **Πίσω** για έξοδο από τη λίστα και **OK** για αποθήκευση των αλλαγών.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ SIM ΣΑΣ


Επεξεργασία των ρυθμίσεων της κάρτας SIM

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **ρυθμίσεις διπλής SIM**.
2. Επιλέξτε **ονομασία SIM** και καταχωρίστε ένα όνομα για την κάρτα SIM σας.
3. Επιλέξτε ένα εικονίδιο για την κάρτα SIM.

5 Φωτογραφική μηχανή




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΊΝΤΕΟ

Λήψη φωτογραφίας

1. Επιλέξτε **Μενού** > .
2. Για να βγάλετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δείτε τη φωτογραφία που μόλις βγάλατε, επιλέξτε **Επιλ.** > **Προβ. εικόνων**.

Εγγραφή βίντεο

1. Για να ενεργοποιήσετε την βιντεοκάμερα, επιλέξτε **Μενού** >  και κάντε κύλιση προς τα δεξιά.
2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .
3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .


Για να δείτε το βίντεο που μόλις καταγράψατε, επιλέξτε  > **Βίντεο**.

6 Ραδιόφωνο

ΕΎΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ


Συνδέστε ένα συμβατό ακουστικό. Λειτουργούν ως κεραία.

Βρείτε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς

1. Επιλέξτε **Μενού** > .
2. Όταν το τηλέφωνο σας ρωτά εάν θέλετε να αναζητήσετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια, επιλέξτε **OK**.
3. Για εναλλαγή μεταξύ των σταθμών, κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
4. Για αποθήκευση ενός καναλιού που εντοπίσατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση καναλιού**.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς

Επιλέξτε **Μενού** > . Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να ακούσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας τα ηχεία, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Μεγάφωνο**. Τα ακουστικά πρέπει να παραμείνουν συνδεδεμένα. Για να κλείσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε **Διακ.**.

7 Ρολόι, ημερολόγιο και αριθμομηχανή

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΏΡΑΣ ΜΕ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΡΟΠΟ

Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας

1. Επιλέξτε **Μενού** > **⚙️** > **Ρυθμίσεις ώρας**.
2. Θέστε την επιλογή **Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας** σε **Ανενεργό**.
3. Για να ορίσετε την ώρα, κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Ρολόι** > **Ρύθμιση ώρας**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ορίσετε την ώρα και επιλέξτε **OK**.
4. Για να ορίσετε την ημερομηνία, κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Ρύθμιση ημερομηνίας**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ορίσετε την ημερομηνία και επιλέξτε **OK**.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ρύθμιση μιας αφύπνισης

1. Επιλέξτε **Μενού** > **🌙** > **Ρύθμιση αφύπνισης**.
2. Επιλέξτε μια αφύπνιση.
3. Για να ορίσετε την ώρα, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να ορίσετε τα λεπτά, κάντε κύλιση προς τα δεξιά και στη συνέχεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
4. Επιλέξτε **OK**.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ


Προσθήκη υπενθύμισης στο ημερολόγιο

1. Επιλέξτε **Μενού** > **📅**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία και **Επιλογές** > **Προσθήκη υπενθύμισης**.
3. Πληκτρολογήστε μια ονομασία για το συμβάν και επιλέξτε **OK**.
4. Για να ορίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ενεργοποίηση αφύπνισης**. Για να ορίσετε την ώρα, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να ορίσετε τα λεπτά, κάντε κύλιση προς τα δεξιά και στη συνέχεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
5. Επιλέξτε **OK**.

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΉ

Μάθετε πώς να κάνετε προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με την αριθμομηχανή του τηλεφώνου σας.

Πώς να κάνετε υπολογισμούς

1. Επιλέξτε **Μενού** > .
2. Εισαγάγετε τον πρώτο παράγοντα του υπολογισμού σας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε πράξη και εισαγάγετε τον δεύτερο παράγοντα.
3. Επιλέξτε **Ίσον** για να γίνει ο υπολογισμός.

Επιλέξτε **Σβήσιμο** για να αδειάσετε τα αριθμητικά πεδία.




8 Εκκαθάριση του τηλεφώνου σας

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

Εάν αγοράσετε νέο τηλέφωνο ή θέλετε να απορρίψετε ή να ανακυκλώσετε το τηλέφωνό σας, με τον τρόπο αυτό μπορείτε να καταργήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και περιεχόμενο. Σημειώστε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η αφαίρεση του συνόλου του ιδιωτικού περιεχομένου.

Κατάργηση περιεχομένου από το τηλέφωνό σας

Όταν καταργείτε ιδιωτικό περιεχόμενο από το τηλέφωνό σας, προσέξτε αν καταργείτε περιεχόμενο από τη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα SIM.


1. Για να καταργήσετε μηνύματα, επιλέξτε **Μενού** >  > **Διαγραφή μηνυμάτων** . Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε από τις διαθέσιμες επιλογές.
2. Για να καταργήσετε επαφές, επιλέξτε **Μενού** >  > **Διαγραφή** , και επιλέξτε εάν επιθυμείτε διαγραφή των επαφών **Μία προς μία** ή **Διαγραφή όλων** .
3. Για να καταργήσετε τις πληροφορίες κλήσεων, επιλέξτε **Μενού** >  > **Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων** , και επιλέξτε **Όλες** .
4. Επιβεβαιώστε ότι έχει καταργηθεί όλο το προσωπικό περιεχόμενό σας.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις μέσω αυτής της ρύθμισης. Θα πρέπει, ωστόσο, να είστε προσεκτικοί καθώς θα χάσετε κάθε μορφή εξατομίκευσης και όλα τα δεδομένα που έχετε προσθέσει στο τηλέφωνό σας.

Επαναφορά του τηλεφώνου σας

Εάν απορρίψετε το τηλέφωνό σας, λάβετε υπόψη ότι έχετε την ευθύνη για την κατάργηση του προσωπικού περιεχομένου.

Επιλέξτε **Μενού** >  > **Επαναφορά εργοστ. ρυθμ.** . Δεν υπάρχει πλέον επιβεβαίωση αλλά το τηλέφωνο ωστόσο επανέρχεται και όλα τα δεδομένα καταργούνται.

9 Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές κατευθυντήριες οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή να αντίκειται προς τους τοπικούς νόμους και διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών συσκευών ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή επικινδυνότητας λόγω της συσκευής, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να δεχθούν παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ



Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να εγκαθιστά ή να συντηρεί αυτό το προϊόν.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από την HMD Global Oy για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Εάν η συσκευή σας είναι αδιάβροχη, δείτε την κατηγορία IP της στις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής για λεπτομερέστερες κατευθυντήριες οδηγίες.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δίνετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας, ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

ΣΕΑ



Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται είτε στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί είτε τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστού από το σώμα. Οι μέγιστες τιμές ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)" αυτών των οδηγιών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες πιστοποίησης (SAR) αυτού του οδηγού χρήστη ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com.

ΕΠΕΪΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ



Σημαντικό: Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε έκτακτες καταστάσεις, όπως ιατρικά περιστατικά.

Προτού πραγματοποιήσετε την κλήση:

- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
 - Ξεκλειδώστε την οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου, εάν είναι κλειδωμένα.
 - Μετακινηθείτε σε ένα σημείο με επαρκή ισχύ σήματος.
1. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
 2. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 3. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
 4. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο.
- Εάν το τηλέφωνό σας σας ζητήσει κωδικό PIN, να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο κλήσης.
- Να απενεργοποιήσετε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.

ΦΡΟΝΤΪΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΣΑΣ

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή στην μπαταρία.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή ή να τηρείτε τις σημαντικές πληροφορίες σας και σε γραπτή μορφή.

Κατά τη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Για να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση, η συσκευή ενδέχεται να αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί με χαμηλότερη ταχύτητα, να κλείσει εφαρμογές, να διακόψει τη φόρτιση και εάν είναι απαραίτητο, να απενεργοποιείται η ίδια η συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν πολλά πολύτιμα υλικά, μεταξύ των οποίων και μέταλλα (όπως χαλκό, αλουμίνιο, χάλυβα και μαγνήσιο), καθώς και πολύτιμα μέταλλα (όπως χρυσό, άργυρο και παλλάδιο). Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΈΝΟΥ ΤΡΟΧΉΛΑΤΟΥ ΚΆΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ

Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε πρώτα από τη συσκευή τα προσωπικά δεδομένα. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σημείο ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή απορριμμάτων ή διαβάστε σχετικά με το πρόγραμμα ανάκτησης της HMD και τη διαθεσιμότητά του στη χώρα σας στο www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΪΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΉ

Πληροφορίες ασφαλείας για την μπαταρία και το φορτιστή

Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φικς του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει ακρσιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C για τη βέλτιστη απόδοσή της. Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή

τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας, προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να περιέχουν από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η λειτουργία εξοπλισμού εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία των ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν η συσκευή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευόμενων ιατρικών συσκευών (όπως καρδιακών βηματοδοτών, αντλιών ινσουλίνης και νευροδιεγερτών) συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν τέτοιου είδους συσκευές πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ιντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατροτεχνολογική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

ΑΚΟΉ



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο όταν υπάρχει πιθανότητα να κινδυνεύσει η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΑΣ ΑΠΌ ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί κατά την αποδοχή αιτημάτων σύνδεσης, την περιήγηση στο Διαδίκτυο ή τη λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν έχετε πρόσβαση σε προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η HMD Global δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

ΟΧΉΜΑΤΑ

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή του εξοπλισμού του. Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε τακτικούς ελέγχους ότι όλος ο ασύρματος εξοπλισμός είναι στέρα τοποθετημένος στο όχημά σας και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε και μη μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματά της στον χώρο που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα, π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να τηρείτε τους περιορισμούς που ισχύουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Τα δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα ενδέχεται να μην επισημαίνονται πάντοτε με ακρίβεια. Στις περιοχές αυτές συγκαταλέγονται μέρη όπου σας συνιστάται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι εσωτερικοί χώροι και τα αμπάρια των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κοντά σε αυτά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Είναι σχεδιασμένη να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ραδιοσυχνοτικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία) που συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες εμπεριέχουν σημαντικά περιθώρια ασφαλείας τα οποία αποσκοπούν στην προστασία όλων των ατόμων ανεξάρτητα από την ηλικία και την υγεία τους. Οι κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης βασίζονται στο Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ ο οποίος αποτελεί μια έκφραση της ποσότητας της ραδιοσυχνοτικής ισχύος (RF) που αποτίθεται στην κεφαλή ή το σώμα όταν η συσκευή μεταδίδει. Το όριο ΣΕΑ ICNIRP για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg σταθμισμένα επί 10 γραμμαρίων ιστού.

Οι δοκιμές ΣΕΑ πραγματοποιούνται με τη συσκευή στις τυπικές θέσεις λειτουργίας, με μετάδοση στην ανώτατη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος και σε όλες τις ζώνες συχνότητας.

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται έναντι της κεφαλής ή όταν είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστών από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλου είδους μέσο συγκράτησης συσκευής που φοριέται στο σώμα, το μέσο αυτό δεν θα πρέπει να περιέχει μέταλλα και θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον την απόσταση διαχωρισμού από το σώμα που αναφέρεται παραπάνω.

Για την αποστολή δεδομένων ή μηνυμάτων, απαιτείται καλή σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να γίνει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την απόσταση διαχωρισμού μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Γενικά, κατά τη χρήση, οι τιμές του ΣΕΑ είναι συνήθως αρκετά μικρότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής σας συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται η πλήρης ισχύς για την

κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι και η τιμή ΣΕΑ.

Τα διάφορα μοντέλα συσκευών ενδέχεται να έχουν διαφορετικές εκδόσεις και πάνω από μία τιμή. Κατά την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στα εξαρτήματα και τη σχεδίαση μιας συσκευής, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν τις τιμές ΣΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com. Έχετε υπόψη ότι οι κινητές συσκευές ενδέχεται να εκπέμπουν ακόμα και όταν δεν έχετε κλήση ομιλίας σε εξέλιξη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δηλώσει ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές πληροφορίες, δεν συντρέχουν λόγοι για τη λήψη ειδικών μέτρων προφύλαξης κατά τη χρήση κινητών συσκευών. Εάν σας ενδιαφέρει να μειώσετε το βαθμό έκθεσής σας, ο Οργανισμός σας συνιστά να περιορίσετε τη χρήση της συσκευής σας ή να χρησιμοποιείτε κιτ ανοιχτής συνομιλίας (hands-free), ώστε να διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση από το κεφάλι και το σώμα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επεξηγήσεις και συζητήσεις σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΠΟΥ στη διεύθυνση www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Ανατρέξτε στο www.hmd.com/sar για τη μέγιστη τιμή SAR της συσκευής.

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΌΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά έθιμα, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η κατοχύρωση με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να απαγορεύει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ

Πνευματικά δικαιώματα

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συσκευή αυτή ενδέχεται να περιέχει προϊόντα, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η HMD Global διατηρεί

το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η HMD Global ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HMD Global. Η HMD Global ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η HMD Global δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη, αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Με τη χρήση μιας εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο πάροχος υπηρεσιών σας ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπία για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Ορισμένες δυνατότητες, λειτουργίες και προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να εξαρτώνται από το δίκτυο και να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και χρεώσεις.

Όλες οι προδιαγραφές, οι δυνατότητες και άλλες πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της HMD Global, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://www.hmd.com/privacy>, ισχύει για την εκ μέρους σας χρήση της συσκευής.

Η HMD Global Oy είναι ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας της επωνυμίας Nokia για συσκευές τηλεφώνου και tablet. Η επωνυμία Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation.

Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth ανήκουν στην εταιρεία Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των σημάτων αυτών από την HMD Global γίνεται κατόπιν αδειάς.