



Nokia 6310

Οδηγίες χρήσης

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες χρήσης	4
2	Πρώτα βήματα	5
	Πλήκτρα και μέρη	5
	Προετοιμασία και ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας	6
	Φορτίστε το τηλέφωνό σας	9
	Πληκτρολόγιο	9
3	Κλήσεις, επαφές και μηνύματα	11
	Κλήσεις	11
	Επαφές	11
	Αποστολή μηνυμάτων	12
4	Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	13
	Αλλαγή ήχων	13
	Αλλαγή της εμφάνισης της αρχικής οθόνης σας	13
	Προφίλ	14
	Προσθήκη συντομεύσεων	14
	Προσβασιμότητα	15
5	Φωτογραφική μηχανή	17
	Φωτογραφίες και βίντεο	17
6	Ραδιόφωνο	18
	Ακρόαση ραδιοφώνου	18
7	Ρολόι, ημερολόγιο και αριθμομηχανή	19
	Αφύπνιση	19
	Ημερολόγιο	19
	Αριθμομηχανή	19

8 Εκκαθάριση του τηλεφώνου σας	20
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	20
9 Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας	21
Για την ασφάλειά σας	21
Επείγουσες κλήσεις	24
Φροντίδα της συσκευής σας	24
Ανακύκλωση	25
Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων	26
Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή	26
Μικρά παιδιά	28
Ιατρικές συσκευές	28
Εμφυτευμένες ιατροτεχνολογικές συσκευές	28
Ακοή	29
Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο	29
Οχήματα	29
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων	29
Πληροφορίες πιστοποίησης	30
Σχετικά με τη Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου	31
Πνευματικά δικαιώματα και άλλες δηλώσεις νομικού περιεχομένου	31

1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες χρήσης




Σημαντικό: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και της μπαταρίας σας, διαβάστε τις "Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας" πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Για να μάθετε πώς να ξεκινήσετε με τη νέα συσκευή σας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

2 Πρώτα βήματα

ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ

Το τηλέφωνό σας

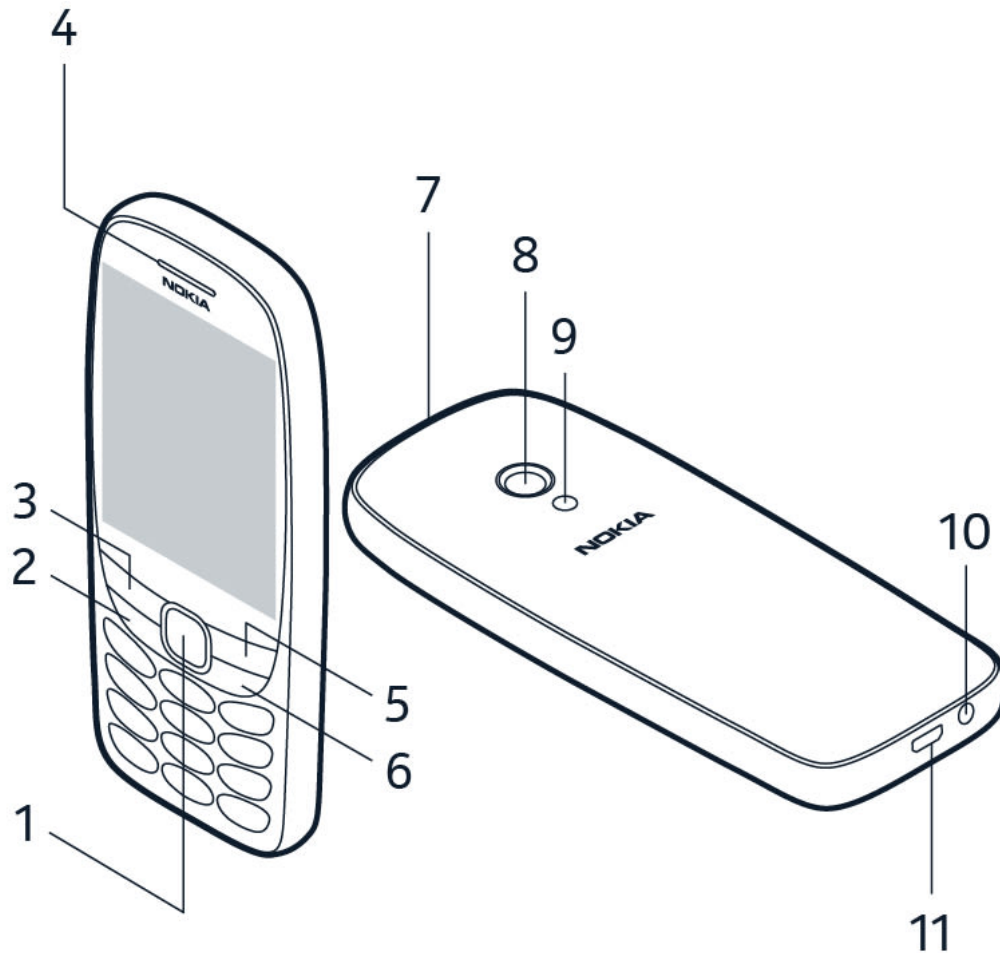

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για το παρακάτω μοντέλο: TA-1400.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Πλήκτρο κύλισης. Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές σας. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιό σας. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επαφών σας. Κάντε κύλιση προς τα αριστερά για να γράψετε μήνυμα. Κάντε κύλιση προς τα πάνω δύο φορές για να ανάψετε το φακό. Κάντε κύλιση προς τα πάνω μία φορά για να σβήσετε το φακό. | 3. Αριστερό πλήκτρο επιλογής |
| 2. Πλήκτρο κλήσης | 4. Ακουστικό τηλεφώνου |
| | 5. Δεξί πλήκτρο επιλογής |
| | 6. Πλήκτρο ενεργοποίησης/τερματισμού |
| | 7. Υποδοχή ανοίγματος πίσω καλύμματος |
| | 8. Κάμερα |
| | 9. Φλας |
| | 10. Βύσμα για ακουστικά |

11. Σύνδεσμος USB

Μη συνδέετε τη συσκευή με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να σβηστούν.

Ορισμένα από τα εξαρτήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, όπως ο φορτιστής, τα ακουστικά ή το καλώδιο δεδομένων, ενδέχεται να πωλούνται χωριστά.



Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά κωδικό ασφαλείας για προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης** > **Αλλαγή κωδικού ασφαλείας**. Εισαγάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό ασφαλείας 12345 και επιλέξτε **OK**. Δημιουργήστε έναν κωδικό 5-8 ψηφίων και επιλέξτε **OK**. Ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να θυμάστε τον κωδικό, καθώς η HMD Global δεν έχει τη δυνατότητα να τον ανοίξει ή να τον παρακάμψει.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

Mini SIM




Σημαντικό: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με κάρτα mini SIM. Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.




Σημείωση: Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, προτού αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Αποφεύγετε να αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

Άνοιγμα του πίσω καλύμματος

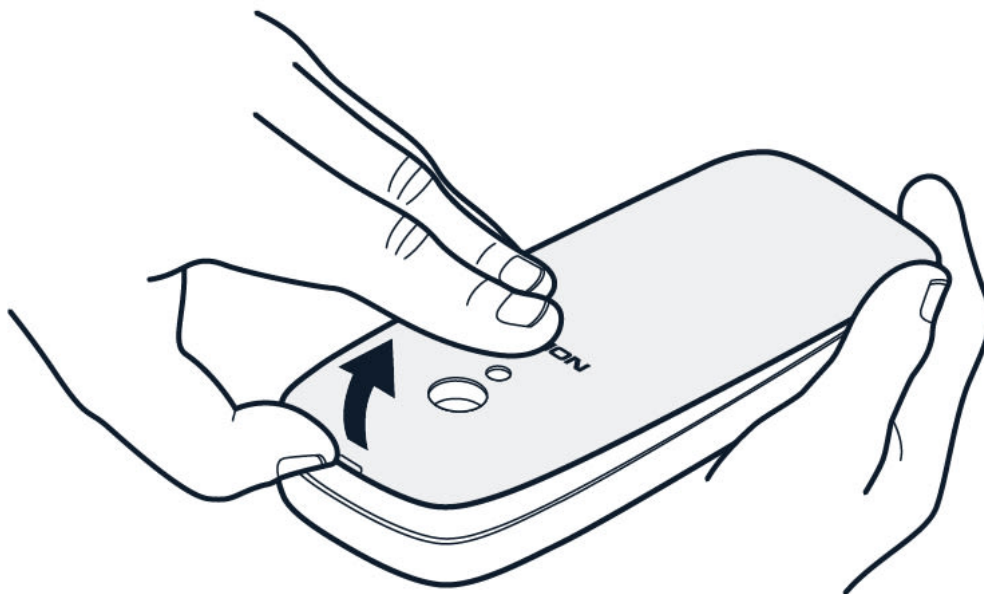


1. Βάλτε το νύχι σας στη μικρή εγκοπή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, σηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.

Τοποθέτηση των καρτών SIM

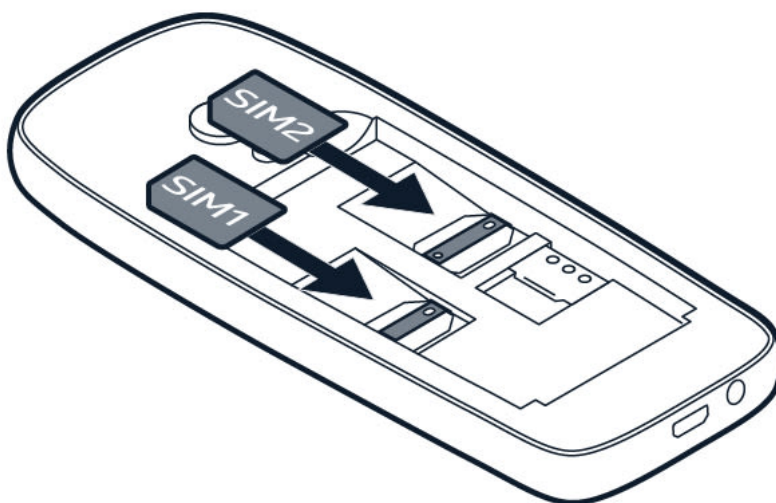

1. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM, με την επιφάνεια που φέρει τις επαφές στραμμένη προς τα κάτω.
2. Εάν έχετε δεύτερη κάρτα SIM, σύρετέ την μέσα στην υποδοχή SIM2. Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όσο είναι ενεργή η μία κάρτα SIM, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση κλήσης, η άλλη ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

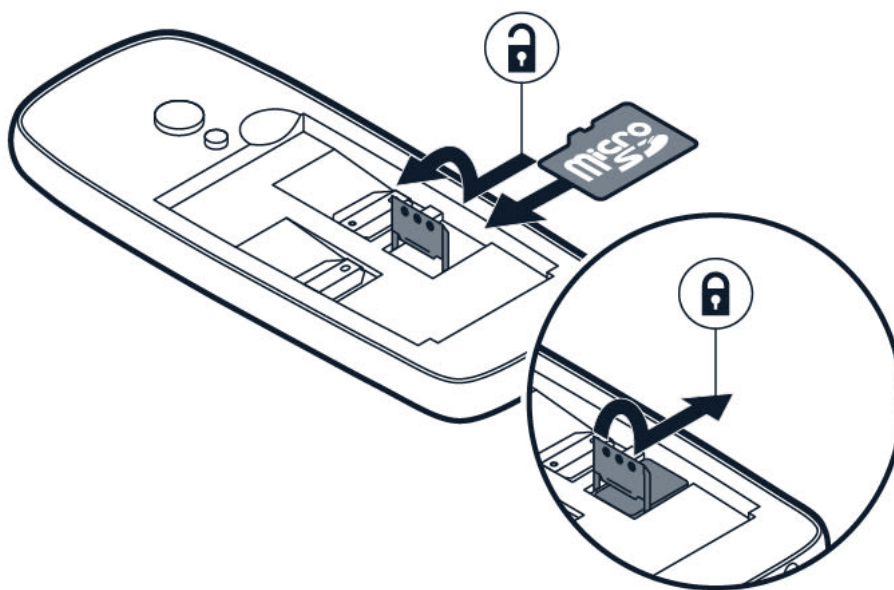

1. Σύρετε τη βάση συγκράτησης της κάρτας μνήμης προς τα αριστερά και ανοίξετε την.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
3. Κλείστε τη βάση συγκράτησης της κάρτας μνήμης και σύρετέ την προς τα δεξιά για να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία.
5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.



Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μια γρήγορη κάρτα μνήμης microSD έως 32 GB από γνωστό κατασκευαστή.

Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Πατήστε παρατεταμένα το .

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΌ ΣΑΣ

Η μπαταρία σας είναι μερικώς φορτισμένη από το εργοστάσιο και ενδέχεται να χρειαστεί να την επαναφορτίσετε προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.



Συμβουλή: Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνο μέσω της θύρας USB όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Η ταχύτητα φόρτισης μέσω USB παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις και ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η φόρτιση και για να αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή.

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου

- Για να βλέπετε τις εφαρμογές και τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, επιλέξτε στην αρχική οθόνη την επιλογή **Μενού**.
- Για να μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή δυνατότητα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Για να ανοίξετε μια εφαρμογή ή δυνατότητα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.
- Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου του τηλεφώνου σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Για να ενεργοποιήσετε τον φακό, στην αρχική οθόνη, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω. Για να τον σβήσετε, κάντε κύλιση προς τα επάνω μία φορά. Μην στρέφετε το φως του φακού προς τα μάτια άλλων ατόμων.

Κλειδώμα του πληκτρολογίου

Για να αποφύγετε το τυχαίο πάτημα των πλήκτρων, κλειδώστε το πληκτρολόγιο: επιλέξτε **Μετάβαση** > **Κλειδ. πληκ/γίου**. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού και επιλέξτε **Ξεκλ.**.

Γραφή με χρήση του πληκτρολογίου

Πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

Για να εισάγετε ένα διάστημα, πατήστε το πλήκτρο 0.

Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες ή σημεία στίξης, πατήστε το πλήκτρο με τον αστερίσκο ή εάν χρησιμοποιείτε λεξικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο #.

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο κύλισης προς τα κάτω.

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.

3 Κλήσεις, επαφές και μηνύματα

ΚΛΗΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση κλήσης

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε κλήσεις με το νέο σας τηλέφωνο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα +, που χρησιμοποιείται για τις διεθνείς κλήσεις, πατήστε το * δύο φορές.
2. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Απάντηση κλήσης

Πατήστε .

ΕΠΑΦΕΣ

Προσθήκη επαφής

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Προσθήκη επαφής**.
2. Επιλέξτε πού θα αποθηκεύσετε την επαφή.
3. Γράψτε το όνομα και πληκτρολογήστε τον αριθμό.
4. Επιλέξτε **OK**.

Αποθήκευση επαφής από το μητρώο κλήσεων

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Πραγματοποιημένες κλήσεις**, ανάλογα με το πού βρίσκεται η επαφή προς αποθήκευση.
2. Κάντε κύλιση στον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλ.** > **Αποθήκευση** και το σημείο που θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή.
3. Προσθέστε το όνομα της επαφής, επιβεβαιώστε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **OK**.

Κλήση επαφής

Μπορείτε να καλέσετε μια επαφή απευθείας από τη λίστα επαφών.

1. Επιλέξτε **Μενού** > .
2. Επιλέξτε **Ονόματα** και μεταβείτε με κύλιση στην επαφή που θέλετε να καλέσετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Σύνταξη μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **Επαφές** και έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών σας.
3. Γράψτε το μήνυμά σας.
4. Επιλέξτε **Αποστ.** Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4 Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

ΑΛΛΑΓΗ ΉΧΩΝ

Ορισμός νέων ήχων

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Ήχοι**.
2. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να αλλάξετε και επιλέξτε για ποια κάρτα SIM θα κάνετε αυτή την αλλαγή, εάν ερωτηθείτε.
3. Κάντε κύλιση στον ήχο που θέλετε και επιλέξτε **OK**.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΑΣ

Επιλογή νέας ταπετσαρίας

Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο της αρχικής οθόνης σας.

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Ρυθμίσεις οθόνης** > **Ταπετσαρία**.
2. Επιλέξτε **Προεπιλογή** και, κατόπιν, επιλέξτε την ταπετσαρία που θέλετε.
3. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο τοποθέτησης της ταπετσαρίας στην αρχική οθόνη.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει ή λάβει ως ταπετσαρία. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Ρυθμίσεις οθόνης** > **Ταπετσαρία** > **Φωτογραφίες**.

Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας

Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας στην αρχική οθόνη του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **Μενού** >  > **Ρυθμίσεις ώρας** > **Εμφάν. ώρας και ημερομ.** > **Εμφάν. ρολογιού**.

Εάν θέλετε να ενημερώνεται αυτόματα η ώρα στο τηλέφωνό σας, ορίστε την **Αυτόμ. ενημέρ. ημερομ. και ώρας** σε ενεργοποίηση. Ίσως να πρέπει να επανεκκινήσετε το τηλέφωνό σας για να εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση.

ΠΡΟΦΊΛ

Διαμόρφωση προφίλ

Υπάρχουν πολλά προφίλ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε διάφορες περιστάσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα αθόρυβο προφίλ για τις περιπτώσεις που δεν επιτρέπονται οι ήχοι και ένα προφίλ με δυνατούς ήχους για περιβάλλοντα με θόρυβο.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα προφίλ ως προς τις λεπτομέρειές τους.

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Προφίλ**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ και **Διαμόρφωση**.

Για κάθε προφίλ, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένο ήχο κλήσης, ένταση ήχου κλήσης, ήχους μηνυμάτων και ούτω καθεξής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΟΜΕΎΣΕΩΝ

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις σε διάφορες εφαρμογές και ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη σας.

Επεξεργασία ρυθμίσεων Μετάβασης

Στην κάτω αριστερή γωνία της αρχικής οθόνης σας υπάρχει η επιλογή **Μετάβ**, η οποία περιέχει συντομεύσεις προς διάφορες εφαρμογές και ρυθμίσεις. Επιλέξτε τις συντομεύσεις που σας είναι πιο εύχρηστες.

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Μετάβαση στις ρυθμίσεις** > **Επιλογές**.
2. Μετακινηθείτε προς κάθε συντόμευση που θέλετε να έχετε στη λίστα **Μετάβαση** και επιλέξτε **Σήμανση**.
3. Επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ακόμα, μπορείτε να αναδιοργανώσετε τη λίστα **Μετάβαση**.

1. Επιλέξτε **Οργάνωση**.
2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε, επιλέξτε **Μετακίνηση** και τη θέση στην οποία θέλετε να το μετακινήσετε.
3. Επιλέξτε **Πίσω** > **OK** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Αύξηση του μεγέθους του κειμένου

Αν δυσκολεύεστε να διαβάσετε το κείμενο στην οθόνη του τηλεφώνου, αλλάξτε το μέγεθος του κειμένου.

1. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Ρυθμίσεις οθόνης** > **Μέγεθος γραμ/σειράς**.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να αυξήσετε το μέγεθος κειμένου και, κατόπιν, επιλέξτε **Μεγάλη γραμματ.**.

Αλλαγή της προβολής μενού

Για να επιλέξετε πώς θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη το μενού Εφαρμογές, επιλέξτε **Μενού** > **Επιλ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Προβολή λίστας** ή **Προβολή ενός εικον.**. Εάν επιλέξετε **Προβολή ενός εικον.**, το μενού εμφανίζει μία εφαρμογή κάθε φορά. Κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, για να μετακινηθείτε μεταξύ των εφαρμογών. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, επιλέξτε **Μενού** > **Επιλ.** > **Προβολή πλέγματος 3Χ3**.

Χρήση της δυνατότητας μετατροπής κειμένου σε ομιλία

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκφωνεί στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκφωνεί στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη. Επιλέξτε **Μενού** >  > **Readout** > **Ομιλία** και, στη συνέχεια, επιλέξτε κάθε στοιχείο που θέλετε να εκφωνεί το τηλέφωνο, όπως, για παράδειγμα, το μενού ή τα μηνύματα, και επιλέξτε **Ενεργοπ.**.

Η λειτουργία Readout δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Για τις διαθέσιμες γλώσσες, ανατρέξτε στη [διαδικτυακή τοποθεσία του τηλεφώνου σας](#).

Προσθήκη των στοιχείων των επαφών έκτακτης ανάγκης σας

Για να έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε κλήσεις SOS, πρέπει να προσθέσετε τα στοιχεία των επαφών ICE σας (επαφές έκτακτης ανάγκης).

1. Προσθέστε τα προσωπικά στοιχεία σας: επιλέξτε **Μενού** >  > **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** > **Στοιχεία επαφών έκτ.αν.**.
2. Επιλέξτε τις επαφές προς τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι κλήσεις SOS: Επιλέξτε **Μενού** >  > **Ορισμός επαφ. έκτ. αν.**. Επιλέξτε κάθε επαφή έκτακτης ανάγκης και, κατόπιν, επιλέξτε την επαφή από τη λίστα επαφών σας. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατή η χρήση επίσημων αριθμών επειγουσών κλήσεων ως επαφών έκτακτης ανάγκης.
3. Για να μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις SOS, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσιτότητας: επιλέξτε **Μενού** >  > **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** > **Λειτουργία Προσιτότητας** > **Κλήση SOS** > **Ενεργοπ.**.

Πραγματοποίηση κλήσης SOS

Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσιτότητας και προσθέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις SOS.

Πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο 2 για τρία δευτερόλεπτα. Το τηλέφωνο καλεί την πρώτη σας επαφή έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση που η επαφή δεν απαντήσει εντός 25 δευτερολέπτων, το τηλέφωνο καλεί την επόμενη επαφή και συνεχίζει να καλεί τις επαφές σας για 10 φορές, έως ότου κάποια από αυτές να απαντήσει. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε . Σημείωση: Όταν η κλήση SOS απαντηθεί, το τηλέφωνο περιέρχεται σε λειτουργία handsfree. Κρατάτε το τηλέφωνο σε απόσταση από το αφτί σας, καθώς η έντασή του μπορεί να είναι πολύ υψηλή.



Συμβουλή: Εάν θέλετε να έχετε ενεργή τη λειτουργία προσιτότητας χωρίς να κάνετε κλήσεις SOS, επιλέξτε **Μενού** >  > **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** > **Λειτουργία Προσιτότητας** > **Κλήση SOS** > **Απενεργοπ.** .

5 Φωτογραφική μηχανή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΚΑΙ ΒΊΝΤΕΟ

Λήψη φωτογραφίας

1. Επιλέξτε **Μενού** > .
2. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
3. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε **Λήψη**.

Για να δείτε τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού** >  > **Ληφθείσα φωτ.**.

Εγγραφή βίντεο

1. Για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα, επιλέξτε, επιλέξτε **Μενού** >  και μεταβείτε στο .
2. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .
3. Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .

Για να δείτε το βίντεο που μόλις εγγράψατε, στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού** >  > **Εγγεγρ. βίντεο**.

6 Ραδιόφωνο

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Ακρόαση των αγαπημένων σας ραδιοφωνικών σταθμών

1. Επιλέξτε **Μενού** > .
2. Για να κάνετε αναζήτηση για όλους τους διαθέσιμους σταθμούς επιλέξτε **OK**.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή κάτω. Για να μεταβείτε από έναν διαθέσιμο σταθμό σε άλλο, κάντε κύλιση αριστερά ή δεξιά. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, επιλέξτε **Επιλ.** > **Αποθήκ. σταθμού**, δώστε όνομα στο σταθμό και επιλέξτε μια θέση για αυτόν. Για να μεταβείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Για να κλείσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε **Διακ.**

7 Ρολόι, ημερολόγιο και αριθμομηχανή

ΑΦΎΠΝΙΣΗ

Ορισμός ξυπνητηριού

1. Επιλέξτε **Μενού** > .
2. Επιλέξτε μια αφύπνιση και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ορίσετε την ώρα.
3. Επιλέξτε **OK**.

Εάν θέλετε η αφύπνιση να επαναλαμβάνεται σε συγκεκριμένες ημέρες, επιλέξτε την αφύπνιση, κατόπιν επιλέξτε **Επαν. αφύπν.** > **Επαν. αφύπν.**, κάντε κύλιση προς κάθε ημέρα που θέλετε να ηχεί η αφύπνιση και επιλέξτε **Επιλογ.** Κατόπιν επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Προσθήκη συμβάντος ημερολογίου

1. Επιλέξτε **Μενού** > .
2. Κάντε κύλιση σε μια ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλ.** > **Προσθ. υπενθύμισ.**
3. Καταχωρίστε το όνομα του συμβάντος και επιλέξτε **OK**.
4. Επιλέξτε εάν θέλετε να προσθέσετε μια αφύπνιση για το συμβάν και επιλέξτε **OK**.

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΉ

Μάθετε πώς να κάνετε προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με την αριθμομηχανή του τηλεφώνου σας.

Πώς να κάνετε υπολογισμούς

1. Επιλέξτε **Μενού** > .
2. Εισαγάγετε τον πρώτο παράγοντα του υπολογισμού σας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε πράξη και εισαγάγετε τον δεύτερο παράγοντα.
3. Επιλέξτε **Ίσον** για να γίνει ο υπολογισμός.

Επιλέξτε **Σβήσιμο** για να αδειάσετε τα αριθμητικά πεδία.

8 Εκκαθάριση του τηλεφώνου σας

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Επαναφέρετε το τηλέφωνό σας

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις αλλά να προσέχετε επειδή αυτή η επαναφορά αφαιρεί όλα τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου, καθώς και το σύνολο της διαμόρφωσής σας.

Εάν πρόκειται να απορρίψετε το τηλέφωνό σας, σημειώστε ότι έχετε την ευθύνη για την κατάργηση όλου του ιδιωτικού περιεχομένου.

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις του και να καταργήσετε όλα τα δεδομένα σας, στην αρχική οθόνη, πληκτρολογήστε *#7370#. Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό προστασίας σας.

9 Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές κατευθυντήριες οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή να αντίκειται προς τους τοπικούς νόμους και διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών συσκευών ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή επικινδυνότητας λόγω της συσκευής, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να δεχθούν παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ



Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να εγκαθιστά ή να συντηρεί αυτό το προϊόν.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από την HMD Global Oy για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Εάν η συσκευή σας είναι αδιάβροχη, δείτε την κατηγορία IP της στις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής για λεπτομερέστερες κατευθυντήριες οδηγίες.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δίνετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας, ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

ΣΕΑ



Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται είτε στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί είτε τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστού από το σώμα. Οι μέγιστες τιμές ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)" αυτών των οδηγιών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες πιστοποίησης (SAR) αυτού του οδηγού χρήστη ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ



Σημαντικό: Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε έκτακτες καταστάσεις, όπως ιατρικά περιστατικά.

Προτού πραγματοποιήσετε την κλήση:

- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
 - Ξεκλειδώστε την οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου, εάν είναι κλειδωμένα.
 - Μετακινηθείτε σε ένα σημείο με επαρκή ισχύ σήματος.
1. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
 2. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 3. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
 4. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο.
- Εάν το τηλέφωνό σας σας ζητήσει κωδικό PIN, να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο κλήσης.
- Να απενεργοποιήσετε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΣΑΣ

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή στην μπαταρία.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή ή να τηρείτε τις σημαντικές πληροφορίες σας και σε γραπτή μορφή.

Κατά τη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Για να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση, η συσκευή ενδέχεται να αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί με χαμηλότερη ταχύτητα, να κλείσει εφαρμογές, να διακόψει τη φόρτιση και εάν είναι απαραίτητο, να απενεργοποιείται η ίδια η συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν πολλά πολύτιμα υλικά, μεταξύ των οποίων και μέταλλα (όπως χαλκό, αλουμίνιο, χάλυβα και μαγνήσιο), καθώς και πολύτιμα μέταλλα (όπως χρυσό, άργυρο και παλλάδιο). Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια.

ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε πρώτα από τη συσκευή τα προσωπικά δεδομένα. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σημείο ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή απορριμμάτων ή διαβάστε σχετικά με το πρόγραμμα ανάκτησης της HMD και τη διαθεσιμότητά του στη χώρα σας στο www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΉ

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Για να μάθετε εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει αφαιρούμενη ή μη αφαιρούμενη μπαταρία, ανατρέξτε στις έντυπες οδηγίες.

Συσκευές με αφαιρούμενη μπαταρία Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε τη μπαταρία.

Συσκευές με μη αφαιρούμενη μπαταρία Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, πηγαίνετε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με έναν συμβατό φορτιστή. Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει. Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής.

Πληροφορίες ασφαλείας για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση της συσκευής σας, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή και την πρίζα. Σημειώστε ότι η συνεχής φόρτιση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πάντοτε να διατηρείτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F), για βέλτιστη απόδοση. Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Σημειώστε ότι η μπαταρία σας ενδέχεται να εξαντλείται γρήγορα σε χαμηλές θερμοκρασίες και να χάνει αρκετή ενέργεια ώστε να απενεργοποιεί το τηλέφωνο μέσα σε μόλις λίγα λεπτά. Όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο με χαμηλή θερμοκρασία, θα πρέπει να διατηρείται το τηλέφωνό σας ζεστό.

Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες με τα οικιακά απορρίμματα.

Μην αφήνετε την μπαταρία εκτεθειμένη σε υπερβολικά χαμηλή πίεση αέρα και μην την αφήνετε σε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία. Για παράδειγμα, μην την πετάτε στη φωτιά, επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη της μπαταρίας ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας, προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς. Όταν ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης, φορτίζετε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο δεδομένων (περιλαμβάνεται) και έναν μετασχηματιστή USB (ενδέχεται να πωλείται ξεχωριστά). Μπορείτε να φορτίζετε τη συσκευή σας με καλώδια τρίτων και μετασχηματιστές συμβατούς με USB 2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, οι οποίοι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς που ισχύουν για τη χώρα, καθώς επίσης και με τα διεθνή και τοπικά πρότυπα ασφαλείας. Άλλοι μετασχηματιστές ενδέχεται να μην πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, ενώ η φόρτιση μέσω τέτοιου είδους μετασχηματιστές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια περιουσίας ή τραυματισμό.

Για να αποσυνδέσετε έναν φορτιστή ή ένα εξάρτημα, πιάστε και τραβήξτε από το φινιρίσμα του καλωδίου, όχι από το καλώδιο.

Επιπλέον, εάν η συσκευή σας διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία, ισχύουν τα ακόλουθα:

- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε τον φορτιστή πριν αφαιρέσετε τυχόν καλύμματα ή την μπαταρία.
- Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στο άλλο αντικείμενο.

ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να περιέχουν από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η λειτουργία εξοπλισμού εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία των ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν η συσκευή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευόμενων ιατρικών συσκευών (όπως καρδιακών βηματοδοτών, αντλιών ινσουλίνης και νευροδιεγερτών) συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν τέτοιου είδους συσκευές πρέπει:

- | | |
|--|---|
| • Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή. | ιατρική συσκευή. |
| • Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους. | • Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές. |
| • Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την | • Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατροτεχνολογική συσκευή. |

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

ΑΚΟΉ



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο όταν υπάρχει πιθανότητα να κινδυνεύσει η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΑΣ ΑΠΌ ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

Η συσκευή σας ενδέχεται να είναι εκτεθειμένη σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να προσέχετε κατά το άνοιγμα μηνυμάτων. Ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή γενικά να είναι επιβλαβή για τη συσκευή σας.

ΟΧΉΜΑΤΑ

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή του εξοπλισμού του. Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε τακτικούς ελέγχους ότι όλος ο ασύρματος εξοπλισμός είναι στέρα τοποθετημένος στο όχημά σας και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε και μη μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματά της στον χώρο που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΌΠΟΥ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΉΞΕΩΝ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα, π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να τηρείτε τους περιορισμούς που ισχύουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Τα δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα ενδέχεται να μην επισημαίνονται πάντοτε με ακρίβεια. Στις περιοχές αυτές συγκαταλέγονται μέρη όπου σας συνιστάται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι εσωτερικοί χώροι και τα αμπάρια των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κοντά σε αυτά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Είναι σχεδιασμένη να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ραδιοσυχνοτικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία) που συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες εμπεριέχουν σημαντικά περιθώρια ασφαλείας τα οποία αποσκοπούν στην προστασία όλων των ατόμων ανεξάρτητα από την ηλικία και την υγεία τους. Οι κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης βασίζονται στο Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ ο οποίος αποτελεί μια έκφραση της ποσότητας της ραδιοσυχνοτικής ισχύος (RF) που αποτίθεται στην κεφαλή ή το σώμα όταν η συσκευή μεταδίδει. Το όριο ΣΕΑ ICNIRP για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg σταθμισμένα επί 10 γραμμαρίων ιστού.

Οι δοκιμές ΣΕΑ πραγματοποιούνται με τη συσκευή στις τυπικές θέσεις λειτουργίας, με μετάδοση στην ανώτατη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος και σε όλες τις ζώνες συχνότητας.

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται έναντι της κεφαλής ή όταν είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστών από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλου είδους μέσο συγκράτησης συσκευής που φοριέται στο σώμα, το μέσο αυτό δεν θα πρέπει να περιέχει μέταλλα και θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον την απόσταση διαχωρισμού από το σώμα που αναφέρεται παραπάνω.

Για την αποστολή δεδομένων ή μηνυμάτων, απαιτείται καλή σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να γίνει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την απόσταση διαχωρισμού μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Γενικά, κατά τη χρήση, οι τιμές του ΣΕΑ είναι συνήθως αρκετά μικρότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής σας συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται η πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι και η τιμή ΣΕΑ.

Τα διάφορα μοντέλα συσκευών ενδέχεται να έχουν διαφορετικές εκδόσεις και πάνω από μία τιμή. Κατά την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στα εξαρτήματα και τη σχεδίαση μιας συσκευής, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν τις τιμές ΣΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.sar-tick.com. Έχετε υπόψη ότι οι κινητές συσκευές ενδέχεται να εκπέμπουν ακόμα και όταν δεν έχετε κλήση ομιλίας σε εξέλιξη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δηλώσει ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές πληροφορίες, δεν συντρέχουν λόγοι για τη λήψη ειδικών μέτρων προφύλαξης κατά τη χρήση κινητών συσκευών. Εάν σας ενδιαφέρει να μειώσετε το βαθμό έκθεσής σας, ο Οργανισμός σας συνιστά να περιορίσετε τη χρήση της συσκευής σας ή να χρησιμοποιείτε κιτ ανοιχτής συνομιλίας (hands-free), ώστε να διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση από το κεφάλι και το σώμα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επεξηγήσεις και συζητήσεις σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΠΟΥ στη διεύθυνση www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Ανατρέξτε στο www.hmd.com/sar για τη μέγιστη τιμή SAR της συσκευής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά έθιμα, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η κατοχύρωση με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να απαγορεύει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Πνευματικά δικαιώματα

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συσκευή αυτή ενδέχεται να περιέχει προϊόντα, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η HMD Global ή οι δικαιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HMD Global. Η HMD Global ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η HMD Global δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη, αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Με τη χρήση μιας εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για

περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Ορισμένες δυνατότητες, λειτουργίες και προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να εξαρτώνται από το δίκτυο και να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και χρεώσεις.

Όλες οι προδιαγραφές, οι δυνατότητες και άλλες πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το προϊόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της HMD Global, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://www.hmd.com/privacy>, ισχύει για την εκ μέρους σας χρήση της συσκευής.

Η HMD Global Oy είναι ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας της επωνυμίας Nokia για συσκευές τηλεφώνου και tablet. Η ονομασία Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation.

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό ανοικτής πηγής. Για τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές δηλώσεις, άδειες και ευχαριστίες, επιλέξτε *#6774# στην αρχική οθόνη.