

**NOKIA**

# **Nokia 8110 4G**

## **Οδηγίες χρήσης**

## Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες χρήσης</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Πρώτα βήματα</b>	<b>6</b>
	Πλήκτρα και μέρη . . . . .	6
	Προετοιμασία και ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας . . . . .	7
	Φορτίστε το τηλέφωνό σας . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Βασικά στοιχεία</b>	<b>12</b>
	Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας . . . . .	12
	Αλλαγή της έντασης . . . . .	12
	Εγγραφή κειμένου . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Σύνδεση με τους φίλους και την οικογένειά σας</b>	<b>14</b>
	Κλήσεις . . . . .	14
	Επαφές . . . . .	14
	Αποστολή μηνυμάτων . . . . .	15
	Αποστολή email . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας</b>	<b>17</b>
	Αλλαγή των τόνων . . . . .	17
	Αλλαγή της εμφάνισης της αρχικής οθόνης σας . . . . .	17
<b>6</b>	<b>Φωτογραφική μηχανή</b>	<b>18</b>
	Φωτογραφίες . . . . .	18
	Βίντεο . . . . .	18
<b>7</b>	<b>Internet και συνδέσεις</b>	<b>20</b>
	Περιήγηση στο web . . . . .	20
	Bluetooth® . . . . .	20
	Wi-Fi . . . . .	20

<b>8 Μουσική και βίντεο</b>	<b>22</b>
Εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής . . . . .	22
Ακρόαση ραδιοφώνου . . . . .	22
Εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο . . . . .	23
Συσκευή εγγραφής . . . . .	23
<b>9 Οργανώστε την ημέρα σας</b>	<b>24</b>
Ρολόι . . . . .	24
Ημερολόγιο . . . . .	25
Αριθμομηχανή . . . . .	25
Σημειώσεις . . . . .	25
Μετατροπέας . . . . .	25
<b>10 Αντιγραφή περιεχομένου και έλεγχος της μνήμης</b>	<b>27</b>
Αντιγραφή περιεχομένου . . . . .	27
Μνήμη . . . . .	27
<b>11 Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο</b>	<b>28</b>
Ρυθμίσεις ασφαλείας . . . . .	28
Κατάστημα KaiOS . . . . .	28
<b>12 Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας</b>	<b>29</b>
Για την ασφάλειά σας . . . . .	29
Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου . . . . .	32
Επείγουσες κλήσεις . . . . .	32
Φροντίδα της συσκευής σας . . . . .	33
Ανακύκλωση . . . . .	34
Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων . . . . .	34
Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή . . . . .	35
Μικρά παιδιά . . . . .	35
Ιατρικές συσκευές . . . . .	35
Εμφυτευμένες ιατροτεχνολογικές συσκευές . . . . .	36

Ακοή . . . . .	36
Προστατεύστε τη συσκευή σας από επιβλαβές περιεχόμενο . . . . .	36
Οχήματα . . . . .	37
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων . . . . .	37
Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ) . . . . .	37
Σχετικά με τη Διαχείριση δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου . . . . .	38
Πνευματικά δικαιώματα και άλλες δηλώσεις νομικού περιεχομένου . . . . .	39

# 1 Πληροφορίες για αυτές τις οδηγίες χρήσης




**Σημαντικό:** Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και της μπαταρίας σας, διαβάστε τις "Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας" πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Για να μάθετε πώς να ξεκινήσετε με τη νέα συσκευή σας, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

## 2 Πρώτα βήματα

### ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ

Εξερευνήστε τα πλήκτρα και τα μέρη του νέου σας τηλεφώνου.

#### Το τηλέφωνό σας

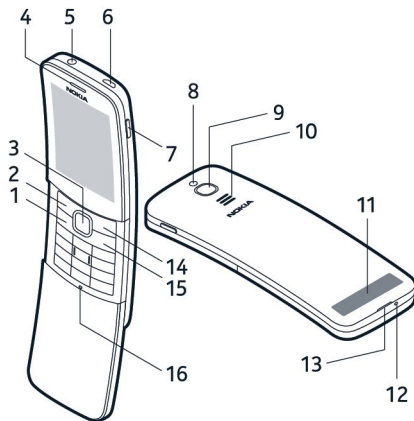

Τα πλήκτρα και τα μέρη του τηλεφώνου σας είναι τα εξής:

- |                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Πλήκτρο κλήσης            | 9. Κάμερα                                      |
| 2. Αριστερό πλήκτρο επιλογής | 10. Μεγάφωνο                                   |
| 3. Πλήκτρο κύλισης           | 11. Περιοχή κεραίας                            |
| 4. Ακουστικό τηλεφώνου       | 12. Μικρόφωνο                                  |
| 5. Βύσμα για ακουστικά       | 13. Σχισμή ανοίγματος πίσω καλύμματος          |
| 6. Σύνδεσμος USB             | 14. Δεξί πλήκτρο επιλογής                      |
| 7. Πλήκτρο λειτουργίας       | 15. Πατήστε το πλήκτρο<br>Τέλος/Πίσω/Backspace |
| 8. Φλας                      | 16. Μικρόφωνο                                  |

Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, ανοίξτε το ρυθμιστικό.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Μην συνδέετε τη συσκευή με προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου εξωτερικές συσκευές ή ακουστικά με μικρόφωνο που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα

έντασης. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να σβηστούν.

Ορισμένα από τα εξαρτήματα που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, όπως ο φορτιστής, τα ακουστικά ή το καλώδιο δεδομένων, ενδέχεται να πωλούνται χωριστά.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΑΣ

Μάθετε πώς να εισάγετε την κάρτα SIM, την κάρτα μνήμης και την μπαταρία, καθώς και πώς να ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

### Micro και nano SIM

**Σημαντικό:** Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλέφωνο, χρειάζεστε μια κάρτα micro-SIM. Εάν έχετε μια κάρτα dual-SIM, χρειάζεστε μια κάρτα micro-SIM και μια κάρτα nano-SIM. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες κάρτες micro και nano-SIM. Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή το τηλέφωνο, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

### Κάρτες μνήμης MicroSD




Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.




**Σημείωση:** Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, προτού αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Αποφεύγετε να αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

## Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

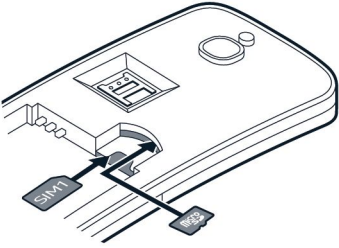

1. Τοποθετήστε το νύχι σας στη μικρή εγκοπή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, σηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.
3. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή SIM με την επιφάνεια που φέρει τις επαφές στραμμένη προς τα κάτω.
4. Εάν έχετε κάρτα μνήμης, σύρετέ την μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
5. Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία.
6. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

## Εισαγάγετε τη δεύτερη SIM

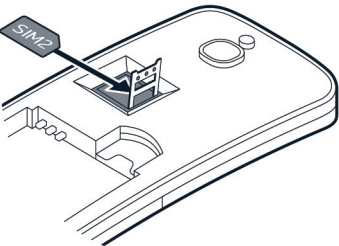

1. Εάν έχετε τηλέφωνο με διπλή SIM, σύρετε τη διάταξη συγκράτησης της SIM2 προς τα δεξιά και ανοίξτε τη.
2. Τοποθετήστε τη nano-SIM στην υποδοχή SIM2 με την όψη της στραμμένη προς τα κάτω.
3. Κλείστε τη διάταξη συγκράτησης και σύρετέ την προς τα αριστερά για να ασφαλίσει στη θέση της.

## Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.

## Επιλέξτε την κάρτα SIM προς χρήση

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο & συνδεσιμότητα** > **Διαχείριση SIM**.
2. Για να επιλέξετε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για κλήσεις, επιλέξτε **Εξερχόμενες κλήσεις** και, κατόπιν, επιλέξτε **SIM1** ή **SIM2**.
3. Για να επιλέξετε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για μηνύματα, επιλέξτε **Εξερχόμενα μηνύματα** και, κατόπιν, επιλέξτε **SIM1** ή **SIM2**.
4. Για να επιλέξετε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, επιλέξτε **Δεδομένα** και, κατόπιν, επιλέξτε **SIM1** ή **SIM2**.



**Συμβουλή:** Για να μπορείτε να ξεχωρίζετε τις κάρτες SIM σας, δώστε τους μια περιγραφική ονομασία. Στις ρυθμίσεις **Διαχείριση SIM**, επιλέξτε καθεμία από τις κάρτες SIM, πληκτρολογήστε την ονομασία και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

## Αφαίρεση της κάρτας SIM

Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα, αφαιρέστε την μπαταρία και σύρετε προς τα έξω τη SIM.

Εάν έχετε τηλέφωνο με διπλή SIM, σύρετε τη διάταξη συγκράτησης της SIM2 προς τα δεξιά και ανοίξτε τη. Αφαιρέστε τη nano-SIM, κλείστε τη διάταξη συγκράτησης, και σύρετέ την προς τα αριστερά για να ασφαλίσει στη θέση της.

## Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα, αφαιρέστε την μπαταρία και, στη συνέχεια, τραβήξτε έξω την κάρτα μνήμης.

## Κωδικοί πρόσβασης

Το τηλέφωνό σας και η κάρτα SIM χρησιμοποιούν διάφορους κωδικούς για λόγους ασφαλείας.

- Κωδικοί PIN ή PIN2: Αυτοί οι κωδικοί προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ή εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό 3 συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
- Κωδικοί PUK ή PUK2: Αυτοί οι κωδικοί απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα ενός κωδικού PIN ή PIN2. Εάν οι κωδικοί δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας.

- **Κωδικός ασφαλείας:** Ο κωδικός ασφαλείας συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό ασφαλείας που έχετε καθορίσει. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, θα χρειαστεί να παραδώσετε το τηλέφωνό σας για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης για το τηλέφωνό σας ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο το αγοράσατε.
- **Κωδικός IMEI:** Ο κωδικός IMEI χρησιμοποιείται για την αναγνώριση τηλεφώνων στο δίκτυο. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες του σημείου εξυπηρέτησης πελατών ή στον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας. Για να προβάλλετε τον αριθμό IMEI του τηλεφώνου σας, πληκτρολογήστε **\*#06#**. Ο κωδικός IMEI του τηλεφώνου σας αναγράφεται επίσης στην ετικέτα του τηλεφώνου σας, η οποία βρίσκεται κάτω από την μπαταρία. Ο αριθμός IMEI αναγράφεται επίσης επάνω στη γνήσια συσκευασία πώλησης.

## ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

Η μπαταρία σας είναι μερικώς φορτισμένη από το εργοστάσιο και ενδέχεται να χρειαστεί να την επαναφορτίσετε προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας.

### Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα.
2. Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.



**Συμβουλή:** Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνο μέσω της θύρας USB όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων κατά τη φόρτιση της συσκευής. Η ταχύτητα φόρτισης μέσω USB παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις και ενδέχεται να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ξεκινήσει η φόρτιση και να αρχίσει να λειτουργεί η συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι σε λειτουργία.

### Εξοικονόμηση ενέργειας

Για εξοικονόμηση ενέργειας:

1. Φορτίζετε σωστά: πάντα να φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία.
2. Επιλέγετε μόνο τους ήχους που χρειάζεστε: κάντε σίγαση των ήχων που δεν χρειάζονται, όπως είναι οι ήχοι

- πληκτρολογίου.
3. Χρησιμοποιείτε ενσύρματα ακουστικά αντί για το μεγάφωνο.
  4. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις οθόνης του τηλεφώνου: ορίστε να απενεργοποιείται η οθόνη του τηλεφώνου μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
  5. Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
  6. Όποτε χρειάζεται, χρησιμοποιείτε τις συνδέσεις δικτύου, όπως το Bluetooth, επιλεκτικά: ενεργοποιείτε τις συνδέσεις μόνο όταν σκοπεύετε να τις χρησιμοποιήσετε.
  7. Απενεργοποιείτε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi hotspot όταν δεν είναι απαραίτητη η κοινή χρήση μέσω διαδικτύου.

## 3 Βασικά στοιχεία

### ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ

#### Ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

#### Άνοιγμα εφαρμογής ή επιλογή λειτουργίας

Κάντε κύλιση στην εφαρμογή ή τη λειτουργία και επιλέξτε **ΕΠΙΛΟΓΗ**.

#### Επιστροφή στην προηγούμενη προβολή

Πατήστε ↶.

#### Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Πατήστε ↶ επανειλημμένα.

### ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΈΝΤΑΣΗΣ

#### Αυξήστε ή μειώστε την ένταση

Δυσκολεύεστε να ακούσετε τον ήχο κλήσης του τηλεφώνου σας σε θορυβώδες περιβάλλον ή η ένταση της κλήσης είναι υπερβολικά ισχυρή; Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου όπως επιθυμείτε.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου των εφαρμογών μέσω, ήχων κλήσης, ειδοποιήσεων και αφυπνίσεων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στην **Εξατομίκευση**, και επιλέξτε **Ήχος** > **Ένταση**.

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου όταν ακούτε ραδιόφωνο ή μουσική, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ένταση**.

### ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΕΙΜΈΝΟΥ

Η γραφή με το πληκτρολόγιο είναι εύκολη και διασκεδαστική.

## Γραφή με το πληκτρολόγιο

Πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το γράμμα.

Για να εισάγετε ένα διάστημα, πατήστε **0**.

Για να πληκτρολογήσετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή σημείο στίξης, πατήστε **\***.

Για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, πατήστε επανειλημμένα το **#**.

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.


Η μέθοδος γραφής ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των εφαρμογών.

## 4 Σύνδεση με τους φίλους και την οικογένειά σας


### ΚΛΗΣΕΙΣ

#### Πραγματοποίηση κλήσης

Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε κλήσεις με το νέο σας τηλέφωνο.

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα +, που χρησιμοποιείται για τις διεθνείς κλήσεις, πατήστε το \* δύο φορές.
2. Πατήστε . Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

#### Τερματισμός ή απόρριψη κλήσης

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε  ή κλείστε το ρυθμιστικό.

Εάν λάβετε την κλήση όταν το ρυθμιστικό είναι κλειστό, πατήστε μια φορά το πλήκτρο ενεργοποίησης για σίγαση του ήχου κλήσης. Για να απορρίψετε την κλήση όταν το ρυθμιστικό είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης δύο φορές.

#### Απάντηση κλήσης

Πατήστε .

### ΕΠΑΦΕΣ

#### Προσθήκη επαφής

Αποθηκεύστε και οργανώστε τους αριθμούς τηλεφώνου των φίλων σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** κι εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
3. Γράψτε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής.
4. Επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.



**Συμβουλή:** Για να προσθέσετε έναν συγκεκριμένο ήχο κλήσης σε μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Προσθήκη** > **Προσθήκη ήχου κλήσης**.

## Αντιγραφή επαφών


Αντιγραφή επαφών μεταξύ της κάρτας SIM και του τηλεφώνου.

Για να αντιγράψετε επαφές ανάμεσα στο τηλέφωνο και την κάρτα SIM σας, στη λίστα επαφών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγραφή επαφών**, και επιλέξτε εάν θέλετε να αντιγράψετε επαφές από το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM.

Για να μοιραστείτε μια επαφή με έναν φίλο, κάντε κύλιση στην επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινοποίηση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε εάν θέλετε να μοιραστείτε την επαφή, για παράδειγμα, μέσω e-mail, μηνύματος ή Bluetooth.

## Κλήση επαφής

Μπορείτε να καλέσετε μια επαφή απευθείας από τη λίστα επαφών.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Επαφές**.
2. Κάντε κύλιση σε μια επαφή και πατήστε .

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

### Γραφή και αποστολή μηνυμάτων

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Μηνύματα**.
2. Επιλέξτε **Νέα** και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή επιλέξτε **Προσθήκη** για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από τις επαφές σας.
3. Γράψτε το μήνυμα. Για να προσθέσετε μια επισύναψη, μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για παράδειγμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη συνημμένου**.
4. Επιλέξτε **Αποστ.**

## ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να απαντάτε σε email ενώ μετακινείστε.

### Προσθήκη λογαριασμού email

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή E-mail για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να διαμορφώσετε τον λογαριασμό e-mail σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **E-Mail**.
2. Επιλέξτε **Επόμενο** και πληκτρολογήστε το όνομα, τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασής σας.

## Γραφή email

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **E-Mail**.
2. Επιλέξτε **Σύνταξη**.
3. Στο πεδίο **Προς** πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας.
4. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και το email.
5. Επιλέξτε **Αποστολή**.

## 5 Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

### ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ Τ'ΟΝΩΝ

Μπορείτε να επιλέξετε έναν νέο ήχο κλήσης.

#### Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στην **Εξατομίκευση** και επιλέξτε **Ήχος** > **Τόνοι** > **Ήχοι κλήσης**.
3. Κάντε κύλιση σε έναν ήχο κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

### ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΑΣ

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του τηλεφώνου σας μέσω ταπετσαριών.

#### Επιλογή νέας ταπετσαρίας

Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο της αρχικής οθόνης σας χρησιμοποιώντας ταπετσαρίες.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στην **Εξατομίκευση** και επιλέξτε **Προβολή** > **Ταπετσαρία**.
3. Επιλέξτε **Κάμερα** για να βγάλετε μια νέα φωτογραφία για την ταπετσαρία, ή **Έκθεση** για να επιλέξετε μια ταπετσαρία από τις φωτογραφίες του τηλεφώνου σας.

## 6 Φωτογραφική μηχανή

### ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δεν χρειάζεστε ξεχωριστή κάμερα εφόσον το τηλέφωνό σας έχει όλα όσα χρειάζεστε για την αποτύπωση των στιγμών σας.

#### Λήψη φωτογραφίας

Αποτυπώστε τις καλύτερες στιγμές με την κάμερα του τηλεφώνου σας.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Για να βγάλετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

#### Λήψη φωτογραφιών με χρονόμετρο

Χρειάζεστε χρόνο για να μπειτε κι εσείς μέσα στο κάδρο; Δοκιμάστε το χρονόμετρο.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές**, κάντε κύλιση προς τα δεξιά στον **Αυτόματο χρονοδιακόπτη**, και επιλέξτε τον χρόνο.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να βγάλετε μια φωτογραφία.

#### Προβολή μιας φωτογραφίας που έχετε τραβήξει

Για να δείτε τη φωτογραφία ακριβώς μετά τη λήψη της, επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να δείτε αργότερα τη φωτογραφία, στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Έκθεση**.

### ΒΊΝΤΕΟ

Δεν χρειάζεστε ξεχωριστή βιντεοκάμερα - κρατήστε σε βίντεο τις αναμνήσεις σας με το τηλέφωνό σας.

## Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή βίντεο με το τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, κάντε κύλιση προς τα δεξιά και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Για να διακοπεί η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

## Παρακολουθήστε το εγγεγραμμένο βίντεο

Για να δείτε το βίντεο ακριβώς μετά την εγγραφή του, επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να δείτε αργότερα το βίντεο, στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Βίντεο**.

## 7 Internet και συνδέσεις

### ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ WEB

Μάθετε πώς να περιηγηστείτε στο web με το τηλέφωνό σας.

#### Σύνδεση στο internet

Ενημερωθείτε για τα τελευταία γεγονότα και επισκεφθείτε τις αγαπημένες σας σελίδες ενώ βρίσκεστε εν κινήσει.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Πρόγραμμα περιήγησης**.
2. Γράψτε μια διεύθυνση web και επιλέξτε **Μετάβαση**.
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινήσετε τον δρομέα στο πρόγραμμα περιήγησης.

#### Διαγραφή του ιστορικού περιήγησής σας

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στο **Απόρρητο και ασφάλεια** και επιλέξτε **Προσωπικά δεδομένα περιήγησης**.
3. Επιλέξτε **Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης**.

### BLUETOOTH®

Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές με Bluetooth.

#### Ενεργοποίηση Bluetooth

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο & Συνδεσιμότητα** > **Bluetooth**.
2. Θέστε το **Bluetooth** σε **Ενεργοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Κοντινές συσκευές** για να βρείτε μια νέα συσκευή ή **Συσκευές σε ζεύξη** για να βρείτε μια συσκευή με την οποία έχετε ήδη συζεύξει το τηλέφωνό σας.

### WI-FI

Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές με Bluetooth.

## Ενεργοποιήστε το Wi-Fi

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο & Συνδεσιμότητα** > **Wi-Fi**.
2. Θέστε το **Wi-Fi** σε **Ενεργοποίηση**.
3. Επιλέξτε **Διαθέσιμα δίκτυα** και το δίκτυο που επιθυμείτε, καταχωρίστε έναν κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση όπου κρίνεται απαραίτητο, και επιλέξτε **Σύνδεση**.

## Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως σημείο πρόσβασης Wi-Fi

Χρειάζεστε σύνδεση δικτύου στον φορητό υπολογιστή σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο & Συνδεσιμότητα** > **Κοινή χρήση μέσω διαδικτύου**.
2. Εάν έχετε τηλέφωνο με διπλή SIM, επιλέξτε ποια κάρτα SIM θα χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση.
3. Ενεργοποίηση **σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.

Μπορείτε τώρα, για παράδειγμα, να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi στον φορητό υπολογιστή σας και να τον συνδέσετε στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi του τηλεφώνου.

## 8 Μουσική και βίντεο

### ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΜΟΥΣΙΚΉΣ

Μπορείτε να ακούτε αρχεία μουσικής MP3 με την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

#### Ακρόαση μουσικής

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε εάν θέλετε να προβάλλετε τις λίστες αναπαραγωγής, τους καλλιτέχνες, τα άλμπουμ ή τα τραγούδια.
3. Κάντε κύλιση σε ένα τραγούδι και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.



**Συμβουλή:** Για να ορίσετε ένα τραγούδι ως ήχο κλήσης, κάντε κύλιση προς τα δεξιά στα **Τραγούδια**, κάντε κύλιση στο τραγούδι που θέλετε, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση ως ήχος κλήσης**.

### ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

#### Αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο για να ακούσετε ραδιόφωνο. Τα ακουστικά με μικρόφωνο λειτουργούν ως κεραία. Συμβουλή για την αντιμετώπιση προβλημάτων: εάν δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα.

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM** > **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.

Για να κάνετε αναζήτηση για όλους τους διαθέσιμους σταθμούς, επιλέξτε **Σταθμοί** > **Επιλογές** > **Σάρωση σταθμών**.

Για να αποθηκεύσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, επιλέξτε **Σταθμοί** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Για να μεταβείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, επιλέξτε **Σταθμοί** > **Αγαπημένα** και τον σταθμό.

Για να προσαρμόσετε την ένταση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ένταση** και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.



**Συμβουλή:** Για να ακούσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό από τα ηχεία του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εναλλαγή σε ηχείο**. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα.

## ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΒΊΝΤΕΟ

Παρακολουθήστε τα αγαπημένα σας βίντεο οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

### Αναπαραγωγή βίντεο

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Βίντεο**.
2. Κάντε κύλιση στο βίντεο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής ενώ παρακολουθείτε το βίντεο.

Για να δείτε το βίντεο σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε **Πλήρη οθόνη**.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ένταση ήχου**.

Για να μοιραστείτε ένα βίντεο με έναν φίλο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινοποίηση** και επιλέξτε, για παράδειγμα, κοινοποίηση μέσω e-mail, μηνύματος ή Bluetooth.



**Συμβουλή:** Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές βίντεο.

## ΣΥΣΚΕΥΉ ΕΓΓΡΑΦΉΣ

### Εγγραφή αποσπάσματος ήχου

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Συσκευή εγγραφής**.
2. Για να κάνετε εγγραφή, επιλέξτε **Νέα** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.

## 9 Οργανώστε την ημέρα σας

### ΡΟΛΟΙ

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ρολόι και τον χρονοδιακόπτη προκειμένου να είστε στην ώρα σας.

#### Ορισμός ξυπνητηριού

Δεν υπάρχει διαθέσιμο ρολόι; Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρολόι**.
2. Επιλέξτε **Νέα** > **Ώρα**, και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ορίσετε την ώρα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την αφύπνιση να επαναλαμβάνεται και να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης.
3. Σε περίπτωση όπου κριθεί απαραίτητο, δώστε ένα όνομα στην αφύπνιση.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Σε περίπτωση όπου χρειάζεστε συχνά μια αφύπνιση την ίδια ώρα αλλά δεν θέλετε να την ορίσετε να επαναλαμβάνεται, δεν έχετε παρά να κάνετε κύλιση στην αφύπνιση και να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**. Η αφύπνιση ηχεί την ώρα που έχετε καθορίσει.

#### Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης

Εάν χρειάζεστε μια ειδοποίηση, αλλά δεν θέλετε να δημιουργήσετε μία στο ξυπνητήρι, χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρονομετρήσετε κάτι που μαγειρεύεται στην κουζίνα.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρολόι**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στον **Χρονοδιακόπτη**.
3. Επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΗ**, και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ορίσετε την ώρα που χρειάζεται.
4. Επιλέξτε **ΕΝΑΡΞΗ**.

#### Χρονόμετρο

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρολόι**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στο **Χρονόμετρο** και επιλέξτε **ΕΝΑΡΞΗ**.
3. Επιλέξτε **Γύρος** όταν έχει ολοκληρωθεί ένας γύρος.

Για να σταματήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **ΠΑΥΣΗ** > **Επαναφορά**.

## ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Χρειάζεται να θυμάστε ένα συμβάν; Προσθέστε το στο ημερολόγιό σας.

### Προσθήκη υπενθύμισης ημερολογίου

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ημερολόγιο** > **ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ**.
2. Κάντε κύλιση στην ημερομηνία που θέλετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Καταχωρίστε τα στοιχεία του συμβάντος.
4. Επιλέξτε εάν θέλετε να προσθέσετε μια υπενθύμιση για το συμβάν.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

## ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΉ

Μάθετε πώς να κάνετε προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με την αριθμομηχανή του τηλεφώνου σας.

### Πραγματοποίηση υπολογισμού

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.
2. Εισαγάγετε τον πρώτο παράγοντα του υπολογισμού σας, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε πράξη και, κατόπιν, εισαγάγετε τον δεύτερο παράγοντα.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να λάβετε το αποτέλεσμα του υπολογισμού.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

### Γράψτε μια σημείωση

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Σημείωση** > **Νέα**.
2. Γράψτε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να μοιραστείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινοποίηση** και τη μέθοδο κοινοποίησης.

## ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΑΣ

Πρέπει να κάνετε μετατροπή από Celsius σε Fahrenheit ή από εκατοστά σε ίντσες; Χρησιμοποιήστε τον μετατροπέα.

### Μετατροπή μετρήσεων

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Μετατροπέας μονάδας**.
2. Επιλέξτε τον τύπο μετατροπής.
3. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε μια λίστα με τις διαθέσιμες μετρήσεις και επιλέξτε εκείνη από την οποία θέλετε να κάνετε μετατροπή.
4. Κάντε κύλιση στη δεύτερη μέτρηση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε τη μέτρηση στην οποία θέλετε να κάνετε μετατροπή.
5. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρίσετε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Ο μετατροπέας εμφανίζει αυτόματα τη μετατραπείσα τιμή.

## 10 Αντιγραφή περιεχομένου και έλεγχος της μνήμης

### ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αντιγραφή περιεχομένου που δημιουργήθηκε από εσάς μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

#### Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας

Για να αντιγράψετε περιεχόμενο από τη μνήμη του τηλεφώνου, πρέπει να έχετε εισάγει κάρτα μνήμης στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στην **Χώρος αποθήκευσης** και ορίστε την **Χώρος αποθήκευσης USB** σε **Ενεργοποιημένη**.
3. Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε έναν συμβατό υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB.
4. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων, όπως την Εξερεύνηση των Windows, και μεταβείτε στη μονάδα δίσκου που αντιστοιχεί στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνό σας και στην κάρτα μνήμης, εφόσον είναι τοποθετημένη.
5. Μετακινήστε στοιχεία με τη μέθοδο "μεταφοράς και απόθεσης" μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

### ΜΝΗΜΗ

Όποτε χρειάζεται, μπορείτε να ελέγχετε πόση μνήμη χρησιμοποιείται και πόση ελεύθερη μνήμη έχετε στο τηλέφωνό σας.

#### Έλεγχος του μεγέθους της μνήμης σε χρήση και της ελεύθερης μνήμης

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στην **Χώρος αποθήκευσης** και ελέγξτε την **Χώρος αποθήκευσης πολυμέσων** και τα **Δεδομένα εφαρμογής** για να δείτε πόση μνήμη έχει χρησιμοποιηθεί και πόση παραμένει διαθέσιμη.

# 11 Ασφάλεια και ιδιωτικό απόρρητο

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις ασφαλείας.

### Ελέγξτε τα δικαιώματα των εφαρμογών σας

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στο **Απόρρητο και ασφάλεια** και επιλέξτε **Άδειες εφαρμογής**.
3. Επιλέξτε μια εφαρμογή για να δείτε τι είδους δικαιώματα απαιτούνται σχετικά. Μπορείτε να παραχωρήσετε ή να αρνηθείτε δικαιώματα.

### Διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του ιδιωτικού απορρήτου του internet σας

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά στο **Απόρρητο και ασφάλεια** και επιλέξτε **Χωρίς παρακολούθη.**
3. Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέπετε στις ιστοσελίδες να παρακολουθούν την περιήγησή σας.

## ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙΟΣ

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να διαχειρίζεστε το τηλέφωνό σας εξ αποστάσεως σε περίπτωση κλοπής ή απώλειάς του. Δημιουργία ενός λογαριασμού KaiOS.

### Δημιουργία ενός λογαριασμού KaiOS

1. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Κατάστημα**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** και ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνό σας.

## 12 Πληροφορίες προϊόντος και ασφάλειας

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές κατευθυντήριες οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή να αντίκειται προς τους τοπικούς νόμους και διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών συσκευών ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή επικινδυνότητας λόγω της συσκευής, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

### ΠΡΟΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

## ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές ενδέχεται να δεχθούν παρεμβολές, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

## ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ



Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να εγκαθιστά ή να συντηρεί αυτό το προϊόν.

## ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από την HMD Global Oy για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

## ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Εάν η συσκευή σας είναι αδιάβροχη, δείτε την κατηγορία IP της στις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής για λεπτομερέστερες κατευθυντήριες οδηγίες.

## ΓΥΑΛΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Η συσκευή ή/και οθόνη της είναι από γυαλί. Το γυαλί μπορεί να σπάσει αν η συσκευή πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή υποστεί ισχυρό χτύπημα. Εάν σπάσει το γυαλί, μην αγγίξετε τα γυάλινα μέρη της συσκευής και μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο γυαλί από τη συσκευή. Διακόψτε τη χρήση της συσκευής ωσότου να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δίνετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας, ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

## ΣΕΑ



Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται είτε στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί είτε τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστού από το σώμα. Οι μέγιστες τιμές ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή παρατίθενται στην ενότητα "Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)" αυτών των οδηγιών χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες πιστοποίησης (SAR) αυτού του οδηγού χρήστη ή μεταβείτε στη διεύθυνση [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΨΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η χρήση ορισμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν στοιχείων, απαιτούν σύνδεση δικτύου. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

## ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ



**Σημαντικό:** Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε έκτακτες καταστάσεις, όπως ιατρικά περιστατικά.

Προτού πραγματοποιήσετε την κλήση:

- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
  - Ξεκλειδώστε την οθόνη και τα πλήκτρα του τηλεφώνου, εάν είναι κλειδωμένα.
  - Μετακινηθείτε σε ένα σημείο με επαρκή ισχύ σήματος.
1. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
  2. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
  3. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

4. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο.
- Εάν το τηλέφωνό σας σας ζητήσει κωδικό PIN, να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο κλήσης.
- Να απενεργοποιήσετε τους περιορισμούς κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.

## ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΣΑΣ

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή στην μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή ή να τηρείτε τις σημαντικές πληροφορίες σας και σε γραπτή μορφή.

Κατά τη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Για να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση,

η συσκευή ενδέχεται να αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί με χαμηλότερη ταχύτητα, να κλείσει εφαρμογές, να διακόψει τη φόρτιση και εάν είναι απαραίτητο, να απενεργοποιείται η ίδια η συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης.

## ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα περιέχουν πολλά πολύτιμα υλικά, μεταξύ των οποίων και μέταλλα (όπως χαλκό, αλουμίνιο, χάλυβα και μαγνήσιο), καθώς και πολύτιμα μέταλλα (όπως χρυσό, άργυρο και παλλάδιο). Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια.

## ΣΥΜΒΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε πρώτα από τη συσκευή τα προσωπικά δεδομένα. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σημείο ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή απορριμμάτων ή διαβάστε σχετικά με το πρόγραμμα ανάκτησης της HMD και τη διαθεσιμότητά του στη χώρα σας στο [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΉ

### Πληροφορίες ασφαλείας για την μπαταρία και το φορτιστή

Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φινιέρ του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, εάν μείνει αχρησιμοποίητη, αποφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C για τη βέλτιστη απόδοσή της. Οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά εάν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν εάν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας, προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.

### ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να περιέχουν από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

### ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Η λειτουργία εξοπλισμού εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία των ανεπαρκώς θωρακισμένων

ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν η συσκευή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

## ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευόμενων ιατρικών συσκευών (όπως καρδιακών βηματοδοτών, αντλιών ινσουλίνης και νευροδιεγερτών) συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν τέτοιου είδους συσκευές πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατροτεχνολογική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

## ΑΚΟΉ



**Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο, μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με μικρόφωνο όταν υπάρχει πιθανότητα να κινδυνεύσει η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΣΑΣ ΑΠ'Ο ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί κατά την αποδοχή αιτημάτων σύνδεσης, την περιήγηση στο Διαδίκτυο ή τη λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές

που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.

- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και

τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.

- Εάν έχετε πρόσβαση σε προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η HMD Global δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

## ΟΧΗΜΑΤΑ

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή του εξοπλισμού του. Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε τακτικούς ελέγχους ότι όλος ο ασύρματος εξοπλισμός είναι στέρεα τοποθετημένος στο όχημά σας και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε και μη μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματά της στον χώρο που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

## ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΕΩΝ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα, π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να τηρείτε τους περιορισμούς που ισχύουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Τα δυνητικώς εκρηκτικά περιβάλλοντα ενδέχεται να μην επισημαίνονται πάντοτε με ακρίβεια. Στις περιοχές αυτές συγκαταλέγονται μέρη όπου σας συνιστάται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι εσωτερικοί χώροι και τα αμπάρια των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κοντά σε αυτά.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

**Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.**

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Είναι σχεδιασμένη να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ραδιοσυχνοτικά ηλεκτρομαγνητικά

πεδία) που συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες εμπεριέχουν σημαντικά περιθώρια ασφαλείας τα οποία αποσκοπούν στην προστασία όλων των ατόμων ανεξάρτητα από την ηλικία και την υγεία τους. Οι κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης βασίζονται στο Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ ο οποίος αποτελεί μια έκφραση της ποσότητας της ραδιοδυσχνοτικής ισχύος (RF) που αποτίθεται στην κεφαλή ή το σώμα όταν η συσκευή μεταδίδει. Το όριο ΣΕΑ ICNIRP για κινητές συσκευές είναι 2,0 W/kg σταθμισμένα επί 10 γραμμαρίων ιστού.

Οι δοκιμές ΣΕΑ πραγματοποιούνται με τη συσκευή στις τυπικές θέσεις λειτουργίας, με μετάδοση στην ανώτατη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος και σε όλες τις ζώνες συχνότητας.

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται έναντι της κεφαλής ή όταν είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστών από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλου είδους μέσο συγκράτησης συσκευής που φοριέται στο σώμα, το μέσο αυτό δεν θα πρέπει να περιέχει μέταλλα και θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον την απόσταση διαχωρισμού από το σώμα που αναφέρεται παραπάνω.

Για την αποστολή δεδομένων ή μηνυμάτων, απαιτείται καλή σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να γίνει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την απόσταση διαχωρισμού μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Γενικά, κατά τη χρήση, οι τιμές του ΣΕΑ είναι συνήθως αρκετά μικρότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής σας συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται η πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι και η τιμή ΣΕΑ.

Τα διάφορα μοντέλα συσκευών ενδέχεται να έχουν διαφορετικές εκδόσεις και πάνω από μία τιμή. Κατά την πάροδο του χρόνου, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στα εξαρτήματα και τη σχεδίαση μιας συσκευής, οι οποίες είναι πιθανό να επηρεάσουν τις τιμές ΣΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Έχετε υπόψη ότι οι κινητές συσκευές ενδέχεται να εκπέμπουν ακόμα και όταν δεν έχετε κλήση ομιλίας σε εξέλιξη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δηλώσει ότι, σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές πληροφορίες, δεν συντρέχουν λόγοι για τη λήψη ειδικών μέτρων προφύλαξης κατά τη χρήση κινητών συσκευών. Εάν σας ενδιαφέρει να μειώσετε το βαθμό έκθεσής σας, ο Οργανισμός σας συνιστά να περιορίσετε τη χρήση της συσκευής σας ή να χρησιμοποιείτε κιτ ανοιχτής συνομιλίας (hands-free), ώστε να διατηρείτε τη συσκευή σε απόσταση από το κεφάλι και το σώμα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επεξηγήσεις και συζητήσεις σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ΠΟΥ στη διεύθυνση [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Ανατρέξτε στο [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar) για τη μέγιστη τιμή SAR της συσκευής.

## **ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ**

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά έθιμα, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων

των πνευματικών δικαιωμάτων. Η κατοχύρωση με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να απαγορεύει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

## **ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ**

### **Πνευματικά δικαιώματα και άλλες δηλώσεις νομικού περιεχομένου**

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Η συσκευή αυτή ενδέχεται να περιέχει προϊόντα, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η HMD Global ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της HMD Global. Η HMD Global ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η HMD Global διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η HMD Global δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη, αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Με τη χρήση μιας εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει".

Η λήψη χαρτών, παιχνιδιών, μουσικής και βίντεο, καθώς και η αποστολή εικόνων και βίντεο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να επιβάλλει χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και λειτουργιών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή. Συμβουλευτείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Ορισμένες δυνατότητες, λειτουργίες και προδιαγραφές προϊόντος ενδέχεται να εξαρτώνται από το δίκτυο και να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους, προϋποθέσεις και χρεώσεις.

Όλα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της HMD Global, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://www.hmd.com/privacy>, ισχύει για την εκ μέρους σας χρήση της συσκευής.

Η HMD Global Oy είναι ο αποκλειστικός κάτοχος άδειας της επωνυμίας Nokia για συσκευές τηλεφώνου και tablet. Η ονομασία Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation.

Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth ανήκουν στην εταιρεία Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των σημάτων αυτών από την HMD Global γίνεται κατόπιν αδείας.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντιστοίχων κατόχων τους.