

HMD

HMD Skyline

Používateľská príručka

Obsah

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Informácie o tejto používateľskej príručke | 5 |
| 2 | Začíname | 6 |
| | Aktualizácie telefónu | 6 |
| | Tlačidlá a súčasti | 6 |
| | Vloženie SIM karty a pamäťovej karty | 7 |
| | Nabíjanie telefónu | 9 |
| | Zapnutie a nastavenie vášho telefónu | 10 |
| | Používanie dotykového displeja | 10 |
| | Používanie eSIM | 14 |
| 3 | Zabezpečenie telefónu | 15 |
| | Zamknutie alebo odomknutie vášho telefónu | 15 |
| | Ochrana telefónu pomocou uzamknutia obrazovky | 15 |
| | Ochrana telefónu pomocou odtlačku prsta | 15 |
| | Ochrana telefónu pomocou tváre | 16 |
| | Nájdenie strateného telefónu | 17 |
| 4 | Základné informácie | 18 |
| | Prispôsobenie telefónu | 18 |
| | Upozornenia | 19 |
| | Ovládanie hlasitosti | 20 |
| | Automatická oprava textu | 21 |
| | Výdrž batérie | 21 |
| | Rozšírenie pamäte telefónu virtuálnou pamäťou RAM | 22 |
| | Dostupnosť | 22 |
| 5 | Spojenie s rodinou a priateľmi | 23 |
| | Hovory | 23 |
| | Kontakty | 23 |
| | Odosielanie správ | 24 |
| | E-mail | 24 |

| | |
|---|-----------|
| 6 Fotoaparát | 25 |
| Základy práce s fotoaparátom | 25 |
| Vaše fotografie a videá | 25 |
| 7 Internet a pripojenia | 27 |
| Aktivácia Wi-Fi | 27 |
| Prezeranie webu | 27 |
| Bluetooth® | 28 |
| NFC | 29 |
| VPN | 30 |
| 8 Organizovanie dňa | 31 |
| Dátum a čas | 31 |
| Budík | 31 |
| Kalendár | 32 |
| 9 Mapy | 33 |
| Hľadanie miest a navigácia | 33 |
| 10 Aplikácie, aktualizácie a zálohovanie | 34 |
| Získajte aplikácie z obchodu Google Play | 34 |
| Aktualizácie softvéru telefónu | 34 |
| Zálohovanie dát | 34 |
| Obnovenie pôvodného nastavenia a odstránenie súkromného obsahu z telefónu | 35 |
| 11 Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie | 36 |
| Pre vašu bezpečnosť | 36 |
| Sieťové služby a poplatky | 39 |
| Tiesňové volania | 39 |
| Starostlivosť o zariadenie | 40 |
| Recyklovanie | 41 |
| Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami | 41 |

| | |
|---|----|
| Informácie o batérii a nabíjačke | 41 |
| Malé deti | 43 |
| Nikel | 43 |
| Zdravotnícke zariadenia | 43 |
| Implantované zdravotnícke zariadenia | 43 |
| Schopnosť vnímať zvuky | 44 |
| Ochrana zariadenia pred škodlivým obsahom | 44 |
| Vozidlá | 44 |
| Potenciálne explozívne prostredia | 45 |
| Informácie o certifikácii | 45 |
| Informácie o správe digitálnych práv | 46 |
| Autorské práva a ďalšie upozornenia | 46 |

1 Informácie o tejto používateľskej príručke



Dôležité upozornenie: Ak chcete získať dôležité informácie o bezpečnom používaní vášho zariadenia a batérie, prečítajte si „Informácie o produkte a bezpečnosti“ predtým, ako zariadenie začnete používať. Ak chcete zistiť, ako s novým zariadením začať pracovať, prečítajte si používateľskú príručku.

2 Začíname


AKTUALIZÁCIE TELEFÓNU

Softvér telefónu

Aktualizujte svoj telefón, prijímajte dostupné aktualizácie softvéru a získajte nové a vylepšené funkcie pre svoj telefón. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.

TLAČIDLÁ A SÚČASTI

Váš telefón

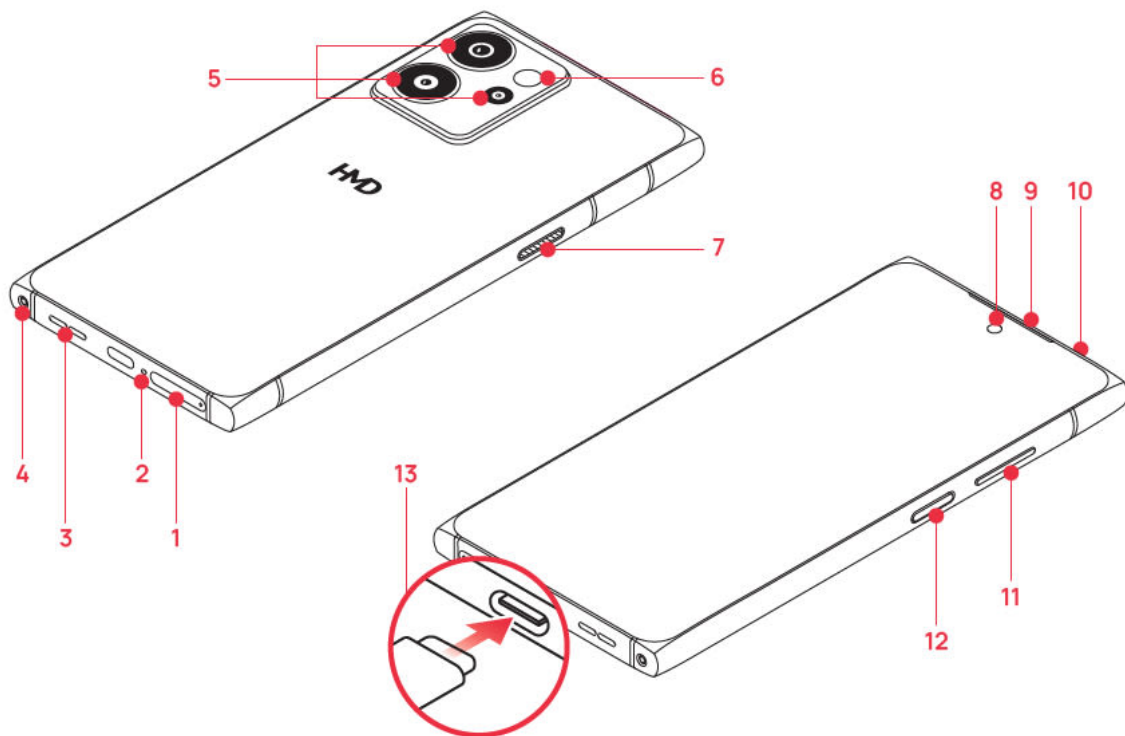

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na nasledujúce modely: TA-1600, TA-1688.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Otvor na SIM kartu a pamäťovú kartu | 7. Prispôsobené tlačidlo skratky |
| 2. Mikrofón | 8. Fotoaparát |
| 3. Reproduktor | 9. Slúchadlo |
| 4. Odomknutie zadného krytu | 10. Senzor blízkosti |
| 5. Fotoaparát | 11. Tlačidlá hlasitosti |
| 6. Blesk | |

12. Tlačidlo vypínača/uzamykania, senzor odtlačkov prstov

13. Konektor USB

Niektoré príslušenstvo uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, náhlavná súprava alebo dátový kábel, sa môže predávať samostatne.


Súčasti, konektory a magnetizmus

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Niektoré súčasti zariadenia sú magnetické. Zariadenie môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty ani iné karty s magnetickým pásmom do blízkosti zariadenia na dlhší čas, pretože môže dôjsť k poškodeniu kariet.

VLOŽENIE SIM KARTY A PAMÄŤOVEJ KARTY

Vloženie kariet

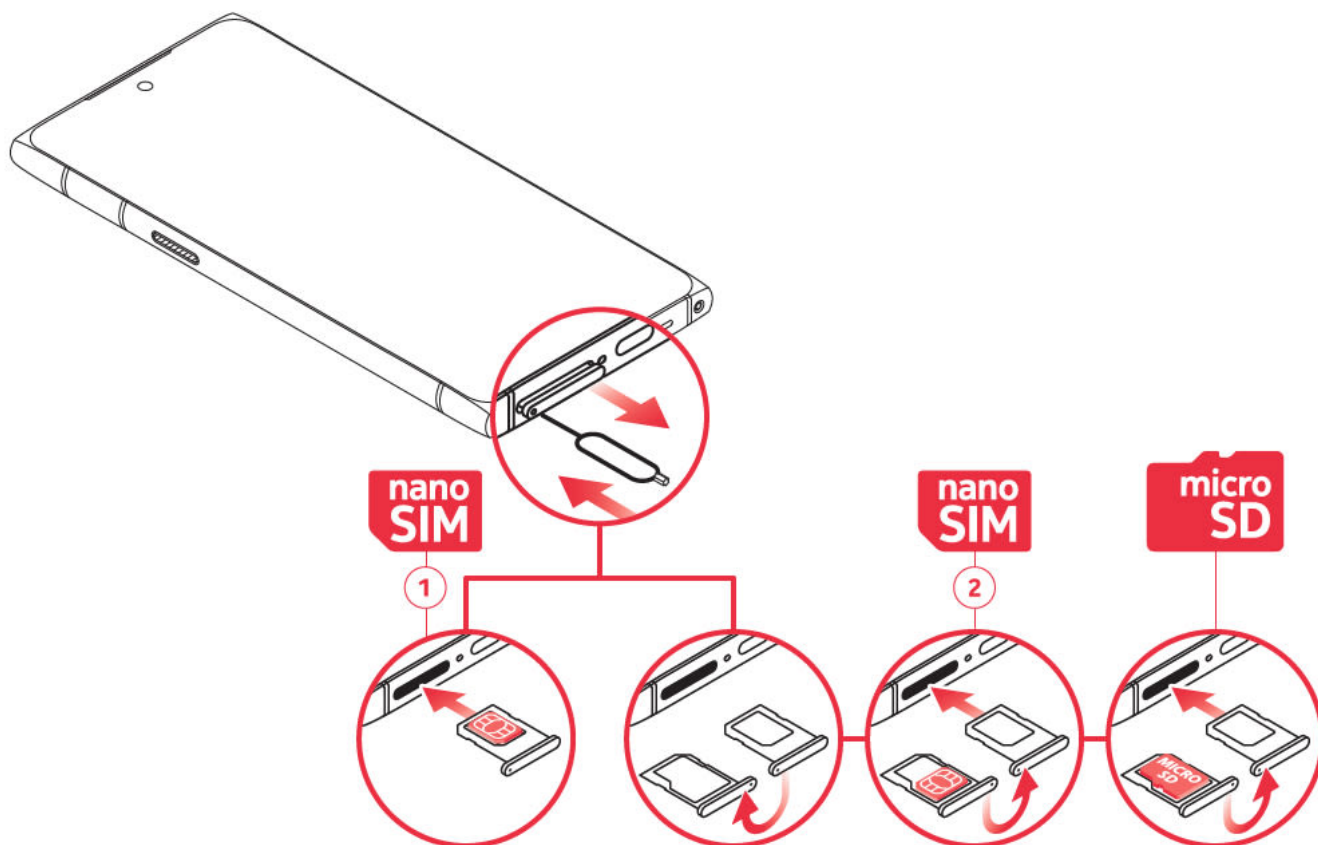

1. Otvorte priehradku na kartu SIM a pamäťovú kartu: zasuňte kolík nástroja na otváranie priehradky do otvoru v priehradke a vysuňte ju smerom von.
2. Vložte nano-SIM kartu do otvoru na SIM kartu v priehradke kontaktmi smerom nahor.
3. Ak máte telefón na dve SIM karty, druhú SIM kartu vložte do otvoru SIM2.
4. Ak máte pamäťovú kartu, vložte ju do otvoru na pamäťovú kartu.
5. Zasuňte priehradku späť.

Používajte iba originálne nano-SIM karty. Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty alebo zariadenia a môže dôjsť aj k poškodeniu údajov uložených na karte.

Keď sa zariadenie nepoužíva, súčasne sú k dispozícii obe SIM karty, ale keď je aktívna jedna SIM karta, napríklad pri telefonovaní, druhá karta môže byť nedostupná.

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené na použitie s týmto zariadením. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty, zariadenia a údajov uložených na karte.

Používanie eSIM

Ak používate eSIM namiesto fyzickej SIM karty, zapnite telefón a postupujte podľa pokynov v telefóne. Na aktiváciu svojej eSIM karty potrebujete pripojenie Wi-Fi. Ak si chcete zakúpiť eSIM, obráťte sa na svojho mobilného operátora. Upozorňujeme vás, že ak máte telefón s jednou SIM kartou, môžete naraz používať iba jednu fyzickú alebo eSIM kartu. Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete naraz používať dve fyzické SIM karty alebo fyzickú SIM kartu a eSIM. Ďalšie informácie o eSIM kartách vám poskytne váš mobilný operátor.



Tip: Ak chcete zistiť, či váš telefón môže používať 2 karty SIM, pozrite si štítok na predajnom balení. Ak sú na štítku uvedené 2 kódy IMEI, máte telefón na dve SIM karty.



Poznámka: Ak máte telefón s dvoma SIM kartami a len jeden držiak SIM karty, nemôžete použiť dve SIM karty a pamäťovú kartu súčasne.



Dôležité upozornenie: Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V takom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, zariadenia a údajov uložených na karte.




Tip: Použite rýchlu, až 1 TB pamäťovú microSD kartu od známeho výrobcu.



Poznámka: Predinštalovaný systémový softvér a aplikácie zaberajú významnú časť pamäte.

NABÍJANIE TELEFÓNU

Nabitie batérie

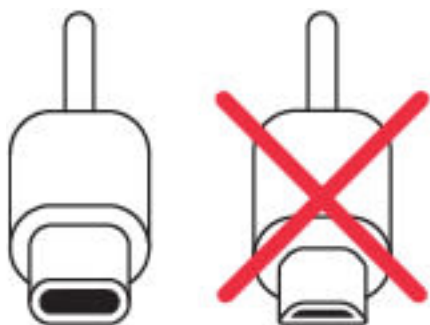

1. Zapojte kompatibilnú nabíjačku do elektrickej zásuvky.
2. Zapojte kábel do telefónu.

Telefón môžete nabíjať bezdrôtovo. Používajte len nabíjačky na bezdrôtové nabíjanie kompatibilné s rozhraním Qi.

Váš telefón podporuje kábel USB-C. Telefón môžete nabíjať aj z počítača pomocou kábla USB, môže to však trvať dlhšie.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.

Model nabíjačky

Nabíjajte svoje zariadenie pomocou nabíjačky HHAD-033N. Spoločnosť HMD Global môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity zariadenia. Niektoré príslušenstvo uvedené v tejto používateľskej príručke, ako je napríklad nabíjačka, náhlavná súprava alebo dátový kábel, sa môže predávať samostatne.

Ak nie je súčasťou predajného balenia nabíjačka, nabíjajte zariadenie pomocou dátového kábla (súčasťou dodávky) a napájacieho adaptéra USB (môže sa predávať samostatne). Zariadenie môžete nabíjať pomocou káblov a napájacích adaptérov iných výrobcov, ktoré sú kompatibilné s rozhraním USB 2.0 alebo novšou verziou rozhrania a sú v súlade s platnými predpismi krajín a medzinárodnými a regionálnymi bezpečnostnými normami. Iné adaptéry nemusia spĺňať platné bezpečnostné normy, pričom nabíjanie pomocou takýchto adaptérov by mohlo predstavovať riziko poškodenia majetku alebo zranenia osôb. Pre optimalizáciu nabíjania vášho zariadenia sa odporúča použiť napájací adaptér so vstupom 100-240V~50/60Hz 0.8A a výstupom 15.0V/2.2A.

ZAPNUTIE A NASTAVENIE VÁŠHO TELEFÓNU

Zapnutie telefónu

Keď prvýkrát zapnete telefón, váš telefón vás prevedie nastavením pripojenia siete a nastavením telefónu.

1. Stlačte a podržte vypínač.
2. Vyberte si jazyk a región.
3. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Prenos údajov z predchádzajúceho telefónu

Údaje zo starého telefónu môžete do nového telefónu preniesť pomocou účtu Google.

Ak chcete údaje zo svojho starého telefónu zálohovať v účte Google, prečítajte si používateľskú príručku k svojmu starému telefónu.

Obnovenie nastavení aplikácie z predchádzajúceho telefónu so systémom Android™

Ak váš predchádzajúci telefón využíval systém Android a mali ste v ňom nastavené zálohovanie údajov do účtu Google, môžete obnoviť svoje nastavenia aplikácií a heslá.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Heslá a účty** > **Pridať účet** > **Google**.
2. Vyberte údaje, ktoré chcete obnoviť v novom telefóne. Synchronizácia sa spustí automaticky po pripojení telefónu na internet.

Vypnutie telefónu

Ak chcete svoj telefón vypnúť, stlačte tlačidlo vypínača spolu s tlačidlom zvýšenia hlasitosti a vyberte položku **Vypnúť**.




Tip: Ak chcete vypnúť telefón dlhším stlačením vypínača, klepnite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Gestá** > **Stlačenie a podržanie vypínača** a vypnite položku **Prechod na asistenta podržaním tlačidla**.

POUŽÍVANIE DOTYKOVÉHO DISPLEJA


Dôležité: Vyhýbajte sa poškrabaniu dotykového displeja. Na dotykovom displeji nikdy nepoužívajte obyčajné pero, ceruzku ani iný ostrý predmet.

Klepnutím a podržaním presuňte položku

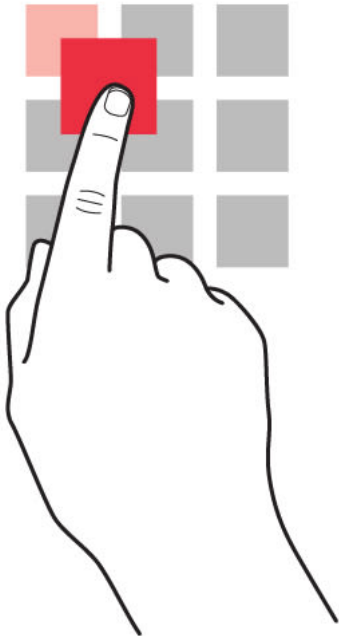


Položte prst na položku na niekoľko sekúnd a prejdite ním po obrazovke.

Prejdenie prstom

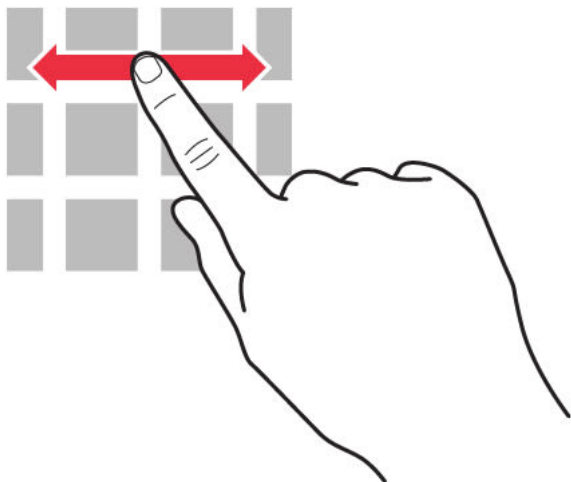


Položte prst na displej a prejdite ním požadovaným smerom.

Posúvanie sa v dlhom zozname alebo ponuke

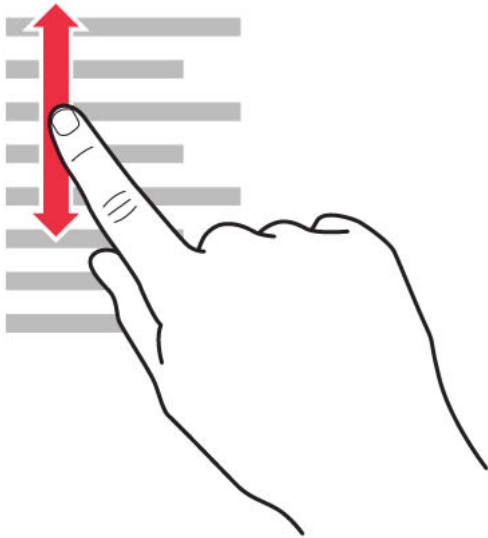

Rýchlo prejdite prstom (švihnite) po displeji smerom nahor alebo nadol a potom prst nadvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, klepnite na displej.

Priblíženie alebo vzdialenie

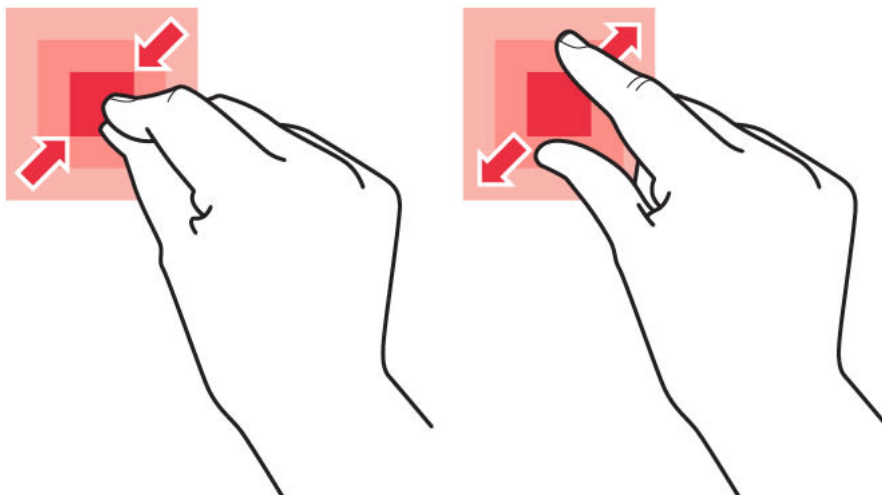

Položte 2 prsty na položku, napríklad na mapu, fotografiu alebo webovú stránku, a posuňte prsty od seba alebo k sebe.

Uzamknutie orientácie obrazovky

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a klepnite na **Automatické otáčanie** > **Zapnuté**. Keď telefón otočíte o 90 stupňov, obrazovka sa automaticky otočí.

Ak chcete uzamknúť obrazovku na výšku, prejdite prstom z horného okraja displeja nadol a klepnite na položky **Automatické otáčanie** > **Vyp.**

Navigácia pomocou gest

Ak chcete zapnúť navigáciu pomocou gest, klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Gestá** > **Režim navigácie** > **Navigácia pomocou gest**.

- Ak chcete zobrazíť všetky svoje aplikácie, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor po obrazovke.
- Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky. Aplikácia, s ktorou ste pracovali, zostane spustená na pozadí.
- Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie máte otvorené, potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky bez uvoľnenia prsta, kým nevidíte aplikácie, a potom prst uvoľníte. Ak chcete prejsť k inej otvorenej aplikácii, klepnite na príslušnú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetku otvorenú aplikáciu, prejdite cez všetky aplikácie doprava a klepnite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, potiahnite prstom z pravého alebo ľavého okraja obrazovky. Telefón si pamätá všetky aplikácie a webové stránky, ktoré ste navštívili od posledného zamknutia obrazovky.

Navigácia pomocou tlačidiel

Ak chcete zapnúť navigáciu pomocou tlačidiel, klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Gestá** > **Režim navigácie** > **3-tlačidlová navigácia**.

- Ak chcete zobrazíť všetky svoje aplikácie, na domovskej obrazovke potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky.
- Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku, klepnite na **●**. Aplikácia, s ktorou ste pracovali, zostane spustená na pozadí.
- Ak chcete zistiť, ktoré aplikácie máte otvorené, klepnite na **■**. Ak chcete prejsť k inej otvorenej aplikácii, prejdite prstom doprava a klepnite na príslušnú aplikáciu. Ak chcete ukončiť všetku otvorenú aplikáciu, prejdite cez všetky aplikácie doprava a klepnite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**.
- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, klepnite na **◀**. Telefón si pamätá všetky aplikácie a webové stránky, ktoré ste navštívili od posledného zamknutia obrazovky.

POUŽÍVANIE ESIM

Aktivácia eSIM

Ak ste si eSIM neaktivovali pri prvom zapnutí telefónu, môžete aktiváciu vykonať v nastaveniach. Ak nemáte v telefóne vloženú fyzickú SIM kartu, potrebujete na aktiváciu eSIM pripojenie Wi-Fi: Klepnite na **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Internet** a zapnite **Wi-Fi**.

1. Ťuknite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **SIM**.
Ťuknite na položku **Potrebujete pomoc?** > **Zadať manuálne** a vložte kód, ktorý ste dosali od svojho mobilného operátora.
2. Ak v telefóne nemáte vloženú fyzickú SIM kartu, klepnite na **Nastaviť eSIM**. Ak už máte vloženú fyzickú SIM kartu, klepnite na **Pridať SIM** > **Nastaviť eSIM**.
3. Aj máte QR kód od svojho mobilného operátora, zosnímajte ho telefónom alebo
4. Ťuknite na položky **Pokračovať** > **Stiahnuť** a počkajte, kým sa eSIM stiahne do vášho telefónu.
5. Ťuknite na položky **Nastavenia** a eSIM a zapnite možnosť **Použiť eSIM**.

Do tohto telefónu môžete vložiť až 10 eSIM kariet v závislosti od veľkosti eSIM kariet. Ak na eSIM karty nemáte dostatok miesta, odstráňte niektorú eSIM kartu v položke **Nastavenia**.

Prepínanie medzi viacerými eSIM

Ak máte niekoľko eSIM a chcete prepnutím používať inú eSIM kartu, ťuknite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **SIM**, ťuknutím vyberte eSIM, ktorú chcete používať a zapnite možnosť **Použiť eSIM**.

Prepnutie na fyzickú SIM kartu

1. Vložte SIM kartu do telefónu.
2. Telefón sa odpojí od siete eSIM karty. Pokračujte ťuknutím na tlačidlo **OK**.
3. Keď telefón načíta SIM kartu, ťuknite na SIM kartu a zapnite možnosť **Použiť SIM**.

Odstránenie eSIM z telefónu

Ak chcete eSIM odstrániť zo svojho telefónu, ťuknite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **SIM**, ťuknutím vyberte eSIM, ktorú chcete odstrániť a ťuknite na možnosť **Vymazať eSIM**. Týmto sa však nezruší predplatné u vášho mobilného operátora. Ak chcete neskôr znova použiť odstránenú eSIM kartu, obráťte sa na svojho mobilného operátora.

3 Zabezpečenie telefónu

ZAMKNUTIE ALEBO ODOMKNUTIE VÁŠHO TELEFÓNU

Uzamknutie telefónu

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, môžete uzamknúť tlačidlá a displej telefónu.

Ak chcete tlačidlá a displej uzamknúť, stlačte vypínač.

Odomknutie tlačidiel a displeja

Stlačte vypínač a prejdite prstom po obrazovke. V prípade zobrazenia výzvy zadajte ďalšie autentifikačné údaje.

OCHRANA TELEFÓNU POMOCOU UZAMKNUTIA OBRAZOVKY

Telefón môžete nastaviť tak, aby pri odomykaní displeja vyžadoval overenie.

Nastavenie zámku obrazovky

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Odomknutie zariadenia** > **Zámka obrazovky**.
2. Vyberte typ zámky a postupujte podľa pokynov v telefóne.

OCHRANA TELEFÓNU POMOCOU ODTLAČKU PRSTA

Pridanie odtlačku prsta

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Odomknutie zariadenia** > **Odomknutie tvárou a odtlačkom prsta**.
2. Vyberte, akú záložnú metódu odomykania chcete použiť v prípade zámky obrazovky, a postupujte podľa pokynov v telefóne.


Odomknutie telefónu pomocou odtlačku prsta

Položte zaregistrovaný prst na vypínač.

Ak sa vyskytla chyba so senzorom odtlačkov prstov a nemôžete použiť alternatívnu metódu na obnovenie alebo resetovanie telefónu, telefón bude vyžadovať servisný zásah autorizovaným personálom. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie centrum starostlivosti o zákazníkov alebo predajca telefónu.

OCHRANA TELEFÓNU POMOCOU TVÁRE

Nastavenie overenia tvárou

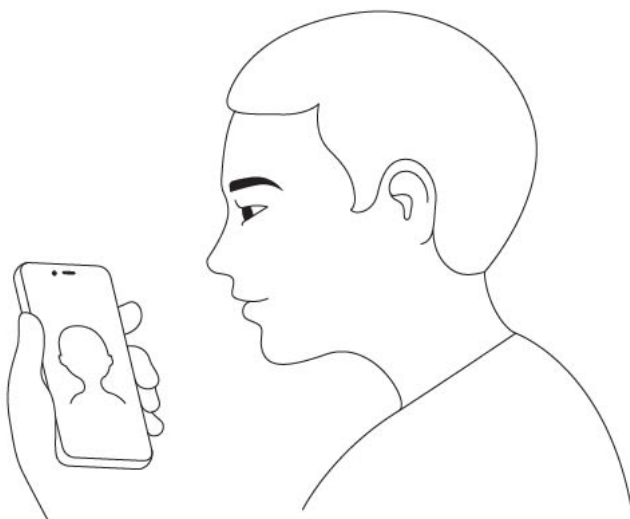

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zabezpečenie a súkromie** > **Odomknutie zariadenia** > **Odomknutie tvárou a odtlačkom prsta**.
2. Vyberte, aké záložné spôsoby odomykania chcete použiť v prípade uzamknutej obrazovky, a postupujte podľa pokynov v telefóne.

Majte oči otvorené a uistite sa, či je vaša tvár úplne viditeľná a nie prekrytá nejakým predmetom, ako je napríklad čiapka alebo slnečné okuliare.



Poznámka: Používanie tváre na odomknutie telefónu je menej bezpečné ako používanie odtlačku prsta, vzoru alebo hesla. Telefón môže odomknúť niekto alebo niečo so vzhľadom podobným vášmu. Odomknutie tvárou nemusí fungovať správne pri podsvietení alebo v príliš tmavom či jasnom prostredí.

Odomknutie telefónu tvárou

Ak chcete odomknúť telefón, stačí zapnúť obrazovku a pozrieť sa do predného fotoaparátu.

Ak sa vyskytla chyba pri rozpoznávaní tváre a nemôžete použiť alternatívnu metódu na obnovenie alebo resetovanie telefónu, telefón bude vyžadovať servisný zásah. Môžu sa účtovať ďalšie poplatky. Môžu sa odstrániť všetky osobné údaje v telefóne. Ďalšie informácie vám poskytne najbližšie autorizované servisné stredisko pre váš telefón alebo predajca telefónu.

NÁJDENIE STRATENÉHO TELEFÓNU

Nájdenie alebo zamknutie vášho telefónu

Ak svoj telefón stratíte, môžete ho nájsť, zamknúť alebo vymazať ho na diaľku, ak ste sa prihlásili do služby Účet Google. Funkcia Nájsť moje zariadenie je predvolene zapnutá na telefónoch spojených s účtom Google.

Ak chcete použiť funkciu Nájsť moje zariadenie, váš stratený telefón musí byť:

- Zapnutý
- viditeľný v službe Google Play,
- Prihlásený do účtu Google
- so zapnutou lokalizáciou,
- pripojený k mobilným dátovým prenosom alebo Wi-Fi,
- funkcia Nájsť moje zariadenie musí byť zapnutá.

Keď sa služba Nájsť moje zariadenie spojí s vaším telefónom, budete vidieť miesto telefónu a telefón získa oznámenia.

1. V počítači, na tablete alebo v telefóne pripojenom na internet otvorte stránku android.com/find a prihláste sa do svojho účtu Google.
2. Ak máte viac ako jeden telefón, kliknite na stratený telefón v hornej časti obrazovky.
3. Na mape si pozrite miesto, kde približne sa telefón nachádza. Miesto je len približné a nemusí byť presné.

Ak sa nedarí vaše zariadenie nájsť, funkcia Nájsť moje zariadenie ukáže posledné známe miesto, ak je k dispozícii. Ak chcete uzamknúť alebo vymazať svoj telefón, postupujte podľa pokynov na webovej stránke.

4 Základné informácie

PRISPÔSOBENIE TELEFÓNU

Zmena tapety

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Tapeta a ikona** > **Tapeta a štýl** .

Zmena vyzváňacieho tónu telefónu

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a vibrácie** > **Vyzváňací tón telefónu SIM1** alebo **Vyzváňací tón telefónu SIM2** a vyberte príslušný vyzváňací tón.

Zmena tónu hlásenia správy

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a vibrácie** > **Predvolené zvukové upozornenie** .

Definícia funkcií programovateľných tlačidiel


Pomocou programovateľných tlačidiel môžete rýchlo zavolať svojim núdzovým kontaktom alebo napríklad otvárať aplikácie.

Klepnite na **Nastavenia** > **Vlastné tlačidlo** .

- Ak chcete vybrať, čo sa stane po stlačení a podržaní programovateľného tlačidla, klepnite na možnosť **Vlastné tlačidlo** > **Stlačenie a podržanie** a vyberte jednu z dostupných možností. Ak vyberiete možnosť **Volanie tiesňových kontaktov** , telefón vás presmeruje na pridanie údajov o tiesňových kontaktoch, ak ste ich doteraz nepridali. Keď potom stlačíte a podržíte programovateľné tlačidlo, telefón zavolá prvý z vašich tiesňových kontaktov. Ak volaná osoba hovor neprijme, zavolá na ďalší tiesňový kontakt. Okrem volania odošle telefón aj odkaz s údajmi o vašej polohe v správu vašim tiesňovým kontaktom.
- Ak chcete vybrať, čo sa stane po dvojnásobnom stlačení programovateľného tlačidla, klepnite na možnosť **Vlastné tlačidlo** > **Dvojnásobné stlačenie** a vyberte jednu z dostupných možností.
- Ak chcete vybrať, čo sa stane po dvojnásobnom stlačení vypínača, klepnite na možnosť **Vypínač** > **Dvojnásobné stlačenie** a vyberte jednu z dostupných možností.

UPOZORNENIA

Používanie panela oznámení

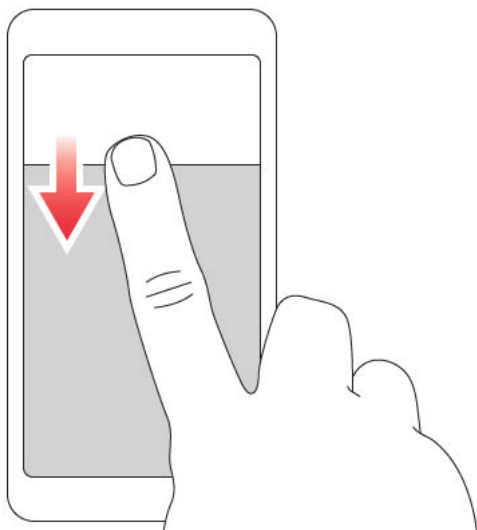



Keď dostanete nové upozornenia, napríklad na správy alebo zmeškané hovory, v hornej časti obrazovky sa zobrazia ikony.

Ak chcete zobrazíť ďalšie informácie o upozorneniach, prejdite prstom z horného okraja displeja nadol. Ak chcete toto zobrazenie zatvoriť, prejdite prstom po obrazovke nahor.

Ak chcete zmeniť nastavenia upozornení aplikácie, klepnite na položky **Nastavenia** > **Upozornenia** > **Upozornenia aplikácií** > **Najnovšie** > **Všetky aplikácie** a zapnite alebo vypnite upozornenia aplikácií.

Používanie položiek rýchleho prístupu

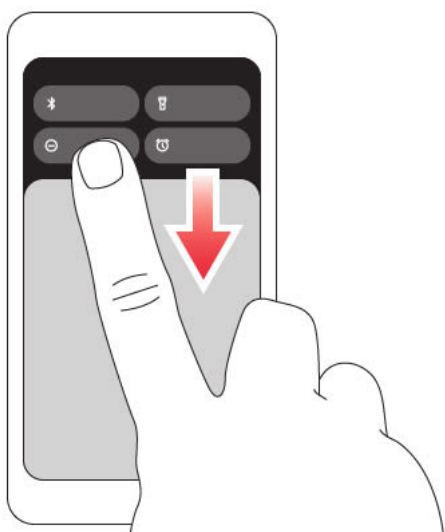

Klepnutím na príslušnú položku rýchleho prístupu na paneli upozornení môžete aktivovať rôzne funkcie. Ďalšie položky zobrazíte presunutím ponuky nadol. Ak chcete zmeniť usporiadanie alebo pridať nové položky, klepnite na položku , pridržte prst na niektorej položke a presuňte ju na nové miesto.

OVLÁDANIE HLASITOSTI

Zmena hlasitosti

Ak v hlasnom prostredí zle počujete zvonenie telefónu alebo sú volania príliš hlasné, môžete tlačidlami nastavení na stranách telefónu nastaviť hlasitosť podľa potreby.


Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo náhlavnú súpravu, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Zosilnenie hlasitosti

Na zvýšenie zvuku reproduktora môžete využiť režim zosilnenia zvuku.

1. Stlačte tlačidlo nahor a držte ho stlačené, kým nedosiahnete 100 % úroveň hlasitosti zvuku.
2. Opätovným stlačením tlačidla na zvýšenie hlasitosti zapnete režim zosilnenia zvuku. Režim zosilnenia zvuku môžete používať len v prípade reproduktora.
3. Zvuk stíšite stlačením tlačidla na zníženie hlasitosti.

Zmena hlasitosti pre médiá a aplikácie

1. Stlačením tlačidla hlasitosti a zobrazí lišta s úrovňou hlasitosti.
2. Klepnite na položku .
3. Posuňte posuvník na lište hlasitosti vľavo alebo vpravo.
4. Klepnite na položku **HOTOVO**.

Nastavenie telefónu na tichý režim

1. Stlačte tlačidlo hlasitosti.
2. Klepnite na položku .
3. Klepnite na položku , ak chcete nastaviť telefón len na vibrovanie, alebo klepnite na položku , ak chcete nastaviť telefón na tichý režim.

AUTOMATICKÁ OPRAVA TEXTU

Návrhy slov na klávesnici

Telefón vám pri písaní môže navrhovať slová, aby bolo písanie rýchlejšie a presnejšie. Funkcia navrhovania slov nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Keď začnete písať slovo, telefón navrhuje možné slová. Keď je na paneli návrhov zobrazené požadované slovo, vyberte ho. Ak chcete zobraziť ďalšie návrhy, klepnite na návrh a podržte ho.



Tip: Ak je navrhované slovo napísané tučným písmom, telefón ním písané slovo nahrádza automaticky. Ak je slovo napísané nesprávne, klepnite naň a podržte na ňom prst, aby sa zobrazilo pôvodné slovo a niekoľko ďalších návrhov.

Ak nechcete, aby klávesnica pri písaní navrhovala slová, vypnite opravy textu. Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Klávesnica** > **Klávesnica na obrazovke**. Vyberte klávesnicu, ktorú obvykle používate. Klepnite na možnosť **Oprava textu** a vypnite metódy opravy textu, ktoré nechcete používať.

Oprava slova

Ak si všimnete, že máte v slove preklep, klepnite naň a uvidíte niekoľko návrhov opráv.

Vypnutie kontroly pravopisu

Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Klávesnica** > **Kontrola pravopisu** a vypnite položku **Použiť kontrolu pravopisu**.

VÝDRŽ BATÉRIE

Predíženie výdrže batérie

Ako šetriť energiu:

1. Batériu vždy úplne nabite.
2. Stlmte nepotrebné zvuky, napríklad zvuky klepnutia. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Zvuk a vibrácie** a vyberte zvuky, ktoré chcete zachovať.
3. Namiesto reproduktora používajte káblové slúchadlá.
4. Nastavte vypnutie obrazovky telefónu po krátkom čase. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Časový limit obrazovky** a vyberte príslušný čas.
5. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Obrazovka** > **Úroveň jasu**. Ak chcete nastaviť jas, presuňte posuvník úroveň jasu. Uistite sa, že je položka **Prispôbovať jas** vypnutá.
6. Zakážte spúšťanie aplikácií na pozadí.

7. Používajte služby určovania polohy selektívne: vypnite služby určovania polohy, keď ich nepotrebujete. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Miesto** a vypnite možnosť **Použiť miesto**.
8. Používajte sieťové pripojenia selektívne: pripojenie Bluetooth zapnite, len keď ho potrebujete použiť. Na pripojenie k internetu používajte namiesto mobilného dátového pripojenia radšej pripojenie k sieti Wi-Fi. Vypnite vyhľadávanie dostupných bezdrôtových sietí. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Internet** a vypnite možnosť **Wi-Fi**. Ak počúvate hudbu alebo používate telefón iným spôsobom, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, zapnite režim v lietadle. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** a zapnite možnosť **Režim v lietadle**. Režim v lietadle zatvorí pripojenia k mobilnej sieti a vypne bezdrôtové funkcie vášho zariadenia.

ROZŠÍRENIE PAMÄTE TELEFÓNU VIRTUÁLNOU PAMÄŤOU RAM

Zapnúť rozšírenie pamäte

Ak telefón podporuje funkciu virtuálnej pamäte RAM, môžete mať na pozadí otvorených viacero aplikácií a plynulo medzi nimi prepínať. Ak chcete túto funkciu zapnúť, klepnite na položky **Nastavenia** > **Pamäť** a zapnite možnosť **Rozšírenie pamäte**. V prípade, že sa váš systém opýta, klepnite na požadovanú veľkosť pamäte.

Využívanie rozšírenia pamäte (virtuálnej pamäte RAM) vyžaduje dostatok úložného priestoru. Na ochranu úložiska sa rozšírenie pamäte automaticky a natrvalo vypne, keď dosiahnete 90 % limitu využiteľného miesta. Môže k tomu dôjsť po 4 rokoch intenzívneho používania.

Vymazanie pamäte

Ak chcete vymazať pamäť telefónu a odstrániť nepotrebné aplikácie na pozadí, klepnite na položky **Nastavenia** > **Pamäť**, vyberte aplikácie, ktoré chcete zatvoriť, a klepnite na položku **Zrýchliť**. Ak chcete, aby niektoré z aplikácií zostali bežať na pozadí, vylúčte ich z vymazania: klepnite na položky **Nastavenia** > **Pamäť** > **Vylúčené aplikácie** a aktivujte aplikácie, ktoré chcete nechať spustené.

DOSTUPNOSŤ





Zväčšite text a položky na obrazovke

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Dostupnosť** > **Veľkosť zobrazenia a textu**.
2. Klepajte na posuvník veľkosti písma, kým vám nebude veľkosť písma vyhovovať.
3. Klepajte na posuvník veľkosti zobrazenia, kým vám nebude veľkosť vyhovovať.

5 Spojenie s rodinou a priateľmi

HOVORY

Uskutočnenie hovoru

1. Klepnite na položku .
2. Klepnite na položku  a zadajte číslo alebo klepnite na položku  a vyberte kontakt, ktorému chcete zavolať.
3. Klepnite na položku .

Prijatie hovoru

Keď telefón zvoní a obrazovka je odomknutá, klepnite na položku **PRIJAŤ**. Keď telefón zvoní a obrazovka je zamknutá, môžete hovor prijať prejdením prstom nahor.

Odmietnutie hovoru



Keď telefón zvoní a obrazovka je odomknutá, klepnite na položku **ODMIETNUŤ**. Keď telefón zvoní a obrazovka je zamknutá, môžete hovor odmietnuť prejdením prstom nadol.

KONTAKTY

Pridanie kontaktu

1. Klepnite na položku **Kontakty** > **+**.
2. Vyplňte údaje.
3. Klepnite na položku **ULOŽIŤ**.

Uloženie kontaktu z histórie hovorov

1. Klepnutím na položky  >  zobrazte históriu hovorov.
2. Klepnite na číslo, ktoré chcete uložiť.
3. Klepnite na položku **Pridať kontakt**. V prípade nového kontaktu zadajte kontaktné údaje a klepnite na položku **Uložiť**. Ak je už tento kontakt v zozname kontaktov, klepnite na položku **Pridať k existujúcemu**, vyberte kontakt a klepnite na položku **Uložiť**.

ODOSIELANIE SPRÁV

Odoslanie správy

1. Klepnite na aplikáciu **Správy**.
2. Klepnite na položku **Začať rozhovor**.
3. Na pridanie príjemcu napíšte do poľa príjemcov jeho číslo a klepnite na položku ✓. Ak chcete pridať kontakt, začnite písať jeho meno a klepnite na kontakt.
4. Ak chcete pridať viacerých príjemcov, klepnite na položku **+**. Po výbere príjemcov klepnite na položku **Ďalej**, pomenujte skupinu a klepnite na položku **Hotovo**.
5. Do textového poľa napíšte správu.
6. Klepnite na položku **➤**.

E-MAIL

Na cestách môžete odosielať e-maily pomocou telefónu.

Pridanie e-mailového konta

Pri prvom použití aplikácie Gmail sa zobrazí výzva na nastavenie e-mailového konta.

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Môžete vybrať adresu priradenú k vášmu účtu Google alebo klepnúť na položku **Pridať e-mailovú adresu**.
3. Po pridaní všetkých účtov klepnite na položku **PREJŠŤ NA GMAIL**.

Odoslanie e-mailu

1. Klepnite na položku **Gmail**.
2. Klepnite na položku **✍**.
3. Do poľa **Komu** napíšte adresu alebo klepnite na položku **⋮ >**.
4. Napíšte predmet a správu.
5. Klepnite na položku **➤**.

6 Fotoaparát

ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTOM


Fotografovanie

Fotografujte ostré a živé zábery – tie najlepšie momenty si uchovajte vo fotoalburne.

1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Zamierajte na scénu a zaostríte.
3. Klepnite na položku **O**.

! Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Fotografovanie autoportrétu

1. Klepnutím na položku **Fotoaparát** >  prepnete na predný fotoaparát.
2. Klepnite na položku **O**.

Nahratie videa


1. Klepnite na položku **Fotoaparát**.
2. Do režimu nahrávania videa prepnete klepnutím na položku **Video**.
3. Nahrávanie spustíte klepnutím na položku **O**.
4. Nahrávanie ukončíte klepnutím na položku **O**.
5. Do režimu fotoaparátu sa vrátite klepnutím na položku **Fotografia**.

VAŠE FOTOGRAFIE A VIDEÁ

Prezeranie fotografií a videí v telefóne

Klepnite na položku **Fotografie**.

Zdieľanie fotografií a videí

1. Klepnite na položku **Fotografie**, klepnite na fotografiu, ktorú chcete zdieľať, a klepnite na možnosť .
2. Vyberte spôsob zdieľania fotografie alebo videa.

Kopírovanie fotografií a videí do počítača


Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB. Ak chcete fotografie či videá skopírovať alebo presunúť do počítača, použite správcu súborov v počítači.

7 Internet a pripojenia

AKTIVÁCIA WI-FI

Zapnutie siete Wi-Fi


1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Internet**.
2. Zapnite nastavenie **Wi-Fi**.
3. Vyberte sieť, ktorú chcete použiť.

Pripojenie Wi-Fi je aktívne, keď sa na hornom okraji obrazovky zobrazuje symbol . Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi i mobilné dátové pripojenie, telefón použije pripojenie Wi-Fi.

Dôležité upozornenie: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

PREZERANIE WEBU

Prehliadanie webu

1. Klepnite na položku **Chrome**.
2. Do poľa vyhľadávania napíšte hľadané slovo alebo webovú adresu.
3. Klepnite na položku  alebo vyberte zo zoznamu navrhnutých zhôd.



Tip: Ak vám poskytovateľ sieťových služieb neúčtuje pevný poplatok za prenos dát, na pripojenie k internetu použite sieť Wi-Fi, aby ste ušetrili na nákladoch za dáta.

Pripojenie počítača k webu pomocou telefónu

Pomocou mobilného dátového pripojenia sa môžete pripájať na internet z notebooku alebo iného zariadenia.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **Hotspot a zdieľané pripojenie**.
2. Ak chcete zdieľať mobilné dátové pripojenie cez sieť Wi-Fi, prepnite položku **Prenosný hotspot Wi-Fi** na možnosť **Zapnuté**. Ak chcete používať pripojenie USB, použite možnosť **Pripojenie cez USB**, prípadne ak chcete používať funkciu Bluetooth, použite možnosť **Pripojenie cez Bluetooth** alebo **Pripojenie cez Ethernet** pri pripojení pomocou kábla USB Ethernet.

Druhé zariadenie používa dáta z vášho dátového programu, čo môže viesť k poplatkom za ich prenos. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa sieťových služieb.

BLUETOOTH®

Pripojenie zariadenia s rozhraním Bluetooth

1. Klepnite na položky **Nastavenia**
> **Pripojené zariadenia** >
Predvoľby pripojenia > **Bluetooth**.
2. Zapnite funkciu **Použiť Bluetooth**.
3. Skontrolujte, či je druhé zariadenie zapnuté. Proces párovania bude možno potrebné začať z druhého zariadenia. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
4. Klepnite na položku **Spárovať nové zariadenie** a v zozname nájdených zariadení Bluetooth klepnite na zariadenie, ktoré chcete spárovať.
5. Možno budete musieť zadať prístupový kód. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo viditeľné. Zariadenia Bluetooth sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov (33 stôp). Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

Párové zariadenia sa môžu pripojiť k vášmu telefónu, keď je zapnuté pripojenie Bluetooth. Ostatné zariadenia nájdú váš telefón iba vtedy, ak je otvorené zobrazenie nastavení Bluetooth.

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Zdieľanie obsahu pomocou rozhrania Bluetooth

Ak chcete s priateľom zdieľať svoje fotografie alebo iný obsah, odošlite ho na priateľov telefón pomocou technológie Bluetooth.


V jednom okamihu môžete využívať viac ako jedno spojenie Bluetooth. Napríklad aj počas práce s náhlavnou súpravou Bluetooth môžete posilať dáta do iného telefónu.

1. Klepnite na položky **Nastavenia**
> **Pripojené zariadenia** >
Predvoľby pripojenia > **Bluetooth**.
2. Skontrolujte, či je v oboch telefónoch aktivovaná funkcia Bluetooth a či sú telefóny navzájom viditeľné.
3. Prejdite na obsah, ktorý chcete poslať, a klepnite na položku **Bluetooth**.
4. V zozname nájdených zariadení Bluetooth klepnite na telefón priateľa.
5. Ak druhý telefón vyžaduje zadanie kódu, napíšte ho alebo ho prijmite a klepnite na položku **SPÁROVAŤ**.

Kód použijete iba pri prvom pripájaní k danému zariadeniu.

Odstránenie párovania

Ak už nemáte zariadenie spárované s telefónom, môžete párovanie odstrániť.

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Uložené zariadenia**.
2. Klepnite na položku  vedľa názvu zariadenia.
3. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

NFC

Ak váš telefón podporuje funkciu NFC (Near Field Communication), dotykom môžete pripájať príslušenstvo a dotknutím sa štítku môžete niekomu zavolať alebo otvoriť webovú lokalitu. Funkciu NFC možno použiť s niektorými špecifickými službami a technológiami, napríklad platba klepnutím prostredníctvom vášho zariadenia. Tieto služby nemusia byť dostupné vo vašej oblasti. Ak chcete získať ďalšie informácie o dostupnosti týchto služieb, obráťte sa na svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Zapnutie funkcie NFC

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **Pripojené zariadenia** > **Predvoľby pripojenia** > **NFC**.
2. Zapnite funkciu **Použiť NFC**.

Pred použitím funkcie NFC skontrolujte, či je odomknutá obrazovka a tlačidlá.

Používanie funkcie NFC

Oblasť NFC je na zadnej strane telefónu.

Ak chcete pripojiť telefón k inému telefónu alebo príslušenstvu alebo čítať štítky NFC, stačí klepnúť na iné zariadenie alebo štítok oblastí NFC telefónu.



Poznámka: Aplikácie a služby súvisiace s platbami a vydávaním lístkov poskytujú tretie strany. Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za tieto aplikácie ani služby vrátane podpory, funkčnosti, transakcií či straty finančnej hodnoty. Po oprave zariadenia budete možno musieť znova nainštalovať a aktivovať pridané karty, ako aj aplikácie súvisiace s platbami alebo vydávaním lístkov.

Odpojenie pripojeného príslušenstva

Ak už nechcete spojenie telefónu s príslušenstvom používať, môžete príslušenstvo odpojiť.

Znovu klepnite na oblasť NFC príslušenstva.

Ďalšie informácie nájdete v užívateľskej príručke k príslušenstvu.

VPN


Na prístup k firemným prostriedkom, ako je intranet alebo firemný e-mail, môžete potrebovať pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN). Sieť VPN môžete využívať aj na súkromné účely.

O konfiguračné údaje siete VPN požiadajte správcu firemnej siete, prípadne vyhľadajte ďalšie informácie na webových stránkach svojej služby VPN.


Používanie bezpečného pripojenia k sieti VPN

1. Klepnite na položku **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **VPN**.
2. Ak chcete pridať profil VPN, klepnite na položku **+**.
3. Zadaťte údaje profilu získané od firemného správcu IT alebo zo služby VPN.

Úpravy profilu VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Informácie zmeňte podľa potreby.

Odstránenie profilu VPN

1. Klepnite na položku  pri názve profilu.
2. Klepnite na položku **ODSTRÁNIŤ**.

8 Organizovanie dňa

DÁTUM A ČAS

Nastavenie dátumu a času

Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Dátum a čas**.

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatické aktualizácie sú služba siete a ich dostupnosť sa môže v rôznych oblastiach a u jednotlivých poskytovateľov služieb líšiť.

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Dátum a čas**.
2. Zapnite položku **Automatické nastavenie času**.
3. Zapnite položku **Automatické nastavenie**.

Zmena času na 24-hodinový formát

Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Dátum a čas** a zapnite možnosť **Používať 24-hodinový formát**.

BUDÍK

Nastavenie budíka

1. Klepnite na položky **Hodiny** > **Budík**.
2. Ak chcete pridať budík, klepnite na položku **+**.
3. Vyberte hodiny a minúty a klepnite na položku **OK**.
4. Ak chcete nastaviť opakovaný budík v určité dni, klepnite na príslušné dni v týždni.

Vypnutie budíka

Keď budík zvoní, presuňte ho prstom doprava.

KALENDÁR

Výber typu kalendára


Klepnite na položky **Kalendár** > ☰ a vyberte typ kalendára, ktorý chcete zobrazovať.

Ak ste sa prihlásili do účtu, napríklad do svojho účtu Google, v telefóne sa zobrazí váš kalendár.

Pridanie udalosti

1. V aplikácii **Kalendár** ťuknite na položku **+** a vyberte typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Ak chcete nastaviť opakovanie udalosti v určitých dňoch, ťuknite na položku **Neopakuje sa** a vyberte, ako často chcete udalosť opakovať.
4. Ak chcete nastaviť pripomienku, klepnite na položku **Pridať upozornenie** a nastavte čas.
5. Klepnite na položku **Uložiť**.



Tip: Ak chcete udalosť upraviť, klepnite na ňu, klepnite na položku  a upravte požadované údaje.

Odstránenie schôdzky


1. Klepnite na udalosť.
2. Klepnite na položku **⋮** > **Odstrániť**.

9 Mapy

HĽADANIE MIEST A NAVIGÁCIA

Hľadanie miest

Pri hľadaní konkrétnych miest a firiem vám pomôže aplikácia **Google Mapy**.


1. Klepnite na položku **Mapy**.
2. Do poľa pre hľadanie napíšte hľadané slová, napríklad adresu alebo názov miesta.
3. Vyberte položku v zozname, ktorý aplikácia ponúka počas písania, alebo klepnutím na tlačidlo  spustíte vyhľadávanie.

Aplikácia zobrazí miesto na mape. Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané slová napísané správne.

Zobrazenie aktuálneho miesta

Klepnite na položku **Mapy** > .

Získanie navigačných pokynov na určité miesto

1. Klepnite na položku **Mapy** a do poľa vyhľadávania zadajte svoj cieľ.
2. Klepnite na možnosť **Navigácie**. Zvýraznená ikona zobrazuje spôsob dopravy, napríklad . Ak chcete zmeniť spôsob dopravy, v poli vyhľadávania vyberte nový spôsob dopravy.
3. Ak nechcete vychádzať z aktuálneho miesta, klepnite na položku **Vaša poloha** a nájdite nový východiskový bod.
4. Navigáciu spustíte klepnutím na položku **Začiatok**.

Na mape sa zobrazí trasa a odhad času stráveného na ceste. Podrobné navigačné pokyny zobrazíte klepnutím na položku **Kroky**.

10 Aplikácie, aktualizácie a zálohovanie

ZÍSKAJTE APLIKÁCIE Z OBCHODU GOOGLE PLAY

Pridanie spôsobu platby

Ak chcete používať služby Google Play, musíte mať v telefóne pridaný účet Google. Na obsah dostupný v službe Google Play sa môžu vzťahovať poplatky. Ak chcete pridať spôsob platby, klepnite na položku **Obchod Play**, klepnite na logo Google v poli vyhľadávania a potom klepnite na možnosť **Platby a odbery**. Pri nakupovaní obsahu v službe Google Play musíte mať vždy oprávnenie od vlastníka spôsobu platby.

Sťahovanie aplikácií

1. Klepnite na položku **Obchod Play**.
2. Po klepnutí na pole vyhľadávania môžete hľadať aplikácie alebo môžete vybrať aplikácie podľa odporúčania.
3. Aplikáciu môžete stiahnuť a nainštalovať klepnutím na položku **Inštalovať** v popise aplikácie.

Ak chcete zobrazíť aplikácie, na ploche prejdite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor.

AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU TELEFÓNU

Inštalácia dostupných aktualizácií

Klepnite na položky **Nastavenia** > **Systém** > **Aktualizácia systému** > **Skontrolovať aplikácie** a skontrolujte, či sú k dispozícii aktualizácie.

Keď vás telefón upozorní, že je k dispozícii aktualizácia, postupujte podľa pokynov v telefóne. Ak je v telefóne nedostatok pamäte, môže pomôcť presunutie fotografií a ďalšieho obsahu na pamäťovú kartu.

Pred aktualizáciou pripojte nabíjačku alebo sa uistite, že je batéria prístroja dostatočne nabitá. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, pretože aktualizčné balíčky môžu spotrebovať veľké množstvo mobilných dát.

ZÁLOHOVANIE DÁT

Ak chcete zabezpečiť bezpečnosť dát, používajte funkciu zálohovania v telefóne. Dáta prístroje (napríklad heslá k sieťam Wi-Fi a história hovorov) a dáta aplikácií (napríklad nastavenie a súbory uložené aplikáciami) budú zálohované na vzdialené servery.

Zapnutie automatického zálohovania

Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Záloha** a prepnite položku zálohovania na možnosť Zapnuté.

OBNOVENIE PÔVODNÉHO NASTAVENIA A ODSTRÁNENIE SÚKROMNÉHO OBSAHU Z TELEFÓNU

Obnovenie výrobných nastavení telefónu

1. Klepnite na položky **Nastavenia** > **System** > **Možnosti obnovenia** > **Vymazať všetky dáta (obnovenie výrobných nastavení)**.
2. Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

11 Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo v rozpore s miestnymi právnymi predpismi. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNANIE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď nie je používanie mobilných zariadení povolené, alebo by mohlo spôsobiť rušenie či nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri vedení vozidla vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Tento produkt môže inštalovať alebo opravovať iba autorizovaný personál, pokiaľ nie je k dispozícii podpora svojpomocnej opravy. Viac informácií nájdete na www.hmd.com/self-repair.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou HMD Global Oy na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU



Ak je zariadenie odolné voči vode, pozrite si údaj o triede krytia IP uvedený v technických údajoch zariadenia, kde získate podrobnejšie informácie.

SKLENENÉ SÚČASTI



Zariadenie alebo jeho obrazovka je vyrobená zo skla. Ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo sa vystaví tvrdému úderu, sklo sa môže rozbiť. Prestaňte zariadenie používať, kým sa sklo nevymení.

CHRÁŇTE SI SLUCH



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

SIĚŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používanie niektorých funkcií a služieb alebo načítavanie obsahu vrátane bezplatných položiek vyžaduje pripojenie k sieti. Môže to vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za dáta. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

! **Dôležité:** Váš mobilný operátor alebo mobilný operátor, ktorého sieť využívate počas cestovania, nemusí poskytovať podporu pre sieť 5G. Bližšie informácie získate od svojho mobilného operátora. Ak váš mobilný operátor nepodporuje sieť 5G, na zabezpečenie plynulej činnosti zariadenia odporúčame zmeniť najvyššiu rýchlosť pripojenia z typu 5G na 4G. Na obrazovke Domov klepnite na položky **Nastavenia** > **Sieť a internet** > **SIM** a prepnite položku **Preferovaný typ siete** na možnosť **4G**.
Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa sieťových služieb.

! **Poznámka:** Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. V EÚ je napríklad vo vnútri budov povolené používať iba pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5 150 – 5 350 MHz a v USA a Kanade je povolené používať pripojenia Wi-Fi s frekvenciou 5,15 – 5,25 GHz. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.



TIESŇOVÉ VOLANIA

! **Dôležité upozornenie:** Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Pred uskutočnením hovoru:

- Zapnite telefón.
- Ak sú obrazovka a tlačidlá telefónu zamknuté, odomknite ich.
- Prejdite na miesto s primeranou intenzitou signálu.

Na ploche klepnite na položku .

1. Klepnite na položku  a napíšte oficiálne tiesňové číslo platné na mieste, kde sa nachádzate. Číslo tiesňovej linky sa v rôznych oblastiach líšia.
2. Klepnite na položku .
3. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Do telefónu vložte SIM kartu. Ak nemáte SIM kartu na zamknutej obrazovke klepnite na položku **Tiesňové volanie**.
- Ak sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu, ťuknite na položku **Tiesňové volanie**.

- Vypnite obmedzenia hovorov v telefóne, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
- Ak nie je dostupná mobilná sieť a máte prístup na internet, môžete tiež skúsiť uskutočniť internetový hovor.

STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu poškodiť zariadenie a porušovať predpisy upravujúce rádiové zariadenia.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbite. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Aby sa zabránilo prehriatiu, zariadenie môže automaticky spomaliť činnosť, stlmiť displej počas videohovoru, zatvoriť aplikácie, vypnúť nabíjanie a v prípade nutnosti sa môže samo vypnúť. Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

RECYKLOVANIE



Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácie odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Elektrické a elektronické výrobky obsahujú množstvo hodnotného materiálu, napríklad kovov (ako meď, hliník, oceľ, či horčík) a cenných kovov (ako zlato, striebro či paládium). Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie.

SYMBOL PREŠKRTNUTEJ ODPADOVEJ NÁDOBY S KOLIESKAMI

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami



Symbol prečiarknutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nezapudnite najprv zo zariadenia odstrániť osobné údaje. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom recyklačnom mieste získate na miestnom úrade pre nakladanie s odpadmi alebo si prečítajte o programe spätného odberu spoločnosti HMD a jeho dostupnosti vo vašej krajine na adrese www.hmd.com/support/topics/recycle.

INFORMÁCIE O BATÉRII A NABÍJAČKE

Informácie o batérii a nabíjačke

Ak chcete zistiť, či má váš telefón vyberateľnú alebo nevyberateľnú batériu, pozrite si tlačенú príručku.

Zariadenia s vymeniteľnou batériou Zariadenie používajte len s originálnou nabíjateľnou batériou. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa čas hovoru a čas pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Zariadenia s nevyberateľnou batériou Nepokúšajte sa batériu vybrať, pretože by ste mohli poškodiť zariadenie. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Ak sa čas hovorov a dĺžka pohotovostného režimu podstatne skrátia oproti bežným intervalom, zverte zariadenie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku a nechajte vymeniť batériu.

Zariadenie nabíjajte pomocou kompatibilnej nabíjačky. Typ zástrčky na nabíjačke sa môže líšiť. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity zariadenia.

Informácie o bezpečnosti batérie a nabíjačky

Po dokončení nabíjania vášho zariadenia odpojte nabíjačku od zariadenia a elektrickej zásuvky. Upozorňujeme vás, že nepretržité nabíjanie by nemalo presiahnuť 12 hodín. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Upozorňujeme vás, že sa batéria môže pri nízkych teplotách rýchlo vybíjať a stratiť dosť energie na to, aby sa telefón v priebehu niekoľkých minút vypol. Keď ste vonku, majte pri nízkych teplotách svoj telefón v teple.

Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, zariadenia recyklujte. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nevystavujte mimoriadne nízkemu tlaku vzduchu ani ju nenechávajte v prostredí s mimoriadne vysokou teplotou, napríklad ju nevhadzujte do ohňa, pretože by to mohlo spôsobiť výbuch batérie alebo únik horľavých kvapalín či plynov.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzujte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, zoberte ju do autorizovaného centra alebo predajcovi telefónu. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky. Ak nie je súčasťou predajného balenia nabíjačka, nabíjajte zariadenie pomocou dátového kábla (súčasťou dodávky) a napájacieho adaptéra USB (môže sa predávať samostatne). Zariadenie môžete nabíjať pomocou káblov a napájacích adaptérov iných výrobcov, ktoré sú

kompatibilné s rozhraním USB 2.0 alebo novšou verziou rozhrania a sú v súlade s platnými predpismi príslušných krajín a medzinárodnými a regionálnymi bezpečnostnými normami. Iné adaptéry nemusia spĺňať platné bezpečnostné normy, pričom nabíjanie pomocou takýchto adaptérov by mohlo predstavovať riziko poškodenia majetku alebo zranenia osôb.

Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Okrem toho, ak má zariadenie vymeniteľnú batériu, platia nasledujúce opatrenia:

- Pred odstránením akýchkoľvek krytov alebo batérie vždy prístroj vypnite a odpojte od nabíjačky.
- K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

MALÉ DETI

Vaše zariadenie a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

NIKEL

Povrch tohto zariadenia je bez obsahu niklu.

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Používanie rádiových prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícke zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov (napríklad kardiostimulátorov, inzulínových púmp a neurostimulátorov) odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto zariadenia by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtové zariadenie vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane

než je zdravotnícky prístroj.

- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje

rušenie, vypnite ho.

- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi zariadeniami ich prekonzultujte so svojim lekárom.

SCHOPNOSŤ VNÍMAŤ ZVUKY



Varovanie: Pri používaní náhlavnej súpravy sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte náhlavnú súpravu tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími zariadeniami môže dochádzať k rušeniu.

OCHRANA ZARIADENIA PRED ŠKODLIVÝM OBSAHOM

Vaše zariadenie môže byť vystavené vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Bud'te opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre vaše zariadenie alebo počítač.
- Bud'te opatrní pri prijímaní žiadostí o pripojenie, prehliadaní internetu alebo sťahovaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré ponúkajú primeranú bezpečnosť a ochranu.
- Nainštalujte antivírusový a iný bezpečnostný softvér do svojho zariadenia a akéhokoľvek pripojeného počítača. V každom okamihu používajte iba jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť zariadenia a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť HMD Global sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

VOZIDLÁ

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy. Inštaláciu zariadenia vo vozidle môže vykonávať iba personál autorizovaného servisu. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle

správne pripojené a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé či výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

POTENCIÁLNE EXPLOZÍVNE PROSTREDIA

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpacích staniach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí pokyn vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

INFORMÁCIE O CERTIFIKÁCII

Toto mobilné zariadenie vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Vaše mobilné zariadenie je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruované tak, aby sa dodržiavali limity súvisiace s pôsobením rádiových vln (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) podľa odporúčaní medzinárodných smerníc zostavených nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP. Tieto smernice zahŕňajú zásadné bezpečnostné limity na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu. Smernice pre vyžarovanie boli zostavené na základe jednotky špecifického absorbovaného výkonu SAR (Specific Absorption Rate), ktorá vyjadruje množstvo rádiových emisií (RF) zasahujúcich hlavu alebo telo počas používania zariadenia. Podľa organizácie ICNIRP je stanovený limit SAR pre mobilné zariadenia 2,0 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.

Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých frekvenčných pásmach.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vyžarovanie, ak sa používa pri hlave alebo je umiestnené vo vzdialenosti minimálne 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte puzdro pri sebe upevnené pomocou spony na opasok alebo iného typu držiaka, nesmie obsahovať kovy a musí medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dát a správ je potrebné kvalitné sieťové pripojenie. Odosielanie sa môže odložiť, kým nie je k dispozícii takýto signál. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým sa odosielanie nedokončí.

Počas bežného používania sú hodnoty SAR výrazne nižšie ako hodnoty uvedené vyššie. Ak totiž počas hovoru nie je potrebný maximálny výkon, prevádzkový výkon mobilného zariadenia sa automaticky zníži, aby sa minimalizovalo rušenie v sieti a aby sa dosiahla efektívna činnosť systému. Čím je výkon zariadenia nižší, tým je nižšia hodnota SAR.

Modely zariadenia môžu mať rôzne verzie a viaceré hodnoty. Časom sa môžu vyskytnúť zmeny v súčiastiach a konštrukcii, ktoré môžu mať vplyv na hodnoty SAR.

Ďalšie informácie získate na webových stránkach www.sar-tick.com. Upozorňujeme, že mobilné zariadenia môžu vysielat' rádiové vlny, aj keď neprebíha hlasový hovor.

Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO alebo WHO) aktuálne vedecké informácie nevyžadujú uplatnenie špeciálnych opatrení počas používania mobilných zariadení. Ak sa chcete vystavovať rádiovým vlnám v menšej miere, odporúča sa obmedziť dobu používania zariadenia alebo použiť súpravu hands-free, čím sa zabráni priamemu kontaktu zariadenia s telom. Viac informácií, vysvetlení a diskusií súvisiacich s rádiovým žiarením nájdete na webovej lokalite SZO www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Informácie o maximálnej hodnote SAR zariadenia nájdete na adrese www.hmd.com/sar.

INFORMÁCIE O SPRÁVE DIGITÁLNYCH PRÁV

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať fotografie, hudbu a iný obsah môže byť na základe ochrany autorských práv obmedzená.

AUTORSKÉ PRÁVA A ĎALŠIE UPOZORNENIA

Autorské práva a ďalšie upozornenia

Dostupnosť niektorých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb opísaných v tejto príručke sa môže líšiť podľa oblasti – môže vyžadovať aktiváciu, registráciu, pripojenie k sieti/internetu či úhradu príslušného paušálu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá "v jeho aktuálnom stave". Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, okrem iného aj vrátane implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť HMD Global ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, v najväčšom možnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkolvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HMD Global

je zakázané. Spoločnosť HMD Global uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Spoločnosť HMD Global si vyhradzuje právo meniť a zlepšovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť HMD Global neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje v jej aktuálnom stave.

Stahovanie máp, hier, hudby a videí a posielanie snímok a videí môže znamenať prenos veľkého množstva dát. Poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky za prenos dát. Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie, vlastnosti a špecifikácie výrobku môžu závisieť od siete a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie podmienky, termíny a poplatky.

Všetky technické údaje, vlastnosti a iné uvedené informácie o výrobku sa bez upozornenia môžu zmeniť.

Na používanie zariadenia sa vzťahujú globálne zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HMD, ktoré sú k dispozícii na adrese <https://www.hmd.com/privacy>.

TM a © 2024 HMD Global. Všetky práva vyhradené.

Android, Google a ďalšie známky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Slovné označenie a logo Bluetooth sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek ich používanie spoločnosťou HMD Global sa vykonáva na základe licencie.

OZO



OZO je ochranná známka spoločnosti Nokia Technologies Oy.

Qi2



Symbol Qi2 je ochranná známka spoločnosti Wireless Power Consortium.

Tento produkt obsahuje magnety a spĺňa najnovšiu normu pre profil magnetického napájania Qi v2.0.

Na bezdrôtové nabíjanie používajte iba nabíjačky kompatibilné s Qi2.

Qi ID 21201 (TA-1600) a 21649 (TA-1688).