

NOKIA

Nokia 230

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वषिय सूची

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में	4
2 शुरू करें	5
कुंजियां और पुरजे	5
अपना फ़ोन सेट अप करना और चालू करना	6
अपना फ़ोन चार्ज करना	9
कीपैड	9
3 कॉल, संपर्क और संदेश	10
कॉल	10
संपर्क	10
संदेश भेजें	11
4 अपने फ़ोन को अपने मुताबकि सेट करें	12
टोन बदलें	12
अपनी होम स्क्रीन का रूप-रंग बदलें	12
प्रोफ़ाइल	12
शॉर्टकट जोड़ें	12
5 कैमरा	14
फ़ोटो और वीडियो	14
6 घड़ी, कैलेंडर और कैल्कुलेटर	15
खुद से ही समय और द्निांक सेट करना	15
अलार्म घड़ी	15
कैलेंडर	15
कैल्कुलेटर	15
7 अपना फ़ोन खाली करना	16
अपने फ़ोन से नज्ी सामग्री हटाना	16

8 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी	17
आपकी सुरक्षा के लिए	17
आपातकालीन कॉल	19
अपने डवाइस की देखभाल करें	20
रीसाइकल करना	20
ऐसे डब्लिबे वाला प्रतीक जसिमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है	21
बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी	21
छोटे बच्चे	22
चकितिसा उपकरण	23
प्रत्यारोपण किए गए चकितिसा उपकरण	23
सुनने की क्षमता	23
अपने डवाइस को हानिकारक सामग्री से बचाएं	23
वाहन	24
संभावित रूप से वस्फोटक जगहें	24
प्रमाणन जानकारी	24
डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में	25
कॉपीराइट और दूसरी चीजों से जुड़े नोटिस	25

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में




महत्वपूर्ण: अपने डविइस और बैटरी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, डविइस को उपयोग में लाने से पहले "उत्पाद और सुरक्षा जानकारी" पढ़ें। अपने नए डविइस के साथ आरंभ करने का तरीका जानने के लिए, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

2 शुरू करें

कुंजियां और पुरजे

आपका फोन

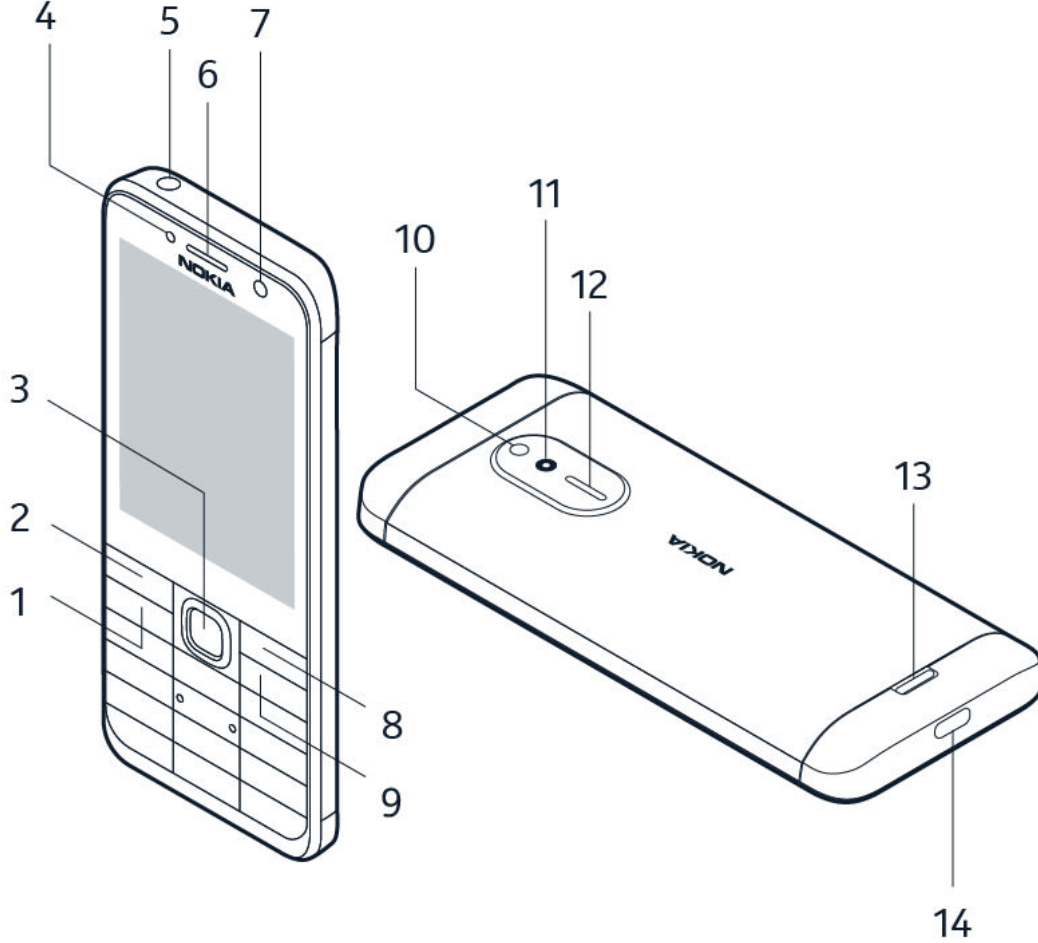

यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका नम्न मॉडल पर लागू होती है: TA-1559, TA-1543, TA-1549, TA-1556, TA-1563, TA-1545.

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. माइक्रोफोन | 7. हेडसेट कनेक्टर |
| 2. कॉल करने की कुंजी | 8. दाई ओर की चयन वाली कुंजी |
| 3. बाई ओर की चयन वाली कुंजी | 9. पावर/समाप्त कुंजी |
| 4. स्क्रॉल करने की कुंजी | 10. कैमरा |
| 5. ईयरपीस/लाउडस्पीकर | 11. चार्जिंग क्रैडल कनेक्टर |
| 6. फ्लैशलाइट | 12. USB कनेक्टर |

Nokia 230 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में उल्लिखित कुछ एक्सेसरी, जैसे कि चार्जर, हेडसेट या डेटा केबल अलग से बेचे जा सकते हैं।



ध्यान दें: आप अपने फ़ोन को इस तरह से सेट कर सकते/सकती हैं कि वह सुरक्षा कोड मांगे। **मेनू > सेटिंग्स > सुरक्षा > कीगार्ड > ठीक** चुनें, और एक कोड डालें। हालांकि, ध्यान दें कि आपको वह कोड याद रखना होगा, क्योंकि HMD Global उसे खोल या बाइपास नहीं कर सकता।

पार्ट और कनेक्टर, चुंबकत्व

सिग्नल उत्पन्न करने वाले प्रोडक्ट कनेक्ट न करें, क्योंकि इससे डेवाइस को क्षतिपिह्व सकता है। ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज वाला स्रोत कनेक्ट न करें। अगर आप ऑडियो कनेक्टर में, इस डेवाइस के साथ इस्तेमाल के लिए स्वीकृत दी गई चीजों के अलावा कोई बाह्य डेवाइस या हेडसेट कनेक्ट करते/करती हैं, तो वॉल्यूम के स्तर पर खास ध्यान दें।

डेवाइस के पुरजे चुंबकीय हैं। धातु वाले मटेरियल इस डेवाइस की ओर आकर्षित हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या चुंबकीय पट्टी वाले अन्य कार्ड लंबे समय तक उपकरण के नजदीक न रखें, क्योंकि इससे आपके कार्ड खराब हो सकते हैं।

अपना फ़ोन सेट अप करना और चालू करना



नोट: पूर्व-स्थापित सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऐप्स मेमोरी स्पेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उपयोग करते हैं।

नैनो-SIM




महत्वपूर्ण: यह डेवाइस केवल नैनो-सिम कार्ड के साथ उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अनुपयुक्त सिम कार्ड के साथ इस्तेमाल करने से उस कार्ड या इस डेवाइस को क्षतिपिह्व सकती है और इससे कार्ड में संग्रहीत डेटा खराब भी हो सकता है।




नोट: डेवाइस को बंद कर दें और कवर हटाने से पहले चार्जर और अन्य डेवाइस को डिस्कनेक्ट कर दें। कोई भी कवर हटाने के समय वदियुतीय उपकरणों को छूने से बचें। हमेशा डेवाइस को कवर संलग्न करके ही रखें या उपयोग करें।

पीछे का कवर खोलें

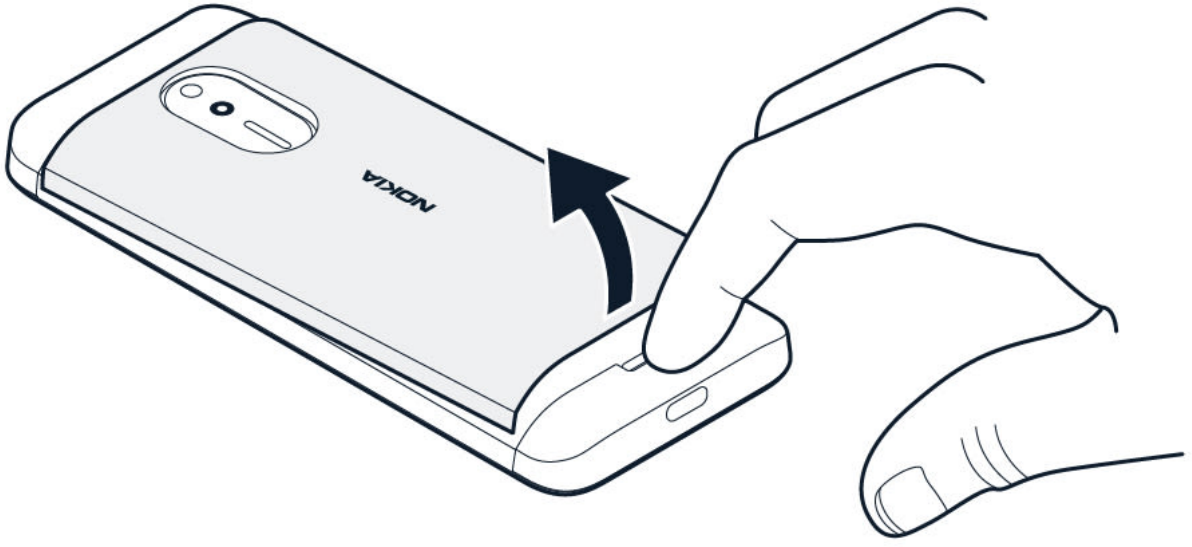

1. फ़ोन के नचिले भाग पर दिए गए छोटे से स्लॉट में अपनी उंगली का नाखून रखें, ऊपर उठाएं और कवर हटाएं.
2. अगर फ़ोन में बैटरी है, तो उसे उठाकर हटाएं.

समि कार्ड डालें

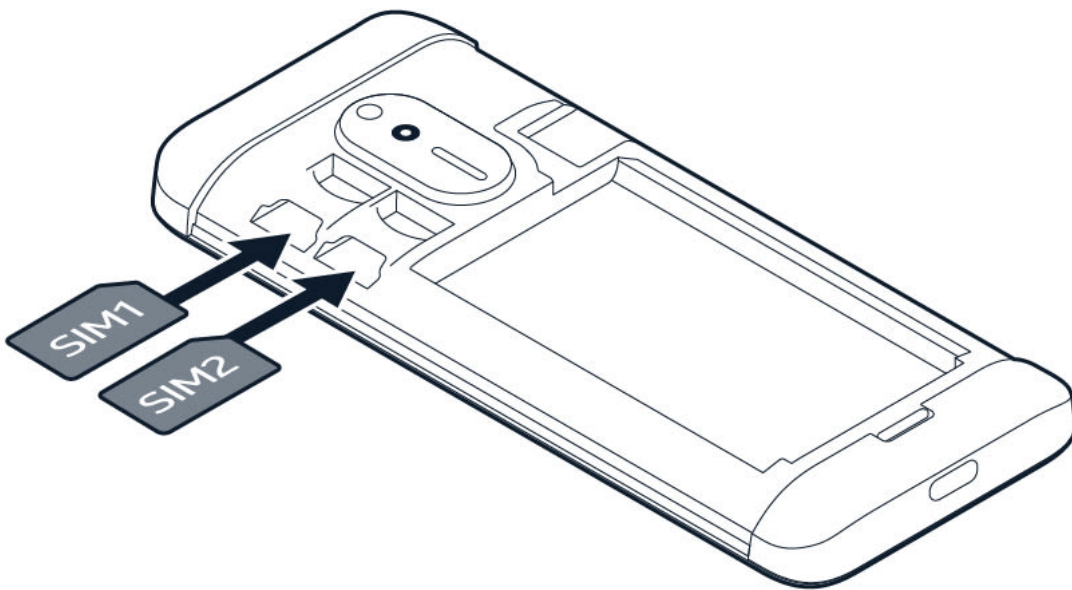

Nokia 230 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका


1. समि कार्ड को समि कार्ड वाले स्लॉट में खसिकाएं.
2. यदि आपके पास ड्यूल समि फ़ोन है, तो दूसरे समि को SIM2 स्लॉट में स्लाइड करें.

डिवाइस का उपयोग करते समय एक ही समय पर दोनों समि कार्ड उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब एक समि कार्ड सक्रिय हो (उदाहरण के लिए, कोई कॉल चल रहा हो), तो हो सकता है कि दूसरा समि कार्ड उपलब्ध न हो.



सुझाव: यह जानने के लिए कि क्या आपका फ़ोन 2 समि कार्ड का उपयोग कर सकता है, बकिरी बॉक्स पर लेबल देखें। यदि लेबल पर 2 IMEI कोड मौजूद हैं, तो आपके पास ड्यूल-समि फ़ोन है.

मेमोरी कार्ड डालें

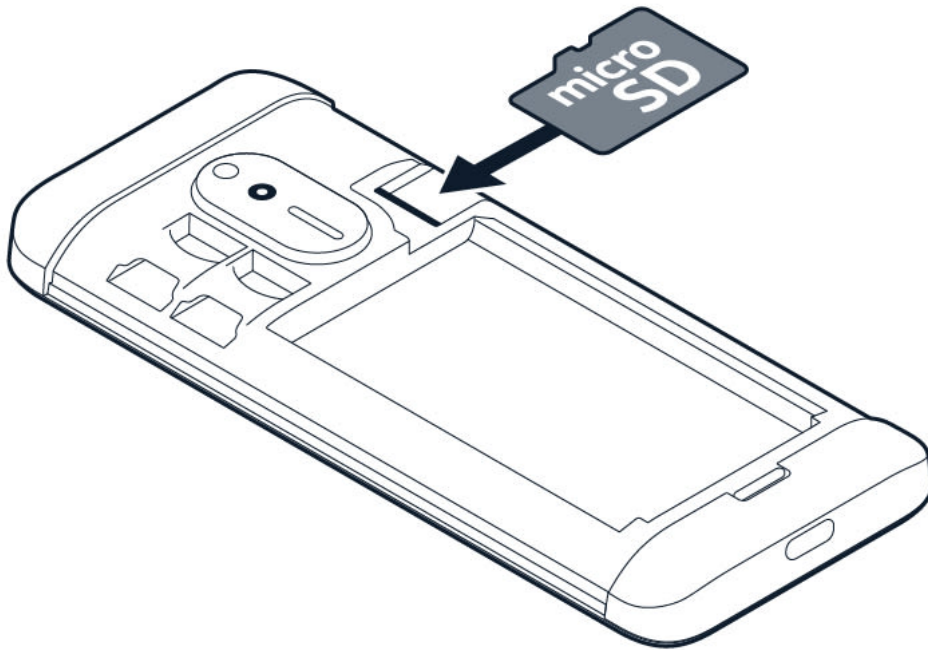

1. मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड वाले स्लॉट में खसिकाएं.
2. बैटरी वापस रख दें.
3. पीछे वाला कवर फरि से लगाएं.

केवल इस डिवाइस के लिए उपयुक्त और स्वीकृत मेमोरी कार्ड का उपयोग करें. असंगत कार्ड के कारण कार्ड और डिवाइस को नुकसान पहुंच सकता है और कार्ड में संग्रहीत डेटा खराब हो सकता है.



सुझाव: किसी प्रसिद्ध निर्माता का 32 जीबी तक का तेज माइक्रोएसडी मेमोरी कार्ड उपयोग करें।

अपना फ़ोन चालू करना

Ⓞ दबाए रखें.

अपना फ़ोन चार्ज करना

फ़ैक्ट्री में आपके फ़ोन की बैटरी आंशिक रूप से चार्ज की जाती है और अपने फ़ोन का उपयोग करने से पहले आपको बैटरी फरि से चार्ज करनी होगी.

बैटरी चार्ज करना

1. दीवार के आउटलेट पर चार्जर जोड़ें.
2. चार्जर को फ़ोन से कनेक्ट करें. चार्ज हो जाने के बाद, फ़ोन से चार्जर हटाएं, फरि दीवार के आउटलेट से चार्जर हटाएं.

अगर बैटरी पूरी तरह से डिसचार्ज हो गई है, तो चार्जिंग का सूचक दखिने में कई मनिट लग सकते हैं.



सुझाव: जब दीवार पर कोई आउटलेट उपलब्ध न हो तो आप यूएसबी चार्जिंग का उपयोग कर सकते हैं। USB चार्जिंग की प्रभावकारिता काफी हद तक अलग होती है और चार्जिंग शुरू होने और डवाइस का काम करना शुरू करने में बहुत समय लग सकता है.

कीपैड

फ़ोन की कुंजियों का उपयोग करना

- अपने फ़ोन के ऐप और सुवधिएं देखने के लिए होम स्क्रीन पर **मेनू** चुनें.
- किसी ऐप या सुवधि में जाने के लिए ऊपर, नीचे बाएं या दाएं स्क्रॉल करने वाली कुंजी दबाएं. - कोई ऐप या सुवधि खोलने के लिए स्क्रॉल करने वाली कुंजी दबाएं.
- यदि आपने जूम किया हुआ मेनू दृश्य चुना है, तो किसी ऐप या सुवधि पर जाने के लिए स्क्रॉल कुंजी को ऊपर या नीचे दबाएं। - कोई ऐप या सुवधि खोलने के लिए स्क्रॉल करने वाली कुंजी दबाएं.

कीपैड लॉक करना

कुंजियाँ लॉक करने के लिए, **पर जाएँ** > **लॉक कीपैड** चुनें. कुंजियों को अनलॉक करने के लिए, **Ⓞ** दबाएं, और **अनलॉक** चुनें।

कीपैड से लिखना

जब तक कोई अक्षर दिखाई न दे तब तक कुंजी दबाते रहें.

खाली जगह छोड़ने के लिए **0** दबाएं.

एक विशेष वर्ण या वरिम चहिन टाइप करने के लिए, तारांकन कुंजी दबाएँ या यदि आप शब्दकोष का उपयोग कर रहे हैं, तो **#** कुंजी दबाकर रखें.

अक्षरों के केस बदलने के लिए **#** दबाते रहें.

कोई संख्या टाइप करने के लिए नंबर वाली कुंजी दबाए रखें.

3 कॉल, संपर्क और संदेश

कॉल

कोई कॉल करना

आपने नए फ़ोन से कॉल करने का तरीका जानें.

1. फ़ोन नंबर टाइप करें. अंतरराष्ट्रीय कॉल में इस्तेमाल किया जाने वाला + टाइप करने के लिए दो बार * दबाएं.
2. कॉल वाली कुंजी दबाएं. पूछे जाने पर, इस्तेमाल किया जाने वाला SIM कार्ड चुनें.
3. कॉल समाप्त करने के लिए अंतमि कुंजी दबाएं.

किसी कॉल कर जवाब देना

☞ दबाएं.

संपर्क

कोई संपर्क जोड़ें

1. मेनू > संपर्क > संपर्क जोड़ें चुनें.
2. चुनें कि संपर्क को कहां सहेजना है.
3. नाम लिखें और ठीक चुनें.
4. संख्या टाइप करें और ठीक चुनें.

कॉल लॉग से संपर्क सहेजना

1. मेनू > कॉल लॉग चुनें, और कॉल प्रकार चुनें।
2. जिस नंबर को आप सहेजना चाहते हैं उस तक स्क्रॉल करें और ऑप्ट चुनें. > सहेजें .
3. चुनें कि संपर्क को कहां सहेजना है.
4. संपर्क विवरण जोड़ें और ठीक चुनें.

किसी संपर्क को कॉल करना

आप सीधे संपर्क सूची से किसी संपर्क को कॉल कर सकते हैं।

मेनू > **संपर्क** > **नाम** चुनें, उसके बाद जिस संपर्क को आप कॉल करना चाहते हैं उस तक स्क्रॉल करें और कॉल कुंजी दबाएं।

संदेश भेजें

संदेश लिखना और भेजना

1. **मेनू** > **संदेश** > **संदेश बनाएँ** चुनें.
2. फ़ोन नंबर टाइप करें, या अपनी संपर्क सूची से **जोड़ें** और प्राप्तकर्ता चुनें.
3. अपना संदेश लिखें.
4. संदेश में प्रतीक चहिन डालने के लिए, * दबाएँ.
5. **भेजें** चुनें. अगर पूछा गया, तो इस्तेमाल किया जाने वाला SIM कार्ड चुनें.

4 अपने फ़ोन को अपने मुताबकि सेट करें

टोन बदलें

नई टोन सेट करें

1. मेनू > सेटगिंस > टोन सेटगिंस चुनें.
2. पूछे जाने पर, चुनें कि आपको कौन सा टोन बदलना है और यह चुनें कि इसे किस समि कार्ड के लिए बदलना चाहते हैं.
3. आप जो टोन चाहते हैं, उस तक स्क्रॉल करें और ठीक चुनें.

अपनी होम स्क्रीन का रूप-रंग बदलें

कोई नया वॉलपेपर चुनें

1. मेनू > सेटगिंस > डिस्प्ले सेटगिंस > वॉलपेपर चुनें.
2. पूर्व-निर्धारित वॉलपेपर से चुनने के लिए डिफ़ॉल्ट चुनें, या अपने फ़ोन, या मेमोरी कार्ड से चित्र को चुनने के लिए फ़ोटो चुनें.
3. आप जो वॉलपेपर चाहते हैं, उस तक स्क्रॉल करें और चुनें चुनें.

प्रोफ़ाइल

एक प्रोफ़ाइल सेट करें

अलग-अलग अवस्थाओं में इस्तेमाल के लिए कई सारी प्रोफ़ाइल दी गई हैं. उदाहरण के लिए, जब आपको आवाज़ नहीं चाहिए तब के लिए मौन प्रोफ़ाइल और तेज़ आवाज़ की ज़रूरत होने पर आउटडोर प्रोफ़ाइल.

1. मेनू > सेटगि > प्रोफ़ाइल चुनें.
2. किसी प्रोफ़ाइल को समायोजित करने के लिए, उस पर स्क्रॉल करें, और उसके बाद चुनें > वैयक्तिकृत करें चुनें. अपनी इच्छति सेटगि बदलें.
3. किसी प्रोफ़ाइल पर सेट करने के लिए, उस पर स्क्रॉल करें, और चुनें > सक्रिय करें चुनें.

शॉर्टकट जोड़ें

आप अपनी होम स्क्रीन पर वभिन्न ऐप और सेटगि के लिए शॉर्टकट जोड़ सकते हैं.

यहां जाएं सुविधा की सेटिंग संपादित करना

अपने होम स्क्रीन के नीचे बाईं ओर **पर जाएं** मौजूद है, जिसमें विभिन्न ऐप और सेटिंग के शॉर्टकट उपलब्ध हैं। उन शॉर्टकट को चुनें, जो आपके लिए सबसे सुविधाजनक हैं।

1. **मेनू** > **सेटिंग्स** > **सेटिंग्स पर जाएं** चुनें।
2. **वकिल्प चयन करें** चुनें।
3. आप जिन शॉर्टकट को सूची में रखना चाहते हैं, स्क्रॉल करके उन पर जाएं और **चहिनति** चुनें।
4. बदलाव सहेजने के लिए **संपन्न** > **हाँ** चुनें।

आप अपनी सूची व्यवस्थित भी कर सकते हैं।

1. **व्यवस्थित करें** चुनें।
2. आप जिस आइटम को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, स्क्रॉल करके उस तक जाएं और **ले जाएं** और स्थानांतरित करने का स्थान चुनें।
3. बदलाव सहेजने के लिए **पीछे** > **ठीक** चुनें।

5 कैमरा

फ़ोटो और वीडियो




एक फ़ोटो खींचें

1. मेनू > कैमरा चुनें.
2. जूम इन या आउट करने के लिए ऊपर या नीचे स्क्रॉल करें.
3. फ़ोटो खींचने के लिए कैप्चर चुनें.

आपके द्वारा अभी ली गई फ़ोटो देखने के लिए, होम स्क्रीन पर मेनू > फ़ोटोज़ > खींची गई फ़ोटो चुनें.

वीडियो रिकॉर्ड करें

ध्यान दें: वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको मेमोरी कार्ड डालने की आवश्यकता हो सकती है.

1. वीडियो कैमरे को चालू करने के लिए मेनू > कैमरा चुनें और स्क्रॉल करके  पर जाएं.
2. रिकॉर्ड करना शुरू करने के लिए  चुनें.
3. रिकॉर्ड करना बंद करने के लिए  चुनें.

आपके द्वारा अभी रिकॉर्ड किया गया वीडियो देखने के लिए, होम स्क्रीन पर मेनू > वीडियोज़ > रिकॉर्ड किए गए वीडियो चुनें.

6 घड़ी, कैलेंडर और कैल्कुलेटर

खुद से ही समय और दिनांक सेट करना

समय और दिनांक बदलना

1. मेनू > सेटिंग्स > समय सेटिंग्स चुनें।
2. तथि और समय का स्वतः अपडेट > बंद चुनें।
3. घड़ी > समय निर्धारित करें चुनें और समय दर्ज करें।
4. दिनांक सेटिंग चुनें और तारीख दर्ज करें।

अलार्म घड़ी

अलार्म सेट करना

1. मेनू > अलार्म घड़ी चुनें।
2. एक अलार्म चुनें और अलार्म समय और अन्य विवरण दर्ज करें।

कैलेंडर

कैलेंडर में इवेंट जोड़ना

1. मेनू > कैलेंडर चुनें।
2. किसी तथितिक स्क्रॉल करें और विकल्प > रमिंडर जोड़ें चुनें।
3. इवेंट का नाम डालें और ठीक चुनें।
4. चुनें कि इवेंट में अलार्म जोड़ना है या नहीं और ठीक चुनें।

कैल्कुलेटर

कैल्कुलेटर का उपयोग करें

1. मेनू > कैल्कुलेटर चुनें।
 2. अपने हिसाब का पहला हिसा लखें, कार्रवाई चुनने के लिए स्क्रॉल कुंजी का इस्तेमाल करें और हिसाब का दूसरा हिसा लखें।
 3. हिसाब का नतीजा निकालने के लिए बराबर चुनें।
- संख्या वाली जगह खाली करने के लिए खाली करें चुनें।

7 अपना फ़ोन खाली करना

अपने फ़ोन से नज़िी सामग्री हटाना

अगर आप नया फ़ोन खरीदते हैं, या फरि अपने फ़ोन को डस्पोज़ या रीसाइकल करना चाहते हैं, तो अपनी नज़िी जानकारी और सामग्री हटाने का तरीका यहां दिया गया है. ध्यान दें कसिभी नज़िी सामग्री हटाना आपकी अपनी ज़म्मेदारी है.

फ़ैक्टरी सेटगि रीस्टोर करना

1. अपने फ़ोन को उसकी मूल सेटगि्स पर रीसेट करने के लएि, मेनू > सेटगि्स > फ़ैक्टरी सेटगि रीस्टोर करें चुनें. > फुल स्टोर (डेटा डलीट करें).
2. जारी रखें चुनें

8 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपकी सुरक्षा के लिए

ये आसान दिशानिर्देश पढ़ें। इनका पालन न करना खतरनाक या स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के खिलाफ हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए पूरा उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

मना की गई जगहों पर डविाइस बंद करें



जब मोबाइल डविाइस के उपयोग की अनुमति नहीं हो या जब यह हस्तक्षेप या खतरे का कारण बन सकता हो, उदाहरण के लिए, विमान में, अस्पतालों में या चिकित्सीय उपकरण, ईंधन, रासायनिक पदार्थों, या विस्फोट वाले क्षेत्रों में डविाइस को बंद कर दें। मना की गई जगहों के सभी निर्देशों का पालन करें।

सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें



सभी स्थानीय कानूनों का पालन करें। कृपया वाहन चलाते समय उससे जुड़े काम करने के लिए हमेशा अपने हाथ खाली रखें। वाहन चलाते समय आपका सबसे ज्यादा ध्यान सड़क से जुड़ी सुरक्षा पर होना चाहिए।

व्यवधान



Nokia 230 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

सभी वायरलेस डवाइस व्यवधान के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, जसिसे परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है.

अधिकृत सेवा



इस उत्पाद को केवल अधिकृत कर्मचारी इंस्टॉल या मरम्मत कर सकते हैं.

बैटरी, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़



इस डवाइस के साथ केवल HMD Global Oy द्वारा स्वीकृत बैटरियों, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़ का उपयोग करें. अनुपयुक्त डवाइस कनेक्ट न करें.

अपने डवाइस को सूखा रखें



यदि आपका डवाइस जल-प्रतिरोधी है, तो अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के लिए डवाइस की तकनीकी विनिर्देशनों में इसकी IP रेटिंग देखें।

अपनी सुनने की क्षमता की सुरक्षा करें



सुनने की क्षमता को हो सकने वाली क्षति रोकने के लिए, लंबे समय तक उच्च वॉल्यूम स्तर पर न सुनें. जब लाउड स्पीकर उपयोग में हो, तब अपने डेविडिस को कान के पास इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें.

आपातकालीन कॉल



महत्वपूर्ण: सभी परस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जाती है. चिकित्सा-उपचार से जुड़ी आपातकालीन स्थिति जैसी अत्यावश्यक बातचीत के संबंध में कभी भी केवल वायरलेस फ़ोन के भरोसे न रहें.

महत्वपूर्ण: सभी परस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जाती है. चिकित्सा-उपचार से जुड़ी आपातकालीन स्थिति जैसी अत्यावश्यक बातचीत के संबंध में कभी भी केवल वायरलेस फ़ोन के भरोसे न रहें.

कोई कॉल करने से पहले:

- फ़ोन को चालू करें
- अगर फ़ोन की स्क्रीन या कीपैड लॉक है, तो उन्हें अनलॉक करें.
- किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर्याप्त सग्नल क्षमता हो.

किसी भी स्क्रीन पर आपातकालीन कॉल करने के लिए, कुंजी नंबर 5 को 4 सेकंड के लिए दबाएं.

1. जब तक होम स्क्रीन नहीं दिखाई जाती, तब तक समाप्त करने की कुंजी को दबाते रहें.
2. अपने वर्तमान स्थान का आधिकारिक आपातकालीन नंबर लखें. आपातकालीन कॉल के नंबर स्थान अनुसार भिन्न होते हैं.
3. कॉल वाली कुंजी दबाएं.
4. जतिनी हो सके उतनी सटीकता से आवश्यक जानकारी प्रदान करें. जब तक कॉल समाप्त करने की अनुमति दी जाए, तब तक कॉल समाप्त न करें.

आपको नमिन चीजों की ज़रूरत पड़ सकती है.

- फ़ोन में SIM कार्ड डालना.
- अगर आपका फ़ोन PIN कोड की मांग करता है, तो वर्तमान समय का आधिकारिक आपातकालीन नंबर लखें और कॉल करने की कुंजी दबाएं.
- अपने फ़ोन की कॉल नषिध से जुड़ी सुवधियों को बंद करें, जैसे कि कॉल बैरगि, फ़क्स्ड डायलगि या उपयोगकर्ताओं का बंद समूह.

अपने डविाइस की देखभाल करें

अपने डविाइस, बैटरी, चार्जर और एक्सेसरीज़ का ध्यान से इस्तेमाल करें. नमिन् सुझाव आपके डविाइस को सुचारू रखने में मदद सकते हैं.

- डविाइस को सूखा रखें. नमी, आर्द्रता और सभी प्रकार के तरल पदार्थों या नम चीजों में मनिरल्स हो सकते हैं, जो वदियुतीय सर्कटि को धीरे-धीरे खराब कर सकते हैं
- डविाइस को धूल भरे या गंदे क्षेत्रों में उपयोग या भंडारण न करें।
- डविाइस को उच्च तापमान पर न रखें। उच्च तापमान डविाइस या बैटरी को क्षतिपिहुंचा सकते हैं.
- डविाइस को ठंडे तापमान में न रखें। ऐसे में डविाइस के सामान्य तापमान में लौटने पर उसके अंदर नमी उत्पन्न हो सकती है और उससे डविाइस को क्षतिपिहुंच सकती है.
- उपयोगकर्ता गाइड में दिए गए नरिदेशों के अलावा डविाइस को न खोलें।
- अनधिकृत संशोधन से उपकरण को क्षतिपिहुंच सकती है तथा रेडियो उपकरणों को नियंत्रित करने वाले वनियिमों का उल्लंघन हो सकता है।
- डविाइस या बैटरी को गरिएं नहीं, खटखटाएं नहीं, या हलिएं नहीं। गलत तरीके से पकड़ने पर टूटने की संभावना रहती है.
- डविाइस की सतह को साफ करने के लिए केवल मुलायम, साफ, सूखे कपड़े का उपयोग करें।
- डविाइस पर पेंट न करें. पेंटगि करने से डविाइस का सही से संचालति होना रुक सकता है.
- डविाइस को चुम्बक या चुम्बकीय क्षेत्र से दूर रखें।
- अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षति रखने के लिए, उसे कम से कम दो अलग-अलग स्थानों पर संग्रहीत करें, जैसे कि आपका डविाइस, मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर, या महत्वपूर्ण जानकारी लिख लें।

लंबे समय तक उपयोग करने से डविाइस गर्म हो सकता है. ज्यादातर मामलों में यह बात सामान्य है. अत्यधिक गर्म होने से रोकने के लिए, डविाइस अपने आप धीरे चल सकता है, ऐप बंद कर सकता है, चार्जगि बंद कर सकता है और आवश्यकता होने पर डविाइस खुद बंद हो सकता है. अगर डविाइस सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे नज़दीक के अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएं.

रीसाइकल करना



इस्तेमाल किए जा चुके वदियुतीय उत्पादों, बैटरियों और पैकेजगि के मटेरयिल को हमेशा संबंधित संकलन केंद्र पर वापस कर दें. इससे अनयिंत्रति कूड़े का नपिटारा करने और मटेरयिल को रीसाइकल करने के लिए प्रोत्साहति करने में मदद मिलती है. इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बहुत सारा कीमती मटेरयिल रहता है, जैसे कि धातु (तांबा, अल्युमीनियम, स्टील और मैग्निशियम) और कीमती धातु (सोना, चांदी और पैलेडियम). डविाइस के सारे मटेरयिल को मटेरयिल या ऊर्जा के तौर पर रकिवर किया जा सकता है.

ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है

ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है



आपके उत्पाद, बैटरी, साहित्य या पैकेजिंग पर बना व्हीली-बनि पर क्रॉस के नशान वाला प्रतीक आपको याद दिलाता है किसभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरियों को उनका जीवनकाल समाप्त हो जाने पर एक पृथक संग्रहण केंद्र पर ले जाना चाहिए। पहले डवाइस से नज्जी डेटा नकालना न भूलें। इन उत्पादों को नगर नगिम के नहीं छांटे गए कूड़े में न फेंकें: उन्हें रीसाइकल के लिए ले जाएं। अपने नकिततम रीसाइकलिंग पॉइंट की जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अपशष्टि प्राधिकरण से संपर्क करें, या HMD के टेक-बैक कार्यक्रम और अपने देश में इसकी उपलब्धता के बारे में www.hmd.com/phones/support/topics/recycle पर पढ़ें।

बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी

बैटरी और चार्जर की जानकारी

आपके फ़ोन की बैटरी नकाली जा सकती है या नहीं नकाली जा सकती इसका पता लगाने के लिए मुद्रति मार्गदर्शिका देखें।

नकाली जा सकने वाली बैटरी वाले डवाइस अपने डवाइस का केवल ओरजिनिल रीचार्जेबल बैटरी के साथ उपयोग करें। बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डस्चार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी। जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से कम हो जाए, तो बैटरी बदल दें।

बनि नकाली जा सकने वाली बैटरी वाले उपकरण बैटरी नकालने का प्रयास न करें, क्योंकि इस प्रयास में आप डवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डस्चार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी। जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से काफी कम हो जाए, तो बैटरी बदलने के लिए अपने डवाइस को किसी नकिततम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएं।

अपने डवाइस को संगत चार्जर का उपयोग करके चार्ज करें। चार्जर के प्लग का प्रकार भिन्न हो सकता है। चार्ज करने का समय, उपकरण की क्षमता पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकता है।

बैटरी और चार्जर की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपके डवाइस की चार्जिंग पूरी हो जाने पर, डवाइस और इलेक्ट्रिकल आउटलेट से चार्जर का प्लग नकाल दें। कृपया ध्यान दें कि 12 घंटे से अधिक समय तक लगातार चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। उपयोग में न होने पर भी ऐसे ही छोड़ने से कुछ समय बाद पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी भी डस्चार्ज होती जाएगी।

तापमान अत्यधिक कम या ज्यादा होने से बैटरी की क्षमता और लाइफटाइम कम हो जाती है. अनुकूलतम प्रदर्शन के लिए, बैटरी को हमेशा 15°C और 25°C (59°F और 77°F) के तापमान में रखें. हो सकता है कि गर्म या ठंडी बैटरी वाला डेवाइस कुछ देर तक काम न कर पाए. ध्यान दें कि ठंडे तापमान में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और मनिटों में फ़ोन को बंद करने की पर्याप्त शक्ति खो सकती है. जब आप ठंडे तापमान में बाहर होते हैं, तब अपने फ़ोन को गर्म रखें.

स्थानीय अधिनियमों का पालन करें. संभव होने पर रीसाइकल करें. घरेलू कूड़े-कचरे के साथ न फेंकें.

बैटरी को बहुत कम हवा के अत्यधिक नमिन् दबाव में या अत्यधिक उच्च तापमान पर न रखें, उदाहरण के लिए आग में नपिटान करना, क्योंकि इससे ज्वलनशील तरल या गैस का वस्फोट या रसिाव हो सकता है.

बैटरी को किसी भी प्रकार से खोलने, काटने, मोड़ने, छेद करने या दूसरी तरह से क्षतिपिहंचाने का काम न करें. बैटरी लीक होने पर उसके तरल पदार्थ को त्वचा या आंखों के संपर्क में आने न दें. ऐसा होने पर, प्रभावित जगह को तुरंत पानी से धो डालें या डॉक्टर की मदद लें. बैटरी में संशोधन न करें, न ही उसमें कोई बाह्य वस्तु घुसेड़ने की कोशिश करें, या फरि उसे पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ में डुबोने या उद्घाटित करने का काम न करें. क्षति होने पर बैटरी फट सकती है.

बैटरी या चार्जर का उपयोग नहिति उद्देश्यों के लिए ही करें. सही से उपयोग न करने अथवा स्वीकृतनिहीं दी गई या अनुपयुक्त बैटरी या चार्जर का उपयोग करने से आग लगने, वस्फोट होने या अन्य खतरे का जोखिम उत्पन्न हो सकता है और इससे कोई भी स्वीकृतिया वारंटी अमान्य हो सकती है. अगर आपको लगता है कि बैटरी या चार्जर क्षतग्रिस्त हो गया है, तो उसका उपयोग जारी रखने से पहले उसे सेवा केंद्र में ले जाएं या फरि अपने फ़ोन डीलर को दिखाएं. कभी भी क्षतग्रिस्त बैटरी या चार्जर का उपयोग न करें. केवल घर के अंदर ही चार्जर का उपयोग करें. बजिली कड़कने पर अपने डेवाइस को चार्ज न करें. जब चार्जर बकिरी पैक में शामिल न किया गया हो, तो डेटा केबल (शामलि) और एक USB पावर एडाप्टर (अलग से बेचा जा सकता है) का उपयोग करके अपने डेवाइस को चार्ज करें. आप अपने डेवाइस को ऐसे तृतीय-पक्ष केबल और पावर एडाप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं, जो USB 2.0 या बाद के संस्करण के साथ और लागू देश के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो. हो सकता है कि अन्य एडाप्टर लागू सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हों, और ऐसे एडाप्टर से चार्ज करने से संपत्तिका नुकसान या किसी को चोट लगने का खतरा हो सकता है.

कोई चार्जर या एक्सेसरी अनप्लग करने के लिए प्लग को पकड़ें और खींचें, तार को नहीं.

इसके अलावा, यदि आपके डेवाइस की बैटरी नकाली जा सकती है, तो उस पर नीचे दिए नियम लागू होंगे:

- किसी भी कवर या बैटरी को हटाने से पहले हमेशा डेवाइस को बंद कर दें और चार्जर को अनप्लग कर दें।
- धातु वाली वस्तुएं बैटरी की धातु वाली पट्टी के संपर्क में आने पर आकस्मिक रूप से शॉर्ट-सर्किट हो सकती है. इससे बैटरी या अन्य वस्तु को क्षतिपिहंच सकती है.

छोटे बच्चे

आपका डेवाइस और इसके एक्सेसरीज़ खलिलैने नहीं हैं. उनमें छोटे-छोटे पुर्जे हो सकते हैं. उन्हें छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें.

चकित्सा उपकरण

वायरलेस फ़ोन जैसे रेडियो ट्रांसमिटर करने वाले डेवाइस के संचालन से अपर्याप्त रूप से सुरक्षित चकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली पर बाधा पहुंच सकती है। चकित्सा उपकरण को बाह्य रेडियो एनर्जी के प्रति पर्याप्त सुरक्षा दी गई है या नहीं, यह तय करने के लिए चकित्सक या उक्त उपकरण के निर्माता से सलाह-परामर्श लें।

प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण

संभावित व्यवधान से बचने के लिए, प्रत्यारोपित चकित्सा डेवाइस (जैसे कार्डिएक पेसमेकर, इंसुलिन पंप और न्यूरोस्टिम्युलेटर) निर्माता वायरलेस डेवाइस और चकित्सा डेवाइस के बीच कम-से-कम 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) की दूरी बनाए रखने का सुझाव देते हैं। ऐसे उपकरण वाले व्यक्ति को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

- वायरलेस डेवाइस को हमेशा मेडिकल डेवाइस से 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) से अधिक दूर रखें।
- वायरलेस डेवाइस को अपनी छाती की जेब में न रखें।
- वायरलेस डेवाइस को चकित्सा उपकरण के विपरीत कान पर रखें।
- यदि आपको संदेह हो कि कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वायरलेस डेवाइस को बंद कर दें।
- प्रत्यारोपित चकित्सा उपकरण के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें।

प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण के साथ अपने वायरलेस डेवाइस के इस्तेमाल के संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

सुनने की क्षमता

- ❗ **चेतावनी:** जब आप हेडसेट का उपयोग करते हैं, तो बाहरी आवाज़ें सुनने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जब हेडसेट आपकी सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता हो, तब उसका उपयोग न करें।

कुछ वायरलेस डेवाइस कुछ सुनने की क्षमता के सहायक उपकरणों को बाधा पहुंचा सकते हैं।

अपने डेवाइस को हानिकारक सामग्री से बचाएं

आपका डेवाइस वाइरस या दूसरी हानिकारक सामग्री से होने वाले जोखिम में पड़ सकता है। निम्न सावधानियां अपनाएं:

- संदेश खोलते समय सतर्क रहें। उनमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या आपके डेवाइस या कंप्यूटर को दूसरे प्रकार से हानि पहुंचाने वाली चीजें हो सकती हैं।
- कनेक्टिविटी अनुरोध स्वीकार करते समय या इंटरनेट ब्राउज़ करते समय सावधान रहें। उन स्रोतों से ब्लूटूथ® कनेक्शन स्वीकार न करें जिन पर आपको भरोसा नहीं है।

- किसी भी कनेक्टेड कंप्यूटर पर एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर स्थापित करें।
- यदि आप पूर्वस्थापित बुकमार्क्स और तृतीय पक्ष इंटरनेट साइटों के लिक तक पहुंचते हैं, तो उचित सावधानी बरतें। HMD Global ऐसी साइटों का समर्थन नहीं करता है और कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

वाहन

रेडियो सिग्नल से वाहनों में मौजूद सही से इंस्टॉल नहीं की गई या अपर्याप्त सुरक्षा वाली वदियुतीय प्रणाली पर असर पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने वाहन या उसके उपकरण के निर्माता से संपर्क करें। वाहन में केवल अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही डवाइस इंस्टॉल किया जाना चाहिए। गलत तरीके से इंस्टॉल करना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी वारंटी अमान्य हो सकती है। नियमिती रूप से इस बात की जांच करते रहें कि आपके वाहन में डवाइस उपकरण सही से लगाया गया और वह सही से काम कर रहा है कि नहीं। डवाइस, उसके पुर्जे या एक्सेसरीज़ जसि खंड में हैं उसी खंड में ज्वलनशील या वस्फोटक मटेरियल रखने या ढोने का काम न करें। एयरबैग वाली जगह पर अपना डवाइस या एक्सेसरीज़ न रखें।

संभावित रूप से वस्फोटक जगहें

गैसोलिन पंप जैसी संभावित रूप से वस्फोटक जगहों पर अपना डवाइस बंद करें। चगारियों से वस्फोट या आगजनी हो सकती है, जसिसे चोट या मृत्यु हो सकती है। ईंधन, रासायनिक पदार्थों के प्लांट या वस्फोट वाली कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही जगहों पर दिए गए नषिधों पर ध्यान दें। संभावित रूप से वस्फोटक जगहों पर हो सकता है कि साफ़ संकेत न हों। सामान्य रूप से ये जगहें होती हैं जहां पर आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने की सलाह दी जाती है, बोट पर डेक से नीचे, रासायनिक पदार्थ के स्थानांतरण या फ़ैसलिटि पर और जहां हवा में रासायनिक पदार्थ या कण हों। तरल पदार्थ वाले पेट्रोलियम गैस (जैसे कि प्रोपेन या ब्यूटेन) का उपयोग करने वाले वाहनों के निर्माताओं से पूछताछ करें कि उनके आस-पास यह डवाइस सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जा सकता है कि नहीं।

प्रमाणन जानकारी

यह मोबाइल डवाइस रेडियो तरंगों के एक्पोज़र से जुड़े दशानरिदेशों का पालन करता है।

आपका मोबाइल डवाइस रेडियो ट्रांसमीटर और रसिीवर है। इसे स्वतंत्र वैज्ञानिक संगठन ICNIRP के अंतरराष्ट्रीय दशानरिदेशों में सुझाए गए रेडियो तरंगों के एक्पोज़र (रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़िल्ड) से जुड़ी सीमाएं पार न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन दशानरिदेशों में सुरक्षा के संबंध में आवश्यक सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, जनिका उद्देश्य उम्र और तबयित कैसी भी क्यों न हो, सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ये एक्पोज़र के दशानरिदेश स्पेसफ़िक अब्ज़ॉर्प्शन रेट (SAR) पर आधारित होते हैं, जो कि उस समय सरि या शरीर में जमा होने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) पावर की मात्रा बताने का तरीका है, जब डवाइस ट्रांसमिट कर रहा होता है। मोबाइल डवाइस के लिए ICNIRP SAR की सीमा 10 ग्राम टिशू पर औसत 2.0 W/kg होता है।

डवाइस से जुड़े SAR के परीक्षण संचालन की मानक स्थितियों में किया जाता है, जब वह अपने सभी फ्रीक्वेंसी बैंड पर, प्रमाणित अधिकतम पावर स्तर पर ट्रांसमिट करता है।

यह डवाइस सरि के सामने उपयोग किए जाने पर या शरीर से कम से कम 5/8 इंच (1.5 सेंटीमीटर) की दूरी पर रखे जाने पर RF एक्पोज़र से जुड़े दशानरिदेशों का पालन करता है। शरीर पर टांग कर इस्तेमाल करने के

लए कोई कैरी केस, बेल्ट क्लिप या कोई दूसरी तरह का डविइस होल्डर उपयोग कए जाने पर, उसमें धातु नहीं होना चाहिए और शरीर से वह कम से कम ऊपर बताई गई दूरी पर होना चाहिए।

डेटा या संदेश भोजने के लिए बढ़िया नेटवर्क कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार का कनेक्शन उपलब्ध न होने तक भेजने के काम में देरी हो सकती है। जब तक भेजने का काम पूरा न हो, तब तक अलग रखने की दूरी से जुड़े नरिदेशों का पालन करें।

सामान्य उपयोग के दौरान SAR मान ऊपर बताए गए मानों से काफी हद तक नीचे होते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि सिस्टम की कार्यक्षमता कायम रखने और नेटवर्क पर व्यवधान कम करने के लिए, आपके मोबाइल डविइस की ऑपरेटिंग पावर कॉल के लिए पूरी पावर की जरूरत न होने पर अपने आप कम हो जाती है। पावर आउटपुट जतिना कम होगा, SAR मान भी उतना ही कम होगा।

डविइस के मॉडल के अनुसार अलग-अलग संस्करण और एक से अधिक मान हो सकते हैं। समय के साथ पुरजों और डजिइन में बदलाव हो सकते हैं और कुछ बदलावों से SAR के मानों पर असर पड़ सकता है।

अधिक जानकारी के लिए www.sar-tick.com पर जाएं। इस बात पर ध्यान दें कि मोबाइल डविइस तब भी ट्रांसमिट कर रहे हो सकते हैं जब आपका कोई वॉइस कॉल नहीं कर रहे हों।

वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया है कि मौजूदा वैज्ञानिक जानकारी इस बात का संकेत नहीं देती है कि मोबाइल डविइस का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार की विशेष सतर्कता अपनाने की आवश्यकता पड़े। अगर आप एक्सपोजर कम करना चाहते/चाहती हैं, तो वे सुझाव देते हैं कि आप अपना उपयोग सीमित करें या फरि डविइस को अपने सरि या शरीर से दूर रखने के लिए हैड्स-फ्री कटि का उपयोग करें। RF एक्सपोजर के बारे में अधिक जानकारी, व्याख्या और चर्चा के लिए WHO की वेबसाइट पर www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1 जाएं।

कृपया डविइस के अधिकतम SAR मान के लिए www.hmd.com/sar देखें।

डजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में

इस डविइस का उपयोग करते समय सभी कानूनों का पालन करें और स्थानीय कस्टम और कॉपीराइट सहति दूसरों की गोपनीयता और वैध अधिकारों का सम्मान करें। कॉपीराइट सुरक्षा आपको फोटो, संगीत और दूसरी सामग्री कॉपी करने, संशोधित करने या स्थानांतरित करने से रोक सकती है।

कॉपीराइट और दूसरी चीजों से जुड़े नोटिस

कॉपीराइट

क्षेत्र के अनुसार उत्पादों, सुविधाओं, ऐप और सेवाओं की उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए अपने डीलर या सेवा प्रदाता से संपर्क करें। इस डविइस में संयुक्त राज्य अमेरिका या दूसरे देशों के नरियात से जुड़े कानून और अधिनियम के तहत आने वाले कमोडिटी, तकनीक या सॉफ्टवेयर शामिल हो सकते हैं। कानून के विपरीत जाना मना है।

इस दस्तावेज की सामग्रियां "जैसे है वैसे" प्रदान की जाती हैं। लागू होने वाले कानून की आवश्यकता को छोड़कर, किसी भी प्रकार की वारंटी नहीं दी जाती है, चाहे वो व्यक्त हो या नहिंति हो। इसके तहत किसी खास उद्देश्य के लिए व्यापार की योग्यता या फिटनेस से जुड़ी नहिंति वारंटी जैसी चीजें आती हैं, लेकिन इतने तक

ही सीमति नहीं. उपरोक्त चीजें इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या सामग्री के संबंध में तैयार की गई हैं. HMD Global के पास किसी भी समय, पहले से कोई नोटिस दिए बिना इस दस्तावेज़ को संशोधित करने या इससे बाहर निकलने का अधिकार सुरक्षित रहता है.

लागू कानून के अनुसार अनुमति दी गई अधिकतम सीमा तक, किसी भी परिस्थिति में HMD Global या इसका कोई भी लाइसेंसदाता डेटा या आमदनी के किसी भी प्रकार की क्षति या किसी भी कारण से होने वाले ख़ास, आकस्मिक, परिणामस्वरूप या अप्रत्यक्ष क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा.

HMD Global की लिखित अनुमति के बिना इस दस्तावेज़ में दी गई सामग्रियों या उनके पुरजों का किसी भी रूप में पुनरुत्पादन, हस्तांतरण या वितरण करना मना है. HMD Global एक निरंतर विकास वाली नीति के तहत संचालित होता है. HMD Global के पास पहले से कोई भी नोटिस दिए बिना, इस दस्तावेज़ में बताए गए उत्पादों में से किसी में भी परिवर्तन या सुधार करने का अधिकार सुरक्षित है.

HMD Global आपके डेटा के साथ प्रदान किए गए तीसरे पक्ष के ऐप की कार्यक्षमता, सामग्री या अंतिम उपयोगकर्ता की सहायता के से जुड़े मामलों के प्रति किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता या वारंटी प्रदान नहीं करता है और न ही किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी लेता है. किसी ऐप का उपयोग करके आप यह स्वीकार करते/करती हैं कि वह ऐप जैसा है वैसा ही प्रदान किया गया है.

नक्शे, गेम, संगीत और वीडियो डाउनलोड करने या छवि और वीडियो अपलोड करने से बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग हो सकता है. आपका सेवा प्रदाता उस डेटा के ट्रांसमिशन के लिए शुल्क वसूल सकता है. क्षेत्र के अनुसार ख़ास उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है. कृपया अधिक विवरण के लिए या भाषा के विकल्पों की उपलब्धता के बारे में अपने स्थानीय डीलर से पूछताछ करें.

कुछ सुविधाएं, कार्यक्षमता और उत्पाद के विशेष विवरण नेटवर्क पर निर्भर हो सकते हैं और उनके इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त शर्त, नियम या शुल्क लागू हो सकते हैं.

सभी विशेष विवरण, सुविधाएं और उत्पाद के संबंध में दी गई अन्य जानकारी कोई भी नोटिस जारी किए बिना बदली जा सकती है.

HMD ग्लोबल गोपनीयता नीति, जो <http://www.hmd.com/privacy> पर उपलब्ध है, डेटा के आपके उपयोग पर लागू होती है।

टीएम और © 2024 एचएमडी ग्लोबल। सर्वाधिकार सुरक्षित. HMD Global Oy फ़ोन और टैबलेट के लिए Nokia ब्रांड का लाइसेंसधारी है. Nokia, Nokia Corporation का पंजीकृत ट्रेडमार्क है.

Bluetooth के शब्द चिह्न और लोगो का मालिक Bluetooth SIG, Inc. है और HMD Global की ओर से इस प्रकार के चिह्नों का कोई भी उपयोग लाइसेंस के तहत किया जाता है.

इस उत्पाद में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. उचित कॉपीराइट और अन्य अधिसूचनाओं, अनुमतियों और अभिसूचितियों के लिए, अपनी होम स्क्रीन पर *#6774# चुनें.