

**NOKIA**

# Nokia 1

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

## वषिय सूची

<b>1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में</b>	<b>5</b>
<b>2 शुरू करें</b>	<b>6</b>
अपने फ़ोन को अद्यतित रखें . . . . .	6
कुंजियां और पुर्जे . . . . .	6
SIM और मेमोरी कार्ड डालें या नकालें . . . . .	7
अपना फ़ोन चार्ज करें . . . . .	8
फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें . . . . .	8
दोहरी SIM सेटिंग . . . . .	9
अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें . . . . .	10
टच स्क्रीन का उपयोग करें . . . . .	10
<b>3 बुनियादी तथ्य</b>	<b>14</b>
अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें . . . . .	14
कोई ऐप खोलें और बंद करें . . . . .	14
नोटफ़िकेशन . . . . .	14
वॉल्यूम नियंत्रित करें . . . . .	15
स्क्रीनशॉट . . . . .	16
बैटरी लाइफ़ . . . . .	16
डेटा रोमिंग की लागतें कम करें . . . . .	17
लेख संदेश लिखें . . . . .	17
दनांक और समय . . . . .	19
घड़ी और अलार्म . . . . .	20
कैल्क्यूलेटर . . . . .	21
एक्सेस योग्यता . . . . .	21

<b>4</b>	<b>अपने मतिरों और परिवार के साथ कनेक्ट करें</b>	<b>23</b>
	कॉल . . . . .	23
	संपर्क . . . . .	23
	संदेश भेजें और प्राप्त करें . . . . .	24
	मेल . . . . .	25
	सामाजिक बनें . . . . .	26
<b>5</b>	<b>कैमरा</b>	<b>27</b>
	कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें . . . . .	27
	आपके फ़ोटो और वीडियो . . . . .	27
<b>6</b>	<b>इंटरनेट और कनेक्शन</b>	<b>29</b>
	वाई-फ़ाई सक्रिय करें . . . . .	29
	मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करें . . . . .	29
	वेब ब्राउज़ करें . . . . .	30
	Bluetooth® . . . . .	32
	VPN . . . . .	34
<b>7</b>	<b>संगीत और वीडियो</b>	<b>35</b>
	संगीत . . . . .	35
	वीडियो . . . . .	35
	FM रेडियो . . . . .	36
<b>8</b>	<b>अपना दिन व्यवस्थित करें</b>	<b>38</b>
	कैलेंडर . . . . .	38
<b>9</b>	<b>मानचित्र</b>	<b>39</b>
	स्थान ढूँढें और दिशा निर्देश प्राप्त करें . . . . .	39
	स्थान सेवाओं का उपयोग करें . . . . .	40
<b>10</b>	<b>ऐप्स और सेवाएं</b>	<b>41</b>
	Google Play . . . . .	41

<b>11 सॉफ्टवेयर अपडेट और बैकअप</b>	<b>43</b>
अपना फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट करें . . . . .	43
अपने डेटा का बैकअप लें . . . . .	43
मूल सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से नज़ी सामग्री हटाएं . . . . .	43
मेमोरी . . . . .	44
<b>12 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें</b>	<b>46</b>
स्क्रीन लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें . . . . .	46
अपने SIM का पिन कोड बदलें . . . . .	46
एक्सेस कोड . . . . .	46
<b>13 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी</b>	<b>49</b>
आपकी सुरक्षा के लिए . . . . .	49
नेटवर्क सेवाएं और लागतें . . . . .	52
आपातकालीन कॉल . . . . .	52
अपने डेवलपर्स की देखभाल करें . . . . .	52
रीसाइकल करना . . . . .	53
ऐसे डेवलपर्स को प्रतीक जसिमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है . . . . .	53
बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी . . . . .	54
छोटे बच्चे . . . . .	55
चिकित्सा उपकरण . . . . .	55
प्रत्यारोपण किए गए चिकित्सा उपकरण . . . . .	55
सुनने की क्षमता . . . . .	56
अपने डेवलपर्स की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें . . . . .	56
वाहन . . . . .	56
संभावित रूप से वस्फोटक जगहें . . . . .	57
प्रमाणपत्र संबंधी जानकारी (SAR) . . . . .	57
डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में . . . . .	58
कॉपीराइट और नोटिस . . . . .	58

## 1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में



**महत्वपूर्ण:** अपने डविइस और बैटरी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, डविइस को उपयोग में लाने से पहले "उत्पाद और सुरक्षा जानकारी" पढ़ें। अपने नए डविइस के साथ आरंभ करने का तरीका जानने के लिए, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

## 2 शुरू करें

### अपने फ़ोन को अद्यतति रखें


#### आपके फ़ोन का सॉफ़्टवेयर

अपना फ़ोन अद्यतति रखें और उपलब्ध सॉफ़्टवेयर अपडेट स्वीकार करें ताकि आपको अपने फ़ोन के लिए नई ओर बेहतर सुविधाएँ मिल सकें. सॉफ़्टवेयर अपडेट करने से फ़ोन के प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है.

### कुंजियाँ और पुरजे

अपने नए फ़ोन का अन्वेषण करें.

#### आपका फ़ोन

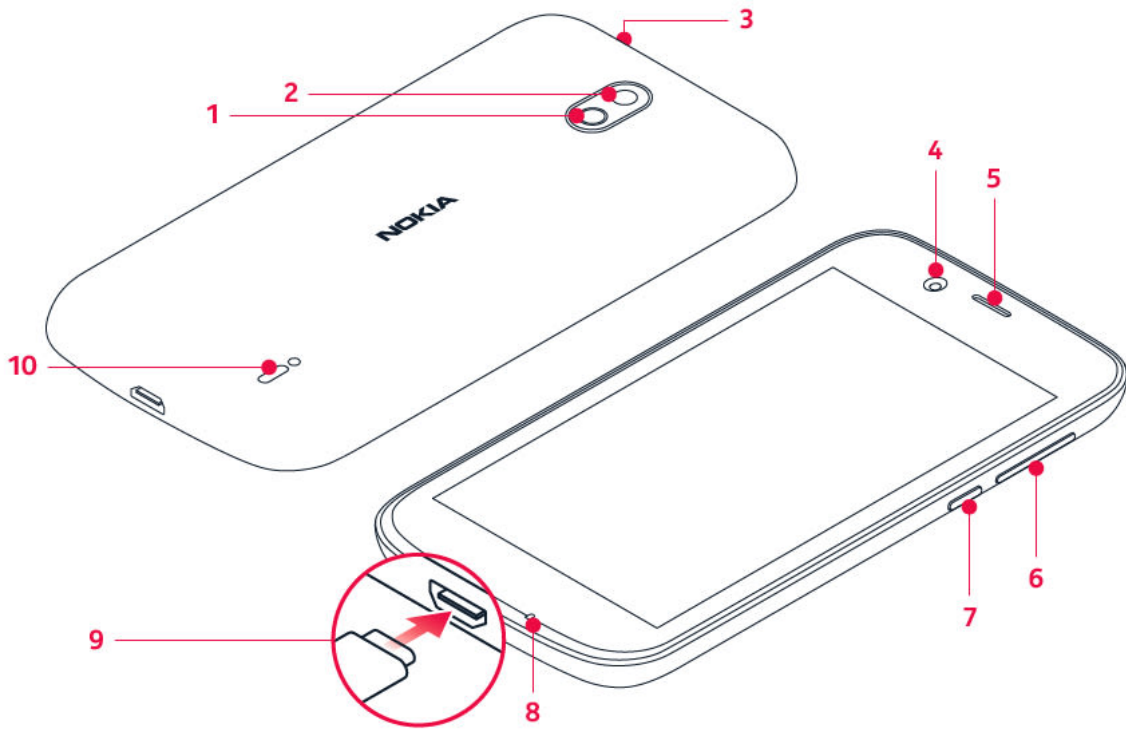

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका नमिन् मॉडल पर लागू होती है: TA-1047, TA-1060, TA-1056, TA-1079 और TA-1066.

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. फ़्लैश         | 4. फ्रंट कैमरा      |
| 2. कैमरा          | 5. इयरपीस           |
| 3. हेडसेट कनेक्टर | 6. वॉल्यूम कुंजियाँ |

7. पावर/लॉक कुंजी
8. माइक्रोफोन
9. USB कनेक्टर
10. लाउडस्पीकर इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में उल्लिखित कुछ एक्सेसरीज़, जैसे कि चार्जर, हेडसेट या डेटा केबल अलग से बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।


### पार्ट और कनेक्टर, चुंबकत्व

सग्नल उत्पन्न करने वाले प्रोडक्ट कनेक्ट न करें, क्योंकि इससे डवाइस को क्षति पहुंच सकती है। ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज वाला स्रोत कनेक्ट न करें। अगर आप ऑडियो कनेक्टर में, इस डवाइस के साथ इस्तेमाल के लिए स्वीकृत दी गई चीजों के अलावा कोई बाह्य डवाइस या हेडसेट कनेक्ट करते/करती हैं, तो वॉल्यूम के स्तर पर खास ध्यान दें।

डवाइस के पुरजे चुंबकीय हैं। धातु वाले मटेरियल इस डवाइस की ओर आकर्षित हो सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या चुंबकीय पट्टी वाले अन्य कार्ड लंबे समय तक उपकरण के नजदीक न रखें, क्योंकि इससे आपके कार्ड खराब हो सकते हैं।

### SIM और मेमोरी कार्ड डालें या नकालें

#### SIM और मेमोरी कार्ड डालें

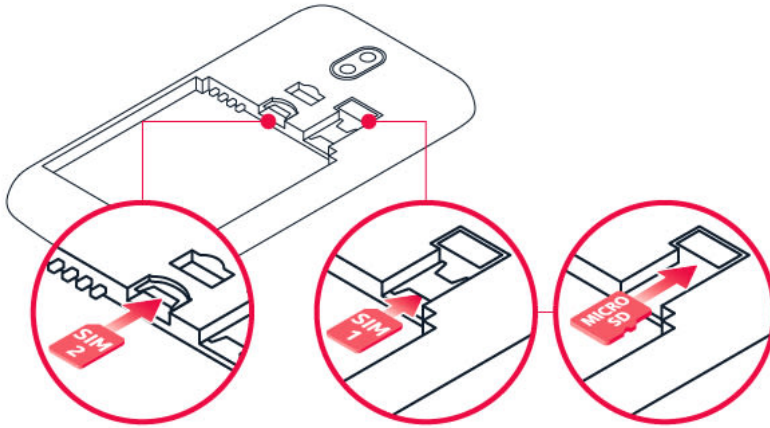

1. पीछे का कवर खोलें: कवर और प्रदर्शन के बीच की धारी पर अपने नाखून गड़ाएँ और कवर को खुलने की दिशा में मोड़ें।
2. यदि फ़ोन में बैटरी है तो उसे उठा लें।
3. नैनो-SIM का पीला हिस्सा नीचे की ओर करके SIM स्लॉट में खसिकाएँ। यदि आपके पास ड्यूअल SIM फ़ोन है, तो दूसरी SIM को SIM2 स्लॉट में खसिकाएँ।<sup>1</sup>
4. मेमोरी कार्ड को उसका पीला हिस्सा नीचे की ओर करके मेमोरी कार्ड स्लॉट में खसिकाएँ।

## Nokia 1 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

केवल इस डवाइस के लिए अनुमोदित संगत मेमोरी कार्ड्स का उपयोग करें. असंगत कार्ड्स के कारण कार्ड और डवाइस को नुकसान पहुंच सकता है और कार्ड में संग्रहित डेटा दूषित हो सकता है.



**नोट:** दोहरे SIM से सक्षम डवाइसों पर, SIM1 एवं SIM2 दोनों स्लॉट 4G नेटवर्कों को सहायक हैं. फरि भी, यदि आपके SIM1 और SIM2 दोनों LTE SIM कार्ड हैं, तो पहला SIM 4G/3G/2G नेटवर्कों का समर्थन करता है, जबकि दूसरा SIM केवल 2G का ही समर्थन कर सकता है. आपके SIM कार्डों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

## SIM और मेमोरी कार्ड निकालें

पीछे वाला कवर निकालें, बैटरी बाहर निकालें और कार्ड को उनके स्लॉट से बाहर खसिकाएँ.




**नोट:** डवाइस को बंद करें और कवर निकालने के पहले चार्जर और अन्य किसी भी डवाइस को डिसकनेक्ट कर दें. किसी भी कवर को बदलते समय किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अवयव को स्पर्श करने से बचें. डवाइस को हमेशा अटैच किए गए किसी कवर के साथ ही संग्रहीत करें और उपयोग करें. <sup>1</sup>

असली नैनो-SIM कार्ड का उपयोग करें. असंगत SIM कार्ड के उपयोग से कार्ड या डवाइस को नुकसान हो सकता है और कार्ड पर संग्रहीत डेटा खराब हो सकता है.

## अपना फ़ोन चार्ज करें

### बैचरी चार्ज करें

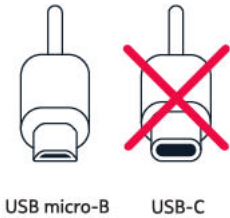

USB micro-B    USB-C

1. दीवार पर लगे पावर आउटलेट में एक संगत चार्जर लगाएं.
2. केबल को अपने फ़ोन से कनेक्ट करें.

आपका फ़ोन USB माइक्रो-B केबल का समर्थन करता है. आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से USB केबल के ज़रिये भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा.

यदि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, तो चार्जिंग संकेतक के प्रदर्शित होने में कई मिनट लग सकते हैं.

## फ़ोन चालू करें और उसे सेट अप करें

जब आप अपना फ़ोन पहली बार चालू करते हैं, तो फ़ोन आपको अपने नेटवर्क कनेक्शन और फ़ोन सेटिंग सेट अप करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है.

### अपना फ़ोन चालू करें

1. अपना फ़ोन चालू करने के लिए, पावर कुंजी को तब तक दबाए रखें, जब तक कि फ़ोन में कंपन न हो.
2. जब आपका फ़ोन चालू हो, तब अपनी भाषा और क्षेत्र चुनें.
3. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

### अपने पछिले फ़ोन से डेटा ट्रांसफ़र करें

आप अपने Google खाते का उपयोग करके किसी पुराने फ़ोन से अपने नए फ़ोन में डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं.

अपने पुराने फ़ोन के डेटा का Google खाते पर बैक अप लेने के लिए, अपने पुराने फ़ोन की उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें.

1. **सेटिंग** > **उपयोगकर्ता और खाते** > **खाता जोड़ें** > **Google** पर टैप करें.
2. वह डेटा चुनें, जिसे आप अपने नए फ़ोन पर पुनर्स्थापित करना चाहते हैं. जैसे ही आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट होगा, समन्वयन की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी.

### अपने पछिले Android™ फ़ोन की ऐप सेटिंग पुनर्स्थापित करें

यदि आपका पछिला फ़ोन Android था और उस पर Google खाते पर बैक अप लेने की सुविधा सक्षम है, तो आप अपनी ऐप सेटिंग और वाई-फ़ाई पासवर्ड पुनर्स्थापित कर सकते हैं.

1. **सेटिंग** > **सिस्टम** **बैकअप लें** पर टैप करें.
2. **Google Drive पर बैकअप लें** को **चालू** पर स्विच करें.

### दोहरी SIM सेटिंग

अगर आपके पास दोहरे SIM वाला वेरिएंट है, तो आप अपने फ़ोन में 2 SIM रख सकते हैं, उदाहरण के लिए, एक अपने कामकाज के लिए और दूसरा अपने नज़िी उपयोग के लिए.

- !** **नोट:** दोहरे SIM से सक्षम डिवाइसों पर, SIM1 एवं SIM2 दोनों स्लॉट 4G नेटवर्कों को सहायक हैं. फरि भी, यदि आपके SIM1 और SIM2 दोनों LTE SIM कार्ड हैं, तो पहला SIM 4G/3G/2G नेटवर्कों का समर्थन करता है, जबकि दूसरा SIM केवल 2G का ही समर्थन कर सकता है. आपके SIM कार्डों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

## यह चुनें कि आप कौन-से SIM का उपयोग करना चाहते हैं

उदाहरण के लिए, कॉल करते समय आप नंबर डायल करने के बाद संबंधित SIM 1 या SIM 2 बटन पर टैप करके वह SIM चुन सकते हैं, जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं।

आपका फ़ोन दोनों SIM की नेटवर्क स्थिति अलग-अलग दिखाता है। जब डिविडस का उपयोग न किया जा रहा हो, तब दोनों SIM कार्ड एक ही समय पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब एक SIM कार्ड सक्रिय हो, उदाहरण के लिए कॉल करते समय, तब दूसरा वाला उपलब्ध नहीं होगा।

## अपने SIM प्रबंधित करें

क्या आप अपने खाली समय के दौरान कामकाज का हस्तक्षेप नहीं चाहते? अथवा क्या आपके एक SIM पर अपेक्षाकृत सस्ता डेटा कनेक्शन है? आप तय कर सकते हैं कि आप कौन-से SIM का उपयोग करना चाहते हैं।

**सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **SIM कार्ड** पर टैप करें।

## SIM कार्ड का नाम बदलें

आप जिस SIM का नाम बदलना चाहते हैं उस पर टैप करें और अपना मनचाहा नाम टाइप करें।

## यह चुनें कि आप कॉल या डेटा कनेक्शन के लिए किस SIM का उपयोग करना चाहते हैं

**इसके लिए पसंदीदा SIM** के अंतर्गत, उस सेटिंग पर टैप करें, जिसे आप बदलना चाहते हैं और SIM चुनें।

## अपना फ़ोन लॉक या अनलॉक करें

### अपना फ़ोन लॉक करें

यदि आप नहीं चाहते कि जब आपका फ़ोन आपकी जेब या बैग में हो, तब गलती से कॉल हो जाए, तो आप अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक कर सकते हैं।

अपनी कुंजियां और स्क्रीन लॉक करने के लिए, पावर कुंजी दबाएं।

### कुंजियां और स्क्रीन अनलॉक करें

पावर कुंजी दबाएं और स्क्रीन पर ऊपर की तरफ़ स्वाइप करें। मांगे जाने पर, अतिरिक्त क्रेडेंशियल प्रदान करें।

## टच स्क्रीन का उपयोग करें


**महत्वपूर्ण:** टच स्क्रीन को खरोंच लगने से बचाएं। टच स्क्रीन पर कभी भी वास्तविक पेन, पेंसिल या अन्य नुकीली चीज़ का उपयोग न करें।

किसी आइटम को खींचने के लिए टैप और होल्ड करें



अपनी अंगुली को आइटम पर कुछ सेकंड तक रखें और फिर अपनी अंगुली को स्क्रीन के एक से दूसरे सरि की ओर सरकाएं.

स्वाइप करें

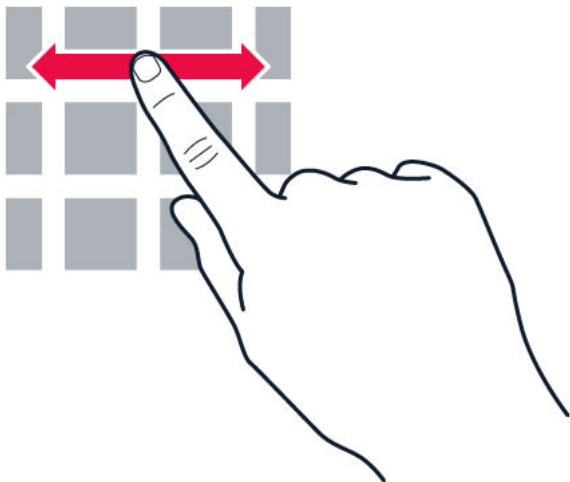


अपनी अंगुली स्क्रीन पर रखें और उसे अपनी मनचाही दशा में स्लाइड करें.

## किसी लंबी सूची या मेनू को स्क्रॉल करें



अपनी अंगुली को स्क्रीन पर तेज़ी से ऊपर या नीचे स्लाइड करें और अपनी अंगुली ऊपर उठा लें. स्क्रॉलिंग बंद करने के लिए, स्क्रीन पर टैप करें.

## ज़ूम इन या आउट करें

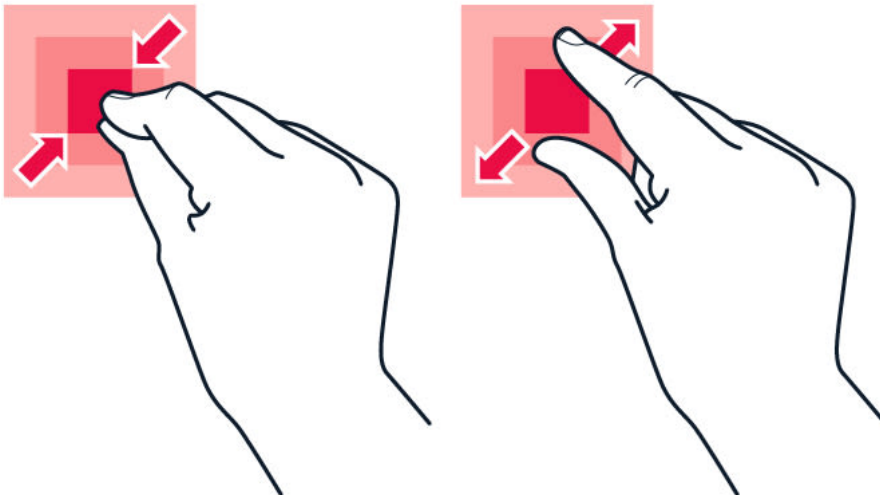

मानचित्र, फ़ोटो या वेब पृष्ठ जैसे किसी आइटम पर 2 अंगुलियां रखें और अपनी अंगुलियों को अलग-अलग दिशा में या एक साथ स्लाइड करें.

## स्क्रीन अभिविन्यास लॉक करें

जब आप अपने फ़ोन को 90 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं, तो स्क्रीन अपने आप घूम जाती है।

स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड में लॉक करने के लिए, स्क्रीन पर ऊपर से नीचे स्वाइप करें और **स्वतः घुमाएं** पर टैप करके **पोर्ट्रेट** पर स्वचि करें।

## नेवगिशन कुंजियों का उपयोग करें

यह देखने के लिए कि आपने कौन-कौन से ऐप्स खोल रखे हैं, अवलोकन कुंजी पर टैप करें □.

किसी अन्य ऐप पर स्वचि करने के लिए, अपने मनचाहे ऐप पर टैप करें। किसी ऐप को बंद करने के लिए, उसके बगल में मौजूद × आइकन पर टैप करें।

आप पहले जिस स्क्रीन पर थे उस पर वापस जाने के लिए, वापस जाएँ कुंजी ◀ पर टैप करें। आपका फ़ोन पछिली बार आपकी स्क्रीन लॉक होने से ले कर अब तक आपके द्वारा देखे गए सभी ऐप्स और वेबसाइटों को याद रखता है।

होम स्क्रीन पर जाने के लिए, होम कुंजी ○ पर टैप करें। आप जिस ऐप पर थे वह पृष्ठभूमि में खुला रहेगा।

### 3 बुनियादी तथ्य

#### अपना फ़ोन वैयक्तिकृत करें

होम स्क्रीन वैयक्तिकृत करने और रिंगटोन बदलने का तरीका जानें.

#### अपना वॉलपेपर बदलें

सेटिंग > प्रदर्शन > वॉलपेपर पर टैप करें.

#### अपने फ़ोन की रिंगटोन बदलें

सेटिंग > ध्वनि > फ़ोन रिंगटोन (SIM1) या फ़ोन रिंगटोन (SIM2) पर टैप करें और रिंगटोन चुनें.

#### अपने संदेश की नोटिफ़िकेशन टोन बदलें

सेटिंग > ध्वनि > उन्नत > सामान्य सूचना ध्वनि पर टैप करें.

#### कोई ऐप खोलें और बंद करें

##### कोई ऐप खोलें

होम स्क्रीन पर मौजूद किसी आइकन को खोलने के लिए उस पर टैप करें. पृष्ठभूमि में चल रहे किसी ऐप को खोलने के लिए, □ पर टैप करें और ऐप चुनें.

##### कोई ऐप बंद करें

□ पर टैप करें और फिर उस ऐप पर × पर टैप करें, जसि आप बंद करना चाहते हैं.

##### अपने ऐप ढूँढें

अपनी होम स्क्रीन पर अपने सभी ऐप्स देखने के लिए स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें.

#### नोटिफ़िकेशन

नोटिफ़िकेशन के साथ अपने फ़ोन के संबंध में ताज़ा जानकारी पाते रहें.


## नोटफिकेशन फलक का उपयोग करें

संदेश या छूटी कॉल जैसे नए नोटफिकेशन प्राप्त होने पर, स्क्रीन के शीर्ष पर मौजूद स्थितिबार में संकेतक आइकन दिखाई देते हैं। नोटफिकेशन के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए, स्थितिपट्टी नीचे की ओर खींचें। दृश्य बंद करने के लिए, स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें।

नोटफिकेशन फलक खोलने के लिए, स्थितिबार को नीचे की ओर खींचें। नोटफिकेशन फलक बंद करने के लिए, स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप करें।

किसी ऐप की नोटफिकेशन सेटिंग बदलने के लिए, **सेटिंग** > **ऐप और नोटफिकेशन** > **नोटफिकेशन** > **ऐप के नोटफिकेशन** पर टैप करें और ऐप सेटिंग खोलने के लिए, उस ऐप के नाम पर टैप करें।

## त्वरति सेटिंग आइकन का उपयोग करें

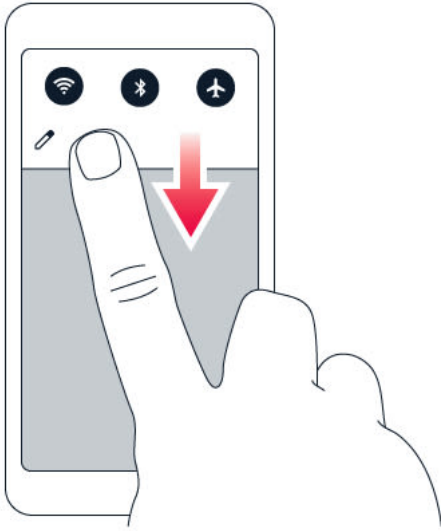

सुविधाओं को सक्रिय करने के लिए, नोटफिकेशन पैनल पर मौजूद त्वरति सेटिंग आइकन पर टैप करें। अधिक आइकन देखने के लिए, मेनू को नीचे की ओर खींचें।

इन आइकनों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए, ✎ पर टैप करें, किसी आइकन पर टैप करके उसे दबाकर रखें और फिर उसे खींचते हुए किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं।

## वॉल्यूम नियंत्रित करें

### वॉल्यूम बदलें

यदि आपको शोरगुल वाले परविश में अपने फ़ोन की रिंग सुनने में परेशानी हो रही है या कॉल की आवाज़ ज़रूरत से ज्यादा है, तो आप अपने फ़ोन के किनारे स्थित वॉल्यूम कुंजियों का उपयोग करके वॉल्यूम को मनचाहे स्तर पर बदल सकते हैं।

ऐसे उत्पादों के साथ कनेक्ट न करें, जो आउटपुट सिग्नल पैदा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर डिवाइस को नुकसान पहुंच सकता है। ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज स्रोत कनेक्ट न करें। यदि आप ऑडियो

कनेक्टर के साथ इस डवाइस के साथ उपयोग के लिए अनुमोदित डवाइस या हैडसेट के बजाय कोई बाहरी डवाइस या हैडसेट कनेक्ट करते हैं, तो वॉल्यूम स्तरों पर विशेष ध्यान दें.

### मीडिया और ऐप्स का वॉल्यूम बदलें

वॉल्यूम स्थितिबार देखने के लिए अपने फ़ोन के कनारे स्थिति वॉल्यूम कुंजी दबाएं, फरि ∨ पर टैप करें फरि वॉल्यूम बार के स्लाइडर को बाएं या दाएं खींचें.

## स्क्रीनशॉट

### एक स्क्रीनशॉट बनाएं

स्क्रीनशॉट लेने के लिए, नोटफ़िकेशन फलक खोलें और स्थितिबार को नीचे की ओर खींचें. **स्क्रीनशॉट** पर टैप करें. आप **फ़ोटो** में कैप्चर की गई छवियां देख सकते हैं.

कुछ ऐप्स और सुविधाओं का उपयोग करते समय स्क्रीनशॉट कैप्चर करना संभव नहीं होता.

## बैटरी लाइफ़

### बैटरी लाइफ़ बढ़ाएं

पावर की बचत करने के लिए:

1. बैटरी को हमेशा पूरी तरह चार्ज करें.
2. अनावश्यक ध्वनियों को म्यूट कर दें, जैसे कसिपर्श करने पर नकिलने वाली ध्वनियाँ. **सेटिंग > ध्वनि > उननत** पर टैप करें और **अन्य ध्वनियां और कंपन** के अंतर्गत, वे ध्वनियां चुनें जिन्हें आप रखना चाहते हैं.
3. लाउडस्पीकर की जगह वायर्ड हेडसेट का उपयोग करें.
4. फ़ोन स्क्रीन को थोड़े समय के बाद बंद होने के लिए सेट करें. **सेटिंग > प्रदर्शन > नषिक्रयि** टैप करें और समय चुनें.
5. **सेटिंग > प्रदर्शन > चमक का सतर** पर टैप करें. सुनश्चिति करें कि **अनुकूलनीय रोशनी** बंद है. चमक समायोजित करने के लिए, चमक स्तर स्लाइडर को खींचें.
6. ऐप्स को पृष्ठभूमि में चलने से रोक दें:  पर टैप करें और वे ऐप्स बंद कर दें, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है.
7. पावर सेवर चालू करें: **सेटिंग > बैटरी > बैटरी सेवर** पर टैप करें और **चालू** पर स्वचि करें.
8. जब आपको स्थान सेवाओं की ज़रूरत न हो, तो उन्हें बंद कर दें: **सेटिंग > सुरक्षा और स्थान** पर टैप करें और **स्थान** को **बंद** पर बदलें.
9. नेटवर्क कनेक्शन का सोच-समझकर उपयोग करें: ब्लूटूथ तभी चालू करें, जब उसकी ज़रूरत हो. इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मोबाइल डेटा कनेक्शन के बजाय वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करें. अपने फ़ोन को उपलब्ध वायरलेस नेटवर्क सकैन करने से रोकें. **सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट > वाई-फ़ाई** पर टैप करें और **बंद** पर स्वचि करें. यदि आप संगीत

सुन रहे हैं या फिर अपने फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं और कॉल करना या कॉल प्राप्त करना नहीं चाहते, तो हवाई जहाज मोड चालू कर दें। **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **हवाई जहाज मोड**

पर टैप करें। हवाई जहाज मोड मोबाइल नेटवर्क का कनेक्शन बंद कर देता है और आपके डेटा का वायरलेस सुविधाओं को बंद कर देता है।

### डेटा रोमिंग की लागतें कम करें

आप मोबाइल डेटा सेटिंग बदलकर डेटा रोमिंग की लागतें कम करके अपने फ़ोन बिल के पैसे बचा सकते हैं। अनुकूलतम कनेक्शन पद्धतिका उपयोग करने के लिए, वाई-फ़ाई और मोबाइल नेटवर्क सेटिंग बदलें।


डेटा रोमिंग का अर्थ है अपने फ़ोन पर डेटा प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे नेटवर्क का उपयोग करना, जिसका स्वामी या संचालक आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता नहीं है। रोमिंग के दौरान इंटरनेट से कनेक्ट करने पर, विशेषरूप से जब आप वदेश में हों, डेटा लागतों में काफी वृद्धि हो सकती है।


वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग आमतौर पर मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करने की तुलना में अधिक तेज़ और कम खर्चीला होता है। यदि वाई-फ़ाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन दोनों उपलब्ध हों, तो आपका फ़ोन वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करता है।

### किसी वाई-फ़ाई नेटवर्क से कनेक्ट करें

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **वाई-फ़ाई** पर टैप करें।
2. सुनिश्चित करें कि वाई-फ़ाई नेटवर्क चालू है।
3. आप जिस कनेक्शन का उपयोग करना चाहते हैं उसे चुनें।

### मोबाइल डेटा कनेक्शन बंद करें

स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्वाइप करें  **मोबाइल डेटा** पर टैप करें और **मोबाइल डेटा** को बंद पर स्विच करें।

 **युक्ति:** अपने डेटा उपयोग पर नज़र रखने के लिए, **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **डेटा उपयोग** पर टैप करें।

### डेटा रोमिंग बंद करें

**सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **मोबाइल नेटवर्क** पर टैप करें और **रोमिंग** बंद पर स्विच करें।

### लेख संदेश लखें

अपने फ़ोन के कीबोर्ड का उपयोग करके तेज़ी और कुशलता के साथ लेख संदेश लखने का तरीका जानें।

## ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग करें

ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड के साथ आप आसानी से लिख सकते हैं। आप अपने फ़ोन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में रखकर कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। अलग-अलग ऐप्स और भाषाओं में कीबोर्ड के लेआउट में फ़र्क हो सकता है।

ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड खोलने के लिए, किसी लेख संदेश बॉक्स पर क्लिक करें।

## अपर और लोअर केस वर्णों के बीच स्विच करें

shift कुंजी पर टैप करें। caps lock मोड चालू करने के लिए, कुंजी पर डबल-टैप करें। सामान्य मोड पर वापस आने के लिए, shift कुंजी पर दोबारा टैप करें।

## कोई संख्या या वशिष्ट वर्ण टाइप करें

संख्या और प्रतीक कुंजी पर टैप करें। कुछ वशिष्ट वर्ण वाली कुंजियां और प्रतीक दिखाती हैं। अधिक प्रतीक देखने के लिए, किसी प्रतीक या वशिष्ट वर्ण पर टैप करें और दबाकर रखें।

## इमोजी डालें

इमोजी कुंजी पर टैप करें और इमोजी चुनें।

## लेख संदेश कॉपी करें या चपिकाएं

किसी शब्द पर टैप करें और दबाकर रखें, फिर उस शब्द के आगे और पीछे मौजूद मार्कर को खींचकर वह अनुभाग हाइलाइट करें, जसि आप कॉपी करना चाहते हैं और फिर **कॉपी करें** पर टैप करें। लेख संदेश को चपिकाने के लिए, उस जगह पर टैप करें, जहां आप लेख संदेश चपिकाना चाहते हैं और फिर **चपिकाएं** चुनें।

## किसी वर्ण पर एक्सेंट जोड़ें

यदि आपके कीबोर्ड द्वारा समर्थित है, तो वर्ण पर टैप करें और दबाकर रखें और एक्सेंट या एक्सेंट युक्त वर्ण पर टैप करें।

## कोई वर्ण हटाएं

backspace कुंजी पर टैप करें।

## कर्सर को एक से दूसरी जगह ले जाएं

आपके द्वारा अभी-अभी लिखा गया शब्द संपादित करने के लिए, शब्द पर टैप करें और कर्सर को अपने मनचाहे स्थान पर खींचकर ले आएं।

## कीबोर्ड और शब्द सुझावों का उपयोग करें

जैसे-जैसे आप लिखते जाते हैं, आपका फ़ोन आपको शब्दों का सुझाव देता जाता है, ताकि आपको अधिक तेज़ी और सटीकता से लिखने में मदद मिले। हो सकता है सभी भाषाओं के लिए शब्द सुझाव उपलब्ध न हों।

जब आप कोई शब्द लिखना शुरू करते हैं, तो आपका फ़ोन संभावित शब्दों का सुझाव देता है। जब सुझाव बार में आपका वांछित शब्द दिखाया जाए, तो उसे चुन लें। और सुझाव देखने के लिए, सुझाव पर टैप करें और दबाकर रखें।

**युक्त:** यदि सुझाया गया शब्द बोल्ड अक्षरों में चिह्नित है, तो आपका फ़ोन स्वचालित रूप से उसका उपयोग करके उससे आपके द्वारा लिखे गए शब्द को बदल देता है। यदि शब्द गलत है, तो कुछ और सुझाव देखने के लिए शब्द पर टैप करें और दबाकर रखें।



यदि आप नहीं चाहते हैं कि कीबोर्ड लिखने के दौरान शब्दों का सुझाव दे तो पाठ सुधार बंद कर दें। **सेटिंग > सस्टिम > भाषाएं और इनपुट > वर्चुअल कीबोर्ड** पर टैप करें। आप जिस कीबोर्ड का सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं, उसे चुनें। **लेख सुधार** टैप करें और उन पाठ सुधार वधियों को बंद कर दें जिनका उपयोग आप नहीं करना चाहते हैं।

## किसी शब्द को सही करें

यदि आप देखते हैं कि आपने किसी शब्द की वर्तनी गलत लिखी हुई है, तो उस पर टैप करके शब्द को ठीक करने के सुझाव देखें।

## वर्तनी परीक्षक बंद करें

**सेटिंग > सस्टिम > भाषाएं और इनपुट > उन्नत > वर्तनी परीक्षक** पर टैप करें और **वर्तनी परीक्षक** को **बंद** पर स्विच करें।

## दनांक और समय

समय का हिसाब रखें – अपने फ़ोन का घड़ी और अलार्म घड़ी के रूप में उपयोग करने का तरीका जानें और साथ ही अपने अपॉइंटमेंट, कार्यों और शेड्यूल को अपडेट रखने का तरीका जानें।

## दनांक और समय सेट करें

**सेटिंग > सस्टिम > दनांक और समय** पर टैप करें।

## समय और दिनांक स्वचालित रूप से अपडेट करें

आप अपने फ़ोन को समय, दिनांक और समय क्षेत्र को स्वचालित रूप से अपडेट करने के लिए सेट कर सकते हैं। स्वचालित अपडेट एक नेटवर्क सेवा है और आपके क्षेत्र या नेटवर्क सेवा प्रदाता पर निर्भर करते हुए हो सकता है आपके लिए उपलब्ध न हो।

1. **सेटिंग** > **सिस्टम** > **दिनांक और समय** पर टैप करें.
2. नेटवर्क-प्रदत्त समय का उपयोग करने के लिए **स्वचालित दिनांक और समय** को **नेटवर्क-प्रदत्त समय का उपयोग करें** या **GPS-प्रदत्त समय** पर सेट करें.
3. **स्वचालित समय क्षेत्र** को चालू पर स्वचि करें.

## घड़ी को 24-घंटे के प्रारूप में बदलें

**सेटिंग** > **सिस्टम** > **दिनांक और समय** पर टैप करें और **24-घंटे के प्रारूप का उपयोग करें** को चालू पर स्वचि करें.

## घड़ी और अलार्म

आपकी घड़ी सरिफ़ अलार्म के लिए नहीं है – जाने की आप इसके साथ और क्या-क्या कर सकते हैं.

## काउंटडाउन टाइमर का उपयोग करें

खाना बनाएं बलिकूल सही समय पर – काउंटडाउन टाइमर का उपयोग करके खाना बनाने के समय का हिसाब रखें.

1. **घड़ी** > ⌘ पर टैप करें.
2. टाइमर की अवधि सेट करें.

## स्टॉपवॉच का उपयोग करें

स्टॉपवॉच का उपयोग करके रनगि ट्रैक पर अपनी क्षमता में आने वाले सुधार पर गौर करें.

**घड़ी** > ⌚ पर टैप करें.

## अलार्म सेट करें

आप अपने फ़ोन का अलार्म घड़ी के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

1. घड़ी > ⌚ पर टैप करें.
2. अलार्म जोड़ने के लिए, ⊕ पर टैप करें.
3. अलार्म संशोधित करने के लिए, उसे टैप करें. अलार्म को कुछ खास दिनों पर दोहराने हेतु सेट करने के लिए दोहराएं पर नशान लगाएं और सप्ताह के दिनों को हाइलाइट करें.

## अलार्म स्नूज़ करें

यदि आप अभी बसितर नहीं छोड़ना चाहते, तो अलार्म बजने पर उसे बाई ओर स्वाइप करें. स्नूज़ की अवधि समायोजित करने के लिए, घड़ी > ⋮ > सेटिंग > स्नूज़ अवधि पर टैप करें और अपनी इच्छानुसार अवधि चुनें.

## अलार्म बंद करें

अलार्म बजने पर आप उसे दाई ओर स्वाइप करें.

## अलार्म हटाएं

घड़ी > ⌚ पर टैप करें. अलार्म चुनें और ■ हटाएं पर टैप करें.

## कैल्क्यूलेटर

अब आपको पॉकटि कैल्क्यूलेटर की कोई ज़रूरत नहीं – आपके फ़ोन में एक कैल्क्यूलेटर है.

## कैल्क्यूलेटर का उपयोग करें

कैल्क्यूलेटर पर टैप करें.

उन्नत कैल्क्यूलेटर का उपयोग करने के लिए, स्क्रीन पर देखने वाली पट्टी को दाई छोर से बाई ओर स्वाइप करें.

## एक्सेस योग्यता

अपने फ़ोन का उपयोग आसान बनाने के लिए आप वभिन्न सेटिंग बदल सकते हैं.

## अक्षरों का आकार बढ़ाएं या घटाएं

क्या आप अपने फ़ोन पर बड़े आकार के अक्षर चाहते हैं?

1. **सेटिंग** > **एक्सेस योग्यता** पर टैप करें.
2. **अक्षरों का आकार** पर टैप करें. अक्षरों का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए अक्षरों के आकार का स्तर विकल्प का स्लाइडर खींचें.

## प्रदर्शन आकार बढ़ाएं या घटाएं

क्या आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद आइटमों का आकार छोटा या बड़ा करना चाहते हैं?

1. **सेटिंग** > **एक्सेस योग्यता** पर टैप करें.
2. **प्रदर्शन आकार** पर टैप करें और प्रदर्शन आकार समायोजित करने के लिए प्रदर्शन आकार का स्तर विकल्प का स्लाइडर खींचें.

## 4 अपने मत्त्रियों और परिवार के साथ कनेक्ट करें

### कॉल

#### एक कॉल करें

1. 📞 पर टैप करें.
2. ☰ पर टैप करें और नंबर लखें, या 📞 पर टैप करें और वह संपर्क चुनें जिससे आप कॉल करना चाहते हैं.
3. 📞 पर टैप करें. यदि आपने दूसरा SIM कार्ड भी डाला हुआ है, तो उस SIM से कॉल करने के लिए उससे संबंधित आइकन पर टैप करें.

#### किसी कॉल का उत्तर दें

जब फ़ोन बजता है, तो उत्तर देने के लिए ऊपर स्वाइप करें.

#### कॉल को अस्वीकार करें

कॉल अस्वीकार करने के लिए नीचे स्वाइप करें.

### संपर्क

अपने मत्त्रियों और परिवार के सदस्यों के फ़ोन नंबर सहेजें और व्यवस्थित करें.

#### कॉल इतिहास से कोई संपर्क सहेजें

1. फ़ोन में, कॉल इतिहास देखने के लिए ☎ पर टैप करें.
2. उस नंबर पर टैप करें, जिससे आप सहेजना चाहते हैं.
3. इसे तब चुनें, जब आप नया संपर्क बनाना या किसी संपर्क में जोड़ना चाहते हों.
4. संपर्क जानकारी टाइप करें और सहेजें पर टैप करें.

#### कोई संपर्क जोड़ें

1. संपर्क > + पर टैप करें.
2. जानकारी भरें.
3. सहेजें पर टैप करें।

## संपर्क संपादित करें

1. **संपर्क** पर टैप करें और फिर उस संपर्क पर टैप करें, जिसे आप संपादित करना चाहते हैं।
2. ✎ पर टैप करें.
3. जानकारी संपादित करें.
4. **सहेजें** पर टैप करें।

## संपर्क खोजना

1. **संपर्क** पर टैप करें.
2. 🔍 पर टैप करें.

## संपर्क आयात या नरियात करें

1. **संपर्क** पर टैप करें.
2. ≡ पर टैप करें.
3. **सेटिंग** > **आयात करें** या **नरियात करें** पर टैप करें.

## संदेश भेजें और प्राप्त करें

लेख संदेशों के जरूरी अपने मंत्रियों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहें.

## एक संदेश भेजें

1. **संदेश** पर टैप करें. और संपर्क पर टैप करें.
2. ⊕ पर टैप करें.
3. कोई प्राप्तकर्ता जोड़ने के लिए, प्राप्तकर्ता बॉक्स में उनका नंबर टाइप करें. कोई संपर्क जोड़ने के लिए, उनके नाम टाइप करना शुरू करें
4. सभी प्राप्तकर्ता चुनने के बाद, > पर टैप करें.
5. लेख संदेश बॉक्स में अपना संदेश लिखें.
6. ▶ पर टैप करें.



**युक्ति:** यदि आप संदेश में कोई फ़ोटो भेजना चाहते हैं, तो **फ़ोटो** पर टैप करें > जिस फ़ोटो को आप साझा करना चाहते हैं, उस पर टैप करें और < पर टैप करें. **संदेश** चुनें.

## कोई संदेश पढ़ें

1. **संदेश** पर टैप करें।
2. उस संदेश पर टैप करें, जिसे आप पढ़ना चाहते हैं. आप नोटफिकेशन फलक से भी संदेश पढ़ सकते हैं. स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर स्क्रॉल करें और संदेश पर टैप करें.

## किसी संदेश का उत्तर दें

1. **संदेश** पर टैप करें।
2. उस संदेश पर टैप करें, जिसका आप उत्तर देना चाहते हैं।
3. संदेश के नीचे मौजूद लेख संदेश बॉक्स में अपना उत्तर लिखें और ► पर टैप करें।

## मेल

आप घूमते-फरिते हुए भी अपने फ़ोन का उपयोग करके मेल पढ़ और उसका उत्तर दे सकते हैं।

## एक मेल खाता जोड़ें

पहली बार Gmail ऐप का उपयोग करने पर, आपसे अपना ईमेल खाता सेट अप करने को कहा जाता है।

1. **Gmail** पर टैप करें।
2. आप अपने Google खाते से कनेक्ट पता चुन सकते हैं या फरि **एक ईमेल पता जोड़ें** पर टैप कर सकते हैं।
3. सभी खाते जोड़ने के बाद, **मुझे GMAIL पर ले जाएं** पर टैप करें।

## कोई मेल खाता हटाएं

1. **सेटिंग** > **उपयोगकर्ता और खाते** पर टैप करें।
2. उस खाते पर टैप करें, जिसे आप हटाना चाहते हैं और **खाता हटाएं** पर टैप करें।



## मेल भेजें

1. **Gmail** पर टैप करें।
2. ✍ पर टैप करें।
3. **प्रति** बॉक्स में, एक पता टाइप करें या : >
4. **संपर्क से जोड़ें** पर टैप करें।
5. संदेश का विषय और फरि मेल टाइप करें।
5. ► पर टैप करें।

## मेल पढ़ें और उसका उत्तर दें

1. **Gmail** पर टैप करें।
2. उस संदेश पर टैप करें, जिसे आप पढ़ना चाहते हैं।
3. संदेश का उत्तर देने के लिए, ◀ पर टैप करें या फरि : > **सभी को उत्तर दें** पर टैप करें।

## मेल हटाएं

1. Gmail पर टैप करें.
2. उस संदेश पर टैप करें, जिसे आप हटाना चाहते हैं और  पर टैप करें.
3. अनेक संदेश हटाने के लिए, प्राप्तकर्ता के आद्याक्षर वाले वृत्त पर टैप करके संदेश चुनें और  पर टैप करें.

## सामाजिक बनें

क्या आप अपनी ज़िंदगी में शामिल लोगों से कनेक्ट करना और उनके साथ चीजें साझा करना चाहते हैं? सामाजिक ऐप्स के साथ, आप अपने मत्रियों से जुड़ी ताज़ा जानकारी पा सकते हैं.

## सामाजिक ऐप्स

अपने मत्रियों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में बने रहने के लिए, अपनी झटपट मेसेज सेवा, साझाकरण और सामाजिक नेटवर्किंग सेवाओं में साइन इन करें. अपनी होम स्क्रीन से वह सेवा चुनें, जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं. सामाजिक ऐप्स [Google Play स्टोर](#) में उपलब्ध हैं. उपलब्ध सेवाओं में फ़र्क हो सकता है.

## 5 कैमरा

### कैमरे से संबंधित बुनियादी बातें

जब आपके फ़ोन में ही यादगार पलों को कैद करने की सुविधा हो, तो अलग से कैमरा ले जाने की क्या ज़रूरत है? अपने फ़ोन के कैमरे के साथ, आप आसानी से फ़ोटो ले सकते हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

#### फ़ोटो लें

स्पष्ट और जीवंत फ़ोटो शूट करें – अपने फ़ोटो एल्बम में यादगार पलों को कैप्चर करें।

1. **कैमरा** पर टैप करें।
2. लक्ष्य बांधें और फोकस करें।
3. **○** पर टैप करें।

#### वीडियो रिकॉर्ड करें

वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पर स्विच करने के लिए, दाएँ स्वाइप करें।

#### पैनोरमा लें

1. **कैमरा** > **≡** > **पैनोरमा** पर टैप करें।
2. **○** पर टैप करें और अपने फ़ोन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

#### टाइमर के साथ फ़ोटो खींचें

क्या आप शूट करने में भी समय चाहते हैं? टाइमर आजमाएं।

1. **कैमरा** > **🕒** पर टैप करें।
2. समय चुनें और **○** पर टैप करें।

#### आपके फ़ोटो और वीडियो

##### अपने फ़ोन पर फ़ोटो और वीडियो देखें

उन खास पलों को फिर से जीना चाहते हैं? अपने फ़ोन पर फ़ोटो और वीडियो देखें।

**फ़ोटो** पर टैप करें।

## अपने कंप्यूटर पर अपने फ़ोटो और वीडियो कॉपी करें


क्या आप अपने फ़ोटो या वीडियो किसी बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं? उन्हें अपने कंप्यूटर पर ले जाएं.

अपने फ़ोटो और वीडियो कंप्यूटर पर कॉपी करने या स्थानांतरित करने के लिए आप अपने कंप्यूटर के फ़ाइल मैनेजर का उपयोग कर सकते हैं.

अपने फ़ोन को एक संगत USB केबल के ज़रिये कंप्यूटर से कनेक्ट करें. USB कनेक्शन प्रकार सेट करने के लिए, नोटफिकेशन फलक खोलें और USB नोटफिकेशन पर टैप करें.

## अपने फ़ोटो और वीडियो साझा करें

आप अपने फ़ोटो और वीडियो तेज़ी व आसानी से साझा करके उन्हें अपने मित्रों और परिवार को दिखा सकते हैं.

1. **फोटो**, में, उस फोटो पर टैप करें, जसि आप साझा करना चाहते हैं और  पर टैप करें।
2. यह चुनें कि आप किस तरह फ़ोटो या वीडियो साझा करना चाहते हैं.


## 6 इंटरनेट और कनेक्शन

### वाई-फ़ाई सक्रिय करें

वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग आमतौर पर मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करने की तुलना में अधिक तेज़ और कम खर्चीला होता है। यदि वाई-फ़ाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन दोनों उपलब्ध हों, तो आपका फ़ोन वाई-फ़ाई कनेक्शन का उपयोग करता है।

### वाई-फ़ाई चालू करें

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **वाई-फ़ाई** पर टैप करें।
2. वाई-फ़ाई **चालू** करें।
3. आप जिस कनेक्शन का उपयोग करना चाहते हैं उसे चुनें।

जब स्क्रीन के ऊपर स्थिति स्थितिबार में  दिखाई दे तो समझ लें कि आपका वाई-फ़ाई कनेक्शन सक्रिय है।

**महत्वपूर्ण:** अपने वाई-फ़ाई कनेक्शन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें। एन्क्रिप्शन का उपयोग करने पर दूसरों के द्वारा आपका डेटा एक्सेस करने का जोखिम कम हो जाता है।





**युक्ति:** यदि आप सैटेलाइट सिग्नल उपलब्ध न होने पर स्थान ट्रैक करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, जब आप घर के अंदर या ऊंची-ऊंची इमारतों के बीच हों, तब वाई-फ़ाई चालू करके अपनी स्थितिकी सटीकता सुधारें।

<sup>1</sup> नोट: कुछ देशों में वाई-फ़ाई का उपयोग प्रतिबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में आप घर के अंदर सिर्फ 5150–5350 MHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं और यूएसए और कनाडा में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15–5.25 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।

**महत्वपूर्ण:** अपने वाई-फ़ाई कनेक्शन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करें। एन्क्रिप्शन का उपयोग करने पर दूसरों के द्वारा आपका डेटा एक्सेस करने का जोखिम कम हो जाता है।

### मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करें

#### मोबाइल डेटा कनेक्शन बंद करें

स्क्रीन के ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ़ स्वाइप करें,  **मोबाइल डेटा** पर टैप करें और **बंद करें** पर टैप करें। कनेक्शन को फिर से चालू करने के लिए फिर से  **मोबाइल डेटा** पर टैप करें।

## रोमिंग के दौरान मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करें

**सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **मोबाइल नेटवर्क** पर टैप करें और **रोमिंग** **चालू** पर स्विच करें.<sup>1</sup>



**युक्ति:** अपने डेटा उपयोग पर नज़र रखने के लिए, **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **डेटा उपयोग** पर टैप करें.

<sup>1</sup> रोमिंग के दौरान इंटरनेट से कनेक्ट करने पर, विशेष रूप से जब आप वदिश में हों, डेटा लागतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है.

## वेब ब्राउज़ करें

### अपने फ़ोन का उपयोग करके अपने कंप्यूटर को वेब से कनेक्ट करें

आप यात्रा के दौरान बड़ी आसानी से अपने लैपटॉप पर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं. अपने फ़ोन को वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट बनाकर अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करके अपने लैपटॉप या अन्य डिवाइस से इंटरनेट एक्सेस करें.

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **हॉटस्पॉट और टेदरगि** पर टैप करें.
2. वाई-फ़ाई पर अपना मोबाइल डेटा कनेक्शन साझा करने के लिए **वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट** को, USB कनेक्शन का उपयोग करने के लिए **USB टेदरगि** को या ब्लूटूथ का उपयोग करने के लिए **ब्लूटूथ टेदरगि** को चालू करें.

दूसरा डिवाइस आपके डेटा प्लान के डेटा का उपयोग करता है, जिसके लिए आपसे डेटा ट्रैफ़िक शुल्क लिया जा सकता है. उपलब्ध और लागतों की जानकारी के लिए, अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

## ब्राउज़िंग शुरू करें

कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं – आप अपने फ़ोन पर आसानी से इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं. ताज़ा समाचार पाएं और अपनी पसंदीदा वेबसाइटों पर जाएं. आप इंटरनेट पर मौजूद वेब पृष्ठ देखने के लिए अपने फ़ोन पर ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं.

1. **Chrome** पर टैप करें.
2. वेब पता टाइप करें और → पर टैप करें.




**सुझाव:** यदि आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता आपसे डेटा स्थानांतरण के लिए कोई नशिचति शुल्क नहीं लेता है, तो डेटा लागत बचाने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वाई-फ़ाई नेटवर्क का उपयोग करें।

## एक नया टैब खोलें

जब आप एक ही समय पर अनेक वेबसाइटों पर जाना चाहते हों, तो नए ब्राउज़र टैब खोलकर उनके बीच स्विच कर सकते हैं.

Chrome में,

1. पता बार के बगल में स्थिति बॉक्स पर टैप करें.
2.  पर टैप करें.


## टैब के बीच स्विच करें

Chrome में,

1. पता बार के बगल में स्थिति बॉक्स पर टैप करें.
2. वांछित टैब पर टैप करें.

## टैब बंद करें


Chrome में,

1. पता बार के बगल में स्थिति बॉक्स पर टैप करें.
2. आप जिस टैब को बंद करना चाहते हैं उसके  पर क्लिक करें.

## वेब खोजें

Google खोज के साथ वेब और बाहरी दुनिया एक्सप्लोर करें. अपने खोज शब्द लिखने के लिए आप कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं.


Chrome में,

1. खोज बार पर टैप करें.
2. खोज बॉक्स में अपना खोज शब्द लिखें.
3.  पर टैप करें.

आप प्रस्तावित मलिनियों से भी कोई खोज शब्द चुन सकते हैं.

## अपने डेटा प्लान का कुशलता से उपयोग करें

यदि आप डेटा उपयोग की लागतों को ले कर चिंतित हैं, तो आपका फ़ोन आपकी मदद के लिए पृष्ठभूमि में चल रहे कुछ ऐप्स को डेटा भेजने या प्राप्त करने से रोक देता है।

1. सेटिंग > नेटवर्क और इंटरनेट >  डेटा उपयोग > डेटा बचतकर्ता पर टैप करें।
2. डेटा बचतकर्ता का स्वचि चालू करें।

## BLUETOOTH®

आप फ़ोन, कंप्यूटर, हेडसेट और कार कटि जैसे अन्य संगत डिवाइस के साथ वायरलेस रूप से कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने फ़ोटो संगत फ़ोन या अपने कंप्यूटर को भी भेज सकते हैं।

### ब्लूटूथ एक्सेसरी से कनेक्ट करें

आप अपना फ़ोन कई उपयोगी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक वायरलेस हेडसेट (अलग से खरीदा जा सकता है) की सहायता से आप हैंड्स-फ्री रहकर फ़ोन पर बात कर सकते हैं – आप अपना कोई भी काम जारी रख सकते हैं, जैसे कॉल के दौरान अपने कंप्यूटर पर काम करना। फ़ोन को किसी ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना युग्मन कहलाता है।

1. सेटिंग > कनेक्टेड डिवाइस > ब्लूटूथ पर टैप करें।
2. ब्लूटूथ का स्वचि चालू करें।
3. सुनिश्चित करें कि अन्य डिवाइस भी चालू है। आपको दूसरे डिवाइस से युग्मन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। विवरण के लिए, दूसरे डिवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।
4. अपने फ़ोन और डिवाइस को युग्मन करने के लिए, खोजे गए ब्लूटूथ डिवाइस की सूची पर वांछित डिवाइस पर टैप करें।
5. आपको एक पासकोड टाइप करना पड़ सकता है। विवरण के लिए, दूसरे डिवाइस के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।


चूंकि ब्लूटूथ वायरलेस प्रौद्योगिकी वाले डिवाइस संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, इसलिए उनका प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिरेखा में होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि, ब्लूटूथ डिवाइस एक दूसरे से 10 मीटर (33 फुट) की दूरी पर होने चाहिए। दीवार जैसी रुकावटों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा पैदा किए जाने वाले व्यवधान के कारण कनेक्शन प्रभावित हो सकता है।

Bluetooth चालू होने पर युग्मन डिवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकते हैं। अन्य डिवाइस आपके फ़ोन का पता केवल तभी लगा सकेंगे, जब ब्लूटूथ सेटिंग दृश्य खुला हो।

अज्ञात डिवाइस के साथ न तो युग्मन करें न उनके कनेक्शन अनुरोध स्वीकार करें। इससे आपके फ़ोन को हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

## युग्मन नकालें

यदि अब आपके पास वह डविाइस नहीं है, जिसके साथ आपने अपना फ़ोन युग्मति किया था, तो आप वह युग्मन नकाल सकते हैं।

1. **सेटगि** > **कनेक्टेड डविाइस** > **ब्लूटूथ** पर टैप करें।
2. डविाइस नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें।
3. **भूल जाएं** पर टैप करें।

## ब्लूटूथ के जरयि अपने मत्तिर के फ़ोन से कनेक्ट करें

आप ब्लूटूथ के जरयि अपने मत्तिर के फ़ोन से वायरलेस रूप से कनेक्ट हो कर फ़ोटो साझा कर सकते हैं और बहुत से अन्य कार्य कर सकते हैं।


1. **सेटगि** > **कनेक्टेड डविाइस** > **ब्लूटूथ** पर टैप करें।
2. सुनिश्चति करें कि दोनों फ़ोन पर ब्लूटूथ चालू है।
3. सुनिश्चति करें कि फ़ोन एक दूसरे के लिए दृश्यमान है। आपका फ़ोन दूसरे फ़ोन के लिए दृश्यमान हो, इसके लिए आपको ब्लूटूथ सेटगि दृश्य में जाना होगा।
4. आप रेंज में मौजूद ब्लूटूथ फ़ोन देख सकते हैं। उस फ़ोन पर टैप करें, जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं।
5. यदि दूसरे फ़ोन के लिए पासकोड की जरूरत है, तो पासकोड टाइप करें या स्वीकार करें और **युग्मति करें** पर टैप करें।

पासकोड का उपयोग सरिफ़ तभी किया जाता है, जब आप पहली बार किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं।

## ब्लूटूथ का उपयोग करके अपनी सामग्री भेजें

जब आपको अपने मत्तिर के साथ अपनी सामग्री या खींचे गए फ़ोटो साझा करने हों, तो उन्हें संगत डविाइस पर भेजने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करें।

आप एक बार में एक से अधिक ब्लूटूथ कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्लूटूथ हेडसेट का उपयोग करते समय, आप अभी भी अन्य डविाइस को सामग्री भेज सकते हैं।

1. **सेटगि** > **कनेक्टेड डविाइस** > **ब्लूटूथ** पर टैप करें।
2. **ब्लूटूथ** का स्वचि **चालू** करें।
3. आप जिस सामग्री को भेजना चाहते हैं उस पर जाएं और  > **ब्लूटूथ** पर टैप करें।
4. आप जिस डविाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं उस पर टैप करें। आप रेंज में मौजूद ब्लूटूथ डविाइस देख सकते हैं।
5. यदि दूसरे डविाइस को पासकोड की आवश्यकता है, तो पासकोड टाइप करें। यह पासकोड, जिसे आप खुद तैयार कर सकते हैं, दोनों डविाइस पर टाइप करना होगा। कुछ डविाइस का पासकोड निश्चति होता है। विवरण के लिए, दूसरे डविाइस की उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।

## Nokia 1 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

प्राप्त फ़ाइलों का स्थान दूसरे डिविज़स पर निर्भर करता है। विवरण के लिए, दूसरे डिविज़स के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका देखें।

## VPN


अपनी कंपनी के संसाधन, जैसे कि इंटरनेट या कॉर्पोरेट मेल एक्सेस करने के लिए आपको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) कनेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, या फिर आप व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किसी VPN सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

अपने VPN कॉन्फ़िगरेशन के विवरण हेतु अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक से संपर्क करें या अतिरिक्त जानकारी के लिए अपनी VPN सेवा की वेबसाइट पर नज़र डालें।


### एक सुरक्षित VPN कनेक्शन का उपयोग करें

1. **सेटिंग** > **नेटवर्क और इंटरनेट** > **VPN** पर टैप करें।
2. एक VPN प्रोफ़ाइल जोड़ने के लिए, **+** पर टैप करें।
3. अपनी कंपनी के IT व्यवस्थापक या VPN सेवा के निर्देशानुसार अपनी प्रोफ़ाइल जानकारी टाइप करें।

### VPN प्रोफ़ाइल संपादित करें

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें।
2. जानकारी को आवश्यकतानुसार बदलें।

### VPN प्रोफ़ाइल हटाएं

1. प्रोफ़ाइल नाम के बगल में स्थिति  पर टैप करें।
2. **भूल जाएं** पर टैप करें।

## 7 संगीत और वीडियो

### संगीत

कहीं भी रहते हुए अपना पसंदीदा संगीत सुनें.

#### संगीत चलाएं

1. संगीत चलाएं > ≡ > संगीत लाइब्रेरी पर टैप करें.
2. उस कलाकार, एल्बम, गीत, शैली या प्लेलिस्ट पर टैप करें, जसि आप चलाना चाहते हैं.

#### प्लेबैक रोकें या जारी रखें

रोकने के लिए || और जारी रखने के लिए ▶ पर टैप करें.



युक्तः गीतों को बेतरतीब क्रम में चलाने के लिए, ✖ पर टैप करें.

#### एक प्लेलिस्ट बनाएं

अपनी गीतों को प्लेलिस्ट में व्यवस्थित करें, ताकि आप अपने मज़िज़ को जंचने वाला संगीत सुन सकें.

1. कोई गीत चलाते समय : > प्लेलिस्ट में जोड़ें पर टैप करें.
2. किसी गीत को अपनी नई प्लेलिस्ट में जोड़ने के लिए, नई प्लेलिस्ट पर टैप करें, या किसी मौजूदा प्लेलिस्ट में कोई गीत जोड़ने के लिए, सूची से वह प्लेलिस्ट चुनें.

#### अपने फ़ोन में गीत जोड़ें

यदि आपके कंप्यूटर पर संगीत या वीडियो संग्रहित हैं, लेकिन आप उन्हें अपने फ़ोन पर पाना चाहते हैं, तो अपने फ़ोन और कंप्यूटर के बीच मीडिया सकि करने के लिए एक USB केबल का उपयोग करें.

1. अपने फ़ोन को एक USB केबल के ज़रिये किसी संगत कंप्यूटर से कनेक्ट करें.
2. अपने कंप्यूटर के फ़ाइल प्रबंधक में, अपने गानों और वीडियो को खींचकर अपने फ़ोन में छोड़ दें.

### वीडियो

आप अपनी यात्रा पर अपना पसंदीदा मीडिया भी साथ ले जाएं – कहीं पर भी वीडियो देखें.

## वीडियो चलाएं

**फ़ोटो** पर टैप करें और जिस वीडियो को चलाना चाहते हैं, उस पर टैप करें.



**युक्ति:** प्लेबैक रोकने के लिए **||** पर टैप करें. जारी रखने के लिए, **▶** पर टैप करें.

## वीडियो को फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड या रविांड करे

वीडियो को फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड या रविांड करने के लिए, स्क्रीन के नचिले हिस्से में स्थिति स्लाइडर को दाएं या बाएं खींचें.

## FM रेडियो

### FM रेडियो सुनें

यात्रा के दौरान अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन का आनंद लें.

1. रेडियो सुनने के लिए, आपको अपने फ़ोन से एक संगत हेडसेट कनेक्ट करना होगा. हेडसेट एंटीना का काम करता है.<sup>1</sup>
2. हेडसेट कनेक्ट करने के बाद, **FM रेडियो** पर टैप करें.
3. रेडियो को चालू या बंद करने के लिए, **⏻** पर टैप करें.



**समस्या नविवरण युक्ति:** अगर रेडियो काम न कर रहा हो तो सुनिश्चित करें कि हेडसेट ठीक से कनेक्ट किया गया है.

## अगले या पछिले स्टेशन पर जाएं

**◀** या **▶** पर टैप करें.

## कोई रेडियो स्टेशन सहेजें

क्या आप किसी रेडियो स्टेशन को बाद में सुनना चाहते हैं? स्टेशन सहेजें.

आप जिस स्टेशन को सुन रहे हैं उसे सहेजने के लिए, **☆** पर टैप करें.

## अपने सहेजे गए स्टेशनों की सूची देखें

**∨ >** **पसंदीदा सूची** पर टैप करें.

Nokia 1 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

## किसी स्टेशन को पसंदीदा सूची से नकालें

कोई स्टेशन सुनते हुए ☆ पर टैप करें.



**युक्त:** फ़ोन स्पीकर का उपयोग करते हुए किसी रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए, : स्पीकर चालू पर टैप करें. हेडसेट को कनेक्ट रखें.

हेडसेट अलग से खरीदा जा सकता है.

## 8 अपना दिन व्यवस्थित करें

### कैलेंडर

समय का हिसाब रखें – अपने अपॉइंटमेंट, कार्य और शेड्यूल अपडेट रखने का तरीका जानें.

### कैलेंडर प्रबंधित करें

**कैलेंडर** > ≡ टैप करें और फिर चुनें कि आप किस प्रकार का कैलेंडर देखना चाहते हैं.

जब भी आप अपने फ़ोन में कोई खाता जोड़ते हैं, तो कैलेंडर स्वचालित रूप से जुड़ जाते हैं. कैलेंडर के साथ एक नया खाता जोड़ने के लिए, ऐप मेनू पर जाएँ और **सेटिंग** > **उपयोगकर्ता और खाते** > **खाता जोड़ें** टैप करें.

### एक इवेंट जोड़ें

कोई अपॉइंटमेंट या इवेंट याद रखने के लिए, उसे अपने कैलेंडर में जोड़ें.

1. **कैलेंडर** > + पर टैप करें.
2. इवेंट का विवरण जोड़ें.
3. इवेंट को कुछ खास दिनों पर दोहराने के लिए, **अधिक विकल्प** > **नहीं दोहराया जाता** पर टैप करें और यह चुनें कि इवेंट कतिनी बार दोहराया जाएगा.
4. **सहेजें** पर टैप करें.



**सुझाव:** कोई इवेंट संपादित करने के लिए, इवेंट और ✎ पर टैप करके विवरण संपादित करें.

### कोई अपॉइंटमेंट हटाएं

1. इवेंट पर टैप करें.
2. ⋮ > **हटाएं** पर टैप करें.

## 9 मानचित्र

### स्थान ढूँढें और दिशानिर्देश प्राप्त करें

#### कोई स्थान ढूँढें

**Maps Go** की मदद से विशिष्ट स्थान और व्यवसाय ढूँढें.

1. **Maps Go** पर टैप करें.
2. खोज बार में खोज शब्द, जैसे कसिड़क का पता या स्थान का नाम लखें.
3. लखिते समय प्रस्तावित मिलानों की सूची से एक आइटम चुनें या खोजने के लिए कीबोर्ड पर → पर टैप करें.


स्थान मानचित्र पर दिखाया जाता है. यदि खोज का कोई परिणाम नहीं मिलता, तो सुनिश्चित करने की आपके खोज शब्दों की वर्तनी सही है.

#### अपना मौजूदा स्थान देखें

**Maps Go** >  पर टैप करें.

#### किसी स्थान तक जाने के दिशानिर्देश प्राप्त करें

पैदल यात्रा, साइकिल चलाना, ड्राइवगि या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के दिशानिर्देश प्राप्त करें – अपने मौजूदा स्थान या किसी अन्य स्थान का उपयोग आरंभ बटु के रूप में करें.

1. **Maps Go** पर टैप करें और खोज पट्टी में अपना गंतव्य दर्ज करें.
2. **दिशाएं** पर टैप करें. हाइलाइट किए गए आइकन परिवहन का माध्यम दर्शाता है, उदाहरण के लिए . माध्यम बदलने के लिए, खोज पट्टी के अंतर्गत नया माध्यम चुनें.
3. यदि आप अपने मौजूदा स्थान को प्रारंभ बटु नहीं बनाना चाहते, तो **अपने स्थान** पर टैप करके एक नए प्रारंभ बटु की खोज करें.

मार्ग मानचित्र पर दिखाया जाता है और साथ ही इसका अनुमान भी दिखाया जाता है कि वहां तक पहुंचने में कतिना समय लगेगा. वस्तुतः दिशानिर्देश देखने के लिए **मार्ग की जानकारी** पर टैप करें.

## स्थान सेवाओं का उपयोग करें

मानचित्र का उपयोग करके पता लगाएं कि आप कहां पर हैं और अपना स्थान आपके द्वारा खींचे जाने वाले फ़ोटो में अनुलग्न करें। अगर सैटेलाइट या नेटवर्क तकनीक के ज़रिये आपके स्थान का पता लगाया जा सकता है, तो फ़ोटो या वीडियो के साथ स्थान जानकारी संलग्न की जा सकती है। अगर आप कोई ऐसा फ़ोटो या वीडियो साझा करते हैं, जिसमें स्थान जानकारी समाहित है, तो उस फ़ोटो या वीडियो देखने वाले लोगों को वह स्थान जानकारी दिखाई जा सकती है। कुछ ऐप्स आपको सेवाओं की अपेक्षाकृत वसितृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए आपकी स्थान जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।

## स्थान सेवाएं चालू करें

आपका फ़ोन एक सैटेलाइट पोज़िशनिंग सिस्टम, वाई-फ़ाई या नेटवर्क (सेल ID) आधारित पोज़िशनिंग का उपयोग करके मानचित्र पर आपका स्थान दिखाता है।

स्थान जानकारी की उपलब्धता, सटीकता और पूर्णता उदाहरण के लिए आपके स्थान, आपके आस-पास के स्थान और तृतीय पक्ष स्रोतों पर निर्भर करती है और सीमिति भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है इमारतों या भूमिगत क्षेत्रों में स्थान जानकारी उपलब्ध न हो। स्थितिनिर्धारण वधियों से संबंधित गोपनीयता जानकारी के लिए, <http://www.hmd.com/privacy> पर उपलब्ध HMD Global गोपनीयता नीति देखें।

कुछ सैटेलाइट पोज़िशनिंग सिस्टम्स को मोबाइल नेटवर्क के ज़रिये अल्प मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत हो सकती है। यदि आप डेटा लागतों से बचना चाहते हैं, उदाहरण के लिए यात्रा के दौरान, तो आप अपनी फ़ोन सेटिंग में जा कर मोबाइल डेटा कनेक्शन बंद कर सकते हैं।

सैटेलाइट सिग्नल उपलब्ध न होने के पर वाई-फ़ाई पोज़िशनिंग सटीकता बढ़ाती है, खासतौर पर जब आप घर के अंदर या फ़रि ऊंची-ऊंची इमारतों की बीच हों। यदि आप किसी ऐसे स्थान में हैं, जहां वाई-फ़ाई के उपयोग पर पाबंदी है, तो आप अपनी फ़ोन सेटिंग में जा कर वाई-फ़ाई बंद कर सकते हैं।

**सेटिंग** > **सुरक्षा और स्थान** पर टैप करें और **स्थान** के स्वचि को चालू करें।

## 10 ऐप्स और सेवाएं

### GOOGLE PLAY

Google Play के साथ आप अपने Android फ़ोन की पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं – क्योंकि यहां आपके मनोरंजन के लिए ऐप्स और संगीत हमेशा उपलब्ध होते हैं। आपके पास सरिफ़ एक Google खाता होना चाहिए।

#### अपने फ़ोन पर Google खाता जोड़ें

1. **सेटिंग** > **उपयोगकर्ता और खाते** > **खाता जोड़ें** > **Google** पर टैप करें। यदि आपसे कहा जाए, तो अपनी डेविडिस लॉक पद्धत की पुष्टि करें।
2. अपने Google खाते के क्रेडेंशियल टाइप करें और **अगला** टैप करें, या नया खाता बनाने के लिए **खाता बनाएं** पर टैप करें।
3. अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें।

#### ऐप्स डाउनलोड करें

अपने फ़ोन की क्षमता को पहचानें – Google Play स्टोर पर आपके लिए ऐसे हजारों ऐप्स मौजूद हैं, जो इस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं।<sup>1</sup>

1. **Play स्टोर** पर टैप करें।
2. ऐप्स ढूंढने के लिए खोज बार पर टैप करें या अपनी अनुशंसाओं से ऐप्स चुनें।
3. ऐप वर्णन में, ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए **इंस्टॉल करें** पर क्लिक करें।

अपने ऐप देखने के लिए, होम स्क्रीन पर जाएँ और स्क्रीन के नचिले हिस्से से ऊपर की ओर स्वाइप करें।

#### ऐप्स अपडेट करें

सभी नवीनतम सुविधाएं और बग समाधान प्राप्त करने के लिए अपना **Play स्टोर** अपडेट करें।

1. उपलब्ध अपडेट में **Play स्टोर** > ≡ > **मेरे ऐप्स और गेम्स** पर टैप करें।
2. उस ऐप पर टैप करें, जिसका अपडेट उपलब्ध है और **अपडेट करें**।

आप सभी ऐप्स को एक बार में अपडेट भी कर सकते हैं। **मेरे ऐप्स और गेम्स** में, **सभी को अपडेट करें** पर टैप करें।

## डाउनलोड किए गए ऐप्स निकालें

Play स्टोर > ≡ > मेरे ऐप्स और गेम्स पर टैप करें, वह ऐप चुनें, जिसे आप निकालना चाहते हैं और अनइंस्टॉल करें पर टैप करें.

<sup>1</sup> Google Play सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपके फ़ोन पर एक Google खाता जोड़ना ज़रूरी है. शलक Google Play में उपलब्ध कुछ सामग्री पर लगाए जा सकते हैं. भुगतान पद्धत जोड़ने के लिए, Play स्टोर > मेनू > खाता > भुगतान पद्धतियां पर टैप करें. Google Play से सामग्री खरीदते समय भुगतान पद्धत के स्वामी की अनुमति लेना न भूलें.

## 11 सॉफ्टवेयर अपडेट और बैकअप

### अपना फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट करें

ताज़ा रुझानों से अवगत रहें – अपने फ़ोन के लिए नए और एनहांस्ड सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने फ़ोन सॉफ्टवेयर और ऐप्स को वायरलेस के ज़रिये अपडेट करें. सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फ़ोन के प्रदर्शन में भी सुधार आ सकता है.

### उपलब्ध अपडेट इंस्टॉल करें

अपडेट उपलब्ध है या नहीं यह देखने के लिए **सेटिंग** > **सस्टिम** > **सस्टिम अपडेट** > **अपडेट की जांच करें** पर टैप करें.

जब आपका फ़ोन आपको किसी अपडेट के उपलब्ध होने की सूचना दे, तो अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें. यदि आपकी फ़ोन मेमोरी कम हो गई है, तो आपको अपने ऐप्स, फ़ोटो या अन्य सामग्री मेमोरी कार्ड पर ले जानी होगी.

**चेतावनी:** यदि आप सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करते हैं, तो अपने डविाइस से आपातकालीन कॉल भी नहीं कर सकेंगे. आपको इंस्टॉलेशन पूरा होने और डविाइस के फरि से चालू होने तक प्रतीक्षा करनी होगी.

अपडेट शुरू करने से पहले, चार्जर कनेक्ट कर लें या सुनिश्चित कर लें कि डविाइस की बैटरी में पर्याप्त पावर है और फरि वाई-फ़ाई से कनेक्ट करें, क्योंकि अपडेट पैकेज आपका बहुत सारा मोबाइल डेटा खर्च कर सकते हैं.

### अपने डेटा का बैकअप लें

अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने फ़ोन में बैकअप सुविधा का उपयोग करें. आपका डविाइस डेटा (जैसे वाई-फ़ाई पासवर्ड और कॉल इतिहास) और ऐप डेटा (जैसे कि सेटिंग और ऐप्स द्वारा संग्रहित फ़ाइलें) का बैकअप दूरस्थ रूप से लिया जाएगा.

### स्वचालित बैकअप चालू करें

**सेटिंग** > **सस्टिम** > **बैकअप** पर टैप करें और बैकअप का स्वचालित चालू कर दें.

### मूल सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें और अपने फ़ोन से नज़ी सामग्री हटाएं

दुर्घटनाएं हो सकती हैं – यदि आपका फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसकी सेटिंग्स पुनर्स्थापित कर सकते हैं. या, यदि आप एक नया फ़ोन खरीदते हैं या अपने फ़ोन का अब और इस्तेमाल नहीं करना चाहते या उसे रीसाइकल करना चाहते हैं, तो यहां बताया गया है कि ऐसा करने से पहले आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी और सामग्री कैसे हटा सकते हैं. याद रखें कि सभी नज़ी सामग्री हटाना आपकी ज़िम्मेदारी है.

## अपना फ़ोन रीसेट करें

1. सेटिंग > सस्टिम > रीसेट के विकल्प > सभी डेटा मटाएँ पर टैप करें.
2. आपके फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

## मेमोरी

यह जाँचने के लिए कि आपके पास कतिनी मेमोरी उपलब्ध है, सेटिंग > मेमोरी पर टैप करें.

## डाउनलोड किए गए ऐप्स नकालें

Play स्टोर > ≡ > मेरे ऐप्स और गेम्स पर टैप करें, वह ऐप चुनें, जसि आप नकालना चाहते हैं और अनइंस्टॉल करें पर टैप करें.

## कोई ऐप अक्षम करें

आप कुछ ऐसे ऐप को हटा नहीं सकते हैं, जो आपके डवाइस पर पहले से इंस्टॉल किए गए थे. लेकिन आप उन्हें अक्षम कर सकते हैं और उन्हें आपके डवाइस पर मौजूद ऐप्स की सूची से छपा दिया जाएगा. अगर आप किसी ऐप को अक्षम कर देते हैं, तो आप उसे अपने डवाइस पर वापस जोड़ सकते हैं.

1. सेटिंग > ऐप और नोटफिकेशन पर टैप करें.
2. ऐप की जानकारी पर टैप करें.
3. ऐप के नाम पर टैप करें.
4. अक्षम करें पर टैप करें. हो सकता है आप सभी ऐप्स अक्षम न कर सकें.

यदि इंस्टॉल किया कोई ऐप किसी नकाले जा चुके ऐप पर निर्भर है, तो इंस्टॉल किया गया ऐप काम करना बंद कर सकता है. विवरण के लिए, इंस्टॉल किए गए ऐप का उपयोगकर्ता दस्तावेज़ देखें.

## अक्षम ऐप वापस जोड़ें

आप अक्षम किए गए किसी ऐप को ऐप्स की सूची में वापस जोड़ सकते हैं.

1. सेटिंग > ऐप और नोटफिकेशन पर टैप करें.
2. ऐप की जानकारी पर टैप करें.
3. सभी ऐप्स > अक्षम किए गए ऐप पर टैप करें.
4. ऐप के नाम पर टैप करें.
5. सक्षम करें टैप करें.

## अपने फ़ोन और कंप्यूटर के बीच सामग्री कॉपी करें

आप अपने फ़ोटो, वीडियो और अन्य सामग्री देखाने या संग्रहित करने के लिए उन्हें अपने फ़ोन और कंप्यूटर के बीच कॉपी कर सकते हैं।

1. अपने फ़ोन को एक संगत USB केबल के ज़रिये किसी संगत कंप्यूटर से कनेक्ट करें।
2. अपने कंप्यूटर पर, फ़ाइल प्रबंधक खोलें और ब्राउज़ करते हुए अपने फ़ोन पर जाएँ।
3. अपने फ़ोन के आइटम खींचकर कंप्यूटर पर ले जाएँ, या कंप्यूटर से आइटम खींचकर फ़ोन पर ले जाएँ।

फ़ाइलों को अपने फ़ोन पर सही फ़ोल्डर्स में रखना न भूलें, नहीं तो आप उन्हें नहीं देख सकेंगे।

## 12 अपना फ़ोन सुरक्षित रखें

### स्क्रीन लॉक से अपने फ़ोन को सुरक्षित रखें

आप स्क्रीन अनलॉक करते समय अपने फ़ोन को प्रमाणीकरण का अनुरोध करने के लिए सेट कर सकते हैं।

#### एक स्क्रीन लॉक सेट करें

1. **सेटिंग** > **सुरक्षा और स्थान** > **स्क्रीन लॉक** पर टैप करें.
2. लॉक का प्रकार चुनें और अपने फ़ोन पर दिखाए जाने वाले निर्देशों का पालन करें.

### अपने SIM का पिन कोड बदलें

यदि आपके SIM कार्ड में पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट SIM पिन कोड था, तो आप उसे और भी सुरक्षित पिन कोड से बदल सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि सभी नेटवर्क सेवा प्रदाता इसका समर्थन करें.

#### अपना SIM पिन चुनें

आप चुन सकते हैं कि सिमि पिन के लिए कनि संख्याओं का उपयोग किया जाए. SIM पिन कोड में 4-8 संख्याएं होनी चाहिए.

1. **सेटिंग** > **सुरक्षा और स्थान** > **सिमि कार्ड लॉक सेट करें** पर टैप करें.
2. चयनित SIM कार्ड के अंतर्गत, **SIM पिन बदलें** पर टैप करें.



**युक्ति:** यदि आप अपने सिमि को पिन कोड से सुरक्षित नहीं करना चाहते, तो सिमि कार्ड लॉक सेट करें में, **SIM कार्ड लॉक करें** वाला स्वचि **बंद कर दें** और फिर अपना मौजूदा पिन टाइप करें.

### एक्सेस कोड

जानें कि आपके फ़ोन पर मौजूद अलग-अलग कोड किस काम आते हैं.

## पनि या पनि2 कोड

पनि या पनि2 कोड में 4-8 अंक होते हैं।

ये कोड आपके SIM कार्ड की अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा करते हैं और कुछ सुविधाएं एक्सेस करने के लिए आवश्यक होते हैं। आप अपने फ़ोन के चालू होने पर उसे पनि कोड मांगने के लिए सेट कर सकते हैं।

यदि आप कोड भूल जाते हैं या वे आपके कार्ड के साथ प्रदान नहीं किए गए हैं, तो अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

यदि आप लगातार 3 बार गलत कोड डालते हैं, तो आपको PUK या PUK2 कोड का उपयोग करके कोड अनब्लॉक करना होगा।

## PUK या PUK2 कोड

PUK या PUK2 कोड की जरूरत पनि या पनि2 कोड को अनब्लॉक करने के लिए पड़ती है।

यदि आपके SIM कार्ड के साथ कोड प्रदान नहीं किए गए हैं, तो अपने नेटवर्क सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

## लॉक कोड

लॉक कोड को सुरक्षा कोड या पासवर्ड भी कहा जाता है।

लॉक कोड आपके फ़ोन की अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा करने में आपकी मदद करता है। आप अपने फ़ोन को आपके द्वारा निर्धारित किया गया लॉक कोड मांगने के लिए भी सेट कर सकते हैं। कोड को अपने फ़ोन से अलग किसी गोपनीय और सुरक्षित स्थान में रखें।

यदि आप कोड भूल जाते हैं और आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, तो आपके फ़ोन को सेवा केंद्र ले जाना पड़ेगा। अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकते हैं और आपके फ़ोन पर मौजूद समस्त व्यक्तिगत डेटा हटाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, अपने फ़ोन के लिए नज़दीकी अधिकृत सेवा सुविधा या अपने फ़ोन के डीलर से संपर्क करें।

## IMEI कोड

IMEI कोड का उपयोग नेटवर्क में मौजूद फ़ोन की पहचान के लिए किया जाता है। हो सकता है कि आपको अपने अधिकृत सेवा सुविधा सेवाओं या फ़ोन डीलर को नंबर देना पड़े।

अपना IMEI नंबर देखने के लिए **\*#06#** डायल करें।

आपके फ़ोन के मॉडल के अनुसार आपके फ़ोन का IMEI कोड आपके फ़ोन पर या आपकी SIM ट्रे पर मुद्रित होता है। अगर आपके फ़ोन में निकालने योग्य पछिला कवर है, तो आपको IMEI कोड कवर के नीचे मिल सकता है।

IMEI मूल वक्रिय बॉक्स पर भी दिखाई देता है।

## अपने फ़ोन का पता लगाएं या उसे लॉक करें

अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप उसे दूरस्थ रूप से खोज सकते हैं, लॉक कर सकते हैं या मटिा सकते हैं, अगर आपने Google खाते में साइन इन किया है। Google खाते से संबद्ध फ़ोन के लिए मेरा डविाइस खोजें डफ़िॉल्ट रूप से चालू होता है।

मेरा डविाइस खोजें का उपयोग करने के लिए आपका गुम हुआ फ़ोन यह होना चाहिए:

- चालू किया गया
- Google Play पर दृश्यमान है
- Google खाते में साइन इन किया गया
- स्थान चालू किया गया
- मोबाइल डेटा या वाई-फाई से कनेक्टेड
- मेरा डविाइस खोजें चालू किया गया

जब मेरा डविाइस खोजें आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है, तो आपको फ़ोन का स्थान दिखाई देता है और फ़ोन पर सूचना प्राप्त होती है।

1. इंटरनेट से कनेक्ट किसी कंप्यूटर/टैबलेट या फ़ोन पर [android.com/find](https://android.com/find) खोलें और अपने Google खाते में साइन इन करें।
2. अगर आपके पास एक से अधिक फ़ोन हैं, तो स्क्रीन के ऊपरी भाग में गुम हुए फ़ोन पर क्लिक करें।
3. मानचित्र पर, यह देखें कि फ़ोन कहां है। स्थान अनुमानित होता है और हो सकता है कि यह सटीक न हो।

अगर आपका डविाइस नहीं मलि सकता है, तो मेरा डविाइस खोजें उपलब्ध होने पर इसका अंतिम ज्ञात स्थान दिखाएगा। अपने फ़ोन को लॉक करने या मटिाने के लिए, वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

## 13 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

### आपकी सुरक्षा के लिए

ये आसान दिशानिर्देश पढ़ें। इनका पालन न करना खतरनाक या स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के खिलाफ हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए पूरा उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

### मना की गई जगहों पर डविाइस बंद करें



जब मोबाइल डविाइस के उपयोग की अनुमति नहीं हो या जब यह हस्तक्षेप या खतरे का कारण बन सकता हो, उदाहरण के लिए, विमान में, अस्पतालों में या चिकित्सीय उपकरण, ईंधन, रासायनिक पदार्थों, या विस्फोट वाले क्षेत्रों में डविाइस को बंद कर दें। मना की गई जगहों के सभी निर्देशों का पालन करें।

### सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें



सभी स्थानीय कानूनों का पालन करें। कृपया वाहन चलाते समय उससे जुड़े काम करने के लिए हमेशा अपने हाथ खाली रखें। वाहन चलाते समय आपका सबसे ज्यादा ध्यान सड़क से जुड़ी सुरक्षा पर होना चाहिए।

### व्यवधान



## Nokia 1 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

सभी वायरलेस डवाइस व्यवधान के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, जसिसे परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है.

### अधिकृत सेवा



इस उत्पाद को केवल अधिकृत कर्मचारी इंस्टॉल या मरम्मत कर सकते हैं.

### बैटरी, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़



इस डवाइस के साथ केवल HMD Global Oy द्वारा स्वीकृत बैटरियों, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़ का उपयोग करें. अनुपयुक्त डवाइस कनेक्ट न करें.

### अपने डवाइस को सूखा रखें



यदि आपका डवाइस जल-प्रतिरोधी है, तो अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के लिए डवाइस की तकनीकी विनिर्देशनों में इसकी IP रेटिंग देखें।

## कांच के पुरजे



इस डविाइस और/या इसकी स्क्रीन कांच से नर्मिति है. यदि डविाइस किसी कठोर सतह पर गरिता है या उसे तेज़ आघात लगता है, तो यह कांच टूट सकता है. यदि कांच टूट जाता है, तो डविाइस के कांच के पुरजों को स्पर्श न करें या डविाइस से टूटा हुआ कांच निकालने का प्रयास न करें. जब तक अधिकृत सेवा कर्मचारी कांच न बदले, तब तक इस डविाइस का उपयोग न करें.

## अपनी सुनने की क्षमता की सुरक्षा करें



सुनने की क्षमता को हो सकने वाली क्षति रोकने के लिए, लंबे समय तक उच्च वॉल्यूम स्तर पर न सुनें. जब लाउड स्पीकर उपयोग में हो, तब अपने डविाइस को कान के पास इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें.

## SAR



यह डविाइस कान से सटाकर सामान्य स्थिति में उपयोग करने पर या फरि शरीर से कम-से-कम 1.5 सेमी (5/8 इंच) दूर रखने पर RF एक्सपोजर के दशानर्देशों का पालन करता है. SAR संबंधी अधिकतम वशिष्ट मान इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के प्रमाणपत्र से जुड़ी जानकारी (SAR) वाले सेक्शन में पाई जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए, इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका का प्रमाणन सूचना (SAR) अनुभाग देखें या [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com) पर जाएं।

## नेटवर्क सेवाएं और लागतें

कुछ सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग करने, या मुफ्त सामग्री सहित सामग्री डाउनलोड करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इससे बड़ी मात्रा में डेटा का स्थानांतरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा लागत बढ़ सकती है। आपको कुछ सुविधाओं की सदस्यता लेने की भी आवश्यकता हो सकती है।

**!** **महत्वपूर्ण:** हो सकता है आपका नेटवर्क सेवा प्रदाता या यात्रा के दौरान आपके द्वारा उपयोग किया जा रहा सेवा प्रदाता 4G/LTE का समर्थन न करता हो। ऐसे मामलों में, आप न तो कॉल कर सकेंगे न प्राप्त कर सकेंगे, न तो संदेश भेज सकेंगे न प्राप्त कर सकेंगे और न ही मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग कर सकेंगे। यदि आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पूर्ण 4G/LTE सेवा उपलब्ध न होने पर भी आपका डेटा न रुकता रहे, तो आपको उच्चतम कनेक्शन गति को 4G से 3G में बदलने का सुझाव दिया जाता है। ऐसा करने के लिए होम स्क्रीन पर **सेटिंग्स > नेटवर्क और इंटरनेट > मोबाइल नेटवर्क** पर टैप करें और **पसंदीदा नेटवर्क के प्रकार** को **3G** पर बदलें।

**!** **नोट:** कुछ देशों में वाई-फ़ाई का उपयोग प्रतिबंधित हो सकता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ में आप घर के अंदर सिर्फ 5150–5350 MHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं और यूएसए और कनाडा में आप घर के अंदर सिर्फ 5.15–5.25 GHz के वाई-फ़ाई का उपयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।

## आपातकालीन कॉल

**!** **महत्वपूर्ण:** सभी परिस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जाती है। चिकित्सा-उपचार से जुड़ी आपातकालीन स्थिति जैसी अत्यावश्यक बातचीत के संबंध में कभी भी केवल वायरलेस फ़ोन के भरोसे न रहें।

## अपने डेटा का देखभाल करें

अपने डेटा, बैटरी, चार्जर और एक्सेसरीज़ का ध्यान से इस्तेमाल करें। निम्न सुझाव आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद सकते हैं।

- डेटा को सूखा रखें। नमी, आर्द्रता और सभी प्रकार के तरल पदार्थों या नम चीजों में अनिर्लस हो सकते हैं, जो विद्युतीय सर्किट को धीरे-धीरे खराब कर सकते हैं।
- डेटा को धूल भरे या गंदे क्षेत्रों में उपयोग या भंडारण न करें।
- डेटा को उच्च तापमान पर न रखें। उच्च तापमान डेटा या बैटरी को क्षति पहुंचा सकते हैं।
- डेटा को ठंडे तापमान में न रखें। ऐसे में डेटा के सामान्य तापमान में लौटने पर उसके अंदर नमी उत्पन्न हो सकती है और उससे डेटा को क्षति पहुंच सकती है।
- उपयोगकर्ता गाइड में दिए गए निर्देशों के अलावा डेटा को न खोलें।
- अनधिकृत संशोधन से उपकरण को क्षति पहुंच सकती है तथा रेडियो उपकरणों को नियंत्रित करने वाले वनियमों का उल्लंघन हो सकता है।
- डेटा या बैटरी को गरिाएं नहीं, खटखटाएं नहीं, या हिलाएं नहीं। गलत तरीके से पकड़ने पर टूटने की संभावना रहती है।
- डेटा की सतह को साफ करने के लिए केवल मुलायम, साफ, सूखे कपड़े का उपयोग करें।
- डेटा पर पेंट न करें। पेंटिंग करने से डेटा का सही से संचालित होना रुक सकता है।

## Nokia 1 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

- डवाइस को चुम्बक या चुम्बकीय क्षेत्र से दूर रखें।
- अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने के

लिए, उसे कम से कम दो अलग-अलग स्थानों पर संग्रहीत करें, जैसे कि आपका डवाइस, मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर, या महत्वपूर्ण जानकारी लखि लें।

लंबे समय तक उपयोग करने से डवाइस गर्म हो सकता है। ज्यादातर मामलों में यह बात सामान्य है। अत्यधिक गर्म होने से रोकने के लिए, डवाइस अपने आप धीरे चल सकता है, ऐप बंद कर सकता है, चार्जिंग बंद कर सकता है और आवश्यकता होने पर डवाइस खुद बंद हो सकता है। अगर डवाइस सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे नजदीक के अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएं।

## रीसाइकल करना



इस्तेमाल किए जा चुके वद्युतीय उत्पादों, बैटरियों और पैकेजिंग के मटेरियल को हमेशा संबंधित संकलन केंद्र पर वापस कर दें। इससे अनियंत्रित कूड़े का नपिटारा करने और मटेरियल को रीसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बहुत सारा कीमती मटेरियल रहता है, जैसे कि धातु (तांबा, अल्युमीनियम, स्टील और मैग्नेशियम) और कीमती धातु (सोना, चांदी और प्लैडियम)। डवाइस के सारे मटेरियल को मटेरियल या ऊर्जा के तौर पर रकिवर किया जा सकता है।

## ऐसे डबिबे वाला प्रतीक जसिमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है

ऐसे डबिबे वाला प्रतीक जसिमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है



आपके उत्पाद, बैटरी, साहित्य या पैकेजिंग पर बना व्हीली-बनि पर क्रॉस के नशान वाला प्रतीक आपको याद दिलाता है कि सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरियों को उनका जीवनकाल समाप्त हो जाने पर एक पृथक संग्रहण केंद्र पर ले जाना चाहिए। पहले डवाइस से नज्जी डेटा निकालना न भूलें। इन उत्पादों को नगर नगिम के नहीं छांटे गए कूड़े में न फेंकें: उन्हें रीसाइकल के लिए ले जाएं। अपने नकिततम रीसाइकलिंग पॉइंट की जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अपशष्टि प्राधिकरण से संपर्क करें, या HMD के टेक-बैक कार्यक्रम और अपने देश में इसकी उपलब्धता के बारे में [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle) पर पढ़ें।

## बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी

### बैटरी और चार्जर की जानकारी

आपके फ़ोन की बैटरी निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा सकती इसका पता लगाने के लिए मुद्रति मार्गदर्शिका देखें।

**निकाली जा सकने वाली बैटरी वाले डवाइस** अपने डवाइस का केवल ओरजिनल रीचार्जेबल बैटरी के साथ उपयोग करें। बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डिसचार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी। जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से कम हो जाए, तो बैटरी बदल दें।

**बना निकाली जा सकने वाली बैटरी वाले उपकरण** बैटरी निकालने का प्रयास न करें, क्योंकि इस प्रयास में आप डवाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डिसचार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी। जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से काफी कम हो जाए, तो बैटरी बदलने के लिए अपने डवाइस को किसी नकितम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएं।

अपने डवाइस को संगत चार्जर का उपयोग करके चार्ज करें। चार्जर के प्लग का प्रकार भिन्न हो सकता है। चार्ज करने का समय, उपकरण की क्षमता पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकता है।

### बैटरी और चार्जर की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपके डवाइस की चार्जिंग पूरी हो जाने पर, डवाइस और इलेक्ट्रिकल आउटलेट से चार्जर का प्लग निकाल दें। कृपया ध्यान दें कि 12 घंटे से अधिक समय तक लगातार चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। उपयोग में न होने पर भी ऐसे ही छोड़ने से कुछ समय बाद पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी भी डिसचार्ज होती जाएगी।

तापमान अत्यधिक कम या ज्यादा होने से बैटरी की क्षमता और लाइफटाइम कम हो जाती है। अनुकूलतम प्रदर्शन के लिए, बैटरी को हमेशा 15°C और 25°C (59°F और 77°F) के तापमान में रखें। हो सकता है कि गर्म या ठंडी बैटरी वाला डवाइस कुछ देर तक काम न कर पाए। ध्यान दें कि ठंडे तापमान में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और मनिटों में फ़ोन को बंद करने की पर्याप्त शक्ति खो सकती है। जब आप ठंडे तापमान में बाहर होते हैं, तब अपने फ़ोन को गर्म रखें।

स्थानीय अधिनियमों का पालन करें। संभव होने पर रीसाइकल करें। घरेलू कूड़े-कचरे के साथ न फेंकें।

बैटरी को बहुत कम हवा के अत्यधिक नमिन दबाव में या अत्यधिक उच्च तापमान पर न रखें, उदाहरण के लिए आग में नपिटान करना, क्योंकि इससे ज्वलनशील तरल या गैस का वस्फोट या रसाव हो सकता है।

बैटरी को किसी भी प्रकार से खोलने, काटने, मोड़ने, छेद करने या दूसरी तरह से क्षतिपहुंचाने का काम न करें। बैटरी लीक होने पर उसके तरल पदार्थ को त्वचा या आंखों के संपर्क में आने न दें। ऐसा होने पर, प्रभावित जगह को तुरंत पानी से धो डालें या डॉक्टर की मदद लें। बैटरी में संशोधन न करें, न ही उसमें कोई बाह्य वस्तु घुसेड़ने की कोशिश करें, या फरि उसे पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ में डुबोने या उद्घाटित करने का काम न करें। क्षति होने पर बैटरी फट सकती है।

बैटरी या चार्जर का उपयोग नहिति उद्देश्यों के लिए ही करें। सही से उपयोग न करने अथवा स्वीकृत नहीं दी गई या अनुपयुक्त बैटरी या चार्जर का उपयोग करने से आग लगने, वस्फोट होने या अन्य खतरे का जोखमि उत्पन्न हो सकता है और इससे कोई भी स्वीकृतिया वारंटी अमान्य हो सकती है। अगर आपको लगता है कि बैटरी या चार्जर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसका उपयोग जारी रखने से पहले उसे सेवा केंद्र में ले जाएं या

फरि अपने फ़ोन डीलर को दिखाएं। कभी भी क्षतग्रिस्त बैटरी या चार्जर का उपयोग न करें। केवल घर के अंदर ही चार्जर का उपयोग करें। बजिली कड़कने पर अपने डविाइस को चार्ज न करें। जब चार्जर बकिरी पैक में शामिल न कयिा गया हो, तो डेटा केबल (शामलि) और एक USB पावर एडाप्टर (अलग से बेचा जा सकता है) का उपयोग करके अपने डविाइस को चार्ज करें। आप अपने डविाइस को ऐसे तृतीय-पक्ष केबल और पावर एडाप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं, जो USB 2.0 या बाद के संस्करण के साथ और लागू देश के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो। हो सकता है कि अन्य एडाप्टर लागू सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हों, और ऐसे एडाप्टर से चार्ज करने से संपत्तिका नुकसान या कसिी को चोट लगने का खतरा हो सकता है।

कोई चार्जर या एक्सेसरी अनप्लग करने के लिए प्लग को पकड़ें और खींचें, तार को नहीं।

इसके अलावा, यदि आपके डविाइस की बैटरी नकाली जा सकती है, तो उस पर नीचे दिए नियम लागू होंगे:

- कसिी भी कवर या बैटरी को हटाने से पहले हमेशा डविाइस को बंद कर दें और चार्जर को अनप्लग कर दें।
- धातु वाली वस्तुएं बैटरी की धातु वाली पट्टी के संपर्क में आने पर आकस्मकि रूप से शॉर्ट-सर्कटि हो सकती है। इससे बैटरी या अन्य वस्तु को क्षतपिहुंच सकती है।

## छोटे बच्चे

आपका डविाइस और इसके एक्सेसरीज़ खलिलौने नहीं है। उनमें छोटे-छोटे पुरजे हो सकते हैं। उन्हें छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

## चकित्सा उपकरण

वायरलेस फ़ोन जैसे रेडियो ट्रांसमटि करने वाले डविाइस के संचालन से अपर्याप्त रूप से सुरक्षति चकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली पर बाधा पहुंच सकती है। चकित्सा उपकरण को बाह्य रेडियो एनर्जी के प्रतपि पर्याप्त सुरक्षा दी गई है या नहीं, यह तय करने के लिए चकित्सक या उक्त उपकरण के नरिमाता से सलाह-परामर्श लें।

## प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण

संभावति व्यवधान से बचने के लिए, प्रत्यारोपति चकित्सा डविाइस (जैसे कि कार्डिएक पेसमेकर, इंसुलनि पंप और न्यूरोस्टमियुलेटर) नरिमाता वायरलेस डविाइस और चकित्सा डविाइस के बीच कम-से-कम 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) की दूरी बनाए रखने का सुझाव देते हैं। ऐसे उपकरण वाले व्यक्तिको नमिन् बातें ध्यान में रखनी चाहपि:

- वायरलेस डविाइस को हमेशा मेडकिल डविाइस से 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) से अधिक दूर रखें।
- वायरलेस डविाइस को अपनी छाती की जेब में न रखें।
- वायरलेस डविाइस को चकित्सा उपकरण के वपिरीत कान पर रखें।
- यदि आपको संदेह हो कि कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वायरलेस डविाइस को बंद कर दें।
- प्रत्यारोपति चकित्सा उपकरण के लिए नरिमाता के नरिदेशों का पालन करें।

प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण के साथ अपने वायरलेस डेविइस के इस्तेमाल के संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

### सुनने की क्षमता

**!** **चेतावनी:** जब आप हेडसेट का उपयोग करते हैं, तो बाहरी आवाजें सुनने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जब हेडसेट आपकी सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता हो, तब उसका उपयोग न करें.

कुछ वायरलेस डेविइस कुछ सुनने की क्षमता के सहायक उपकरणों को बाधा पहुंचा सकते हैं.

### अपने डेविइस की हानिकारक सामग्री से सुरक्षा करें

आपका डेविइस वायरस या अन्य हानिकारक सामग्री के संपर्क में आ सकता है. नमिन्लखिति सावधानियां रखें:

- संदेश खोलते समय सावधान रहें। उनमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर हो सकते हैं या वे आपके डेविइस अथवा कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
- कनेक्टिविटी अनुरोध स्वीकार करते समय, इंटरनेट ब्राउज़ करते समय या सामग्री डाउनलोड करते समय सावधान रहें। गैर-भरोसेमंद स्रोतों से ब्लूटूथ कनेक्शन स्वीकार न करें.
- केवल उन स्रोतों से सेवाएँ और सॉफ्टवेयर स्थापित करें और उनका उपयोग करें जनि पर आपको भरोसा हो और जो पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करते हों।
- अपने डेविइस और उससे जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर एंटीवायरस और अन्य सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। एक बार में केवल एक एंटीवायरस ऐप का उपयोग करें. ज्यादा एंटीवायरस का उपयोग करने पर डेविइस और/या कंप्यूटर का प्रदर्शन और संचालन प्रभावित हो सकता है.
- यदि आप पूर्वस्थापित बुकमार्क्स और तृतीय पक्ष इंटरनेट साइटों के लकि तक पहुंचते हैं, तो उचित सावधानी बरतें। HMD Global ऐसी साइटों का न तो अनुमोदन करता है और न ही उनकी ज़िम्मेदारी लेता है.

### वाहन

रेडियो सिग्नल से वाहनों में मौजूद सही से इंस्टॉल नहीं की गई या अपर्याप्त सुरक्षा वाली वदियुतीय प्रणाली पर असर पड़ सकता है. अधिकि जानकारी के लिए अपने वाहन या उसके उपकरण के निर्माता से संपर्क करें. वाहन में केवल अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही डेविइस इंस्टॉल किया जाना चाहिए. गलत तरीके से इंस्टॉल करना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी वारंटी अमान्य हो सकती है. नियमिति रूप से इस बात की जांच करते रहें कि आपके वाहन में डेविइस उपकरण सही से लगाया गया और वह सही से काम कर रहा है कनिही. डेविइस, उसके पुरजे या एक्सेसरीज जसि खंड में हैं उसी खंड में ज्वलनशील या वस्फोटक मटेरियल रखने या ढोने का काम न करें. एयरबैग वाली जगह पर अपना डेविइस या एक्सेसरीज न रखें.

## संभावित रूप से वस्फोटक जगहें

गैसोलिन पंप जैसी संभावित रूप से वस्फोटक जगहों पर अपना ड्रिवाइस बंद करें। चगारियों से वस्फोट या आगजनी हो सकती है, जिससे चोट या मृत्यु हो सकती है। ईंधन, रासायनिक पदार्थों के प्लांट या वस्फोट वाली कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही जगहों पर दिए गए नषिधों पर ध्यान दें। संभावित रूप से वस्फोटक जगहों पर हो सकता है कि साफ संकेत न हों। सामान्य रूप से ये जगहें होती हैं जहां पर आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने की सलाह दी जाती है, बोट पर डेक से नीचे, रासायनिक पदार्थ के स्थानांतरण या फ़ैसलिटी पर और जहां हवा में रासायनिक पदार्थ या कण हों। तरल पदार्थ वाले पेट्रोलियम गैस (जैसे क्प्रोपेन या ब्यूटेन) का उपयोग करने वाले वाहनों के निर्माताओं से पूछताछ करें कि उनके आस-पास यह ड्रिवाइस सुरक्षित तरीके से उपयोग किया जा सकता है कि नहीं।

## प्रमाणपत्र संबंधी जानकारी (SAR)

### **This mobile device meets guidelines for exposure to radio waves.**

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves (radio frequency electromagnetic fields), recommended by international guidelines from the independent scientific organization ICNIRP. These guidelines incorporate substantial safety margins that are intended to assure the protection of all persons regardless of age and health. The exposure guidelines are based on the Specific Absorption Rate (SAR), which is an expression of the amount of radio frequency (RF) power deposited in the head or body when the device is transmitting. The ICNIRP SAR limit for mobile devices is 2.0 W/kg averaged over 10 grams of tissue.

SAR tests are carried out with the device in standard operating positions, transmitting at its highest certified power level, in all its frequency bands.

This device meets RF exposure guidelines when used against the head or when positioned at least 5/8 inch (1.5 centimetres) away from the body. When a carry case, belt clip or other form of device holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should provide at least the above stated separation distance from the body.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the India Department of Telecommunications. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue.

To send data or messages, a good connection to the network is needed. Sending may be delayed until such a connection is available. Follow the separation distance instructions until the sending is finished.

During general use, the SAR values are usually well below the values stated above. This is because, for purposes of system efficiency and to minimise interference on the network, the operating power of your mobile is automatically decreased when full power is not needed for the call. The lower the power output, the lower the SAR value.

Device models may have different versions and more than one value. Component and design changes may occur over time and some changes could affect SAR values.

For more info, go to [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Note that mobile devices may be transmitting even if you are not making a voice call.

The World Health Organization (WHO) has stated that current scientific information does not indicate the need for any special precautions when using mobile devices. If you are interested in reducing your exposure, they recommend you limit your usage or use a hands-free kit to keep the device away from your head and body. For more information and explanations and discussions on RF exposure, go to the WHO website at [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में

इस डिवाइस का उपयोग करते समय सभी कानूनों का पालन करें और स्थानीय कस्टम और कॉपीराइट सहित दूसरों की गोपनीयता और वैध अधिकारों का सम्मान करें. कॉपीराइट सुरक्षा आपको फ़ोटो, संगीत और दूसरी सामग्री कॉपी करने, संशोधित करने या स्थानांतरित करने से रोक सकती है.

## कॉपीराइट और नोटिस

### कॉपीराइट और अन्य नोटिस

क्षेत्र के अनुसार उत्पादों, सुविधाओं, ऐप्स और सेवाओं की उपलब्धता में फ़र्क हो सकता है. अधिक जानकारी के लिए, अपने डीलर या अपने सेवा प्रदाता से संपर्क करें. इस डिवाइस में ऐसी वस्तुएं, प्रौद्योगिकी या सॉफ़्टवेयर समाहित हो सकते हैं, जो यूएस तथा अन्य देशों के निर्यात कानून और वनियमों के अधीन हो सकते हैं. कानून के विरुद्ध वचिलन पर प्रतिबंधित है.

इस दस्तावेज़ की सामग्री "यथारूप" प्रदान की गई है. जब तक लागू कानून द्वारा आवश्यक न हो, इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या सामग्री के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी वॉरंटी, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, नहीं दी जाती, जिसमें वाणज्यिकता और किसी ख़ास प्रयोजन के लिए उपयुक्तता से संबंधित नहित वॉरंटियां भी शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है. HMD Global इस दस्तावेज़ में संशोधन करने और बना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, किसी भी परिस्थिति में HMD Global या उसका कोई लाइसेंसकर्ता किसी भी कारण से होने वाले डेटा या आय की हानि या वशिष्ट, आकस्मिक, परिणामी या अप्रत्यक्ष हानियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगे.

HMD Global की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस दस्तावेज़ के किसी भी हिस्से या इसकी संपूर्ण सामग्री के पुनरुत्पादन, हस्तांतरण या वितरण पर प्रतिबंधित है. HMD Global निरंतर विकास की नीति पर काम करता है. HMD Global बना किसी पूर्व सूचना के इस दस्तावेज़ में वर्णित किसी भी उत्पाद में परिवर्तन और सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

HMD Global आपके डिवाइस के साथ प्रदान किए गए तृतीय-पक्ष ऐप्स की कार्यात्मकता, सामग्री या अंतर्-उपयोगकर्ता समर्थन का न तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, न कोई वॉरंटी प्रदान करता और न ही इनकी ज़िम्मेदारी लेता है. इस ऐप का उपयोग करके, आप स्वीकार करते हैं कि ऐप यथारूप प्रदान किया गया है.

मानचित्र, गेम्स, संगीत और वीडियो डाउनलोड करने और छवियां व वीडियो अपलोड करने में डेटा की बड़ी मात्रा खर्च हो सकती है. आपका सेवा प्रदाता आपसे डेटा ट्रांसमिशन का शुल्क ले सकता है. वशिष्ट उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता क्षेत्र-दर-क्षेत्र अलग-अलग हो सकती है. अतिरिक्त

## Nokia 1 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

विवरण और भाषा विकल्पों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें.

कुछ सुविधाएं, कार्यात्मकता और उत्पाद विवरण नेटवर्क आधारित हो सकते हैं और उन पर अतिरिक्त नियम, शर्तें और शुल्क लागू हो सकते हैं.

इन सभी में बिना किसी सूचना के परिवर्तन हो सकता है.

HMD Global Oy फ़ोन और टैबलेट के Nokia ब्रांड का एकमात्र लाइसेंसधारक है. Nokia, Nokia Corporation का पंजीकृत ट्रेडमार्क है.

<http://www.hmd.com/privacy> पर उपलब्ध HMD Global गोपनीयता नीति आपके द्वारा कए जाने वाले इस डिवाइस के उपयोग पर लागू होती है.

Qualcomm और Snapdragon, Qualcomm Incorporated के ट्रेडमार्क हैं और युनाइटेड स्टेट्स तथा अन्य देशों में पंजीकृत हैं.

Android, Google और Google Play, Google Inc. के ट्रेडमार्क हैं.

अन्य सभी ट्रेडमार्क उनके अपने-अपने स्वामियों की संपत्ति हैं.