

**NOKIA**

# **Nokia 105 4G**

## **Lietotāja rokasgrāmata**

## Satura rādītājs

<b>1</b>	<b>Par šo lietotāja rokasgrāmatu</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Darba sākšana</b>	<b>5</b>
	Taustiņi un daļas . . . . .	5
	Tālruņa iestatīšana un ieslēgšana . . . . .	6
	Tālruņa uzlādēšana . . . . .	8
	Tastatūra . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Zvani, kontakti un ziņas</b>	<b>10</b>
	Zvani . . . . .	10
	Kontakti . . . . .	10
	Ziņu sūtīšana . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Tālruņa personalizēšana</b>	<b>12</b>
	Sākuma ekrāna izskata mainīšana . . . . .	12
	Profilī . . . . .	12
	Saišņu pievienošana . . . . .	12
<b>5</b>	<b>Pulkstenis, kalendārs un kalkulators</b>	<b>14</b>
	Laika un datuma manuāla iestatīšana . . . . .	14
	Modinātājpulkstenis . . . . .	14
	Kalendārs . . . . .	14
	Kalkulators . . . . .	14
<b>6</b>	<b>Informācijas noņemšana no tālruņa</b>	<b>15</b>
	Privāta satura noņemšana no tālruņa . . . . .	15
<b>7</b>	<b>Informācija par produktu un drošību</b>	<b>16</b>
	Jūsu drošībai . . . . .	16
	Ārkārtas zvani . . . . .	18
	Ierīces apkope . . . . .	18

Otrreizēja pārstrāde . . . . .	19
Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols . . . . .	20
Informācija par akumulatoru un lādētāju . . . . .	20
Mazi bērni . . . . .	21
Medicīniskās ierīces . . . . .	22
Implantētas medicīniskās ierīces . . . . .	22
Dzirde . . . . .	22
Ierīces aizsardzība pret kaitīgu saturu . . . . .	22
Transportlīdzekļi . . . . .	23
Sprādzienbīstama vide . . . . .	23
Informācija par sertifikāciju . . . . .	23
Par digitālā satura tiesību pārvaldību . . . . .	24
Autortiesības un cita informācija . . . . .	24

# 1 Par šo lietotāja rokasgrāmatu




**Svarīgi!** Lai iegūtu svarīgu informāciju par ierīces un akumulatora drošu lietošanu, pirms ierīces lietošanas izlasiet sadaļu "Informācija par produktu un drošību". Lai uzzinātu, kā sākt darbu ar jauno ierīci, izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

## 2 Darba sākšana

### TAUSTIŅI UN DAĻAS

#### Tālrunis

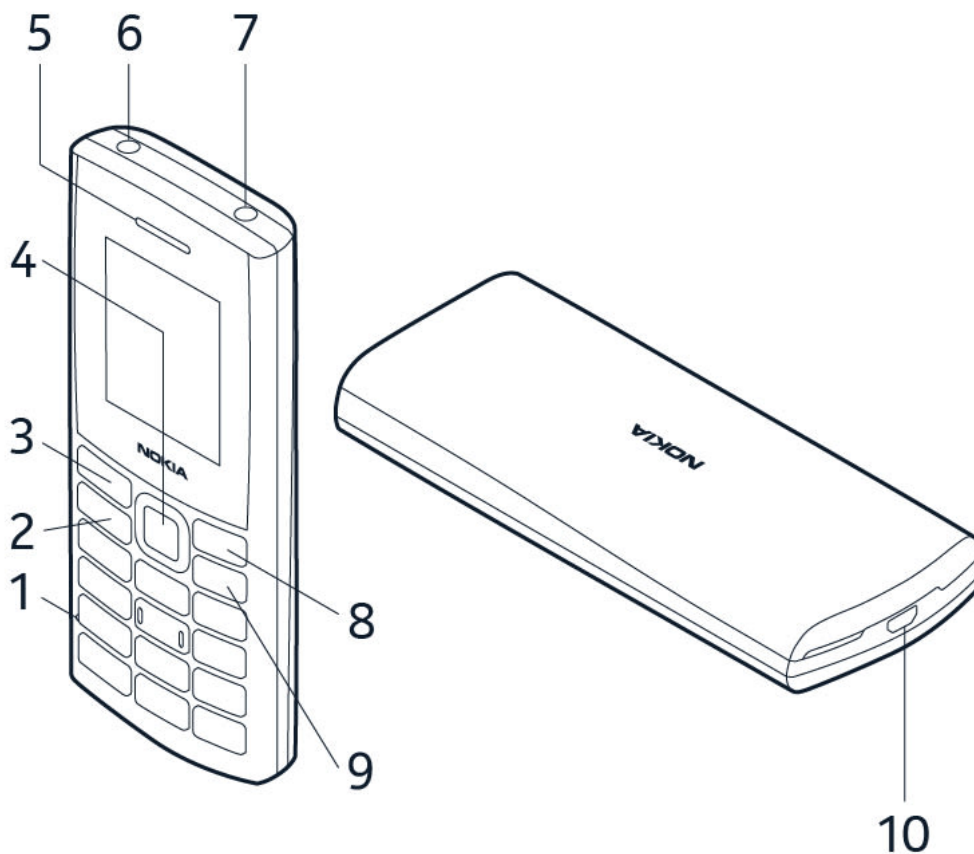

Šī lietotāja rokasgrāmata attiecas uz šādiem modeļiem: TA-1538, TA-1551, TA-1546, TA-1553, TA-1547, TA-1555.

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Mikrofons                | 6. Gaismiņa                                  |
| 2. Zvanīšanas taustiņš      | 7. Austiņu savienotājs                       |
| 3. Kreisais atlasē taustiņš | 8. Labais atlasē taustiņš                    |
| 4. Ritināšanas taustiņš     | 9. Ieslēgšanas un izslēgšanas/beigu taustiņš |
| 5. Klausule/skaļrunis       | 10. USB savienotājs                          |

Dažas no šajā lietotāja rokasgrāmatā minētajām papildierīcēm, piemēram, lādētājs, austiņas vai datu kabelis, iespējams, būs jāiegādājas atsevišķi.



**Piezīme:** lai aizsargātu savu privātumu un personas datus, varat iestatīt tālrunī drošības kodu. Sākotnēji iestatītais kods ir 12345. Lai mainītu kodu, atlasiet [Izvēlne](#) > [Iestatījumi](#) > [Drošība](#) > [Tālrunis bloķēts](#), izveidojiet kodu ar 4–8 cipariem un pēc tam atlasiet [Labi](#). Noteikti iegaumējiet kodu, jo uzņēmuma HMD Global darbinieki nevar to atvērt vai apiet.

## Daļas un savienotāji, magnētisms

Nepievienojiet produktiem, kas rada izvades signālu, jo tas var sabojāt ierīci. Nepievienojiet audio savienotājam strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citas kartes ar magnētisko joslu ilgstoši, pretējā gadījumā kartes var tikt bojātas.

## TĀLRUŅA IESTATĪŠANA UN IESLĒGŠANA

### Nano SIM




**Svarīgi!** Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar nano-SIM karti. Lietojot nesaderīgas SIM kartes, var tikt sabojāta ierīce, karte un kartē saglabātie dati.




**Piezīme.** Pirms jebkura vāciņa noņemšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktiem vāciņiem.

### Aizmugurējā vāciņa atvēršana

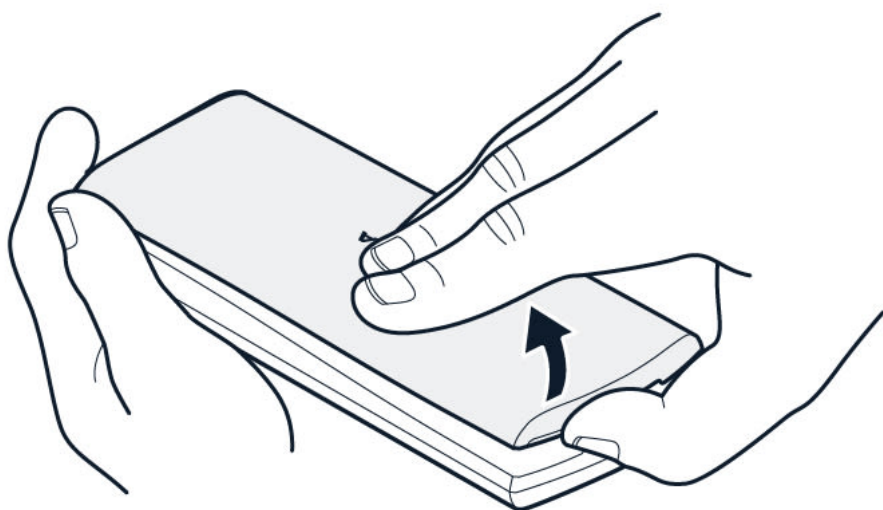

1. Ievietojiet nagu nelielajā atverē tālruņa apakšdaļā, paceliet un noņemiet vāciņu.
2. Ja akumulators atrodas tālrunī, izņemiet to.

### SIM karšu ievietošana

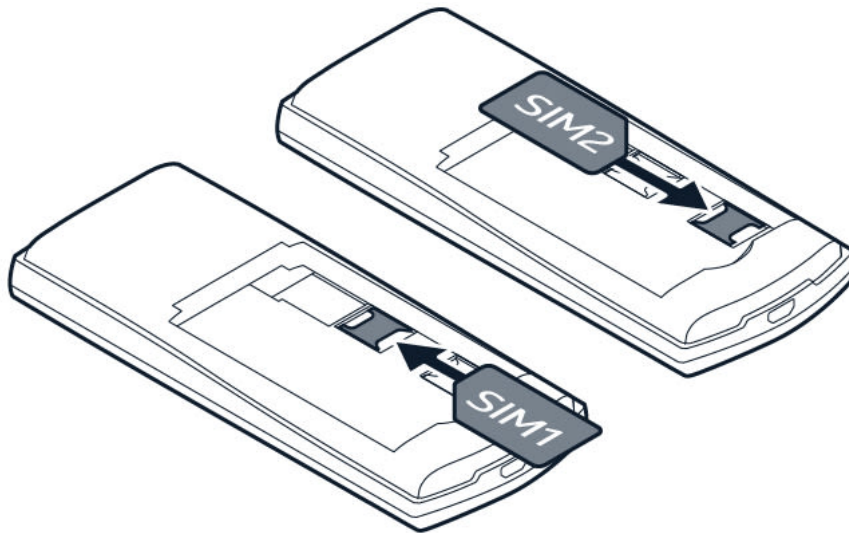


1. SIM kartes slotā iebīdīet SIM karti.
2. Ja Jūs lietojat tālruni ar divām SIM kartēm, ievietojiet otro SIM karti SIM2 slotā.

Ja ierīce netiek lietota, vienlaikus ir pieejamas abas SIM kartes. Ja viena SIM karte ir aktīva, piemēram, tiek veikts zvans, otra karte var nebūt pieejama.



**Padoms:** Lai uzzinātu, vai tālrunī var izmantot 2 SIM kartes, skatiet etiķeti uz pārdošanas kastes. Ja uz uzlīmes ir 2 IMEI kodu, izmantojiet tālruni ar divām SIM kartēm.

## Atmiņas kartes ievietošana

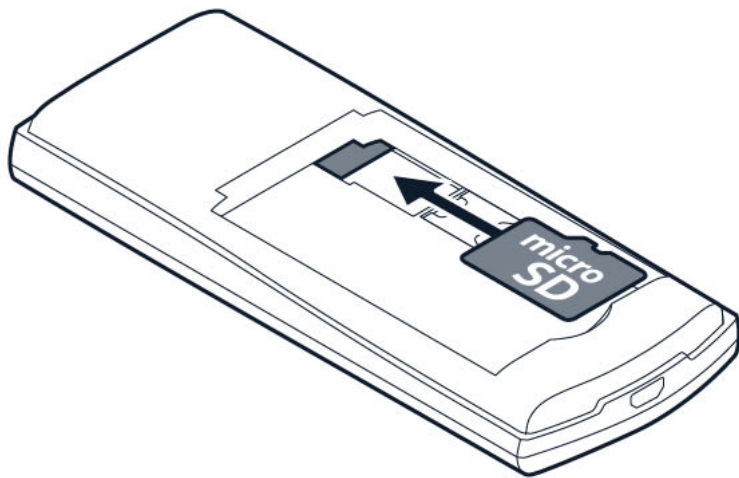


1. Atmiņas kartes slotā iebīdīet atmiņas karti.
2. Ievietojiet atpakaļ akumulatoru.
3. Uzlieciet atpakaļ tālruņa aizmugurējo vāciņu.

Izmantojiet tikai saderīgas atmiņas kartes, kas ir apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt ierīci, karti un kartē saglabātos datus.



**Padoms.** Izmantojiet ātru, līdz 32 GB microSD atmiņas karti no labi pazīstama ražotāja.

## Tālruņa ieslēgšana

Nospiediet un turiet .

## TĀLRUŅA UZLĀDĒŠANA

Akumulators ir daļēji uzlādēts jau rūpnīcā, taču, iespējams, būs nepieciešams to uzlādēt atkārtoti, lai tālruni varētu sākt lietot.

### Akumulatora uzlādēšana

1. Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet lādētāju tālrunim. Kad tālrunis ir uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.






**Padoms.** Ja sienas kontaktligzda nav pieejama, varat izmantot USB kabeli, lai uzlādētu akumulatoru. Izmantojot USB kabeli, uzlādes jauda ievērojami atšķiras. Var paiet ilgs laiks, līdz uzlāde tiks sākta un ierīci varēs sākt lietot.

## TASTATŪRA

### Tālruņa taustiņu lietošana

- Lai skatītu sava tālruņa lietotnes un funkcijas, sākuma ekrānā atlasiet **Izvēlne**.
- Lai pārietu uz programmu vai funkciju, nospiediet ritināšanas taustiņu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi. Lai atvērtu lietotni vai funkciju, nospiediet ritināšanas taustiņu.
- Ja esat atlasījis tālummaiņas izvēlnes skatu, nospiediet ritināšanas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pārietu uz programmu vai funkciju. Lai atvērtu lietotni vai funkciju, nospiediet ritināšanas taustiņu.

### Tastatūras bloķēšana

Lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, bloķējiet tastatūru: atlasiet  > **Bloķēt tastat.** Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet  un atlasiet vienumu **Atbloķēt** > .

### Rakstīšana ar tastatūru

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **0**.

Lai ievadītu speciālo rakstzīmi vai pieturzīmi, atlasiet  > **Ielikšanas iespējas** > **Ielikta simbola**.

Lai pārslēgtos starp lielajiem un mazajiem burtiem, atkārtoti nospiediet **#**.

Lai ievadītu ciparu, nospiediet un turiet nospiestu ciparu taustiņu.

## 3 Zvani, kontakti un ziņas

### ZVANI

#### Zvanišana

Uzziniet, kā zvanīt, izmantojot tālruni.







1. Ierakstiet tālrūņa numuru. Lai ierakstītu rakstzīmi +, kas tiek izmantota starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet taustiņu \*.
2. Nospiediet zvanišanas taustiņu. Ja tiek prasīts, atlasiet izmantojamo SIM karti.
3. Lai pabeigtu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

#### Atbildēšana uz zvanu



Nospiediet taustiņu .

### KONTAKTI

#### Kontakta pievienošana

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Kontakti** >  > **Jauns** . tam atlasiet .
2. Atlasiet, kur saglabāt kontaktu.
3. Atlasiet **Uzvārds**, ierakstiet vārdu un pēc tam atlasiet .
4. Atlasiet **Vārds**, ierakstiet vārdu un pēc tam atlasiet .
5. Atlasiet **Mobilais** vai **Māju numurs**, ierakstiet tālrūņa numuru un pēc tam atlasiet .
6. Atlasiet .

#### Kontakta saglabāšana no zvanu žurnāliem

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Zvanu žurnāls** un atlasiet zvana veidu.
2. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties saglabāt, atlasiet  > **Pievienot kontaktiem** un atlasiet **Pievienot jaunam kontaktam**, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai **Pievienot esošam kont.**, lai pievienotu numuru kontaktu sarakstā esošam kontaktam.
3. Atlasiet, kur saglabāt kontaktu.
4. Pievienojiet kontakta datus un atlasiet .

## Zvanišana kontaktam

Kontaktam var zvanīt tieši no kontaktu saraksta.

Atlasiet **Izvēlne** > **Kontakti**, ritiniet līdz kontaktam, kuram vēlaties piezvanīt, un nospiediet zvanišanas taustiņu.

## ZIŅU SŪTĪŠANA

### Ziņu rakstīšana un sūtīšana

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Ziņas** > **Rakstīt ziņu**.
2. Rakstiet ziņas tekstu.
3. Lai ziņā ievietotu numurus vai simbolus, atlasiet **≡** > **Ielikšanas iespējas** > **Ielikt numuru** vai **Ielikt simbolu**.
4. Atlasiet **≡** > **Sūtīt**. Ja tiek prasīts, atlasiet izmantojamo SIM karti.
5. Ierakstiet tālruņa numuru vai atlasiet **Meklēt** un pievienojiet adresātu no kontaktu saraksta.
6. Atlasiet **Labi**.

## 4 Tālruņa personalizēšana

### SĀKUMA EKRĀNA IZSKATA MAINĪŠANA

#### Jauna fona attēla izvēle

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Displejs** > **Fona tapetes iestatījumi**.
2. Atlasiet **Statiska fona tapete** un pēc tam atlasiet kādu no sākotnēji definētajām fona tapetēm, vai atlasiet **Vairāk attēlu** un pēc tam atlasiet tālrunī vai atmiņas kartē saglabātu attēlu.
3. Ritiniet līdz vēlamajam fona attēlam un atlasiet **Atlasīt**.

### PROFILI

#### Profila iestatīšana

Ir vairāki profili, ko varat izmantot dažādās situācijās. Piemēram, profilā Klusums visas skaņas ir izslēgtas, bet profilā Ārā signāli ir skaļi.

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Profili**.
2. Lai pielāgotu profilu, ritiniet līdz tā nosaukumam un atlasiet **≡** > **Iestatījumi**. Mainiet vēlamos iestatījumus.
3. Lai iestatītu profilu, ritiniet līdz tā nosaukumam un atlasiet **Atlasīt**.

### SAIŠŅU PIEVIENOŠANA

Sākuma ekrānā varat pievienot saīsnes uz dažādām lietojumprogrammām un iestatījumiem.

#### Izvēlnes Doties uz Uztādījumi rediģēšana

Sākuma ekrāna apakšējā kreisajā stūrī ir viensims **↶**, kas satur saīsnes uz dažādām lietotnēm un iestatījumiem. Atlasiet vēlamās saīsnes.

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Tālruņa iestatījumi** > **Doties uz Uztādījumi**.
2. Atlasiet **Iespēju izvēle**.
3. Ritiniet līdz katrai saīsnei, ko vēlaties pievienot sarakstam, un atlasiet **Atzīmēt**.
4. Atlasiet **✓** > **Jā**, lai saglabātu izmaiņas.

Varat arī pārkārtot sarakstu.

1. Atlasiet **Organizēt**.
2. Ritiniet līdz pārvietojamajam vienumam, atlasiet **Pārvietot** un pārvietojiet to vēlamajā vietā.
3. Atlasiet ← > **Jā**, lai saglabātu izmaiņas.

## 5 Pulkstenis, kalendārs un kalkulators



### LAIKA UN DATUMA MANUĀLA IESTATĪŠANA

#### Laika un datuma mainīšana

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Tālrūpa iestatījumi** > **Laiks un datums**.
2. Atlasiet **Atjaunināt laika iestatījumus** un izslēdziet slēdzi **Automātiskās atjaunināšanas laiks**.
3. Atlasiet **Manuālās atjaunināšanas laiks** un ievadiet laiku un datumu.
4. Atlasiet ←.



### MODINĀTĀJPULKSTENIS

#### Modinātāja iestatīšana

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Modinātājs**.
2. Atlasiet  un ievadiet modinātāja laiku un citu informāciju.
3. Atlasiet .

### KALENDĀRS


#### Kalendāra notikuma pievienošana

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Palīgrīki** > **Kalendārs**.
2. Ritiniet līdz datumam un atlasiet  > **Pievienot jaunu grafiku**.
3. Ievadiet notikuma informāciju un atlasiet .

### KALKULATORS

#### Kalkulatora lietošana

1. Atlasiet **Izvēlne** > **Palīgrīki** > **Kalkulators**.
2. Ievadiet matemātiskās darbības pirmo skaitli, izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai atlasītu darbību, un ievadiet otro skaitli.
3. Nospiediet ritināšanas taustiņu, lai iegūtu aprēķina rezultātu.

Atlasiet , lai izdzēstu skaitļus ciparu laukos.

## 6 Informācijas noņemšana no tālruņa

### PRIVĀTA SATURA NOŅEMŠANA NO TĀLRUŅA

Ja iegādājaties jaunu tālruni vai vēlaties atbrīvoties no tālruņa vai nodot to pārstrādei, tālāk aprakstīts kā noņemt personisku informāciju un saturu no tālruņa. Ņemiet vērā, ka jūs esat atbildīgs par visa privātā satura noņemšanu.

#### Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

1. Lai atjaunotu tālruņa sākotnējos iestatījumus, atlasiet **Izvēlne** > **Iestatījumi** > **Tālruņa iestatījumi** > **Atjaunot rūpnīcas iestatījumus** > **Pilna atjaunošana (dzēst datus)**.
2. Ievadiet drošības kodu vai, ja nomainījāt kodu, ievadiet sākotnēji iestatīto kodu 12345.
3. Atlasiet **Labi** > **Jā**.

## 7 Informācija par produktu un drošību

### JŪSU DROŠĪBAI

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretrunā ar vietējiem likumiem un noteikumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

#### IZSLĒGT VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo ierīču lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un var būt bīstama, piem., lidmašīnās, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

#### SATIKSĒMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

#### DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

## AUTORIZĒTA APKOPE



Šo izstrādājumu atļauts uzstādīt vai labot tikai autorizētam personālam.

## BATERIJAS, LĀDĒTĀJI, KĀ ARĪ CITAS PAPILDIERĪCES



Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko HMD Global Oy ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

## SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Ja ierīce ir ūdensizturīga, skatiet tās IP novērtējumu ierīces tehniskajās specifikācijās, lai iegūtu plašāku informāciju.

## DZIRDES AIZSARDZĪBAI



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

## ĀRKĀRTAS ZVANI

**!** **Svarīgi!** Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Medicīniska rakstura ārkārtas situācijās nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu tālruni.

Pirms zvanīšanas veiciet tālāk norādītās darbības.

- Ieslēdziet tālruni.
  - Ja tālruņa ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.
  - Pārvietojieties uz vietu, kur signāls ir pietiekami stiprs.
1. Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
  2. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
  3. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.
  4. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības.

- Ievietojiet tālrunī SIM karti.
- Ja tālrunis prasa PIN kodu, ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu.
- Izslēdziet tālrunī zvanu ierobežojumus, piemēram, zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.

## IERĪCES APKOPE

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Tālāk norādītie ieteikumi palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var sabojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā vien atbilstoši norādītajam lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Ierīci var salauzt nerūpīgas lietošanas laikā.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Neļauj ierīcei atrasties magnētu vai magnētisko lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgāko informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairumā gadījumu tas ir normāli. Lai ierīce pārāk nesasiltu, tā var automātiski palēnināt darbību, aizvērt programmas, izslēgt uzlādi un, ja nepieciešams, izslēgties. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

## OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE



Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Elektriskie un elektroniskie izstrādājumi satur daudz vērtīgu vielu, tostarp arī metālus (piemēram, varu, alumīniju, tēraudu un magniju) un dārgmetālus (piemēram, zeltu, sudrabu un pallādiju). Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā.

## PĀRSVĪTROTAS ATKRITUMU URNAS SIMBOLS

### Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neaizmirstiet vispirms noņemt personas datus no ierīces. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par tuvāko pārstrādes punktu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi vai lasiet par HMD atpakaļsaņemšanas programmu un tās pieejamību jūsu valstī vietnē [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU UN LĀDĒTĀJU

### Informācija par akumulatoru un lādētāju

Lai uzzinātu, vai tālrunim ir izņemams vai neizņemams akumulators, skatiet drukāto rokasgrāmatu.

**Ierīces ar noņemamu akumulatoru** Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

**Ierīces ar nenonējamu akumulatoru** Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai nomainītu akumulatoru.

Lādējiet ierīci, izmantojot saderīgu lādētāju. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties. Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no ierīces.

### Informācija par akumulatora un lādētāja drošību

Kad ierīces uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju no ierīces un elektriskās kontaktligzdas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nepārtraukta uzlāde nedrīkst pārsniegt 12 stundas. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, akumulatoru uzglabājiet no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Ņemiet vērā, ka zemā temperatūrā akumulators var ātri izlādēties un tālrunis var izslēgties dažu minūšu laikā. Atrodoties ārā zemā temperatūrā, turiet tālruni siltumā.

Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemam gaisa spiedienam un nenovietojiet to ļoti augstā temperatūrā, piemēram, nelikvidējiet to ugunskurā, jo tas var izraisīt akumulatora eksploziju vai uzliesmojoša šķidrums vai gāzes noplūdi.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulatoram ir sūce, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties noskalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet medicīnisku palīdzību. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju izmantošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, neturpiniet tā lietošanu, kamēr neesat nogādājis to servisa centrā vai pie tālruņa izplatītāja. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās. Nelādējiet ierīci negaisa laikā. Ja lādētājs nav iekļauts pārdošanas komplektā, lādējiet ierīci, izmantojot datu kabeli (iekļauts komplektā) un USB barošanas adapteri (var tikt pārdots atsevišķi). Ierīci varat lādēt ar trešās puses kabeļiem un strāvas barošanas adapteriem, kas saderīgi ar USB 2.0 vai jaunākām versijām un atbilst attiecīgās valsts noteikumiem un starptautiskajiem un reģionālajiem drošības standartiem. Citi adapteri var neatbilst attiecīgajiem drošības standartiem, un lādēšana ar šādiem adapteriem var radīt īpašuma zuduma un personīgā savainojuma risku.

Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Turklāt spēkā ir tālāk norādītā informācija, ja jūsu ierīcei ir izņemams akumulators.

- Pirms vāciņu vai akumulatora noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.
- Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnītēm. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.

## MAZI BĒRNI

Ierīce un tās piederumi nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

## MEDICĪNISKĀS IERĪCES

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

## IMPLANTĒTAS MEDICĪNISKĀS IERĪCES

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, implantētu medicīnisko ierīču (piemēram, sirds elektrokardiostimulatoru, insulīna sūkņu un neirostimulatoru) ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro tālāk norādītie noteikumi.

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsāji bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

## DZIRDE



**Brīdinājums.** Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

## IERĪCES AIZSARDZĪBA PRET KAITĪGU SATURU

Ierīce var tikt pakļauta vīrusiem un citam kaitīgam saturam. Ievērojiet tālāk minētos piesardzības pasākumus.

- Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Tās var saturēt ļaunprogrammatūru vai var būt citādi kaitīgas ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, pieņemot savienojuma pieprasījumus vai pārlūkojot internetu. Nepieņemiet Bluetooth® savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru jebkurā pievienotajā datorā.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo pušu interneta vietnēm, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. HMD Global neapstiprina un neuzņemas atbildību par šādām vietnēm.

## TRANSPORTLĪDZEKĻI

Radiosignāli var ietekmēt transportlīdzeklī nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam. Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai pilnvarotam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Nenovietojiet ierīci vai piederumus gaisa spilvenu izplešanās zonā.

## SPRĀDZIENBĪSTAMA VIDE

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

## INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU

**Šī mobilā ierīce atbilst vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu ietekmei.**

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu (radiofrekvences elektromagnētisko lauku) ietekmes ierobežojumus, ko nosaka neatkarīgas zinātniskas organizācijas (ICNIRP) starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ietver būtisku drošības rezervi, lai garantētu aizsardzību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. Vadlīnijas par pakļaušanu ir balstītas uz īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR), kas izsaka galvā un ķermenī uzkrāto radiofrekvences (RF) jaudu, kad ierīces veic pārraidi. ICNIRP noteiktais SAR ierobežojums mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem audu.

SAR pārbaudes tiek veiktas ar ierīci standarta darbības apstākļos, veicot pārraidi tās augstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās tās frekvenču joslās.

Ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām, ja to lieto, turot pie galvas, vai novieto vismaz 5/8 collu (1,5 centimetru) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai cita veida ierīces turētāju, šīm papildierīcēm nedrīkst būt metāla daļas un tām jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datus vai ziņas, nepieciešams labs savienojums ar tīklu. Sūtīšana var tikt atlikta, līdz būs pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces atstatumu no ķermeņa jāievēro līdz sūtīšanas beigām.

Parastas lietošanas laikā SAR vērtības parasti ir krietni mazākas par iepriekš norādītajām vērtībām. Lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti un mazinātu traucējumus tīklā, mobilās ierīces

darbības jauda tiek automātiski samazināta, ja zvanam nav nepieciešama pilna jauda. Jo mazāka strāvas izvade, jo mazāka SAR vērtība.

Ierīču modeļiem var būt dažādas versijas un vairākas vērtības. Laika gaitā var rasties komponentu un dizaina izmaiņas, un dažas no tām var ietekmēt SAR vērtības.

Plašāku informāciju skatiet vietnē [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Ņemiet vērā, ka mobilās ierīces var veikt pārraidi pat tad, ja neveicat balss zvanu.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) paziņojumu pašreizējā zinātniskā informācija nenorāda, ka, izmantojot mobilās ierīces, būtu jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Ja jūs interesē ietekmes samazināšana, tā iesaka ierobežot izmantošanu vai lietot brīvroku komplektu, lai ierīce neatrastos pie galvas un ķermeņa. Lai iegūtu plašāku informāciju, skaidrojumus un diskusijas par RF iedarbību, apmeklējiet PVO vietni [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Ierīces maksimālo SAR vērtību skatiet sadaļā [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar).

## PAR DIGITĀLĀ SATURA TIESĪBU PĀRVALDĪBU

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, tostarp autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

## AUTORTIESĪBAS UN CITA INFORMĀCIJA

### Autortiesības

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, lietotņu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. HMD Global patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, HMD Global vai kāds no tā licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez HMD Global rakstiskas atļaujas ir aizliegta. HMD Global īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. HMD Global patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

HMD Global nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.

Karšu, spēļu, mūzikas un videoklipu lejupielāde, kā arī attēlu un videoklipu augšupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu. Pakalpojumu sniedzējs var prasīt samaksu par datu pārsūtīšanu. Noteiktu izstrādājumu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie vietējā izplatītāja.

Noteiktas funkcijas, funkcionalitāte un izstrādājuma specifikācijas var būt atkarīgas no tīkla, un uz tām var attiekties papildu noteikumi, nosacījumi un izmaksas.

Visas specifikācijas, funkcijas un cita sniegtā informācija par izstrādājumu var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uz ierīces lietošanu attiecas HMD Global konfidencialitātes politika, kas pieejama vietnē <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy ir ekskluzīvs Nokia zīmola īpašnieks tālruņiem un planšetdatoriem. Nokia ir Nokia Corporation reģistrēta preču zīme.

Šajā izstrādājumā ir iekļauta atvērtā pirmkoda programmatūra. Lai skatītu attiecīgo autortiesību un citu informāciju, atļaujas un apliecinājumus, sākuma ekrānā atlasiet \*#6774#.