



Nokia 130 (2017)

Manual do utilizador

Índice

1	Acerca deste manual do utilizador	5
2	Introdução	6
	Teclas e componentes	6
	Configurar e ligar o telemóvel	7
	Carregar o telefone	10
	Bloquear ou desbloquear as teclas	10
3	Noções básicas	11
	Tire o máximo partido dos dois cartões SIM	11
	Explorar o seu telemóvel	11
	Alterar o volume	15
	Alterar o toque ou o tom de mensagem	15
	Alterar o papel de parede	16
	Escrever texto	16
4	Chamadas, contactos e mensagens	17
	Chamadas	17
	Contactos	17
	Enviar e receber mensagens	18
5	Personalizar o seu telefone	19
	Alterar o toque ou o tom de mensagem	19
	Alterar o aspeto do ecrã principal	19
	Perfis	20
	Definições para Ir para	20
6	Câmara	22
	Fotos	22
	Vídeos	22

7 Música e vídeos	23
Leitor de música	23
Leitor de vídeo	23
8 Rádio	24
Encontrar e guardar estações de rádio	24
Ouvir rádio	24
9 Relógio, calendário e calculadora	25
Acertar a hora e a data manualmente	25
Despertador	25
Agenda	25
Calculadora	26
10 Bluetooth	27
Ativar Bluetooth	27
Utilizar a partilha rápida	27
11 Copiar e remover conteúdo	28
Copiar conteúdo	28
Remover conteúdo privado do telemóvel	28
Restaurar definições de fábrica	29
12 Definições	30
Definições de chamadas	30
Definições do telemóvel	30
Melhoramentos	30
Definições de segurança	30
Definições de mensagens	31

13 Informações sobre segurança e produto	32
Para sua segurança	32
Serviços de rede e custos	34
Chamadas de emergência	35
Cuide do seu dispositivo	35
Reciclar	36
Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado	37
Informações sobre a bateria e o carregador	37
Crianças	38
Dispositivos clínicos	38
Dispositivos clínicos implantados	38
Audição	39
Proteger o seu dispositivo contra conteúdos nocivos	39
Veículos	39
Ambientes potencialmente explosivos	39
Informações de certificação (SAR)	40
Direitos de autor e outros avisos	41
Acerca da Gestão de Direitos Digitais	42

1 Acerca deste manual do utilizador




Importante: Para obter informações importantes sobre o uso seguro do seu dispositivo e da bateria, leia "Informações sobre produto e segurança" antes de usar o dispositivo. Para saber como começar a utilizar o seu novo dispositivo, leia o manual do utilizador.

2 Introdução

TECLAS E COMPONENTES

Explore as teclas e componentes do novo telemóvel.

O seu telemóvel

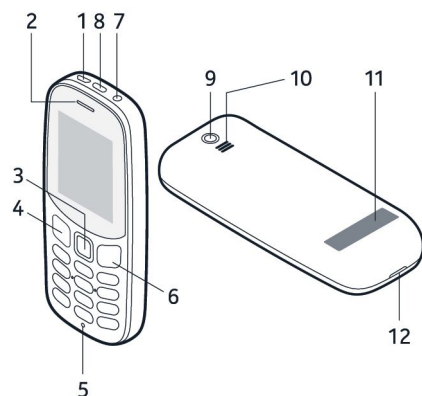

Teclas e componentes do seu telemóvel:

- | | |
|---|--|
| 1. Conector de carregador | 7. Conector para auscultadores |
| 2. Auricular | 8. Lanterna |
| 3. Tecla de seleção | 9. Câmara |
| 4. Tecla de função, tecla Chamar | 10. Altifalante |
| 5. Microfone | 11. Área da antena |
| 6. Tecla de função, tecla para terminar chamada/alimentação | 12. Ranhura de abertura da tampa posterior |

Para bloquear as teclas, selecione **Ir para** > **Bloquear teclado**.

Para desbloquear as teclas, prima rapidamente **Ⓜ** e selecione **Desbloq.**.

Para ligar rapidamente a lanterna, no ecrã inativo, prima a tecla de deslocação para cima duas vezes. Para desligar a lanterna, prima a tecla de deslocação para cima mais uma vez. Não aponte a luz para os olhos de outra pessoa.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo

externo ou auricular diferente dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objetos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do utilizador, como o carregador, auricular ou cabo de dados, podem ser vendidos em separado.



Nota: pode configurar o telemóvel para este solicitar um código de segurança. O código predefinido é 12345. Altere-o para proteger a sua privacidade e os dados pessoais. No entanto, tenha em atenção que, se alterar o código, tem de se lembrar do novo código, uma vez que a HMD Global não consegue abri-lo ou ignorá-lo.

CONFIGURAR E LIGAR O TELEMÓVEL

Saiba como inserir o cartão SIM, o cartão de memória e a bateria, bem como ativar o telemóvel.

Cartão Mini SIM





Importante: Este dispositivo foi projetado para ser usado apenas com um cartão mini SIM. A utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.





Nota: Antes de remover as tampas, desligue o dispositivo, o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes eletrônicos durante a substituição das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.

Configurar o telemóvel (único SIM)

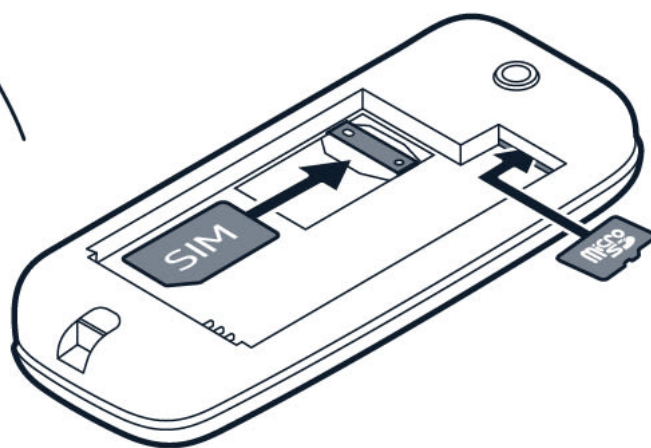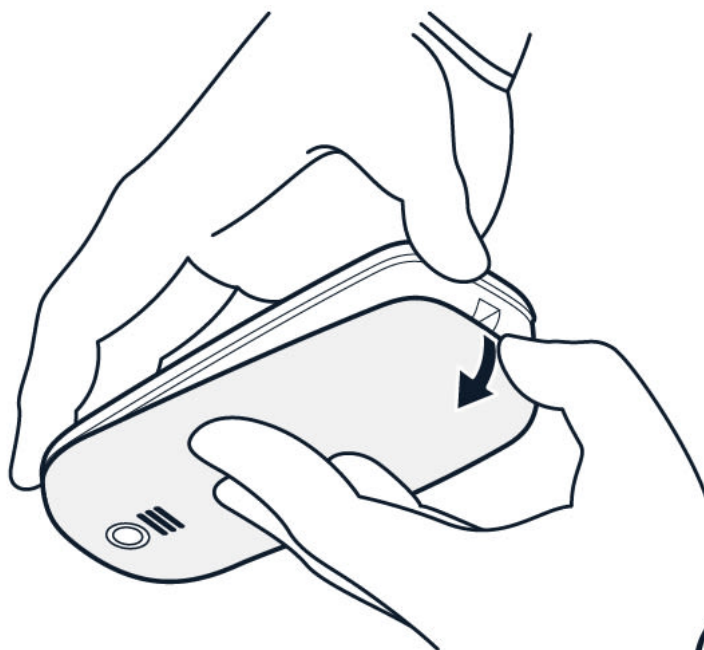

1. Coloque o dedo na pequena ranhura na parte inferior do telemóvel, levante e retire a tampa.
2. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.
3. Faça deslizar o cartão SIM na direção da ranhura SIM com a área de contacto virada para baixo.
4. Se tiver um cartão de memória, faça-o deslizar na direção da ranhura do cartão de memória.
5. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.
6. Coloque novamente a tampa posterior.

Configurar o telemóvel (dual SIM)

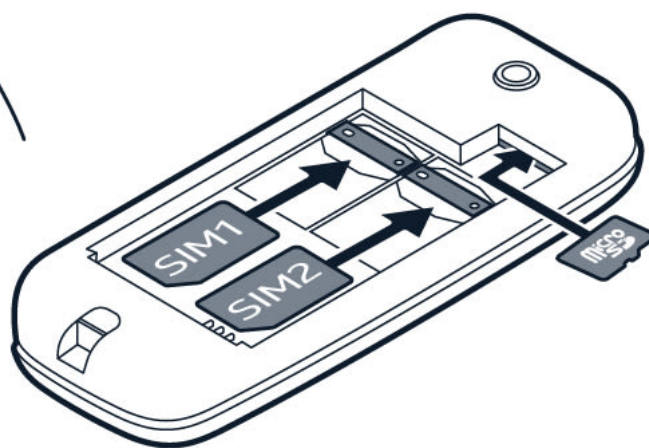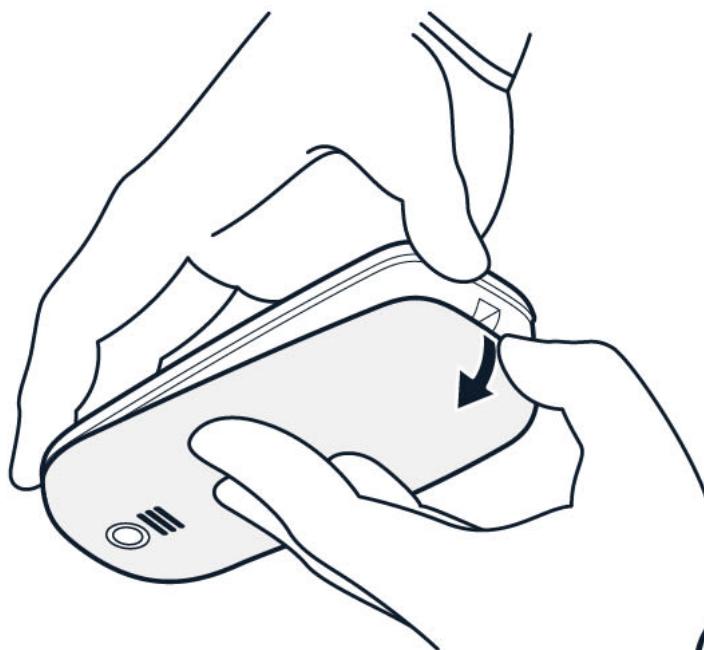

1. Coloque o dedo na pequena ranhura na parte inferior do telemóvel, levante e retire a tampa.
2. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.
3. Faça deslizar o primeiro cartão SIM na direção da ranhura do cartão SIM 1 com a área de contacto virada para baixo. Faça deslizar o segundo cartão SIM na direção da ranhura SIM 2. Ambos os cartões SIM estão disponíveis em simultâneo quando o dispositivo não estiver em utilização, mas enquanto um cartão SIM estiver ativo, por exemplo, ao efetuar uma chamada, o outro cartão poderá ficar indisponível.
4. Se tiver um cartão de memória, faça-o deslizar na direção da ranhura do cartão de memória.
5. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.
6. Coloque novamente a tampa posterior.

Ligar o telefone

Prima sem soltar .

Remover o cartão SIM

Abra a tampa posterior, remova a bateria e deslize o cartão SIM para fora.

Remover o cartão de memória

Abra a tampa posterior, remova a bateria e retire o cartão de memória.

CARREGAR O TELEFONE

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder utilizar o telefone.

Carregar a bateria

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Ligue o carregador ao telefone. Quando terminar, desligue o carregador do telefone e, em seguida, da tomada de parede.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.



Sugestão: Pode utilizar o carregamento USB quando não estiver disponível uma tomada de parede. É possível transferir dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência do carregamento USB varia significativamente, pelo que pode demorar algum tempo para o carregamento começar e o dispositivo começar a funcionar. Certifique-se de que o computador está ligado.

BLOQUEAR OU DESBLOQUEAR AS TECLAS

Bloquear o teclado

Utilize o bloqueio do teclado para impedir que as teclas sejam premidas acidentalmente. Selecione **Ir para** > **Bloquear teclado**.

Desbloquear o teclado

Prima  e selecione **Desbloq.**.

3 Noções básicas

TIRE O MÁXIMO PARTIDO DOS DOIS CARTÕES SIM

O seu telemóvel pode utilizar dois cartões SIM que pode utilizar por motivos diferentes.

Selecionar o cartão SIM a utilizar

1. Selecione **Menu** >  > **Defis. de Dual SIM**.
2. Para escolher o cartão SIM a utilizar para chamadas, selecione **SIM predef. para chamadas** e selecione **Pergun. sempre** ou **SIM1** ou **SIM2**.
3. Para escolher o cartão SIM a utilizar para mensagens, selecione **SIM predef. para msgs.** e selecione **Pergun. sempre** ou **SIM1** ou **SIM2**.

Também pode definir o SIM que pretende utilizar no modo de espera e atribuir um nome a ambos SIMs.

EXPLORAR O SEU TELEMÓVEL

Ver as aplicações e funcionalidades do seu telemóvel



Selecione **Menu**.

Ir para uma aplicação ou funcionalidade



Prima a tecla de deslocação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Abrir uma aplicação ou selecione uma funcionalidade



Selecione **Escolh.**.

Ir para a vista anterior



Selecione **P/ trás**.

Ir para trás para o ecrã principal



Prima a tecla fim.

Ligar a lanterna




No ecrã inativo, desloque-se rapidamente para cima duas vezes para ligar a lanterna.

Para desligar a lanterna, desloque-se para cima uma vez.

Não aponte a luz para os olhos de outra pessoa.

ALTERAR O VOLUME

Aumentar ou reduzir o volume

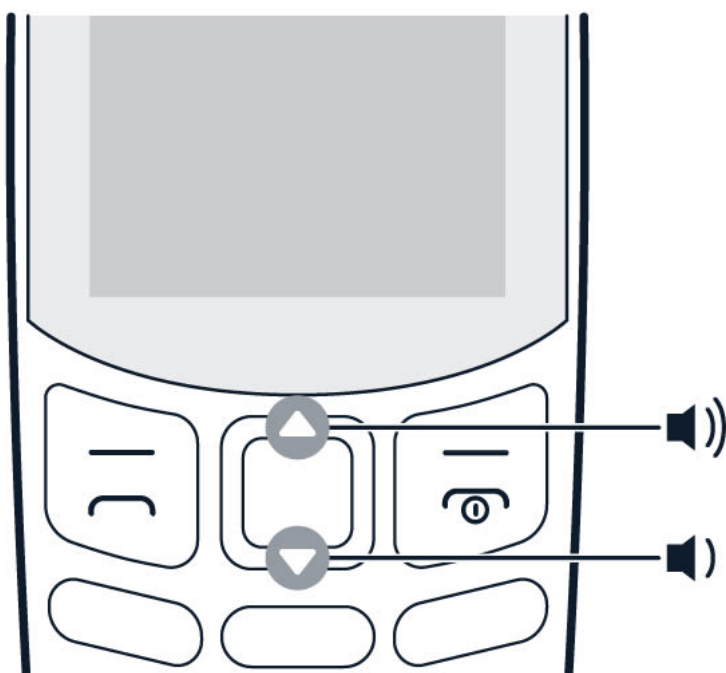

Está a ter problemas em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos ou as chamadas estão demasiado altas? Poderá alterar o volume a seu gosto.

Desloque-se para cima ou para baixo para alterar o volume durante uma chamada ou quando está a ouvir rádio.

ALTERAR O TOQUE OU O TOM DE MENSAGEM

Poderá escolher um novo tom de toque ou tom de mensagem.

Alterar o tom de toque

1. Selecione **Menu** > **⚙️** > **Def. tons**.
2. Escolha **Tom de toque**.
3. Desloque-se para um tom de toque.
4. Prima **OK**.



Sugestão: O tom de toque está demasiado alto ou demasiado baixo? Selecione **Volume de toque** e desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Alterar os seus tons de mensagem

1. Selecione **Menu** >  > **Defns. tons**.
2. Desloque-se para um **Tom de alerta msg.**.
3. Selecione o tom que pretende utilizar e selecione **OK**.

ALTERAR O PAPEL DE PAREDE

Escolher um novo papel de parede

Pode alterar o fundo do ecrã principal com a definição **Papel de Parede**.

1. Selecione **Menu** >  > **Definições do ecrã** > **Papel de parede**.
2. Selecione o papel de fundo e, em seguida, a opção para posicionar o papel de parede no ecrã.

ESCREVER TEXTO

Escrever com o teclado

Escrever com o teclado é fácil e divertido.

Prima uma tecla repetidamente até a letra aparecer.

Para inserir um espaço, prima **0**.

Para inserir um carácter especial ou sinal de pontuação, prima *****.

Para alternar entre caracteres em maiúsculas e em minúsculas, prima **#** repetidamente.

Para inserir um número, mantenha premida uma tecla numérica.

4 Chamadas, contactos e mensagens

CHAMADAS

Fazer uma chamada

Saiba como fazer uma chamada com o seu novo telefone.

1. Introduza o número de telefone. Para introduzir o carácter + utilizado para chamadas internacionais, prima * duas vezes.
2. Prima a tecla Chamar. Se lhe for pedido, selecione o cartão SIM a utilizar.
3. Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar.

Atender uma chamada

Prima .



Sugestão: Se estiver numa situação onde não consegue atender o telemóvel e precisa de o silenciar rapidamente, selecione **Silêncio**.

CONTACTOS

Adicionar um contacto

Guarde e organize os números de telefone dos seus amigos.

1. Selecione **Menu** >  > **Adicionar contacto**.
2. Selecione onde pretende guardá-lo, **Telemóvel** ou **Cartão SIM**.
3. Escreva o nome e introduza o número.
4. Selecione **OK**.



Sugestão: Para guardar um número de telemóvel no marcador, introduza o número e selecione **Opções** > **Gravar**.

Gravar um contacto a partir do registo de chamadas

É possível gravar os contactos a partir do registo de chamadas.

1. Selecione **Menu** >  > **Recebidos** ou **Não atendidas**, consoante a origem a partir da qual pretende guardar o contacto.
2. Realce o número que pretende guardar e selecione **Opções** > **Gravar**.
3. Adicione o nome do contacto e selecione **Gravar**.

Fazer uma chamada para um contacto

Pode fazer uma chamada para um contacto diretamente a partir da lista de contactos.

1. Selecione **Menu** >  > **Nomes** e desloque-se para o contacto para o qual pretende efetuar uma chamada.
2. Selecione o contact e prima a tecla Chamar.

ENVIAR E RECEBER MENSAGENS

Escrever e enviar mensagens

1. Selecione **Menu** >  > **Criar mensagem**.
2. Escreva uma mensagem no campo de mensagens.
3. Selecione **Opções** > **Enviar** para adicionar um destinatário. Poderá introduzir um número de telefone ou adicionar um destinatário ao selecionar **Procurar** para abrir **Contactos**.
4. Selecione **Enviar**.

Opções de escrita

Estão disponíveis diferentes opções para escrever uma mensagem, em **Opções** quando estiver no campo da mensagem. Poderá, por exemplo, inserir símbolos e gravar ou apagar mensagens.

Também poderá ativar o texto preditivo (dicionário) a partir de **Opções**.

Opções de mensagens

Quando receber mensagens no telemóvel, abra uma mensagem e selecione **Opções**. Desloque-se para **Utilizar número** e selecione **Opções** > **Chamar** para fazer uma chamada para o remetente. Poderá eliminar conversas e adicionar o remetente a uma lista filtrada.

5 Personalizar o seu telefone

ALTERAR O TOQUE OU O TOM DE MENSAGEM

Poderá escolher um novo tom de toque ou tom de mensagem.

Alterar o tom de toque

1. Selecione **Menu** >  > **Defns. tons**.
2. Escolha **Tom de toque**.
3. Desloque-se para um tom de toque.
4. Prima **OK**.



Sugestão: O tom de toque está demasiado alto ou demasiado baixo? Selecione **Volume de toque** e desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Alterar os seus tons de mensagem

1. Selecione **Menu** >  > **Defns. tons**.
2. Desloque-se para um **Tom de alerta msg.**.
3. Selecione o tom que pretende utilizar e selecione **OK**.

ALTERAR O ASPETO DO ECRÃ PRINCIPAL

Alterar o aspeto do ecrã principal com as definições do ecrã.

Escolher um novo papel de parede

Pode alterar o fundo do ecrã principal com a definição **Papel de Parede**.

1. Selecione **Menu** >  > **Definições do ecrã** > **Papel de parede**.
2. Selecione o papel de fundo e, em seguida, a opção para posicionar o papel de parede no ecrã.

Mostrar data e hora

Poderá escolher se pretende ver a data e hora no ecrã principal do telemóvel.

1. Selecione **Menu** >  > **Definições de horas** > **Apresentar hora e data**.
2. Selecione **Mostrar relógio** para estarem visíveis no ecrã principal.

Se pretende que a hora do telemóvel seja atualizada automaticamente, defina **Act. auto. data e hora** como **Ativar**.

PERFIS

O seu telemóvel tem diferentes perfis para diferentes situações. Poderá editar os perfis a seu gosto.

Personalizar perfis

Existem vários perfis que poderá utilizar em diferentes situações. Existe, por exemplo, um perfil silencioso para quando não pode ter os sons ativos e um perfil exterior com tons altos.

Poderá personalizar ainda mais os perfis.

1. Selecione **Menu** >  > **Perfis**.
2. Selecione um perfil e **Personalizar**.

Para cada perfil, poderá definir um tom de toque específico, o volume de toque, os sons das mensagens, etc.



Sugestão: Poderá adicionar diferentes perfis ao menu **Ir para** para um acesso rápido.

DEFINIÇÕES PARA IR PARA

Poderá adicionar ligações rápidas para diferentes aplicações e definições à funcionalidade **Ir para**.

Editar Ir para definições

A funcionalidade **Ir para** está disponível no canto inferior esquerdo e, ao selecioná-la, poderá aceder a diferentes aplicações e definições. Poderá alterar as aplicações e definições a seu gosto.

1. Selecione **Menu** >  > **Ir para definições**.
2. Selecione **Opções seleção**.
3. Desloque-se para o atalho que pretende adicionar na lista **Ir para** no ecrã principal para o **Marcar**.
4. Selecione **Efetuada** para sair da lista e **Sim** para gravar as alterações.

Também poderá reorganizar a sua lista **Ir para**.

1. Selecione **Organizar**.
2. Desloque-se para o item que pretende mover e selecione **Mover**.
3. Selecione se pretende movê-lo para cima, para baixo, para o início ou para o fim da lista.
4. Selecione **P/ trás** para sair da lista e **Sim** para gravar as alterações.

6 Câmara

FOTOS

Não é necessária uma câmara separada quando o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias.

Tirar uma foto

Capture os melhores momentos com a câmara do seu telemóvel. É necessário um cartão de memória para tirar fotografias.

1. Para ativar a câmara, selecione **Menu** > .
2. Para ampliar ou reduzir, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo.
3. Para tirar uma foto, selecione **Capturar**.

Ver uma foto que tirou

Para ver a foto tirada, selecione **Menu** >  > **Capturadas**.

VÍDEOS

Não é necessária uma câmara de vídeo separada - grave memórias de em vídeo com o telemóvel.

Gravar um vídeo

Para além de tirar fotos, também pode gravar vídeos com o seu telemóvel. É necessário um cartão de memória para gravar vídeos.

1. Para ativar a câmara, selecione **Menu** > .
2. Para ativar a câmara de vídeo, desloque-se para a direita para .
3. Para iniciar a gravação, escolha .
4. Para parar a gravação, escolha .

Para ver os vídeos, selecione  > **Ver vídeos**.



Sugestão: Para ver o vídeo mais tarde, selecione **Menu** >  > **Gravado**.

7 Música e vídeos

LEITOR DE MÚSICA

Poderá ouvir os seus ficheiros de música MP3 com o leitor de música. Para reproduzir música, é necessário armazenar os ficheiros de música num cartão de memória.

Ouvir música

1. Selecione **Menu** >  > **Leitor mús.** .
2. Selecione **Opções** > **Todas as músicas** .
3. Selecione uma música e selecione **Reprod.** .



Sugestão: Para ouvir música com auriculares sem fios, emparelhe o seu telemóvel com uns auriculares Bluetooth compatíveis (vendidos separadamente). Para ativar o Bluetooth, selecione **Menu** >  e mude a opção **Bluetooth** para **Ativar** .

LEITOR DE VÍDEO

Veja os seus vídeos favoritos em qualquer lugar.

Reproduzir um vídeo

1. Selecione **Menu** >  .
2. Selecione a pasta que contém o vídeo que pretende assistir e, em seguida, o vídeo.



Sugestão: Nem todos os formatos de vídeo são suportados.

Fazer uma pausa e retomar a reprodução

Prima a tecla de deslocação e selecione **Pausa** ou **Reprod.** .

8 Rádio

ENCONTRAR E GUARDAR ESTAÇÕES DE RÁDIO

Ligue um auricular compatível. Funciona como uma antena. Note que o rádio não funciona sem uma antena.

Procurar as suas estações de rádio favoritas

1. Selecione **Menu** > .
2. Para procurar todos os canais disponíveis, selecione **Opções** > **Sintoniz. automát.**
3. Para mudar para um canal gravado, desloque-se para cima ou para baixo.



Sugestão: Para mudar para um canal gravado, também pode premir uma tecla numérica.



Sugestão: Para mudar o nome do canal, escolha o canal e **Opç.** > **Mudar o nome**.

OUVIR RÁDIO

Encontrou um bom canal de rádio? Em seguida, comece a ouvi-lo!

Ouvir os seus canais de rádio favoritos no seu telemóvel

Selecione **Menu** > . Para alterar o volume, desloque-se para a esquerda ou a direita. Para desligar o rádio, selecione **Parar**.

9 Relógio, calendário e calculadora

ACERTAR A HORA E A DATA MANUALMENTE

Pode definir o relógio do seu telemóvel manualmente.

Alterar a hora e a data

1. Selecione **Menu** >  > **Definições de horas**.
2. Mude **Act. auto. data e hora** para **Desativar**.
3. Para acertar a hora, desloque-se para baixo e selecione **Relógio**. Utilize a tecla de deslocação para acertar a hora e selecione **OK**.
4. Para acertar a data, desloque-se para baixo e selecione **Definição de data**. Utilize a tecla de deslocação para acertar a data e selecione **OK**.

DESPERTADOR

Saiba como utilizar o despertador para despertar e chegar a tempo aos compromissos.

Definir um alarme

Não tem um relógio ao pé? Utilize o seu telemóvel como um despertador.

1. Selecione **Menu** >  > **Definir alarmes**.
2. Selecione um alarme.
3. Para acertar a hora, desloque-se para cima ou para baixo. Para definir os minutos, desloque-se para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo.
4. Selecione **OK**.

AGENDA

Não pode esquecer-se de um evento? Adicione-o à sua agenda.

Adicionar um lembrete da agenda

1. Selecione **Menu** > .
2. Selecione uma data e **Opções** > **Adicionar lembrete**.
3. Introduza o nome para o evento e selecione **OK**.
4. Para definir um alarme, selecione **Com alarme**. Para acertar a hora, desloque-se para cima ou para baixo. Para definir os minutos, desloque-se para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo.
5. Selecione **OK**.

CALCULADORA

Saiba como adicionar, subtrair, multiplicar e dividir com a calculadora do telemóvel.

Como calcular

1. Selecione **Menu** > .
2. Introduza o primeiro fator do seu cálculo, utilize a tecla de deslocação para selecionar a operação e introduza o segundo fator.
3. Selecione **Igual a** para obter o resultado do cálculo.

Selecione **Limpar** para esvaziar o número de campos.

10 Bluetooth

ATIVAR BLUETOOTH

Ligue o telemóvel com Bluetooth a outros dispositivos.

Ligar o Bluetooth

1. Selecione **Menu** >  > **Bluetooth** > **Ativar**.
2. Certifique-se de que tornou o telemóvel visível para o ligar a outro dispositivo. Selecione **Visibilidade** > **Mostrado a todos**. Lembre-se de alterar o estado quando deixa de utilizar o Bluetooth.
3. Selecione **Dispositivos emparelhados** > **Empar. c/ novo dispos.** e deixe o telemóvel procurar outros dispositivos Bluetooth. Quando encontrados, ligue-se de acordo com as instruções.

UTILIZAR A PARTILHA RÁPIDA

Partilhar conteúdo utilizando a Partilha rápida

Aproxime o seu telemóvel do outro telemóvel para o seu conteúdo ser transferido por Bluetooth.

1. Ative o Bluetooth no telemóvel de receção e certifique-se de que o telemóvel é visível para os outros telemóveis.
2. Selecione, por exemplo, uma foto. Prima a tecla de opções e selecione **Part. foto** > **Part. ráp. via Bluetooth**.
3. Desloque o telemóvel para perto do outro telemóvel.



Sugestão: A Partilha rápida procura o telemóvel mais perto e envia o item para o mesmo. A utilização do dispositivo no modo oculto é uma forma mais segura de evitar software malicioso. Não aceite pedidos de ligação Bluetooth de origens em que não confia. Também poderá desativar a função Bluetooth quando não a estiver a utilizar.

11 Copiar e remover conteúdo

COPIAR CONTEÚDO

Copie fotos, vídeos e música, armazenados no cartão de memória, entre o seu telemóvel e o computador.

Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador

Para copiar conteúdo a partir da memória do telemóvel, é necessário ter um cartão de memória inserido no telemóvel.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. Selecione **Memória massa**.
3. No computador, abra um gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows e vá para o telemóvel. Poderá ver o conteúdo armazenado no cartão de memória.
4. Arraste e largue os itens entre o telemóvel e o computador.

REMOVER CONTEÚDO PRIVADO DO TELEMÓVEL

Se adquirir um novo telemóvel, ou pretender colocar no lixo ou reciclar o telemóvel, veja como poderá remover as suas informações e conteúdos pessoais. Tenha em atenção que é da sua responsabilidade remover todo o conteúdo privado.

Remover conteúdo do telemóvel

Ao remover conteúdo privado do telemóvel, preste atenção ao facto de poder estar a remover conteúdo da memória do telemóvel ou do cartão SIM.

1. Para remover as mensagens, selecione **Menu** >  > **Apagar msgs.**. Selecione entre as opções disponíveis as mensagens que pretende apagar.
2. Para remover contactos, selecione **Menu** >  > **Apagar** e selecione se pretende apagar os contactos **Um a um** ou **Apagar tudo**.
3. Para remover as suas informações de chamadas, selecione **Menu** >  > **Apagar listas de chamadas recentes** e selecione **Tudo**.
4. Verifique se todo o seu conteúdo pessoal foi removido.

RESTAURAR DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

Poderá restaurar definições de fábrica nesta definição. No entanto, deve ter estar atento, uma vez que perderá todas as personalizações e todos os dados que adicionou no telemóvel.

Repor o telemóvel

Poderão acontecer acidentes e o seu telemóvel poderá deixar de responder. Poderá restaurar as definições de fábrica originais, mas esteja atento, uma vez que esta reposição remove todos os dados que guardou na memória do telemóvel e toda a personalização feita.

Se for deitar fora o telemóvel, tenha em atenção que é responsável pela remoção de todo o conteúdo privado.

É necessário ter o código de segurança para restaurar as definições originais. Para repor as definições originais do telemóvel e para remover todos os seus dados, no ecrã principal, escreva ***#7370#**.

1. Selecione **Menu** >  > **Restaurar definições de fábrica**.
2. Introduza o código de segurança. Não existem mais confirmações depois de selecionar **OK**, mas o telemóvel é reposto e todos os dados são removidos.

12 Definições

DEFINIÇÕES DE CHAMADAS

Poderá alterar as definições de chamadas do telemóvel.

Definições de chamadas disponíveis

Poderá editar as definições de chamadas consoante a definição. Poderá defini-las como ativadas ou desativadas e verificar o estado da definição. Poderá adicionar números de telefone às listas para serem filtrados ou bloqueados nas definições de chamadas.

1. Selecione **Menu** >  > **Def. chamadas**.
2. Selecione a definição que pretende alterar.

DEFINIÇÕES DO TELEMÓVEL

Poderá alterar as definições do telemóvel.

Definições do telemóvel disponíveis

Poderá editar as definições do telemóvel consoante a definição. Poderá alterar o idioma do telemóvel, ativar ou desativar a proteção do teclado e adicionar umas notas de boas-vindas.

MELHORAMENTOS

Poderá editar as definições de melhoramento.

Definições de melhoramento

Selecione o acessório disponível e edite as definições disponíveis.

DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA

Poderá editar as definições de segurança disponíveis.

Definições de segurança disponíveis

Poderá editar as definições de segurança consoante a definição. Poderá defini-las como ativadas ou desativadas e verificar o estado da definição.

Poderá adicionar números de telefone a uma lista para serem bloqueados e criar um grupo de utilizadores fechado.

1. Selecione **Menu** >  > **Definições de segurança** > **Alterar códigos de acesso**.
2. Selecione o código que pretende alterar, por exemplo, **Alterar códig. segur.** ou **Alterar o código PIN**.

Tem de ter os códigos atuais à mão para os poder alterar.

DEFINIÇÕES DE MENSAGENS

Poderá editar as definições de mensagens.

Definições de mensagens

Selecione **Menu** >  > **Def. das msgs.**.

Pode ativar ou desativar definições como, por exemplo, o serviço de informações e os relatórios de entrega.

13 Informações sobre segurança e produto

PARA SUA SEGURANÇA

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo ao conduzir, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.

SERVIÇO AUTORIZADO



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico autorizado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



Se o seu dispositivo for resistente à água, consulte a sua classificação IP nas especificações técnicas do dispositivo para obter orientações mais detalhadas.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO



Para evitar lesões auditivas, não tenha o volume muito alto durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

SAR



Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência quando utilizado na posição normal de utilização junto ao ouvido ou quando está a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros do corpo. Os valores máximos de SAR específicos estão disponíveis na secção Informações de certificação (SAR) deste manual do utilizador. Para mais informações, consulte a secção Informações de certificação (SAR) deste manual do utilizador ou visite www.sar-tick.com.

SERVIÇOS DE REDE E CUSTOS

A utilização de algumas funcionalidades e serviços, ou a transferência de conteúdo, incluindo itens gratuitos, requer uma ligação de rede. Poderá implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Só pode utilizar o dispositivo em redes GSM 900/1800. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA



Importante: as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telefone para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Antes de fazer a chamada:

- Ligue o telefone.
 - Se o ecrã e as teclas do telefone estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
 - Dirija-se para um local com intensidade do sinal adequada.
1. Prima a tecla Terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.
 2. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
 3. Prima a tecla Chamar.
 4. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Também pode ser necessário efetuar o seguinte:

- Introduza um cartão SIM no telefone.
- Se o telefone pedir um código PIN, introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra e prima a tecla Chamar.
- Desative as restrições de chamadas no seu telefone, tais como a restrição de chamadas, lista de marcações permitidas ou grupo restrito.

CUIDE DO SEU DISPOSITIVO

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humedificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas baixas. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior,

danificando-o.

- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo

e seco para limpar a superfície do dispositivo.

- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Durante o funcionamento prolongado, o dispositivo pode ficar quente. Na maioria dos casos, isto é normal. Para evitar o aquecimento excessivo, o dispositivo pode ficar lento automaticamente, fechar dispositivos, desligar o carregamento e, se for necessário, desligar-se automaticamente. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o até ao suporte técnico autorizado mais próximo.

RECICLAR



Coloque sempre os produtos eletrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Os produtos elétricos e eletrónicos contêm imensos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia.

SÍMBOLO DO CONTENTOR DE LIXO SOBRE RODAS RISCADO

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrónicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não se esqueça primeiro de remover do dispositivo os dados pessoais. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para obter informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de resíduos ou leia sobre o programa de devolução da HMD e sua disponibilidade em seu país em www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA E O CARREGADOR

Bateria e carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-5CB

Carregue o dispositivo com um carregador AC-18. O tipo de ficha do carregador pode variar.

A HMD Global pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Informações de segurança da bateria e do carregador

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para obter um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou o carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência ou ao vendedor do telefone antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadas.

CRIANÇAS

O dispositivo e respetivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

DISPOSITIVOS CLÍNICOS

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

DISPOSITIVOS CLÍNICOS IMPLANTADOS

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados (tais como pacemakers cardíacos, bombas de insulina e neuroestimuladores) recomendam uma separação mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo sem fios e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel caso tenha motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

AUDIÇÃO



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

PROTEGER O SEU DISPOSITIVO CONTRA CONTEÚDOS NOCIVOS

O seu dispositivo poderá ser exposto a vírus e a outros conteúdos nocivos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Poderão conter software malicioso ou nocivo para o seu dispositivo ou computador.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de origens em que não confia.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e proteção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais de uma aplicação poderá afetar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A HMD Global não apoia nem assume qualquer responsabilidade por estes sites.

VEÍCULOS

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrónicos incorretamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respetivo equipamento. A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efetuada apenas por pessoal autorizado. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respetivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de acionamento do airbag.

AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio,

tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não estar claramente identificadas. Normalmente, estas são áreas em que é aconselhado a desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, e áreas onde se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nas imediações.

INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre as normas de exposição a ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência), recomendados pelas diretrizes internacionais da organização científica independente ICNIRP. Estas diretrizes incorporam margens de segurança substanciais que se destinam a assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade e da saúde. As diretrizes de exposição baseiam-se na Taxa de Absorção Específica (SAR), que são uma expressão da potência da radiofrequência (RF) depositada na cabeça ou no corpo quando o dispositivo está a transmitir. O limite de SAR da ICNIRP para dispositivos móveis é de 2,0 W/kg por uma média de 10 gramas de tecido.

OS testes SAR são levados a cabo com o dispositivo nas posições de funcionamento padrão, a transmitir na máxima potência certificada, em todas as bandas de frequência.

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência quando utilizado junto à cabeça ou quando está a uma distância de, pelo menos, 1,5 cm (5/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou outro tipo de suporte do dispositivo forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância do corpo acima indicada.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma boa ligação à rede. O envio dos ficheiros pode ser adiado até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até o envio estar concluído.

Durante a utilização em geral, os valores de SAR costumam estar muito abaixo dos valores indicados acima. Isto acontece porque, para aumentar a eficácia do sistema e para minimizar as interferências na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel é reduzida automaticamente quando não for necessária a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a potência de saída, mais baixo será o valor de SAR.

Os modelos dos dispositivos podem ter versões diferentes e mais do que um valor. Podem ocorrer alterações em componentes e no design ao longo do tempo e algumas destas alterações podem afetar os valores de SAR.

Para mais informações, visite www.sar-tick.com. Tenha em atenção que os dispositivos móveis poderão estar a transmitir mesmo quando não está a fazer uma chamada de voz.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atualmente disponíveis não indicam que sejam necessárias quaisquer precauções especiais ao utilizar dispositivos móveis. Caso esteja interessado em reduzir a sua exposição, recomendamos que limite a utilização do dispositivo ou que utilize um kit mãos-livres para manter o dispositivo afastado da sua cabeça e do seu corpo. Para mais informações, explicações e discussões sobre a exposição a radiofrequências, visite o site da OMS em www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Consulte www.hmd.com/sar para saber o valor máximo de SAR do dispositivo.

DIREITOS DE AUTOR E OUTROS AVISOS

Declaração de Conformidade

A HMD Global Oy (Ltd.) declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade em www.hmd.com/declaration-of-conformity.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços.

Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A HMD Global reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a HMD Global nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da HMD Global. A HMD Global pratica uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A HMD Global não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

A transferência de mapas, jogos, música e vídeos e o carregamento de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e

funcionalidades poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

Determinadas funcionalidades, funções e especificações do produto poderão depender da existência de uma rede e estar sujeitas a termos, condições e custos adicionais, todos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Fabricante e/ou importador na UE: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finlândia.

A Política de Privacidade da HMD Global, disponível em www.hmd.com/privacy, aplica-se à utilização do dispositivo.

© 2017 HMD Global. Todos os direitos reservados. A HMD Global Oy é a detentora exclusiva da licença da marca Nokia para telemóveis e tablets. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation.

A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização dessas marcas pela HMD Global é feita mediante licença.

Este produto inclui software de código-fonte aberto. Para consultar as informações de copyright e outros avisos, autorizações e confirmações aplicáveis, selecione *#6774# no ecrã principal.

ACERCA DA GESTÃO DE DIREITOS DIGITAIS

Quando utiliza este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeito os costumes locais, a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os direitos de autor. A proteção dos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, música e outros conteúdos.