

NOKIA

Nokia 150 (2020)

Priročnik za uporabo

Kazalo

1	O tem priročniku za uporabo	4
2	Uvod	5
	Tipke in deli	5
	Nastavitev in vklop telefona	6
	Polnjenje telefona	8
	Tipkovnica	9
	Pisanje besedila	9
3	Klici, imenik in sporočila	10
	Klici	10
	Imenik	10
	Pošiljanje sporočil	11
4	Prilagajanje telefona	12
	Spreminjanje tonov	12
	Spreminjanje videza začetnega zaslona	12
	Profili	12
	Dodajanje bližnjic	13
5	Kamera	14
	Fotografije in videi	14
6	Bluetooth	15
	Povezave Bluetooth®	15
7	Glasba	16
	Predvajalnik glasbe	16
	Poslušanje radia	16

8 Ura, koledar in kalkulator	17
Ročno nastavljanje datuma in ure	17
Budilka	17
Koledar	17
Kalkulator	17
9 Izbris telefona	19
Obnavljanje tovarniških nastavitev	19
10 Informacije o izdelku in varnosti	20
Za vašo varnost	20
Klici v sili	22
Nega naprave	23
Recikliranje	24
Simbol prečrtanega smetnjaka	24
Informacije o bateriji in polnilniku	24
Majhni otroci	25
Medicinske naprave	25
Vsajene medicinske naprave	25
Sluh	26
Zaščita naprave pred škodljivo vsebino	26
Vozila	26
Potencialno eksplozivna okolja	26
Informacije o potrdilu za uporabo	27
O upravljanju digitalnih pravic	28
Avtorske pravice in druga obvestila	28

1 O tem priročniku za uporabo




Pomembno: Za pomembne informacije o varni uporabi vaše naprave in baterije preberite "Informacije o izdelku in varnosti", preden začnete uporabljati napravo. Če vas zanima, kako začnete uporabljati novo napravo, preberite priročnik za uporabo.

2 Uvod

TIPKE IN DELI

Vaš telefon

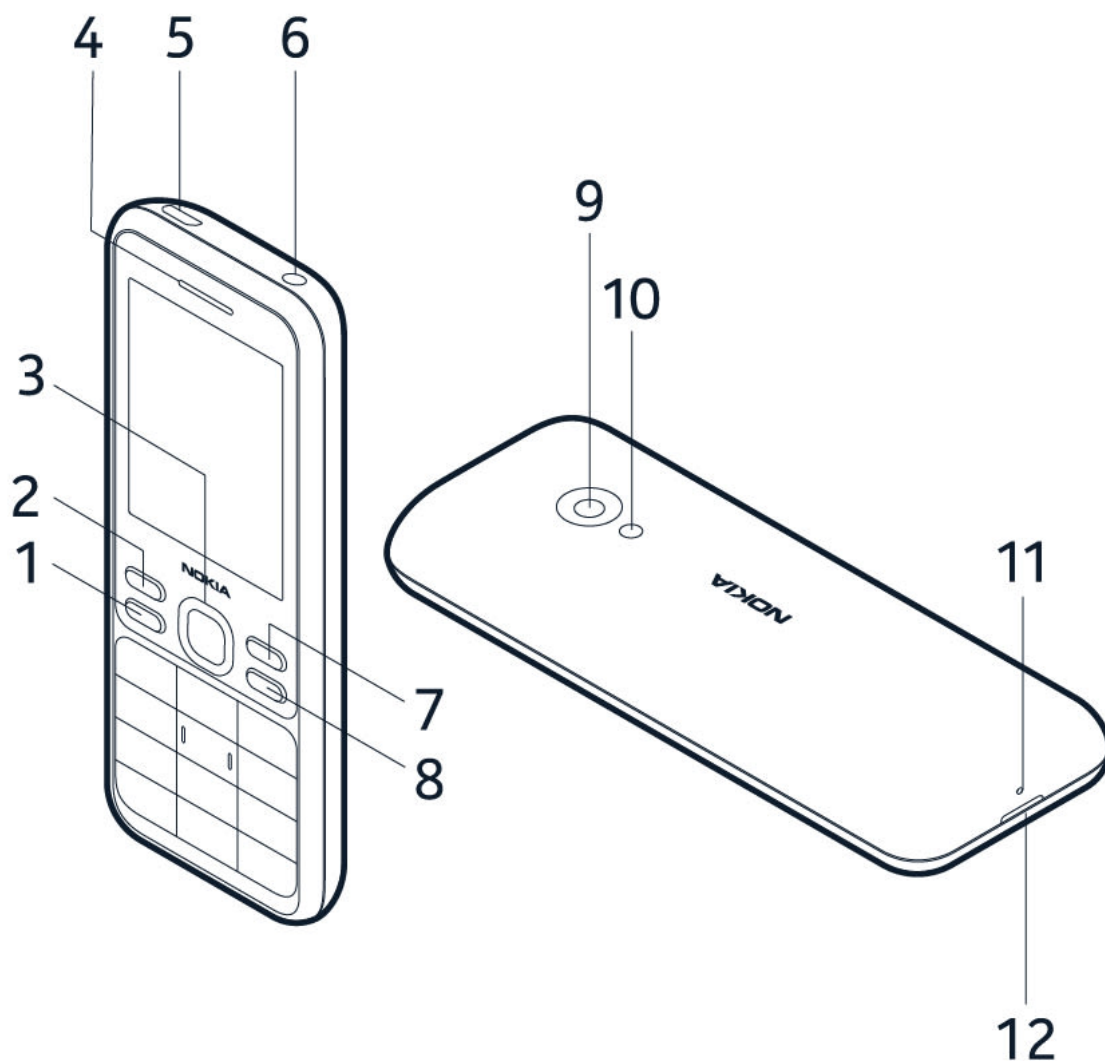

Ta priročnik za uporabo velja za ta model: TA-1235.

- | | |
|--|--|
| 1. Tipka za klicanje | 7. Desna izbirna tipka |
| 2. Leva izbirna tipka | 8. Tipka za izklop/vklop/konec |
| 3. Tipka za pomikanje | 9. Kamera |
| 4. Slušalka/zvočnik | 10. Bliskavica |
| 5. Priključek USB | 11. Mikrofon |
| 6. Priključek za slušalke z mikrofonom | 12. Reža za odpiranje hrbtne pokrovčka |

Območja antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša čas delovanja baterije.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti. Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic ali drugih magnetnih medijev, ker se lahko podatki, shranjeni na njih, izbrišejo.

Nekatera dodatna oprema, omenjena v tem priročniku za uporabo, na primer polnilnik, slušalke ali podatkovni kabel, je morda naprodaj posebej.

Opomba: Vnaprej nastavljena zaščitna koda je 12345. Če jo želite vklopiti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaščitne nastavitve** > **Varnost telefona**, vnesite kodo 12345, izberite **OK** in nato še **Vklopljeno**. Če želite spremeniti zaščitno kodo, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaščitne nastavitve** > **Spremembe dostopnih kod** > **Sprememba zaščitne kode**, vnesite trenutno kodo in izberite **OK**. Vnesite novo kodo in izberite **OK**, nato pa znova vnesite kodo in izberite **OK**. Ko spremenite kodo, si jo zapomnite, saj je HMD Global ne more odpreti ali obiti.

NASTAVITEV IN VKLOP TELEFONA


Mini SIM



Pomembno: Ta naprava je zasnovana za uporabo samo s kartico mini SIM. Uporaba nezdržljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.


Opomba: Preden odstranite pokrovčke, napravo izklopite in jo ločite od polnilnika ali katere koli druge naprave. Ko menjate pokrovčke, se ne dotikajte elektronskih delov. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenimi pokrovčki.

Vstavljanje kartice SIM

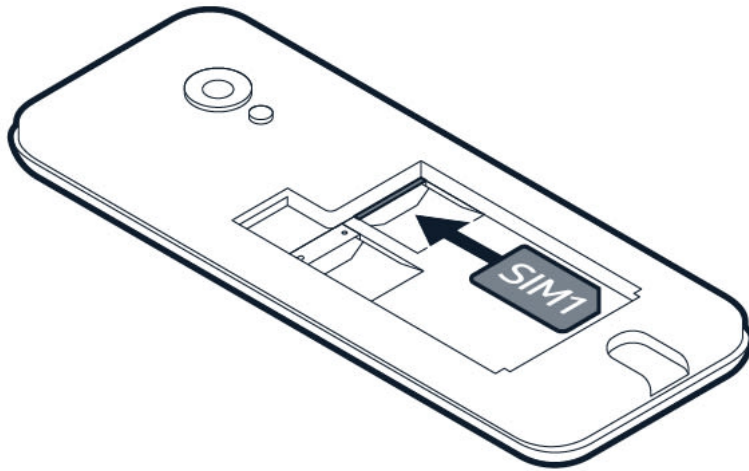


1. Noht vstavite v majhno režo na dnu telefona ter dvignite in odstranite pokrovček.
2. Če je baterija v telefonu, jo odstranite.
3. Kartico SIM potisnite v režo za kartico SIM.

Vstavljanje druge kartice SIM

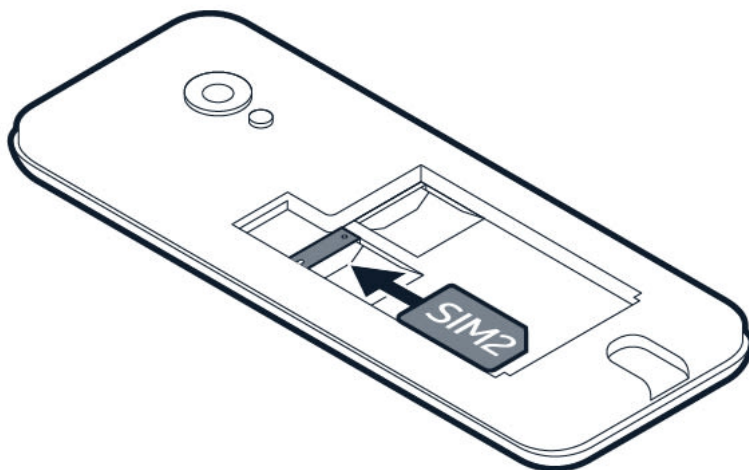

Če imate drugo kartico SIM, jo potisnite v režo za kartico SIM2. Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati; ko pa je ena kartica SIM aktivna, na primer med klicem, druga kartica morda ni na voljo.

Vstavljanje pomnilniške kartice

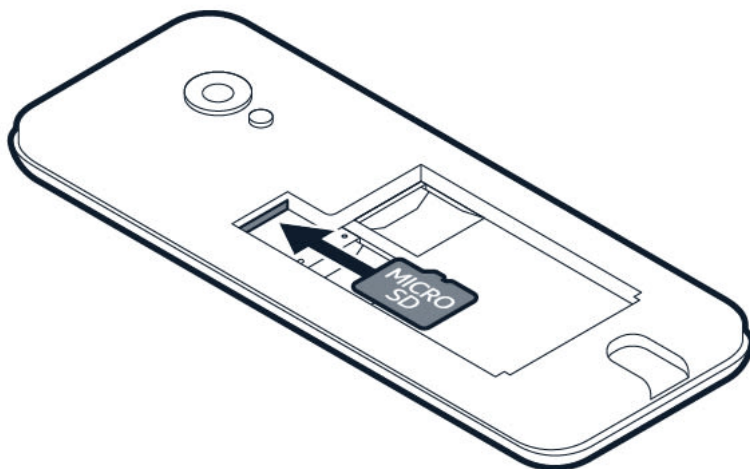

1. Če imate pomnilniško kartico, jo vstavite v režo za pomnilniško kartico.
2. Znova namestite akumulator.
3. Znova namestite pokrovček.

Vklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop.

POLNJENJE TELEFONA

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste lahko uporabili telefon.

Polnjenje baterije

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite v telefon. Ko je polnjenje končano, polnilnik najprej izključite iz telefona, nato pa še iz električne vtičnice.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.



Nasvet: Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati. Preverite, ali je računalnik vklopljen.

TIPKOVNICA

Uporaba tipk telefona

- Če želite prikazati aplikacije in funkcije v telefonu, na začetnem zaslonu izberite **Meni**.
- Če se želite pomakniti na aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje gor, dol, levo ali desno. Če želite odpreti aplikacijo ali funkcijo, pritisnite tipko za pomikanje.
- Če se želite vrniti na začetni zaslon, pritisnite tipko za konec.
- Če želite spremeniti glasnost telefona, se pomaknite gor ali dol.
- Če želite vklopiti svetilko, na začetnem zaslonu tipko za pomikanje dvakrat pomaknite navzgor. Če želite izklopiti svetilko, tipko za pomikanje enkrat pomaknite navzgor. Svetilke ne usmerjajte ljudem v oči.

Zaklepanje tipkovnice

Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico: izberite **Pojdi >** **Zakleni tipkovnico**. Če želite odkleniti tipkovnico, pritisnite tipko za konec in izberite **Odkl.**

PISANJE BESEDILA

Pisanje s tipkovnico

Pritiskajte tipko, dokler se ne prikaže zelena črka.

Če želite vnesti presledek, pritisnite tipko 0.

Če želite vnesti poseben znak ali ločilo, pritisnite tipko z zvezdico, če uporabljate slovar, pa pritisnite in pridržite tipko z zvezdico.

Če želite preklopiti med malimi in velikimi črkami, pritisnite tipko #.

Če želite vnesti številko, pritisnite in pridržite številsko tipko.

3 Klici, imenik in sporočila

KLICI

Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko. Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat pritisnite *.
2. Pritisnite klicno tipko. Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
3. Klic končate s pritiskom na tipko za konec.

Sprejemanje klica


Pritisnite klicno tipko.




Nasvet: Ko ne morete odgovoriti na klic in morate telefon hitro utišati, izberite **Tišina**.

IMENIK

Dodajanje stika


1. Izberite **Meni** >  > **Dodaj novo vizitko**.
2. Izberite, kam želite shraniti vizitko.
3. Vnesite ime in številko.
4. Izberite **OK**.

Shranjevanje vizitke iz dnevnika klicev

1. Izberite **Meni** >  > **Neodgovorjeni klici**, **Sprejeti klici** ali **Klicane številke**, odvisno od tega, kam želite shraniti vizitko.
2. Pomaknite se na številko, ki jo želite shraniti, izberite **Možn.** > **Shrani** in nato mesto, kamor želite shraniti vizitko.
3. Dodajte ime stika, preverite, ali je telefonska številka pravilna, in izberite **OK**.


Klicanje stika

Stik lahko pokličete neposredno iz imenika.

1. Izberite **Meni** > .
2. Izberite **Imena** in se pomaknite do stika, ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite klicno tipko.

POŠILJANJE SPOROČIL


Pisanje in pošiljanje sporočil

1. Izberite **Meni** >  > **Napiši sporočilo**.
2. Napišite sporočilo.
3. Pritisnite klicno tipko. Po potrebi izberite kartico SIM, ki jo želite uporabiti.
4. Vnesite telefonsko številko ali s seznama stikov ali skupine izberite prejemnika in izberite **OK**.

4 Prilagajanje telefona

SPREMINJANJE TONOV


Nastavitev novih tonov

1. Izberite **Meni** >  > **Toni**.
2. Izberite ton, ki ga želite spremeniti, in po potrebi še, za katero kartico SIM ga želite spremeniti.
3. Pomaknite se na želeni ton in izberite **OK**.


SPREMINJANJE VIDEZA ZAČETNEGA ZASLONA

Izbiranje novega ozadja

Ozadje začetnega zaslona lahko spremenite.


1. Izberite **Meni** >  > **Nastavitve zaslona** > **Ozadje**.
2. Izberite **Privzeta**, se pomaknite na želeno ozadje in izberite **Prikaži**.
3. Če vam je ozadje všeč, izberite **Izberi** in nato možnost postavitve ozadja na začetni zaslon.



Nasvet: Kot ozadje lahko uporabite tudi fotografijo, ki ste jo posneli ali prejeli. Izberite **Meni** >  > **Nastav. zaslona** > **Ozadje** > **Fotografije**.


Prikaz datuma in ure

Izberete lahko, da sta datum in ura prikazana na začetnem zaslonu telefona.

Izberite **Meni** >  > **Nastavitve ure** > **Pokaži datum in uro** > **Prikaži uro**.

Če želite, da telefon samodejno nastavlja uro, vklopite možnost **Samonastavitev ure in datuma**. Morda boste morali znova zagnati telefon, da bo ta nastavitev delovala.



Nasvet: Telefon lahko nastavite tako, da prikazuje čas tudi v stanju mirovanja. Izberite **Meni** >  > **Nastav. zaslona** > **Zaslon v pripravljenosti** > **Vključeno**.


PROFILI

Vaš telefon ima različne profile za različne okoliščine. Profile lahko uredite, kot vam ustreza.

Prilagajanje profilov

Na voljo je več profilov, ki jih lahko uporabite v različnih okoliščinah. Med njimi sta na primer tihi profil, kadar ne smete imeti vklopljenih zvokov, in profil za uporabo na prostem z glasnimi toni.

Profile lahko še bolj prilagodite.

1. Izberite **Meni** >  > **Profili**.
2. Izberite profil in nato **Prilagodi**.


Za vsak profil lahko nastavite ton zvonjenja, glasnost tona zvonjenja, zvoke za sporočila in tako naprej.

DODAJANJE BLIŽNJIC

Na začetnem zaslonu lahko dodate bližnjice do različnih aplikacij in nastavitev.

Urejanje nastavitev menija **Pojdi na**

V spodnjem levem kotu začetnega zaslona je meni **Pojdi na** z bližnjicami do različnih aplikacij in nastavitev. Izberite bližnjice, ki se vam zdijo najbolj priročne.

1. Izberite **Meni** >  > **Nast. Pojdi na**.
2. Izberite **Izberi možnosti**.
3. Pomaknite se na posamezno bližnjico, ki jo želite imeti na seznamu **Pojdi na**, in izberite **Označi**.
4. Izberite **Končano** > **Da**, da shranite spremembe.

Seznam **Pojdi na** lahko tudi preuredite.


1. Izberite **Razvrsti**.
2. Pomaknite se element, ki ga želite premakniti, izberite **Premakni** in zeleno mesto.
3. Izberite **Nazaj** > **Da**, da shranite spremembe.

5 Kamera




FOTOGRAFIJE IN VIDEI

Za uporabo kamere morate v telefon vstaviti pomnilniško kartico.

Zajemanje fotografije

1. Izberite **Meni** > .
2. Če želite povečati ali pomanjšati sliko, se pomaknite gor ali dol.
3. Če želite zajeti fotografijo, izberite **Zaj. sl.**

Snemanje videa

1. Izberite **Meni** > .
2. Pomaknite se desno in izberite .
3. Če želite ustaviti video, izberite .

6 Bluetooth

POVEZAVE BLUETOOTH®

Vklop funkcije Bluetooth

Pred prenosom datotek z uporabo Bluetootha v telefon vstavite pomnilniško kartico.


1. Izberite **Meni** > **●**.
2. Možnost **Bluetooth** preklopite na **Vklopljeno**.
3. Izberite **Seznanjene naprave**, da poiščete novo napravo ali napravo, ki ste jo v preteklosti že seznanili s telefonom, ali pa izberite **Aktivne naprave**, da prikazete seznam naprav, ki so na voljo za seznanjanje.

7 Glasba

PREDVAJALNIK GLASBE

S predvajalnikom glasbe lahko poslušate glasbene datoteke MP3. Če želite predvajati glasbo, morate shraniti glasbene datoteke na pomnilniško kartico.

Poslušanje glasbe

1. Izberite **Meni** > .
2. Če si želite ogledati vso shranjeno glasbo, izberite **Možn.** > **Vse pesmi**.
3. Pomaknite se na skladbo in izberite **Predv**.

Če želite nastaviti glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol.



Nasvet: Če želite skladbo nastaviti za ton zvonjenja, izberite **Možn.** > **Uporabi kot ton zvonjenja**.

POSLUŠANJE RADIA

Poslušanje priljubljenih radijskih postaj


1. Izberite **Meni** > .
2. Če želite poiskati vse postaje, ki so na voljo, izberite **V redu**.

Če želite spremeniti glasnost, se pomaknite navzgor ali navzdol. Če želite preklopiti na drugo postajo, ki je na voljo, se pomaknite levo ali desno. Če želite shraniti postajo, izberite **Možn.** > **Shrani postajo**, poimenujte postajo in izberite mesto zanjo. Če želite preklopiti na shranjeno postajo, pritisnite ustrezno številsko tipko na tipkovnici telefona. Če želite zapreti radio, izberite **Izključi**.

8 Ura, koledar in kalkulator


ROČNO NASTAVLJANJE DATUMA IN URE

Spreminjanje datuma in ure

1. Izberite **Meni** >  > **Nastavitve ure**.
2. Preklopite **Samod. nastavlj. ure** na **Izklopljeno**.
3. Če želite nastaviti uro, izberite **Ura** > **Nastavi čas**. S tipko za pomikanje nastavite čas in izberite **OK**.
4. Če želite nastaviti datum, izberite **Nastavitev datuma**. S tipko za pomikanje nastavite datum in izberite **OK**.

BUDILKA


Nastavljanja časa budilke

1. Izberite **Meni** > .
2. Izberite opozorilo in s tipko za pomikanje nastavite uro.
3. Izberite **OK**.

Če želite, da se opozorilo ponavlja ob določenih dnevih, ga izberite in nato izberite **Pon. bujenja** > **Pon. bujenja**, se pomaknite do posameznih dni, ko želite, da se opozorilo sproži, in izberite **Označi**. Nato izberite **Končano** > **Da**.

KOLEDAR


Dodajanje dogodka v koledarju

1. Izberite **Meni** > .
2. Pomaknite se na datum in izberite **Možn.** > **Dodaj opomnik**.
3. Vnesite ime dogodka in izberite **OK**.
4. Izberite, ali boste dogodku dodali opozorilo, in izberite **OK**.

KALKULATOR

Preberite, seštevate, odštevate, množite in delite s kalkulatorjem telefona.

Računanje

1. Izberite **Meni** > .
2. Vnesite prvi faktor izračuna, s tipko za pomikanje izberite operacijo in vnesite drugi faktor.
3. Izberite **Rezult.**, da dobite rezultat izračuna.

Izberite **Zbriši**, če želite izprazniti številska polja.

9 Izbris telefona

OBNAVLJANJE TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

Ponastavljanje telefona

Obnovite lahko prvotne tovarniške nastavitve, vendar bodite previdni, saj ta ponastavitev odstrani vse podatke, ki ste jih shranili v pomnilnik telefona, in vse vaše prilagoditve.

Če nameravate zavreči telefon, upoštevajte, da ste sami odgovorni za odstranitev vse zasebne vsebine.

Če želite ponastaviti telefon na prvotne nastavitve in odstraniti vse podatke, na začetnem zaslonu vnesite *#7370#. Če se prikaže poziv, vnesite zaščitno kodo.

10 Informacije o izdelku in varnosti

ZA VAŠO VARNOST

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali v nasprotju z lokalnimi zakoni in predpisi. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLOPITE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilne naprave ni dovoljena oziroma lahko povzroči motnje ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

MOTNJE



Pri vseh brezžičnih napravah lahko pride do motenj, kar lahko vpliva na njihovo delovanje.

POOBLAŠČEN SERVIS



Ta izdelek sme namestiti ali popravljati samo pooblaščen osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba HMD Global Oy odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdržljivih izdelkov.

POSKRbite, da bo naprava suha



Če je naprava vodoodporna, si za podrobnejša navodila oglejte njene tehnične podatke in informacij o oceni IP.

ZAŠČITA SLUHA



Možnost poškodbe sluha preprečite tako, da se izogibate dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

SAR



Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Najvišje vrednosti SAR najdete v razdelku "Informacije o potrditvi (SAR)" v tem priročniku za uporabo. Za več informacij glejte razdelek Informacije o potrdilu (SAR) v tem uporabniškem priročniku ali pojdite na www.sar-tick.com.

KLICI V SILI



Pomembno: Za povezave v vseh razmerah ne moremo jamčiti. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Pred klicem:

- Vklomite telefon.
- Če so zaslon telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- Premaknite se na mesto z zadostno močjo signala.

1. Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.

2. Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
3. Pritisnite klicno tipko.
4. Čim natančneje navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM v telefon.
- Če telefon zahteva kodo PIN, vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo, in pritisnite klicno tipko.
- V telefonu izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.

NEGA NAPRAVE

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Naprave ne približujte magnetom ali magnetnim poljem.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju je morda naprava na dotik topla. Večinoma je to normalno. Da se naprava ne bi preveč segrela, se bo morda samodejno upočasnila. Zaprite aplikacije, izklopite polnjenje in po potrebi izklopite samo napravo. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

RECIKLIRANJE



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Električni in elektronski izdelki vsebujejo veliko dragocenih materialov, vključno s kovinami (kot so baker, aluminij, jeklo in magnezij) in plemenitimi kovinami (kot so zlato, srebro in paladij). Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija.

SIMBOL PREČRTANEGA SMETNJAKA

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, akumulatorju, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in akumulatorji odvrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ne pozabite najprej izbrisati osebnih podatkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za informacije o vašem najbližjem reciklažnem mestu se obrnite na lokalni organ za ravnanje z odpadki ali preberite o programu prevzema HMD in njegovi razpoložljivosti v vaši državi na www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACIJE O BATERIJI IN POLNILNIKU

Varnostne informacije o bateriji in polnilniku

Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdružljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis ali k prodajalcu telefona, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem.

MAJHNI OTROCI

Vaša naprava in dodatna oprema niso igrače. Morda vsebujejo majhne dele. Hranite jih zunaj dosega majhnih otrok.

MEDICINSKE NAPRAVE

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

VSAJENE MEDICINSKE NAPRAVE

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav (kot so srčni spodbujevalniki, inzulinske črpalke in nevrostimulatorji) priporočajo, da mobilnih naprav na uporabljate bližje kot 15,3 centimetra od medicinske naprave, da se izognete morebitnim motnjam. Osebe, ki uporabljajo take naprave, naj:

- Brezžična naprava naj bo vedno vsaj 15,3 centimetra od medicinske naprave.
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- Izklopite mobilno napravo, če je kakršen koli razlog za sum, da prihaja do motenj.
- Upoštevajte navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

SLUH



Opozorilo: uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

ZAŠČITA NAPRAVE PRED ŠKODLJIVO VSEBINO

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Bodite previdni, ko sprejemate zahteve za povezavo ali brskate po internetu. Ne sprejemajte povezav Bluetooth® iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo na kateri koli povezan računalnik.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. HMD Global ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

VOZILA

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj. Napravo lahko vgradi v vozilo samo pooblaščen osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

POTENCIALNO EKSPLOZIVNA OKOLJA

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih

ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

INFORMACIJE O POTRDLU ZA UPORABO

Ta mobilna naprava je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom (radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem), kot jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP. Te smernice vključujejo varnostne omejitve za zagotavljanje varnosti vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje. Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR), ki je izraz količine radiofrekvenčne (RF) energije, ki se absorbira v glavi ali telesu, ko naprava oddaja. Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva.

Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate ob glavi ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj.

Za pošiljanje podatkov ali sporočil je potrebna dobra povezava z omrežjem. Pošiljanje je lahko preloženo, dokler ni na voljo takšna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Med splošno uporabo so vrednosti SAR običajno precej pod zgoraj navedenimi vrednostmi. Zaradi sistemske učinkovitosti in zmanjšanja motenj v omrežju se delovna moč mobilne naprave namreč samodejno zmanjša, kadar za klic ni potrebna polna moč. Manjša kot je izhodna moč, nižja je vrednost SAR.

Modeli naprave imajo lahko več različic in več vrednosti. Sčasoma lahko pride do sprememb sestavnih delov in oblike, ki lahko vplivajo na vrednosti SAR.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.sar-tick.com. Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da trenutne znanstvene informacije ne nakazujejo potrebe po posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite zmanjšati izpostavljenost, omejite uporabo ali uporabljajte komplet za prostoročno uporabo naprave stran od glave in telesa. Za več informacij in razlag ter razprav o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju obiščite spletno stran WHO na www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Za največjo vrednost SAR za napravo glejte www.hmd.com/sar.

O UPRAVLJANJU DIGITALNIH PRAVIC

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb, vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

AVTORSKE PRAVICE IN DRUGA OBVESTILA

Avtorske pravice

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje od regije do regije. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je na voljo "kakršna je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. HMD Global si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

HMD Global ali njegovi licencodajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe HMD Global. HMD Global nenehno razvija svoje izdelke. HMD Global si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

HMD Global ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Določene funkcije in specifikacije izdelka so lahko odvisne od omrežja ter zanje veljajo dodatni pogoji, določila in stroški.

Vsi tehnični podatki, funkcije in druge navedene informacije o izdelku se lahko spremenijo brez obvestila.

Za vašo uporabo te naprave velja pravilnik o zasebnosti družbe HMD Global Privacy Policy, ki je na voljo na spletnem mestu <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy je izključni pridobitelj licence za telefone in tablične računalnike znamke Nokia. Nokia je zaščitena blagovna znamka družbe Nokia Corporation.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth so last družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba teh oznak s strani družbe HMD Global je licenčna.