

NOKIA

Nokia 2

Vodič za korisnike

Sadržaj

1	O ovom korisničkom vodiču	5
2	Get started	6
	Tipke i dijelovi	6
	Umetnite ili uklonite SIM i memorijsku karticu	7
	Napunite telefon	8
	Uključite i postavite telefon	8
	Dvostruke SIM postavke	9
	Zaključajte ili otključajte svoj telefon	10
	Koristite dodirni zaslon	10
3	Osnove	14
	Prilagođavanje telefona	14
	Otvorite i zatvorite aplikaciju	14
	Obavijesti	15
	Kontrola glasnoće	16
	Snimke zaslona	16
	Trajanje baterije	16
	Uštedite na troškovima podatkovnog roaminga	17
	Napišite tekst	18
	Datum i vrijeme	20
	Sat i alarm	20
	Kalkulator	21
	Pristupačnost	21
4	Connect with your friends and family	23
	Pozivi	23
	Kontakti	23
	Slanje i primanje poruka	24
	Pošta	25
	Družite se	26

5 Kamera	27
Osnove kamere	27
Koristite kameru poput profesionalca	27
Spremite svoje fotografije i videozapise na memorijsku karticu	28
Vaše fotografije i videozapisi	28
6 Internet i veze	30
Aktivirajte Wi-Fi	30
Uporaba mobilne podatkovne veze	30
Pregledavanje weba	31
Zatvorite vezu	33
Bluetooth	33
VPN	35
7 Music and videos	37
Glazba	37
Videozapisi	38
FM radio	38
8 Organizirajte svoj dan	40
Kalendar	40
Bilješke	41
9 Karte	42
Pronađite mjesta i potražite upute	42
Preuzmite i ažurirajte Android karte	43
Koristite lokacijske usluge	43
10 Apps and services	44
Google Play	44

11 Software updates and backups	46
Ažuriranje softvera vašeg telefona	46
Izradite sigurnosnu kopiju svojih podataka	46
Vraćanje izvornih postavki	46
Pohrana	47
12 Protect your phone	49
Zaštitite telefon zaključavanjem zaslona	49
Promijenite SIM PIN kod	49
Pristupni kodovi	49
13 Informacije o proizvodu i sigurnosti	52
Za vašu sigurnost	52
Mrežne usluge i troškovi	55
Žurni pozivi	55
Održavanje uređaja	56
Reciklirajte	56
Simbol precrtane kante za otpad	57
Informacije o bateriji i punjaču	57
Mala djeca	58
Medicinski uređaji	58
Implantirani medicinski uređaji	59
Sluh	59
Zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja	59
Vozila	60
Potencijalno eksplozivna okruženja	60
Informacije o SAR certifikaciji	60
O digitalnom upravljanju pravima	61
Autorska prava i obavijesti	61

1 O ovom korisničkom vodiču




Važno: Za važne informacije o sigurnom korištenju vašeg uređaja i baterije pročitajte "Informacije o proizvodu i sigurnosti" prije nego što počnete koristiti uređaj. Da biste saznali kako započeti s novim uređajem, pročitajte korisnički vodič.

2 Get started

TIPKE I DIJELOVI

Istražite tipke i dijelove vašeg novog telefona.

Vaš telefon

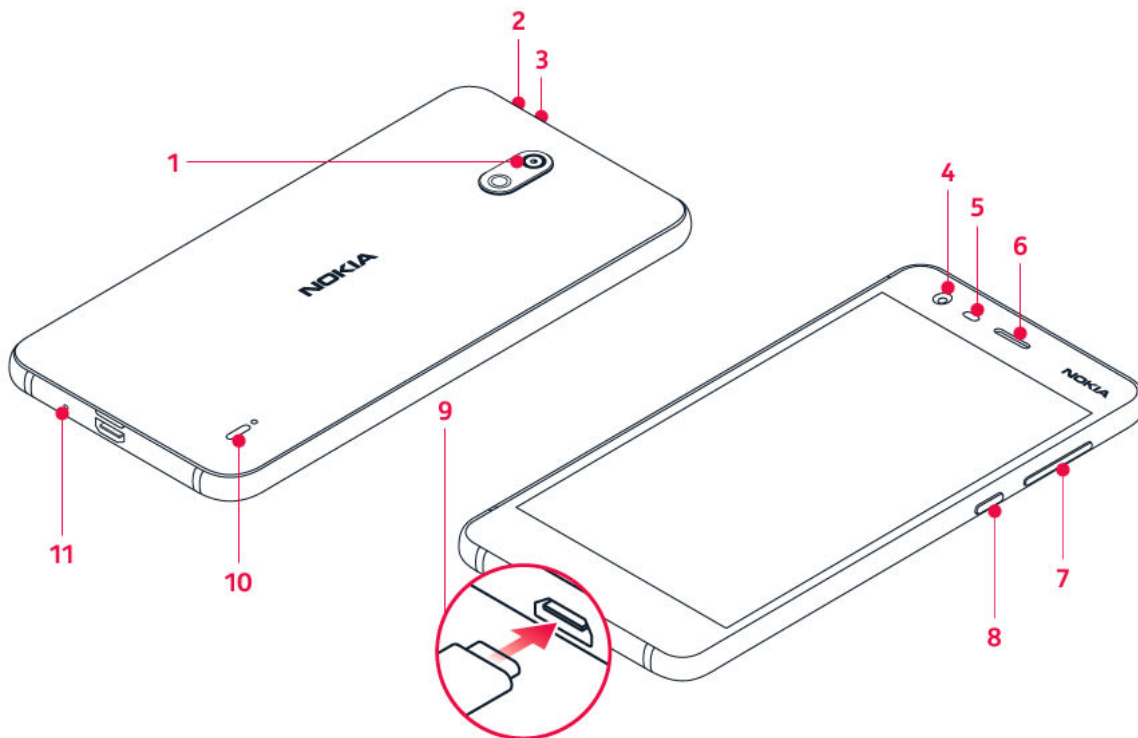

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Glavna kamera | 7. Tipke glasnoće |
| 2. Audiopriključak | 8. Tipka napajanja/zaključavanja |
| 3. Mikrofon | 9. Priključak punjača |
| 4. Prednja kamera | 10. Zvučnik |
| 5. Senzor udaljenosti | 11. Mikrofon |
| 6. Slušalica | |


Dijelovi i priključci, magnetizam

Nemojte povezivati na proizvode koji stvaraju izlazni signal, jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na audiopriključak. Ako na audiopriključak spojite vanjski uređaj ili slušalice s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem, obratite posebnu pažnju na razine glasnoće.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privući metalne materijale. Ne ostavljajte kreditne kartice ili druge kartice s magnetskim zapisom u blizini uređaja na dulje vremensko razdoblje jer kartice mogu biti oštećene.

UMETNITE ILI UKLONITE SIM I MEMORIJSKU KARTICU

Umetnite SIM i memorijsku karticu

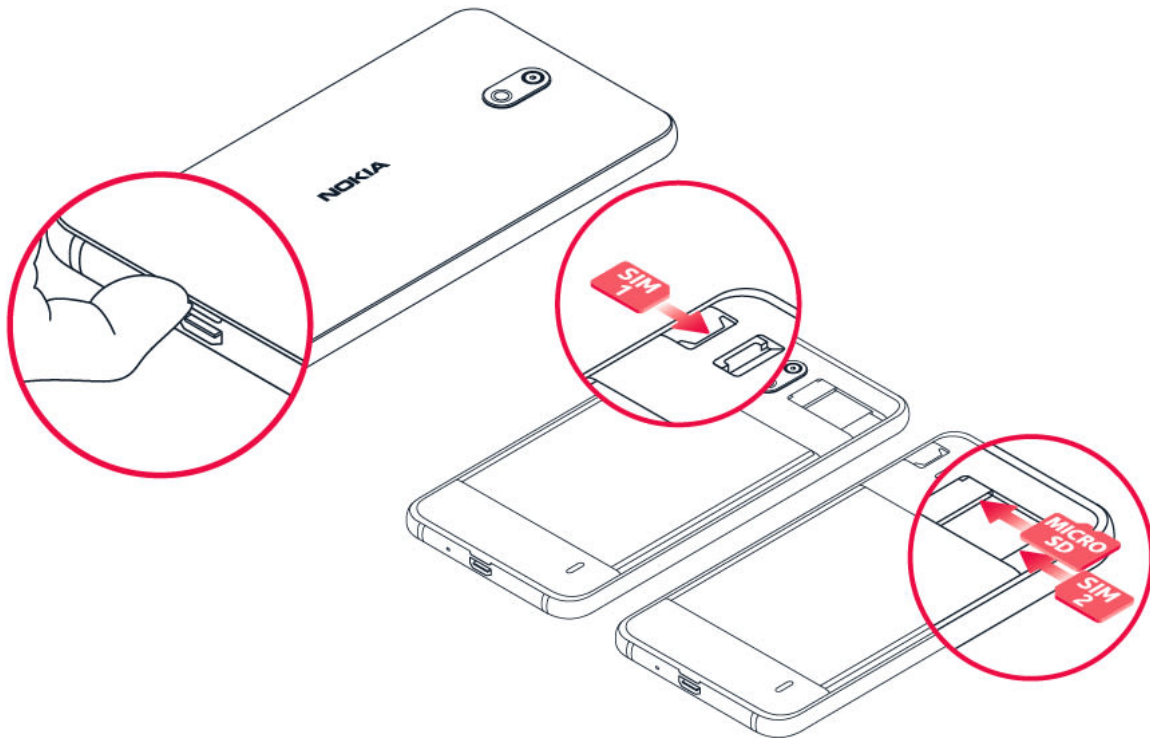

1. S telefonom okrenutom prema dolje, postavite nokat u mali utor na donjem rubu telefona.
2. Otvorite poklopac i uklonite ga.
3. Gurnite nano-SIM karticu u SIM utor s metalnim kontaktnim područjem okrenutim prema dolje dok ne sjedne na mjesto. Ako imate verziju s dvostrukim
4. SIM-om, umetnite drugu SIM karticu u drugi utor za SIM.
5. Ako imate microSD memorijsku karticu, umetnite je u utor za memorijsku karticu.
5. Pritisnite gornji rub stražnjeg poklopca na gornji rub telefona, a zatim pričvrstite poklopac na mjesto, zatvarajući sve kukice oko rubova poklopca.¹



Upozorenje: Nemojte otvarati poklopac baterije, to može oštetiti vaš uređaj.



Napomena: Isključite uređaj i odspojite punjač i bilo koje druge uređaje prije uklanjanja bilo kojeg poklopca. Izbjegavajte dodirivanje elektroničkih komponenti pri zamjenjivanju bilo kojeg poklopca. Uređaj uvijek pohranjujte i koristite s postavljenim svim poklopcima.

Uklonite SIM i memorijsku karticu

1. Uklonite stražnji poklopac s telefona. S telefonom okrenutom prema dolje, postavite nokat u mali utor na donjem rubu.
2. Otvorite poklopac i uklonite ga.
3. Uklonite kartice. Da biste uklonili SIM karticu iz SIM2 utora, morate je blago pritisnuti kako biste je oslobodili iz ležišta.

¹ Koristite samo originalne nano-SIM kartice. Korištenje SIM kartica koje nisu kompatibilne može oštetiti karticu ili uređaj te podatke pohranjene na kartici.

NAPUNITE TELEFON

Napunite bateriju



1. Priključite kompatibilni punjač u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel na svoj telefon.

Telefon podržava USB micro-B kabel. Telefon možete puniti i s računala pomoću USB kabela, no to bi moglo potrajati dulje.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći nekoliko minuta prije no što se prikaže indikator punjenja.

UKLJUČITE I POSTAVITE TELEFON

Prilikom prvog uključivanja telefona, vaš telefon vodi vas da postavite mrežne veze i postavke telefona.

Uključite telefon

1. Da biste uključili telefon, pritisnite i držite tipku za uključivanje dok telefon ne počne vibrirati.
2. Kada je telefon uključen, odaberite jezik i regiju.
3. Slijedite upute prikazane na telefonu.

Prenesite podatke s prethodnog telefona

Možete prenijeti podatke s prethodnog uređaja na uređaj putem svog **Google** računa.

Da biste izradili sigurnosnu kopiju podataka na starom telefonu na **Google računu**, pogledajte korisnički priručnik svog starog telefona.

1. Dodirnite **Postavke** > **Računi** > **Google**.
2. Odaberite podatke koje želite vratiti na svoj telefon. Sinkronizacija će se automatski pokrenuti nakon što vaš telefon bude povezan s internetom.

Vratite postavke aplikacije s prethodnog telefona sa sustavom Android

Ako je vaš prethodni uređaj bio **Android**, a na njemu je omogućeno sigurnosno kopiranje na **Google** račun, možete vratiti postavke aplikacije i lozinke za Wi-Fi.

1. Dodirnite **Postavke** > **Sigurnosna kopija i ponovno postavljanje**.
2. Prebacite **Automatsko vraćanje** na **Uključeno**.

DVOSTRUKE SIM POSTAVKE

Na telefonu možete imati 2 SIM kartice, na primjer, jednu za vaš rad i jednu za osobnu upotrebu.



Napomena: Na uređajima koji imaju dvostruki SIM, i SIM1 i SIM2 utor podržava 4G mreže. Međutim, ukoliko su i Vaš SIM1 i SIM2 LTE SIM kartice, primarni SIM podržava 4G/3G/2G mreže, dok sekundarni SIM može podržavati samo 3G/2G. Za više informacija o Vašim SIM karticama kontaktirajte svojeg davatelja usluge.

Odaberite koju SIM karticu koristiti

Kada, na primjer, upućujete poziv, možete odabrati SIM karticu koju ćete koristiti odabirom odgovarajućeg SIM 1 ili SIM 2 gumba nakon biranja broja.

Vaš telefon prikazuje status mreže za obje SIM kartice zasebno. Obje SIM kartice dostupne su istodobno kada se uređaj ne upotrebljava, ali dok je jedna SIM kartica aktivna, primjerice, kada upućujete poziv, druga može ne biti dostupna.

Upravljanje svojim SIM karticama

Ne želite da posao utječe na vaše slobodno vrijeme? Ili imate jeftiniju podatkovnu vezu na jednoj SIM kartici? Možete odlučiti koju SIM karticu želite koristiti.

Dodirnite **Postavke** > **Upravljanje SIM karticom**.

Preimenujte SIM karticu

Dodirnite SIM koji želite preimenovati i upišite naziv koji želite.

Odaberite SIM karticu koju ćete koristiti za pozive ili podatkovnu vezu

U **Preferirana SIM kartica**, dodirnite postavku koju želite promijeniti i odaberite SIM.

ZAKLJUČAJTE ILI OTKLJUČAJTE SVOJ TELEFON

Zaključajte telefon

Ako želite izbjeći slučajno upućivanje poziva kada je vaš telefon u džepu ili torbi, možete zaključati tipke i zaslon.

Da zaključate tipke i zaslon, pritisnite tipku uključivanje.

Otključajte tipke i zaslon

Pritisnite tipku uključivanje i prijedite prstom prema gore preko zaslona. Ako se to od vas zatraži, unesite dodatne vjerodajnice.

KORISTITE DODIRNI ZASLON

Izbjegavajte dodirivanje dodirnog zaslona s drugim električnim uređajima, pretjeranim pritiskom ili dodirivanje oštrim predmetima.

Najbolje je da koristite prste ili dodatnu opremu - nikada ne koristite pravu olovku, kemijsku olovku ili neki drugi oštar predmet na dodirnom zaslonu.

Dugotrajno napuštanje dodirnog zaslona može rezultirati naknadnim slikama (snimanje zaslona). Zaključajte zaslon kad ne koristite telefon kako biste to izbjegli.

Dodirnite i držite za povlačenje stavke



Stavite prst na stavku nekoliko sekundi i prstom prijedite preko zaslona.

Prelazak prstom




Stavite prst na zaslon i prstom prijedite u željenom smjeru.

Pomičite se kroz dugi popis ili izbornik



Kliznite prstom brzo u pokretu gore ili dolje na zaslonu i podignite prst. Da biste zaustavili pomicanje, dodirnite zaslon.

Povećanje ili smanjenje

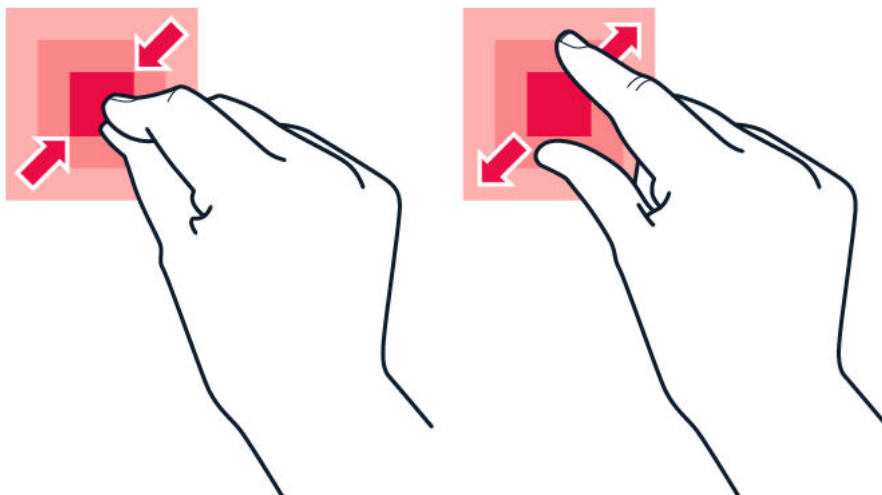

Stavite 2 prsta na stavku, kao što je karta, fotografija ili web-mjesto, i razdvojite ili skupite prste.

Zaključajte orijentaciju zaslona

Zaslon se automatski zakreće kada telefon okrenete za 90 stupnjeva.

Za zaključavanje zaslona u portretnom načinu rada prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona i dodirnite **Automatsko rotiranje** da prebacite na **Portret**.

Korištenje navigacijske trake

Da biste vidjeli koje su aplikacije otvorene, pritisnite tipku **Pregled** .

Za prebacivanje na drugu aplikaciju dodirnite željenu aplikaciju. Da zatvorite aplikaciju, dodirnite **X** pokraj nje na zaslonu.

Da biste se vratili na prethodni zaslon u kojem ste bili, dodirnite tipku **Natrag**. Vaš telefon pamti sve aplikacije i web-mjesta koja ste posjetili od zadnjeg zaključavanja zaslona.

Da idete na **Početni** zaslon, dodirnite tipku **Početna**. Aplikacija u kojoj ste bili otvorena je u pozadini.

3 Osnove

PRILAGOĐAVANJE TELEFONA

Saznajte kako prilagoditi početni zaslon i kako promijeniti melodije zvona.

Promijenite pozadinu

1. Dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Prikaz**.
3. Dodirnite **Podloga**.

Promijenite ton zvona telefona

1. Dodirnite **Postavke** > **Zvuk**.
2. Dodirnite **Ton zvona SIM1 telefona** ili **Ton zvona SIM2 telefona** da odaberite ton zvona za odgovarajuću SIM karticu.

Promijenite zvuk obavijesti o poruci

1. Dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Zvuk**.
3. Dodirnite **Zadani zvuk obavijesti**.

OTVORITE I ZATVORITE APLIKACIJU

Otvorite aplikaciju

Na **Početnom** zaslonu, dodirnite ikonu aplikacije da je otvorite. Da biste otvorili jednu od aplikacija koje se prikazuju u pozadini, pritisnite i odaberite aplikaciju.


Zatvorite aplikaciju

Pritisnite i dodirnite **×** na aplikaciji koju želite zatvoriti.

Otvorite aplikaciju

Na **Početnom** zaslonu, dodirnite ikonu aplikacije da je otvorite. Da biste otvorili jednu od aplikacija koje se prikazuju u pozadini, pritisnite i odaberite aplikaciju.

Zatvorite sve pokrenute aplikacije

Pritisnite , prijedite prstom prema gore kroz sve aplikacije i dodirnite **OČISTI SVE**.

OBAVIJESTI


Ostanite u kontaktu s onim što se događa na vašem telefonu s obavijestima.

Upotrijebite ploču s obavijestima


Kada primite nove obavijesti, poput poruka ili propuštenih poziva, na traci statusa na vrhu zaslona pojavljuju se ikone indikatora. Da biste vidjeli više informacija o ikonama, otvorite ploču s obavijestima i pogledajte pojedinosti.

Da biste otvorili ploču s obavijestima, povucite traku statusa prema dolje. Da biste zatvorili ploču s obavijestima, prijedite prstom prema gore na zaslonu.

Koristite ikone za brzo postavljanje

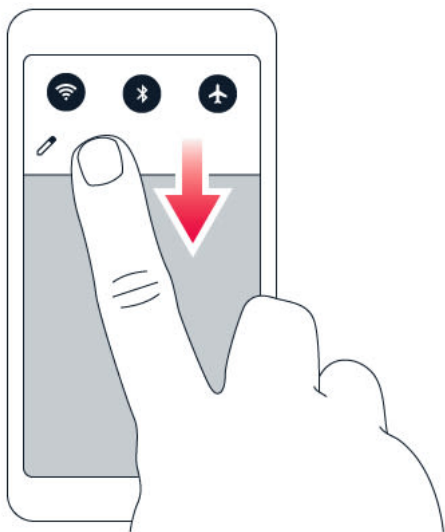

Dodirnite ikone za brzo postavljanje na ploči s obavijestima kako biste aktivirali značajke. Povucite izbornik dolje za prikaz više ikona.

Da biste presložili ikone, dodirnite , dodirnite i držite ikonu, a zatim ju povucite na drugu lokaciju.


KONTROLA GLASNOĆE

Promjena glasnoće

Ako imate problema sa zvukom zvona telefona u bučnim okruženjima ili su pozivi isuviše glasni, glasnoću možete promijeniti po želji pomoću tipki za glasnoću na bočnoj strani telefona.

Nemojte povezivati na proizvode koji stvaraju izlazni signal, jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore na audiopriključak. Ako na audiopriključak spojite vanjski uređaj ili slušalice s mikrofonom koji nisu odobreni za upotrebu s ovim uređajem, obratite posebnu pažnju na razine glasnoće.

Promijenite glasnoću medija i aplikacija

Pritisnite tipku za glasnoću na bočnoj strani telefona kako biste vidjeli traku stanja glasnoće, dodirnite  i povucite klizač na traci za količinu medija i aplikacija lijevo ili desno.

Postavite telefon da nečujno

Pritisnite tipku glasnoće na bočnoj strani telefona i dodirnite  da prebacite na nečujno.



Savjet: Ne želite zadržati telefon u načinu rada nečujno, ali trenutavno ne možete odgovoriti? Da biste utišali dolazni poziv, pritisnite tipku **smanjenje glasnoće** .

SNIMKE ZASLONA

Snimanje snimke zaslona

Pritisnite i istovremeno držite tipku za uključivanje i tipku za smanjenje glasnoće. Možete pogledati snimljene slike u **Fotografije**.

Tijekom snimanja nekih aplikacija i značajki nije moguće snimiti snimku zaslona.

TRAJANJE BATERIJE

Produženo trajanje baterije

Za uštedu energije:

1. Mudro puniti: Uvijek puniti bateriju do kraja.
2. Odaberite samo potrebne zvukove: Utišajte nepotrebne zvukove, kao što su zvukovi pritiska na tipke. Dodirnite

- Postavke** > **Zvuk**, a u **Ostali zvukovi** odaberite zvukove koje želite zadržati.
3. Koristite žičane slušalice umjesto zvučnika.
 4. Promijenite postavke zaslona telefona: Postavite zaslon telefona da se isključi nakon kratkog vremena. Dodirnite **Postavke** > **Prikaz** > **Mirovanje** i odaberite vrijeme.
 5. Smanjite svjetlinu zaslona: Dodirnite **Postavke** > **Prikaz** > **Jačina svjetline**. Uvjerite se da je omogućena **Prilagodljiva svjetlina**. Da prilagodite svjetlinu, povucite klizač **Jačina svjetline**.
 6. Da biste zaustavili izvođenje aplikacija u pozadini: Pritisnite i zatvorite aplikacije koje ne trebate.
 7. Omogućite Upravitelja aktivnosti u pozadini. Moguće je da se obavijesti nekih aplikacija ili poruka e-pošte neće moći odmah dohvatiti. Možete upravljati vijekom trajanja baterije dodavanjem ili uklanjanjem aplikacija s popisa dopuštenih. Dodirnite **Postavke** > **Baterija** > **Upravitelj aktivnosti u pozadini**.
 8. Omogućite opciju **Štednja baterije**. Dodirnite **Postavke** > **Baterija** > **Štednja baterije** i prebacite na **Uključeno**.
 9. Selektivno koristite usluge lokacije. Isključite usluge lociranja kada ih ne trebate. Dodirnite **Postavke** > **Lokacija** i prebacite na **Isključeno**.
 10. Selektivno koristite mrežne veze: Uključite Bluetooth samo kada je to potrebno. Koristite Wi-Fi vezu za povezivanje s internetom, a ne mobilnu podatkovnu vezu. Zaustavite skeniranje telefona za dostupne bežične mreže. Dodirnite **Postavke** > **Wi-Fi** i prebacite na **Isključeno**. Ako slušate glazbu ili na drugi način koristite svoj telefon, ali ne želite upućivati ni primati pozive, uključite način rada u zrakoplovu. Dodirnite **Postavke** > **Više** > **Način rada u zrakoplovu**.

Način rada u zrakoplovu zatvara veze prema mobilnoj mreži i isključuje bežične značajke vašeg uređaja.

UŠTEDITE NA TROŠKOVIMA PODATKOVNOG ROAMINGA

Možete smanjiti troškove podatkovnog roaminga i uštedjeti na telefonskim računima promjenom postavki mobilnih podataka. Da biste koristili optimalnu vezu, promijenite postavke Wi-Fi-ja i mobilne mreže. Podatkovni roaming označava korištenje telefona za primanje podataka preko mreža koje vaš davatelj mrežnih usluga ne posjeduje ili njima ne upravlja. Povezivanje s internetom u roamingu, osobito u inozemstvu, može znatno povećati troškove podataka. Korištenje Wi-Fi veze općenito je brže i jeftinije od korištenja mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilne podatkovne veze, vaš telefon koristi Wi-Fi vezu.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

1. Dodirnite **Postavke** > **Zvuk**.
2. Provjerite je li Wi-Fi umrežavanje **Uključeno**.
3. Odaberite vezu koju želite koristiti.

Zatvorite mobilnu podatkovnu vezu

S vrha zaslona prijedite prstom prema dolje, dodirnite ▲ i prebacite **Mobilni podaci** na **Isključeno**.



Za praćenje korištenja podataka dodirnite **Postavke** > **Uporaba podataka**.

Zaustavljanje podatkovnog roaminga

Dodirnite **Postavke** > **Više** > **Mobilne mreže** i prebacite **Podatkovni roaming** na isključeno.

NAPIŠITE TEKST

Saznajte kako brzo i učinkovito napisati tekst pomoću tipkovnice vašeg telefona.

Koristite zaslonsku tipkovnicu

Pisanje pomoću zaslonske tipkovnice je jednostavno. Tipkovnicu možete koristiti kada držite telefon u portretnom ili pejzažnom načinu rada. Izgled tipkovnice može se razlikovati u različitim aplikacijama i jezicima.

Da biste otvorili zaslonsku tipkovnicu, dodirnite tekstni okvir.

Prebacite između velikih i malih slova

Dodirnite tipku shift. Da biste uključili način caps lock, dva puta dodirnite tipku. Za povratak u normalan način rada ponovno dodirnite tipku shift.

Upišite broj ili poseban znak

Dodirnite tipku za brojeve i simbole. Neke od tipki sa posebnim znakovima mogu prikazati još više simbola. Da vidite više simbola, dodirnite i držite simbol ili poseban znak.

Umetanje emojija

Dodirnite tipku emojija i odaberite emoji.

Kopirajte ili zalijepite tekst

Dodirnite i držite riječ, povucite oznake prije i poslije riječi da biste označili odjeljak koji želite kopirati i dodirnite **KOPIRANJE**. Da biste zalijepili tekst, dodirnite mjesto na koje želite zalijepiti tekst i odaberite **ZALIJEPI**.

Dodajte akcent znaku

Dodirnite i držite znak i dodirnite akcent ili akcentirani znak, ako to podržava tipkovnica.

Brisanje znaka

Dodirnite tipku za brisanje ulijevo.

Pomaknite kursor

Da biste uredili riječ koju ste upravo zapisali, dodirnite riječ i povucite pokazivač na mjesto koje želite.

Upotrijebite tipkovničke prijedloge riječi

Vaš telefon predlaže riječi dok pišete kako bi vam pomogao pisati brže i preciznije. Prijedlozi za riječi možda nisu dostupni na svim jezicima.

Kada započnete pisati riječ, vaš telefon predlaže moguće riječi. Kada se na traci prijedloga pojavi željena riječ, odaberite riječ. Da biste vidjeli više prijedloga, dodirnite i držite prijedlog.



Ako je predložena riječ označena podebljano, vaš telefon automatski je koristi za zamjenu riječi koju ste napisali. Da biste vidjeli više prijedloga, dodirnite i držite prijedlog.

Ispravite riječ

Ako primijetite da ste pogrešno napisali riječ, dodirnite je da biste vidjeli prijedloge za ispravljanje riječi.

Isključite provjeru pravopisa

Dodirnite **Postavke** > **Jezici i unos** > **Provjera pravopisa** i prebacite **Provjera pravopisa** na **Isključeno**.

DATUM I VRIJEME

Pratite vrijeme - saznajte kako koristiti svoj telefon kao sat, kao i sat budilice i kako održavati svoje obveze, zadatke i rasporede ažurnim.

Postavi datum i vrijeme

Dodirnite **Postavke** > **Datum i vrijeme**.

Automatski ažurirajte datum i vrijeme

Možete postaviti svoj telefon da automatski ažurira vrijeme, datum i vremensku zonu. Automatsko ažuriranje je mrežna usluga i možda neće biti dostupna, ovisno o vašoj regiji ili davatelju mrežnih usluga.

1. Dodirnite **Postavke** > **Datum i vrijeme**.
2. Dodirnite **Automatski datum i vrijeme** > **Koristite vrijeme koje pruža mreža**.
3. Prebacite **Automatski uključena vremenska zona**.

Promijenite sat na 24-satni format

Dodirnite **Postavke** > **Datum i vrijeme** i prebacite **Koristi 24-satni format** na uključeno.

SAT I ALARM

Vaš sat nije samo za alarme - saznajte što još možete učiniti.

Koristite mjerač vremena

Nema više pretjerivanja - upotrijebite mjerač vremena kako biste izmjerili vrijeme kuhanja.

1. Dodirnite **Sat** > ⌘.
2. Postavite trajanje mjerača vremena.

Koristite štopericu

Koristite štopericu kako biste vidjeli kako poboljšati trčanje na stazi.

Dodirnite **Sat** > ⌚.

Postavite alarm

Vaš telefon možete koristiti kao budilicu.

1. Dodirnite **Sat** > ⌚.
2. Za dodavanje alarma, dodirnite +.
3. Da biste izmijenili alarm, dodirnite ga. Da biste postavili alarm da se ponovi na određene datume, označite **Ponovi** i označite dane u tjednu.

Odgodite alarm

Ako se ne želite odmah ustati, kada se oglasi alarm, prijedite prstom po alarmu ⌚. Da prilagodite trajanje odgode, dodirnite ⋮ > **Postavke** > **Trajanje odgode** i odaberite trajanje po želji > dodirnite **U redu**.

Isključite alarm

Kada se oglasi alarm, povucite ga prstom udesno.

Brisanje alarma

Dodirnite **Sat** > ⌚. Odaberite alarm i dodirnite 🗑️.

KALKULATOR

Zaboravite džepni kalkulator - u vašem telefonu nalazi se kalkulator.

Koristite kalkulator

Dodirnite **Kalkulator**.

Da biste koristili napredni kalkulator, prijedite prstom po zelenoj traci s desnog ruba zaslona ulijevo ili postavite telefon bočno da biste ga prebacili u pejzažni način rada.

PRISTUPAČNOST

Možete promijeniti različite postavke kako biste olakšali korištenje telefona.

Povećavanje i smanjivanje veličine fonta

Želite li imati veće fontove na telefonu?

1. Dodirnite **Postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Veličina fonta**. Za povećanje ili smanjenje veličine fonta povucite klizač veličine fonta.

Povećavanje ili smanjivanje veličine prikaza




Želite li stavke na zaslonu učiniti manjim ili većim?

1. Dodirnite **Postavke** > **Pristupačnost**.
2. Dodirnite **Veličina prikaza** i za prilagodbu veličine prikaza povucite klizač veličine prikaza.

4 Connect with your friends and family

POZIVI

Uspostavljanje poziva

1. Dodirnite .
2. Upišite broj ili dodirnite  i odaberite kontakt koji želite pozvati.
3. Dodirnite . Ako ste umetnuli drugi SIM, dodirnite odgovarajuću ikonu da biste nazvali određenu SIM karticu.

Prihvatanje poziva

Kada telefon zvoní, prijedite prstom da biste odgovorili.



Savjet: Ne želite zadržati telefon u načinu rada nečujno, ali trenutno ne možete odgovoriti? Da biste utišali dolazni poziv, pritisnite tipku **smanjenje glasnoće** .



Odbij poziv

Da biste odbili poziv, prijedite prstom ulijevo.



KONTAKTI

Spremite i organizirajte telefonske brojeve svojih prijatelja i članova obitelji.



Spremite kontakt iz povijesti poziva

1. U **telefonu** , dodirnite  da vidite povijest poziva.
2. Dodirnite broj koji želite spremiti.
3. Odaberite želite li **Stvoriti novi kontakt** ili **Dodati kontaktu** .
4. Upišite informacije o kontaktu i dodirnite .


Dodavanje kontakta

1. Dodirnite **Kontakti** > .
2. Ispunite informacije.
3. Dodirnite .


Uređivanje kontakta

1. Dodirnite **Kontakti**.
2. Dodirnite .
3. Uredite informacije.
4. Dodirnite .


Traženje kontakta

1. Dodirnite **Kontakti**.
2. Dodirnite .

Filtrirajte popis kontakata

1. Dodirnite **Kontakti**.
2. Dodirnite  > **Kontakti za prikaz**.



Uvezite ili izvezite kontakte

1. Dodirnite **Kontakti**.
2. Dodirnite  > **Uvezi/izvezi**.


SLANJE I PRIMANJE PORUKA

Ostanite u kontaktu sa svojim prijateljima i članovima obitelji putem tekstualnih poruka.

Slanje poruke

1. Dodirnite **Messenger**.
2. Dodirnite **+**.
3. Da biste dodali primatelja, upišite broj u okvir primatelja. Da biste dodali kontakt, počnite upisivati svoje ime i dodirnite kontakt.
4. Nakon odabira svih primatelja, dodirnite .
5. Upišite svoju poruku u tekstualni okvir.
6. Dodirnite .



Savjet: Želite li poslati fotografiju u poruci, dodirnite **Fotografije** > dodirnite fotografiju koju želite podijeliti te dodirnite . Odaberite **Poruke**.

Pročitajte poruku

1. Dodirnite **Messenger**.
2. Dodirnite poruku koju želite pročitati. Također možete pročitati poruku s ploče obavijesti. Pomaknite se s vrha zaslona i dodirnite poruku.

Odgovaranje na poruku

1. Dodirnite **Messenger**.
2. Dodirnite poruku na koju želite odgovoriti.
3. Napišite svoj odgovor u tekstualni okvir ispod poruke i dodirnite ►.

POŠTA

Pomoću telefona možete čitati i odgovarati na poštu kada ste u pokretu.

Dodavanje računa e-pošte

Kada prvi put upotrebljavate aplikaciju Gmail, od vas će se tražiti da postavite račun e-pošte.

1. Dodirnite **Gmail**.
2. Možete odabrati adresu povezanu s vašim Google računom ili dodirnuti **Dodaj adresu e-pošte**.
3. Nakon dodavanja svih računa, dodirnite **ODVEDI ME NA GMAIL**.



Brisanje računa e-pošte

1. Dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Računi**.
3. Dodirnite račun koji želite izbrisati i ⋮ > **Uklonite račun**.



Pošaljite e-poštu

1. Dodirnite **Gmail**.
2. Dodirnite ✍.
3. U okviru **Za** upišite adresu ili dodirnite ⋮
4. Upišite predmet poruke i poruku.
5. Dodirnite ►.
- > **Dodaj iz kontakata**.

Pročitajte i odgovorite na e-poštu

1. Dodirnite **Gmail**.
2. Dodirnite poruku koju želite pročitati.
3. Da odgovorite na poruku, dodirnite  ili dodirnite  > **Odgovori svima**.

Izbrišite e-poštu

1. Dodirnite **Gmail**.
2. Dodirnite poruku koju želite izbrisati i dodirnite .
3. Da biste izbrisali više poruka, dodirnite krug sa početnim primateljima da biste odabrali poruke i dodirnite .

DRUŽITE SE

Želite li povezati i dijeliti stvari s ljudima u vašem životu? S društvenim aplikacijama možete pratiti što se događa s prijateljima.

Društvene aplikacije

Da biste ostali u kontaktu s prijateljima i obitelji, prijavite se na svoje usluge razmjene trenutnih poruka, dijeljenja i društvenih mreža. Odaberite servis koji želite koristiti s vašeg **Početnog zaslona**. Društvene aplikacije dostupne su u **Trgovini Google Play**. Dostupnost usluga može varirati.


5 Kamera

OSNOVE KAMERE

Zašto nositi zasebnu kameru ako vaš telefon ima sve što je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću kamere telefona možete jednostavno snimiti fotografije ili snimati videozapise.

Snimate fotografiju

Snimajte oštre i živopisne fotografije - snimate najbolje trenutke u foto albumu.


1. Dodirnite **Kamera**.
2. Ciljajte i fokusirajte se.
3. Dodirnite gumb okidača .

Snimate videozapis

Za prebacivanje na način snimanja videozapisa, dodirnite  u tražilu prikaza kamere.

Snimate autoportret

Trebate savršeni autoportret? Koristite prednju kameru svog telefona da biste je snimili.

1. Dodirnite **Kamera**.
2. Prebacite na prednju kameru.
3. Ciljajte i fokusirajte se.
4. Dodirnite gumb okidača .


KORISTITE KAMERU POPUT PROFESIONALCA

Pomoću kamere telefona možete snimati panorame. Možete koristiti i ostale postavke kamere kako biste poboljšali kvalitetu svojih fotografija.

Doznajte o postavkama svoje kamere


U aplikaciji Kamera dotaknite  > dotaknite  kako biste doznali više o svakoj postavci.

Snimajte panorame


1. Dodirnite **Kamera**.
2. Dodirnite okidač .
3. Dodirnite **Panorama** i slijedite upute prikazane na telefonu.

Snimate fotografije s mjeračem vremena

Želite li neko vrijeme zaokružiti snimku? Isprobajte mjerač vremena.

1. Dodirnite **Kamera**.
2. Dodirnite . Gumb pokazuje postavku mjerača vremena. Da biste je promijenili, dodirnite je ponovno.

Snimajte fotografije visoke kvalitete

U aplikaciji Kamera, dodirnite  > **Razlučivost i skaliranje fotografije** i podesite razlučivost prema želji.


SPREMITE SVOJE FOTOGRAFIJE I VIDEOZAPISE NA MEMORIJSKU KARTICU

Ako je u vašem telefonu memorijska kartica i vaša memorija telefona se popunjava, spremite fotografije koje snimate i videozapise koje snimate na memorijsku karticu.



Savjet: Za najbolju kvalitetu videozapisa snimate videozapise u memoriju telefona. Ako snimate videozapise na memorijsku karticu, preporučuje se da je microSD karticu koju koristite brza 4-128 GB kartica poznatog proizvođača.

Promijenite lokaciju spremljenih fotografija i videozapisa

1. Dodirnite **Kamera**.
2. Dodirnite  > **Pohrana podataka**.

VAŠE FOTOGRAFIJE I VIDEOZAPISI

Prikaz fotografija i videozapisa na vašem telefonu

Želite li proživjeti one važne trenutke? Prikaz fotografija i videozapisa na vašem telefonu.

Dodirnite **Fotografije**.

Kopirajte svoje fotografije i videozapise na računalo


Želite li prikazati fotografije ili videozapise na većem zaslonu? Premjestite ih na svoje računalo.

Pomoću upravitelja datoteka na računalu možete kopirati ili premjestiti fotografije i videozapise na računalo.

Povežite svoj telefon na računalo kompatibilnim USB kabelom. Da biste postavili vrstu USB veze, otvorite ploču s obavijestima i dodirnite obavijest o USB-u.

Razmijenite fotografije i videozapise

Fotografije i videozapise možete brzo i jednostavno podijeliti sa svojim prijateljima i obitelji.

1. U **Fotografije**, dodirnite .
2. Odaberite kako želite razmijeniti fotografiju ili videozapis.


6 Internet i veze

AKTIVIRAJTE WI-FI

Korištenje Wi-Fi veze općenito je brže i jeftinije od korištenja mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilne podatkovne veze, vaš telefon koristi Wi-Fi vezu.

Uključite WiFi

1. Dodirnite **Postavke** > **Wi-Fi**.
2. Prebacite Wi-Fi na **Uključeno**.
3. Odaberite vezu koju želite koristiti.

Vaša Wi-Fi veza je aktivna kada je prikazan  na traci statusa u vrhu zaslona. ¹




Savjet: Ako želite pratiti lokacije kada satelitski signali nisu dostupni, primjerice kada ste u zatvorenom ili između visokih zgrada, uključite Wi-Fi za poboljšanje točnosti pozicioniranja. ¹

Napomena: U nekim zemljama može biti ograničeno korištenje Wi-Fi-ja. Na primjer, u EU smijete koristiti samo 5.150-5.350 MHz Wi-Fi u zatvorenom prostoru, a u SAD-u i Kanadi dopušteno je samo korištenje 5.15-5.25 GHz Wi-Fi u zatvorenom prostoru. Za više informacija, obratite se lokalnim vlastima.

Važno: Koristite šifriranje kako biste povećali sigurnost Wi-Fi veze. Korištenje šifriranja smanjuje rizik da druge osobe pristupaju vašim podacima.

UPORABA MOBILNE PODATKOVNE VEZE

Uključite mobilnu podatkovnu vezu

S vrha zaslona prijedite prstom prema dolje, dodirnite  i prebacite **Mobilni podaci** na **Uključeno**.

Koristite mobilnu podatkovnu vezu u roamingu

Dodirnite **Postavke** > **Mobilne mreže** i prebacite **Podatkovni roaming** na **Uključeno**.¹



Savjet: Da pratite uporabu podataka, dodirnite **Postavke** > **Uporaba podataka**. ¹

Povezivanje s internetom u roamingu, osobito u inozemstvu, može znatno povećati troškove podataka.

PREGLEDAVANJE WEBA

Koristite telefon za povezivanje računala s webom

Jednostavno je koristiti internet na vašem prijenosnom računalu kada ste u pokretu. Uključite telefon u Wi-Fi pristupnu točku i koristite mobilnu podatkovnu vezu za pristup internetu putem prijenosnog računala ili drugog uređaja.

1. Dodirnite **Postavke** > **Više** > **Dijeljenje internetske veze i prijenosna pristupna točka**.
2. Uključite **Prijenosna Wi-Fi pristupna točka** za dijeljenje mobilne podatkovne veze putem Wi-Fi veze ili Bluetooth veze za korištenje Bluetootha.

Drugi uređaj koristi podatke iz vašeg plana podataka, što može rezultirati troškovima prometa podataka. Za informacije o raspoloživosti i troškovima, obratite se davatelju mrežne usluge.

Pokrenite preglednik

Uhvatite vijesti i posjetite svoja omiljena web-mjesta. Možete koristiti **Google Chrome** u svom telefonu za prikaz web-mjesta na internetu. **Chrome** vas također može upozoriti na sigurnosne prijetnje.

Da biste pregledavali web, morate biti povezani s internetom.

Dodirnite **Chrome**.

Započnite s pregledavanjem

Nema potrebe za računalom - možete lako pregledavati internet na telefonu.

1. Dodirnite **Chrome**.
2. Upišite web adresu i dodirnite →.



Savjet: Ako vam pružatelj mrežnih usluga ne naplaćuje fiksnu naknadu za prijenos podataka, da biste uštedjeli na troškovima podataka, koristite Wi-Fi mrežu za povezivanje s internetom.

Otvorite novu karticu

Kada istodobno želite posjetiti nekoliko web-mjesta, možete otvoriti nove kartice preglednika i prebacivati se između njih.

U pregledniku Chrome,

1. Dodirnite okvir pokraj **adresne** trake.
2. Dodirnite

Prebacivanje između kartica

U pregledniku **Chrome**,

1. Dodirnite okvir pokraj adresne trake
2. Dodirnite karticu koju želite.

Zatvorite karticu

U pregledniku **Chrome**,

1. Dodirnite okvir pokraj **adresne** trake
2. Dodirnite **X** na kartici koju želite zatvoriti.

Pretraži web

Istražite web i vanjski svijet uz **Google** pretraživanje. Možete koristiti tipkovnicu za pisanje riječi za pretraživanje.

U pregledniku **Chrome**,

1. Dodirnite traku pretraživanja.
2. Upišite svoju riječ za pretraživanje u okvir za pretraživanje.
3. Dodirnite →.

Možete odabrati i riječ za pretraživanje iz predloženih podudaranja.

Učinkovito koristiti podatkovnu tarifu

Ako ste zabrinuti za troškove korištenja podataka, telefon vam pomaže spriječiti da neke aplikacije šalju ili primaju podatke prilikom rada u pozadini.

1. Dodirnite **Postavke** > **Uporaba podataka** > **Čuvar podataka**.
2. Prebacite **Čuvar podataka** na **Uključeno**.

ZATVORITE VEZU

Zatvorite internetske veze

Čuvajte bateriju zatvaranjem internetskih veza koje su otvorene u pozadini. To možete učiniti bez zatvaranja aplikacija.

1. Dodirnite **Postavke** > **Wi-Fi**.
2. Prebacite Wi-Fi na **Isključeno**.

Zatvorite mobilnu podatkovnu vezu

1. Prijedite prstom prema dolje s vrha zaslona.
2. Dodirnite ▲.
3. Prebacite **Mobilni podaci** na **Isključeno**.

Uključivanje načina rada u zrakoplovu

1. Dodirnite **Postavke** > **Više**.
2. Uključite **Način rada u zrakoplovu**.

Način rada u zrakoplovu zatvara veze prema mobilnoj mreži i isključuje bežične značajke vašeg uređaja. Pridržavajte se svih uputa i sigurnosnih zahtjeva izdanih od strane, na primjer, zrakoplovne tvrtke, kao i svih primjenjivih zakona i propisa. Ako je to dopušteno, u načinu rada u zrakoplovu se možete povezati na Wi-Fi mrežu da biste, primjerice, pretraživali internet, kao i uključiti dijeljenje putem Bluetootha.

BLUETOOTH

Bežično se možete povezati s drugim kompatibilnim uređajima, kao što su telefoni, računala, slušalice i uređaji za automobil. Fotografije možete slati i na kompatibilne telefone ili na računalo.

Povežite se na Bluetooth opremu

Telefon možete povezati s mnogim korisnim Bluetooth uređajima. Na primjer, s bežičnim slušalicama (prodaje se zasebno) telefonom možete telefonirati bez uporabe ruku - možete nastaviti raditi, npr. raditi na računalu tijekom poziva. Povezivanje telefona s Bluetooth uređajem zove se uparivanje.

1. Dodirnite **Postavke** > **Bluetooth**.
2. Prebacite **Bluetooth** na **Uključeno**.
3. Provjerite je li drugi uređaj uključen. Možda ćete morati pokrenuti postupak uparivanja s drugog uređaja. Pojedini potražite u korisničkom priručniku drugog uređaja.
4. Za uparivanje telefona i uređaja, dodirnite uređaj na popisu otkrivenih Bluetooth uređaja.
5. Možda ćete morati unijeti lozinku. Pojedini potražite u korisničkom priručniku drugog uređaja.

S obzirom na to da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju putem radio valova, oni ne moraju biti izravno vidljivi. Bluetooth uređaji međutim moraju biti međusobno udaljeni 33 stope (10 metara), premda veza može biti podložna smetnjama zbog prepreka poput zidova ili drugih elektroničkih uređaja.

Upareni uređaji mogu se povezati s vašim telefonom kada je Bluetooth uključen. Ostali uređaji mogu otkriti vaš telefon samo ako je prikaz Bluetooth postavki otvoren.

Nemojte upariti ili prihvatiti zahtjeve za povezivanje s nepoznatog uređaja. To pomaže u zaštiti vašeg telefona od štetnog sadržaja.

Odspojite upareni Bluetooth uređaj


Ako više ne trebate držati telefon povezan s drugim uređajem, možete ih odspojiti.

1. Dodirnite **Postavke** > **Bluetooth**.
2. Dodirnite naziv uparenog uređaja.
3. Dodirnite **U redu** za potvrdu.

Kada ponovno uključite drugi uređaj, veza se automatski ponovno uspostavlja.

Uklonite uparivanje

Ako više nemate uređaj s kojim ste uparili telefon, možete ukloniti uparivanje.

1. Dodirnite **Postavke** > **Bluetooth**.
2. Dodirnite  pokraj naziva uređaja.
3. Dodirnite **ZABORAVI**.

Povežite se s telefonom vašeg prijatelja putem Bluetooth veze

Možete koristiti Bluetooth za bežično povezivanje s telefonom prijatelja, razmjenu fotografija i još mnogo toga.


1. Dodirnite **Postavke** > **Bluetooth**.
2. Provjerite je li Bluetooth uključen u oba telefona.
3. Pazite da su oba telefona vidljiva drugim telefonima. Morate biti u prikazu Bluetooth postavki da bi vaš telefon bio vidljiv drugim telefonima.
4. Bluetooth telefoni mogu se vidjeti unutar dometa. Dodirnite telefon s kojim se želite povezati.
5. Ako drugi telefon treba pristupni kôd, unesite ili prihvatite lozinku i dodirnite **Upari**.

Lozinka se koristi samo kod prvog povezivanja.

Pošaljite svoj sadržaj koristeći Bluetooth

Kada želite razmijeniti svoj sadržaj ili poslati fotografije prijatelju, upotrijebite Bluetooth da biste ih poslali na kompatibilne uređaje.

Istodobno možete koristiti više od jedne Bluetooth veze. Na primjer, tijekom korištenja Bluetooth slušalica, još uvijek možete poslati stvari na drugi uređaj.

1. Dodirnite **Postavke** > **Bluetooth**.
2. Prebacite **Bluetooth** na **Uključeno**.
3. Idite na sadržaj koji želite poslati i dodirnite  > **Bluetooth**.
4. Dodirnite uređaj s kojim se želite povezati. Bluetooth uređaji mogu se vidjeti unutar dometa.
5. Ako drugi uređaj treba lozinku, unesite lozinku. Lozinka, koju možete stvoriti, mora biti upisana na oba uređaja. Na nekim uređajima lozinka je fiksna. Pojedini potražite u korisničkom priručniku drugog uređaja.

Lokacija primljenih datoteka ovisi o drugom uređaju. Pojedini potražite u korisničkom priručniku drugog uređaja.

VPN


Možda vam je potrebna virtualna privatna mrežna (VPN) veza za pristup resursima vaše tvrtke, kao što je intranet ili korporativna pošta ili možete koristiti VPN uslugu u osobne svrhe.

Obratite se IT administratoru tvrtke za pojedinosti o konfiguraciji VPN-a ili potražite dodatne informacije na web-mjestu VPN usluge.


Koristite sigurnu VPN vezu

1. Dodirnite **Postavke** > **Više** > **VPN**.
2. Da dodate VPN profil, dodirnite **+**.
3. Unesite podatke o profilu prema uputama IT administratora vaše tvrtke ili VPN usluge.

Uređivanje VPN profila

1. Dodirnite  pokraj naziva profila.
2. Promijenite informacije prema potrebi.

Brisanje VPN profila

1. Dodirnite  pokraj naziva profila.
2. Dodirnite **ZABORAVI**.

7 Music and videos

GLAZBA

Slušajte omiljenu glazbu na bilo kojem mjestu.

Reproducirajte glazbu

1. Dodirnite **Reproduciraj glazbu** > ≡ > **Glazbena biblioteka**.
2. Dodirnite izvođača, album, pjesmu, žanr ili popis za reprodukciju koji želite reproducirati.

Pauzirajte ili nastavite reprodukciju

1. Dodirnite traku Reproducira se u dnu zaslona da biste otvorili **Reproducira se**.
2. Dodirnite ► ili ||.



Savjet: Za reprodukciju pjesama slučajnim redoslijedom, dodirnite ✕.

Stvaranje popisa za reprodukciju

Organizirajte svoje pjesme na popis pjesama, tako da možete slušati glazbu koja odgovara vašem raspoloženju.

1. Prilikom reprodukcije pjesme, dodirnite ⋮ > **Dodaj popisu za reproduciranje**.
2. Da dodate pjesmu svom novom popisu za reproduciranje, dodirnite **NOVI POPIS ZA REPRODUCIRANJE**, ili da dodate pjesmu postojećem popisu za reproduciranje, odaberite popis za reproduciranje s popisa.

Dodajte pjesme na svoj telefon

Ako na računalu imate glazbu ili videozapise, ali im želite pristupiti na telefonu, upotrijebite USB kabel za sinkronizaciju medija između telefona i računala.

1. Povežite svoj telefon na kompatibilno računalo s USB kabelom.
2. U upravitelju datoteka vašeg računala, kao što je Windows Explorer ili macOS Finder, povucite i ispustite svoje pjesme i videozapise na telefon.

VIDEOZAPISI

Imajte uz sebe svoje omiljene medije dok ste u pokretu - gledajte videozapise gdje god bili.

Reproduciraj videozapis

1. Dodirnite **Fotografije**.
2. U galeriji dodirnite videozapis koji želite reproducirati.



Savjet: Da pauzirate reprodukciju, dodirnite **||**. Za nastavak, dodirnite **▶**.

Brzo premotavanje naprijed ili natrag videozapisa

Da biste brzo premotali naprijed ili natrag videozapis, povucite klizač pri dnu zaslona desno ili lijevo.

FM RADIO

Slušanje FM radija

Uživajte u omiljenim FM radio postajama u pokretu.

1. Da biste slušali radio, morate povezati kompatibilnu slušalicu s telefonom. Slušalica služi kao antena.¹
2. Nakon što spojite slušalicu, dodirnite **FM radio**.



Savjet za rješavanje problema: Ako radio ne radi, provjerite jesu li slušalice pravilno spojene.

Idite na sljedeću ili prethodnu postaju


Prijeđite prstom lijevo ili desno na traci frekvencije.

Spremite radio postaju

Želite kasnije slušati radio postaju? Spremite postaju.

Za spremanje postaje koju slušate, dodirnite ☆.


Prikaz popisa vaših sačuvanih postaja

Dodirnite  > **Omiljeni popis**.

Uklonite postaju iz favorita

Dodirnite  prilikom slušanja postaje.



Savjet: Za slušanje radio postaje putem zvučnika telefona, dodirnite  **Uključi zvučnik**. Neka ¹ slušalice ostanu povezane.

Slušalice se mogu prodavati zasebno.

8 Organizirajte svoj dan

KALENDAR

Pratite vrijeme - saznajte kako ažurirati svoje obveze, zadatke i rasporede.

Upravljanje kalendarima

1. Dodirnite **Kalendar**.
2. Dodirnite **☰**.
3. Provjerite kalendare koje želite vidjeti.

Kalendari se dodaju automatski kada dodate račun na svoj telefon. Da dodate novi račun s kalendarom, dodirnite **Postavke** > **Računi** > **Dodaj račun**.

Dodavanje događaja

Da biste zapamtili sastanak ili događaj, dodajte ga u svoj kalendar.

1. U **Kalendar**, dodirnite **+** i odaberite vrstu unosa.
2. Upišite detalje koje želite i postavite vrijeme.
3. Za ponavljanje događaja u određenim danima, dodirnite **Više opcija** > **Ne ponavlja se**, i odaberite koliko se često događaj treba ponoviti.
4. Zadani podsjetnik postavljen je na 30 minuta prije događaja. Da biste uredili vrijeme podsjetnika, dodirnite **30 minuta prije**, i odaberite željeno vrijeme.



Savjet: Da uredite događaj, dodirnite događaj i **✎**, a zatim uredite detalje.

Brisanje obveze

1. Dodirnite događaj.
2. Dodirnite **⋮** > **Izbriši**.

BILJEŠKE

Pisanje bilješke

Bilješke na papiru lako se gube. Umjesto toga, pribilježite ih uz aplikaciju **Keep**. Na taj način uvijek imate bilješke sa sobom.

1. Dodirnite **Keep** > **Napiši bilješku**.
2. Napišite bilješku.


Vaše se bilješke automatski spremaju.

9 Karte

PRONAĐITE MJESTA I POTRAŽITE UPUTE

Pronađite mjesto

Google Maps vam pomaže da pronađete određene lokacije i tvrtke.

1. Dodirnite **Karte**.
2. Na traci za pretraživanje napišite riječi za pretraživanje, poput ulice ili imena mjesta.
3. Odaberite stavku s popisa predloženih podudaranja dok pišete ili dodirnete  za pretraživanje.

Lokacija je prikazana na karti. Ako se ne pronađu rezultati pretraživanja, provjerite je li pravopis riječi za pretraživanje točan.

Pogledajte svoju trenutnu lokaciju



Dodirnite **Karte** > .

Potražite restorane i druga zanimljiva mjesta u blizini

Dodirnite **Karte** i **traku pretraživanja**, i odaberite kategoriju.

Preuzmite upute za mjesto

Preuzmite upute za hodanje, vožnju ili korištenje javnog prijevoza - upotrijebite svoju trenutnu lokaciju ili bilo koje drugo mjesto kao početnu točku.

1. Pronađite mjesto na kojem želite dobiti upute.
2. Dodirnite plavi krug u donjem lijevom kutu zaslona. Ikona u krugu predstavlja način prijevoza. Zadani način upravljanja je automobil . Ako trebate upute za hodanje ili javni prijevoz, odaberite način rada u **traci** pretraživanja.
3. Ako ne želite da početna točka bude vaša trenutna lokacija, dodirnite **Vaša lokacija**, i potražite početnu točku.
4. Dodirnite  za početak navigacije.

Ruta se prikazuje na karti, zajedno s procjenom koliko je vremena potrebno za dolazak. Da biste vidjeli detaljne upute, prijedite prstom prema dnu zaslona za informacije.

PREUZMITE I AŽURIRAJTE ANDROID KARTE

Preuzmite kartu

Spremite nove karte na svoj telefon prije putovanja, tako da tijekom putovanja možete pregledavati karte bez internetske veze.

1. Dodirnite **Karte** > ≡ > **Izvanmrežna područja** > **Prilagođeno područje**.
2. Odaberite područje na karti i dodirnite **PREUZIMANJE**.

Ažurirajte postojeću kartu

1. Dodirnite **Karte** > ≡ > **Izvanmrežna područja** i naziv karte.
2. Dodirnite **AŽURIRAJ**.



Također možete postaviti svoj telefon da automatski ažurira karte. Dodirnite **Karte** > ≡ > **Izvanmrežna područja** > ⚙️ i prebacite **Automatski ažuriraj izvanmrežna područja** i **Automatsko preuzimanje izvanmrežnih područja** na **Uključeno**.

Brisanje karte

1. Dodirnite **Karte** > ≡ > **Izvanmrežna područja** i naziv karte.
2. Dodirnite **IZBRIŠI**.

KORISTITE LOKACIJSKE USLUGE

Pomoću Karata saznajte gdje se nalazite i spremite svoju lokaciju fotografijama koje snimate. Neke aplikacije mogu upotrebljavati vaše informacije o lokaciji kako bi vam pružile veći broj usluga.

Uključite lokacijske usluge

Vaš telefon prikazuje vašu lokaciju na karti pomoću sustava pozicioniranja satelita, Wi-Fi ili mreže (Cell ID). Dostupnost, točnost i cjelovitost podataka o lokaciji ovise, na primjer, o vašoj lokaciji, okruženju i izvorima treće strane te mogu biti ograničeni. Podaci o lokaciji možda neće biti dostupni, primjerice, unutar zgrade ili pod zemljom. Mrežna usluga Assisted GPS (A-GPS) i ostala slična poboljšanja GPS-a i GLONASS-a dohvaćaju podatke o lokaciji pomoću mobilne mreže i pomažu pri izračunavanju trenutne lokacije. Neki satelitski sustavi pozicioniranja mogu zahtijevati prijenos malih količina podataka preko mobilne mreže. Ako želite izbjeći podatkovne troškove, primjerice prilikom putovanja, mobilnu podatkovnu vezu možete isključiti u postavkama telefona. Pozicioniranje Wi-Fi poboljšava točnost pozicioniranja kada satelitski signali nisu dostupni, posebno kada ste zatvoreni ili između visokih zgrada. Ako ste na mjestu gdje je upotreba Wi-Fi ograničena, u postavkama telefona možete isključiti Wi-Fi.

Prijeđite prstom prema dolje s vrha zaslona i dodirnite **Lokacija** da uključite usluge lokacije.

10 Apps and services

GOOGLE PLAY

Vaš telefon sa sustavom Android može ostati u punom potencijalu s Google Playom - aplikacije, glazba, filmovi i knjige lako su dostupni za vašu zabavu. Sve što trebate je Google račun.

Dodajte Google račun svom telefonu

1. Dodirnite **Postavke** > **Računi** > **Dodaj račun** > **Google**. Ako se to od vas zatraži, potvrdite način zaključavanja uređaja.
2. Upišite svoje vjerodajnice Google računa i dodirnite **Dalje** ili dodirnite **Ili izradi novi račun**.
3. Slijedite upute na telefonu.

Preuzmite aplikacije

Oslobodite potencijal vašeg telefona - u trgovini Google Play postoje tisuće aplikacija koje vam mogu pomoći s tim.¹

1. Dodirnite **Trgovina Play**.
2. Dodirnite traku za pretraživanje da biste potražili aplikacije ili odaberite aplikacije iz svojih preporuka.
3. U opisu aplikacije, dodirnite **INSTALIRAJ** za preuzimanje i instalaciju aplikacije.

Instalirane aplikacije dostupne su u **Izborniku aplikacija**. Na **Početnom** zaslonu, prijedite prstom prema gore od dna zaslona da biste vidjeli svoje aplikacije.

Ažurirajte aplikacije

Ažurirajte svoje aplikacije u **Trgovini Play** da dobijete sve najnovije značajke i ispravke programskih pogrešaka.

1. Dodirnite **Trgovina Play** > ≡ > **Moje aplikacije i igre** da vidite dostupna ažuriranja.
2. Dodirnite aplikaciju s dostupnim ažuriranjem i **AŽURIRAJTE**.

Također možete ažurirati sve aplikacije odjednom. U **Moje aplikacije i igre**, dodirnite **AŽURIRAJ SVE**.

Uklonite preuzete aplikacije

Dodirnite **Trgovina Play** > ☰ > **Moje aplikacije i igre**, odaberite aplikaciju koju želite ukloniti i dodirnite **DEINSTALACIJA**.

Nabavite glazbu, filmove ili knjige s uslugom Google Play

Uz Google Play možete pristupiti milijunima pjesama i tisućama filmova i knjiga.

Dodirnite **Reproduciraj glazbu**, **Reproduciraj filmove** ili **Reproduciraj knjige** da saznate više.

¹ Da biste upotrebljavali Google Play usluge, morate dodati Google račun na svoj telefon. Neki od sadržaja dostupnih na Google Playu mogu uključivati naplatu. Za dodavanje načina plaćanja dodirnite **Trgovina Play** > **Izbornik** > **Račun** > **Načini plaćanja**. Uvijek provjerite imate li dopuštenje vlasnika za način plaćanja prilikom kupnje sadržaja s usluge Google Play.

11 Software updates and backups

AŽURIRANJE SOFTVERA VAŠEG TELEFONA

Ostanite u korak s novim spoznajama - bežično ažurirajte softver i aplikacije telefona kako biste dobili nove i poboljšane značajke za telefon. Ažuriranje softvera također može poboljšati izvedbu telefona.

Instalirajte dostupna ažuriranja

Dodirnite **Postavke** > **O telefonu** > **Ažuriranja sustava** > **Provjera ažuriranja** da provjerite dostupna ažuriranja.

Kada vas telefon obavijesti da je ažuriranje dostupno, slijedite upute prikazane na telefonu. Ako je memorija vašeg telefona nedovoljna, možda ćete morati premjestiti svoje aplikacije, fotografije i druge stvari na memorijsku karticu.

Upozorenje: Ako instalirate softversko ažuriranje, uređaj ne možete upotrebljavati ni za upućivanje hitnih poziva, sve dok instalacija ne završi i uređaj se ponovo pokrene.

Prije početka ažuriranja spojite punjač ili provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena i povežite se s Wi-Fi mrežom jer paketi ažuriranja mogu koristiti mnogo mobilnih podataka.

IZRADITE SIGURNOSNU KOPIJU SVOJIH PODATAKA

Da biste osigurali svoje podatke, koristite značajku sigurnosnog kopiranja u telefonu. Podatke vašeg uređaja (kao što su Wi-Fi lozinke i povijest poziva) i podaci aplikacije (kao što su postavke i datoteke koje pohranjuju aplikacije) sigurnosno će se kopirati.

Uključite automatsku izradu sigurnosne kopije

1. Dodirnite **Postavke** > **Izrada sigurnosne kopije i ponovno postavljanje** i prebacite **Izradi sigurnosnu kopiju mojih podataka** na **Uključeno**.
2. Dodirnite **Izrada sigurnosne kopije računa** da biste odabrali račun na kojem će se sigurnosno kopirati vaši podaci.

VRAĆANJE IZVORNIH POSTAVKI

Do nesreća može doći - ako vaš telefon ne radi ispravno, možete vratiti njegove postavke.

Ponovno postavljanje telefona

1. Dodirnite **Postavke** > **Izrada sigurnosne kopije i ponovno postavljanje** > **Ponovno postavljanje tvorničkih podataka** .
2. Slijedite upute na telefonu.

POHRANA

Pomoću izbornika za pohranu provjerite koliko memorije imate.

Provjerite dostupnu memoriju na vašem telefonu

Ako se memorija telefona popuni, najprije provjerite i uklonite one stvari koje vam više ne trebaju:

- Tekstualne, multimedijske i poruke e-pošte
- Kontakti i pojedinosti o kontaktima
- Aplikacije
- Glazba, fotografije ili videozapisi

Umjesto uklanjanja, datoteke možete premjestiti i na memorijsku karticu.

Kvaliteta memorijske kartice uvelike može utjecati na performanse vašeg telefona. Da biste najbolje iskoristili svoj telefon, koristite brzu 4-128 GB karticu poznatog proizvođača.

Koristite isključivo kompatibilne memorijske kartice odobrene za uporabu s ovim uređajem. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke pohranjene na kartici.

Za provjeru količine raspoložite memorije i kako se ona koristi, dodirnite **Postavke** > **Pohrana** .

Uklonite preuzete aplikacije

Dodirnite **Trgovina Play** > ≡ > **Moje aplikacije i igre** , odaberite aplikaciju koju želite ukloniti i dodirnite **DEINSTALACIJA** .

Deinstalacija aplikacije

Možete deinstalirati aplikacije koje više ne želite upotrebljavati.

1. Dodirnite **Postavke** > **Aplikacije**.
2. Dodirnite naziv aplikacije.
3. Dodirnite **Deinstaliraj**. Možda nećete moći deinstalirati sve aplikacije.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija može prestati raditi. Detalje potražite u korisničkoj dokumentaciji instalirane aplikacije.

Iznova dodajte onemogućenu aplikaciju

Onemogućenu aplikaciju možete dodati natrag na popis aplikacija.

1. Dodirnite **Postavke** > **Aplikacije**.
2. Dodirnite **Sve aplikacije** > **Onemogućeno**.
3. Dodirnite naziv aplikacije.
4. Dodirnite **OMOGUĆI**.

Kopirajte sadržaj između telefona i računala

Možete kopirati fotografije, videozapise i drugi sadržaj koji ste izradili između telefona i računala kako biste ih prikazali ili pohranili.

1. Povežite svoj telefon na kompatibilno računalo s kompatibilnim USB kabelom.
2. Na vašem računalu, otvorite upravitelja datoteka, kao što je Windows Explorer ili macOS Finder, i pretražite na vašem telefonu.
3. Povucite i ispustite stavke s telefona na računalo ili s računala na telefon.

Provjerite jeste li stavili datoteke u pravu mapu na telefonu ili ih možda nećete moći vidjeti.

12 Protect your phone

ZAŠTITITE TELEFON ZAKLJUČAVANJEM ZASLONA

Svoj telefon možete postaviti da zahtijeva provjeru autentičnosti prilikom otključavanja zaslona.

Postavite zaključavanje zaslona

1. Dodirnite **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona**.
2. Dodirnite **Zaključavanje zaslona** da biste odabrali vrstu zaključavanja i slijedite upute na telefonu.

PROMIJENITE SIM PIN KOD

Ako vaša SIM kartica ima zadani SIM PIN kod, možete ga promijeniti u nešto sigurnije. Ovo ne podržavaju svi davatelji mrežnih usluga.

Odaberite svoj SIM PIN

Možete odabrati vlastite brojeve za SIM PIN. SIM PIN kod može imati 4-8 znamenki.

1. Dodirnite **Postavke** > **Sigurnost** > **Postavljanje zaključavanja SIM kartice**.
2. U odabranoj SIM kartici, dodirnite **Promijeni SIM PIN**.



Savjet: Ako ne želite zaštititi SIM karticu PIN kodom u **Postavljanje zaključavanja za SIM karticu**, prebacite **Zaključaj SIM karticu** na **Isključeno**, i upišite svoj trenutni PIN.

PRISTUPNI KODOVI

Saznajte o različitim kodovima na telefonu.

PIN ili PIN2 kod

PIN ili PIN2 kodovi imaju 4-8 znamenki.

Ovi kodovi štite će vašu SIM karticu od neovlaštenog korištenja ili su potrebni za pristup nekim značajkama. Svoj telefon možete postaviti da zatraži PIN kod kada ga uključite.

Ako zaboravite kodove ili ih ne dobijete s karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga.

Ako pogrešno unesete kôd 3 puta zaredom, morate deblokirati kôd pomoću PUK ili PUK2 koda.

PUK ili PUK2 kodovi

PUK ili PUK2 kodovi su obavezni da biste deblokirali PIN ili PIN2 kôd.

Ako kodovi nisu isporučeni uz SIM karticu, obratite se davatelju mrežnih usluga.

Šifra za zaključavanje

Kôd za zaključavanje poznat je i kao sigurnosni kôd ili lozinka.

Kôd za zaključavanje pomaže u zaštiti vašeg telefona od neovlaštenog korištenja. Telefon možete postaviti da zatraži kôd za zaključavanje koji definirate. Držite kod tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona.

Ako zaboravite kôd i telefon je zaključan, vaš telefon će zahtijevati servis. Mogu se primjenjivati dodatne naknade, a svi osobni podaci na vašem telefonu mogu biti izbrisani. Za više informacija obratite se najbližem ovlaštenom servisu vašeg telefona ili vašem trgovcu telefona.

IMEI kod

IMEI kôd služi za identifikaciju telefona u mreži. Možda ćete također morati dati broj servisu ili trgovcu telefona.

Za prikaz IMEI broja, birajte ***#06#**.

Pronađite ili zaključajte svoj telefon

Ako izgubite telefon, možete biti u mogućnosti pronaći ga, zaključati ili izbrisati s udaljene lokacije ako ste prijavljeni na Google račun. Zadana je postavka za Pronađi moj uređaj uključeno za telefone povezane s Google računom.

Kako biste koristili Pronađi moj uređaj, vaš izgubljeni telefon mora biti:

- Uključeno
- Vidljivo na Google Playu
- Prijavljen na Google račun
- Lokacija uključena
- Povezan na mobilne podatke ili Wi-Fi
- Uključena opcija Pronađi moj uređaj

Kad se Pronađi moj uređaj poveže s vašim telefonom vidjet ćete lokaciju telefona, a na telefon se šalje obavijest.

1. Otvorite android.com/find na računalu, tabletu ili telefonu povezanom na internet i prijavite se na svoj Google račun.
2. Imate li više od jednog telefona, kliknite na izgubljeni telefon na vrhu zaslona.

3. Na karti pogledajte gdje se telefon otprilike nalazi. Lokacija je približna i ne mora biti točna.

Ukoliko vaš uređaj nije moguće pronaći, Pronađi moj uređaj će prikazati njegovu posljednju poznatu lokaciju ako je dostupna. Za zaključavanje ili brisanje vašeg telefona slijedite upute na web-mjestu.

13 Informacije o proizvodu i sigurnosti

ZA VAŠU SIGURNOST

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Njihovo nepoštivanje može biti opasno ili protivno lokalnim zakonima i propisima. Za dodatne informacije pročitajte cijeli korisnički priručnik.

ISKLUČITE U OGRANIČENIM PODRUČJIMA



Isključite uređaj kada uporaba mobilnog uređaja nije dopuštena ili kada može prouzročiti smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja miniranja. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

NAJPRIJE SIGURNOST NA CESTI



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke tijekom vožnje uvijek budu slobodne za upravljanje vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama, što može utjecati na njihov rad.

AUTORIZIRANA USLUGA



Samo ovlašteno osoblje može instalirati ili popraviti ovaj proizvod.

BATERIJE, PUNJAČI I OSTALA OPREMA



Koristite samo baterije, punjače i drugu opremu koju je odobrila tvrtka HMD Global Oy za uporabu s ovim uređajem. Ne povezujte nekompatibilne proizvode.

DRŽITE UREĐAJ NA SUHOM



Ako je vaš uređaj vodonepropusan, pogledajte njegovu IP ocjenu u tehničkim specifikacijama uređaja za detaljnije upute.

STAKLENI DIJELOVI



Uređaj i/ili njegov zaslon napravljeni su od stakla. Ovo se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdi površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove i ne pokušavajte ukloniti slomljeno staklo s uređaja. Prekinite s upotrebom uređaja dok ovlašteno servisno osoblje ne zamijeni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo slušati na visokoj razini glasnoće. Budite oprezni kada držite uređaj u blizini uha dok se koristi zvučnik.

SAR



Ovaj uređaj udovoljava smjernicama za izlaganje RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada je udaljen najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) od tijela. Specifične maksimalne vrijednosti SAR-a mogu se pronaći u odjeljku Informacije o certifikatu (SAR) ovog korisničkog priručnika. Za više informacija pogledajte odjeljak Informacije o certifikaciji (SAR) u ovom korisničkom priručniku ili posjetite www.sar-tick.com.

MREŽNE USLUGE I TROŠKOVI

Za upotrebu nekih značajki i usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatne stavke, potrebna je mrežna veza. Ovo može prouzročiti prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Pojedine značajke mogu zahtijevati i pretplatu.



Važno: Vaš davatelj mrežnih usluga ili davatelj mrežnih usluga koje koristite prilikom putovanja možda ne podržava 4G/LTE. U tom slučaju, možda nećete moći upućivati ili primati pozive, slati ili primati poruke ili upotrebljavati mobilne podatkovne veze. Da biste osigurali besprijekoran rad uređaja kada potpuna 4G/LTE usluga nije dostupna, preporučujemo da promijenite najveću brzinu povezivanja s 4G na 3G. Da učinite to, na zaslonu početne stranice dodirnite **Postavke** > **Mobilne mreže**, i prebacite **Preferirana vrsta mreže** na **2G/3G**.

ŽURNI POZIVI




Važno: Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Nemojte se nikad oslanjati isključivo na bežični telefon za važne komunikacije poput hitnih medicinskih stanja.

Prije upućivanja poziva:

- Uključite telefon.
- Ako su zaslon telefona i tipke zaključani, otključajte ih.
- Prijeđite na mjesto s odgovarajućom jačinom signala.

Na početnom zaslonu, dodirnite 

1. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutačno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
2. Dodirnite .
3. Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

Možda ćete morati učiniti i sljedeće:

- Staviti SIM karticu u telefon. Ako nemate SIM karticu, na zaslonu zaključavanja, dodirnite **Hitan slučaj**.
- Ako vaš telefon zatraži PIN kod, dodirnite **Hitno slučaj**.
- Isključite zabrane poziva u telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.
- Ako mobilna mreža nije dostupna, možete pokušati uputiti internetski poziv ako možete pristupiti internetu.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da očuvate ispravnost uređaja.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj u prašnjavim i prljavim prostorima.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom zagrijavanja na uobičajenu temperaturu, unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.
- Ne otvarajte uređaj na bilo kakav način osim kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i kršiti pravila koja reguliraju radio uređaje.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje ga može oštetiti.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu tkaninu.
- Ne bojite uređaj. Boja može onemogućiti pravilan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta ili magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što su uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Tijekom duljeg rada uređaj može biti topao. U većini slučajeva to je normalno. Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, uređaj može automatski usporiti, zatvoriti aplikacije, isključiti punjenje i po potrebi se sam isključiti. Ako uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlaštenu servis.

RECIKLIRAJTE



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odlažite na za to predviđenim odlagalištima. Na taj način pomažete u sprječavanju nekontroliranog odlaganja otpada i potičete recikliranje materijala. Električni i elektronički proizvodi sadrže mnogo vrijednih materijala, uključujući metale (kao što su bakar, aluminij, čelik i magnezij) i plemenite metale (kao što su zlato, srebro i paladij). Svi materijali uređaja mogu se obnoviti kao materijali i energija.

SIMBOL PRECRTANE KANTE ZA OTPAD

Simbol prekrižene kante za otpad



Simbol precrtane kante za otpad na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu podsjeća vas da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti u odvojeno prikupljen otpad. Ne zaboravite prvo ukloniti osobne podatke s uređaja. Nemojte odlagati ove proizvode kao nerazvrstani komunalni otpad: odnesite ih na recikliranje. Za informacije o vašem najbližem reciklažnom mjestu, provjerite kod lokalne uprave za otpad ili pročitajte o HMD-ovom programu povrata i njegovoj dostupnosti u vašoj zemlji na www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACIJE O BATERIJI I PUNJAČU

Informacije o bateriji i punjaču

Da biste provjerili može li se baterija izvaditi iz telefona, pogledajte tiskani vodič.

Uređaji s izmjenjivom baterijom Upotrebljavajte uređaj samo s originalnom punjivom baterijom. Bateriju možete puniti i prazniti stotinama puta, no s vremenom će se istrošiti. Kada vrijeme razgovora i mirovanja postane značajno kraće od uobičajenog, zamijenite bateriju.

Uređaji s baterijom koja se ne može ukloniti Ne pokušavajte izvaditi bateriju jer možete oštetiti uređaj. Bateriju možete puniti i prazniti stotinama puta, no s vremenom će se istrošiti. Kad je vrijeme razgovora i mirovanja znatno kraće od uobičajenog, za zamjenu baterije odnesite uređaj u najbliži ovlašteni servis.

Punite uređaj kompatibilnim punjačem. Priključak punjača se može razlikovati. Vrijeme punjenja može varirati ovisno o mogućnostima uređaja.

Sigurnosne informacije o bateriji i punjaču

Nakon dovršetka punjenja uređaja odspojite punjač iz uređaja i električne utičnice. Imajte na umu da kontinuirano punjenje ne smije trajati duže od 12 sati. Potpuno napunjena baterija će se s vremenom isprazniti ako je ne koristite.

Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i vijek trajanja baterije. Za optimalne rezultate, bateriju uvijek držite na temperaturi od 15 °C do 25 °C (59 °F i 77 °F). Uređaj s vrućom ili

hladnom baterijom može privremeno otkazati. Imajte na umu da se baterija može brzo isprazniti na niskim temperaturama i izgubiti dovoljno snage da telefon isključi u roku od nekoliko minuta. Kada ste vani na hladnim temperaturama, držite telefon toplim.

Poštujte lokalne propise. Reciklirajte kad god je to moguće. Ne odlažite kao otpad iz kućanstva.

Nemojte izlagati bateriju ekstremno niskom tlaku zraka ili je ostavljajte na ekstremno visokoj temperaturi, primjerice bacati je u vatru jer to može uzrokovati eksploziju baterije ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, savijati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. U slučaju istjecanja baterije, ne dopustite da tekućina dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite pogođena područja vodom ili potražite liječničku pomoć. Nemojte modificirati, pokušavati umetnuti strane predmete u bateriju, niti je uranjati u ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako su oštećene.

Bateriju i punjač koristite samo u svrhu za koju su namijenjeni. Nepravilna upotreba ili upotreba neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije ili druge opasnosti te može poništiti svako odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar ili dobavljaču telefona prije no što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru. Ne puniti uređaj tijekom oluje s grmljavinom. Ako punjač nije uključen u prodajno pakiranje, napunite uređaj pomoću podatkovnog kabela (priložen) i USB prilagodnika napajanja (može se prodavati zasebno). Uređaj možete puniti kabelima i prilagodnicima napajanja nezavisnih proizvođača koji su usklađeni s USB 2.0 ili novijom verzijom te s primjenjivima propisima države kao i međunarodnim i regionalnim sigurnosnim standardima. Ostali prilagodnici možda neće udovoljavati primjenjivima sigurnosnim standardima, a punjenje takvih prilagodnika može predstavljati rizik od gubitka imovine ili tjelesnih ozljeda.

Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, a ne kabel.

Osim toga, ako vaš uređaj ima bateriju koja se može izvaditi, primjenjuje se sljedeće:

- Prije skidanja poklopaca ili baterije uvijek isključite uređaj i odspojite punjač.
- Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji. To može oštetiti bateriju ili drugi predmet.

MALA DJECA

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu sadržavati sitne dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

MEDICINSKI UREĐAJI

Rad radiouređaja, uključujući bežične telefone, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu dovoljno zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li dovoljno zaštićeni od vanjske radioenergije.

IMPLANTIRANI MEDICINSKI UREĐAJI

Kako bi se izbjegle moguće smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja (kao što su srčani elektrostimulatori, inzulinske pumpe i neurostimulatori) preporučuju najmanju udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog uređaja i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- uvijek držati bežični uređaj na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da dolazi do smetnji
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

SLUH



Upozorenje: Korištenje slušalica može utjecati na Vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalice ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu pojedinih slušnih pomagala.

ZAŠTITITE SVOJ UREĐAJ OD ŠTETNOG SADRŽAJA

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere predostrožnosti:

- Budite oprezni kada otvarate poruke. Mogu sadržavati zlonamjerni softver ili na neki drugi način biti štetne za vaš uređaj ili računalo.
- Budite oprezni kada prihvaćate zahtjeve za povezivanje, pregledavate internet ili preuzimate sadržaj. Ne prihvaćajte Bluetooth veze iz izvora prema kojima nemate povjerenja.
- Instalirajte i koristite samo usluge i softver iz izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i bilo koje povezano računalo. Istodobno upotrebljavajte samo jednu protuvirusnu aplikaciju. Korištenje više od navedenog može utjecati na performanse i rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i poveznicama na internetske stranice trećih strana, poduzmite odgovarajuće mjere opreza. HMD Global ne podržava i ne preuzima odgovornost za takva mjesta.

VOZILA

Radijski signali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila ili pripadajuće opreme. Ugradnju uređaja u vozilo smije obavljati samo ovlašteno osoblje. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna te može poništiti jamstvo. Redovito provjeravajte je li sva oprema za bežični uređaj pravilno postavljena u vašem vozilu te radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

POTENCIJALNO EKSPLOZIVNA OKRUŽENJA

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, primjerice u blizini benzinskih crpki. Iskrene mogu uzrokovati eksploziju ili požar te ozljede ili smrtne posljedice. Poštujte ograničenja na područjima s gorivom, u kemijskim postrojenjima ili unutar područja na kojima se provodi miniranje. Potencijalno eksplozivna okruženja mogu ne biti jasno označena. To su obično područja na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na ukapljeni naftni plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

INFORMACIJE O SAR CERTIFIKACIJI

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smjernice za izloženost radijskim valovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prelazi ograničenja izlaganja radijskim valovima (elektromagnetnim poljima radijske frekvencije) preporučena međunarodnim smjernicama nezavisne znanstvene organizacije ICNIRP. Ove smjernice uključuju značajne sigurnosne margine koje imaju za cilj osigurati zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. Smjernice za izloženost temelje se na specifičnoj stopi apsorpcije (SAR), koja je izraz količine radiofrekvencijske (RF) snage koja se nakuplja u glavi ili tijelu kada uređaj emitira. ICNIRP SAR ograničenje za mobilne uređaje je 2,0 W/kg u prosjeku na 10 grama tkiva.

Ispitivanja SAR-a obavljaju se dok je uređaj u uobičajenim radnim položajima i odašilje na najvišoj utvrđenoj razini energije u svim frekvencijskim pojasevima.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama za radiofrekvencijsku izloženost kad se koristi na glavi ili u položaju od najmanje 1,5 centimetara udaljenosti od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo – torbica, kopča za remen ili drugi držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi se držati barem na gore navedenoj minimalnoj udaljenosti od tijela.

Za slanje podataka ili poruka potrebna je dobra veza s mrežom. Slanje može biti odgođeno dok takva veza ne bude dostupna. Do završetka slanja poštuju upute o održavanju udaljenosti od tijela.

Tijekom općenite upotrebe, vrijednosti specifične stope apsorpcije su obično znatno niže od gore navedenih vrijednosti. To je stoga što se radi povećanja učinkovitosti sustava i smanjenja smetnji na mreži snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kada za poziv nije potrebna puna snaga. Što je manja izlazna snaga, to je manja i vrijednost specifične stope apsorpcije.

Modeli uređaja mogu imati različite verzije i više od jedne vrijednosti. Promjene komponenti i dizajna mogu nastupiti tijekom vremena, a neke promjene mogu utjecati na vrijednosti specifične stope apsorpcije (SAR).

Više informacija potražite na stranici www.sar-tick.com. Imajte u vidu da mobilni uređaji mogu odašiljati čak i kada ne upućujete glasovni poziv.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) navodi da postojeći znanstveni podaci ne ukazuju na potrebu provođenja posebnih mjera opreza prilikom korištenja mobilnih uređaja. Ako želite smanjiti svoju izloženost, preporučuju da ograničite vrijeme korištenja ili upotrebjavate komplet za korištenje bez ruku kako biste uređaj držali dalje od glave i tijela. Za više informacija, objašnjenja i rasprava o izloženosti RF zračenju, posjetite web stranicu SZO na www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Molimo pogledajte www.hmd.com/sar za maksimalnu SAR vrijednost uređaja.

O DIGITALNOM UPRAVLJANJU PRAVIMA

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve zakone i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i druge sadržaje možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili prebacivati jer su zaštićeni autorskim pravima.

AUTORSKA PRAVA I OBAVIJESTI

Autorska prava i druge obavijesti

Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati ovisno o regiji. Za više informacija kontaktirajte svojeg trgovca ili davatelja usluge. Ovaj uređaj može sadržavati robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta je "takav kakav je". Osim u slučajevima propisanim primjenjivim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, no ne i ograničavajući se na podrazumijevana jamstva utrživosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. HMD Global zadržava pravo izmjene ili povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

HMD Global ni njegovi davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, kao ni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke HMD Global. HMD Global

primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. HMD Global zadržava pravo vršenja izmjena i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

HMD Global ne iznosi tvrdnje, ne pruža jamstvo i ne preuzima nikakvu odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koje dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se ista daje u stanju "kakva jest".

Preuzimanje karata, igara, glazbe i videozapisa te prijenos slika i videozapisa može uključivati prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga vam može naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati ovisno o regiji. Dodatne pojedinosti i informacije o dostupnosti jezičnih opcija zatražite od lokalnog prodavača.

Određene značajke, funkcionalnost i specifikacije proizvoda mogu ovisiti o mreži i biti podložni dodatnim odredbama, uvjetima i troškovima.

Sve navedeno podložno je izmjenama bez prethodne najave.

HMD Global Oy je ekskluzivan nositelj licencije robne marke Nokia za telefone i tablete. Nokia je registrirani zaštitni znak tvrtke Nokia Corporation.

Pravila o privatnosti tvrtke HMD Global dostupna su na <http://www.hmd.com/privacy> i odnose se na vašu upotrebu uređaja.

Qualcomm i Snapdragon zaštitni su znakovi tvrtke Qualcomm Incorporated, registrirane u Sjedinjenim Državama i drugim državama.

Android, Google i Google Play su zaštićeni znakovi tvrtke Google Inc.

Svi ostali trgovački znakovi imovina su njihovih vlasnika.