

NOKIA

Nokia 3310

Vodič za korisnike

Sadržaj

1	O ovom korisničkom vodiču	6
2	Početak rada	7
	Keys and parts	7
	Postavljanje i uključenje telefona	8
	Punjenje telefona	11
	Lock or unlock the keys	11
3	Osnove	12
	Najbolje iskoristite dvije SIM kartice	12
	Explore your phone	13
	Change the volume	16
	Change your ring or message tone	16
	Promijenite pozadinsku sliku	17
	Napišite tekst	17
4	Pozivi, kontakti i poruke	18
	Pozivi	18
	Kontakti	18
	Slanje i primanje poruka	19
5	Personalizirajte svoj telefon	20
	Change your ring or message tone	20
	Promijenite izgled svog početnog zaslona	20
	Profili	21
	Postavke za ldi na	22
6	Kamera	23
	Fotografije	23
	Videozapisi	23

7 Internet i veze	25
Browse the web	25
8 Glazba i videozapisi	26
Glazbeni reproduktor	26
Vidreproduktor	26
9 Radio	27
Find and save radio stations	27
Slušanje radija	27
10 Sat, kalendar i kalkulator	28
Ručno postavite datum i vrijeme	28
Alarm clock	28
Calendar	28
Calculator	29
11 Bluetooth	30
Aktiviranje Bluetootha	30
12 Kopirajte i uklonite sadržaj	31
Kopiranje sadržaja	31
Dijeljenje sadržaja	31
Remove private content from your phone	31
13 Pričuvna kopija i vraćanje podataka	33
Sigurnosno kopiranje	33
Vraćanje sigurnosne kopije	33
14 Postavke	34
Postavke poziva	34
Postavke telefona	34
Postavke troškova	34

Dodatni pribor	34
Sigurnosne postavke	35
Feedback	35
Vraćanje tvorničkih postavki	35
Postavke poruka	36
15 Informacije o proizvodu i sigurnosti	37
Za vašu sigurnost	37
Mrežni troškovi i usluge	39
Žurni pozivi	39
Održavanje uređaja	40
Recikliranje	41
Simbol precrtane kante za otpad	41
Informacije o bateriji i punjaču	42
Mala djeca	43
Medicinski uređaji	43
Implantirani medicinski uređaji	43
Sluh	43
Zaštitite svoj uređaj od štetnog sadržaja	43
Vozila	44
Potencijalno eksplozivna okruženja	44
Informacije o SAR certifikaciji	44
Autorska prava i druge obavijesti	45
O digitalnom upravljanju pravima	46
16 Frequently asked questions	47
How do I get help for my phone?	47
Where can I find the warranty terms for my phone?	47
How do I get my phone repaired or replaced?	47
What should I do if my phone is lost or stolen?	47
Where can I see the full range of Nokia phones?	47

Where can I buy a Nokia phone?	47
My phone won't turn on, what should I do?	47
My phone won't charge, what should I do?	48
Troubleshooting tips	48
Where can I get support for my Lumia smartphone?	48

1 O ovom korisničkom vodiču




Važno: Pročitajte važne informacije o sigurnom korištenju vašeg uređaja i baterije u knjižici „Informacije o proizvodu i sigurnosti” prije no što počnete koristiti uređaj. Da biste saznali kako započeti s novim uređajem, pročitajte korisnički vodič.

2 Početak rada

KEYS AND PARTS

Explore the keys and parts of your new phone.

Your phone

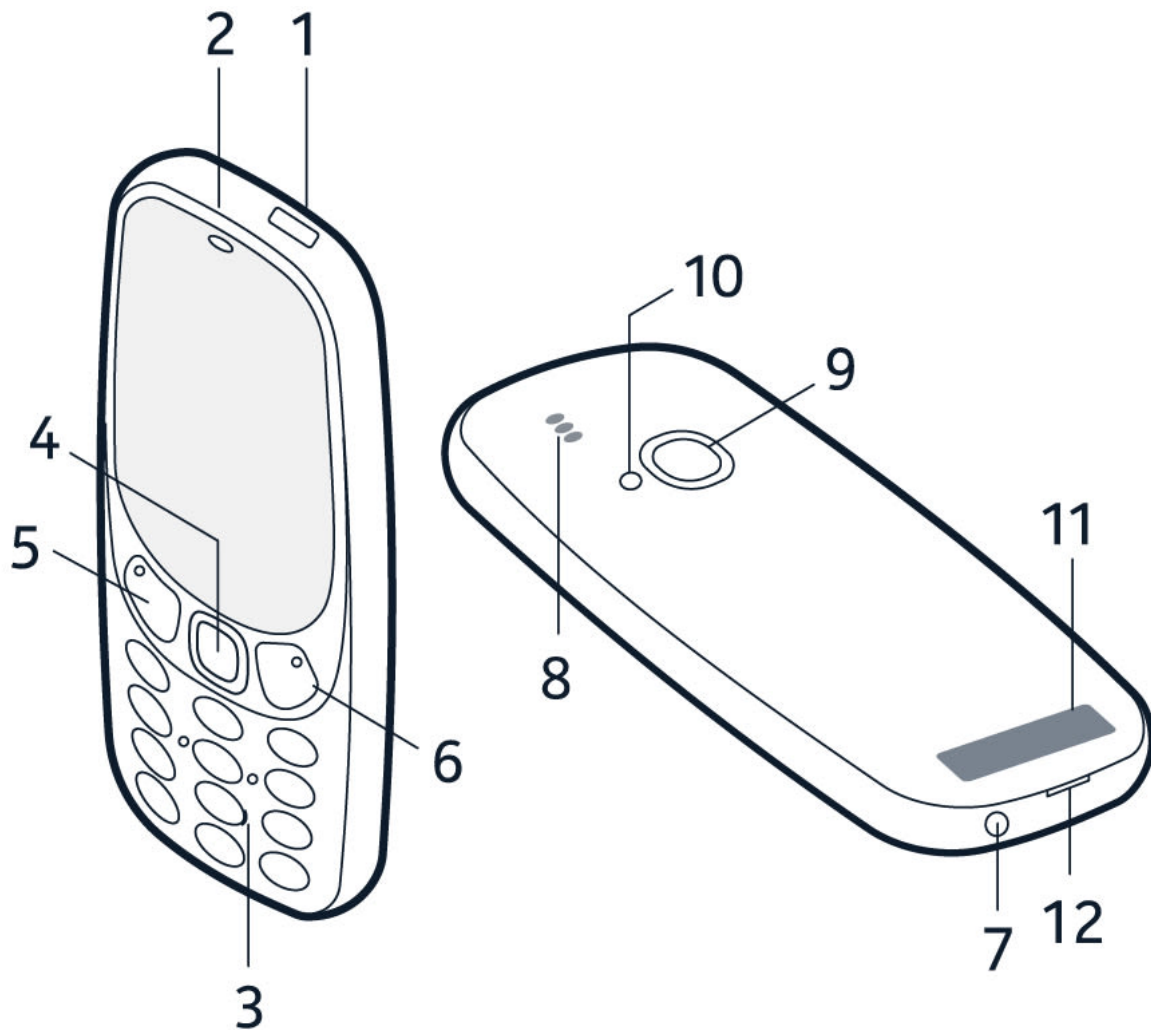

The keys and parts of your phone are:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Charger connector | 6. Function key, end call/power key |
| 2. Earpiece | 7. Headphone connector |
| 3. Number keys | 8. Loudspeaker |
| 4. Selection key | 9. Camera |
| 5. Function key, call key | 10. Flash light |

11. Antenna area

To lock the keys, select **Go to** > **Lock keypad**.

To unlock the keys, quickly press , and select **Unlock**.

Avoid touching the antenna area while the antenna is in use. Contact with antennas affects the communication quality and may reduce battery life due to higher power level during operation.

Do not connect to products that create an output signal, as this may damage the device. Do not connect any voltage source to the audio connector. If you connect an external device or headset, other than those approved for use with this device, to the audio connector, pay special attention to volume levels. Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because info stored on them may be erased.

Some of the accessories mentioned in this user guide, such as charger, headset, or data cable, may be sold separately.



__Napomena: __ Telefon možete postaviti tako da traži sigurnosni kôd. Unaprijed postavljeni kôd je 12345. Promijenite ga kako biste zaštitili svoju privatnost i osobne podatke. Međutim, imajte na umu da pri promjeni šifre morate upamtiti novu šifru, jer ju HMD Global nije u mogućnosti otvoriti ili zaobići.

POSTAVLJANJE I UKLJUČENJE TELEFONA

Naučite kako umetnuti SIM karticu, memorijsku karticu i bateriju te kako uključiti telefon.

Mikro SIM



Važno: Uređaj je namijenjen samo za uporabu s mikro SIM karticom (vidi sliku). Korištenjem nekompatibilnih SIM kartica možete oštetiti karticu ili uređaj te podatke pohranjene na kartici. Obratite se mobilnom operatoru radi uporabe SIM kartice formata nano-UICC.

memorijske kartice MicroSD




Za upotrebu s ovim uređajem upotrebljavajte samo kompatibilne memorijske kartice. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu i sam uređaj te podatke pohranjene na kartici.




Napomena: Isključite uređaj i iskopčajte punjač i sve ostale uređaje prije uklanjanja kućišta. Izbjegavajte dodirivanje elektroničkih komponenti tijekom mijenjanja poklopca. Uvijek spremajte i koristite uređaj s pričvršćenim poklopcima.

Postavljanje telefona (jedan SIM)

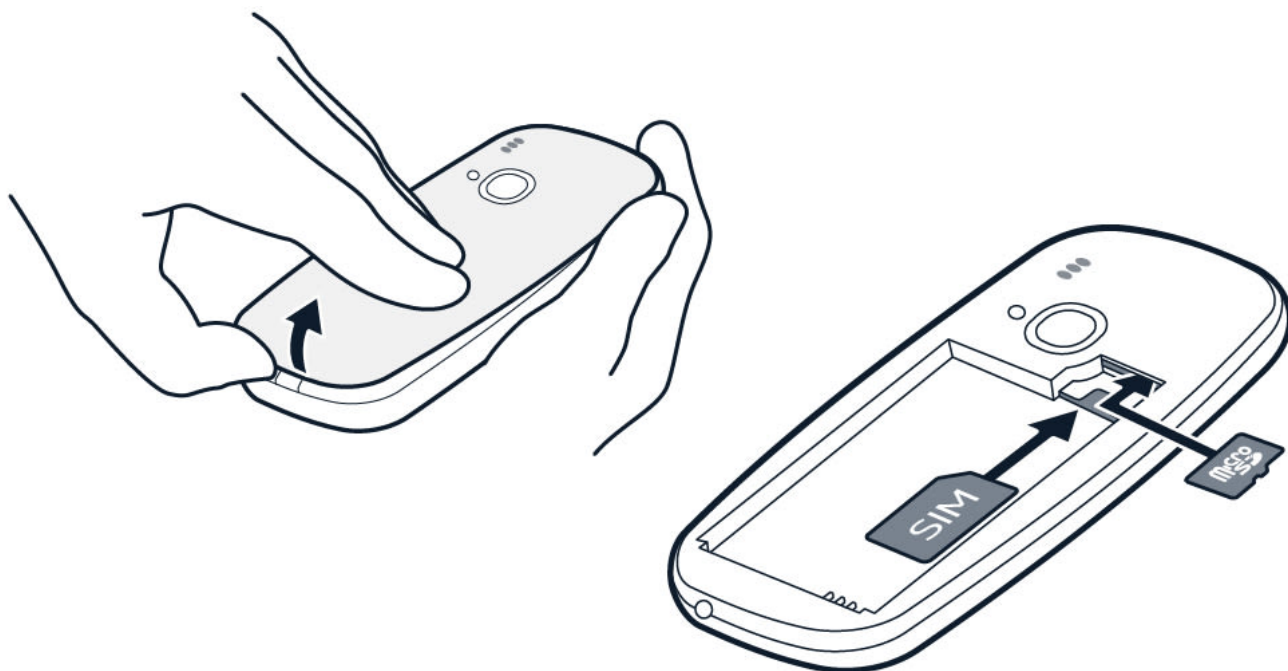

1. Postavite nokat u mali utor na dnu telefona te podignite i uklonite poklopac.
2. Ako je baterija u telefonu, izvadite je.
3. Gurnite SIM u utor za SIM s kontaktnom površinom okrenutom prema dolje.
4. Ako imate memorijsku karticu, umetnite je u utor za memorijsku karticu.
5. Poravnajte baterijske kontakte i stavite unutra bateriju.
6. Vratite stražnje kućište telefona.

Postavljanje telefona (dva SIM-a)

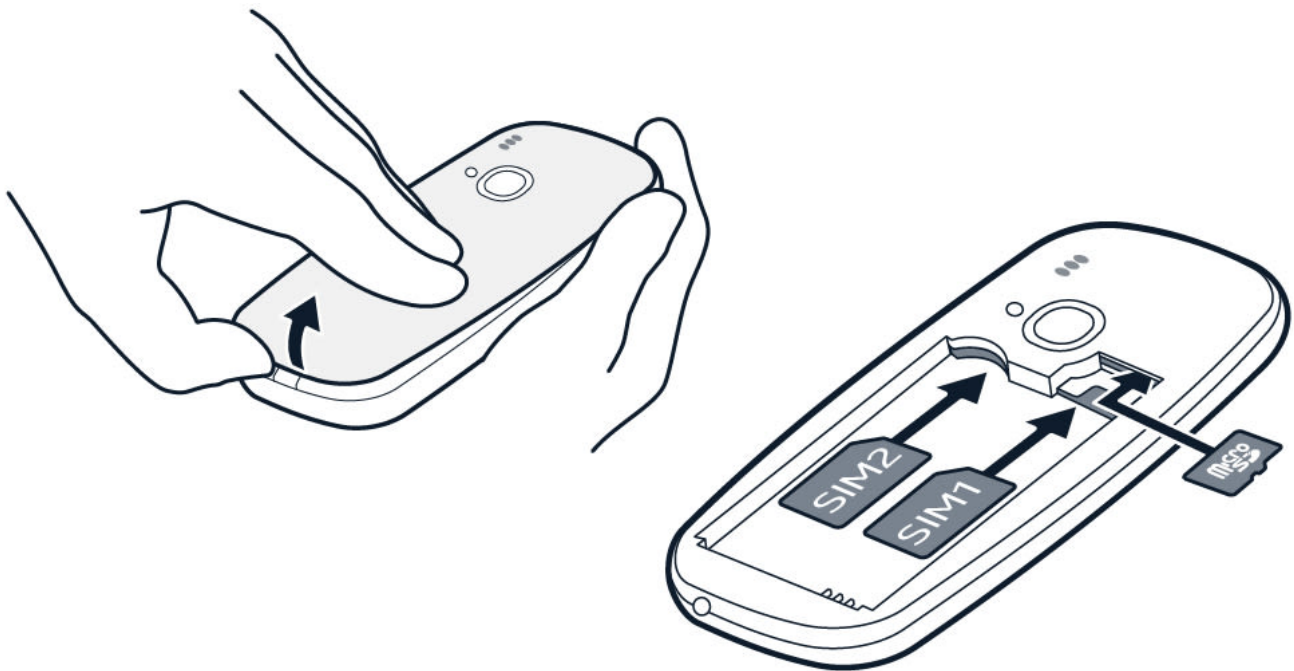

1. Postavite nokat u mali utor na dnu telefona te podignite i uklonite poklopac.
2. Ako je baterija u telefonu, izvadite je.
3. Gurnite prvi SIM u utor za SIM 1 s kontaktnom površinom okrenutom prema dolje. Gurnite drugi SIM u utor za SIM 2. Obje SIM kartice dostupne su istodobno kada se uređaj ne upotrebljava,
- ali dok je jedna SIM kartica aktivna, na primjer tijekom poziva, druga može biti nedostupna.
4. Ako imate memorijsku karticu, umetnite je u utor za memorijsku karticu.
5. Poravnajte baterijske kontakte i stavite unutra bateriju.
6. Vratite stražnje kućište telefona.

Uključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku .

Uklanjanje SIM kartice

Otvorite stražnji poklopac, uklonite bateriju i izvucite SIM.

Uklanjanje memorijske kartice

Otvorite stražnji poklopac, uklonite bateriju i izvucite memorijsku karticu.

PUNJENJE TELEFONA

Baterija je u tvornici djelomično napunjena no možda je morate ponovno napuniti prije korištenja telefona.

Punjenje baterije

1. Punjač uključite u zidnu utičnicu.
2. Spojite punjač s telefonom. Kada je gotovo, isključite punjač iz telefona, zatim iz zidne utičnice.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.



Savjet: Možete koristiti punjenje putem USB-a kad je zidna utičnica nedostupna. Tijekom punjenja uređaja mogu se prenositi podaci. Učinkovitost snage punjenja putem USB-a uvelike se razlikuje i može dugo potrajati dok punjenje ne počne i uređaj počne funkcionirati. Provjerite je li vam uključeno računalo.

Uštedite energiju

Za uštedu energije:

1. Mudro punite: uvijek punite bateriju do kraja.
2. Odaberite samo potrebne zvukove: utišajte nepotrebne zvukove, kao što su zvukovi tipki.
3. Koristite žičane slušalice umjesto zvučnika.
4. Promijenite postavke zaslona telefona: postavite zaslon telefona da se isključi nakon kratkog vremena.
5. Smanjite svjetlinu zaslona.
6. Kada je to moguće, selektivno koristite mrežne veze kao što je Bluetooth: uključite veze samo kada ih koristite.

LOCK OR UNLOCK THE KEYS

Lock the keypad

To avoid accidentally pressing the keys, use keypad lock. Select **Go to** > **Lock keypad**.

Unlock the keypad


Press **Ⓜ**, and select **Unlock**.

3 Osnove

NAJBOLJE ISKORISTITE DVIJE SIM KARTICE

Vaš telefon može koristiti SIM kartice, a vi ih možete koristiti u razne svrhe.


Odabir SIM kartice za korištenje

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Povezivost** > **Dvostruki SIM**.
2. Da biste izabrali koji SIM upotrebljavati za pozive, odaberite **Poziv**, prebacite **Uvijek pitaj** na **Isključeno** i odaberite **Željeni SIM**.
3. Da biste izabrali koji SIM upotrebljavati za poruke, odaberite **Slanje poruka**, prebacite **Uvijek pitaj** na **Isključeno** i odaberite **Željeni SIM**.
4. Da biste odabrali koji SIM upotrebljavati za mobilne podatke, prebacite **Veza mobilnih pod.** na **Uključeno** pa odaberite **Mobilni podaci** > **Željeni SIM**.

Prosljeđivanje poziva između 2 SIM-a

Najbolje iskoristite svoje 2 SIM kartice. Ako prosljeđujete pozive između SIM-ova, kad vas netko pozove na jedan SIM dok imate poziv na drugom, možete upravljati pozivima s obaju SIM-ova baš kao s jednim SIM-om.

Provjerite jesu li u telefon umetnute 2 SIM kartice.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Brojevi SIM-a**.
2. Upišite brojeve obaju SIM-ova.
3. Ovisno o tome kako želite prosljeđivati pozive kad je jedan SIM nedostupan ili zauzet, odaberite **Između dva SIM-a**, **Sa SIM-a 1 na SIM2** ili **Sa SIM-a 2 na SIM1**.



Savjet: Da biste provjerili preusmjeravaju li se pozivi, odaberite **Provjeri stanje**.


EXPLORE YOUR PHONE

See the apps and features of your phone



Select **Menu**.

Go to an app or feature

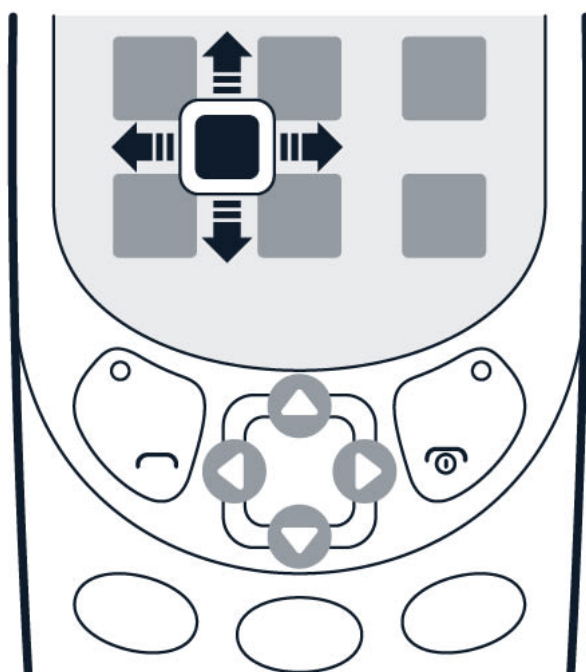

Press the scroll key up, down, left, or right.

Open an app or select a feature




Select **Choose**.

Go back to the previous view



Select **Back**.

Go back to the home screen

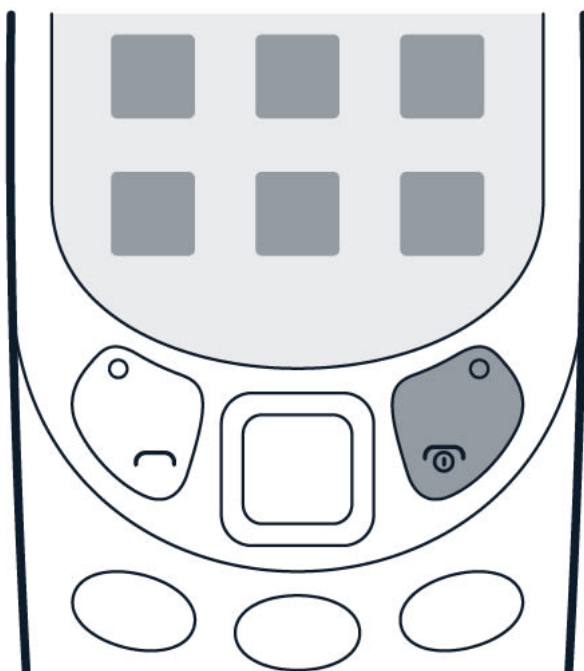

Press the end key.

Switch on the flashlight




On the idle screen, quickly scroll up twice to switch on the flashlight.

To switch off the flashlight, scroll up once.

Do not shine the light in anyone's eyes.

CHANGE THE VOLUME

Turn the volume up or down

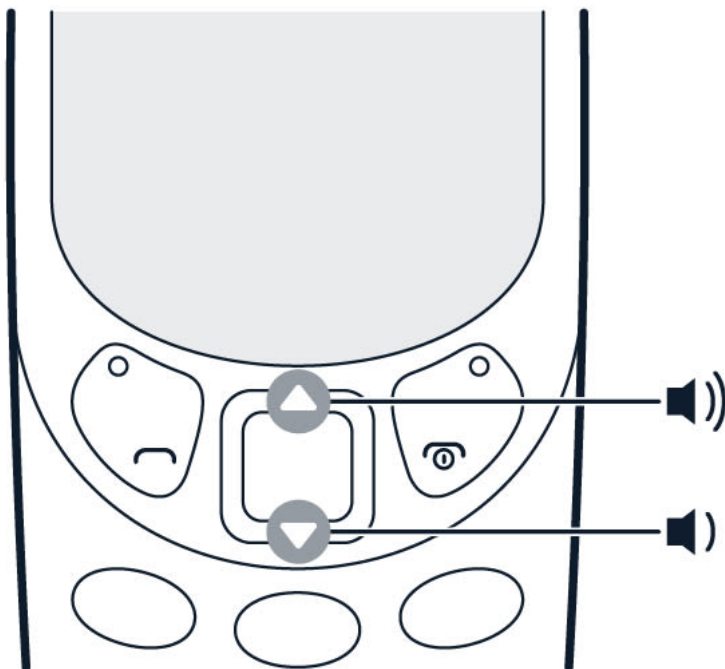

Trouble hearing your phone ringing in noisy environments, or calls too loud? You can change the volume to your liking.

Scroll up or down to change the volume during a call or when listening to the radio.

CHANGE YOUR RING OR MESSAGE TONE

You can choose a new ringtone or message tone.


Change your ringtone

1. Select **Menu** > **Settings** > **Tones**.
2. Choose **Ringtone**.
3. Scroll to a ringtone.
4. Press **OK**.



Savjet: Je li vaš zvuk zvona preglasan ili pretih? Odaberite **Glasnoća zvona** i pomaknite se lijevo ili desno.


Change your message tones

1. Select **Menu** >  > **Tones** > **Messages**.
2. Scroll to a message tone.
3. Press **OK**.

PROMIJENITE POZADINSKU SLIKU

Odaberite novu pozadinsku sliku

Možete promijeniti pozadinu početnog zaslona s postavkom **Pozadinska slika**.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Postavke zaslona** > **Pozadinska slika**.
2. Odaberite **Zadano** da biste prikazali dostupne pozadinske slike.
3. Pomaknite se do pozadinske slike i odaberite **Prikaz** da biste vidjeli kako izgleda na zaslonu.
4. Odaberite **Odaberi** a zatim opciju za položaj pozadinske slike na zaslonu.

Također možete odabrati pozadinsku sliku iz fotografija koje imate u svom telefonu.

NAPIŠITE TEKST

Napišite pomoću tipkovnice

Pisanje pomoću tipkovnice je jednostavno i zabavno.

Pritisnite tipku nekoliko puta zaredom dok se ne prikaže slovo.

Za upisivanje razmaka pritisnite **0**.

Za upisivanje posebnog znaka ili interpunkcijskog znaka pritisnite *****.

Za prebacivanje između velikih i malih slova, više puta pritisnite **#**.

Da biste upisali broj, pritisnite i držite brojčanu tipku.

4 Pozivi, kontakti i poruke

POZIVI

Upućivanje poziva


Naučite kako uputiti poziv na svom novom telefonu.

1. Unesite broj telefona. Kako biste upisali znak +, potreban za upućivanje međunarodnih poziva, dvaput pritisnite *.
2. Pritisnite pozivnu tipku. Ako je potrebno, odaberite SIM karticu za upotrebu.
3. Da završite poziv, pritisnite tipku za prekid.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite .



Savjet: Za pozivanje bez upotrebe ruku uparite telefon s kompatibilnim Bluetooth naglavnim slušalicama s mikrofonom (prodaje se zasebno). Da biste uključili Bluetooth, odaberite **Izbornik** >  > **Povezivost** > **Bluetooth** i prebacite **Bluetooth** na **Uključeno**.




Savjet: Ako se nađete u situaciji da se ne možete javiti i morate brzo utišati telefon, odaberite **Utišaj**.

KONTAKTI

Dodavanje kontakta

Spremite i organizirajte telefonske brojeve svojih prijatelja.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Opcije** > **Dodaj novi kontakt**.
2. Napišite ime i unesite broj.
3. Odaberite **Spremi**.




Savjet: Možete odabrati koju memoriju želite koristiti za pohranu kontakata. Odaberite **Opcije** >  > **Memorija**.



Savjet: Za spremanje telefonskog broja u biranje unesite brojeve i odaberite **Spremi**.


Spremanje kontakta iz zapisnika poziva

Možete spremiti kontakte iz zapisnika poziva.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Primljeno** ili **Propuš. pozivi** ovisno o tome odakle želite spremiti kontakt.
2. Označite broj koji želite spremiti i odaberite **Opcije** > **Spremi**.
3. Dodajte ime kontakta i **Spremi**.


Pozivanje kontakta ili slanje poruke

Pozovite kontakt izravno iz popisa kontakata. S popisa kontakata možete i slati poruke.

1. Odaberite **Izbornik** >  i pomaknite se do kontakta kojeg želite pozvati ili poslati mu poruku.
2. Odaberite kontakt, a zatim **Poziv** ili **Pošalji poruku**.

SLANJE I PRIMANJE PORUKA

Pisanje i slanje poruka

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Nova poruka**.
2. Odaberite **Dodaj primatelja** da biste dodali primatelja. Možete unijeti broj telefona ili dodati primatelja iz stavke **Kontakti** ili **Popisi primatelja**.
3. Napišite poruku u polje **Poruka**.
4. Odaberite **Pošalji**.

Opcije pisanja

Razne opcije za pisanje poruke možete naći pod stavkom **Opcije** kad ste u polju poruke. Možete umetati smješke i simbole ili iskoristiti gotove predloške. Možete dodati slike ili odbaciti poruke i spremiti ih kao skice.

Također možete uključiti rječnik u stavci **Opcije**.

Opcije poruka


Kad na telefon primite poruke, pomaknite se na poruku i odaberite **Opcije**. Odaberite **Poziv** za pozivanje pošiljatelja. Možete izbrisati razgovore i dodati pošiljatelja na filtrirani popis. Možete otvoriti i **Postavke por.**

5 Personalizirajte svoj telefon

CHANGE YOUR RING OR MESSAGE TONE

You can choose a new ringtone or message tone.


Change your ringtone

1. Select **Menu** >  > **Tones**.
2. Choose **Ringtone**.
3. Scroll to a ringtone.
4. Press **OK**.



Savjet: Je li vaš zvuk zvona preglasan ili pretih? Odaberite **Glasnoća zvona** i pomaknite se lijevo ili desno.

Change your message tones


1. Select **Menu** >  > **Tones** > **Messages**.
2. Scroll to a message tone.
3. Press **OK**.

PROMIJENITE IZGLED SVOG POČETNOG ZASLONA

Promijenite izgled svog početnog zaslona s postavkama zaslona.

Odaberite novu pozadinsku sliku


Možete promijeniti pozadinu početnog zaslona s postavkom **Pozadinska slika**.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Postavke zaslona** > **Pozadinska slika**.
2. Odaberite **Zadano** da biste prikazali dostupne pozadinske slike.
3. Pomaknite se do pozadinske slike i odaberite **Prikaz** da biste vidjeli kako izgleda na zaslonu.
4. Odaberite **Odaberi** a zatim opciju za položaj pozadinske slike na zaslonu.

Također možete odabrati pozadinsku sliku iz fotografija koje imate u svom telefonu.


Promijenite veličinu slova

Možete promijeniti veličinu slova na svom telefonu na veću u postavci **Veličina slova**.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Postavke zaslona** > **Veličina slova**.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj želite imati veći font, **Slanje poruka**, **Kontakti** ili **Izbornik**.
3. Pomaknite se do veličine slova koji želite koristiti i odaberite **Odaberi**.

Prikaz datuma i vremena

Možete odabrati želite li prikazati datum i vrijeme na početnom zaslonu telefona.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Datum/vrijeme** > **Prikaz datuma i vremena**.
2. Odaberite **Uključeno** da ih prikažete na početnom zaslonu.

Ako želite da vaš telefon automatski ažurira vrijeme, postavite **Auto obnova vremena** na **Uključeno**.

Ostale postavke zaslona

Možete urediti i druge postavke zaslona. Možete ih uključiti ili isključiti i promijeniti njihove značajke, kao što su istek vremena i intenzitet.


PROFILI

Telefon ima razne profile za razne situacije. Profile možete uređivati po želji.

Prilagodba profila

Nekoliko je profila koje možete koristiti u raznim situacijama. Primjerice, tu je utišani profil za situacije kada ne možete uključiti zvukove i vanjski profil s glasnim tonovima.

Profile možete dodatno prilagoditi.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Profili**.
2. Odaberite profil i **Prilagodi**.

Za svaki profil možete zadati melodije zvona, glasnoću melodije zvona, zvukove poruka i slično.




Savjet: Možete dodati različite profile u izborniku **Idi na** za brzi pristup.

POSTAVKE ZA IDI NA

U izbornik **Idi na** možete dodati brze veze na razne aplikacije i postavke.

Uređivanje postavki **Idi na**

U donjem lijevom kutu nalazi se **Idi na** i kad to odaberete, možete pristupiti raznim aplikacijama i postavkama. Aplikacije i postavke možete promijeniti po želji.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Idi na postavke**.
2. Odaberite **Biraj opcije**.
3. Pomaknite se na prečac koji želite dodati na popis **Idi na** na početnom zaslonu i odaberite **Označi**.
4. Odaberite **Izvršeno** za izlaz iz popisa i **Da** za spremanje postavki.

Također možete reorganizirati popis **Idi na**.

1. Odaberite **Organiziraj**.
2. Pomaknite se na stavku koju želite premjestiti i odaberite **Premj.**
3. Odaberite želite li je premjestiti gore, dolje, na vrh ili na dno popisa.
4. Odaberite **Natrag** za izlaz iz popisa i **Da** za spremanje postavki.



6 Kamera

FOTOGRAFIJE


Ne trebate zaseban fotoapararat kad vaš telefon ima sve što trebate da biste ovjekovječili uspomene.

Take a photo

Capture the best moments with your phone camera.

1. To switch the camera on, select **Menu** > .
2. To zoom in or out, scroll up or down.
3. To take a photo, select .





Tip: To take a selfie, select **Selfie** > .



Tip: To switch the flash on, in camera, select  > **Flash on**.

View a photo you have taken





To view the photo right after taking it, select **New** >  > **Photos** > **Captured**. To view the photo later, in camera, select  > **Photos** > **Captured**.

VIDEOZAPISI

Ne trebate zasebnu videokameru – snimajte videozapise na telefonu.

Record a video

Besides taking photos, you can also record videos with your phone.

1. To switch the camera on select **Menu** > .
2. To switch the video camera on, select  > **Video camera**.
3. To start recording, select .
4. To stop recording, select .




Tip: Need more space for your videos? Insert a memory card, and your videos are saved directly to the card.

Gledanje snimljenih videozapisa

Za gledanje videozapisa odmah nakon snimanja odaberite ▶.



Savjet: Da biste kasnije gledali videozapis, odaberite **Izbornik** >  > **Snimljeno**.

7 Internet i veze

BROWSE THE WEB

Learn how to browse the web with your phone.

Connect to internet

Catch up on the news, and visit your favorite websites on the go.

1. Select **Menu** > ● > **Surf or search**.
2. Write a web address, and select **OK**.



Tip: If you want to avoid data costs, switch mobile data off when you are not surfing the web. In your single SIM phone, select **Menu** > ⚙ > **Connectivity** > **Mobile data**, and switch **Mobile data connection** to **Off**.




Tip: If you want to avoid data costs, switch mobile data off when you are not surfing the web. In your dual SIM phone, select **Menu** > ⚙ > **Connectivity** > **Dual SIM**, and switch **Mobile data connection** to **Off**.

8 Glazba i videozapisi


GLAZBENI REPRODUKTOR

Možete slušati MP3 glazbene datoteke pomoću glazbenog reproduktora. Za reprodukciju glazbe morate pohraniti glazbene datoteke na memorijsku karticu.

Slušanje glazbe

1. Odaberite **Izbornik** > .
2. Odaberite **Opcije** > **Sve pjesme**.
3. Odaberite pjesmu.




Savjet: Za slušanje glazbe pomoću bežičnih slušalica uparite telefon s kompatibilnim Bluetooth slušalicama (prodaju se zasebno). Da biste uključili Bluetooth, odaberite **Izbornik** >  > **Povezivost** > **Bluetooth** i prebacite **Bluetooth** na **Uključeno**.

VIDEOREPRODUKTOR

Gledajte omiljene videozapise gdje god da se nalazite.

Reprodukcija videozapisa

1. Odaberite **Izbornik** > .
2. Odaberite mapu s videozapisom koji želite gledati, a zatim videozapis.



Savjet: Nisu podržani svi formati videozapisa.

Stanka i nastavak reprodukcije


Pritisnite tipku za pomicanje i odaberite **Stanka** ili **Reprod.**.

9 Radio

FIND AND SAVE RADIO STATIONS

Connect a compatible headset. It acts as an antenna.

Search for your favorite radio stations

1. Select **Menu** > .
2. To search for all available stations select **Options** > **Auto tuning**.
3. To switch to a saved station select **Options** > **Stations**, and scroll up or down.



Savjet: Za prebacivanje na spremljenu stanicu možete pritisnuti i brojčanu tipku.




Savjet: Da biste preimenovali postaju, odaberite je pa odaberite **Opcije** > **Preimenuj**.

SLUŠANJE RADIJA

Našli ste dobru radiostanicu? Počnite je slušati!

Slušajte omiljene radiostanice na telefonu


Odaberite **Izbornik** > . Za promjenu glasnoće upotrijebite pomaknite se prema gore ili prema dolje. Da zatvorili radio odaberite **Opcije** > **Isključi**.

10 Sat, kalendar i kalkulator

RUČNO POSTAVITE DATUM I VRIJEME

Možete ručno postaviti sat telefona.

Promijenite datum i vrijeme


1. Odaberite **Izbornik** >  > **Datum/vrijeme**.
2. Prebacite **Auto obnova vremena** na **Isključeno**.
3. Da biste postavili sat, pomaknite se dolje i odaberite **Vrijeme**. Koristite tipku za pomicanje da postavite sat i odaberite **U redu**.
4. Da biste postavili datum, pomaknite se dolje i odaberite **Datum**. Koristite tipku za pomicanje da postavite datum i odaberite **U redu**.

ALARM CLOCK

Learn how to use the alarm clock to wake up and get to places on time.

Set an alarm

No clock around? Use your phone as an alarm clock.

1. Select **Menu** > .
2. Select an alarm and **Edit** > **Change**.
3. To set the hour, scroll up or down. To set the minutes, scroll right and then up or down.
4. Select **OK** > **Save**.

CALENDAR

Need to remember an event? Add it to your calendar.

Add a calendar reminder

1. Select **Menu** > **🕒**.
2. Select a date and **Options** > **Add event**.
3. Type in a name for the event.
4. To set the time, scroll down, and select **Change**. To set the hour, scroll up or down. To set the minutes, scroll right and then up or down.
5. Select **Save**.



Tip: By default, you are reminded by an alarm 15 minutes before the event. To change the alarm time, scroll down, and select **Change**. Select a reminder or **Never**.

CALCULATOR

Learn how to add, subtract, multiply and divide with your phone calculator.

How to calculate

1. Select **Menu** > **📊**.
2. Enter the first factor of your calculation, use the scroll key to select the operation, and enter the second factor.
3. Select **Equals** to get the result of the calculation.

Select **Clear** to empty the number fields.

11 Bluetooth

AKTIVIRANJE BLUETOOTHA

Povežite telefon s drugim uređajima pomoću Bluetootha.

Uključivanje Bluetootha

Odaberite **Izbornik** >  > **Povezivost** > **Bluetooth** i uključite **Bluetooth**.

12 Kopirajte i uklonite sadržaj

KOPIRANJE SADRŽAJA

Kopirajte fotografije, videozapise, glazbu i ostali sadržaj koji ste stvorili (i pohranili na memorijskoj kartici) između telefona i računala.

Kopiranje sadržaja između telefona i računala.

Za kopiranje sadržaja iz memorije telefona morate u telefon umetnuti memorijsku karticu.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću kompatibilnog USB kabela.
2. Odaberite **Masovna pohrana**.
3. Na računalu otvorite upravitelj datoteka kao što je Windows Explorer i pronađite telefon. Možete vidjeti sadržaj pohranjen na memorijskoj kartici.
4. Povucite i ispustite stavke između telefona i računala.

DIJELJENJE SADRŽAJA

Jednostavno podijelite svoj sadržaj kao što su kontakti, fotografije i videozapisi s prijateljima i obitelji.

Dijeljenje sadržaja pomoću značajke Tresak

Telefon približite drugom telefonu i vaš se sadržaj prenosi pomoću Bluetootha.

1. Uključite Bluetooth na telefonu primatelja i provjerite je li vidljiv drugim telefonima.
2. Odaberite, primjerice, fotografiju. Pritisnite tipku opcija pa odaberite **Dijeli fotografiju** > **Tresak (Bluetooth)**.
3. Približite telefon drugom telefonu.



Savjet: Tresak traži najbliži telefon i na nj šalje stavku.




Rad s uređajem u skrivenom načinu sigurniji je način za izbjegavanje zlonamjernog softvera. Ne prihvaćajte zahtjeve za Bluetooth veze od nepouzdanih izvora. Također možete isključiti Bluetooth kad ga ne koristite.

REMOVE PRIVATE CONTENT FROM YOUR PHONE

If you buy a new phone, or otherwise want to dispose of or recycle your phone, here's how you can remove your personal info and content.

Remove content from your phone

When removing private content from your phone, pay attention to whether you are removing content from the phone memory or the SIM card.


1. To remove messages, select **Menu** >  > **Options** > **Delete more** > **Options** > **Choose all** > **Done**. Go to the folder you want to empty, and select **Options** > **Delete conversation** > **Yes**.
2. To remove contacts, select **Menu** >  > **Options** > **Delete contacts** > **Options** > **Choose all** > **Done** > **Delete**.
3. To remove your call info, select **Menu** >  > **Clear call log** > **All calls**.
4. Check that all your personal content has been removed.

13 Pričuvna kopija i vraćanje podataka

SIGURNOSNO KOPIRANJE

Ponekad morate izraditi sigurnosnu kopiju podataka telefona.


Sigurnosno kopiranje

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Pričuvna kopija** > **Sigur. kopiranje** .
2. Uređaj vas obavještava da izrada sigurnosne kopije može potrajati i da prilikom izrade sigurnosne kopije ne smijete isključiti telefon. Odaberite **Odaberi** ako želite izraditi sigurnosnu kopiju.
3. Otvara se popis na kojem možete označiti podatke koje želite sigurnosno kopirati. Možete odabrati **Označi** za pojedinu stavku ili odabrati **Opcije** > **Odaberi sve** .
4. Telefon vas obavještava kad je sigurnosna kopija dovršena.

VRAĆANJE SIGURNOSNE KOPIJE

Za vraćanje sigurnosne kopije podataka trebate stvorenu sigurnosnu kopiju na memorijskoj kartici.

Vraćanje sigurnosne kopije

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Pričuvna kopija** > **Vrać. sig. kopije** .
2. Odaberite **Odaberi** i označite podatke koje želite vratiti pa odaberite **Izvršeno** .
3. Telefon se ponovno pokreće nakon vraćanja sigurnosnih datoteka.


14 Postavke

POSTAVKE POZIVA

Možete promijeniti postavke poziva za telefon.

Dostupne postavke poziva

Možete urediti postavke poziva ovisno o postavci. Možete ih postaviti na uključeno ili isključeno te provjeriti stanje postavke. U postavkama poziva možete dodati telefonske brojeve na popise za filtriranje ili blokiranje.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Postavke poziva**.
2. Odaberite postavku koju želite promijeniti.

POSTAVKE TELEFONA

Možete promijeniti postavke telefona.

Dostupne postavke telefona

Možete urediti postavke telefona ovisno o postavci. Možete promijeniti jezik telefona, postaviti zaključavanje tipkovnice na uključeno ili isključeno te dodati pozdravnu napomenu.

POSTAVKE TROŠKOVA

Možete pratiti troškove pomoću postavki troškova.

Dostupne postavke troškova

Možete postaviti **Praćenje poziva** na **Uključeno** ili **Isključeno**.

DODATNI PRIBOR

Možete urediti postavke dodatnog pribora.

Postavke dodatnog pribora

Odaberite dostupan dodatni pribor i uredite mu postavke.


SIGURNOSNE POSTAVKE

Možete urediti dostupne sigurnosne postavke.

Dostupne sigurnosne postavke

Možete urediti sigurnosne postavke ovisno o postavci. Možete ih postaviti na uključeno ili isključeno te provjeriti stanje postavke.

Telefonske brojeve možete dodati na popis za blokiranje i stvoriti grupu bliskijih korisnika.


1. Odaberite **Izbornik** >  > **Sigurnosne postavke** > **Promjena kodova** .
2. Odaberite kod koji želite promijeniti, **Promij. sigurnosni kod** ili **Promij. lozinku zabrane** .

FEEDBACK

You can send feedback on your phone.

Send feedback

You can send feedback on your phone directly from **Settings** .

1. Select **Menu** >  > **Feedback** .
2. Give feedback to questions as instructed, and select **Send** .

VRAĆANJE TVORNIČKIH POSTAVKI


U ovoj postavci možete vratiti tvorničke postavke. No budite oprezni jer gubite sve prilagodbe i sve podatke koje ste dodali na telefon.

Ponovno postavljanje telefona

Može doći do nezgoda i telefon može prestati reagirati. Možete vratiti izvorne tvorničke postavke, no budite oprezni jer se time uklanjaju svi podaci koje ste spremili u memoriju telefona i sve prilagodbe.

Ako odlažete telefon, napominjemo da sami morate ukloniti sav privatni sadržaj.

Morate imati sigurnosni kod da biste vratili izvorne postavke. Za vraćanje telefona na izvorne postavke i uklanjanje svih podataka na početnom zaslonu upišite *#7370#.

1. Odaberite **Izbornik** >  > **Vrati tvorničke postavke**.
2. Unesite sigurnosni kod. Nema više dodatne potvrde nakon što odaberete **U redu** nego se telefon ponovno postavlja i svi se podaci uklanjaju.

POSTAVKE PORUKA

Možete urediti postavke poruka.

Postavke poruka

Odaberite **Izbornik** >  > **Opcije** > **Postavke por.**

Možete urediti općenite postavke poruka i zasebne postavke za tekstne poruke, MMS poruke i poruke operatora.



Savjet: Možete povećati veličinu slova u porukama u aplikaciji Slanje poruka. Odaberite **Opcije** > **Postavke por.** > **Opće postavke** > **Veća slova**.

15 Informacije o proizvodu i sigurnosti

ZA VAŠU SIGURNOST

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepoštivanje istih može biti opasno ili predstavljati kršenje lokalnih zakona i propisa. Za dodatne informacije pročitajte cijeli korisnički priručnik.

ISKLUČITE U OGRANIČENIM PODRUČJIMA



Isključite uređaj kada uporaba mobilnog uređaja nije dopuštena ili kada može prouzročiti smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja miniranja. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

NAJPRIJE SIGURNOST NA CESTI



Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka vam ruke tijekom vožnje uvijek budu slobodne za upravljanje vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE



Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama, što može utjecati na njihov rad.

OVLAŠTENI SERVIS



Instalaciju ili popravak ovog proizvoda smije obavljati samo ovlašteno osoblje.

BATERIJE, PUNJAČI I OSTALA OPREMA



Koristite samo baterije, punjače i drugu opremu koju je odobrila tvrtka HMD Global Oy za uporabu s ovim uređajem. Ne povezujte nekompatibilne proizvode.

DRŽITE UREĐAJ NA SUHOM



Ako je vaš uređaj vodonepropusan, pogledajte njegovu IP ocjenu u tehničkim specifikacijama uređaja za detaljnije upute.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH



Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dugo slušati na visokoj razini glasnoće. Budite oprezni kada držite uređaj u blizini uha dok se koristi zvučnik.

SAR




Ovaj uređaj udovoljava smjernicama za izlaganje RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada je udaljen najmanje 1,5 centimetara (5/8 inča) od tijela. Specifične maksimalne vrijednosti SAR-a mogu se pronaći u odjeljku Informacije o certifikatu (SAR) ovog korisničkog priručnika. Za više informacija pogledajte odjeljak Informacije o certifikaciji (SAR) u ovom korisničkom priručniku ili idite na www.sar-tick.com.

MREŽNI TROŠKOVI I USLUGE

Za upotrebu nekih značajki i usluga ili preuzimanje sadržaja, uključujući besplatne stavke, potrebna je mrežna veza. To može značiti prijenos velikih količina podataka, što može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Pojedine značajke mogu zahtijevati i pretplatu.

Uređaj možete upotrebljavati samo na mrežama GSM 900/1800. Morate imati pretplatu kod davatelja usluga.

ŽURNI POZIVI

 **Važno:** Ne može jamčiti veze u svim uvjetima. Nemojte se nikad oslanjati isključivo na bežični telefon za važne komunikacije poput hitnih medicinskih stanja.

Prije upućivanja poziva:

- Uključite telefon.
 - Ako su tipke telefona zaključane, otključajte ih.
 - Prijedite na mjesto s odgovarajućom jačinom signala.
1. Pritisnite tipku kraj nekoliko puta zaredom dok se ne prikaže početni zaslom.
 2. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitnih službi razlikuju se ovisno o lokaciji.
 3. Pritisnite tipku za pozivanje.
 4. Navedite tražene podatke što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

Možda ćete morati učiniti i sljedeće:

- Staviti SIM karticu u telefon.
- Ako vaš telefon traži PIN kod, upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite i pritisnite tipku za pozivanje.
- Isključite zabrane poziva u telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena grupa korisnika.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Sljedeći prijedlozi pomažu vam da održite svoj uređaj u radu.

- Držite uređaj na suhom. Padaline, vlaga i sve vrste tekućina ili vlage mogu sadržavati minerale koji nagrizzaju elektroničke krugove.
- Nemojte koristiti ili pohraniti uređaj na prašnjavim ili prljavim mjestima.
- Nemojte pohraniti uređaj na visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Nemojte pohraniti uređaj na hladnim temperaturama. Kada se uređaj zagrije na normalnu temperaturu, unutar njega se može stvoriti vlaga i oštetiti ga.
- Ne otvarajte uređaj osim na način opisan u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti propise koji reguliraju radijske uređaje.
- Nemojte ispuštati, udarati ili tresti uređaj ili bateriju. Grubo rukovanje može ga slomiti.
- Koristite samo meku, čistu i suhu krpu za čišćenje površine uređaja.
- Nemojte bojati uređaj. Boja može spriječiti pravilan rad.
- Držite uređaj dalje od magneta ili magnetskih polja.

- Da biste zaštitili svoje važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što su uređaj, memorijska

kartica ili računalo ili zapišite važne informacije.

Tijekom duljeg rada uređaj može biti topao. U većini slučajeva to je normalno. Kako bi se izbjeglo pregrijavanje, uređaj može automatski usporiti, zatvoriti aplikacije, isključiti punjenje i po potrebi se sam isključiti. Ako uređaj ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis.

REKILIRANJE



Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odlažite na za to predviđenim odlagalištima. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Električni i elektronički proizvodi sadrže mnogo vrijednih materijala, uključujući metale (poput bakra, aluminija, čelika i magnezija) i plemenitih metala (kao što su zlato, srebro i paladij). Svi materijali uređaja mogu se iskoristiti za materijale i energiju.

SIMBOL PRECRTANE KANTE ZA OTPAD

Simbol prekrižene kante za otpad



Simbol precrtane kante za otpad na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu podsjeća vas da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti u odvojeno prikupljen otpad. Ne zaboravite prvo ukloniti osobne podatke s uređaja. Nemojte odlagati ove proizvode kao nerazvrstani komunalni otpad: odnesite ih na recikliranje. Za informacije o najbližem reciklažnom mjestu obratite se lokalnom tijelu za gospodarenje otpadom ili pročitajte o HMD-ovom programu povrata i njegovoj dostupnosti u vašoj državi na stranici www.hmd.com/support/topics/recycle.

INFORMACIJE O BATERIJI I PUNJAČU

Baterija i punjač

Upotrebljavajte uređaj samo s originalnom punjivom baterijom BL-4UL

Punite uređaj s punjačem AC-18. Priključak punjača se može razlikovati.

HMD Global može učiniti dostupnima dodatne modele baterija ili punjača za ovaj uređaj.

Vrsta baterije: BL-4UL

Jedan SIM

- Predviđeno vrijeme razgovora do 22,1 sat
- Predviđeno vrijeme u pripravnosti do 31 dan

Dvostruki SIM

- Predviđeno vrijeme razgovora do 22,1 sat.
- Predviđeno vrijeme u pripravnosti do 25,3 dana

Sigurnosne informacije o bateriji i punjaču

Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, ne kabel.

Isključite punjač kada nije u upotrebi. Potpuno napunjena baterija će se s vremenom isprazniti ako je ne koristite.

Za optimalne rezultate bateriju uvijek držite na temperaturi od 15 °C do 25 °C. Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i vijek trajanja baterije. Uređaj s vrućom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji. To može oštetiti bateriju ili drugi predmet.

Ne bacajte baterije u vatru, jer mogu eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Reciklirajte kad god je to moguće. Ne odlažite kao otpad iz kućanstva.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, savijati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Bateriju nemojte prerađivati, pokušavati umetati strane predmete niti je uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Nepravilna upotreba ili upotreba neodobrenih ili nekompatibilnih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih pogibelji te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih u servisni centar ili dobavljaču telefona prije no što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru. Nemojte puniti uređaj tijekom grmljavinske oluje.

MALA DJECA

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu sadržavati sitne dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

MEDICINSKI UREĐAJI

Rad radiouređaja, uključujući bežične telefone, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu dovoljno zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li dovoljno zaštićeni od vanjske radioenergije.

IMPLANTIRANI MEDICINSKI UREĐAJI

Kako bi se izbjegle moguće smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja (kao što su srčani elektrostimulatori, inzulinske pumpe i neurostimulatori) preporučuju najmanju udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog uređaja i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- Uvijek držati bežični uređaj više od 15,3 centimetara (6 inča) od medicinskog uređaja.
- Ne nositi bežični uređaj u džepu na prsima.
- Držati bežični uređaj na uhu nasuprot medicinskom uređaju.
- Isključiti bežični uređaj ako postoji neki razlog za sumnju da se javljaju smetnje.
- Slijediti upute proizvođača za ugrađeni medicinski uređaj.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

SLUH



Upozorenje: Kada koristite slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalice ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu pojedinih slušnih pomagala.

ZAŠTITITE SVOJ UREĐAJ OD ŠTETNOG SADRŽAJA

Vaš uređaj može biti izložen virusima i ostalim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere predostrožnosti:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. Mogu sadržavati zlonamjerni softver ili na neki drugi način biti štetne za vaš uređaj ili računalo.
- Budite oprezni pri prihvaćanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta ili preuzimanju sadržaja. Ne prihvaćajte Bluetooth veze iz izvora prema kojima nemate povjerenja.
- Instalirajte i koristite samo usluge i softver iz izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte protuvirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i sva povezana računala. Istodobno upotrebljavajte samo jednu protuvirusnu aplikaciju. Korištenje više od navedenog može utjecati na performanse i rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite odgovarajuće mjere predostrožnosti. HMD Global ne podržava i ne preuzima odgovornost za takva mjesta.

VOZILA

Radijski signali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili nedovoljno zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila ili pripadajuće opreme. Ugradnju uređaja u vozilo smije obavljati samo ovlašteno osoblje. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna te može poništiti jamstvo. Redovito provjeravajte je li sva oprema za bežični uređaj pravilno postavljena u vašem vozilu te radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

POTENCIJALNO EKSPLOZIVNA OKRUŽENJA

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima, primjerice u blizini benzinskih crpki. Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar te ozljede ili smrtne posljedice. Poštujte ograničenja na područjima s gorivom, u kemijskim postrojenjima ili unutar područja na kojima se provodi miniranje. Potencijalno eksplozivna okruženja mogu ne biti jasno označena. To su obično područja na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na ukapljeni naftni plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

INFORMACIJE O SAR CERTIFIKACIJI

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smjernice za izloženost radijskim valovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijemnik. Osmišljen je kako ne bi prekoračio granice izlaganja radio valovima (radiofrekvencijska elektromagnetska polja) preporučene međunarodnim smjernicama nezavisne znanstvene organizacije ICNIRP. Ove smjernice uključuju značajne sigurnosne margine koje imaju za cilj osigurati zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. Smjernice za izloženost temelje se na specifičnoj stopi apsorpcije

(SAR), koja je izraz količine radiofrekvencijske (RF) snage koja se nakuplja u glavi ili tijelu kada uređaj emitira. ICNIRP SAR ograničenje za mobilne uređaje je 2,0 W/kg u prosjeku na 10 grama tkiva.

Ispitivanja SAR-a obavljaju se dok je uređaj u uobičajenim radnim položajima i odašilje na najvišoj utvrđenoj razini energije u svim frekvencijskim pojasevima.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama za radiofrekvencijsku izloženost kad se koristi na glavi ili u položaju od najmanje 1,5 centimetara udaljenosti od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo – torbica, kopča za remen ili drugi držač telefona – ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi se držati barem na gore navedenoj minimalnoj udaljenosti od tijela.

Za slanje podataka ili poruka potrebna je dobra veza s mrežom. Slanje može biti odgođeno dok takva veza ne bude dostupna. Do završetka slanja poštuju upute o održavanju udaljenosti od tijela.

Tijekom općenite upotrebe, vrijednosti specifične stope apsorpcije su obično znatno niže od gore navedenih vrijednosti. To je stoga što se radi povećanja učinkovitosti sustava i smanjenja smetnji na mreži snaga mobilnog uređaja automatski smanjuje kada za poziv nije potrebna puna snaga. Što je manja izlazna snaga, to je manja i vrijednost specifične stope apsorpcije.

Modeli uređaja mogu imati različite verzije i više od jedne vrijednosti. Promjene komponenti i dizajna mogu nastupiti tijekom vremena, a neke promjene mogu utjecati na vrijednosti specifične brzine apsorpcije.

Za dodatne informacije idite na www.sar-tick.com. Napominjemo da mobilni uređaji mogu emitirati čak i kada ne upućujete glasovni poziv.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) navodi da postojeći znanstveni podaci ne ukazuju na potrebu provođenja posebnih mjera opreza prilikom korištenja mobilnih uređaja. Ako želite smanjiti svoju izloženost, preporučuju da ograničite vrijeme korištenja ili upotrebjavate komplet za korištenje bez ruku kako biste uređaj držali dalje od glave i tijela. Dodatne informacije, objašnjenja i rasprave o izlaganju radijskoj frekvenciji potražite na web-mjestu SZO-a www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Proučite www.hmd.com/sar vezano uz najveću SAR vrijednost uređaja.

AUTORSKA PRAVA I DRUGE OBAVIJESTI

Izjava o usklađenosti

HMD Global Oy (Ltd.) ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EZ. Primjerak Izjave o usklađenosti dostupan je na www.hmd.com/declaration-of-conformity.

Dostupnost proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati ovisno o regiji. Za više informacija kontaktirajte svojeg dobavljača ili davatelja usluge.

Ovaj uređaj može sadržavati robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Sadržaj ovog dokumenta dostupan je u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim primjenjivim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, no ne i ograničavajući se na podrazumijevana jamstva utrživosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. HMD Global zadržava pravo izmjene ili povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

HMD Global ni njegovi davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, kao ni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos ili distribucija dijela ili čitavog sadržaja ovog dokumenta u bilo kojem obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke HMD Global. HMD Global primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. HMD Global zadržava pravo vršenja izmjena i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

HMD Global ne iznosi tvrdnje, ne pruža jamstvo i ne preuzima nikakvu odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koje dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se ista daje u stanju "kakva jest".

Preuzimanje karata, igara, glazbe i videozapisa te prijenos slika i videozapisa može uključivati prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga vam može naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati ovisno o regiji. Dodatne pojedinosti i informacije o dostupnosti jezičnih opcija zatražite od lokalnog prodavača.

Određene značajke, funkcionalnost i specifikacije proizvoda mogu ovisiti o mreži i biti podložni dodatnim odredbama, uvjetima i troškovima. Sve navedeno podložno je izmjenama bez prethodne najave.

Proizvođač i/ili uvoznik za EU: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finska.

Pravila o privatnosti tvrtke HMD Global dostupna su na www.hmd.com/privacy i odnose se na vaše korištenje uređaja.

© 2017 HMD Global. Sva prava pridržana. HMD Global Oy je ekskluzivan nositelj licencije robne marke Nokia za telefone i tablete. Nokia je registrirani zaštitni znak tvrtke Nokia Corporation.

Oznaka riječi Bluetooth i pripadajući logotipi u vlasništvu su Bluetooth SIG, Inc. te je svako korištenje tih oznaka od strane tvrtke HMD Global temeljeno na licenci.

Ovaj proizvod uključuje otvoren izvorni softver. Za primjenjiva autorska prava i druge obavijesti, dozvole i potvrde odaberite *#6774# na početnom zaslonu.

O DIGITALNOM UPRAVLJANJU PRAVIMA

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujujte sve zakone i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i druge sadržaje možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili prebacivati jer su zaštićeni autorskim pravima.

16 Frequently asked questions

HOW DO I GET HELP FOR MY PHONE?

Have a look at our user guides first. If you still can't find what you're looking for, get in touch with your network provider or the store where you bought your phone.

WHERE CAN I FIND THE WARRANTY TERMS FOR MY PHONE?

Have a look at the user guide that came with your phone, or you can get in touch with your network provider or the store you bought your phone from.

HOW DO I GET MY PHONE REPAIRED OR REPLACED?

We offer replacement phones rather than repairs. In case your phone is defective, your network provider or the store you bought your phone from will be able to help getting you a replacement device.

WHAT SHOULD I DO IF MY PHONE IS LOST OR STOLEN?

Contact your network provider right away and tell them it's missing. If your phone is stolen, you should also report it to the police immediately.

WHERE CAN I SEE THE FULL RANGE OF NOKIA PHONES?

Head [here](#) to see our latest mobile phones. Most mobile phone operators and retailers will also have all or some of the Nokia range available.

WHERE CAN I BUY A NOKIA PHONE?

You can buy a Nokia phone from most mobile phone operators and retailers.

MY PHONE WON'T TURN ON, WHAT SHOULD I DO?

Charge your device for at least 10-30 minutes and then try turning it on. If that doesn't work you should contact your network provider or the store you bought it from.

MY PHONE WON'T CHARGE, WHAT SHOULD I DO?

First, make sure the socket you're using is providing power by plugging another device in. Next check the power cable for any damage. Do the same with your phone's charging port and remove any debris that might be stuck in it. Once you've checked everything's OK, turn your phone off and plug it in – if the battery is completely drained it may take 2-3 minutes to start charging. If that doesn't work, get in touch with your network provider or the store you bought it from.

TROUBLESHOOTING TIPS

If you're having problems with your phone, it's always worth trying one of the following to see if it helps:

Restart your phone

Turn your phone off and take the battery out. Wait a 30 seconds put the battery back in and then switch your phone on.

Charge your phone

Once the battery is full, disconnect the charger and try restarting your phone.

If the battery is completely discharged, it may take several minutes before the charging indicator is shown or before you can make any calls. If the battery has not been used for a long time, you may need to connect and disconnect the charger a couple of times.

Restore the factory settings

If your phone isn't working properly you can try resetting it. This does not affect documents or files stored on your phone but **we recommend you back it up first before restoring to factory settings, just in case.** (⚙️ > Backup).

1. End all calls and connections
2. Go to Menu > ⚙️ > Restore Factory Settings > Settings only
3. Type in your passcode

After restoring the original settings, your phone switches off and then on again. This may take longer than usual.

WHERE CAN I GET SUPPORT FOR MY LUMIA SMARTPHONE?

There are two main resources that provide support for Lumia phones. For general support and information, you can visit [Microsoft Mobile devices help page](#). For troubleshooting and repair queries, you can visit [B2X](#) and search for your Lumia model.