



Nokia 5.3

Bruksanvisning

Innhold

1 Om denne bruksanvisningen	5
2 Kom i gang	6
Hold telefonen oppdatert	6
Taster og deler	6
Sett inn SIM- og minnekort	7
Lad telefonen	9
Slå på og sett opp telefonen din	9
Doble SIM-innstillinger	10
Lås eller lås opp telefonen din	11
Bruk berøringsskjermen	11
3 Grunnleggende	15
Tilpass telefonen individuelt	15
Meldinger	15
Kontrollvolum	16
Automatisk tekstkorrigering	17
Google Assistant	17
Batteriets levetid	18
Tilgjengelighet	18
FM-radio	19
4 Få kontakt med venner og familie	20
Anrop	20
Kontakter	20
Send meldinger	21
E-post	21

5 Kamera	22
Kamera grunnleggende	22
Videoer	22
Bruk kameraet som en proff	23
Dine bilder og videoer	24
6 Internett og tilkoblinger	25
Aktiver Wi-Fi	25
Søke på nettet	25
Bluetooth®	26
NFC	28
VPN	29
7 Organiser dagen din	30
Dato og klokkeslett	30
Alarmklokke	30
Kalender	30
8 Kart	32
Finn steder og få veibeskrivelser	32
Last ned og oppdater kart	32
Bruk stedtjenester	33
9 Apper, oppdateringer og sikkerhetskopier	34
Skaft deg apper fra Google Play	34
Frigjør plass på telefonen	34
Oppdater telefonprogramvaren	35
Sikkerhetskopier dataene dine	35
Gjenopprett opprinnelige innstillinger og fjern privat innhold fra telefonen	35

10 Beskytt telefonen	36
Beskytt telefonen med en skjermlås	36
Beskytt telefonen din med fingeravtrykk	36
Beskytt telefonen med ansiktet ditt	37
Endre SIM-kortets PIN-kode	37
Tilgangskoder	38
11 Produkt- og sikkerhetsinformasjon	40
For din egen sikkerhet	40
Nettverkstjenester og kostnader	43
Nødsamtaler	43
Ta vare på enheten	43
Gjenvinn	44
Symbol med en utkrysset avfallsdunk	45
Batteri- og laderinformasjon	45
Små barn	46
Medisinsk utstyr	47
Implantert medisinsk utstyr	47
Hørsel	47
Beskytt enheten din mot skadelig innhold	47
Kjøretøy	48
Potensielt eksplosive omgivelser	48
Opplysninger om sertifikat	48
Om Digital Rights Management	49
Opphavsrett og andre merknader	49

1 Om denne bruksanvisningen



Viktig: For viktig informasjon om sikker bruk av enheten og batteriet, les ”Produkt- og sikkerhetsinformasjon” før du tar enheten i bruk. For å finne ut hvordan du kommer i gang med den nye enheten, kan du lese bruksanvisningen.

2 Kom i gang


HOLD TELEFONEN OPPDATERT

Telefonens programvare

Hold telefonen oppdatert og godta tilgjengelige programvareoppdateringer for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen din. Oppdatering av programvaren kan også forbedre ytelsen til telefonen.

TASTER OG DELER

Telefonen din

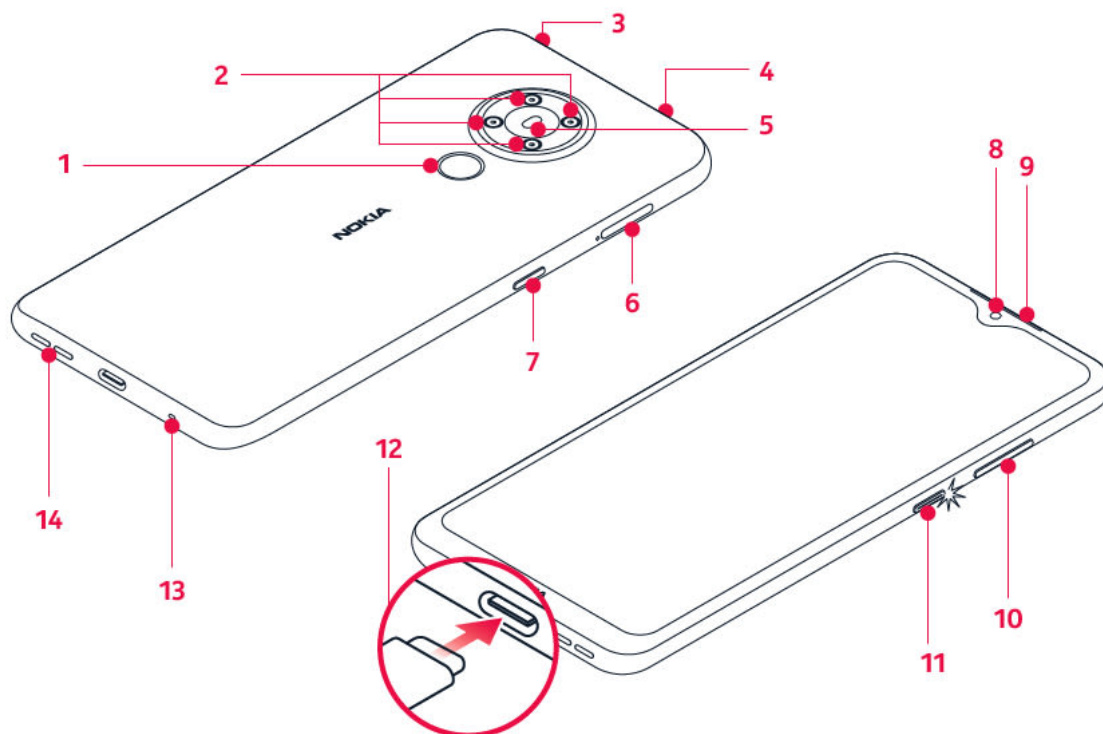

Denne brukerveiledningen gjelder følgende modeller: TA-1234, TA-1227, TA-1223, TA-1229.

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Fingeravtrykksensor | 7. Google Assistant- / Google-søketasten* |
| 2. Kamera | 8. Frontkamera |
| 3. Hodetelefonkontakt | 9. Høretelefon |
| 4. Mikrofon | 10. Volumtaster |
| 5. Blitz | 11. Av/på-/låsetast |
| 6. SIM- og minnekortspor | 12. USB-kontakt |

13. Mikrofon

14. Høytaler

Noe av tilbehøret som er nevnt i denne brukerveiledningen som lader, hodetelefoner eller datakabel selges eventuelt som tilleggsutstyr.

*Google Assistant er ikke tilgjengelig på utvalgte språk og land. Google Assistant erstattes av Google Search, der Google Assistant ikke er tilgjengelig. Sjekk tilgjengeligheten på <https://support.google.com/assistant>.


Deler og kontakter, magnetisme

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Deler av enheten er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrekke seg enheten. Ikke plasser kredittkort eller andre kort med magnetiske striper nær enheten i lengre perioder. Kortene kan bli skadet.


SETT INN SIM- OG MINNEKORT

Sett inn SIM-kortet

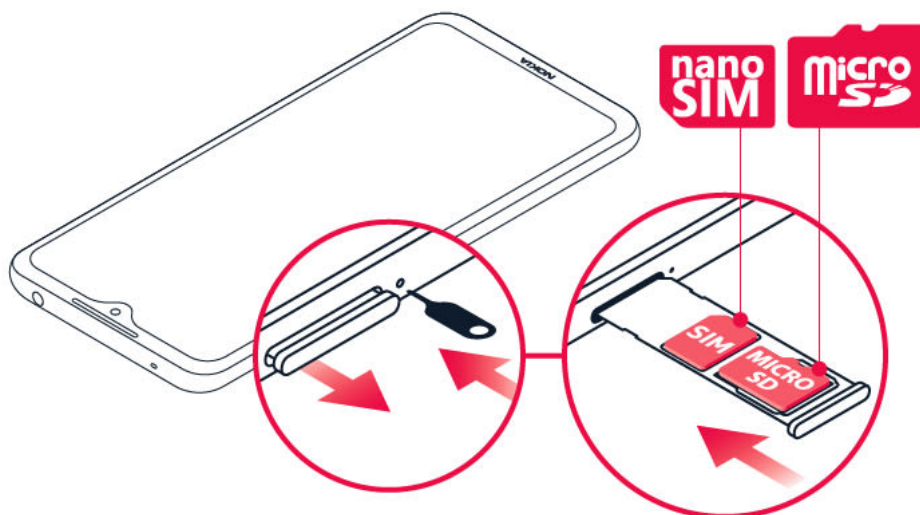

1. Åpne SIM-kortskuffen: Trykk stiften for skuffeåpning inn i hullet på skuffen, og trekk skuffen ut.
2. Sett inn nano-SIM-kortet i SIM-kortsporet på skuffen med kontaktområdet vendt nedover.
3. Hvis du har et minnekort, setter du det inn i minnekortsporet.

Sett inn det andre SIM-kortet

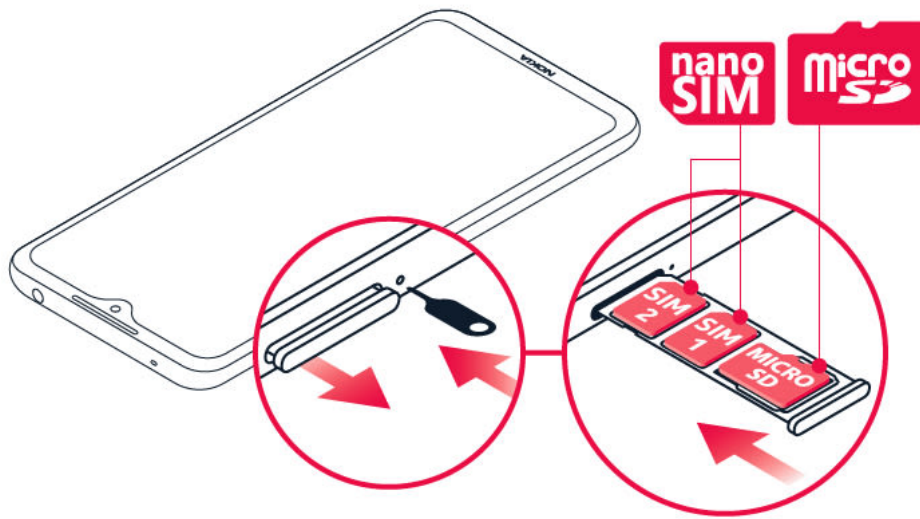

1. Hvis du har en telefon med to SIM-kortspor, setter du inn det andre SIM-kortet i SIM2-sporet.
2. Skyv skuffen tilbake.

Bruk bare originale nano-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan skade dataene på kortet.

Bruk bare kompatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan skade kortet eller enheten, og kan skade dataene på kortet.



Tips: For å finne ut om telefonen din kan bruke 2 SIM-kort, se etiketten på salgsboksen. Hvis det er to IMEI-koder på etiketten, har du en telefon med to SIM-kortspor.




Viktig: Ikke fjern minnekortet når en app bruker det. Det kan føre til skade på minnekortet og enheten, samt at data som er lagret på kortet blir ødelagt.



Tips: Bruk et raskt microSD-minnekort som er opptil 512 GB, fra en velkjent produsent.

LAD TELEFONEN

Lade batteriet

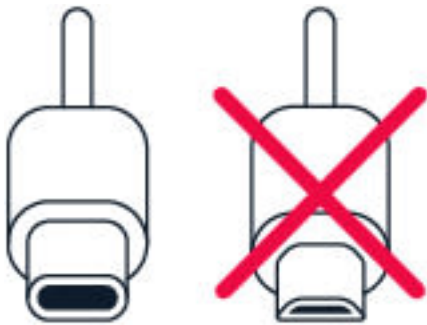

1. Sett en kompatibel lader inn i en stikkontakt.
2. Koble kabelen til telefonen din.

Telefonen støtter USB-kabel type C. Du kan også lade telefonen på en datamaskin med en USB-kabel, men det tar kanskje lenger tid.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta et par minutter før ladeindikatoren vises.

SLÅ PÅ OG SETT OPP TELEFONEN DIN

Når du slår på telefonen for første gang, hjelper telefonen deg med å sette opp nettverksforbindelser og telefoninnstillinger.

Slå på telefonen

1. For å slå på telefonen, trykker du og holder inne strømtasten helt til telefonen vibrerer.
2. Når telefonen er slått på, velger du språk og region.
3. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

Overfør data fra den forrige telefonen din

Du kan overføre data fra en gammel telefon til den nye telefonen din med en Google-konto.

Hvis du vil sikkerhetskopiere data på den gamle telefonen til Google-kontoen, ser du i den gamle telefonens brukerveiledning.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer** > **Legg til konto** > **Google**.
2. Velg hvilke data du vil gjenopprette på den nye telefonen din. Synkroniseringen starter automatisk så snart telefonen din er koblet til Internett.

Gjenopprett appinnstillinger fra den forrige Android™-telefonen din

Hvis den forrige telefonen din var en Android, og sikkerhetskopiering til Google-konto er aktivert på den, kan du gjenopprette appinnstillingene dine og Wi-Fi-passord.

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Sikkerhetskopier**.
2. Sett **Sikkerhetskopier til Google Drive** til **På**.

DOBLE SIM-INNSTILLINGER

Hvis du har en telefon med to SIM-spor, kan du ha to SIM-kort på telefonen din, for eksempel, ett til arbeidet og ett til personlig bruk.

Velg hvilket SIM-kort du skal bruke

Når du for eksempel foretar et anrop, kan du velge hvilket SIM-kort du skal bruke ved å trykke på korresponderende SIM 1- eller SIM 2-knapp etter at du taster inn nummeret.

Telefonen din viser nettverksstatusen for begge SIM-kort separat. Begge SIM-kort er tilgjengelige samtidig når enheten ikke er i bruk, men mens ett SIM-kort er aktivt, for eksempel når man foretar et anrop, kan det være at det andre ikke er tilgjengelig.

Administrer dine SIM-kort

Ønsker du ikke at arbeidet skal forstyrre fritiden din? Eller har du en billigere dataforbindelse på ett SIM-kort? Du kan bestemme hvilket SIM-kort du ønsker å bruke.

Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **SIM-kort**.

Gi et SIM-kort nytt navn

Trykk på SIM-kortet du vil gi nytt navn, og skriv inn navnet du ønsker.

Velg hvilket SIM-kort du skal bruke til samtaler eller datatilkobling

Under **Foretrukket SIM for** trykker du på innstillingen du vil endre og velger SIM.

LÅS ELLER LÅS OPP TELEFONEN DIN

Lås telefonen

Hvis du vil unngå å ved et uhell å foreta et anrop når telefonen er i lommen eller sekken din, kan du låse tastene og skjermen.

Hvis du vil låse tastene og skjermen, trykker du på av/på-tasten.


Lås opp tastene og skjermen

Trykk på av/på-tasten og sveip over skjermen. Oppgi ekstra legitimasjon dersom du blir spurt om det.

BRUK BERØRINGSSKJERMEN


Viktig: Unngå riper på berøringsskjermen. Bruk aldri vanlig penn, blyant eller andre skarpe gjenstander på berøringsskjermen.

Trykk og hold inne for å dra et element

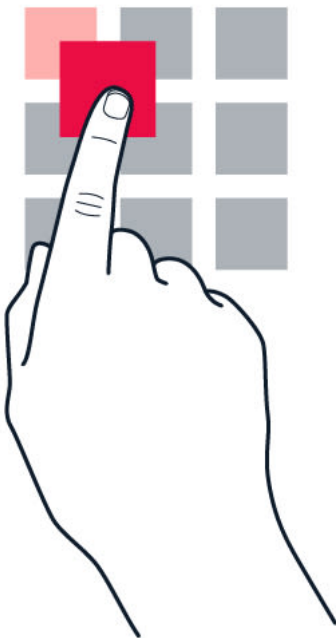


Plasser fingeren på elementet i et par sekunder, og dra fingeren over skjermen.

Sveip

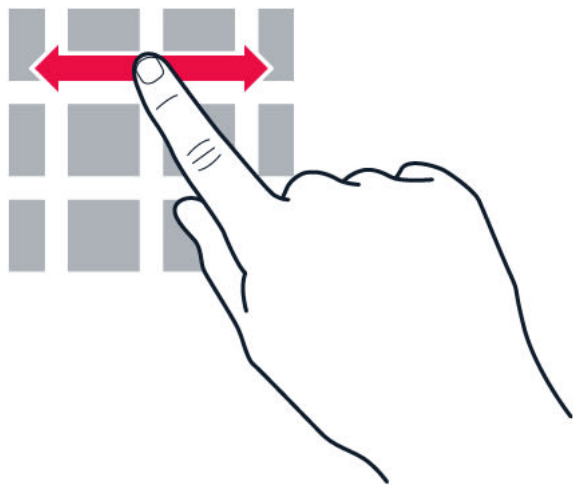


Plasser fingeren på skjermen, og dra fingeren i retningen du ønsker.

Rull gjennom en lang liste eller meny

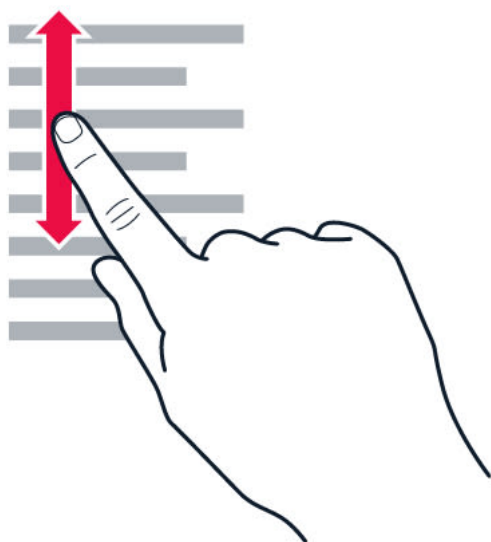

Dra fingeren raskt i en flakkende bevegelse opp eller ned skjermen, og løft fingeren. Du stopper rullingen ved å trykke skjermen.

Zoome inn eller ut

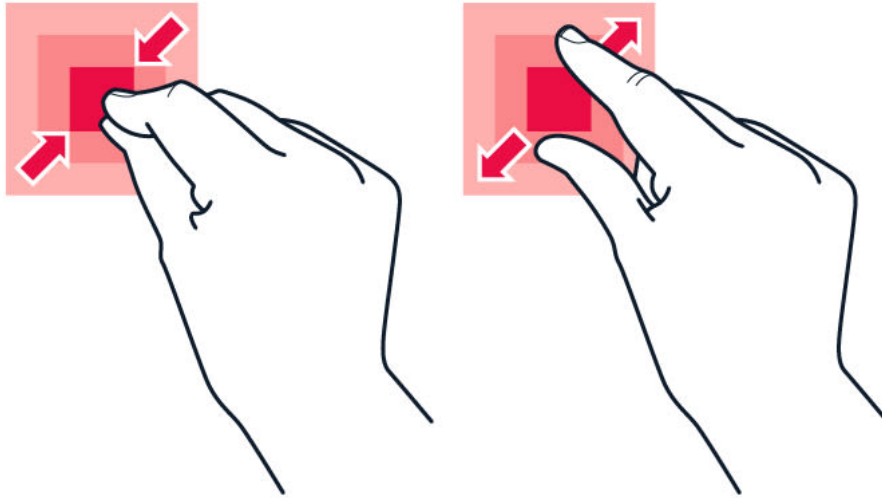

Plasser 2 fingre på et element, som et kart, bilde eller et nettsted, og dra fingrene dine fra hverandre eller sammen.

Lås skjermretningen

Skjermen roterer automatisk når du snur telefonen 90 grader.

Hvis du vil låse skjermen i stående retning, sveiper du ned fra toppen av skjermen og trykker på **Rotér automatisk**.

Naviger med bevegelser

For å slå på bruk av navigasjon med bevegelser trykker du på **Innstillinger** > **System** > **Bevegelser** > **Systemnavigasjon** > **Bevegelsesnavigasjon**.

– For å se alle appene dine, sveip opp fra bunnen av skjermen. – For å gå til startskjermen, sveip opp fra bunnen av skjermen. Appen du var i, forblir åpen i bakgrunnen. – For å se hvilke apper du har åpne, sveiper du opp fra bunnen av skjermen uten å slippe opp fingeren helt til du ser appene. Slipp deretter opp fingeren. – For å bytte til en annen åpen app, trykk på appen. – For å lukke alle åpne apper, sveip til høyre gjennom alle appene og trykk på **SLETT ALLE**. – For å gå tilbake til den forrige skjermen du var på, sveip fra høyre eller venstre kant av skjermen. Telefonen husker alle appene og nettstedene du har besøkt siden sist gang skjermen din ble låst.

Naviger med taster

For å slå på navigasjonstastene, trykk på **Innstillinger** > **System** > **Bevegelser** > **Systemnavigasjon** > **Treknappsnavigasjon**.

– For å se alle appene dine, sveip opp Hjem-tasten . – For å gå til startskjermbildet, trykk på Hjem-tasten. Appen du var i, forblir åpen i bakgrunnen. – For å se hvilke apper du har åpne, trykk på . – For å bytte til en annen åpen app, sveip til høyre og trykk på appen. – For å lukke alle åpne apper, sveip til høyre gjennom alle appene og trykk på **SLETT ALLE**. – For å gå tilbake til forrige skjerm bilde du var på, trykk på . Telefonen husker alle appene og nettstedene du har besøkt siden sist gang skjermen din ble låst.

3 Grunnleggende

TILPASS TELEFONEN INDIVIDUELT

Skift bakgrunn

Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Bakgrunnsbilde**.

Skift ringelyd på telefonen

Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Telefonringelyd (SIM1)** eller **Telefonringelyd (SIM2)** og velg ringetonen.

Endre varsellyden for meldinger

Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Avansert** > **Standard varsellyd**.

MELDINGER


Bruk varslingspanelet

Når du mottar nye varsler, som meldinger eller tapte anrop, vises indikatorikoner på statusfeltet på toppen av skjermen. Hvis du vil se mer informasjon om varslene, drar du statuslinjen ned. For å lukke visningen sveiper du opp på skjermen.

Hvis du vil åpne varselpanelet, drar du statuslinjen ned. For å lukke varselpanelet sveiper du opp på skjermen.

Hvis du vil endre varselinnstillingene for en app, trykker du på **Innstillinger** > **Apper og varsler** og trykker på appnavnet for å åpne appinnstillingene. Trykk på **Varsler**. Du kan slå varsler av eller på for hver enkelt app.

Bruk hurtiginnstillingsikonene

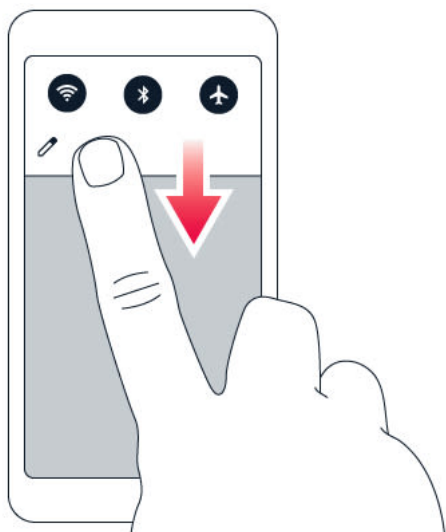

For å aktivere funksjoner trykker du på ikonene for hurtiginnstillinger på varslingspanelet. Hvis du vil se flere ikoner, drar du menyen ned.

For å omorganisere ikonene trykker du på , trykker og holder på et ikon, og drar det til et annet sted.

KONTROLLVOLUM

Endre volum

Hvis du har problemer med å høre telefonen din ringe i støyete omgivelser, eller anrop er for høye, kan du endre volumet ved å bruke volumtastene på siden av telefonen.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Endre volum for medier og apper

Trykk på en volumtast på siden av telefonen for å se volumstatusfeltet, trykk på , og dra glidebryteren på volumlinjen for medier og apper til venstre eller høyre.

Sett telefonen til lydløs

For å sette telefonen til lydløs trykker du på volum-ned-tasten, trykker på , og trykker på  for å sette telefonen til bare å vibrere og på  for å sette den til lydløs.

AUTOMATISK TEKSTKORRIGERING

Finn ut hvordan du sender meldinger raskt og effektivt med tekstkorrigeringen på tastaturet.

Bruk tastaturordforslag

Telefonen foreslår ord mens du skriver, for å hjelpe deg med å skrive raskt og nøyaktig. Ordforlag er kanskje ikke tilgjengelige på alle språk.

Når du begynner å skrive et ord, foreslår telefonen din mulige ord. Når ordet du vil ha vises i forslagslinjen, velger du ordet. Trykk og hold inne forslaget for å se flere forslag.



__Tips: __ Hvis det foreslåtte ordet er merket med fet skrift, bruker telefonen automatisk dette til å erstatte ordet du skrev. Hvis ordet er feil, trykker du og holder det inne for å se et par andre forslag.

Hvis du ikke vil at tastaturet skal foreslå ord mens du skriver, slår du av tekstkorrigering. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Språk og inndata** > **Virtuelt tastatur**. Velg tastaturet du vanligvis bruker. Trykk på **Tekstkorrigering** og slå av tekstkorrigeringsmetodene du ikke vil bruke.

Korriger et ord

Hvis du merker at du har feilstavet et ord, trykker du på det for å se forslag for å rette ordet.

Slå av stavekontroll

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Språk og inndata** > **Avansert** > **Stavekontroll** og slå **Bruk stavekontroll** av.

GOOGLE ASSISTANT

*Google Assistant er kun tilgjengelig på utvalgte markeder og språk. Google Assistant erstattes av Google Search, der Google Assistant ikke er tilgjengelig. Google Assistant kan for eksempel hjelpe deg å søke etter informasjon på nettet, oversette ord og setninger, ta notater og føre inn kalenderhendelser. Du kan også bruke Google Assistant når telefonen er låst. Google Assistant ber deg imidlertid om å låse opp telefonen din før du får tilgang til dine private data.

Bruke Google Assistant-tasten

Bruk Google Assistant-tasten på siden av telefonen din for å få tilgang til Google Assistant-tjenestene:

- Trykk på tasten én gang for å starte Google Assistant.

- Trykk og hold inne tasten for å snakke med Google Assistant. Still spørsmålet ditt og slipp opp tasten. Du ser svaret fra Google Assistant på telefonens skjerm.

Hvis landet eller regionen din ikke støtter Google Assistant, kan du likevel bruke Google Assistant-tasten:

- Trykk på tasten én gang for å åpne Google Søk.
- Trykk og hold inne tasten for å bruke Google stemmesøk. Still spørsmålet ditt og slipp opp tasten. Du ser svaret fra Google på telefonens skjerm.

BATTERIETS LEVETID

Få mest mulig ut av telefonen samtidig som du får batterilevetiden du trenger. Det finnes ting du kan gjøre for å spare strøm på telefonen.

Utvid batteriets levetid

For å spare strøm:

1. Lad alltid batteriet helt opp.
2. Slå av unødvendige lyder, for eksempel berøringslyder. Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Avansert**, og under **Andre lyder og vibrasjoner** velger du hvilke lyder som skal beholdes.
3. Bruk kablede hodetelefoner fremfor høyttaleren.
4. Still inn telefonskjermen slik at den slås av etter kort tid. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Avansert** > **Hvilemodus** og velg klokkeslett.
5. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrkenivå**. Hvis du vil justere lysstyrken, drar du **Lysstyrkenivå-glidebryteren**. Pass på at **Tilpasset lysstyrke** er deaktivert.
6. Stopp apper som kjører i bakgrunnen: Trykk på **■**, sveip til høyre gjennom alle appene og trykk på **SLETT ALLE**.
7. Bruk posisjonstjenester selektivt: Slå av posisjonstjenester når du ikke trenger dem. Trykk på **Innstillinger** > **Posisjon**, og deaktiver **Bruk posisjon**.
8. Bruk nettverkstilkoblinger selektivt: Bare slå på Bluetooth når det er nødvendig. Bruk en Wi-Fi-tilkobling for å koble til Internett, heller enn en mobil datatilkobling. Stopp telefonens søk etter tilgjengelige trådløse nettverk. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og internett** > **Wi-Fi**, og deaktiver **Bruk Wi-Fi**. Hvis du lytter til musikk eller bruker telefonen på andre måter, men ikke vil ringe eller motta anrop, slår du på flymodus. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og internett** > **Avansert** > **Flymodus**. Flymodus stenger tilkoblinger til mobilnettverket og slår av de trådløse funksjonene i enheten.

TILGJENGELIGHET

Du kan endre ulike innstillinger for å gjøre det enklere å bruke telefonen din.

Øk eller reduser skriftstørrelsen

Vil du ha større skrifttyper på telefonen?

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
2. Trykk på **Skriftstørrelse**. For å øke eller redusere skriftstørrelsen drar du skyveknappen for skriftstørrelsesnivå.

Øk eller reduser skjermstørrelsen

Vil du gjøre elementene på skjermen mindre eller større?

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
2. Trykk på **Skjermstørrelse** og for å justere skjermstørrelsen, dra glidebryteren for skjermstørrelsen.

FM-RADIO

Hvis du vil lytte til radioen, må du koble til et kompatibelt headsett til telefonen. Hodetelefonene fungerer som en antenne. Headsettet kan selges separat.

Lytt til FM-radio

Etter at du har koblet til headsettet, må du trykke på **FM-radio**.

- For å slå radioen på trykk på ►.
- For å lagre en stasjon, trykk på .
- For å finne radiostasjoner trykk på ⋮ > **Skann**.
- For å lytte til en radiostasjon med telefonens høyttalere, trykk på 🔊. Hold hodetelefonene tilkoblet.
- For å bytte til en annen stasjon, skyv kanalfrekvensraden til venstre eller høyre.
- For å slå av radioen, trykk på ⏻.



__ Feilsøkingstips: __ Hvis radioen ikke virker, må du kontrollere at headsettet er riktig tilkoblet.

4 Få kontakt med venner og familie

ANROP

Utfør en samtale

1. Trykk på .
2. Trykk på  og skriv inn et nummer, eller trykk på  og velg en kontakt du vil ringe.
3. Trykk på . Hvis du har satt inn SIM-kort nummer to, trykker du på det korresponderende ikonet for å foreta et anrop fra det SIM-kortet.

Svar på et anrop

Hvis telefonen ringer når skjermen er låst opp, trykker du på **SVAR**. Hvis telefonen ringer når skjermen er låst, sveiper du oppover for å svare.

Avvise et anrop

Hvis telefonen ringer når skjermen er låst opp, trykker du på **AVVIS**. Hvis telefonen ringer når skjermen er låst, sveiper du nedover for å avvise anropet.

KONTAKTER

Lagre en kontakt fra anropsloggen

1. Trykk på  >  for å se anropsloggen din.
2. Trykk på nummeret du vil lagre.
3. Trykk på **Legg til kontakt**. Hvis dette er en ny kontakt, skriver du inn kontaktinformasjonen og trykker på **Lagre**. Hvis kontakten allerede finnes i kontaktlisten din, trykker du på **Legg til eksisterende**, velger kontakten og trykker på **Lagre**.

Legg til en kontakt

1. Trykk på **Kontakter** > .
2. Fyll ut informasjonen.
3. Trykk på **Lagre**.

SENDE MELDINGER

Send en melding

1. Trykk på **Meldinger**.
2. Trykk på **Start en chat**.
3. For å legge til en mottaker, trykk på , skriv inn nummeret deres og trykk på . Hvis du vil legge til en mottaker fra kontaktlisten din, kan du starte å skrive inn navnet deres og deretter trykke på kontakten.
4. Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på . Trykk på  etter at du har valgt alle mottakerne.
5. Skriv meldingen din i tekstfeltet.
6. Trykk på .

E-POST

Du kan bruke telefonen til å sende e-post når du er på farten.

Legg til en e-postkonto

Når du bruker Gmail-appen for første gang, blir du bedt om å sette opp e-postkontoen din.

1. Trykk på **Gmail**.
2. Du kan velge adressen knyttet til din Google-konto eller trykke på **Legg til en e-postadresse**.
3. Etter at du har lagt til alle kontoene, trykker du på **TA MEG TIL GMAIL**.

Send e-post

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på .
3. I **Til**-boksen skriver du inn en adresse, eller trykker på  .
4. Skriv inn meldingsemnet og e-posten.
5. Trykk på .

Legg til fra Kontakter.

5 Kamera

KAMERA GRUNNLEGGENDE

Ta et bilde

Ta skarpe og levende bilder – fang de beste øyeblikket i fotoalbumet ditt.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Sikt og fokuser.
3. Trykk på ○.

Ta en selfie

1. Trykk på **Kamera** >  for å bytte til frontkameraet.
2. Trykk på ○.

Ta panoramabilder

1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk  > **Panorama**.
3. Trykk på ○ og følg instruksjonene på telefonen.

Bruke Google Lens

Med Google Lens kan du for eksempel bruke søkeren til kameraet ditt for å identifisere ting, kopiere tekst, skanne koder og søke etter lignende produkter.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk på .
3. Rett kameraet på det du vil identifisere, og følg instruksjonene på skjermen.



Tips: Du kan bruke Google Lens med bildene du allerede har tatt. Trykk på **Bilder**, trykk på bildet og trykk deretter på .

VIDEOER

Spille inn en video

1. Trykk på **Kamera**.
2. For å bytte til videoopptaksmodus, trykk på **Video**.
3. Trykk på  for å starte opptaket.
4. Trykk på  for å stoppe innspillingen.
5. Trykk på **Bilde** for å gå tilbake til kameramodus.

BRUK KAMERAET SOM EN PROFF

Lær om kamerainnstillingene

Trykk på  i Kamera-appen for å lære mer om hver innstilling.

Gjør bakgrunnen på bildet uklart

Hvis du vil være i stand til å endre fokusområdet på bildet ditt etter at du har tatt det og gjøre bakgrunnen på bildet uklart, kan du bruke bokeh-effekten når du tar et bilde. Rediger bildet med Super Portrait Editor og prøv de forskjellige effektene for å gjøre bakgrunnen uklar. Du kan også bruke bokeh-effekten på selfier.

1. Trykk **Kamera** > **Portrett**.
2. Sikt og fokuser, og trykk på .
3. Velg bildet du nettopp tok. Du ser det nederst til høyre.
4. Trykk  > **Portrett-redigererr** for å redigere bildet ditt.

Ta et nattbilde

Slå på Nattmodus for å ta bilder med høy kvalitet på natten eller i omgivelser med svakt lys. Trykk på **Kamera** > **Natt**, og følg instruksjonene på telefonen.

Ta et vidvinkelbilde

Slå på vidvinkelmodusen for å ta vakre landskapsbilder. Trykk på **Kamera** > . Trykk på  for å gå tilbake til normalmodus.

Ta et makrobilde

I makromodus får du med alle detaljer i bildene dine.

1. Trykk på **Kamera** > .
2. Trykk på .

DINE BILDER OG VIDEOER

Vis bilder og videoer på telefonen din

Trykk på **Bilder**.

Kopier bildene og videoene til datamaskinen

Vil du vise bildene eller videoene på en større skjerm? Flytt dem til datamaskinen.

Du kan bruke datamaskinens filbehandler til å kopiere eller flytte bildene og videoene til datamaskinen.

Koble telefonen til datamaskinen med en kompatibel USB-kabel. Hvis du vil angi USB-tilkoblingstype, åpner du varslingspanelet og trykker på USB-varslingen.

Del dine bilder og videoer

1. Trykk på **Bilder**, trykk på bildet du vil dele, og trykk på .
2. Velg hvordan du vil dele bildet eller videoen.

6 Internett og tilkoblinger

AKTIVER WI-FI

Bruk av en Wi-Fi-tilkobling er generelt raskere og mindre dyrt enn å bruke en mobil datatilkobling. Hvis både Wi-Fi- og mobile dataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen din Wi-Fi-forbindelsen.

Slå på Wi-Fi

1. Trykk **Innstillinger** > **Nettverk og internett** > **Wi-Fi**.
2. Bytt så **Bruk Wi-Fi** er på.
3. Velg tilkoblingen du vil bruke.

Din Wi-Fi-tilkobling er aktiv når ▼ vises på statusfeltet på toppen av skjermen.

Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten til din Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for andre som har tilgang til dine data.



Tips: Hvis du vil spore steder når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, for eksempel når du er innendørs eller mellom høye bygninger, slår du på Wi-Fi for å forbedre posisjoneringsnøyaktighet.

¹ Merk: Bruk av Wi-Fi kan være begrenset i enkelte land. I EU har du bare lov til å bruke 5150-5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15-5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten til din Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for andre som har tilgang til dine data.

SØKE PÅ NETTET

Bruk telefonen for å koble datamaskinen til nettet

Det er enkelt å bruke Internett på den bærbare datamaskinen i farten. Gjør telefonen om til en Wi-Fi-sone, og bruk din mobildatatilkobling for å få tilgang til Internett med den bærbare datamaskinen eller annen enhet.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Hotspot og tethering**.
2. Slå på **Wi-Fi-sonen** for å dele din mobile datatilkobling over Wi-Fi, **USB-internettdeling** for å bruke en USB-tilkobling, eller **Bluetooth-internettdeling** for å bruke Bluetooth.

Den andre enheten bruker data fra dataabonnementet ditt, som kan resultere i datatrafikkostnader. Ta kontakt med nettverkets tjenesteleverandør for informasjon om tilgjengelighet og kostnader.

Begynn å surfe

Ingen behov for datamaskin – du kan enkelt bla gjennom Internett på telefonen. Få med deg nyhetene, og besøk dine favorittnettsteder. Du kan bruke nettleseren på telefonen til å se websider på internett.

1. Trykk på **Chrome**.
2. Skriv inn en nettadresse og trykk på →.



Tips: Hvis nettverksleverandøren ikke belaster deg et fast beløp for dataoverføring, kan du bruke et Wi-Fi-nettverk for å koble til Internett for å spare datakostnader.

Søk på nettet

Utforsk nettet og verden utenfor med Google-søk. Du kan bruke tastaturet for å skrive inn søkeordene.

I Chrome,

1. Trykk på søkelinjen.
2. Skriv inn søkeordet i søkeboksen.
3. Trykk på →.

Du kan også velge et søkeord fra de foreslåtte matchene.

BLUETOOTH®

Du kan koble til trådløst til andre kompatible enheter, som telefoner, datamaskiner, headsett og bilsett. Du kan også sende bildene dine til kompatible telefoner eller til datamaskinen din.

Koble til en Bluetooth-enhet

Du kan koble til telefonen din med mange nyttige Bluetooth-enheter. Med et trådløst headsett (solgt separat) kan du for eksempel snakke på telefonen handsfree – du kan fortsette med det du gjør, som å jobbe på datamaskinen, under et anrop. Tilkobling av en telefon til en Bluetooth-enhet kalles sammenkobling.

1. Trykk på **Innstillinger**
> **Tilkoblede enheter** >
Tilkoblingsinnstillinger > **Bluetooth**.
2. Sett **Bluetooth** til **På**.
3. Sørg for at den andre enheten er slått på.

Du må kanskje starte tilkoblingsprosessen fra den andre enheten. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

4. Trykk på **Koble til ny enhet** og trykk

deretter på den aktuelle enheten i listen over oppdagede Bluetooth-enheter.

5. Du må kanskje skrive inn et passord. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

Siden enheter med trådløs Bluetooth-teknologi kommuniserer ved hjelp av radiobølger, må det ikke være direkte siktlinje mellom dem. Bluetooth-enheter bør imidlertid ikke være mer 10 meter fra hverandre, da forbindelsen kan forstyrres av hindringer som vegger eller andre elektroniske apparater.

Tilkoblede enheter kan koble til telefonen din når Bluetooth er slått på. Andre enheter kan bare oppdage telefonen din hvis visningen av Bluetooth-innstillinger er åpen.

Ikke koble til med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. Dette bidrar til å beskytte telefonen din mot skadelig innhold.

Del innholdet ditt med Bluetooth

Hvis du vil dele bildene dine eller annet innhold med en venn, kan du sende det til vennens telefon ved å bruke Bluetooth.

Du kan bruke mer enn en Bluetooth-tilkobling om gangen. Når du bruker Bluetooth-hodetelefoner, kan du for eksempel fortsatt sende ting til en annen telefon.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Bluetooth**.
2. Sørg for at Bluetooth er slått påslått på begge telefonene, og at telefonene er synlige for hverandre.
3. Gå til innholdet du vil sende, og trykk på 
- > **Bluetooth**.
4. Trykk på din venns telefon på listen over oppdagede Bluetooth-enheter.
5. Hvis den andre telefonen trenger et passord, skriver du inn eller godtar passordet og trykker på **KOBLE TIL**.

Passordet brukes bare når du kobler til noe for første gang.

Fjern en tilkobling

Hvis du ikke lenger har enheten du koblet telefonen med, kan du fjerne tilkoblingen.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **TIDLIGERE TILKOBLEDE ENHETER**.
2. Trykk på  ved siden av et enhetsnavn.
3. Trykk på **GLEM**.

NFC

Utforsk verden rundt deg. Hvis telefonen din støtter nærfeltskommunikasjon (NFC), kan du trykke på tilbehør for å koble dem til, og trykke på etiketter for å ringe noen eller åpne et nettsted. NFC-funksjonaliteten kan brukes med bestemte tjenester og teknologier, for eksempel berøringsbetaling med enheten. Disse tjenestene er kanskje ikke tilgjengelige i ditt område. Ta kontakt med nettverkets tjenesteleverandør hvis du vil ha mer informasjon om disse tjenestenes tilgjengelighet.

Komme i gang med NFC

Slå på NFC-funksjonene i telefonen, og begynn å trykke for å dele ting eller koble til enheter. For å se om telefonen din støtter NFC, trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger**.

Med NFC kan du:

- Koble til kompatibelt Bluetooth-tilbehør som støtter NFC, for eksempel hodetelefoner eller en trådløs høyttaler.
- Trykk på etiketter for å få mer innhold på telefonen, eller for å få tilgang til netjtjenester.
- Betal med telefonen, hvis det støttes av nettverkets tjenesteleverandør.

NFC-området er på baksiden av telefonen. Berør andre telefoner, tilbehør, etiketter eller lesere med NFC-området.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **NFC**.
2. Slå på **NFC**.

Før du bruker NFC, må du sørge for at skjermen og tastene er låst opp.

Les NFC-etiketter

NFC-etiketter kan inneholde informasjon, som en nettside, et telefonnummer eller et visittkort. Informasjonen du vil ha er bare et tastetrykk unna.

Hvis du vil lese en etikett, trykker du på etiketten med NFC-området på telefonen.



Merk: Betalings- og billettapplikasjoner og -tjenester leveres av tredjeparter. HMD Global gir ingen garantier og tar ikke ansvar for slike apper eller tjenester, inkludert støtte, funksjonalitet, transaksjoner eller tap av pengeverdi. Du må kanskje installere og aktivere kortene du har lagt til, samt betalings- eller billettappen etter reparasjon av enheten.

Koble til et Bluetooth-tilbehør med NFC

Hender opptatt? Bruk et headset. Eller hvorfor ikke lytte til musikk med trådløse høyttalere? Du trenger bare å trykke på det kompatible tilbehøret med telefonen din.

1. Trykk på NFC-området av tilbehøret med NFC-området av telefonen.*
2. Følg instruksjonene på skjermen.

*Tilbehør selges separat. Tilgjengelighet av tilbehør er avhengig av område.

Koble fra det tilkoblede tilbehøret

Hvis du ikke behøver å være koblet til tilbehøret lenger, kan du koble fra tilbehøret.

Trykk på NFC-området til tilbehøret igjen.

For mer informasjon, kan du tilbehørets brukerhåndbok.

VPN

Det kan være at du trenger en tilkobling til et virtuelt privat nettverk (VPN) for å tilgang til dine firmaressurser, som intranett eller bedrifts-e-post, eller du kan bruke en VPN-tjeneste til personlige formål.

Kontakt firmaets IT-administrator for flere detaljer om din VPN-konfigurasjon, eller se på VPN-tjenestens nettsted for mer informasjon.

Bruk en sikker VPN-tilkobling

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Avansert** > **VPN**.
2. Trykk på **+** for å legge til en VPN-profil.
3. Skriv inn profilinfoen som instruert av IT-administratoren eller VPN-tjenesten.

Rediger en VPN-profil

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Endre informasjon ved behov.

Slett en VPN-profil

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Trykk på **GLEM VPN**.

7 Organiser dagen din

DATO OG KLOKKESLETT

Still dato og klokkeslett

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**.

Oppdater dato og klokkeslett automatisk

Du kan stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste og vil kanskje ikke være tilgjengelig avhengig av hvor du er eller nettverkets tjenesteleverandør.

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**.
2. Slå på **Automatisk dato og klokkeslett**.
3. Slå på **Bruk nettverkets eget klokkeslett**.

Skift klokken til 24-timers format

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**, og slå **Bruk 24-timers format** på.

ALARMKLOKKE

Still inn alarm

1. Trykk på **Klokke** > **Alarm**.
2. Hvis du vil legge til en alarm, trykker du på **+**.
3. Hvis du vil endre en alarm, trykker du på den. Hvis du vil stille inn en alarm på flere spesifikke datoer, krysser du av **Gjenta** og uthever dagene i uken.

Slå av en alarm

Når alarmen lyder, sveip alarmen til høyre.

KALENDER

Hold rede på tiden – finn ut hvordan du holder avtaler, oppgaver og planer oppdaterte.

Administrer kalendre

Trykk på **Kalender** > ≡, og velg hvilken type kalender du vil se.

Kalendre legges til automatisk når du legger til en konto til telefonen. Gå til appmenyen og trykk på **Innstillinger** > **Kontoer** > **Legg til konto** for å legge til en ny konto med en kalender.

Legg til en hendelse

Hvis du vil huske en avtale eller en hendelse, må du legge den til kalenderen.

1. I **Kalender** trykker du på **+** og velger innføringstypen. velger hvor ofte hendelsen bør gjentas.
2. Skriv inn detaljene du ønsker, og still inn tiden.
3. For å få en hendelse til å gjentas på visse dager trykker du på **Gjentas ikke**, og
4. For å angi en påminnelse, trykker du på **Legg til varsel**, angir tidspunktet og trykker på **Ferdig**.
5. Trykk på **Lagre**.



Tips: Hvis du vil redigere en hendelse, trykker du på hendelsen og redigerer detaljene i .

Slett en avtale

1. Trykk på hendelsen.
2. Trykk på **:** > **Slett**.

8 Kart

FINN STEDER OG FÅ VEIBESKRIVELSER

Finn en flekk

Google Maps hjelper deg med å finne spesifikke steder og bedrifter.

1. Trykk **Kart**.
2. Skriv søkeord, som en gateadresse eller stedsnavn, i søkelinjen.
3. Velg et element fra listen over foreslåtte matcher mens du skriver, eller trykk på søk  for å søke.

Stedet vises på kartet. Hvis ingen søkeresultater vises, må du sørge for at stavingen av søkeordet ditt er korrekt.

Se ditt gjeldende sted

Trykk på **Kart** > .

Få anvisninger til et sted

1. Trykk på **Kart** og skriv inn destinasjonen i søkefeltet.
2. Trykk på **Anvisninger**. Det uthevede ikonet viser transportmodusen, for eksempel . For å endre modusen velger du den nye modusen under søkefeltet.
3. Hvis du ikke vil at startpunktet skal være den gjeldende plasseringen din, trykker du på **Din plassering** og søker etter et nytt startpunkt.
4. Trykk på **Start** for å starte navigasjonen.

Ruten vises på kartet, sammen med et estimat av hvor lang tid det tar å komme dit. For å se detaljerte anvisninger trykker du på **Beskrivelse med mer**.

LAST NED OG OPPDATER KART

Last ned et kart

Lagre nye kart til telefonen før en reise, slik at du kan bla gjennom kartene uten Internett-tilkobling når du reiser.

1. Trykk på **Kart** >  > **Kart uten nett** > **Velg ditt eget kart**.
2. Velg området på kartet og trykk på **LAST NED**.

Oppdater et eksisterende kart

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** og kartnavnet.
2. Trykk på **OPPDATER**.

Hvis ikonet ≡ ikke er tilgjengelig, trykk på ikonet for Google-brukerkontoen eller bildet for Google-brukerkontoen.



Tips: Du kan også stille inn telefonen til å oppdatere kartene automatisk. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** > ⚙ og bytt **Automatisk oppdater kart uten nett** og **Automatisk nedlasting av kart uten nett** til **På**.

BRUK STEDTJENESTER

Bruk Kart for å finne ut hvor du er, og lagre plasseringen til bildene du tar. Posisjonsinformasjon kan knyttes til et bilde eller en video, hvis posisjonen din kan bestemmes ved hjelp av satellitt- eller nettverksteknologi. Hvis du deler et bilde eller en video som inneholder posisjonsinformasjon, kan posisjonsinformasjonen vises til de som ser bildet eller videoen. Enkelte apper kan bruke stedinformasjonen din for å tilby deg et bredere utvalg av tjenester.

Slå på stedtjenester

Telefonen viser din plassering på kartet med et satellittposisjoneringssystem, Wi-Fi, eller nettverksbasert posisjonering (Celle-ID).

Tilgjengeligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av stedinformasjonen avhenger av, for eksempel, din plassering, omgivelser og tredjepartskilder, og kan være begrenset. Stedsinformasjon vil kanskje ikke være tilgjengelig, for eksempel i bygninger eller under jorden. For personverninformasjon relatert til posisjoneringsmetoder, se HMD Globals personvernerklæring, tilgjengelig på <http://www.hmd.com/privacy>.

Enkelte satellittposisjoneringssystemer kan kreve overføring av små datamengder over det mobile nettverket. Hvis du vil unngå datakostnader, for eksempel når du reiser, kan du slå av mobildataforbindelsen i telefonens innstillinger.

Wi-Fi-posisjonering forbedrer posisjoneringens nøyaktighet når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, særlig når du er innendørs eller mellom høye bygninger. Hvis du er på et sted der bruk av Wi-Fi er begrenset, kan du slå av Wi-Fi i telefonens innstillinger.

Trykk på **Innstillinger** > **Posisjon**, og slå på **Bruk posisjon**.

9 Apper, oppdateringer og sikkerhetskopier

SKAFF DEG APPER FRA GOOGLE PLAY

Du må ha en Google-konto lagt til telefonen din for å kunne bruke Google Play-tjenester. Noe av innholdet som er tilgjengelig i Google Play må du betale for. Hvis du vil legge til en betalingsmetode, trykker du på **Play Store** >  > **Betalingsmetoder**. Sørg alltid for å ha tillatelse fra betalingsmetodeeieren når du kjøper innhold fra Google Play.

Legg til en Google-konto til telefonen

1. Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer** > **Legg til konto** > **Google**. Hvis du blir spurt, bekrefter du enhetens låsemetode.
2. Skriv inn Google-kontoens legitimasjon og trykk på **Neste**, eller, for å opprette en ny konto, trykk på **Opprett konto**.
3. Følg instruksjonene på telefonen.

Last ned apper

1. Trykk på **Play Store**.
2. Trykk på søkelinjen for å søke etter apper, eller velge apper blant dine anbefalinger.
3. I appbeskrivelsen klikker du på **Installer** for å laste ned og installere appen.

For å se appene dine går du til startskjermen og sveiper opp fra bunnen av skjermen.

FRIGJØR Plass PÅ TELEFONEN

Hvis telefonminnet er i ferd med å bli fullt, kan du flytte filer til et minnekort eller slette unødvendige filer.

Overføre filer til et minnekort

Trykk på **Filer** > **Bilder** for å flytte bilder fra telefonminnet til et minnekort. Trykk inn og hold bildet du vil flytte, og trykk på  > **Flytt til** > **SD-kort**.

Trykk på **Filer** > **Dokumenter og annet** for å flytte dokumenter og filer. Trykk på  ved siden av filnavnet, og trykk på **Flytt til SD-kort**.

OPPDATER TELEFONPROGRAMVAREN

Hold tritt med beaten – oppdater telefonprogramvaren og appene dine trådløst for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen din. Oppdatering av programvaren kan også forbedre telefonens ytelse.

Installer tilgjengelige oppdateringer

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Avansert** > **Systemoppdatering** > **Se etter oppdateringer** for å se om det finnes noen tilgjengelige oppdateringer.

Følg instruksjonene vist på telefonen din når telefonen din varsler deg om at en oppdatering er tilgjengelig. Hvis telefonen din har lite minne, kan det være at du må flytte bildene og andre ting til minnekortet.

Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv for å foreta nødanrop, til installasjonen er fullført og enheten er restartet.

Før du starter oppdateringen, kobler du til en lader eller sørger for at enhetsbatteriet har nok strøm, og kobler til Wi-Fi, ettersom oppdateringspakkene kan bruke opp mye mobildata.

SIKKERHETSKOPIER DATAENE DINE

For å sørge for at dine data er trygge bruker du sikkerhetskopifunksjonen i telefonen. Dine enhetsdata (som Wi-Fi-passord og anropslogg) og appdata (som innstillinger og filer lagret av apper) vil bli sikkerhetskopiert eksternt.

Slå på automatisk sikkerhetskopi

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Sikkerhetskopiering**, og slå på igjen.

GJENOPPRETT OPPRINNELIGE INNSTILLINGER OG FJERN PRIVAT INNHOLD FRA TELEFONEN

Ulykker kan skje – hvis telefonen din ikke fungerer som den skal, kan du gjenopprette innstillingene. Eller hvordan du kan fjerne personlig informasjon og innhold hvis du kjøper en ny telefon eller vil kaste eller gjenvinne telefonen din. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å fjerne alt privat innhold.

Tilbakestill telefonen

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Avansert** > **Alternativer for tilbakestilling** > **Slett alle data (tilbakestill til fabrikkstandard)**.
2. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

10 Beskytt telefonen

BESKYTT TELEFONEN MED EN SKJERMLÅS

Du kan stille inn telefonen til å kreve godkjenning når skjermen skal låses opp.

Konfigurer en skjermlås

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Skjermlås**.
2. Velg låstypen og følg instruksjonene på telefonen.

BESKYTT TELEFONEN DIN MED FINGERAVTRYKK

Legg til et fingeravtrykk

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Fingeravtrykk**. Trykk på **Konfigurer skjermlås** hvis du ikke har konfigurert skjermlås på telefonen.
2. Velg hvilken opplåsningsmetode du vil bruke som reserve på låseskjermen, og følg instruksjonene som vises på telefonen.


Lås opp telefonen med fingeren din

Plasser den registrerte fingeren på sensoren.

Hvis det er en feil med fingeravtrykksensoren og du ikke kan bruke alternative påloggingsmetoder for å gjenopprette eller tilbakestille telefonen på noen måte, må det utføres service på telefonen av autorisert personell. Tilleggsgebyrer kan påløpe, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste vedlikeholdspunkt, eller telefonforhandleren din.

BESKYTT TELEFONEN MED ANSIKTET DITT

Konfigurer ansiktsgjenkjenning

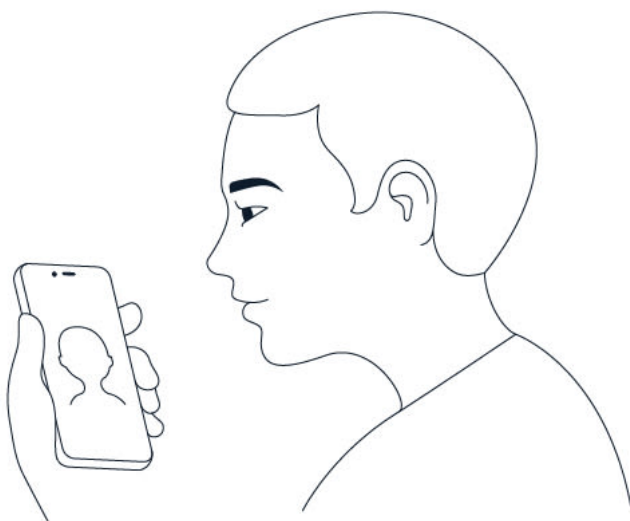

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Ansiktsopplåsing**.
2. Velg hvilken opplåsningsmetode du vil bruke som reserve på låseskjermen, og følg instruksjonene som vises på telefonen.

Hold øynene åpne og sørg for at ansiktet ditt er fullt synlig og ikke dekket av noe objekt, for eksempel en lue eller solbriller.



Merk: Bruk av ansiktsdata til å låse opp telefonen er ikke like sikkert som et fingeravtrykk, mønster eller passord. Telefonen kan låses opp av noen eller noe som ligner deg. Ansiktsopplåsing kan fungere dårlig i bakgrunnsbelyste omgivelser, eller når det er for mørkt eller lyst.

Lås opp telefonen med ansiktet ditt

For å låse eller låse opp telefonen din, bare slå skjermen på og se på kameraet.

Hvis det er en feil med ansiktsgjenkjenning og du ikke kan bruke alternative påloggingsmetoder for å gjenopprette eller tilbakestille telefonen på noen måte, vil telefonen din behøve service. Tilleggsgebyrer kan påløpe, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste godkjente servicested for telefonen din, eller telefonforhandleren din.

ENDRE SIM-KORTETS PIN-KODE

Hvis SIM-kortet ble levert med en forhåndsinnstilt PIN-kode, kan du endre den til noe sikrere. Ikke alle nettverks tjenesteleverandører støtter dette.

Velg SIM-pin-kode

Du kan velge hvilke sifre som skal brukes til SIM-kortets PIN-kode. SIM-kortets PIN-kode kan være på 4–8 sifre.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Avansert** > **SIM-kort-lås**.
2. Trykk på **Endre SIM PIN** under det valgte SIM-kortet.

TILGANGSKODER

Finn ut hva de ulike kodene på telefonen din er til for.

PIN- eller PIN2-kode

PIN- eller PIN2-koder har 4–8 sifre.

Disse kodene beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til visse funksjoner. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden når du slår den på.

Hvis du glemmer kodene eller de ikke følger med kortet ditt, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør.

Hvis du skriver inn feil kode 3 ganger på rad, må du fjerne blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.

PUK- eller PUK2-koder

PUK- eller PUK2-koder kreves for å fjerne blokkering av en PIN- eller PIN2-kode.

Hvis kodene ikke følger med SIM-kortet, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør.

Låsekode

Låsekode er også kjent som en sikkerhetskode eller passord.

Låsekoden hjelper deg med å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan stille inn telefonen til å be om låsekoden du definerer. Hold koden hemmelig og på et trygt sted, separat fra telefonen.

Hvis du glemmer koden og telefonen din er låst, vil telefonen din trenge service. Tilleggsgebyrer kan påløpe, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste godkjente servicested for telefonen din, eller telefonforhandleren din.

IMEI-kode

IMEI-koden brukes for å identifisere telefoner i nettverket. Du må kanskje også gi nummeret til det godkjente servicestedet eller telefonforhandleren. Hvis du vil se IMEI-koden: – tast ***#06#** – se originalemballasjen

Hvis IMEI-koden er trykt på telefonen, kan det hende du finner den på SIM-skuffen eller under bakdekselet, hvis telefonene din har et avtakbart deksel.

Finn eller lås telefonen din

Hvis du mister telefonen din, har du mulighet til å finne den, låse den eller slette den eksternt hvis du har logget på en Google-konto. Finn min enhet er på som standard for telefoner som er knyttet til en Google-konto.

Hvis du vil bruke Finn min enhet, må den tapte telefonen din være:

- Slått på
- Logget på en Google-konto
- Koblet til mobildata eller Wi-Fi
- Synlig på Google Play
- Posisjon slått på
- Finn min enhet slått på

Når Finn min enhet kobles til telefonen din, ser du telefonens posisjon og telefonen mottar et varsel.

1. Åpne android.com/find på datamaskin, nettbrett eller telefon koblet til Internett og logg på Google-kontoen din.
2. Hvis du har mer enn én telefon, klikker du på den tapte telefonen øverst på skjermen.
3. På kartet ser du omtrent hvor telefonen befinner seg. Posisjonen er omtrentlig og det kan hende den ikke er nøyaktig.

Hvis Finn min enhet ikke kan finne telefonen, viser den den siste kjente posisjonen, hvis den er tilgjengelig. Hvis du vil låse eller slette telefonen, følger du instruksjonene på nettstedet.

11 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

FOR DIN EGEN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Unnlatelse av å følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokale forskrifter. Du finner mer informasjon i den fullstendige bruksanvisningen.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, drivstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

AUTORISERT SERVICE



Bare autorisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av HMD Global Oy for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Hvis enheten tåler vann, kan du se IP-klassifiseringen i enhetens tekniske spesifikasjoner for mer detaljert informasjon.

GLASSDELER



Enheten og/eller skjermen er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis det treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av autorisert personell.

BESKYTT HØRSELEN DIN



For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.

SAR



Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes enten i normal stilling mot øret, eller med en avstand på minst 1,5 cm (5/8 tommer) fra kroppen. De spesifikke høyeste SAR-verdiene er angitt i avsnittet Opplysninger om sertifikat (SAR) i denne bruksanvisningen. For mer informasjon, se delen Sertifiseringsinformasjon (SAR) i denne brukerveiledningen eller gå til www.sar-tick.com.

NETTVERKSTJENESTER OG KOSTNADER

Bruk av enkelte funksjoner og tjenester, og nedlasting av innhold, inkludert gratis-elementer, krever en nettverkstilkobling. Dette kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datakostnader. Du kan også abonnere på noen funksjoner.



Viktig: Det kan hende 4G/LTE ikke støttes av tjenesteleverandøren for nettverket eller tjenesteleverandøren du bruker under reise. I slike tilfeller kan det hende du ikke kan utføre eller motta anrop, sende eller motta meldinger eller bruke mobildata. For å sikre at enheten fungerer sømløst når fullstendig 4G/LTE ikke er tilgjengelig, anbefales at du endrer høyeste tilkoblingshastighet fra 4G til 3G. For å gjøre dette trykker du på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Mobilnettverk**, og setter **Foretrukket nettverkstype** til **3G**. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



Merk: Bruk av Wi-Fi kan være begrenset i enkelte land. I EU har du bare lov til å bruke 5150–5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15–5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

NØDSAMTALER



Viktig: Vi kan ikke garantere forbindelse under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer: – Slå telefonen på. – Lås opp skjermen og tastene på telefonen hvis de er låst. – Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.

På hjemmeskjermen trykker du .

1. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
2. Trykk .
3. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende: – Sett inn et SIM-kort i telefonen. Hvis du mangler SIM-kort, gå til låseskjermen og trykk **Nødanrop**.

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, trykk **Nødanrop**. – Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
- Hvis mobilnettverket ikke er tilgjengelig, kan du også prøve et anrop gjennom internett, hvis du har tilgang til det.

TA VARE PÅ ENHETEN

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som kan føre til at elektroniske kretser korroderer.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i omgivelser med høy temperatur. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
- Ikke oppbevar telefonen på steder med lav temperatur. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Enheten må bare åpnes som beskrevet i brukerveiledningen.
- Uautoriserte modifikasjoner kan skade enheten og bryte forskrifter for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre overflaten på enheten.
- Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, på et minnekort eller en PC, eller noter deg viktig informasjon.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. For å unngå at den skal bli for varm, kan enheten automatisk redusere ytelsen, slukke skjermen under videoanrop, lukke apper, stoppe lading og, når dette er nødvendig, slå seg selv av. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, ta den til nærmeste autoriserte serviceanlegg.

GJENVINN



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi.

SYMBOL MED EN UTKRYSSET AVFALLSDUNK

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Husk å fjerne personlige data fra enheten først. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall, men resirkuler dem. For informasjon om ditt nærmeste resirkuleringspunkt, sjekk med din lokale avfallsmyndighet, eller les om HMDs returprogram og tilgjengeligheten i ditt land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

BATTERI- OG LADERINFORMASJON

Batteri- og laderinformasjon

For å finne ut om telefonen har et uttakbart batteri eller ikke, kan du se den trykte bruksanvisningen.

Enheter som har et uttakbart batteri Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Enheter med batterier som ikke kan tas ut Ikke forsøk å fjerne batteriet, da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og ventetiden er merkbart kortere enn normalt, skal du bytte ut batteriet til nærmeste autoriserte serviceanlegg.

Lad enheten med en kompatibel lader. Typen plugg på laderen kan variere. Ladetiden kan variere avhengig av enhetskapasitet.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader

Ta ut laderen fra enheten og strømsløyfen når ladingen er fullført. Vær oppmerksom på at kontinuerlig lading ikke skal overstige 12 timer. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet ved en temperatur mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Merk at batteriet kan avta raskt i kalde temperaturer og miste nok strøm til å slå av telefonen i løpet av minutter. Hold telefonen varm når du er utendørs i kalde temperaturer.

Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Batteriet må ikke utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller ekstremt høy temperatur, som for eksempel ved å forsøke å brenne det. Det kan føre til at det eksploderer, eller at det lekker ut antennelig væske eller gass.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal bare brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær. Når lader ikke er inkludert i salgspakken, lader du enheten med den medfølgende datakabelen og en USB-strømadapter (kan selges separat). Du kan lade enheten med kabler og strømadaptere fra tredjepart som er compatible med USB 2.0 eller senere, og med gjeldende nasjonale forskrifter og internasjonale og regionale sikkerhetsstandarder. Andre adaptere vil kanskje ikke oppfylle gjeldende sikkerhetsstandarder. Hvis enheten lades med slike adaptere, kan det føre til egenskapstap eller personskade.

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

I tillegg gjelder følgende for enheter som har et uttakbart batteri:

- Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner deksler eller batteriet.
- En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

SMÅ BARN

Enheter og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

MEDISINSK UTSTYR

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

IMPLANTERT MEDISINSK UTSTYR

For å unngå mulig forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr (som pacemakere, insulinpumper og nevrostimulatorer) at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Hold den trådløse enheten minst 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Den trådløse enheten må ikke oppbevares i en brystlomme.
- Hold den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

HØRSEL



Advarsel: Hvis du bruker hodetelefoner, kan det påvirke evnen til å høre lyder utenfra. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

BESKYTT ENHETEN DIN MOT SKADELIG INNHOLD

Enheten din kan være eksponert for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte være skade for enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig når du godtar tilkoblingsforespørsler, surfer på internett eller laster ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk kun tjenester og programvare fra kilder du stoler på og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirus- og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og en

tilkoblet PC. Bruk bare en antivirusapp om gangen. Bruk av flere kan påvirke ytelse og drift av enheten og/eller datamaskinen.

- Hvis du får tilgang til forhåndsinstallerte

bokmerker og lenker til tredjeparters internettsider, ta de nødvendige forholdsreglene. HMD Global hverken støtter eller påtar seg noe ansvar for slike sider.

KJØRETØY

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten. Bare autorisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstraustyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

OPPLYSNINGER OM SERTIFIKAT

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for eksponering mot radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse. Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Det skyldes at effekten til mobilenheten reduseres automatisk når det ikke er behov for full effekt for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektytelse, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid, og enkelte endringer kan påvirke SAR-verdiene.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du er interessert i å redusere eksponeringen, anbefales det at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. Du finner mer informasjon og forklaringer og diskusjoner om RF-eksponering på WHOs nettsted på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for å finne maks. SAR-verdi for enheten.

OM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Opphavsrettslig beskyttelse kan innebære at bilder, musikk og annet innhold ikke kan kopieres, endres eller overføres.

OPPHAVSRETT OG ANDRE MERKNADER

Opphavsrett og andre merknader

Tilgjengeligheten til visse produkter, funksjoner, apper og tjenester som er beskrevet i denne veiledningen kan variere etter region og kan kreve aktivering, registrering, nettverks- og/eller Internett-tilkobling og et abonnement. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som de er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset

til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten til, eller innholdet i, dette dokumentet. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken HMD Global eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra HMD Global, er forbudt. HMD Global har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. HMD Global forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HMD Global gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Visse funksjoner, funksjonalitetsalternativer og produktspesifikasjoner kan avhenge av nettverket samt være underlagt ytterligere vilkår, betingelser og avgifter.

Alle spesifikasjoner og funksjoner samt annen oppgitt produktinformasjon kan endres uten varsel.

HMD Globals personvernerklæring, som er tilgjengelig på <http://www.hmd.com/privacy>, gjelder for din bruk av enheten.


HMD Global Oy er eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Nokia er et registrert varemerke som tilhører Nokia Corporation.

Google, Android, Google Play og andre relevante merker og logoer er varemerker for Google LLC.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av HMD Global er under lisens.

Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land, brukt med tillatelse. aptX er et varemerke for Qualcomm Technologies International, Ltd., registrert i USA og andre land, brukt med tillatelse. Qualcomm Mobile Platform er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres datterselskaper.

Qualcomm aptX-varemerke



Nokia 5.3 Bruksanvisning

Qualcomm og Snapdragon er varemerker for Qualcomm Incorporated og er registrert i USA og andre land. aptX er et varemerke for Qualcomm Technologies International, Ltd. og er registrert i USA og andre land.

Slå på nattlyset



Slå på nattlyset hvis du trenger å se på skjermen i svakt lys. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Nattlys** > **SLÅ PÅ NÅ**. Skjermen er farget varmt gult. For å slå av nattlyset, trykk på **SLÅ AV NÅ**.

For mer informasjon kan du gå til <https://community.phones.nokia.com/discussion/58405/low-blue-light-mode-certified-by-tuev-rheinland/p1>.