

NOKIA

Nokia 5310 (2020)

Bruksanvisning

Innhold

1 Om denne bruksanvisningen	4
2 Kom i gang	5
Knapper og deler	5
Konfigurere og slå på telefonen	6
Lade telefonen	8
Tastatur	9
Skrive tekst	9
3 Samtaler, kontakter og meldinger	10
Samtaler	10
Kontakter	10
Sende meldinger	11
4 Tilpass telefonen individuelt	12
Endre toner	12
Endre utseendet på startskjermen	12
Profiler	12
Legg til snarveier	13
Få mest ut av to SIM-kort	13
5 Kamera	14
Bilder og videoer	14
6 Internett og tilkoblinger	15
Surfe på nettet	15
Bluetooth®	15
7 Musikk	16
Musikkspiller	16
Høre på radio	16

8 Klokke, kalender og kalkulator	17
Stille inn tid og dato manuelt	17
Alarmklokke	17
Kalender	17
Kalkulator	18
9 Tøm telefonen din	19
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	19
10 Produkt- og sikkerhetsinformasjon	20
For din egen sikkerhet	20
Nødnumre	22
Ta vare på enheten	23
Gjenvinn	24
Symbol med en utkrysset avfallsdunk	24
Batteri- og laderinformasjon	24
Små barn	25
Medisinsk utstyr	25
Implantert medisinsk utstyr	25
Hørsel	26
Beskytt enheten din mot skadelig innhold	26
Kjøretøy	26
Potensielt eksplosive omgivelser	26
Opplysninger om sertifikat	27
Om Digital Rights Management	28
Opphavsrett og andre meldinger	28

1 Om denne bruksanvisningen




Viktig: For viktig informasjon om sikker bruk av enheten og batteriet, les ”Produkt- og sikkerhetsinformasjon” før du tar enheten i bruk. For å finne ut hvordan du kommer i gang med den nye enheten, kan du lese bruksanvisningen.

2 Kom i gang

KNAPPER OG DELER

Telefonen

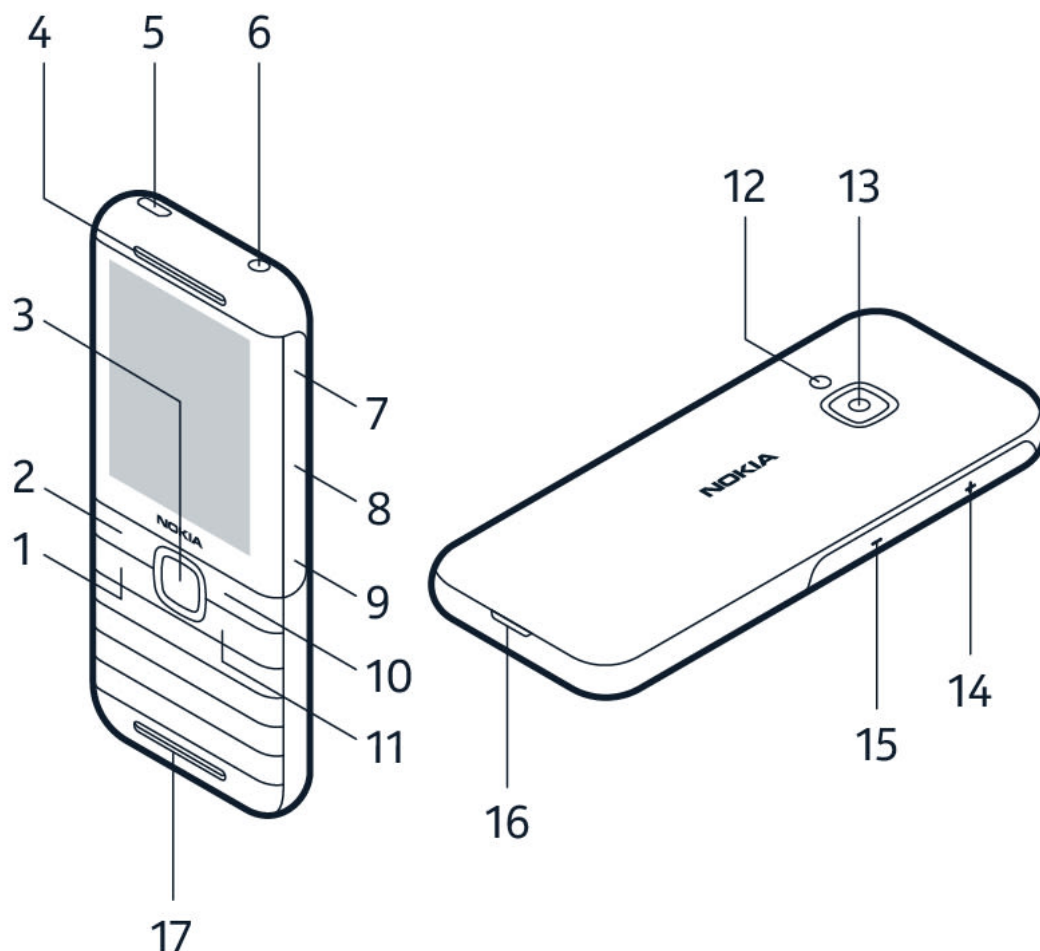

Denne brukerveiledningen gjelder for følgende modeller: TA-1212 og TA-1230.

- | | |
|---|--|
| 1. Anropstast | 8. Spill-/pause-/stopp-tast (musikk, radio, videoer) |
| 2. Venstre valgtast | 9. Tilbakespolingstast (musikk, radio, videoer) |
| 3. Rulletast. Trykk for å få tilgang til apper og utvalgte elementer. | 10. Høyre valgtast |
| 4. Øreplugg/høytaler | 11. Legg på- / På-/av-knapp |
| 5. USB-kontakt | 12. Lommelykt |
| 6. Hodetelefonkontakt | 13. Kamera |
| 7. Hurtigspolingstast (musikk, radio, videoer) | 14. Volum opp- / innzooming for kamera-tast |

15. Volum ned- / utzooming for kamera-tast 17. Høytaler

16. Åpningsspor for bakdeksel

Unngå å berøre antenneområdet mens antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåene. Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten, ettersom informasjon som er lagret på dem kan bli slettet.

Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, for eksempel lader, hodetelefoner eller datakabel, selges separat.

! **Merk:** Den forhåndsinnstilte sikkerhetskoden er 12345. For å slå på koden, velg **Meny** > **Innstillinger** > **Sikkerhetsinnstillinger** > **Telefonsikkerhet**, angi koden 12345 og velg **OK**, og velg deretter **På**. For å endre sikkerhetskoden, velg **Meny** > **Innstillinger** > **Sikkerhetsinnstillinger** > **Endre koder** > **Endre sikkerhetskode**, angi gjeldende sikkerhetskode og velg **OK**. Angi den nye koden og velg **OK**, angi deretter den nye koden på nytt, og velg **OK**. Når du endrer koden, må du huske den nye koden, ettersom HMD Global ikke kan åpne eller overstyre den.

KONFIGURERE OG SLÅ PÅ TELEFONEN


Mini-SIM



Viktig: Denne enheten er kun laget for bruk med et mini-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre lagrede data på kortet uleselige.


! **Merk:** Slå av enheten og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk enheten med dekslet på.

Sette inn SIM-kortet

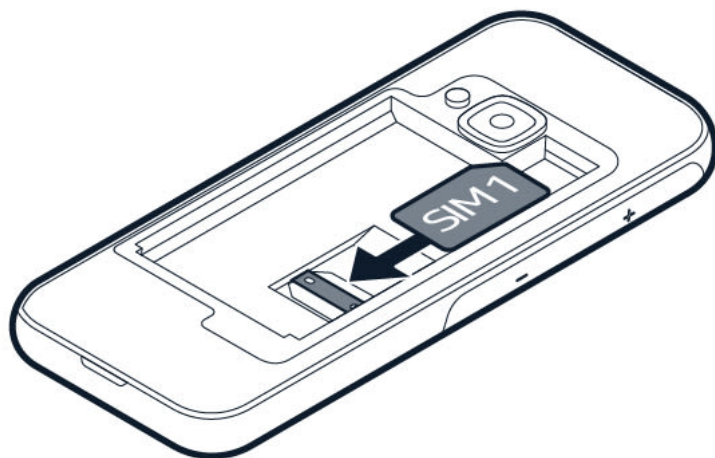

1. Plasser fingerneflen i det lille sporet nederst på telefonen, løft og fjern dekslet.
2. Løft ut batteriet hvis det er satt inn.
3. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet.

Sette inn det andre SIM-kortet

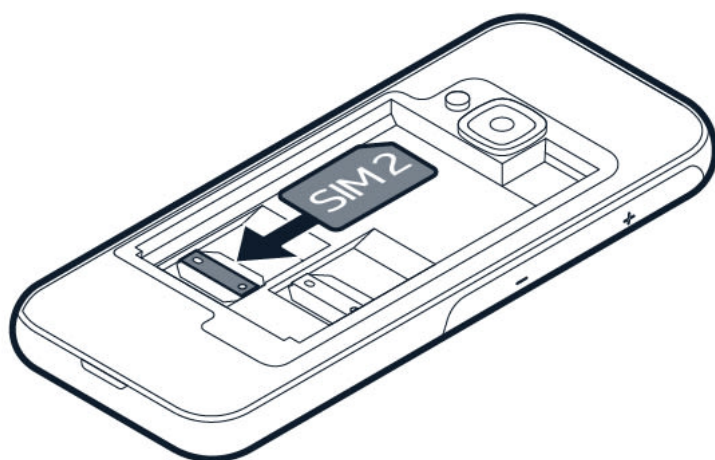


Hvis du har en telefon med dobbel SIM, skyv det andre SIM-kortet inn i SIM2-sporet. Begge SIM-kortene er tilgjengelige samtidig når enheten ikke er i bruk, men når det ene SIM-kortet er aktivt, for eksempel under et anrop, kan det andre være utilgjengelig.




Tips: For å finne ut om telefonen din kan bruke 2 SIM-kort, se etiketten på salgsboksen. Hvis det er to IMEI-koder på etiketten, har du en telefon med to SIM-kortspor.

Sette inn minnekortet

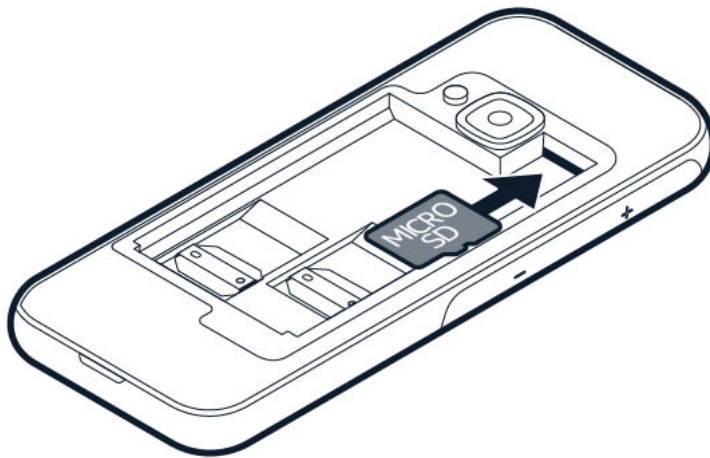

1. Hvis du har et minnekort, sett det inn i minnekortsporet.
2. Sett batteriet tilbake på plass.
3. Sett dekselet tilbake på plass.

Slå på telefonen

Trykk på  og hold den inne.

LADE TELEFONEN

Batteriet kommer delvis ladet fra fabrikk, men du må kanskje lade det før du kan bruke telefonen.

Lade batteriet

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderen til telefonen. Koble laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet.


Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren lyser.



Tips: Du kan bruke USB-lading hvis det ikke er en stikkontakt i nærheten. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere. Påse at datamaskinen er slått på.

TASTATUR

Bruke tastene på telefonen

- For å se appene og funksjonene på telefonen din, velg **Meny** på startskjermen.
- For å gå til en app eller funksjon, trykk på rulletasten opp, ned, venstre eller høyre. For å åpne appen eller funksjonen, trykk på rulletasten.
- For å gå tilbake til startskjermen, trykk på avslutningstasten .
- For å endre volumet på telefonen, trykk volum opp- eller volum ned-tasten.
- For å slå på lommelykten, trykk opp på rulletasten to ganger på startskjermen. Rull opp én gang for å slå av lommelykten. Ikke rett lyset mot øynene til noen.

Lås tastaturet

Lås tastaturet for å unngå utilsiktede tastetrykk: Velg **Gå til** > **Lås tastatur**. Trykk på avslutningstasten og velg **Lås opp** for å låse opp tastaturet.

SKRIVE TEKST

Skrive med tastaturet

Trykk flere ganger på en tast til bokstaven vises.

Trykk på 0-tasten for å taste et mellomrom.

Trykk på stjernetasten for å skrive inn spesialtegn eller skilletegn, eller hold inne stjernetasten hvis du bruker ordliste.

Trykk flere ganger på #-tasten for å veksle mellom små og store bokstaver.

Trykk og hold på en nummertast for å skrive et nummer.

3 Samtaler, kontakter og meldinger

SAMTALER

Ringe

Slik ringer du med din nye telefon.

1. Tast inn telefonnummeret. Du taster inn plusstegnet (+), som brukes til utenlandsanrop, ved å trykke to ganger på *.
2. Trykk på ringetasten. Hvis du blir bedt om det, velger du hvilket SIM-kort som skal brukes.
3. Trykk på avslutningstasten for å avslutte anropet.

Svare på et anrop

Trykk på .




Tips: Hvis du er i en situasjon der du ikke kan svare på et anrop og du må dempe det raskt, velger du **Lydløs**.

KONTAKTER


Legge til en kontakt

Lagre og organiser dine venners telefonnumre.

1. Velg **Meny** >  > **Legg til**.
2. Skriv navnet og angi nummeret.
3. Velg **Lagre**.

For å legge til flere kontakter, velg **Valg** > **Legg til ny kontakt**.

Lagre kontakter fra anropsloggen

1. Velg **Meny** >  > **Ubesvarte**, **Mottatte** eller **Oppringte**, avhengig av hvor du vil lagre kontakten fra.
2. Rull ned til nummeret du vil lagre. Velg **Valg** > **Lagre**, og velg deretter hvor du vil lagre kontakten.
3. Legg til kontaktens navn og kontroller at telefonnummeret er riktig. Velg deretter **Lagre**.


Ringe en kontakt

Du kan ringe en kontakt direkte fra kontaktlisten.

Velg **Meny** >  og bla til kontakten du vil ringe og trykk ring-tasten.

SENDE MELDINGER


Skriv og send meldinger

1. Velg **Meny** >  > **Opprett meld.** .
2. I Til-feltet skriver du inn mottakerens nummer, eller velger **Legg til** > **Kontakter** for å legge til mottakere fra kontaktlisten din.
3. Skriv meldingen i meldingsfeltet.
4. For å sette inn bilder i meldingen eller bruke ordliste, velg **Valg** . For å sette inn smileys eller symboler, velg **Valg** > **Sett inn valg**
5. Velg **Send** .

4 Tilpass telefonen individuelt

ENDRE TONER


Angi nye toner

1. Velg **Meny** >  > **Toner**.
2. Velg hvilken tone du vil endre, og hvis du blir bedt om det, velger du også hvilket SIM-kort du vil endre tone for.
3. Rull til tonen du vil ha og velg **OK**.


ENDRE UTSEENDET PÅ STARTSKJERMEN

Velge et nytt bakgrunnsbilde

Du kan endre bakgrunnen på startskjermen din.


1. Velg **Meny** >  > **Display-innstillinger** > **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg **Standard**, rull til bakgrunnsbildet du vil ha, og velg **Vis**.
3. Hvis du liker bakgrunnsbildet, velger du **Velg**, og deretter velger du hvordan du vil plassere bakgrunnsbildet på startskjermen.



Tips: Du kan også bruke et bilde du har tatt selv eller mottatt som bakgrunnsbilde. Velg **Meny** >  > **Displayinnstillinger** > **Bakgrunnsbilde** > **Bilder**.


Vise dato og tid

Du kan velge om du vil se dato og tid på startskjermen til telefonen.

Velg **Meny** >  > **Dato og tid** > **Vis tid og dato** > **På**.

Hvis du vil at telefonen skal oppdatere tiden automatisk, slår du på **Autooppd. av tid**.



Tips: Du kan også angi at telefonen skal vise klokkeslett når skjermen er inaktiv. Velg **Meny** >  > **Displayinnstillinger** > **Overblikksskjem** > **På**.


PROFILER

Telefonen har forskjellige profiler for forskjellige situasjoner. Du kan redigere profilene etter eget ønske.

Tilpasse profiler

Det finnes flere profiler du kan bruke i forskjellige situasjoner. Det er for eksempel en lydløs profil for når du ikke kan ha på lyd, og en utendørsprofil med høye toner.

Du kan tilpasse profiler ytterligere.

1. Velg **Meny** >  > **Profiler**.
2. Velg en profil og **Tilpass**.


Du kan angi en spesifikk ringetone, ringetonevolum, meldingslyder og så videre for hver profil.

LEGG TIL SNARVEIER

Du kan legge til snarveier til forskjellige apper og innstillinger på startskjermen.

Redigere innstillinger for Gå til

Nederst til venstre på startskjermen finner du **Gå til**, som inneholder snarveier til ulike apper og innstillinger. Velg snarveiene som er praktiske for deg.

1. Velg **Meny** >  > **Gå til innst.**
2. Velg **Velg valg**.
3. Rull til hver snarvei du vil ha i **Gå til**-listen og velg **Merk**.
4. Velg **Utført** > **Ja** for å lagre endringene.

Du kan også omorganisere **Gå til**-listen.

1. Velg **Organiser**.
2. Rull til elementet du vil flytte, velg **Flytt** og stedet du vil flytte det til.
3. Velg **Tilb.** > **Ja** for å lagre endringene.

FÅ MEST UT AV TO SIM-KORT

Velge hvilket SIM-kort som skal brukes



Velg **Meny** >  > **Tilkobling** > **To SIM-kort**.

- For å velge hvilket SIM-kort som skal brukes til anrop, velger du **Ring til**, og deretter **Spør alltid**, **SIM1** eller **SIM 2**.
- For å velge hvilket SIM-kort som skal brukes til meldinger, velger du **Melding**, og deretter **Spør alltid**, **SIM1** eller **SIM2**.



5 Kamera

BILDER OG VIDEOER



Ta et bilde

1. Velg **Meny** > .
2. Rull opp eller ned for å zoome inn eller ut.
3. For å ta et bilde, velg .

Alternativer for kameraet

Velg **Meny** >  > , og velg alternativet du ønsker, slik som **Lysstyrke** eller **Effekter**.


Spille inn en video

1. Velg **Meny** > .
2. Rull til venstre og velg .
3. Hvis du vil stoppe videoen, velger du .

6 Internett og tilkoblinger

SURFE PÅ NETTET


Koble til internettet

1. Velg **Meny** > .
2. Skriv inn en nettadresse, og velg **Start**.
3. Bruk rulletasten for å bevege deg rundt i nettleseren.

BLUETOOTH®

Koble telefonen til andre enheter med Bluetooth.

Slå på Bluetooth


1. Velg **Meny** >  > **Tilkobling** > **Bluetooth**.
2. Sett **Bluetooth** til **På**.
3. Velg **Sammenkoblet** for å finne en ny enhet eller en enhet du tidligere har koblet til telefonen, eller velg **Aktive** for å se en liste over enheter som er tilgjengelige for sammenkobling.

7 Musikk

MUSIKKSPILLER

Du kan lytte til MP3-musikkfiler med musikkspilleren.

Lytte til musikk

1. Velg **Meny** > .
2. Rull til en sang og velg **Spill av**.

Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtastene. For å spole raskt i sangen, trykk på hurtigspolingstasten. For å spole tilbake i sangen, trykk på tilbakespolingstasten. For å stoppe avspillingen, trykk på stopptasten. For å velge en annen musikkstil, velg **Valg** > **Equalizer**.



Tips: For å angi en sang som ringetone, velg **Valg** > **Bruk som tone**.

HØRE PÅ RADIO

Lytt til favoritt-radiostasjonene dine

1. Velg **Meny** > .
2. For å søke etter alle tilgjengelige radiokanaler, velg **OK**.

Rull opp eller ned for å endre volumet. For å bytte mellom tilgjengelige kanaler, trykk på hurtigspoling- eller tilbakespolingstasten. For å lagre en kanal, velg **Valg** > **Lagre kanal**, gi kanalen et navn og velg en plassering for den. For å bytte til en lagret kanal, trykk på den tilsvarende nummertasten på telefonens tastatur. Trykk på stopp-tasten for å lukke radioen.




Tips: Du kan lytte til radio uten å bruke hodetelefoner som antenne, men hvis du kobler hodetelefoner til telefonen, fungerer radioen bedre.

8 Klokke, kalender og kalkulator

STILLE INN TID OG DATO MANUELT

Du kan stille inn klokken på telefonen manuelt.

Endre tid og dato


1. Velg **Meny** >  > **Dato og tid**.
2. Sett **Autooppd. av tid** til **Av**.
3. For å stille klokken, bla ned og velg **Tid**. Bruk blatasten for å stille inn tiden, og velg **OK**.
4. For å stille inn datoen, velg **Dato**. Bruk blatasten for å stille inn datoen, og velg **OK**.

ALARMKLOKKE

Finn ut hvordan du bruker alarmklokken til å våkne opp og komme deg tidsnok til steder.

Stille en alarm


Har du ingen klokke? Bruk telefonen som alarmklokke.

1. Velg **Meny** > .
2. Velg en forhåndsinnstilt alarm.
3. For å sette på alarmen, velg **På**. For å angi et nytt klokkeslett, velg **Rediger** og bruk tastaturet for å angi klokkeslettet.
4. Velg **Lagre**.

KALENDER

Er det en spesiell begivenhet du må huske? Legg den til i kalenderen.


Legg til en kalenderhendelse

1. Velg **Meny** > .
2. Rull til en dato og velg **Valg** > **Legg til hendelse**.
3. Skriv inn hendelsesdetaljene og velg **Lagre**.

KALKULATOR

Finn ut hvordan du legger til, trekker fra, ganger og deler med telefonkalkulatoren.

Slik regner du

1. Velg **Meny** > .
2. Skriv inn den første faktoren av beregningen din, bruk blatasten for å velge operasjonen, og skriv inn den andre faktoren.
3. Velg **Er lik** for å få resultatet av beregningen.

Velg **Slett** for å tømme nummerfeltene.

9 Tøm telefonen din

GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGER

Tilbakestille telefonen

Du kan gjenopprette de originale fabrikkinnstillingene, men vær forsiktig, da denne tilbakestillingen fjerner alle data du har lagret i minnet på telefonen og all tilpassing.

Merk at du er ansvarlig for å fjerne alt privat innhold om du kvitter deg med telefonen din.

For å nullstille telefonen til originalinnstillingene og fjerne alle dataene dine, gå til startskjermen og skriv inn `*#7370#`. Hvis du blir bedt om det, angir du sikkerhetskoden din.

10 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

FOR DIN EGEN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Å ikke følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokalt lovverk. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, drivstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

AUTORISERT SERVICE



Bare autorisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av HMD Global Oy for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Hvis enheten tåler vann, kan du se IP-klassifiseringen i enhetens tekniske spesifikasjoner for mer detaljert informasjon.

BESKYTT HØRSELEN DIN




For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.

SAR



Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes enten i normal stilling mot øret, eller med en avstand på minst 1,5 cm (5/8 tommer) fra kroppen. De spesifikke høyeste SAR-verdiene er angitt i avsnittet Opplysninger om sertifikat (SAR) i denne bruksanvisningen. For mer informasjon, se delen Sertifiseringsinformasjon (SAR) i denne brukerveiledningen eller gå til www.sar-tick.com.

NØDNUMRE

 **Viktig:** Vi kan ikke garantere forbindelse under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer:

- Slå telefonen på.
- Lås opp telefonskjermen og tastene hvis de er låst.
- Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.

1. Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
2. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.

3. Trykk på ringetasten.
4. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et SIM-kort i telefonen.
- Hvis telefonen ber deg om å oppgi PIN-kode, taster du inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykker på ringetasten.
- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.

TA VARE PÅ ENHETEN

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i omgivelser med høy temperatur. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten på annen måte enn den som er beskrevet i brukerveiledningen.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller notere viktig informasjon.

Under lengre bruk kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette normalt. For å unngå at den blir for varm, kan enheten automatisk redusere hastigheten, lukke apper eller slå av lading. Den kan også slå seg av, hvis det er nødvendig. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, må du levere den til nærmeste autoriserte servicested.

GJENVINN



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi.

SYMBOL MED EN UTKRYSET AVFALLSDUNK

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Husk å fjerne personlige data fra enheten først. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall, men resirkuler dem. For informasjon om ditt nærmeste resirkuleringspunkt, sjekk med din lokale avfallsmyndighet, eller les om HMDs returprogram og tilgjengeligheten i ditt land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

BATTERI- OG LADERINFORMASJON

Sikkerhetsinformasjon og batteri og lader

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Ikke bruk en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal kun brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær.

SMÅ BARN

Enheter og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

MEDISINSK UTSTYR

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

IMPLANTERT MEDISINSK UTSTYR

For å unngå mulig forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr (som pacemakere, insulinpumper og nevrostimulatorer) at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Hold den trådløse enheten minst 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Den trådløse enheten må ikke oppbevares i en brystlomme.
- Hold den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

HØRSEL



Advarsel: Hvis du bruker hodetelefoner, kan det påvirke evnen til å høre lyder utenfra. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

BESKYTT ENHETEN DIN MOT SKADELIG INNHOLD

Enheten din kan være eksponert for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte være skade for enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig når du godtar tilkoblingsforespørsler, surfer på internett eller laster ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk kun tjenester og programvare fra kilder du stoler på og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirus- og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og en tilkoblet PC. Bruk bare en antivirusapp om gangen. Bruk av flere kan påvirke ytelse og drift av enheten og/eller datamaskinen.
- Hvis du får tilgang til forhåndsinstallerte bokmerker og lenker til tredjeparters internettsider, ta de nødvendige forholdsreglene. HMD Global hverken støtter eller påtar seg noe ansvar for slike sider.

KJØRETØY

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrprodusenten. Bare autorisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv.

Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

OPPLYSNINGER OM SERTIFIKAT

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for eksponering mot radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse. Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Det skyldes at effekten til mobilenheten reduseres automatisk når det ikke er behov for full effekt for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektivitet, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid, og enkelte endringer kan påvirke SAR-verdiene.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du er interessert i å redusere eksponeringen, anbefales det at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. Du finner mer informasjon og forklaringer og diskusjoner om RF-eksponering på WHO's nettsted på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for å finne maks. SAR-verdi for enheten.

OM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Opphavsrettslig beskyttelse kan innebære at bilder, musikk og annet innhold ikke kan kopieres, endres eller overføres.

OPPHAVSRETT OG ANDRE MELDINGER

Opphavsrettigheter

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som de er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten til, eller innholdet i, dette dokumentet. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken HMD Global eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, direkte eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra HMD Global, er forbudt. HMD Global har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. HMD Global forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HMD Global gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Visse funksjoner, funksjonalitetsalternativer og produktspesifikasjoner kan avhenge av nettverket samt være underlagt ytterligere vilkår, betingelser og avgifter.

Alle spesifikasjoner, funksjoner og annen produktinformasjon som er oppgitt kan endres uten forhåndsvarsel.

HMD Globals personvernerklæring, som er tilgjengelig på <http://www.hmd.com/privacy>, gjelder for din bruk av enheten.

Nokia 5310 (2020) Bruksanvisning

HMD Global Oy er eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Nokia er et registrert varemerke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av HMD Global er under lisens.