

NOKIA

Nokia 6.2

راهنمای کاربر

فهرست مطالب

5	1	درباره این راهنمای کاربر
6	2	شروع به کار
6		تلفن خود را به روز نگه دارید
6		کلیدها و قسمت‌های مختلف
8		وارد کردن سیم‌کارت و کارت حافظه
9		شارژ کردن تلفن
9		روشن کردن و تنظیم تلفن
10		تنظیمات دو سیم‌کارت
11		قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن
11		استفاده از صفحه لمسی
15	3	ویژگی‌های اصلی
15		شخصی‌سازی تلفن
15		اعلان‌ها
16		کنترل میزان صدا
17		رادیو FM
17		تصحیح متن خودکار
18		دستیار Google
19		عکس‌ها از صفحه
19		عمر باتری
20		دسترس‌پذیری
22	4	ارتباط با خانواده و دوستان
22		تماس‌ها
22		مخاطبین
23		ارسال پیام
23		ایمیل
24		اجتماعی شوید

25	5 دوربین
25	اصول دوربین
26	ضبط ویدئو
27	مانند افراد حرفه‌ای از دوربین خود استفاده کنید
28	ذخیره عکس‌ها و ویدئوها در یک کارت حافظه
29	عکس‌ها و ویدئوها
30	6 اینترنت و اتصالات
30	Wi-Fi فعال
30	استفاده از اتصال داده تلفن همراه
31	جستجوی وب
32	Bluetooth®
34	NFC
35	VPN
37	7 برنامه‌ریزی روز شما
37	زمان و تاریخ
37	ساعت زنگ‌دار
38	تقویم
39	8 نقشه‌ها
39	یافتن مکان‌ها و دریافت مسیرها
40	دانلود و به‌روزرسانی نقشه‌ها
40	استفاده از سرویس‌های موقعیت مکانی
42	9 برنامه‌ها، به‌روزرسانی‌ها و نسخه‌های پشتیبان
42	دریافت برنامه‌ها از Google Play
42	به‌روزرسانی نرم‌افزار تلفن
43	تهیه نسخه پشتیبان از داده
43	بازیابی تنظیمات اصلی و حذف محتوای شخصی از تلفن خود
43	حافظه

45	10 محافظت از تلفن
45	محافظت از تلفن با قفل صفحه
45	محافظت از تلفن خود با اثر انگشت
45	محافظت از تلفن خود با چهره
46	تغییر کد پین سیم‌کارت
47	کدهای دسترسی
49	11 اطلاعات محصول و ایمنی
49	برای ایمنی شما
52	سرویس‌ها و هزینه‌های شبکه
52	تماس‌های اضطراری
53	نگهداری از دستگاه
54	بازیافت
54	نماد سطل زباله چرخدار ضریدر خورده
54	اطلاعات باتری و شارژر
56	بچه‌های کوچک
56	دستگاه‌های پزشکی
56	دستگاه‌های پزشکی کار گذاشته شده در بدن
57	شنوایی
57	محافظت از دستگاه در برابر محتوای مضر
57	خودروها
57	محیط‌های قابل انفجار بالقوه
58	اطلاعات گواهی
59	درباره مدیریت حقوق دیجیتال
59	حقوق نسخه‌برداری و اعلامیه‌ها

1 درباره این راهنمای کاربر

مهم: برای اطلاعات مهم در مورد استفاده ایمن از دستگاه و باتری، قبل از استفاده از دستگاه، «محصول و اطلاعات ایمنی» را بخوانید. برای اطلاع درباره نحوه شروع به کار با دستگاه جدید، راهنمای کاربر را مطالعه کنید.



2 شروع به کار

تلفن خود را به روز نگه دارید


نرم افزار تلفن شما

تلفنتان را به روز نگه دارید و به منظور دریافت ویژگی‌های جدید و پیشرفته برای تلفنتان، به روزرسانی‌های نرم افزار موجود را بپذیرید. به روزرسانی نرم افزار می‌تواند عملکرد تلفنتان را هم بهبود ببخشد.

کلیدها و قسمت‌های مختلف

با کلیدها و قسمت‌های مختلف تلفن جدید خود آشنا شوید.

تلفن شما

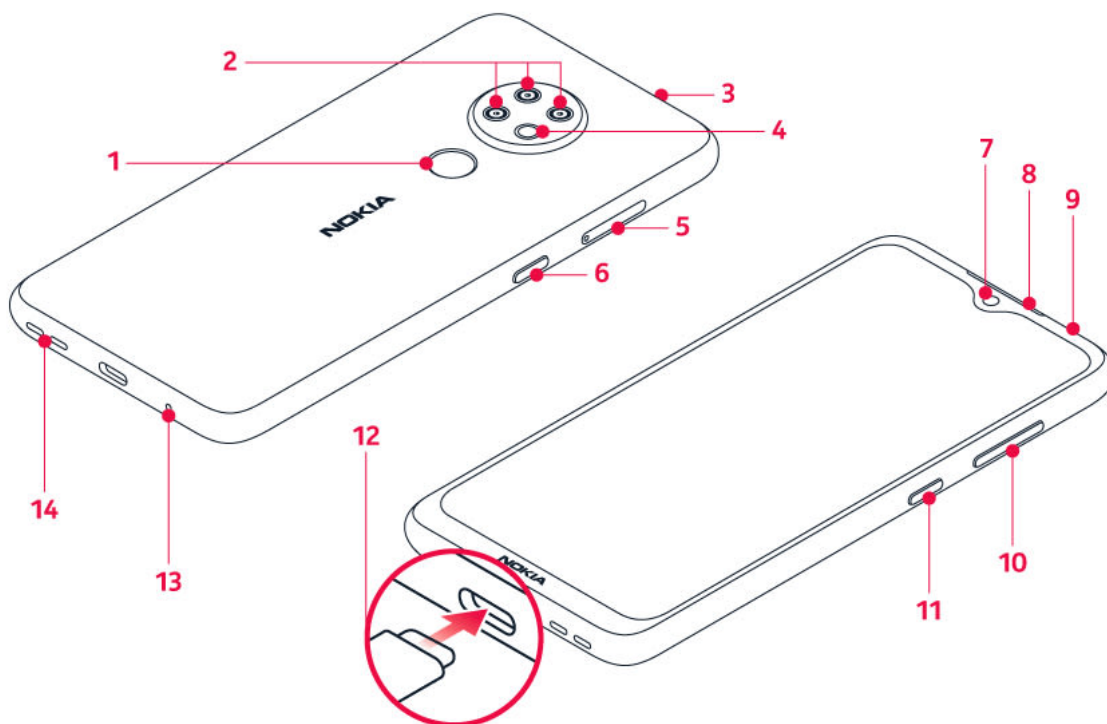

این راهنمای کاربر برای مدل‌های زیر کاربرد دارد: TA-1198، TA-1200، TA-1187، و TA-1201.

- | | |
|-------------------|--|
| 1. حسگر اثر انگشت | 4. فلاش |
| 2. دوربین | 5. شکاف سیم‌کارت و کارت حافظه |
| 3. میکروفون | 6. دستیار Google/کلید جستجوی Google ¹ |

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 7. دوربین جلو | 11. کلید روشن/خاموش/کلید قفل |
| 8. گوشی | 12. رابط USB |
| 9. رابط هدست | 13. میکروفن |
| 10. کلیدهای میزان صدا | 14. بلندگو |

برخی لوازم جانبی ذکرشده در این دفترچه راهنمای کاربر مانند شارژر، هدست یا کابل داده ممکن است جداگانه فروخته شود.



مهم: صفحه‌نمایش قاب پشت دستگاه از شیشه ساخته شده است. در صورت افتادن دستگاه روی یک سطح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن، ممکن است این شیشه بشکند. در صورت شکستن این شیشه، به قسمت‌های شیشه‌ای دستگاه دست نزنید یا سعی نکنید شیشه شکسته را از دستگاه جدا کنید. تا زمانی که شیشه به دست تعمیرکاران مجاز تعویض نشده است، از دستگاه استفاده نکنید.

قسمت‌های مختلف و رابط‌ها، مغناطیس


دستگاه را به محصولاتی که سیگنال خروجی ایجاد می‌کنند، وصل نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. هیچ گونه منبع ولتاژ را به رابط صوتی وصل نکنید. در صورت اتصال دستگاه خارجی یا هدست به رابط صوتی، به جز مواردی که جهت استفاده با این دستگاه تأیید شده اند، توجه ویژه ای به میزان صدای دستگاه داشته باشید.

بعضی قطعات دستگاه خاصیت آهن ربایی دارند. ممکن است دستگاه اشیای فلزی را جذب کند. کارت‌های اعتباری یا سایر کارت‌های دارای نوار مغناطیسی را برای مدت زمان طولانی نزدیک دستگاه قرار ندهید، زیرا ممکن است کارت‌ها آسیب ببینند.

¹ دستیار Google در بازارها و زبان‌های برگزیده در دسترس است. جاییکه در دسترس نیست، جستجوی Google جایگزین دستیار Google شده است. قابلیت دسترسی را در <https://support.google.com/assistant> بررسی کنید.

وارد کردن سیم‌کارت و کارت حافظه

وارد کردن سیم‌کارت و کارت حافظه

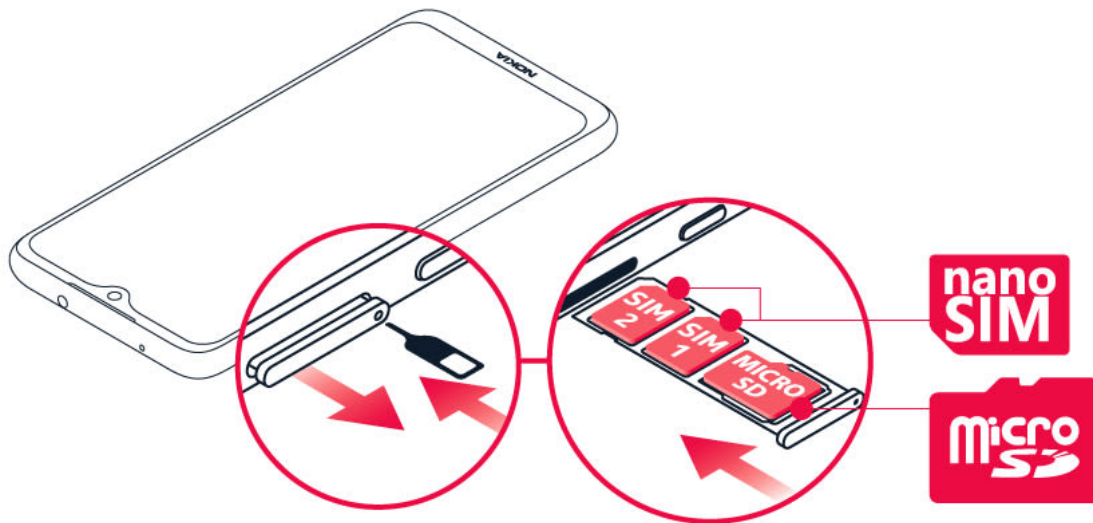

1. باز کردن سینی کارت حافظه و سیم‌کارت: پین بازکننده سینی، را در سوراخ کنار سینی فشار دهید و سینی را بیرون بکشید. فقط از پین بازکننده سینی ارائه‌شده در بسته فروش استفاده کنید. سایر پین‌های بازکننده سینی ممکن است به دستگاه آسیب برساند.
2. سیم‌کارت نانو را در حالی که سطح تماس آن به سمت پایین است در شیار ۱ روی سینی قرار دهید. اگر تلفن دو سیم‌کارته دارید، سیم‌کارت دومتان را درحالی‌که سطح تماس آن به سمت پایین است داخل شیار ۲ بلغزانید.
3. کارت حافظه را در داخل شیار کارت حافظه بگذارید.
4. سینی را به داخل بلغزانید.¹

فقط از کارت‌های حافظه سازگار و مورد تأیید برای کار با این دستگاه استفاده کنید. استفاده از کارت‌های ناسازگار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت و دستگاه شود و داده‌های ذخیره‌شده در کارت را خراب کند.


مهم: وقتی برنامه‌ای در حال استفاده از کارت حافظه است، آن را بیرون نیاورید. این کار ممکن است به کارت حافظه و دستگاه آسیب برساند و داده‌های ذخیره شده روی کارت را مخدوش کند.

نکته: از یک کارت حافظه microSD پرسرعت، تا ۵۱۲ گیگابایت، ساخت یک شرکت معروف استفاده کنید.¹

فقط از سیم‌کارت‌های نانو اصلی استفاده کنید. استفاده از سیم‌کارت‌های ناسازگار ممکن است باعث آسیب دیدن کارت یا دستگاه شود و ممکن است داده‌های ذخیره شده در کارت را خراب کند.

شارژ کردن تلفن

شارژ کردن باتری

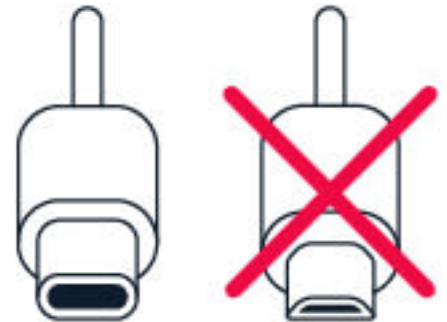

1. شارژر سازگاری را به پریز دیوار وصل کنید.

2. کابل را به تلفن خود وصل کنید.

تلفن شما از کابل USB-C پشتیبانی می‌کند. همچنین می‌توانید با استفاده از یک کابل USB، تلفن خود را از رایانه شارژ کنید، اما ممکن است زمان بیشتری طول بکشد. اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ نمایش داده شود.

روشن کردن و تنظیم تلفن

وقتی تلفن را برای اولین بار روشن می‌کنید، تلفن برای تنظیم اتصالات شبکه و تنظیمات تلفن، شما را راهنمایی می‌کند.

روشن کردن تلفن

1. برای روشن کردن تلفن، کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا تلفن بلرزد.

2. زمانی که تلفن روشن شد، منطقه و زبان را انتخاب کنید.

3. دستورالعمل‌های نمایش داده شده در تلفنتان را دنبال کنید.

انتقال داده از تلفن قبلی

می‌توانید داده‌ها را با استفاده از حساب Google، از تلفن قدیمی به تلفن جدید انتقال دهید. برای تهیه نسخه پشتیبان از داده‌های تلفن قدیمی‌تان به حساب Google، به راهنمای کاربر تلفن قدیمی مراجعه کنید.

1. روی **تنظیمات** < **حساب‌ها** < **افزودن حساب** < **Google** بزنید.

2. انتخاب کنید می‌خواهید کدام داده را در تلفن خود بازیابی کنید. زمانی که تلفن شما به اینترنت وصل باشد، همگام‌سازی به‌طور خودکار شروع می‌شود.

بازیابی تنظیمات برنامه از تلفن Android™ قبلی خود

اگر تلفن قبلی شما یک دستگاه Android است و تهیه نسخه پشتیبان از حساب Google در آن فعال است، می‌توانید تنظیمات برنامه و رمز عبور Wi-Fi خود را بازیابی کنید.

1. روی **تنظیمات** < **سیستم** < **پیشرفته** < **پشتیبان‌گیری** ضربه بزنید.
2. **پشتیبان‌گیری در Google Drive** را به **روشن** تغییر وضعیت دهید.

تنظیمات دو سیم‌کارت

اگر نوع دو سیم‌کارته دارید، می‌توانید 2 سیم‌کارت در تلفن خود داشته باشید، برای مثال، یکی برای کار خود و دیگری برای استفاده شخصی خود.

تعیین سیم‌کارت مورد استفاده

برای مثال زمانی که تماسی برقرار می‌کنید، می‌توانید بعد از ضربه زدن به دکمه مربوط به سیم‌کارت ۱ یا سیم‌کارت ۲ بعد از شماره‌گیری، انتخاب کنید از کدام سیم‌کارت استفاده شود.

تلفن وضعیت شبکه را برای هر دو سیم‌کارت به‌طور جداگانه نشان می‌دهد. وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، هر دو سیم‌کارت به‌صورت هم‌زمان در دسترس هستند، اما زمانی که یک سیم‌کارت فعال است، برای مثال، زمان برقراری تماس، سیم‌کارت دیگر ممکن است در دسترس نباشد.

مدیریت سیم‌کارت‌ها

نمی‌خواهید کارتان با وقت آزادتان تداخل داشته باشد؟ یا از اتصال داده ارزان‌تری در یک سیم‌کارت استفاده می‌کنید؟ می‌توانید تصمیم بگیرید که از کدام سیم‌کارت می‌خواهید استفاده کنید.

روی **تنظیمات** < **شبکه و اینترنت** < **سیم‌کارت‌ها** بزنید.

تغییر نام یک سیم‌کارت

روی سیم‌کارتی که می‌خواهید تغییر نام دهید بزنید و نام مورد نظر را بنویسید.

انتخاب کنید که از کدام سیم‌کارت برای تماس‌ها یا اتصال داده استفاده شود

از قسمت **سیم‌کارت ترجیحی برای**، روی تنظیماتی که می‌خواهید تغییر دهید بزنید و سیم‌کارت را انتخاب کنید.

قفل کردن یا باز کردن قفل تلفن

قفل کردن تلفن

اگر می‌خواهید از برقراری تماس اتفاقی هنگامی که تلفن شما در جیب یا کیفتان قرار دارد جلوگیری کنید، می‌توانید کلیدها و صفحه خود را قفل کنید. برای قفل کردن کلیدها و صفحه خود، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.


باز کردن (قفل) کلیدها و صفحه

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید و صفحه قفل را به سمت بالا بکشید. اگر سؤال شد، اطلاعات کاربری دیگری ارائه دهید.

استفاده از صفحه لمسی


مهم: از خراشیدن صفحه لمسی اجتناب کنید. هرگز روی صفحه لمسی از خودکار یا مداد واقعی، یا دیگر اشیاء تیز استفاده نکنید.

برای کشیدن یک مورد بزنید و نگه دارید

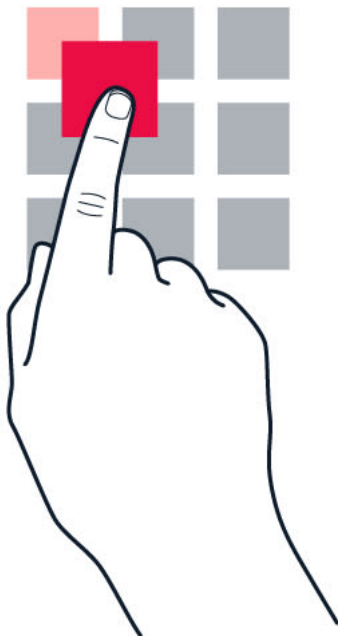


انگشت خود را چند ثانیه روی مورد بگذارید، و انگشت خود را روی صفحه بلغزانید.

تند کشیدن

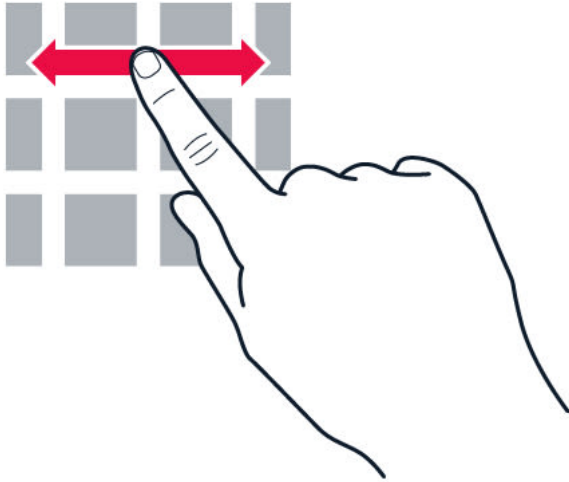


انگشت خود را بر روی صفحه قرار دهید و آن را در جهت دلخواه بلغزانید.

پیمایش در یک فهرست طولانی یا منو

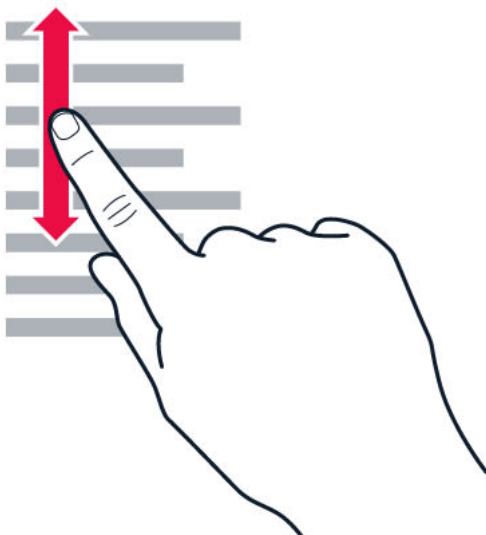

انگشت خود را در یک حرکت کشیدن روی صفحه سریعاً به بالا یا پایین بلغزانید و انگشت خود را بردارید. برای متوقف کردن پیمایش، روی صفحه بزنید.

بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی

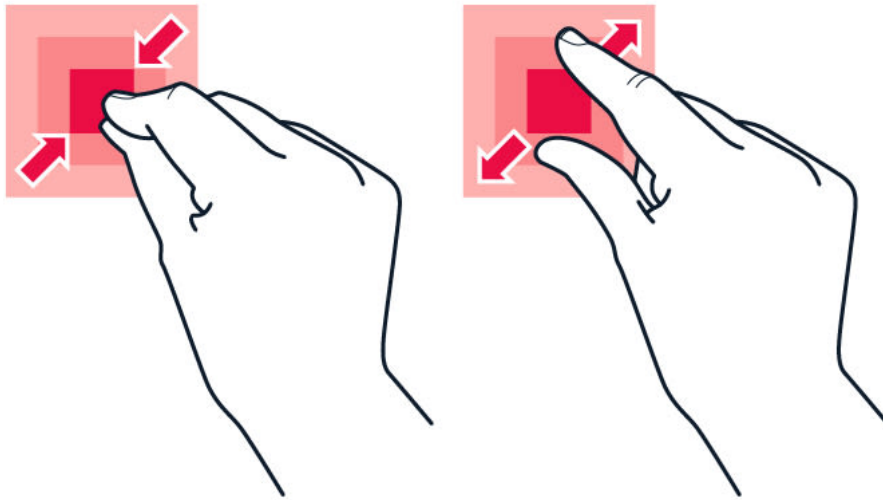

دو انگشت را روی موردی مثلاً نقشه، عکس یا صفحه وب بگذارید و انگشت‌هایتان را از هم جدا کنید یا به هم نزدیک کنید.

قفل کردن جهت صفحه

وقتی تلفن را ۹۰ درجه می‌چرخانید، صفحه به صورت خودکار می‌چرخد.

برای قفل کردن صفحه در حالت پرتره، انگشتتان را از بالای صفحه به پایین بکشید و روی **چرخش خودکار** بزنید.

استفاده از کلیدهای پیمایش

- برای مشاهده همه برنامه‌های خود، کلید اصلی \square را به سمت بالا بکشید و انگشتتان را دوباره روی صفحه به سمت بالا بکشید.
- برای رفتن به صفحه اصلی، روی کلید اصلی ضربه بزنید. برنامه‌ای که در آن بودید در پس‌زمینه باز می‌ماند.
- برای مشاهده برنامه‌هایی که باز کرده‌اید، کلید اصلی را به سمت بالا بکشید.
- برای رفتن به برنامه باز دیگری، انگشتتان را روی صفحه به راست بکشید.
- برای بستن برنامه، انگشتتان را روی صفحه به سمت بالا بکشید.
- برای بستن همه برنامه‌های باز، انگشتتان را از میان همه برنامه‌ها روی صفحه به سمت راست بکشید، و روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید.
- برای بازگشت به صفحه قبلی که در آن بودید، روی کلید بازگشت < ضربه بزنید. تلفن شما همه برنامه‌ها و وبسایت‌های بازدیدشده را تا آخرین مرتبه‌ای که صفحه قفل شده باشد به خاطر می‌سپارد.

صفحه نمایش تلغن شما

آیا از تلغنتان برای تماشای ویدئو، عکس، خواندن کتاب‌های دیجیتالی یا بازی کردن استفاده می‌کنید؟ برای دیدن بهتر صفحه، حالت پویا را روشن کنید تا رنگ، کنتراست، و روشنی صفحه به‌طور خودکار مطابق با استفاده شما تنظیم شود.

روی تنظیمات < صفحه نمایش < پیشرفته < PureDisplay بزنید، و حالت‌های پویا را روشن کنید. برای انتخاب برنامه‌هایی که می‌توانند از حالت پویا استفاده کنند، روی تنظیمات < صفحه نمایش < پیشرفته < PureDisplay < حالت‌های پویا بزنید. حالت را انتخاب کنید، مثلاً عکس، و برنامه‌های موجود را در فهرست فعال کنید.

اگر می‌خواهید کیفیت عکس‌ها روی صفحه‌تان در شرایط نوری دشوار بهبود پیدا کند، تعادل رنگ سفید خودکار را روشن کنید.

اگر می‌خواهید جزئیات بیشتری را روی صفحه‌تان ببینید، HDR به SDR را روشن کنید (دامنه پویای استاندارد به دامنه پویای بالا). با این کار همه محتوای ویدئویی SDR شما به‌طور همزمان به کیفیت HDR تبدیل می‌شود.

3 ویژگی‌های اصلی

شخصی‌سازی تلفن

با نحوه شخصی‌سازی صفحه اصلی و تغییر آهنگ‌های زنگ آشنا شوید.

تغییر کاغذیواری

روی تنظیمات < صفحه نمایش < کاغذیواری بزنید.

تغییر زنگ تلفن

1. روی تنظیمات < صدا ضربه بزنید.

2. روی زنگ تلفن (سیم‌کارت 1) یا زنگ تلفن (سیم‌کارت 2) ضربه بزنید تا آهنگ زنگ سیم‌کارت‌های مربوطه را انتخاب کنید.

تغییر صدای اعلان پیام

روی تنظیمات < صدا < صدای اعلان پیش‌فرض بزنید.

اعلان‌ها

با اعلان‌ها در جریان آنچه در تلفن اتفاق می‌افتد قرار بگیرید.

استفاده از صفحه اعلان

زمانی که اعلان‌های جدید را دریافت می‌کنید، مانند پیام‌ها یا تماس‌های بی‌پاسخ، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت در بالای صفحه ظاهر می‌شوند. برای دیدن اطلاعات بیشتر در مورد اعلان‌ها، نوار وضعیت را به پایین بکشید. برای بستن صفحه، انگشتان را روی صفحه تند به بالا بکشید.

برای باز کردن صفحه اعلان، نوار وضعیت را به پایین بکشید. برای بستن صفحه اعلان، انگشتان را روی صفحه تند به بالا بکشید.

برای تغییر تنظیمات اعلان برنامه، روی تنظیمات < برنامه‌ها و اعلان‌ها بزنید و روی نام برنامه بزنید تا تنظیمات برنامه باز شود. روی اعلان‌ها بزنید. می‌توانید اعلان‌ها را برای هر برنامه به صورت جداگانه خاموش یا روشن کنید.


نکته: برای دیدن نقطه‌های اعلان، روی **تنظیمات** < **برنامه‌ها و اعلان‌ها** < **اعلان‌ها** بزنید و وضعیت مجاز شدن نقطه‌های اعلان را روی روشن قرار دهید. اگر اعلانی را دریافت کرده اما هنوز به آن توجه نکرده باشید، نقطه کوچکی روی نماد برنامه ظاهر می‌شود. برای مشاهده گزینه‌های موجود، روی نماد بزنید و نکه دارید. برای باز کردن اعلان روی آن بزنید، یا برای نادیده گرفتن انگشتان را روی صفحه بکشید.




نکته: برای تنظیم اینکه کلید روشن/خاموش/قفل هنگام دریافت اعلان از برنامه‌ها چشمک بزند، روی **تنظیمات** < **برنامه‌ها و اعلان‌ها** < **پیشرفته** < **نور اعلان** بزنید. کلید روشن/خاموش/قفل وقتی اعلان دریافت کنید ولی هنوز به آن توجه نکرده باشید، چشمک می‌زند.



استفاده از نمادهای تنظیم سریع

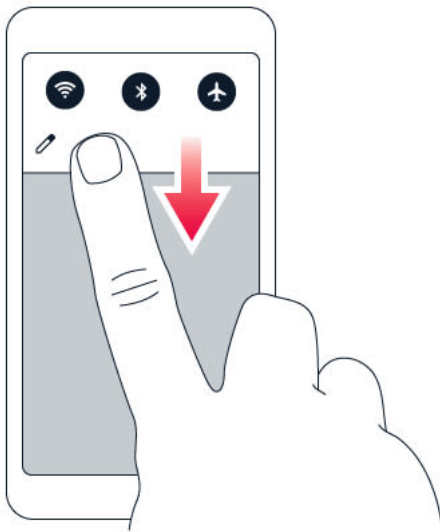

برای فعال کردن ویژگی‌ها، روی نمادهای تنظیم سریع در صفحه اعلان بزنید. برای دیدن نمادهای بیشتر، منو را به پایین بکشید.

برای مرتب کردن نمادها، روی  بزنید، روی نمادی زده و نکه دارید و سپس آن را به مکان دیگری بکشید.


کنترل میزان صدا

تغییر میزان صدا



اگر با شنیدن صدای زنگ تلفن خود در محیط‌های شلوغ مشکل دارید، یا تماس‌ها بسیار بلند هستند، می‌توانید با استفاده از کلیدهای میزان صدا در کنار تلفن خود میزان صدا را همان گونه که می‌خواهید تغییر دهید.

به محصولاتی که سیگنال خروجی ایجاد می‌کنند وصل نشوید، زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. هیچ منبع ولتاژی را به رابط صوتی وصل نکنید. در صورت اتصال دستگاه خارجی یا هدست به رابط صوتی، به غیر از آن‌هایی که جهت استفاده با این دستگاه مورد تأیید قرار گرفته است، به میزان صدای دستگاه توجه ویژه‌ای داشته باشید.

تغییر میزان صدای رسانه و برنامه‌ها

کلید میزان صدای کنار تلفن را برای مشاهده نوار وضعیت میزان صدا فشار دهید، روی  بزنید، و اسلایدر روی نوار میزان صدا را برای تنظیم صدای مورد نظر رسانه و برنامه‌ها به چپ یا راست بکشید.

تنظیم تلفن روی ساکت

برای تنظیم تلفن خود روی حالت بی‌صدا، کلید کاهش میزان صدا را فشار دهید، روی  ضربه بزنید تا تلفن شما فقط بلرزد و روی  ضربه بزنید تا روی حالت بی‌صدا تنظیم شود.

نکته: نمی‌خواهید تلفن خود را در حالت ساکت بگذارید اما نمی‌توانید اکنون پاسخ دهید؟ برای ساکت کردن تماس ورودی، روی کلید کاهش میزان صدا فشار دهید. می‌توانید تلفن خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که هنگام برداشتن تلفن صدای زنگ ساکت شود: روی **تنظیمات** < **سیستم** < **اشاره‌ها** < **سکوت صدا هنگام برداشتن** بزنید، و روی روشن تنظیم کنید. اگر می‌خواهید تماس ورودی را با برگرداندن تلفن رد کنید، روی **تنظیمات** < **سیستم** < **اشاره‌ها** < **برگردانید برای رد تماس** بزنید و روی روشن تنظیم کنید.








راديو FM

برای گوش دادن به رادیو، لازم است که هدست سازگاری را به تلفن وصل کنید. هدست به عنوان یک آنتن عمل می‌کند.

گوش دادن به رادیو FM

بعد از اینکه هدست را وصل کردید، روی **راديو FM** بزنید.

- برای روشن کردن رادیو، روی  بزنید.
- برای روشن کردن رادیو، روی  بزنید.
- برای بافتن ایستگاه‌های رادیویی، روی  < **اسکن** بزنید.
- استفاده از بلندگوهای تلفن، روی  بزنید. هدست را متصل نگه دارید.
- برای تغییر به ایستگاه دیگر، ردیف فرکانس کانال را به چپ یا راست بلغزاند.
- برای خاموش کردن رادیو، روی  بزنید.

نکته عیب‌یابی: اگر رادیو کار نمی‌کند، مطمئن شوید هدست به درستی متصل شده باشد.



تصحیح متن خودکار

با چگونگی نوشتن سریع و کارآمد متن با استفاده از تصحیح متن صفحه کلید آشنا شوید.

استفاده از پیشنهادات کلمه صفحه کلید

تلفن شما در حین نوشتن، کلماتی به شما پیشنهاد می‌دهد، تا به شما در نوشتن سریع و صحیح‌تر کمک کند. پیشنهادات کلمه ممکن است در همه زبان‌ها موجود نباشد.

وقتی شروع به نوشتن یک کلمه می‌کنید، تلفن کلمات ممکن را پیشنهاد می‌کند. وقتی کلمه مورد نظر شما در نوار پیشنهادات نشان داده شد، آن کلمه را انتخاب کنید. برای مشاهده پیشنهادات دیگر، روی پیشنهاد بزنید و نگه دارید.

نکته: __ اگر کلمه پیشنهاد شده برجسته شد، تلفن شما به‌طور خودکار از آن برای جایگزین کردن با کلمه‌ای که نوشته‌اید استفاده می‌کند. اگر کلمه غلط باشد، برای مشاهده پیشنهادهای دیگر، روی آن بزنید و نگه دارید.



اگر نمی‌خواهید که صفحه‌کلید در حین تایپ کردن کلمات، را پیشنهاد کند، تصحیح متن را خاموش کنید. روی تنظیمات > سیستم > زبان‌ها و ورودی > صفحه‌کلید مجازی بزنید. صفحه‌کلیدی را که معمولاً استفاده می‌کنید انتخاب کنید. روی تصحیح متن بزنید و آن روش‌های تصحیح متنی را که نمی‌خواهید استفاده کنید خاموش کنید.

تصحیح یک کلمه

اگر متوجه شدید کلمه‌ای را غلط نوشته‌اید، برای تصحیح کلمه روی آن بزنید تا پیشنهادات را مشاهده کنید.

خاموش کردن غلطگیر املا

روی تنظیمات > سیستم > زبان‌ها و ورودی > پیشرفته > غلطگیر املا بزنید و استفاده از غلطگیر املا را خاموش کنید.

دستیار GOOGLE

دستیار Google فقط در بازارها و زبان‌های برگزیده در دسترس است. جاییکه در دسترس نیست، جستجوی Google جایگزین دستیار Google شده است. قابلیت دسترسی را در <https://support.google.com/assistant> بررسی کنید. دستیار Google به‌طور مثال، به شما در جستجوی آنلاین اطلاعات، ترجمه واژه‌ها و جملات، یادداشت‌برداری و قرار ملاقات‌های تقویم کمک می‌کند. حتی زمانیکه تلفن‌تان قفل است، شما می‌توانید از دستیار Google استفاده کنید. با این حال، دستیار Google از شما می‌خواهد قفل تلفن خود را قبل از دسترسی به داده‌های شخصی‌تان باز کنید.

استفاده از کلید دستیار Google

برای دسترسی به سرویس‌های دستیار Google، از کلید دستیار Google در کنار تلفن خود استفاده کنید:

- برای راه‌اندازی دستیار Google، کلید را یکبار فشار دهید.

- برای گفتگو با دستیار Google، کلید را فشار دهید و نگه دارید. سؤال خود را بپرسید و کلید را رها کنید. شما پاسخ دستیار Google را روی صفحه نمایش تلفن خود مشاهده می‌کنید.

اگر کشور یا منطقه شما از دستیار Google پشتیبانی نمی‌کند، همچنان می‌توانید از کلید دستیار Google استفاده کنید.

- برای باز کردن جستجوی Google، کلید را یکبار فشار دهید.
- برای استفاده از جستجوی صوتی Google، کلید را فشار دهید و نگه دارید. سؤال خود را بپرسید و کلید را رها کنید. شما پاسخ Google را روی صفحه نمایش تلفن خود مشاهده می‌کنید.

خاموش کردن کلید دستیار Google

برای خاموش کردن دستیار Google، روی **تنظیمات** < **Google** < **جستجو، دستیار و صدا** < **دستیار Google** بزنید. در بالای صفحه، روی **دستیار** بزنید، دستگاهتان را انتخاب کنید، و **دستیار Google** را خاموش کنید.

عکس‌ها از صفحه

گرفتن عکس از صفحه

برای گرفتن عکس از صفحه، صفحه اعلان را باز کنید، و نوار وضعیت را به طرف پایین بکشید. روی **عکسبرداری صفحه** ضربه بزنید. می‌توانید تصاویر گرفته شده را در **عکس‌ها** مشاهده کنید.

هنگام استفاده از برخی از برنامه‌ها و ویژگی‌ها، نمی‌توانید از صفحه عکس بگیرید.

عمر باتری

با استفاده از نیروی باتری مورد نیاز، بیشترین استفاده را از تلفن خود داشته باشید. مراحل وجود دارد که برای ذخیره نیروی تلفن خود می‌توانید اتخاذ کنید.

افزایش عمر باتری

برای صرفه‌جویی در باتری:

1. همیشه باتری را کاملاً شارژ کنید.
2. صداهای غیرضروری از قبیل صداهای لمس را قطع کنید. روی **تنظیمات** < **صدا** < **بیشرفته** ضربه بزنید و از قسمت **سایر صداهای لرزش**، انتخاب کنید که کدام صداهای حفظ شوند.
3. از هدفون‌های سیم‌دار به جای بلندگو استفاده کنید.
4. صفحه تلفن را طوری تنظیم کنید که بعد از مدت کوتاهی خاموش شود. روی

- ضربه بزنید و روی روشن تنظیم کنید.
9. استفاده گزینشی از سرویس‌های موقعیت مکانی: در صورت عدم نیاز، سرویس‌های موقعیت مکانی، را خاموش کنید. روی تنظیمات > امنیت و موقعیت مکانی > موقعیت مکانی ضربه بزنید، و استفاده از موقعیت مکانی را غیرفعال کنید.
 10. استفاده گزینشی از اتصالات شبکه: تنها زمانی که به Bluetooth نیاز دارید، آن را روشن کنید. از اتصال Wi-Fi برای اتصال به اینترنت به جای اتصال داده تلفن همراه استفاده کنید. جستجوی شبکه‌های بی‌سیم موجود را در تلفن خود متوقف کنید. روی تنظیمات > شبکه و اینترنت > Wi-Fi ضربه بزنید، و Wi-Fi را غیرفعال کنید. هنگام گوش دادن به موسیقی یا استفاده از تلفن خود، اگر نمی‌خواهید تماسی را برقرار یا دریافت کنید، حالت هواپیما را روشن کنید. روی تنظیمات > شبکه و اینترنت > حالت هواپیما ضربه بزنید.
5. تنظیمات > صفحه نمایش > پیشرفته > حالت خواب ضربه بزنید و زمان را انتخاب کنید.
 5. روی تنظیمات > صفحه نمایش > سطح روشنایی ضربه بزنید. برای تنظیم روشنایی، نشانگر کشویی، سطح روشنایی را بکشید. مطمئن شوید روشنایی تطبیقی غیرفعال باشد.
 6. اجرای برنامه‌ها را در پس‌زمینه متوقف کنید: کلید اصلی = را به سمت بالا بکشید و در برنامه‌ای که می‌خواهید بسته شود انگشتان را روی صفحه به سمت بالا بکشید.
 7. باتری تطبیقی را فعال کنید. باتری را برای برنامه‌هایی که اغلب به کار نمی‌برید محدود کنید. ممکن است اعلان‌ها برای این برنامه‌ها تأخیر داشته باشند. روی تنظیمات > باتری > باتری تطبیقی ضربه بزنید.
 8. صرفه‌جویی در باتری را روشن کنید: روی تنظیمات > باتری > ذخیره‌کننده باتری
- حالت هواپیما اتصال به شبکه تلفن همراه را قطع می‌کند و ویژگی‌های بی‌سیم دستگاه را خاموش می‌کند.

دسترس‌پذیری

می‌توانید تنظیمات مختلف را جهت استفاده راحت‌تر از تلفن تغییر دهید.

افزایش یا کاهش اندازه قلم

می‌خواهید قلم‌های بزرگ‌تری بر روی تلفن داشته باشید؟

1. روی تنظیمات > دسترس‌پذیری بزنید.
2. روی اندازه قلم بزنید. برای افزایش یا کاهش اندازه قلم، اسلایدر سطح اندازه قلم را بکشید.

افزایش یا کاهش اندازه نمایش

می‌خواهید با چگونگی کوچک‌تر یا بزرگ‌تر کردن موارد بر روی صفحه آشنا شوید؟




1. روی تنظیمات > دسترس‌پذیری بزنید.

2. روی اندازه صفحه‌نمایش بزنید و برای تنظیم اندازه صفحه‌نمایش، اسلایدر سطح اندازه صفحه‌نمایش را بکشید.

4 ارتباط با خانواده و دوستان

تماس‌ها

برقراری تماس

1. روی  ضربه بزنید.
2. شماره‌ای بنویسید یا روی  ضربه بزنید و مخاطبی که می‌خواهید با آن تماس بگیرید انتخاب نمایید.
3. روی  ضربه بزنید. اگر سیم کارت دومی دارید، روی نماد مربوطه برای برقراری تماس از سیم کارت خاص ضربه بزنید.

پاسخ به یک تماس

زمانی که زنگ تلفن به صدا در می‌آید، انگشت خود را برای پاسخ به بالا بکشید.

نکته: نمی‌خواهید تلفن خود را در حالت ساکت بگذارید اما نمی‌توانید اکنون پاسخ دهید؟ برای ساکت کردن تماس ورودی، روی کلید کاهش میزان صدا فشار دهید. می‌توانید تلفن خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که هنگام برداشتن تلفن صدای زنگ ساکت شود: روی تنظیمات < سیستم < اشاره‌ها < سکوت صدا هنگام برداشتن بزنید، و روی روشن تنظیم کنید. اگر می‌خواهید تماس ورودی را با برگرداندن تلفن رد کنید، روی تنظیمات < سیستم < اشاره‌ها < برگردانید برای رد تماس بزنید و روی روشن تنظیم کنید.




رد یک تماس

برای رد کردن تماس، انگشت خود را به پایین بکشید.

مخاطبین

شماره‌های تلفن دوستان و اعضای خانواده را ذخیره و مرتب کنید.

ذخیره مخاطب از سابقه تماس

1. در تلفن، روی  برای مشاهده سابقه تماس بزنید.
2. برای ذخیره روی شماره موردنظر بزنید.
3. انتخاب کنید ایجاد مخاطب جدید یا افزودن به مخاطب را می‌خواهید.
4. اطلاعات مخاطب را بنویسید و روی ذخیره بزنید.

افزودن یک مخاطب

1. روی **مخاطبین** < + ضربه بزنید.
2. اطلاعات را پر کنید.
3. روی **ذخیره** ضربه بزنید.

وارد کردن یا صادر کردن مخاطبین


روی **مخاطبین** < ≡ < * تنظیمات < وارد کردن/صادر کردن ضربه بزنید.

ارسال پیام

از طریق پیام‌های متنی، با دوستان و اعضای خانواده خود در تماس بمانید.

ارسال پیام

1. روی **پیام‌ها** ضربه بزنید.
2. روی **شروع گپ** ضربه بزنید.
3. برای افزودن گیرنده، شماره او را در کادر دریافت کنندگان تایپ کنید. برای افزودن مخاطب، نام او را تایپ کنید و روی مخاطب ضربه بزنید.
4. برای افزودن گیرندگان بیشتر، روی **شروع مکالمه گروهی** ضربه بزنید. بعد از انتخاب همه گیرندگان، روی > ضربه بزنید.
5. پیام را در کادر متن بنویسید.
6. روی ► ضربه بزنید.

 **نکته:** اگر می‌خواهید عکسی را در پیام ارسال کنید، روی **عکس‌ها**، عکسی که می‌خواهید به اشتراک بگذارید و ➡ بزنید. **پیام‌ها** را انتخاب کنید.

ایمیل




وقتی در حرکت هستید، می‌توانید از تلفن خود برای ارسال ایمیل استفاده کنید.

افزودن یک حساب ایمیل

وقتی برای اولین بار از حساب Gmail استفاده می‌کنید، از شما خواسته می‌شود حساب ایمیل خود را تنظیم کنید.

1. روی **Gmail** بزنید.
2. می‌تواند آدرس را که به حساب Google شما مرتبط است انتخاب کنید یا روی **افزودن یک آدرس ایمیل** بزنید.
3. بعد از افزودن همه حساب‌ها، روی **من را به GMAIL ببر** بزنید.

ارسال ایمیل

1. روی **Gmail** بزنید.
2. روی  بزنید.
3. در کادر **به** یک آدرس بنویسید، یا روی  <
4. موضوع پیام و ایمیل را بنویسید.
5. روی  بزنید.

اجتماعی شوید

می‌خواهید با افرادی که در زندگی شما هستند ارتباط داشته و موارد را با آنها به اشتراک بگذارید؟ با برنامه‌های اجتماعی، می‌توانید در جریان آنچه برای دوستانتان اتفاق می‌افتد قرار بگیرید.

برنامه‌های اجتماعی

برای در تماس بودن با دوستان و اعضای خانواده خود، وارد پیام‌رسانی فوری، اشتراک‌گذاری و سرویس‌های شبکه اجتماعی شوید. سرویسی را که می‌خواهید استفاده کنید از صفحه اصلی انتخاب کنید. برنامه‌های اجتماعی در **Google Play Store** موجودند. سرویس‌های موجود ممکن است متفاوت باشند.


5 دوربین

اصول دوربین

در صورتی که تلفن شما همه نیازهای شما را برای ضبط خاطرات برآورده می‌کند چرا دوربین جداگانه‌ای را با خود حمل کنید؟ با استفاده از دوربین تلفن خود می‌توانید به سادگی عکس بگیرید یا ویدئو ضبط کنید.



عکس گرفتن

عکس‌های واضح و درخشان بگیرید - بهترین لحظات خود را در آلبوم عکستان ضبط کنید.

1. روی **دوربین** ضربه بزنید.
2. هدف بگیرید و فوکوس کنید.
3. روی  ضربه بزنید.







عکس سلفی بگیرید

به سلفی بی‌نقصی نیاز دارید؟ برای گرفتن عکس، از دوربین جلوی تلفن استفاده کنید.

1. روی **دوربین** ضربه بزنید.
2. برای رفتن به دوربین جلو، روی  ضربه بزنید.
3. هدف بگیرید و فوکوس کنید.
4. روی  ضربه بزنید.

عکس دوتایی بگیرید


علاوه بر سلفی‌های بی‌نقص، می‌توانید به وسیله دوربین تلفن خود عکس تقسیم صفحه بگیرید. از دوربین‌های جلو و پشت به‌طور هم‌زمان استفاده کنید.

1. روی **دوربین**  و سپس  بزنید.
2. برای گرفتن عکس تقسیم صفحه، روی  بزنید.
3. هدف بگیرید و فوکوس کنید.
4. روی  ضربه بزنید.
5. برای برگشتن به حالت تمام صفحه، روی  بزنید.
- تصویر در تصویر، روی  ضربه بزنید.
- یا برای گرفتن عکس دوگانه ضربه بزنید. یا برای گرفتن عکس تک ضربه بزنید.

نکته: __ وقتی عکس تصویر در تصویر می‌گیرید یا ویدئو تصویر در تصویر ضبط می‌کنید و می‌خواهید تصویر کوچکتر را حرکت دهید، روی آن ضربه بزنید و نگره‌دارید تا آن را به محل مورد نظرتان بکشید.






گرفتن عکس‌های پانوراما

1. روی دوربین بزنید.
2. روی  < پانوراما بزنید.
3. روی  بزنید و دستورالعمل‌های نمایش داده شده در تلغنتان را دنبال کنید.

استفاده از Google Lens





با Google Lens می‌توانید از نمایاب دوربین خود برای مثال برای شناسایی چیزها، کپی متن، اسکن کدها، و جستجوی محصولات مشابه استفاده کنید.

1. روی دوربین ضربه بزنید.
2. روی  < ضربه بزنید.
3. دوربین را به طرف چیزهایی که می‌خواهید شناسایی کنید بگیرید و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

 نکته: شما می‌توانید از Google Lens با عکس‌هایی که از قبل گرفته‌اید استفاده کنید. روی عکس‌ها، عکس مورد نظر و  بزنید.






ضبط ویدئو

ضبط ویدئو

1. روی دوربین ضربه بزنید.
2. برای رفتن به حالت ضبط ویدئو، روی ویدئو  بزنید.
3. برای شروع ضبط ویدئو، روی  ویدئو ضربه بزنید.
4. برای توقف ضبط، روی  ضربه بزنید.
5. برای برگشت به حالت دوربین، روی عکس  بزنید.

ضبط ویدئو دوتایی

شما می‌توانید با تلفن خود یک ویدئوی تقسیم صفحه ضبط کنید. از دوربین‌های جلو و پشت به طور هم‌زمان استفاده کنید.

1. روی دوربین ضربه بزنید.
2. برای رفتن به حالت ضبط ویدئو، روی ویدئو  < بزنید. روی  ضربه بزنید.
3. برای گرفتن ویدئو تقسیم صفحه، روی  دوگانه ضربه بزنید. یا برای گرفتن ویدئوی تصویر در تصویر، روی  P-I-P ضربه بزنید.
4. برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.

مانند افراد حرفه‌ای از دوربین خود استفاده کنید

از حالت‌های مختلف دوربین استفاده کنید تا کیفیت عکس‌های خود را بهبود ببخشید.

آشنایی با تنظیمات دوربین

در برنامه دوربین، روی \equiv بزنید تا اطلاعات بیشتری درباره هر تنظیم کسب کنید.

محو کردن پس‌زمینه عکس شما

اگر می‌خواهید بتوانید منطقه فوکوس عکستان را پس از عکس گرفتن تغییر دهید و پس‌زمینه عکستان را محو کنید، هنگام عکس گرفتن از جلوه بوکه استفاده کنید. عکستان را با "ویرایشگر پرتره سوپر" ویرایش کنید و جلوه‌های مختلف محوسازی پس‌زمینه را امتحان کنید. جلوه بوکه را در سلفی‌ها هم می‌توانید استفاده کنید.

1. روی **دوربین** < **پرتره** بزنید.

2. هدف بگیرید و فوکوس کنید، و روی \bigcirc بزنید.

3. عکسی را که تازه گرفته‌اید انتخاب کنید، می‌توانید آن را در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش ببینید.

4. برای ویرایش عکستان روی \equiv < **ویرایشگر پرتره** بزنید.

یک عکس خوشگل بگیرید

حتی پس از یک شب طولانی، همچنان می‌توانید بهترین ظاهر را داشته باشید. با استفاده از فیلتر زیبایی عکس سلفی بگیرید.

1. روی **دوربین** < ⊕ ضربه بزنید.



2. روی **پرتره** < ⊕ < ✂ بزنید و اسلایدر را به مورد علاقه‌هایتان بکشید.

3. روی \bigcirc ضربه بزنید.


عکس شبانه بگیرید

برای گرفتن عکس‌های باکیفیت در شب در شرایط نور کم، "حالت شب" را روشن کنید. روی **دوربین** < **شب** بزنید و دستورالعمل‌های روی تلفنتان را دنبال کنید.

عکس گرفتن با لنز واید




برای گرفتن عکس‌های زیبا از منظره‌ها، حالت لنز واید را روشن کنید. روی دوربین >  بزنید. برای برگشت به حالت عادی، روی  بزنید.

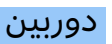تنظیم دوربین روی حالت حرفه‌ای

روی  دوربین > حرفه‌ای ضربه بزنید.

عکس گرفتن با تایمر

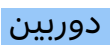می‌خواهید زمانی در اختیار داشته باشید تا شما هم در عکس باشید؟ تایمر را امتحان کنید.


1. روی  دوربین ضربه بزنید.
2. روی  ضربه بزنید. دکمه، تنظیم تایمر را نشان می‌دهد. برای تغییر، دوباره روی آن ضربه بزنید.
3. مدت زمان تایمر را انتخاب کنید.
4. روی  ضربه بزنید.

گرفتن عکس‌های با کیفیت بالا



در برنامه دوربین، روی  > وضوح عکس ضربه بزنید و وضوح مورد نظر را تنظیم کنید.

ذخیره عکس‌ها و ویدئوها در یک کارت حافظه

اگر کارت حافظه‌ای در تلفن خود دارید و حافظه تلفن در حال پر شدن است، عکس‌ها و ویدئوهایی که می‌گیرید را در کارت حافظه ذخیره کنید.

 نکته: برای داشتن ویدئویی با بهترین کیفیت، ویدئوها را در حافظه تلفن ضبط کنید.

تغییر مکان عکس‌ها و ویدئوهای ذخیره شده

1. روی  دوربین ضربه بزنید.
2. روی  تنظیمات > ذخیره داده ضربه بزنید.

عکس‌ها و ویدئوها

مشاهده عکس‌ها و ویدئوها در تلفن خود

می‌خواهید اتفاقات مهم را زنده کنید؟ عکس‌ها و ویدئوها را در تلفن خود مشاهده کنید. روی **عکس‌ها** ضربه بزنید.

پخش ویدئو

روی **عکس‌ها** ضربه بزنید و سپس روی ویدئوی مورد نظرتان برای پخش ضربه بزنید.

 نکته: برای توقف موقت پخش، روی **||** ضربه بزنید. برای ازسرگیری، روی **▶** ضربه بزنید.

به جلو یا عقب بردن سریع ویدئو

جهت جلو و عقب بردن سریع ویدئو، اسلایدر در پایین صفحه را به سمت چپ یا راست بکشید.

کپی‌کردن عکس‌ها و ویدئوها در رایانه


می‌خواهید عکس‌ها و ویدئوهایتان را روی صفحه بزرگ‌تری مشاهده کنید؟ آن‌ها را روی رایانه انتقال دهید.

می‌توانید از مدیر فایل رایانه‌تان برای کپی کردن یا انتقال عکس‌ها و ویدئوها به رایانه استفاده کنید.

با یک کابل USB سازگار، تلفنتان را به رایانه وصل کنید. برای تنظیم نوع اتصال USB، صفحه اعلان را باز کنید و روی اعلان USB بزنید.

اشتراک‌گذاری عکس‌ها و ویدئوها

می‌توانید عکس‌ها و ویدیوهای خود را سریعاً و به آسانی برای دوستان و خانواده خود به اشتراک بگذارید تا ببینند.

1. در **عکس‌ها**، روی عکسی که می‌خواهید به اشتراک بگذارید ضربه زده و روی  ضربه بزنید.
2. انتخاب کنید چگونه عکس یا ویدیو را به اشتراک بگذارید.


6 اینترنت و اتصالات

Wi-Fi فعال


استفاده از اتصال Wi-Fi معمولاً سریع‌تر و ارزان‌تر از استفاده از اتصال داده تلفن همراه است. اگر هر دو اتصال Wi-Fi و اتصالات داده تلفن همراه موجود است، تلفن شما از اتصال Wi-Fi استفاده می‌کند.

روشن کردن Wi-Fi

1. روی **تنظیمات** < **شبکه و اینترنت** < **Wi-Fi** ضربه بزنید.
2. Wi-Fi را روی وضعیت **روشن** قرار دهید.
3. اتصال مورد نظرتان را برای استفاده انتخاب کنید.

وقتی  در نوار وضعیت در بالای صفحه نشان داده می‌شود، به این معنی است که اتصال Wi-Fi شما فعال است.

مهم: برای بالا بردن امنیت اتصال Wi-Fi خود، از رمزگذاری استفاده کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی دیگران به داده‌ها و اطلاعات شما را کاهش می‌دهد.

 نکته: اگر می‌خواهید وقتی سیگنال‌های ماهواره‌ای موجود نیست، مکان‌ها را ردیابی کنید، مثلاً وقتی داخل ساختمان یا بین ساختمان‌های بلند هستند، برای بهبود دقت موقعیت‌یابی Wi-Fi را روشن کنید.¹

توجه: ممکن است در برخی کشورها استفاده از Wi-Fi محدود باشد. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا، شما فقط مجاز به استفاده از ۵۳۵۰-۵۱۵۰ مگاهرتز Wi-Fi در داخل ساختمان هستید، و در ایالات متحده آمریکا و کانادا، شما فقط مجاز به استفاده از ۵.۲۵-۵.۱۵ گیگاهرتز Wi-Fi در داخل ساختمان هستید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با مقامات محلی تماس بگیرید.


مهم: برای بالا بردن امنیت اتصال Wi-Fi خود از کدگذاری استفاده کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی دیگران به داده‌ها و اطلاعات شما را کاهش می‌دهد.

استفاده از اتصال داده تلفن همراه

روشن کردن اتصال داده‌های تلفن همراه

انگشتان را از بالای صفحه به طرف پایین بکشید و روی **داده‌های تلفن همراه** ضربه بزنید و **داده‌های تلفن همراه** را روشن کنید.

بستن اتصال داده‌های تلفن همراه

انگشتان را تند از بالای صفحه به پایین بکشید، روی  و **داده‌های تلفن همراه** ضربه بزنید و وضعیت **داده‌های تلفن همراه** را روی خاموش قرار دهید.

استفاده از اتصال داده‌های تلفن همراه هنگام رومینگ

روی تنظیمات < شبکه و اینترنت < شبکه تلفن همراه ضربه بزنید، و وضعیت رومینگ را روی روشن قرار دهید.¹



نکته: برای اطلاع از مصرف داده خود، روی تنظیمات < شبکه و اینترنت < مصرف داده ضربه بزنید.

روشن کردن حالت هواپیما

1. روی تنظیمات < شبکه و اینترنت < پیشرفته ضربه بزنید.

2. حالت هواپیما را روشن کنید.

حالت هواپیما اتصال به شبکه تلفن همراه را قطع می‌کند و ویژگی‌های بی‌سیم دستگاه را خاموش می‌کند. مطابق با دستورالعمل‌ها و مقررات ایمنی ارائه شده، به عنوان مثال، از طرف خطوط هوایی، و هر نوع مقررات و قوانین قابل کاربرد عمل کنید. هر کجا مجاز باشید، می‌توانید به شبکه Wi-Fi وصل شوید و برای مثال از آن برای مرور در اینترنت یا روشن کردن اشتراک Bluetooth در حالت هواپیما استفاده نمایید.

¹ اتصال به اینترنت در چین رومینگ (به‌خصوص وقتی خارج از کشور هستید) می‌تواند هزینه‌های داده را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد.

جستجوی وب

از تلفن خود برای اتصال رایانه به اینترنت استفاده کنید.

در حین حرکت، از اینترنت لپ‌تاپ به سادگی می‌توانید استفاده کنید. تلفن خود را به نقطه اتصال Wi-Fi تبدیل کنید و از اتصال داده‌های تلفن همراه برای دسترسی به اینترنت از طریق لپ‌تاپ یا دستگاه دیگری استفاده کنید.

1. روی تنظیمات < شبکه و اینترنت < اتصال به اینترنت با تلفن همراه و نقطه اتصال بزنید.

2. با روشن کردن نقطه اتصال Wi-Fi داده‌های تلفن همراه را از طریق Wi-Fi به اشتراک بگذارید، و از اتصال اینترنت با USB برای اتصال از طریق USB، یا از اتصال اینترنت با تلفن همراه Bluetooth برای اتصال از طریق Bluetooth استفاده کنید.


دستگاه دیگر از داده‌های برنامه داده شما استفاده می‌کند که موجب هزینه‌های ترافیک داده می‌شود. برای کسب اطلاع از قابلیت دسترسی و هزینه‌ها، با ارائه‌دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

شروع مرور کردن

نیازی به داشتن رایانه نیست - می‌توانید به‌سادگی اینترنت را در تلفن خود مرور کنید. به اخبار دسترسی داشته باشید و از وبسایت‌های دلخواه خود دیدن کنید. می‌توانید از مرورگر تلفن خود برای مشاهده صفحات وب در اینترنت استفاده کنید.

1. روی **Chrome** بزنید.

2. آدرس وب را تایپ کنید و روی **→** بزنید.

 **نکته:** اگر ارائه‌دهنده شبکه یک مبلغ ثابت را برای انتقال داده از شما کسر نمی‌کند، برای صرفه‌جویی در هزینه داده‌ها، از شبکه Wi-Fi برای اتصال به اینترنت استفاده کنید.

جستجو در وب

با جستجوی Google، در وب و جهان بیرون کاوش کنید. می‌توانید از صفحه‌کلید برای نوشتن کلمه‌های جستجو استفاده کنید.

در Chrome،

1. روی نوار جستجو بزنید.

2. کلمه جستجوی خود را در کادر جستجو بنویسید.

3. روی **→** بزنید.

همچنین می‌توانید یک کلمه جستجو را از موارد منطبق پیشنهادی انتخاب کنید.

استفاده مؤثر از طرح داده

اگر نگران هزینه‌های مصرف داده خود هستید، تلفن‌تان به شما کمک می‌کند وقتی برنامه‌هایی در پس‌زمینه در حال اجرا هستند مانع از ارسال یا دریافت داده توسط آن‌ها شوید.

1. روی **تنظیمات** < **شبکه و اینترنت** < **مصرف داده** < **صرفه‌جویی داده** ضربه بزنید.

2. **صرفه‌جویی داده** را روی وضعیت **روشن** قرار دهید.

®BLUETOOTH

می‌توانید به‌صورت بی‌سیم به سایر دستگاه‌های سازگار (مانند تلفن، رایانه، هدست و کیت خودرو) متصل شوید. همچنین می‌توانید عکس‌های خود را به تلفن‌ها یا رایانه سازگار خود ارسال کنید.

اتصال به دستگاه Bluetooth

می‌توانید تلفن را به بسیاری از دستگاه‌های Bluetooth مفید وصل کنید. برای مثال، با هدست بی‌سیم (به صورت جداگانه به فروش می‌رسد)، می‌توانید با هندزفری تلفن صحبت کنید - در طول تماس می‌توانید به کاری که در حال انجام آن هستید ادامه دهید، مانند کار با رایانه. اتصال تلفن به دستگاه Bluetooth، جفت‌سازی نامیده می‌شود.

1. روی **تنظیمات** > **دستگاه‌های متصل** > **تنظیمات برگزیده اتصال** > **Bluetooth** ضربه بزنید.
2. وضعیت **Bluetooth** را روی **روشن** قرار دهید.
3. مطمئن شوید که دستگاه دیگر روشن باشد. شاید لازم باشد مرتبط‌سازی را از دستگاه دیگر شروع کنید. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای
4. برای مرتبط‌سازی تلفن و دستگاه، روی دستگاه در لیست دستگاه‌های Bluetooth یافت شده ضربه بزنید.
5. ممکن است لازم باشد کد عبور را وارد کنید. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر دستگاه دیگر مراجعه کنید.

از آنجا که دستگاه‌های مجهز به فناوری بی‌سیم Bluetooth جهت ارتباط از امواج رادیویی استفاده می‌کنند، نیازی نیست که در یک خط مستقیم و مقابل هم قرار گیرند. دستگاه‌های Bluetooth باید در فاصله ۱۰ متری (۳۳ فوت) از یکدیگر قرار بگیرند، اما موانعی مانند دیوار یا دیگر دستگاه‌های الکترونیکی ممکن است در ارتباط اختلال ایجاد کنند.

وقتی بلوتوث روشن است می‌توانید دستگاه‌های مرتبط‌شده را به تلفن وصل کنید. دستگاه‌های دیگر فقط زمانی تلفن شما را تشخیص می‌دهند که نمای تنظیمات بلوتوث باز باشد.

از دستگاه‌های ناشناس درخواست اتصال قبول نکنید و به آن مرتبط نشوید. این امر به حفاظت تلفن شما از دریافت محتوای مضر کمک می‌رساند.

اشتراک‌گذاری محتوا با استفاده از Bluetooth

وقتی می‌خواهید عکس‌ها یا سایر محتوای خود را با دوستی به اشتراک بگذارید، از Bluetooth برای ارسال آنها به تلفن دوستتان استفاده کنید.

می‌توانید از بیش از یک اتصال Bluetooth به طور همزمان استفاده کنید. برای مثال درحالی‌که از هدست Bluetooth استفاده می‌کنید، همچنان می‌توانید مواردی را به تلفن دیگری ارسال کنید.

1. روی **تنظیمات** > **دستگاه‌های متصل** > **تنظیمات برگزیده اتصال** > **Bluetooth** بزنید.
2. مطمئن شوید که Bluetooth در هر دو تلفن روشن باشد و تلفن‌ها برای همدیگر قابل رؤیت هستند.
3. روی محتوای موردنظران برای ارسال بروید و
4. در لیست دستگاه‌های Bluetooth یافت شده، روی تلفن دوست خود بزنید.
5. اگر تلفن دیگر نیاز به کد عبور دارد، کد عبور را تایپ کنید یا آن را بپذیرید و روی **مرتبط‌سازی** بزنید.

کد عبور فقط هنگامی که برای اولین بار به چیزی متصل می‌شوید استفاده می‌شود.

قطع مرتبطسازی

اگر دستگاهی را که با تلفنتان جفت کرده‌اید دیگر ندارید، می‌توانید دستگاه جفت‌شده را حذف کنید.

1. روی **تنظیمات** < **دستگاه‌های متصل** < **دستگاه‌های متصل قبلی** بزنید.
2. روی **در کنار نام دستگاه بزنید**.
3. روی **فراموش کردن** بزنید.

NFC

جهان اطراف خود را کاوش کنید. اگر تلفن شما از ارتباط حوزه نزدیک (NFC) پشتیبانی می‌کند، می‌توانید برای اتصال به لوازم جانبی روی آن‌ها بزنید و برای تماس با اشخاص یا باز کردن وبسایت‌ها روی برچسب‌ها بزنید. عملکرد NFC را می‌توان با برخی خدمات و فناوری‌های خاص مانند ضربه و پرداخت با دستگاهتان استفاده کرد. این خدمات ممکن است در منطقه شما در دسترس نباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره در دسترس بودن این خدمات با ارائه‌دهنده خدمات شبکه‌تان تماس بگیرید.

با NFC شروع به کار کنید

ویژگی‌های NFC را در تلفنتان روشن کنید و برای اشتراک‌گذاری چیزها یا اتصال به دستگاه‌ها روی صفحه زدن را شروع کنید. برای اینکه ببینید تلفنتان از NFC پشتیبانی می‌کند یا نه، روی **تنظیمات** < **دستگاه‌های متصل** < **تنظیمات برگزیده اتصال** بزنید.

با NFC می‌توانید:

- به لوازم جانبی Bluetooth سازگاری که از NFC پشتیبانی می‌کنند، مانند هدست یا بلندگوی بی‌سیم، متصل شوید.
- برای دریافت محتوای بیشتر برای تلفنتان یا دسترسی به سرویس‌های آنلاین روی برچسب‌ها بزنید.
- در صورت پشتیبانی ارائه‌دهنده سرویس شبکه‌تان با تلفن پرداخت کنید.

قسمت NFC در پشت تلفن قرار دارد. روی سایر تلفن‌ها، لوازم جانبی، برچسب‌ها یا فایل خوان‌های دارای قسمت NFC بزنید.

1. روی **تنظیمات** < **دستگاه‌های متصل** < **تنظیمات برگزیده اتصال** < **NFC** بزنید.
2. **NFC** را روشن کنید.

قبل از استفاده از NFC، مطمئن شوید که قفل صفحه و کلیدها باز شده باشد.

خواندن نشان‌های NFC

نشان‌های NFC می‌توانند حاوی اطلاعات، مانند آدرس وب، شماره تلفن یا کارت تجاری باشند. اطلاعات مورد نظر شما فقط به اندازه یک ضربه با شما فاصله دارد.

برای خواندن نشان، با قسمت NFC تلفن خود روی نشان بزنید.

توجه: برنامه‌ها و سرویس‌های مربوط به پرداخت یا فروش بلیط توسط اشخاص ثالث ارائه می‌شوند. HMD Global در قبال این برنامه‌ها یا سرویس‌ها از جمله پشتیبانی، عملکرد، تراکنش‌ها یا هرگونه ضرر مالی ضمانتی ارائه نمی‌دهد و مسئولیتی بر عهده ندارد. بعد از تعمیر دستگاه خود، ممکن است نیاز باشد کارت‌هایی که قبلاً اضافه کرده بودید و همچنین برنامه‌های پرداخت یا فروش بلیط را دوباره نصب و فعال کنید.



اتصال به لوازم جانبی Bluetooth با NFC

مشغول کاری هستید؟ از هدست استفاده کنید. یا چرا با استفاده از بلندگوهای بی‌سیم به موسیقی گوش نمی‌کنید؟ شما فقط باید با تلفن خود به لوازم جانبی سازگار ضربه زنید.

1. با قسمت NFC تلفنتان روی قسمت NFC لوازم جانبی بزنید.*

2. دستورالعمل‌های موجود بر روی صفحه را دنبال کنید.

*لوازم جانبی به صورت جداگانه به فروش می‌رسد. دسترسی به لوازم جانبی ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد.

قطع اتصال لوازم جانبی متصل

اگر نمی‌خواهید بیشتر از این تلفن را به دستگاه دیگری وصل کنید، می‌توانید اتصال آن‌ها را قطع کنید. دوباره روی قسمت NFC لوازم جانبی بزنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنمای کاربر لوازم جانبی رجوع کنید.

VPN

ممکن است برای دسترسی به منابع شرکتی خود از قبیل اینترنت یا ایمیل شرکت، به یک اتصال شبکه مجازی اختصاصی (VPN) نیاز داشته باشید یا از سرویس VPN برای اهداف شخصی استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات درباره پیکربندی VPN خود، با مدیر سیستم IT شرکت تماس بگیرید یا برای کسب اطلاعات بیشتر وب سایت سرویس VPN را بررسی کنید.


استفاده از اتصال VPN ایمن

1. روی تنظیمات > شبکه و اینترنت > پیشرفته > VPN بزنید.


2. برای افزودن یک نمایه VPN، روی + بزنید.

3. اطلاعات نمایه را بر اساس آنچه مدیر سیستم IT یا سرویس VPN شما دستور داده است تایپ کنید.

ویرایش یک نمایه VPN

1. روی  در کنار نام نمایه بزنید.
2. در صورت نیاز اطلاعات را تغییر دهید.

حذف یک نمایه VPN

1. روی  در کنار نام نمایه بزنید.
2. روی **فراموش کردن VPN** بزنید.

7 برنامه‌ریزی روز شما

زمان و تاریخ

زمان را پیگیری کنید - با نحوه استفاده از تلفن به عنوان ساعت و همچنین هشدار و نحوه به‌روزرسانی قرارها، کارها و برنامه‌های زمانی آشنا شوید.

تنظیم تاریخ و ساعت

روی **تنظیمات** < **سیستم** < **تاریخ و ساعت** بزنید.

به‌روزرسانی خودکار زمان و تاریخ

می‌توانید تلفن خود را برای به‌روزرسانی خودکار زمان، تاریخ و منطقه زمانی تنظیم کنید. به‌روزرسانی خودکار یک سرویس شبکه محسوب می‌شود و ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌دهنده سرویس شبکه شما در دسترس نباشد.

1. روی **تنظیمات** < **سیستم** < **تاریخ و ساعت** بزنید.
2. **زمان و تاریخ خودکار** را روشن کنید.
3. **منطقه زمانی خودکار** را روشن کنید.

تغییر قالب ساعت به ۲۴ ساعته

روی **تنظیمات** < **سیستم** < **تاریخ و ساعت** بزنید و **استفاده از قالب ۲۴ ساعته** را روشن کنید.

ساعت زنگ‌دار

ساعت فقط برای هشدارها نیست - ببینید چه کارهای دیگری می‌توانید با آن انجام دهید.

تنظیم هشدار

می‌توانید از تلفن خود به‌عنوان ساعت زنگ‌دار استفاده کنید.

1. روی **ساعت** < **هشدار** بزنید. 2. برای افزودن هشدار، روی **+** بزنید. 3. برای تغییر هشدار، روی آن بزنید. برای اینکه هشدار در تاریخ‌های تعیین‌شده تکرار شود، **تکرار** را علامت بزنید و روزهای هفته را برجسته کنید.

خاموش کردن هشدار

زمانی که هشدار به صدا در می‌آید، هشدار را به راست بکشید.

تقویم

زمان را پیگیری کنید - با نحوه به‌روز نگه داشتن قرار ملاقات‌ها، کارها و برنامه‌ها آشنا شوید.



مدیریت تقویم‌ها

روی **تقویم** < ≡ ضربه بزنید و انتخاب کنید چه نوع تقویمی را می‌خواهید ببینید. وقتی حسابی را به تلفن خود اضافه می‌کنید، تقویم‌ها به‌طور خودکار اضافه می‌شوند. برای افزودن حساب جدید با تقویم، به منوی برنامه‌ها بروید و روی **تنظیمات** < **کاربران و حساب‌ها** < **افزودن حساب** ضربه بزنید.

افزودن یک رویداد

برای یادآوری یک قرار ملاقات یا رویداد، آن را به تقویم اضافه کنید.

1. در **تقویم**، روی + ضربه بزنید و یک نوع ورودی انتخاب کنید.
2. جزئیات مورد نظر را وارد کنید و زمان را تنظیم کنید.
3. برای تکرار رویداد در روزهای تعیین شده، روی **گزینه‌های بیشتر** < **تکرار نشود** ضربه بزنید و تعداد دفعاتی که رویداد باید تکرار شود را انتخاب کنید.
4. برای ویرایش زمان یادآور، روی زمان یادآور ضربه بزنید، و زمانی را که نیاز دارید انتخاب کنید.

 **نکته:** برای ویرایش یک رویداد، روی رویداد مورد نظر و  بزنید و جزئیات مورد نظر خود را ویرایش کنید.

حذف قرار ملاقات

1. روی رویداد بزنید.
2. روی **حذف** < ؛ بزنید.

8 نقشه‌ها

یافتن مکان‌ها و دریافت مسیرها


یافتن یک نقطه

به شما کمک می‌کند موقعیت‌ها و مکان‌های تجاری را پیدا کنید. **Google Maps**

1. روی **نقشه‌ها** بزنید.
2. کلمه‌های جستجو از جمله آدرس خیابان یا نام مکان را در نوار جستجو بنویسید.
3. در حین نوشتن موردی را از لیست موارد منطبق پیشنهادی انتخاب کنید یا روی **برای جستجو** بزنید.


مکان بر روی نقشه نشان داده می‌شود. اگر نتایج جستجو یافت نشد، مطمئن شوید که املای کلمه‌های جستجو درست است.

مشاهده مکان فعلی

روی **نقشه‌ها** <  بزنید.

دریافت مسیرها به یک مکان

مسیرهای پیاده‌روی و رانندگی را پیدا کنید یا از سرویس حمل‌ونقل عمومی استفاده کنید - از مکان فعلی یا هر مکان دیگری به عنوان نقطه شروع استفاده کنید.

1. روی **نقشه‌ها** ضربه بزنید و مقصد خود را در نوار جستجو وارد کنید.
2. روی **مسیرها** ضربه بزنید. نماد برجسته‌شده حالت انتقال را نشان می‌دهد، برای مثال . جهت تغییر حالت، حالت جدید را در نوار جستجو انتخاب کنید.
3. اگر نمی‌خواهید نقطه شروع موقعیت مکانی فعلی شما باشد، روی **مکان خود** ضربه بزنید، و نقطه شروع جدیدی را جستجو کنید.
4. برای شروع پیمایش، روی **شروع** ضربه بزنید.

مسیر و مدت زمان تخمینی رسیدن به مقصد، روی نقشه نشان داده می‌شود. برای مشاهده دقیق مسیرها، انگشتان را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

دانلود و به‌روزرسانی نقشه‌ها

دانلود یک نقشه

نقشه‌های جدید را قبل از سفر روی تلفن خود ذخیره نمایید تا هنگام سفر، بتوانید بدون اتصال به اینترنت نقشه‌ها را مرور کنید.

1. روی **نقشه‌ها** < ≡ < **نقشه‌های آفلاین** < **انتخاب نقشه خود** ضربه بزنید.
2. ناحیه‌ای را روی نقشه انتخاب کنید و روی **دانلود** ضربه بزنید.

به‌روزرسانی نقشه موجود

1. روی **نقشه‌ها** < ≡ < **نقشه‌های آفلاین** و نام نقشه ضربه بزنید.
2. روی **به‌روزرسانی** ضربه بزنید.

If the icon ≡ is not available, tap the icon for Google user account or your Google user account photo.

نکته: شما نیز می‌توانید تلفن خود را برای به‌روزرسانی خودکار نقشه‌ها تنظیم کنید. روی **نقشه‌ها** < ≡ < **نقشه‌ها**، **آفلاین**، **ضربه بزنید** و وضعیت **به‌روزرسانی خودکار نقشه‌های آفلاین** و **دانلود خودکار نقشه‌های آفلاین** را روی **روشن** قرار دهید.



استفاده از سرویس‌های موقعیت مکانی

برای پی بردن به جایی که در آن هستید از نقشه‌ها استفاده کنید و مکان خود را در عکس‌هایی که می‌گیرید پیوست کنید. اطلاعات موقعیت مکانی را می‌توان به یک عکس یا ویدیو پیوست کرد، به شرطی که مکان شما را بتوان با استفاده از فناوری ماهواره‌ای یا شبکه‌ای تعیین نمود. اگر شما یک عکس یا ویدیویی را که حاوی اطلاعات موقعیت مکانی است به اشتراک بگذارید، اطلاعات موقعیت مکانی ممکن است برای افرادی که آن عکس یا ویدیو را می‌بینند نشان داده شود. برخی برنامه‌ها می‌توانند از اطلاعات مکان شما برای ارائه سرویس‌های بسیار متنوع‌تری به شما استفاده کنند.

روشن کردن سرویس‌های مکان

تلفن شما مکان شما را روی نقشه با استفاده از سیستم موقعیت‌یابی ماهواره‌ای، Wi-Fi یا موقعیت‌یابی براساس شبکه (شناسه سلولی) نشان می‌دهد.

قابلیت دسترسی، صحت و جامعیت اطلاعات مکان به عنوان مثال به مکان، محیط اطراف و منابع شخص ثالث شما بستگی دارد و ممکن است محدود باشد. اطلاعات مکان ممکن است (به‌عنوان مثال در داخل ساختمان یا زیر زمین) در دسترس نباشد. برای اطلاعات حریم خصوصی مربوط به روش‌های موقعیت‌یابی، سیاست حفظ حریم خصوصی HMD Global موجود در <http://www.hmd.com/privacy> را ببینید.

برخی سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای ممکن است نیازمند انتقال مقدار کمی اطلاعات با استفاده از شبکه تلفن همراه باشند. اگر می‌خواهید از هزینه‌های داده جلوگیری کنید، مثلاً هنگام سفر، می‌توانید اتصال داده تلفن همراه را در تنظیمات تلفن خاموش کنید.

وقتی سیگنال‌های ماهواره‌ای وجود نداشته باشد، به خصوص هنگامی که داخل ساختمان یا میان ساختمان‌های بلند هستید، موقعیت‌یابی بر اساس Wi-Fi دقت موقعیت‌یابی را افزایش می‌دهد. اگر جایی هستید که استفاده از Wi-Fi محدود شده است، می‌توانید Wi-Fi را در تنظیمات تلفن خاموش کنید.

روی **تنظیمات** > **امنیت و موقعیت مکانی** ضربه بزنید و وضعیت **موقعیت مکانی** را روی روشن قرار دهید.

9 برنامه‌ها، به‌روزرسانی‌ها و نسخه‌های پشتیبان

دریافت برنامه‌ها از GOOGLE PLAY

تلفن Android می‌تواند با Google Play همه قابلیت‌های بالقوه خود را نشان دهد - برنامه‌ها، موسیقی، فیلم‌ها و کتاب‌ها همگی جهت سرگرمی شما در دسترس هستند.

افزودن یک حساب Google به تلفن

1. روی **تنظیمات** < **حساب‌ها** < **افزودن حساب** < **Google** بزنید. اگر سؤال شد، روش قفل کردن دستگاه را تأیید کنید.
2. اطلاعات کاربری حساب Google خود را تایپ کنید و روی **بعدی** بزنید، یا، برای ایجاد حساب جدید، روی **ایجاد حساب** بزنید.
3. دستورالعمل‌ها را در تلفن خود را دنبال کنید.

دانلود برنامه‌ها

قابلیت تلفن خود را نشان دهید - تعداد هزاران برنامه در Google Play Store منتظرند تا در این زمینه به شما کمک کنند.¹

1. روی **Play Store** ضربه بزنید.
2. برای پیدا کردن برنامه‌ها روی نوار جستجو ضربه بزنید یا برنامه‌ها را از توصیه‌ها انتخاب کنید.
3. برای دانلود و نصب برنامه، روی **نصب** در توضیحات برنامه ضربه بزنید.

برای دیدن برنامه‌ها، به صفحه اصلی بروید و انگشتان را از پایین صفحه تند به بالا بکشید.

¹ برای استفاده از سرویس‌های Google Play، باید یک حساب Google داشته باشید که به تلفن شما افزوده شده است. برای برخی از محتویات موجود در Google Play هزینه اعمال می‌شود. برای افزودن روش پرداخت، روی **Play Store** < **منو** < **حساب** < **روش‌های پرداخت** ضربه بزنید. دقت کنید همیشه زمان خرید محتوا از Google Play، از مالک روش پرداخت مجوز داشته باشید.

به‌روزرسانی نرم‌افزار تلفن

همگام با ما پیش بروید - برای دریافت ویژگی‌های جدید و پیشرفته برای تلفن خود، نرم‌افزار و برنامه‌های تلفن را به‌صورت بی‌سیم به‌روزرسانی کنید. به‌روزرسانی نرم‌افزار می‌تواند عملکرد تلفن را نیز بهبود ببخشد.

نصب به روزرسانی‌های موجود

روی تنظیمات < سیستم < پیشرفته < به روزرسانی سیستم < بررسی برای نسخه به روز بزنید تا موجود بودن نسخه‌های به روز را بررسی کنید.

وقتی تلفن به شما اطلاع می‌دهد که نسخه به روزی موجود است، فقط کافی است دستورالعمل‌های نشان داده شده روی تلفن را دنبال کنید. اگر حافظه تلفن کم است، ممکن است لازم شود عکس‌ها و سایر موارد را به کارت حافظه انتقال دهید.

هشدار: هنگام نصب نسخه به روز جدید نرم‌افزار، نمی‌توان از دستگاه استفاده کرد، حتی برقراری تماس‌های اضطراری نیز ممکن نیست تا زمانی که نصب کامل شده و دستگاه مجدداً راه‌اندازی شود.

قبل از شروع به روزرسانی، با اتصال شارژر از شارژ کافی باتری دستگاه اطمینان حاصل کنید و به Wi-Fi وصل شوید چون بسته‌های نسخه به روز از داده شبکه تلفن همراه زیادی استفاده می‌کند.

تهیه نسخه پشتیبان از داده

برای اطمینان از اینکه داده ایمن است، از ویژگی نسخه پشتیبان در تلفن خود استفاده کنید. از داده دستگاه (مانند رمزهای عبور Wi-Fi و سابقه تماس) و داده برنامه (مانند تنظیمات و فایل‌های ذخیره شده از طریق برنامه‌ها) از راه دور نسخه پشتیبان گرفته می‌شود.

روشن کردن نسخه پشتیبان خودکار

روی تنظیمات < سیستم < پیشرفته < پشتیبان‌گیری ضربه بزنید، و پشتیبان‌گیری را روی روشن تنظیم کنید.

بازیابی تنظیمات اصلی و حذف محتوای شخصی از تلفن خود

ممکن است تصادف روی دهد - اگر تلفن به درستی کار نمی‌کند می‌توانید تنظیمات آن را بازیابی کنید. یا، اگر تلفن جدیدی می‌خرید، یا اینکه بخواهید تلفن خود را از رده خارج یا بازیافت کنید، در این جا می‌توانید نحوه حذف اطلاعات و محتوای شخصی را بیابید. توجه داشته باشید که مسئولیت حذف همه محتوای خصوصی برعهده شماست.

بازنشانی تلفن

1. روی تنظیمات < سیستم < پیشرفته < گزینه‌های بازنشانی < پاک کردن همه داده‌ها (بازنشانی به حالت کارخانه) بزنید.
2. دستورالعمل‌های نمایش داده شده در تلفنتان را دنبال کنید.

حافظه

برای بررسی میزان حافظه‌ای که در دسترس دارید، روی تنظیمات < حافظه بزنید.

بررسی حافظه موجود در تلفن

اگر حافظه تلفن پر است، مواردی که مدتهاست به آن نیاز ندارید را حذف کنید.

- پیام‌های متنی، چندرسانه‌ای، و ایمیل
- ورودی‌های مخاطب و جزئیات
- برنامه‌ها
- موسیقی، عکس‌ها یا ویدئوها

شما می‌توانید محتوا از قبیل عکس‌ها و ویدیوها را به کارت حافظه خود منتقل کنید.

برای بررسی میزان حافظه‌ای که در دسترس دارید و این که چگونه استفاده می‌شود، روی **تنظیمات** > **حافظه** بزنید.

حذف برنامه‌های دانلود شده

روی **Play Store** > **≡** > **برنامه‌ها و بازی‌های من** بزنید، برنامه‌ای که می‌خواهید حذف کنید انتخاب کنید و روی **حذف** بزنید.

کپی محتوا بین تلفن و رایانه

می‌توانید عکس‌ها، ویدئوها و سایر محتوای ایجاد شده توسط خود را بین تلفن و رایانه کپی کنید تا آن‌ها را نشان دهید یا ذخیره کنید.

1. تلفن خود را با استفاده از یک کابل USB سازگار به یک رایانه سازگار متصل کنید.
2. در رایانه خود، یک مدیر فایل باز کنید و تلفن خود را مرور کنید.
3. موارد را از تلفن خود به رایانه بکشید و رها کنید یا بالعکس.

مطمئن شوید که فایل‌ها را در پوشه‌های درستی در تلفن قرار داده‌اید در غیر این صورت نمی‌توانید آن‌ها را ببینید.

10 محافظت از تلفن

محافظت از تلفن با قفل صفحه

می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام بازگشایی قفل صفحه از شما درخواست تأیید اعتبار کند.

تنظیم قفل صفحه

1. روی **تنظیمات** < **امنیت و موقعیت مکانی** < **قفل صفحه** ضربه بزنید.
2. نوع قفل را انتخاب کنید و دستورالعمل‌های روی تلفن خود دنبال کنید.

محافظت از تلفن خود با اثر انگشت

شما می‌توانید قفل تلفن خود را تنها با لمس انگشتان باز کنید. شناسه اثر انگشت خود را برای امنیت بیشتر تنظیم کنید.

افزودن اثر انگشت

1. روی **تنظیمات** < **امنیت و موقعیت مکانی** < **اثر انگشت** ضربه بزنید. اگر قفل صفحه را در تلفن خود تنظیم نکرده‌اید، روی **تنظیم قفل صفحه** ضربه بزنید. ۲. روش بازکردن قفل پشتیبانی را که می‌خواهید برای قفل صفحه خود استفاده کنید انتخاب کنید و دستورالعمل‌های نمایش داده شده روی تلفن خود را دنبال کنید.

بازکردن قفل تلفن با انگشت خود


انگشت ثبت شده خود را روی حسگر قرار دهید.

اگر خطای حسگر اثر انگشت وجود دارد، و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانید از روش‌های جایگزین ورود به سیستم برای بازیابی یا بازنشانی تلفن استفاده کنید، تلفن شما به سرویس توسط کارکنان مجاز نیاز خواهد داشت. ممکن است لازم باشد هزینه‌های اضافی پرداخت شود و همه اطلاعات شخصی تلفن شما ممکن است حذف شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، با نزدیک‌ترین مرکز خدمات تلفن یا فروشنده تلفن خود تماس بگیرید.

محافظت از تلفن خود با چهره

می‌توانید از چهره‌تان برای قفل‌گشایی تلفن‌تان استفاده کنید.

تنظیم قفل گشایی با چهره

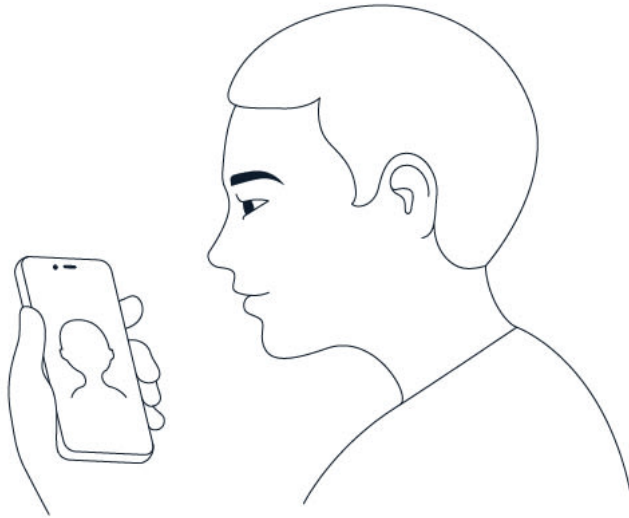

1. روی تنظیمات > امنیت و موقعیت مکانی > قفل گشایی با چهره ضربه بزنید. اگر قفل صفحه را در تلفن خود تنظیم نکرده‌اید، روی تنظیم قفل صفحه ضربه بزنید.
2. انتخاب کنید که کدام روش بازگشایی قفل نسخه پشتیبان را می‌خواهید برای قفل صفحه استفاده کنید.

چشمان‌تان را باز نگه دارید و اطمینان یابید که چهره‌تان کاملاً مشخص است و با چیزی همچون کلاه یا عینک آفتابی پوشیده نشده باشد.

توجه: استفاده از چهره شما برای قفل‌گشایی تلفن‌تان نسبت به استفاده از اثر انگشت، الگو، یا رمز عبور، ایمنی کمتر دارد. ممکن است قفل تلفن شما توسط فرد یا چیزی شبیه به شما باز شود. بازگشایی قفل با چهره در نور زمینه یا بسیار تاریک یا محیط روشن درستی کار نمی‌کند.



بازکردن قفل تلفن با چهره خود

برای باز کردن قفل تلفن، کافی است صفحه را روشن کنید و به دوربین نگاه کنید.

اگر خطای تشخیص چهره وجود دارد، و نمی‌توانید از روش‌های جایگزین ورود به سیستم برای بازیابی یا بازنشانی تلفن به هر صورتی استفاده کنید، تلفن شما نیازمند سرویس خواهد بود. ممکن است لازم باشد هزینه‌های اضافی پرداخت شود و همه اطلاعات شخصی تلفن شما ممکن است حذف شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، با نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز یا فروشنده تلفن‌تان تماس بگیرید.


تغییر کد پین سیم‌کارت

اگر سیم‌کارت شما به همراه یک کد پین پیش‌فرض ارائه شده است، می‌توانید آن را به کد ایمن‌تری تغییر دهید. همه ارائه‌دهندگان سرویس از این ویژگی پشتیبانی نمی‌کنند.

انتخاب پین سیم کارت

می‌توانید ارقامی را جهت استفاده برای پین سیم کارت انتخاب کنید. کد پین سیم کارت می‌تواند ۴ تا ۸ رقم داشته باشد.

1. روی تنظیمات > امنیت و موقعیت مکانی > پیشرفته > قفل سیم کارت ضربه بزنید.
2. در بخش سیم کارت انتخاب شده، روی تغییر پین سیم کارت ضربه بزنید.

 نکته: اگر نمی‌خواهید از سیم کارت با کد پین محافظت کنید، قفل کردن سیم کارت را روی خاموش قرار دهید و پین فعلی خود را تایپ کنید.

کدهای دسترسی

یاد بگیرید که کدهای مختلف روی تلفن برای چیست.

کد پین یا PIN2

کد پین یا PIN2 دارای 4 تا 8 رقم است.

این کدها از سیم کارت شما در برابر استفاده غیرمجاز محافظت کرده یا اینکه برای دسترسی به برخی از ویژگی‌ها به آن نیاز خواهید داشت. می‌توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام روشن شدن، کد پین درخواست کند.

در صورت فراموشی کدها یا عدم ارائه این کدها به همراه سیم کارت، با ارائه‌دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

اگر 3 بار متوالی کد را اشتباه تایپ کنید، برای بازگشایی قفل آن به کد PUK یا PUK2 نیاز دارید.

کدهای PUK و PUK2

کدهای PUK یا PUK2 برای بازگشایی کد پین یا PIN2 مورد نیازند.

اگر کدها با سیم کارت ارائه نشده‌اند، با ارائه‌دهنده سرویس شبکه خود تماس بگیرید.

کد قفل

کد قفل به عنوان کد امنیتی یا رمز عبور نیز شناخته می‌شود.

کد قفل به شما کمک می‌کند از تلفن خود در برابر استفاده غیرمجاز محافظت کنید. می‌توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید که کد قفلی که تعیین نموده‌اید را درخواست نماید. کد را به صورت محرمانه در یک مکان ایمن و جدا از تلفن نگهداری کنید.

اگر کد را فراموش کردید و تلفن شما قفل است، تلفن شما نیاز به سرویس خواهد داشت. ممکن است لازم باشد هزینه‌های اضافی پرداخت شود و همه اطلاعات شخصی تلفن شما ممکن است حذف شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، با نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز یا فروشنده تلفن‌تان تماس بگیرید.

کد IMEI

کد IMEI برای شناسایی تلفن‌ها در شبکه استفاده می‌شود. ممکن است لازم باشد شماره را به مرکز مجاز خدمات مشتری یا فروشنده تلفن‌تان هم ارائه کنید.

برای مشاهده شماره IMEI خود، **#06*** را شماره‌گیری کنید.

کد IMEI تلفن یا روی تلفن یا روی سینی سیم‌کارت هم چاپ می‌شود که به مدل تلفن شما بستگی دارد. اگر تلفن یک قاب پشت جداشده دارد، می‌توانید کد IMEI را در زیر قاب پیدا کنید.

IMEI روی جعبه فروش اصلی نیز دیده می‌شود.

تعیین محل یا قفل کردن تلفن

اگر تلفن خود را گم کنید، می‌توانید با وارد شدن به حساب Google، از راه دور تلفن را پیدا کنید، قفل کنید یا آن را پاک کنید. یافتن دستگاه من به صورت پیش‌فرض برای تلفن‌های مرتبط با یک حساب Google روشن است.

برای استفاده از یافتن دستگاه من، تلفن گم‌شده شما باید:

- روشن باشد
- در Google Play قابل مشاهده باشد
- در یک حساب Google وارد شده باشد
- موقعیت مکانی روشن باشد
- به داده‌های تلفن همراه یا Wi-Fi وصل باشد
- Find My Device روشن باشد

زمانی که یافتن دستگاه من به تلفن وصل می‌شود، موقعیت مکانی تلفن را می‌بینید و تلفن اعلانی دریافت می‌کند.

1. android.com/find را روی رایانه، رایانه لوحی یا تلفن متصل به اینترنت باز کنید و وارد حساب Google خود شوید.

2. اگر بیشتر از یک تلفن دارید، روی تلفن گم‌شده در بالای صفحه کلیک کنید.

3. روی نقشه، حدود جایی که تلفن قرار دارد را می‌بینید. موقعیت مکانی تقریبی است و دقیق نیست.

اگر دستگاه پیدا نشد، یافتن دستگاه من در صورت امکان آخرین موقعیت مکانی شناخته شده آن را نشان می‌دهد. برای قفل یا پاک کردن تلفن، دستورالعمل‌های روی وب‌سایت را دنبال کنید.

11 اطلاعات محصول و ایمنی

برای ایمنی شما

این دستورالعمل‌های ساده را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه‌ها ممکن است خطرآفرین یا برخلاف قوانین و ضوابط محلی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کامل کاربر را مطالعه کنید.

در مناطق محدود شده دستگاه را خاموش کنید



اگر استفاده از تلفن همراه مجاز نیست، یا اگر باعث ایجاد تداخل یا خطر می‌شود، مثلاً در هواپیما، بیمارستان، یا نزدیک به تجهیزات پزشکی، و مناطقی که در آنها سوخت، مواد شیمیایی، یا مواد منفجره وجود دارد، تلفن را خاموش کنید. همه دستورالعمل‌های مناطق محدود را رعایت کنید.

ایمنی در جاده، در درجه اول اهمیت قرار دارد



کلیه قوانین محلی را رعایت کنید. حین رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.

تداخل



همه دستگاه‌های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرار گیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.

خدمات مجاز



فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می‌باشند.

باتری‌ها، شارژرها، و لوازم جانبی دیگر



فقط از باتری‌ها، شارژرها و سایر لوازم جانبی مورد تأیید HMD Global Oy به همراه این دستگاه استفاده کنید. محصولات ناسازگار را به دستگاه وصل نکنید.

دستگاه خود را خشک نگه دارید



اگر دستگاه در برابر آب مقاوم است، رتبه بندی IP آن را در قسمت مشخصات فنی دستگاه بررسی کنید و نکات دقیق تری را برای راهنمایی مشاهده کنید.

قطعات شیشه‌ای



این دستگاه و/یا صفحه نمایش آن از شیشه ساخته شده است. چنانچه دستگاه روی سطح سختی بیفتد یا ضربه محکمی به آن وارد شود، ممکن است این شیشه بشکند. در صورت شکستن این شیشه، به قطعات شیشه‌ای دستگاه دست نزنید یا سعی نکنید شیشه شکسته را از دستگاه جدا کنید. تا زمانی که شیشه توسط تعمیرکاران مجاز تعویض نشده است، از دستگاه استفاده نکنید.

از شنوایی خود محافظت کنید



جهت جلوگیری از آسیب دیدگی‌های ممکن شنیداری، برای مدت زمان طولانی با صدای زیاد به صدا گوش ندهید. وقتی از بلندگو استفاده می‌کنید، زمانی که دستگاه نزدیک گوشتان است، احتیاط کنید.

SAR



این دستگاه هنگامی که در موقعیت استفاده عادی در کنار گوش یا حداقل ۱,۵ سانتی‌متر (۵/۸ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد، با دستورالعمل‌های قرار گرفتن در معرض فرکانس‌های رادیویی (RF) مطابقت دارد. حداکثر مقادیر SAR خاص را می‌توان در بخش اطلاعات گواهی (SAR) در این دفترچه راهنما پیدا کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر، بخش «اطلاعات گواهینامه» (SAR) این راهنمای کاربر را ببینید یا به www.sar-tick.com بروید.

سرویس‌ها و هزینه‌های شبکه

استفاده از برخی ویژگی‌ها و سرویس‌ها یا دانلود محتوا، شامل موارد رایگان، به اتصال شبکه نیاز دارد. این امر ممکن است باعث انتقال حجم زیادی از داده‌ها شود که برای شما هزینه در بر خواهد داشت. همچنین ممکن است لازم باشد در برخی از ویژگی‌ها مشترک شوید.

مهم: G/LTE4 ممکن است توسط ارائه دهنده سرویس شبکه شما یا ارائه دهنده سرویس شبکه ای که هنگام سفر استفاده می‌کنید پشتیبانی نشوند. در این صورت، ممکن است نتوانید تماسی دریافت یا برقرار کنید، پیام ارسال یا دریافت نمایید یا از اتصالات داده تلفن همراه استفاده کنید. برای اینکه مطمئن شوید وقتی سرویس کامل G/LTE4 در دسترس نیست، دستگاه شما بی‌وقفه کار می‌کند، توصیه می‌شود بالاترین سرعت اتصال را از G4 به G3 تغییر دهید. برای انجام این کار، در صفحه اصلی، روی **تنظیمات** < **شبکه و اینترنت** < **شبکه تلفن همراه** < **پیشرفته** ضربه بزنید، و نوع شبکه ترجیحی را به **G3** تغییر دهید.



توجه: ممکن است در برخی کشورها استفاده از Wi-Fi محدود باشد. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا، شما فقط مجاز به استفاده از ۵۳۵۰-۵۱۵۰ مگاهرتز Wi-Fi در داخل ساختمان هستید، و در ایالات متحده آمریکا و کانادا، شما فقط مجاز به استفاده از ۵.۲۵-۵.۱۵ گیگاهرتز Wi-Fi در داخل ساختمان هستید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با مقامات محلی تماس بگیرید.



استفاده از برخی ویژگی‌ها و سرویس‌ها یا دانلود محتوا، شامل موارد رایگان، به اتصال شبکه نیاز دارد. این امر ممکن است باعث انتقال حجم زیادی از داده‌ها شود که برای شما هزینه در بر خواهد داشت. همچنین ممکن است لازم باشد در برخی از ویژگی‌ها مشترک شوید.

تماس‌های اضطراری

مهم: برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی‌توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت‌های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی‌سیم اعتماد کرد.



قبل از برقراری تماس:

- تلفن را روشن کنید.
- اگر صفحه و کلیدهای تلفن قفل است، قفل آن‌ها را باز کنید.
- به مکانی بروید که آنتن‌دهی خوبی داشته باشد.

در صفحه اصلی، روی بزنید.

1. شماره تلفن اضطراری رسمی را برای مکان فعلی خودتان وارد کنید. شماره‌های تماس اضطراری در مکان‌های مختلف فرق می‌کند.
2. روی بزنید.
3. اطلاعات لازم را تا حد ممکن دقیق ارائه دهید. تا وقتی اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

همچنین ممکن است لازم باشد کارهای زیر را انجام دهید:

- سیم‌کارتی در تلفن قرار دهید. اگر سیم‌کارت ندارید، در صفحه قفل، روی **اضطراری** بزنید.
- اگر تلفن کد پین درخواست کرد، روی **اضطراری** بزنید.
- محدودیت‌های تماس، نظیر انسداد تماس، شماره‌گیری ثابت، یا گروه کاربری محدود را در تلفنتان خاموش کنید.
- اگر شبکه تلفن همراه در دسترس نباشد، در صورت دسترسی به اینترنت ممکن است تماس اینترنتی هم بتوانید برقرار کنید.

نگهداری از دستگاه

با دستگاه، باتری، شارژر و لوازم جانبی با احتیاط کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک می‌کند که از دستگاه خود به درستی استفاده کنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و هرگونه مایع یا رطوبت ممکن است حاوی مواد معدنی باشد که مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند.
- دستگاه را در محیط‌های کثیف یا پر گرد و غبار قرار ندهید یا از آن استفاده نکنید.
- دستگاه را در دمای بالا نگهداری نکنید. دمای بالا می‌تواند به دستگاه یا باتری آسیب برساند.
- دستگاه را در دمای سرد نگهداری نکنید. زمانی که دستگاه به دمای معمولی خود می‌رسد، در داخل دستگاه رطوبت ایجاد می‌شود که ممکن است به آن آسیب برساند.
- دستگاه به شیوه‌ای غیر از آنچه که در دفترچه راهنما ذکر شده است باز نکنید.
- تغییرات غیرمجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه‌های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
- از انداختن و پرتاب کردن، ضربه زدن یا تکان دادن شدید دستگاه یا باتری خودداری کنید. جابجایی خشن ممکن است باعث شکستن دستگاه شود.
- برای تمیز کردن سطح دستگاه فقط از پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده کنید.
- دستگاه را رنگ نزنید. رنگ مانع عملکرد درست دستگاه می‌شود.
- دستگاه را دور از آهنربا یا میدان مغناطیسی نگه دارید.
- برای ایمن نگه داشتن داده‌های مهم خود، آن را حداقل در دو محل جداگانه، همچون دستگاه، کارت حافظه، یا رایانه تان ذخیره کنید یا اطلاعات مهم را یادداشت کنید.

در هنگام استفاده طولانی، دستگاه ممکن است داغ شود. در بیشتر موارد، این امر عادی است. برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد، دستگاه ممکن است به صورت خودکار آهسته شود، برنامه‌ها را ببندد، شارژ شدن را خاموش کند و در صورت لزوم خود را خاموش کند. اگر دستگاه درست کار نکرد، آن را به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز ببرید.

بازیافت



همیشه محصولات الکترونیکی، باتری‌ها و مواد بسته بندی استفاده شده خود را به مراکز جمع آوری اختصاصی بازگردانید. با این کار در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازیافت مواد کمک خواهید کرد. محصولات الکترونیکی و الکترونیکی حاوی چندین ماده با ارزش از قبیل فلزات (همچون مس، آلومینیوم، استیل، و منیزیم) و فلزات قیمتی (از قبیل طلا، نقره، و پالادیوم) هستند. همه مواد به کار رفته در این دستگاه به صورت مواد و انرژی قابل بازیابی است.

نماد سطل زباله چرخدار ضربدر خورده

نماد سطل زباله چرخدار ضربدر خورده



نماد سطل زباله چرخدار خط خورده بر روی محصول، باتری، دفترچه‌ها یا بسته‌بندی آن به شما یادآور می‌شود که همه محصولات الکترونیکی و الکترونیکی و باتری‌ها پس از تمام شدن عمر مفیدشان باید به محل جمع‌آوری جداگانه‌ای انتقال یابند. یادتان باشد که ابتدا داده‌های شخصی را از روی دستگاه حذف کنید. این محصولات را نباید مانند زباله‌های شهری تفکیک نشده دور انداخت: آنها را برای بازیافت تحویل دهید. برای کسب اطلاعات در مورد نزدیکترین نقطه بازیافت خود، با مقامات محلی زباله تماس بگیرید، یا در مورد برنامه بازپس گیری HMD و در دسترس بودن آن در کشور خود در www.hmd.com/phones/support/topics/recycle مطالبی را مطالعه کنید.

اطلاعات باتری و شارژر

اطلاعات باتری و شارژر

برای بررسی اینکه باتری تلفنتان جداشدنی است یا نه، راهنمای چاپ شده را مشاهده کنید.

دستگاه‌های دارای باتری جداشدنی دستگاهتان را فقط با باتری‌های اصلی قابل شارژ استفاده کنید. باتری را می‌توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود، اما سرانجام فرسوده خواهد شد. وقتی مدت زمان مکالمه و حالت آماده‌به‌کار به‌طور قابل ملاحظه‌ای کوتاه‌تر از معمول شد، باتری را عوض کنید.

دستگاه‌های دارای باتری غیر قابل جدا شدن سعی نکنید باتری را خارج کنید چون ممکن است دستگاه خراب شود. باتری را می‌توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود، اما سرانجام فرسوده خواهد شد. در صورتی که زمان مکالمه یا آماده‌به‌کار به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از حد معمول شد، دستگاه را برای تعویض باتری به نزدیک‌ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

دستگاهتان را با شارژر سازگار شارژ کنید. نوع دوشاخه شارژر ممکن است متفاوت باشد. زمان شارژ ممکن است بسته به قابلیت‌های دستگاه متفاوت باشد.

اطلاعات ایمنی باتری و شارژر

وقتی شارژر دستگاهتان تکمیل شد، شارژر را از دستگاه و پریز برق جدا کنید. لطفاً توجه کنید که شارژر پیوسته نباید بیش از ۱۲ ساعت طول بکشد. اگر باتری کاملاً شارژ شده بدون استفاده بماند، شارژر خودش را با گذشت زمان از دست می‌دهد.

دماهای خیلی زیاد باعث کاهش ظرفیت و عمر باتری می‌شود. برای عملکرد بهینه، همیشه دمای باتری را بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ تا ۷۷ درجه فارنهایت) نگه دارید. وقتی باتری گرم یا سرد باشد، ممکن است دستگاه موقتاً کار نکند. توجه داشته باشید که باتری در هوای سرد ممکن است سریع تخلیه شود و باتری کافی را برای اینکه چند دقیقه فرصت داشته باشید تا تلفن را خاموش کنید، از دست بدهد. وقتی بیرون از ساختمان در هوای سرد هستید، تلفنتان را گرم نگه دارید.

قوانین محلی را رعایت کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. باتری را به‌عنوان زباله خانگی دور نیندازید.

باتری را در معرض هوا با فشار بسیار پایین قرار ندهید یا در دمای بیش‌ازحد بالا رها نکنید، برای مثال در آتش نیندازید، زیرا ممکن است باعث شود باتری منفجر شود یا مایع یا گاز قابل اشتعال از آن نشت کند.

از جدا کردن، بریدن، خرد کردن، خم کردن، سوراخ کردن یا هرگونه آسیب رساندن به باتری خودداری کنید. در صورتی که باتری نشتی دارد، اجازه ندهید مایع باتری با پوست یا چشم شما تماس یابد. در صورت تماس، فوراً قسمت‌های مربوطه را با آب فراوان بشویید یا به پزشک مراجعه کنید. از دستکاری باتری و یا وارد کردن یک جسم خارجی در آن جلوگیری کنید یا آن را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید یا در معرض آنها قرار ندهید. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود.

از باتری و شارژر فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. استفاده نامناسب یا استفاده از باتری‌ها و شارژرهای تأیید نشده یا ناسازگار ممکن است باعث خطر آتش سوزی، انفجار یا خطرات دیگر شود و تأییدیه یا ضمانت شما را بی اعتبار کند. اگر فکر می‌کنید باتری یا شارژر آسیب دیده است، قبل از استفاده مجدد، آن را نزدیک مرکز سرویس یا فروشنده تلفنتان ببرید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید. فقط در داخل ساختمان از شارژر استفاده کنید. هنگام توفان و رعدوبرق دستگاهتان را شارژ نکنید. اگر شارژر در بسته فروش محصول وجود ندارد، دستگاه را با استفاده از کابل داده (همراه محصول) و آداپتور برق USB (که جداگانه به فروش می‌رسد) شارژ کنید. دستگاهتان را می‌توانید با کابل‌ها و آداپتورهای برق شخص ثالث سازگار با USB 2.0 یا جدیدتر که با مقررات کشوری و استانداردهای ایمنی بین‌المللی و منطقه‌ای سازگار باشد شارژ کنید. آداپتورهای دیگر ممکن است با

استانداردهای ایمنی مربوطه سازگاری نداشته باشد، و شارژ کردن با چنین آداپتورهایی می‌تواند خطر از دست دادن اموال یا جراحت شخصی به همراه داشته باشد.

برای جدا کردن شارژر یا لوازم جانبی، دوشاخه را بگیرید و بکشید، نه سیم را. علاوه بر این، اگر باتری دستگاه شما جداشدنی باشد، موارد زیر صدق می‌کند:

- همیشه قبل از برداشتن هر قاب یا باتری، دستگاه را خاموش کنید و شارژر را از برق بکشید.
- ایجاد مدار کوتاه تصادفی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی با نوارهای فلزی روی باتری تماس پیدا کند. این موضوع ممکن است به باتری یا جسم دیگر آسیب برساند.

بچه‌های کوچک

دستگاه شما و لوازم جانبی آن اسباب بازی نیستند. این وسایل ممکن است دارای قطعات کوچکی باشند. آنها را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

دستگاه‌های پزشکی

عملکرد تجهیزات مخابره امواج رادیویی، از جمله تلفن‌های بی سیم ممکن است در عملکرد دستگاه‌های پزشکی که از محافظ مناسب برخوردار نیستند اختلال ایجاد کنند. برای تعیین اینکه آیا دستگاه در برابر انرژی رادیویی خارجی از محافظ مناسبی برخوردار است یا خیر، با پزشک یا سازنده دستگاه پزشکی خود مشورت کنید.

دستگاه‌های پزشکی کار گذاشته شده در بدن

تولیدکنندگان دستگاه‌های پزشکی کارگذاشته شده در بدن (مانند ضربان‌ساز قلب، پمپ‌های انسولین و محرک‌های عصبی)، برای جلوگیری از تداخل احتمالی، حداقل فاصله ۱۵٫۳ سانتی‌متری (۶ اینچ) را بین دستگاه بی‌سیم و دستگاه پزشکی توصیه می‌کنند. افرادی که چنین دستگاه‌هایی دارند باید:

- همیشه دستگاه بی‌سیم را بیشتر از 15.3 سانتی‌متر (6 اینچ) از دستگاه پزشکی دور نگه دارند.
- دستگاه بی‌سیم را در جیب نزدیک قلب حمل نکنند.
- دستگاه بی‌سیم را نزدیک به آن گوش خود نگه دارند.
- اگر به هر دلیل مشکوک به تداخل الکترونیکی هستند، دستگاه بی‌سیم را خاموش کنید.
- از دستورات عمل‌های سازنده دستگاه پزشکی کار گذاشته شده پیروی کنید.

اگر در مورد استفاده از دستگاه بی‌سیم خود به همراه دستگاه پزشکی کار گذاشته شده سوالی دارید با مشاور پزشکی خود مشورت کنید.

شنوایی

هشدار: هنگام استفاده از هدست، توانایی شما برای شنیدن صداهای خارجی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیندازد، از آن استفاده نکنید.



بعضی از دستگاه‌های بی سیم ممکن است در کار برخی وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند.

محافظت از دستگاه در برابر محتوای مضر

این دستگاه ممکن است در معرض ویروس و سایر محتوای مضر قرار بگیرد. اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

- هنگام باز کردن پیام‌ها هشیار باشید. آن‌ها ممکن است حاوی نرم‌افزارهای ویروسی باشند یا در غیر این صورت برای دستگاه یا رایانه شما خطرآفرین باشند.
- در هنگام پذیرفتن درخواست‌های اتصال، مرور کردن اینترنت یا دانلود محتوا جانب احتیاط را به عمل آورید. از منابعی که اعتماد ندارید اتصال Bluetooth را نپذیرید.
- فقط سرویس‌ها را از منابعی نصب و استفاده کنید که به آن‌ها اعتماد دارید و حفاظت و امنیت لازم را تأمین می‌کنند.
- در دستگاه و سایر رایانه‌های متصل، آنتی‌ویروس و نرم‌افزارهای امنیتی دیگر را نصب کنید. تنها از یک برنامه آنتی‌ویروس در یک زمان استفاده کنید. استفاده از تعداد بیشتر ممکن است کارایی و عملکرد دستگاه یا رایانه را تحت تأثیر قرار دهد.
- اگر به نشانه‌ها و پیوندهای از قبل نصب شده به سایت‌های اینترنتی اشخاص ثالث دسترسی دارید، اقدامات احتیاطی مناسب را در نظر بگیرید. HMD Global هیچ‌گونه تعهدی در قبال این سایت‌ها نمی‌پذیرد و آن‌ها را تأیید نمی‌کند.

خودروها

سیگنال‌های رادیویی ممکن است روی سیستم‌های الکترونیکی فاقد محافظت کافی در خودروها یا سیستم‌هایی که به درستی نصب نشده‌اند، تأثیر بگذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازنده دستگاه یا تجهیزات آن تماس بگیرید. فقط اشخاص مجاز باید دستگاه را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب نادرست ممکن است خطرناک باشد و ضمانت شما را از اعتبار ساقط کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می‌کند. از ذخیره یا حمل مواد قابل اشتعال یا انفجاری در محفظه‌ای که دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد بپرهیزید. دستگاه یا لوازم جانبی خود را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید.

محیط‌های قابل انفجار بالقوه

دستگاه خود را در مکان‌هایی که خطر انفجار وجود دارد مثلاً در نزدیکی پمپ‌های گازوئیل، خاموش کنید. جرقه ممکن است باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزی منجر به جراحت و مرگ شود. در مناطق نفتی، تاسیسات شیمیایی یا مناطقی که عملیات انفجار در حال انجام است به محدودیت‌ها توجه

کنید. مناطقی که دارای محیط قابل انفجار هستند ممکن است به وضوح مشخص نشوند. این مناطق معمولاً مکان‌هایی هستند که به شما توصیه می‌شود ماشین خود را خاموش کنید، در زیر عرشه کشتی‌ها، تجهیزات انتقال مواد شیمیایی یا ذخیره آنها و مکان‌هایی که هوا در آنها حاوی ذرات و مواد شیمیایی است. با سازندگان خودروهایی که از نفت گاز مایع (مانند پروپان یا بوتان) استفاده می‌کنند، درباره ایمنی استفاده از این دستگاه در مجاورت آنها مشورت کنید.

اطلاعات گواهی

این دستگاه همراه دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی را رعایت می‌کند.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می‌باشد. این دستگاه همراه به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های قرارگیری در معرض امواج رادیویی (میدان های مغناطیسی با فرکانس رادیویی) که توسط دستورالعمل های بین المللی از سازمان علمی مستقل ICNIRP توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعمل ها حاشیه های ایمنی معتبری را به کار می گیرد که جهت اطمینان از محافظت از همه افراد بدون در نظر گرفتن سن و شرایط سلامتی شان منظور شده اند. این دستورالعمل ها بر اساس نرخ جذب ویژه (SAR) هستند، که اصطلاحی درباره میزان قدرت فرکانس رادیویی (RF) اثر گذار روی سر یا بدن هنگام مخابره به وسیله دستگاه است. محدوده ICNIRP SAR به طور متوسط برای دستگاه های همراه ۲.۰ وات بر کیلوگرم برای هر ۱۰ گرم بافت است.

آزمایشات SAR با دستگاه در وضعیت های استاندارد، مخابره در بالاترین سطح توان مجاز، در همه باندهای فرکانسی آن انجام شده است.

این دستگاه با دستورالعمل های قرارگیری در معرض فرکانس های رادیویی هنگام استفاده در کنار سر یا در هنگام قرار گیری حداقل ۵/۸ اینچ (۱.۵ سانتی متر) دور از بدن تطابق دارد. وقتی کیف حمل تلفن، گیره کمربند یا شکل دیگری از نگهدارنده دستگاه برای استفاده بر روی بدن استفاده می شوند، نباید از جنس فلز باشند و باید دستگاه را در فاصله ذکر شده نسبت به بدن قرار دهید.

برای ارسال داده یا پیام ها، اتصال مناسب به شبکه لازم است. ارسال ممکن است تا زمانی که چنین اتصالی برقرار شود به تأخیر بیفتد. تا پایان ارسال، دستورالعمل های مربوط به فاصله از دستگاه را رعایت کنید.

در حین استفاده عمومی، مقادیر SAR معمولاً کمتر از مقدار مشخص شده در بالاست. این به دلیل افزایش راندمان سیستم و کاهش تداخل در شبکه است؛ وقتی برای برقراری تماس به شارژ کامل نیاز ندارید، برق لازم برای بهره برداری دستگاه تلفن همراه به طور خودکار کاهش می یابد. هر چقدر توان خروجی کمتر باشد، مقدار SAR کمتر خواهد بود.

مدل های دستگاه ممکن است دارای نسخه های متفاوت باشند و بیش از یک مقدار داشته باشند. تغییر در قطعه و طراحی ممکن است همیشه رخ دهد و برخی تغییرات ممکن است بر مقادیر SAR تأثیر بگذارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به وب سایت www.sar-tick.com مراجعه کنید. توجه داشته باشید که دستگاه های تلفن همراه حتی اگر تماس صوتی برقرار نکنید به مخابره می پردازند.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) متذکر شده است که اطلاعات علمی فعلی نیاز به اقدامات احتیاطی خاص در هنگام استفاده از دستگاه های تلفن همراه را مشخص نمی کند. اگر مایلید در معرض بودن خود را کاهش دهید، به شما توصیه می کنند میزان مصرف خود را محدود کنید یا از کیت هندزفری

برای دور نگهداشتن دستگاه از سر و بدن خود استفاده کنید. برای کسب اطلاعات و توضیحات بیشتر و همچنین مشاهده گفتگوهای مربوط به قرارگیری در معرض امواج رادیویی، به وبسایت سازمان بهداشت جهانی در این آدرس مراجعه کنید: www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1

لطفاً برای حداکثر مقدار SAR دستگاه به www.hmd.com/sar مراجعه کنید.

درباره مدیریت حقوق دیجیتال

هنگام استفاده از این دستگاه، از تمامی قوانین پیروی کنید و آداب و رسوم محلی، محرمانگی و حقوق قانونی دیگران از جمله کپی‌رایت را محترم بشمرید. حفاظت در برابر کپی‌رایت ممکن است شما را از کپی، تغییر، انتقال عکس‌ها، موسیقی و دیگر محتواها منع کند.

حقوق نسخه‌برداری و اعلامیه‌ها

حقوق نسخه‌برداری و سایر اعلامیه‌ها

قابلیت دسترسی به محصولات، ویژگی‌ها، برنامه‌ها و سرویس‌ها ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه‌دهنده سرویس یا فروشنده محصول خود تماس بگیرید. این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فناوری یا نرم‌افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

مطالب این سند "همانگونه که است" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون قابل اجرا می‌شود، در خصوص صحت و اعتبار یا محتوای این سند هیچ نوع ضمانتی از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به، ضمانت‌های ضمنی تجاری و متناسب با اهداف خاص، ارائه نمی‌شوند. HMD Global حق تصحیح و یا از دور خارج کردن این سند را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، برای خود محفوظ می‌داند.

تا جایی که قانون قابل اجرا اجازه دهد، تحت هیچ شرایطی HMD Global یا هیچ یک از مجوزدهندگان آن در قبال از بین رفتن درآمد یا داده‌ها یا هرگونه آسیب خاص، تصادفی، تبعی یا غیرمستقیم که به هر دلیلی رخ داده باشد مسئولیتی نمی‌پذیرند.

تکثیر، انتقال یا توزیع همه یا قسمتی از مطالب این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از HMD Global ممنوع می‌باشد. HMD Global سیاست اصلاح دائمی را اعمال می‌کند. بنابراین HMD Global این حق را برای خود محفوظ می‌داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر و ارتقاء دهد.

HMD Global ضمانت یا مسئولیتی در قبال عملکرد، محتوا یا حمایت کاربر نهایی برنامه‌های ارائه شده از طرف شخص ثالث ندارد. با استفاده از برنامه، تأیید می‌کنید که برنامه همانگونه که هست ارائه شده است.

دریافت نقشه، بازی، موسیقی، ویدئوها و بارگذاری تصاویر و ویدئوها ممکن است مستلزم انتقال مقدار زیادی داده شود. ارائه‌دهنده سرویس شما مشمول هزینه انتقال داده می‌شود. قابلیت دسترسی به محصولات، سرویس‌ها و ویژگی‌ها ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. جهت

کسب اطلاعات بیشتر و قابلیت دسترسی به گزینه‌های زبان، لطفاً با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.

برخی ویژگی‌ها، عملکرد و مشخصات محصول ممکن است به شبکه بستگی داشته باشند و تابع شرایط، ضوابط و هزینه‌ها باشند.

همه مشخصات، ویژگی‌ها و سایر اطلاعات ارائه‌شده درباره محصول ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر یابد.

سیاست حفظ حریم خصوصی HMD Global موجود در <http://www.hmd.com/privacy>، به استفاده شما از این دستگاه اعمال می‌شود.

HMD Global Oy مجوز انحصاری برند Nokia برای تلفن و رایانه لوحی است. Nokia علامت تجاری ثبت‌شده Nokia Corporation است.

Google، Android و سایر علامت‌ها و نشان‌واره‌ها علائم تجاری Google LLC هستند.

علامت کلمه و آرم‌های Bluetooth متعلق به Bluetooth SIG, Inc. هستند و هرگونه استفاده از این علائم توسط HMD Global مطابق با مجوز است.

Pixelworks و آرم Pixelworks علائم تجاری ثبت شده Pixelworks, Inc هستند.

OZO



OZO علامت تجاری Nokia Technologies Oy است.

Qualcomm aptX



Qualcomm و Snapdragon علامت تجاری Qualcomm Incorporated ثبت شده در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها است. aptX علامت تجاری Qualcomm Technologies International, Ltd. است که در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها به ثبت رسیده است.