

**NOKIA**

# **Nokia 6310**

## **Kasutusjuhend**

## Sisukord

<b>1</b>	<b>Teave selle kasutusjuhendi kohta</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Alustamine</b>	<b>5</b>
	Klahvid ja muud osad . . . . .	5
	Telefoni seadistamine ja sisselülitamine . . . . .	6
	Telefoni laadimine . . . . .	8
	Klaviatuur . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Kõned, kontaktid ja sõnumid</b>	<b>10</b>
	Kõned . . . . .	10
	Kontaktid . . . . .	10
	Sõnumite saatmine . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Telefoni isikupärastamine</b>	<b>12</b>
	Toonide muutmine . . . . .	12
	Avakuva välimuse muutmine . . . . .	12
	Profiilid . . . . .	13
	Otseteede lisamine . . . . .	13
	Hõlbustusfunktsioon . . . . .	13
<b>5</b>	<b>Kaamera</b>	<b>15</b>
	Fotod ja videod . . . . .	15
<b>6</b>	<b>Raadio</b>	<b>16</b>
	Raadio kuulamine . . . . .	16
<b>7</b>	<b>Kell, kalender ja kalkulaator</b>	<b>17</b>
	Äratuskell . . . . .	17
	Kalender . . . . .	17
	Kalkulaator . . . . .	17

<b>8 Telefoni tühjendamine</b>	<b>18</b>
Algseadete taastamine . . . . .	18
<b>9 Toote- ja ohutusteave</b>	<b>19</b>
Ohutuse tagamine . . . . .	19
Hädaabikõned . . . . .	21
Seadme hooldamine . . . . .	22
Kasutuselt kõrvaldamine . . . . .	23
Läbikriipsutatud prügikasti märk . . . . .	23
Aku- ja laadijateave . . . . .	23
Väikesed lapsed . . . . .	25
Meditiiniseadmed . . . . .	25
Meditiinilised implantaatseadmed . . . . .	25
Kuulmine . . . . .	25
Kaitske oma seadet kahjuliku sisu eest. . . . .	26
Sõidukid . . . . .	26
Plahvatusohtlikud keskkonnad . . . . .	26
Sertifitseerimisinfo . . . . .	26
Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta . . . . .	27
Autoriõigused ja muud teatised . . . . .	27

# 1 Teave selle kasutusjuhendi kohta




**Tähtis.** Olulise teabe saamiseks seadme ja aku ohutu kasutamise kohta lugege enne seadme kasutuselevõttu jaotist "Toote- ja ohutusteave". Oma uue seadmega alustamiseks lugege kasutusjuhendit.

## 2 Alustamine

### KLAHVID JA MUUD OSAD

#### Teie telefon

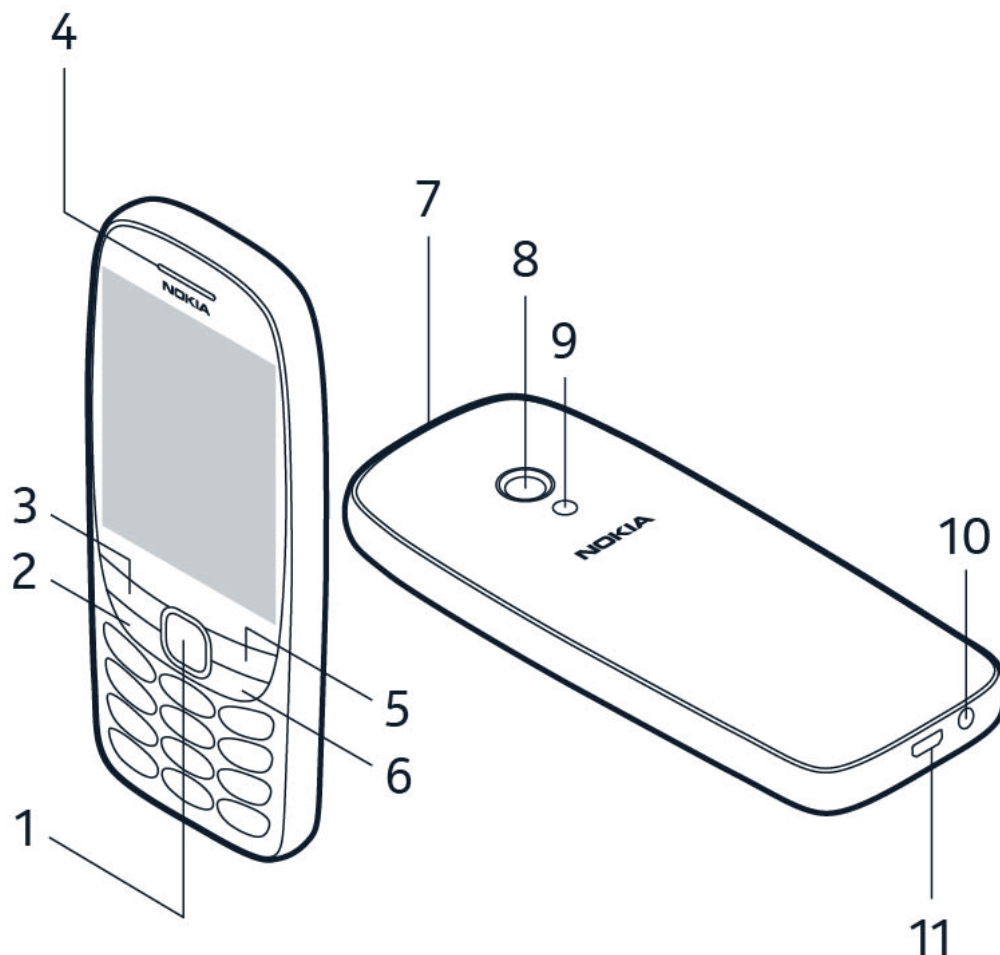

Kasutusjuhend kehtib järgmise mudeli kohta: TA-1400.

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Kerimisnupp. Vajutage seda rakendustele uurdepääsuks. Kerige paremale, et juurde pääseda kalendrile. Kerige alla, et juurde pääseda kontaktiloendile. Kerige vasakule, et kirjutada sõnum. Kerige kaks korda üles, et sisse lülitada taskulamp. Kerige üks korda üles, et taskulamp välja lülitada. | 5. Parema valikuklahv   |
| 2. Helistamisklahv   | 6. Toite-/lõppklahv     |
| 3. Vasak valikuklahv   | 7. Tagakaane avamispesa |
| 4. Kuular  | 8. Kaamera              |
|  | 9. Välg                 |
|  | 10. Peakomplekti liides |
|  | 11. USB-liides          |

Ärge ühendage signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik. Mõned seadme osad on magnetilised. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Mõned selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvikud (nt laadija, peakomplekt või andmesidekaabel) võivad olla müügil eraldi.



**Märkus.** Soovi korral saate seada telefoni küsima turvakoodi, et kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid. Eelseadistatud kood on 12345. Turvakoodi muutmiseks valige **Menüü** > **⚙️** > **Turvaseaded** > **Pääsukoodide vahetamine** > **Turvakoodi vahetamine**. Sisestage eelseadistatud kood 12345 ja valige **OK**. Moodustage 5–8-kohaline kood ja valige **OK**. Võtke arvesse, et peate koodi meelde jätma, sest HMD Global ei saa seda avada ega sellest mööda minna.

## TELEFONI SEADISTAMINE JA SISSELÜLITAMINE

### Mini-SIM-kaart




**Tähtis.** See seade on mõeldud kasutamiseks ainult mini-SIM-kaardiga. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.




**Märkus.** Enne korpuse eemaldamist lülitage seade välja ning eemaldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

## Tagakaane avamine

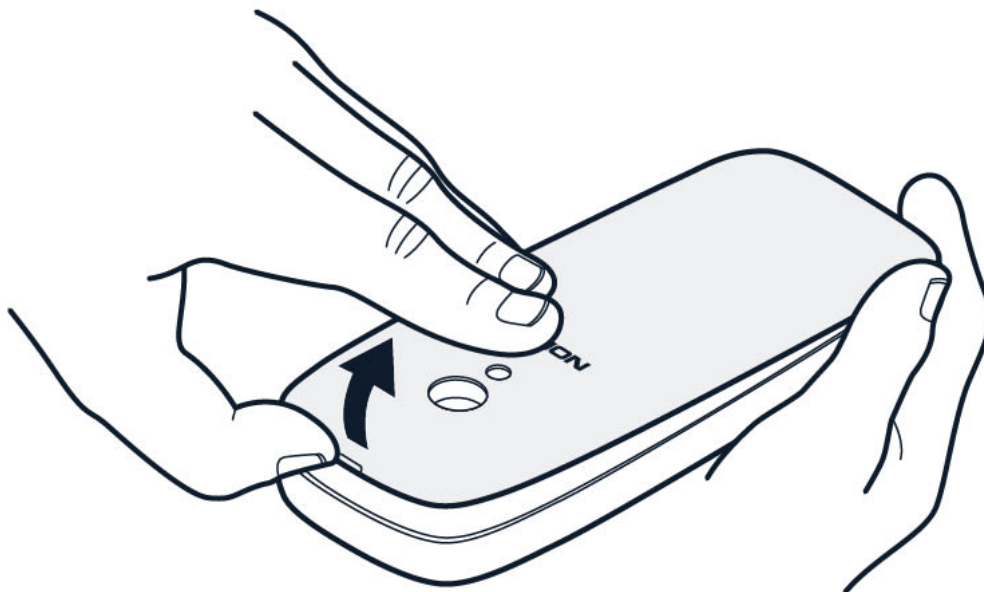


1. Pange sõrmeküüs telefoni ülaosas asuvasse väiksesse avasse, tõstke kaas üles ja eemaldage see.
2. Kui aku on telefonis, eemaldage see.

## SIM-kaartide sisestamine

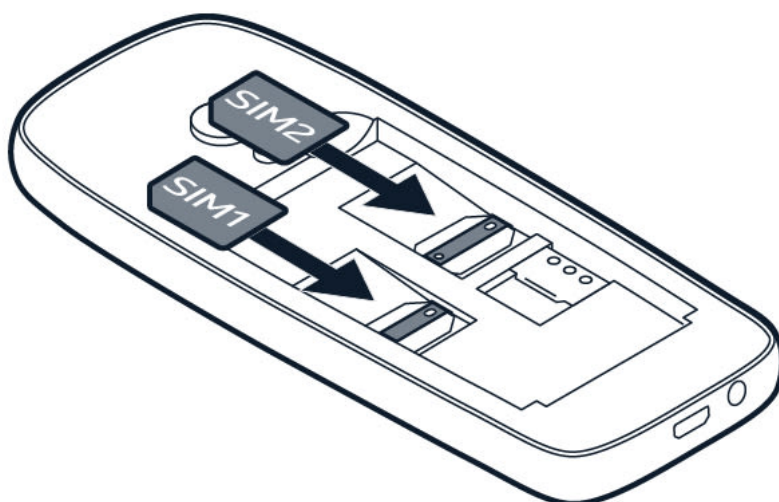

1. Lükake SIM-kaart SIM-kaard avasse, nii et kontaktala jääb allapoole.
2. Kui teil on ka teine SIM-kaart, lükake see SIM2-pessa. Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid saadaval, aga kui üks SIM-kaart on aktiivne (nt helistamise korral), ei pruugi teine kaart saadaval olla.

## Mälukaardi sisestamine

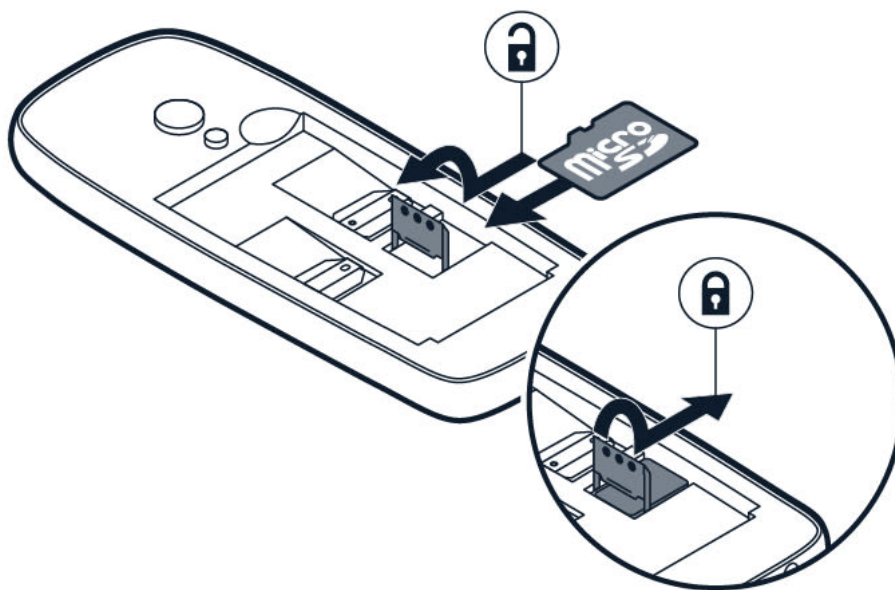

1. Libistage mälukaardi hoidik vasakule ja avage see.
2. Pange mälukaart pesasse.
3. Sulgege hoidik ja libistage see paikalukustamiseks paremale.
4. Pange aku tagasi.
5. Paigaldage tagakaas.



**Näpunäide.** Kasutage tuntud tootja kiiret, kuni 32 GB microSD-mälukaarti.

## Telefoni sisselülitamine

Vajutage ja hoidke all klahvi .

## TELEFONI LAADIMINE

Aku on tehases osaliselt laetud, kuid enne telefoni kasutamist võib olla vaja seda uuesti laadida.

## Aku laadimine

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija telefoniga. Kui aku on laetud, eemaldage laadija esmalt telefonist ja seejärel vooluvõrgust.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.



**Näpunäide.** Kui seinakontakti pole, saate kasutada USB-laadimist. USB-laadimisvoolu tõhusus on väga erinev ja laadimise alustamisest kuni seadme tööle hakkamiseni võib kaua aega minna.

## KLAVIATUUR

### Telefoni klahvide kasutamine

- telefoni rakenduste ja funktsioonide nägemiseks valige avakuval **Menüü** ;
- Rakenduse või funktsiooni avamiseks vajutage kerimisnuppu üles, alla, vasakule või paremale. Rakenduse või funktsiooni avamiseks vajutage kerimisnuppu.
- Tagasi avakuvale liikumiseks vajutage lõpetamisklahvi.
- Kõne ajal või raadiot kuulates telefoni helitugevuse muutmiseks vajutage kerimisnuppu üles või alla.
- Taskulambi sisselülitamiseks vajutage avakuval kaks korda juhtnuppu üles. Selle väljalülitamiseks vajutage juhtnuppu üks kord üles. Ärge suunake valgusvihku kellelegi silma.

### Klaviatuuri lukustamine

+ -Klahvide juhusliku vajutamise vältimiseks lukustage klaviatuur: valige **Ava** > **Lukusta klahvid** . Klahvide avamiseks vajutage lõpetamisklahvi ja valige **Ava** .

### Klahvidega kirjutamine

Vajutage korduvalt klahvi, kuni kuvatakse täht.

Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi 0.

Erimärgi või kirjavahemärgi sisestamiseks vajutage tärniga klahvi või kui kasutate sõnastikku, vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage korduvalt allakerimise klahvi.

Numbri sisestamiseks vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

## 3 Kõned, kontaktid ja sõnumid

### KÕNED

#### Helistamine

Vaadake, kuidas uue telefoniga helistada.


1. Tippige telefoninumber. Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi \*.
2. Vajutage helistamisklahvi. Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

#### Kõnedele vastamine


Vajutage klahvi .

### KONTAKTID

#### Kontakti lisamine


1. Valige **Menüü** >  > **Lisa kontakt**.
2. Valige, kuhu kontakt salvestatakse.
3. Kirjutage nimi ja sisestage number.
4. Valige **OK**.

#### Kontakti salvestamine kõneregistrist

1. Valige **Menüü** >  > **Vastamata kõned**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**, olenevalt sellest, kust soovite kontakti salvestada.
2. Liikuge kerides numbrini, mille soovite salvestada, avage **Valik** > **Salvesta** ja valige, kust soovite kontakti salvestada.
3. Lisage kontakti nimi, kontrollige telefoninumbri õigsust ja valige **OK**.


## Kontaktile helistamine

Kontaktile saate helistada otse kontaktiloendist.

1. Valige **Menüü** > .
2. Valige **Nimed** ja kerige kontakti juurde, kellele soovite helistada.
3. Vajutage helistamisklahvi.

## SÕNUMITE SAATMINE


### Sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** >  > **Kirjuta sõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või valige **Kontaktid** ja kontaktiloendist adressaat.
3. Sisestage oma sõnum.
4. Valige **Saada**. Kui palutakse, valige SIM-kaart, mida soovite kasutada.

## 4 Telefoni isikupärastamine

### TOONIDE MUUTMINE


#### Uute toonide seadmine

1. Valige **Menüü** >  > **Toonid**.
2. Valige toon, mida soovite muuta, ja küsimise korral valige, kumma SIM-kaardi puhul soovite seda muuta.
3. Kerige soovitud toonini ja valige **OK**.


### AVAKUVA VÄLIMUSE MUUTMINE

#### Uue taustapildi valimine

Saate muuta avakuva tausta.

1. Valige **Menüü** >  > **Ekraani- seaded** > **Taustapilt**.
2. Valige **Vaikimisi** ja soovitud taustapilt.
3. Valige, kuidas soovite taustpildi avakuvale paigutada.



**Näpunäide.** Taustpildina saate kasutada ka fotot, mille olete teinud või vastu võtnud. Valige **Menüü** >  > **Ekraani seaded** > **Taustpilt** > **Fotod**.

#### Kuupäeva ja kellaaja kuvamine

Saate valida, kas soovite näha telefoni avakuval kuupäeva ja kellaega.

Valige **Menüü** >  > **Ajaseaded** > **Kella ja kuupäeva kuvamine** > **Näita kella**.


Kui soovite, et telefon uuendaks kellaega automaatselt, siis määrake valiku **Kp ja aja autom. uuendamine** olekuks Sees. Et see säte töötaks, on teil vaja võib-olla telefon taaskäivitada.

## PROFIILID

### Profiilide isikupärastamine

On mitu profiili, mida erinevates olukordades kasutada saate. Näiteks on olemas vaikne profiil juhuks, kui teil ei tohi helid sees olla, ja valju heliga profiil mürarikaste keskkondade jaoks.

Profiile saab veelgi isikupärastada.

1. Valige **Menüü** >  > **Profiilid**.
2. Valige profiil ja **Isikupärasta**.


Iga profiili puhul võite määrata konkreetse helina, helina tugevuse, sõnumihelid jne.

## OTSETEEDE LISAMINE

Saate oma avakuvale lisada mitmesuguste rakenduste ja seadete otseteed.

### Loendi Ava seadete redigeerimine

Teie avakuva vasakus allnurgas on valik **Ava**, mis sisaldab mitmesuguste rakenduste ja seadete otseteid. Valige otseteed, mis on teie jaoks kõige vajalikumad.

1. Valige **Menüü** >  > **Ava seaded** > **Ava valikud**.
2. Liikuge kerides iga otsetee juurde, mille soovite lisada loendisse **Ava**, ja valige **Märgi**.
3. Muudatuste salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.


Loendit **Ava** saab ka ümber korraldada.

1. Valige **Korrasta**.
2. Liikuge kerides üksusele, mille soovite teisaldada, valige **Teisaldamine** ja koht, kuhu soovite teisaldada.
3. Muudatuste salvestamiseks valige **Tagasi** > **OK**.

## HÕLBUSTUSFUNKTSIOON

### Teksti suurendamine

Kui teil on telefoni ekraanil oleva teksti lugemisega raskusi, muutke teksti suurust.


1. Valige **Menüü** >  > **Ekraani- seaded** > **Kirjasuurus**.
2. Valige rakendus, mille jaoks te soovite teksti suurendada, ja valige **Suur kiri**.

## Menüü vaate muutmine

Rakenduste menüü ekraanil kuvamise viisi valimiseks valige **Menüü** > **Valik.** ja valige **Loendivaade** või **Ühe ikooniga vaade**. Kui valite **Ühe ikooniga vaade**, kuvatakse menüüs üks rakendus korraga. Rakenduste vahel liikumiseks kerige üles või alla. Harilikku vaate juurde naasmiseks valige **Menüü** > **Valik.** > **3 × 3 pildivaade**.

## Teksti kõneks muutmise funktsiooni kasutamine




Saate telefoni seadistada ekraanil olevaid üksusi valjusti ette lugema.

Saate telefoni seadistada ekraanil olevaid üksusi valjusti ette lugema. Valige **Menüü** >  > **Readout** > **Kõne** ja seejärel valige kõik üksused, näiteks menüü või sõnumid, mida soovite, et telefon valjusti ette loeks, ja valige **Sees**.

Ettelugemine on saadaaval ainult teatud keelte jaoks. Saadaolevate keelte kohta vt [teie telefoni veebisait](#).


## Hädaolukorra andmete lisamine

Hädaabikõnede tegemiseks peate lisama oma hädaolukorra andmed.


1. Lisage oma isikuandmed: valige **Menüü** >  > **Telefoni seaded** > **Hädaolukorra teave**.
2. Valige kontaktid, kellele hädaabikõne tehakse: valige **Menüü** >  > **Määra hädaolukorra kontakt**. Valige iga hädaolukorra kontakt ja seejärel kontakt oma kontaktiloendist. Pange tähele, et te ei saa kasutada ametlikke hädaabinumbreid oma hädaolukorra kontaktidena.
3. Lülitage sisse hõlbustusrežiim, et saaksite teha hädaabikõnesid: valige **Menüü** >  > **Telefoni seaded** > **Hõlbustusrežiim** > **Hädaabikõne** > **Sees**.

## Hädaabikõne tegemine

Kui olete hõlbustusrežiimi sisse lülitanud ja lisanud hädaolukorra kontakti, saate hädaabikõnesid teha.

Vajutage ja hoidke all number 2 klahvi kolme sekundi vältel. Telefon helistab teie esimesele hädaolukorra kontaktile. Kui kontakt ei vasta 25 sekundi jooksul, helistab telefon järgmisele kontaktile ja jätkab teie kontaktidele helistamist 10 korda, kuni üks neist vastab kõnele või te vajutate klahvi . Märkus. Kui hädaabikõne võetakse vastu, lülitub telefon käed-vabad režiimile. Ärge hoidke telefoni kõrva lähedal, kuna helitugevus võib väga vali olla.





**Näpunäide.** Kui soovite hõlbustusrežiimi sisse jätta, kuid te ei soovi hädaabikõnesid teha, valige **Menüü** >  > **Telefoni seaded** > **Hõlbustusrežiim** > **Hädaabikõne** > **Väljas**.

## 5 Kaamera





### FOTOD JA VIDEOD


#### Pildistamine

1. Valige **Menüü** > .
2. Suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.
3. Pildistamiseks valige **Pildista**.

Äsjajäädvustatud foto vaatamiseks valige avaekraanil **Menüü** >  > **Pildistatud foto**.

#### Video salvestamine

1. Videokaamera sisselülitamiseks valige **Menüü** >  ja kerige ikoonini .
2. Salvestamise alustamiseks valige .
3. Salvestamise lõpetamiseks valige .

Äsjasalvestatud video vaatamiseks valige avaekraanil **Menüü** >  > **Filmitud video**.

## 6 Raadio

### RAADIO KUULAMINE

#### Lemmikraadiojaamade kuulamine


1. Valige **Menüü** > .
2. Kõigi saadaolevate jaamade otsimiseks valige **OK**.

Helitugevuse muutmiseks vajutage juhtnuppu üles või alla. Saadaval jaamade vahetamiseks kerige vasakule või paremale. Jaama salvestamiseks avage **Valik** > **Salvesta jaam**, pange jaamale nimi ja valige selle asukoht. Salvestatud jaamale liikumiseks vajutage telefoni klahvistikul vastavat numbriklahvi. Raadio sulgemiseks valige **Stopp**.

## 7 Kell, kalender ja kalkulaator

### ÄRATUSKELL


#### Äratuse seadistamine

1. Valige **Menüü** > .
2. Valige äratus ja kasutage aja määramiseks kerimisnuppu.
3. Valige **OK**.

Kui tahate alarmi korrata teatud päevadel, valige äratus, seejärel valige **Korduv äratus** > **Korduv äratus**, kerige päevani, mil tahate äratus ja valige **Märgi**. Seejärel valige **Valmis** > **Jah**.

### KALENDER


#### Kalendrisündmuse lisamine

1. Valige **Menüü** > .
2. Liikuge kerides kuupäevale ning siis avage **Valik** > **Lisa meemespea**.
3. Sisestage sündmuse nimi ja valige **OK**.
4. Valige, kas soovite sündmuse kohta äratust lisada ja valige **OK**.

### KALKULAATOR

Vaadake, kuidas telefoni kalkulaatoriga liita, lahutada, korrutada ja jagada.

#### Kuidas arvutada

1. Valige **Menüü** > .
2. Sisestage tehte esimene tegur, valige juhtnupuga tehe ja sisestage teine tegur.
3. Valige **Võrdub** arvutuse tulemuse saamiseks.

Valige **Kustuta** numbriväljade tühjendamiseks.

## 8 Telefoni tühjendamine

### ALGSEADETE TAASTAMINE

#### Telefoni lähtestamine

Algseadeid on võimalik taastada, kuid olge ettevaatlik, kuna see lähtestamine eemaldab kõik andmed, mille olete telefoni mällu salvestanud, ja kõik isikupärastamised.

Telefoni utiliseerimisel võtke arvesse, et kogu privaatse sisu eemaldamine on teie vastutusel.

Telefoni algseadete taastamiseks ja kõigi oma andmete eemaldamiseks tippige avakuval `*#7370#`. Küsimise korral sisestage turvakood.

## 9 Toote- ja ohutusteave

### OHUTUSE TAGAMINE

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

### VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES



Kui mobiilseadme kasutamine pole lubatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.

### OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

### HÄIRED



Kõiki mobiilside seadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.

## **VOLITATUD TEENINDUS**



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes volitatud spetsialist.

## **AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD**



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global Oy on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

## **SEADE TULEB HOIDA KUIV**



Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake seadme tehnilistest spetsifikatsioonidest IP-klassi üksikasjalikumate juhiste saamiseks.

## KUULMISE KAITSMINE



Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.

## SAR



Seadme kasutamisel normaalasendis vastu kõrva või kehast vähemalt 1,5 mm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Seadmele omased maksimaalsed SAR-i väärtused leiata kasutusjuhendi jaotisest Sertifitseerimisinforo (SAR). Lisateabe saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi jaotist Sertifitseerimisteave (SAR) või minge aadressile [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## HÄDAABIKÕNED



**Tähtis.** Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Kui telefoni ekraan ja klahvid on lukus, avage need.
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

1. Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
2. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

3. Vajutage helistamisklahvi.
4. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage telefoni SIM-kaart.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi.
- Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.

## SEADME HOOLDAMINE

Käsitsege seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad seadet töökorras hoida.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib selle rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Hoidke seade magnetitest või magnetväljadest eemal.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös on häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

## KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Viige kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia- ja materjalitootmise toormena.

## LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge unustage seadme kõigepealt eemaldada isiklike andmeid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Lähima ringlussevõtupunkti kohta teabe saamiseks pöörduge kohalikult jäätmeametilt või lugege HMD tagasisivõtuprogrammi ja selle kättesaadavuse kohta teie riigis aadressil [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## AKU- JA LAADIJATEAVE

Aku- ja laadijateave

Teavet selle kohta, kas teie telefonil on eemaldatav aku või mitte, vaadake trükitud kasutusjuhendist.

**Eemaldatava akuga seadmed** Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

**Mitte-eemaldatava akuga seadmed** Ärge üritage akut seadmest välja võtta, sest see võib seadet kahjustada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Laadige seadet sobiva laadijaga. Laadimispistiku tüüp võib erineda. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda.

## Aku ja laadija ohutusteave

Eemaldage laadija seadmest ja pistikupesast pärast seadme laadimise lõppemist. Pange tähele, et pidev laadimine ei tohi kesta kauem kui 12 tundi. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, tühjeneb aja jooksul.

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Pidage meeles, et aku võib külma temperatuuri käes kiiresti sel määral tühjeneda, et telefon lülitub mõne minuti jooksul välja. Kui olete õues külma käes, hoidke telefon soojas.

Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge laske akul olla väga madalal õhurõhul ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte, näitaks ärge visake tulle, sest see võib põhjustada aku plahvatamise või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage saastunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal. Kui laadija ei ole põhiseadmega kaasas, laadige seadet andmesidekaabli (kuulub komplekti) ja USB-toiteadapteri abil (võidakse müüa eraldi). Saate seadet laadida muude kaablite ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema standardiga ja vastavad riigis kohaldatavatele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele. Ülejäänud adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ja nende adapteritega laadimine võib kaasa tuua varalise kahju või kehavigastuse ohu.

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad lisaks alljärgnevad juhised.

- Enne kaante või aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eemaldage laadija vooluvõrgust.
- Kui mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või muud eset kahjustada.

## VÄIKESED LAPSED

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

## MEDITSIIINISEADMED

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

## MEDITSIIINILISED IMPLANTAATSEADMED

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete (nagu südamestimulaatorid, insuliinipumbad ja neurostimulaatorid) tootjad jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke traadita sideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel traadita sideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage traadita sideseade välja.
- Järgige tootja juhiseid meditsiinilise implantaatseadme kohta.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

## KUULMINE



**Hoiatus.** Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Ärge kasutage peakomplekti, kui see võib teid ohtu seada.

Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

## **KAITSKE OMA SEADET KAHJULIKU SISU EEST.**

Teie seade võib puutuda kokku viiruste ja muu kahjuliku sisuga. Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründevara või olla muul moel teie seadmele kahjulikud.

## **SÕIDUKID**

Raadiosignaalid võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete tootjalt. Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava volitusega spetsialist. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik sõidukis olevad raadiosideseadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

## **PLAHVATUSOHTLIKUD KESKKONNAD**

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitluskohtades, keemiatehastes või lõhkamistöõde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

## **SERTIFITSEERIMISINFO**

**See mobiiliseade ei ületa raadiosagedusliku kiirguse piirnormi.**

Teie mobiilside seade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetväljade) soovituslikke piirnorme sõltumatult teadusorganisatsioonilt ICNIRP. Need piirnormid sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist. Lubatud piirmäärad põhinevad spetsiifilisel neeldumismääral (Specific Absorption Rate – SAR), mis kajastab peas või kehas ladestuva raadiosagedusliku (RF) energia hulka seadme saatmise ajal. ICNIRP SAR-i piirmäär mobiilsete seadmete puhul on 2,0 W/kg, mis on keskmine 10 g koe kohta.

SAR-i katsed toimuvad tavapärasel tööasendis seadmega, mis edastab suurima sertifitseeritud energiatasemega kõigil sagedusribadel.

Seadme kasutamisel pea vastas või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis,

vööklambris või muus seadme hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seni, kuni sideühendus on saadaval. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest madalamad. Sest kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie mobiilseadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda madalam on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Pange tähele, et mobiilside seade võib raadiosageduskiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilside seadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Lisateavet, selgitusi ja arutelusid raadiosagedusliku kokkupuute kohta leiate WHO veebisaidilt aadressil [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Seadme maksimaalse SAR-i väärtuse leiate jaotisest [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar).

## SAATE TEAVET DIGITAALÕIGUSTE HALDUSE (DRM-I) KOHTA

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

## AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

### Autoriõigused

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on toodud "olemasoleval kujul". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest etteteatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete üleandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõni omadus, funktsioon ja mõned toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõik esitatud andmed, funktsioonid ja muu tooteteave võib muutuda ilme etteteatamiseta.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Toode sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Kehtivate autoriõiguste ja muude teatiste, õiguste ning nõusolekukinnituste vaatamiseks valige avakuval \*#6774#.