



Nokia 6310 (2021)

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वर्षिय सूची

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में	4
2 शुरू करें	5
कुंजियां और पुर्जे	5
अपना फ़ोन सेट अप करना और चालू करना	6
अपना फ़ोन चार्ज करना	8
कीपैड	9
3 कॉल, संपर्क और संदेश	10
कॉल	10
संपर्क	10
संदेश भेजें	11
4 अपने फ़ोन को अपने मुताबकि सेट करें	12
टोन बदलें	12
अपनी होम स्क्रीन का रूप-रंग बदलें	12
प्रोफ़ाइल	13
शॉर्टकट जोड़ें	13
Accessibility	14
5 कैमरा	16
फ़ोटो और वीडियो	16
6 रेडियो	17
रेडियो सुनना	17
7 घड़ी, कैलेंडर और कैल्कुलेटर	18
अलार्म घड़ी	18
कैलेंडर	18
कैल्कुलेटर	18

8 अपना फ़ोन खाली करना	19
फ़ैक्टरी सेटिंग्ज रीस्टोर करना	19
9 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी	20
आपकी सुरक्षा के लिए	20
आपातकालीन कॉल	22
अपने डेटा की देखभाल करें	23
रीसाइकल करना	24
ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है	24
बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी	25
छोटे बच्चे	26
चिकित्सा उपकरण	26
प्रत्यारोपण किए गए चिकित्सा उपकरण	26
सुनने की क्षमता	27
अपने डेटा को हानिकारक सामग्री से बचाएं	27
वाहन	27
संभावित रूप से वस्फोटक जगहें	27
प्रमाणन जानकारी	28
डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में	28
कॉपीराइट और दूसरी चीजों से जुड़े नोटिस	29

1 इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के बारे में




महत्वपूर्ण: अपने डविइस और बैटरी के सुरक्षित उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, डविइस को उपयोग में लाने से पहले "उत्पाद और सुरक्षा जानकारी" पढ़ें। अपने नए डविइस के साथ आरंभ करने का तरीका जानने के लिए, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

2 शुरू करें

कुंजियां और पुरजे

आपका फोन

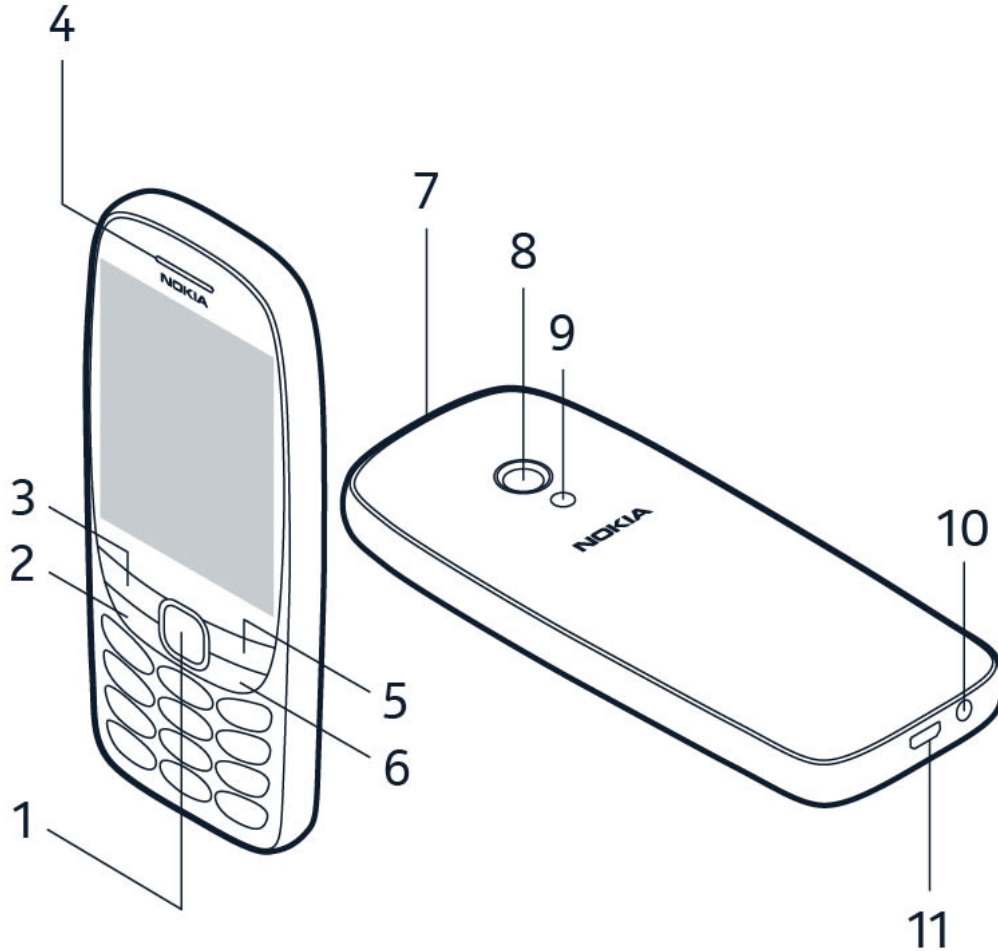

यह उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका नमिन मॉडल पर लागू होती है: TA-1400.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. स्क्रॉल करने की कुंजी. अपने ऐप एक्सेस करने के लिए इसे दबाएं. अपने कैलेंडर को एक्सेस करने के लिए दाई ओर स्क्रॉल करें. अपनी संपर्क सूची को एक्सेस करने के लिए नीचे की ओर स्क्रॉल करें. संदेश लिखने के लिए बाई ओर स्क्रॉल करें. फ्लैशलाइट चालू करने के लिए दो बार ऊपर स्क्रॉल करें. फ्लैशलाइट बंद करने के लिए, एक बार ऊपर स्क्रॉल करें. | 4. ईयरपीस |
| 2. कॉल करने की कुंजी | 5. दाई ओर की चयन वाली कुंजी |
| 3. बाई ओर की चयन वाली कुंजी | 6. पावर/समाप्ति कुंजी |
| | 7. पीछे वाला कवर खोलने का स्लॉट |
| | 8. कैमरा |
| | 9. फ्लैश |
| | 10. हेडसेट कनेक्टर |
| | 11. USB कनेक्टर |

आउटपुट सिग्नल बनाने वाले उत्पादों से कनेक्ट न करें, क्योंकि ऐसा करने से डवाइस को क्षतिग्रस्त हो सकती है। ऑडियो कनेक्टर से कोई भी वोल्टेज वाला स्रोत कनेक्ट न करें। अगर आप ऑडियो कनेक्टर में, इस डवाइस के साथ इस्तेमाल के लिए स्वीकृत दी गई चीजों के अलावा कोई बाह्य डवाइस या हेडसेट कनेक्ट करते/करती है, तो वॉल्यूम के स्तर पर खास ध्यान दें। डवाइस के पुर्जे चुंबकीय हैं। धातु वाले मटेरियल इस डवाइस की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कृपया डवाइस के पास क्रेडिट कार्ड या दूसरी चुंबकीय स्टोरेज मीडिया वाली चीजें न रखें, क्योंकि इससे उनमें संग्रहीत जानकारी मटि सकती है।

इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में उल्लिखित कुछ एक्सेसरी, जैसे कि चार्जर, हेडसेट या डेटा केबल अलग से बेचे जा सकते हैं।

ध्यान दें: अपनी गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने के लिए आप अपने डवाइस को ऐसे सेट कर सकते हैं कि वह सुरक्षा कोड पूछे। प्री-सेट कोड 12345 है। कोड बदलने के लिए, **मेनू > ⚙ > सुरक्षा सेटिंग > एक्सेस कोड बदलें > सुरक्षा कोड बदलें** चुनें। प्री-सेट सुरक्षा कोड 12345 दर्ज करें और **ठीक** चुनें। 5-8 अंकों वाला एक कोड बनाएं और **ठीक** चुनें। हालांकि, ध्यान दें कि आपको वह कोड याद रखना होगा, क्योंकि HMD Global उसे खोल या बाइपास नहीं कर सकता।

अपना फोन सेट अप करना और चालू करना


मिनी SIM



महत्वपूर्ण: इस डवाइस को केवल मिनी सिमि कार्ड के साथ उपयोग करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। अनुपयुक्त सिमि कार्ड के साथ इस्तेमाल करने से उस कार्ड या इस डवाइस को क्षतिग्रस्त हो सकती है और इससे कार्ड में संग्रहीत डेटा खराब भी हो सकता है।


नोट: डवाइस को बंद कर दें और कवर हटाने से पहले चार्जर और अन्य डवाइस को डिस्कनेक्ट कर दें। कोई भी कवर हटाने के समय विद्युतीय उपकरणों को छूने से बचें। हमेशा डवाइस को कवर संलग्न करके ही रखें या उपयोग करें।

पीछे का कवर खोलें

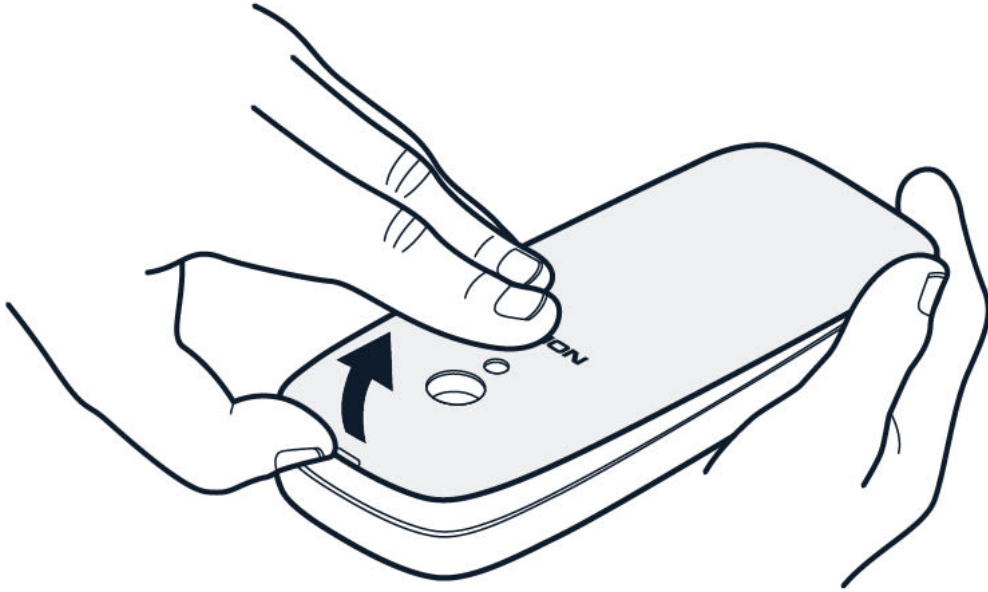


1. फ़ोन के ऊपरी भाग पर दिए गए छोटे से स्लॉट में अपनी उंगली का नाखून रखें, ऊपर उठाएं और कवर हटाएं.
2. अगर फ़ोन में बैटरी है, तो उसे उठाकर हटाएं.

सिम कार्ड डालें

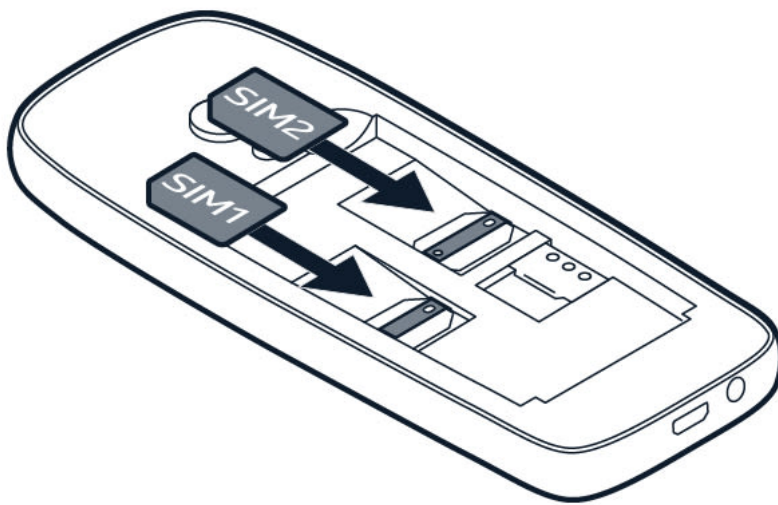

1. संपर्क क्षेत्र को नीचे की ओर रखते हुए, समि कार्ड को समि कार्ड स्लॉट में खसिका दें.
2. यदि आपके पास दूसरा समि है, तो इसे SIM2 स्लॉट में स्लाइड करें. डविइस का उपयोग करते समय एक ही समय पर दोनों समि कार्ड उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब एक समि कार्ड सक्रिय हो (उदाहरण के लिए, कोई कॉल चल रहा हो), तो हो सकता है कि दूसरा समि कार्ड उपलब्ध न हो

मेमोरी कार्ड डालें

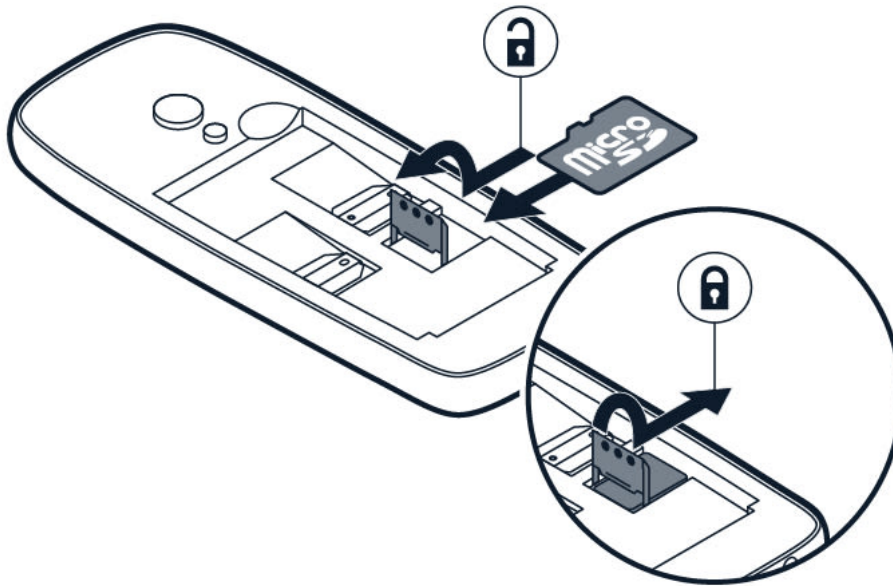

1. मेमोरी कार्ड होल्डर को बाई ओर खसिकाएं और ऊपर उठाकर खोलें.
2. मेमोरी कार्ड को स्लॉट में रखें.
3. होल्डर को नीचे करके बंद कर दें और उसे दाई ओर स्लाइड करके उसकी जगह तक पहुँचा दें.
4. बैटरी वापस रख दें.
5. पीछे वाला कवर फरि से लगाएं.



सुझाव: किसी प्रसिद्ध निर्माता का 32 जीबी तक का तेज माइक्रोएसडी मेमोरी कार्ड उपयोग करें।

अपना फ़ोन चालू करना

☎ दबाए रखें.

अपना फ़ोन चार्ज करना

फ़ैक्ट्री में आपके फ़ोन की बैटरी आंशिक रूप से चार्ज की जाती है और अपने फ़ोन का उपयोग करने से पहले आपको बैटरी फरि से चार्ज करनी होगी.

बैटरी चार्ज करना

1. दीवार के आउटलेट पर चार्जर जोड़ें.
2. चार्जर को फ़ोन से कनेक्ट करें. चार्ज हो जाने के बाद, फ़ोन से चार्जर हटाएं, फिर दीवार के आउटलेट से चार्जर हटाएं.

अगर बैटरी पूरी तरह से डिसचार्ज हो गई है, तो चार्जिंग का सूचक दखिने में कई मिनट लग सकते हैं.



सुझाव: जब दीवार पर कोई आउटलेट उपलब्ध न हो तो आप यूएसबी चार्जिंग का उपयोग कर सकते हैं। USB चार्जिंग की प्रभावकारिता काफी हद तक अलग होती है और चार्जिंग शुरू होने और ड्राइस का काम करना शुरू करने में बहुत समय लग सकता है.

कीपैड

फ़ोन की कुंजियों का उपयोग करना

- अपने फ़ोन के ऐप और सुविधाएं देखने के लिए होम स्क्रीन पर **मेनू** चुनें.
- किसी ऐप या सुविधा में जाने के लिए ऊपर, नीचे बाएं या दाएं स्क्रॉल करने वाली कुंजी दबाएं. - कोई ऐप या सुविधा खोलने के लिए स्क्रॉल करने वाली कुंजी दबाएं.
- होम स्क्रीन पर लौटने के लिए, समाप्त करने की कुंजी दबाएं.
- कॉल के दौरान या रेडियो सुनते समय अपने फ़ोन का वॉल्यूम बदलने के लिए ऊपर या नीचे स्क्रॉल करें.
- टॉच को चालू करने के लिए, होम स्क्रीन पर, ऊपर की स्क्रॉल कुंजी को दो बार दबाएं. टॉच बंद करने के लिए, एक बार ऊपर स्क्रॉल करें. इसकी रोशनी किसी की आंखों में न चमकाएँ.

कीपैड लॉक करना

गल्ती से कुंजी दबाने से बचने के लिए कीपैड लॉक करें: **पर जाएँ** > **कीपैड लॉक करें** चुनें. कीपैड अनलॉक करने के लिए, समाप्त करने की कुंजी दबाएं और **अनलॉक** चुनें.

कीपैड से लखिना

जब तक कोई अक्षर दिखाई न दे तब तक कुंजी दबाते रहें.

खाली जगह छोड़ने के लिए 0 कुंजी दबाएं.

एक विशेष वर्ण या वरिाम चहिन टाइप करने के लिए, तारांकन कुंजी दबाएं या यदि आप शब्दकोष का उपयोग कर रहे हैं, तो # कुंजी दबाकर रखें.

अक्षरों के केस बदलने के लिए नीचे स्क्रॉल कुंजी दबाते रहें.

कोई संख्या टाइप करने के लिए नंबर वाली कुंजी दबाए रखें.

3 कॉल, संपर्क और संदेश

कॉल

कोई कॉल करना

आपने नए फ़ोन से कॉल करने का तरीका जानें.

1. फ़ोन नंबर टाइप करें. अंतरराष्ट्रीय कॉल में इस्तेमाल किया जाने वाला + टाइप करने के लिए दो बार * दबाएं.
2. कॉल वाली कुंजी दबाएं. पूछे जाने पर, इस्तेमाल किया जाने वाला SIM कार्ड चुनें.
3. कॉल समाप्त करने के लिए अंतमि कुंजी दबाएं.

किसी कॉल कर जवाब देना

☞ दबाएं.

संपर्क

कोई संपर्क जोड़ना

1. मेनू >  > संपर्क जोड़ें चुनें.
2. चुनें कि संपर्क को कहां सहेजना है.
3. नाम लिखें और नंबर टाइप करें.
4. ठीक है दबाएं.

कॉल लॉग से संपर्क सहेजना

1. मेनू >  > छूटी कॉलें, प्राप्त कॉलें या डायल किए गए नंबर चुनें, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप संपर्क कहां सहेजना चाहते हैं.
2. आप जिस नंबर को सहेजना चाहते हैं, उस तक स्क्रॉल करें, विकल्प > सहेजें चुनें और यह भी चुनें कि आप उस संपर्क को कहां सहेजना चाहते हैं.
3. संपर्क का नाम लिखें, जांच करें कि फ़ोन नंबर सही है या नहीं और फिर ठीक है चुनें.

किसी संपर्क को कॉल करना

आप सीधे संपर्क सूची से किसी संपर्क को कॉल कर सकते हैं.

1. **मेनू** >  चुनें.
2. **नाम** चुनें और आप जिस संपर्क को कॉल करना चाहते हैं, उस तक स्क्रॉल करें.
3. कॉल वाली कुंजी दबाएं.

संदेश भेजें

संदेश लिखना और भेजना

1. **मेनू** >  > **संदेश बनाएँ** चुनें.
2. एक फ़ोन नंबर टाइप करें या अपनी संपर्क सूची से **संपर्क** और कोई प्राप्तकर्ता चुनें.
3. अपना संदेश लिखें.
4. **भेजें** चुनें. अगर पूछा गया, तो इस्तेमाल किया जाने वाला SIM कार्ड चुनें.

4 अपने फ़ोन को अपने मुताबकि सेट करें

टोन बदलें

नई टोन सेट करें

1. मेनू > ⚙ > टोन सेटिंग चुनें.
2. पूछे जाने पर, चुनें कि आपको कौन सा टोन बदलना है और यह चुनें कि इसे किस समीकार्ड के लिए बदलना चाहते हैं.
3. आप जो टोन चाहते हैं, उस तक स्क्रॉल करें और ठीक चुनें.

अपनी होम स्क्रीन का रूप-रंग बदलें

कोई नया वॉलपेपर चुनें

आप अपनी होम स्क्रीन की पृष्ठभूमि बदल सकते हैं.

1. मेनू > ⚙ > प्रदर्शन सेटिंग > वॉलपेपर चुनें.
2. प्राथमिक और आप जो वॉलपेपर चाहते हैं, उसे चुनें.
3. चुनें कि आप होम स्क्रीन पर वॉलपेपर कैसे लगाना चाहते हैं.



सुझाव: आपके द्वारा ली गई या प्राप्त की गई फ़ोटो का वॉलपेपर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. मेनू > ⚙ > डिस्प्ले सेटिंग > वॉलपेपर > फ़ोटो चुनें.

दनांक और समय दखाना

आप अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर तथि और समय देखने के लिए चुन सकते हैं.

मेनू > ⚙ > समय सेटिंग > समय और तथिका प्रदर्शन > घड़ी दखाएँ चुनें.

अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन का समय स्वतः अद्यतन हो, तो तथिवि समय का स्वतः अद्यतन को चालू पर सेट करें. इस सेटिंग को कारगर करने के लिए आपको अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ सकता है.

प्रोफाइल

प्रोफाइल को अपने मुताबकि सेट करना

अलग-अलग अवस्थाओं में इस्तेमाल के लिए कई सारी प्रोफाइल दी गई हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको आवाज़ नहीं चाहिए तब के लिए मौन प्रोफाइल और तेज़ आवाज़ की ज़रूरत होने पर लाउड प्रोफाइल।

आप प्रोफाइल को और भी वैयक्तिकृत कर सकते/सकती हैं।

1. मेनू >  > प्रोफाइल चुनें.
2. प्रोफाइल चुनें और वैयक्तीकृत करें चुनें.

प्रत्येक प्रोफाइल में आप खास रिंगटोन, रिंगिंग वॉल्यूम, संदेश की आवाज़ आदि।

शॉर्टकट जोड़ें

आप अपनी होम स्क्रीन पर विभिन्न ऐप और सेटिंग के लिए शॉर्टकट जोड़ सकते हैं।

यहां लाएं सुविधा की सेटिंग संपादित करना

अपने होम स्क्रीन के नीचे बाई ओर पर जाएं मौजूद है, जिसमें विभिन्न ऐप और सेटिंग के शॉर्टकट उपलब्ध हैं। उन शॉर्टकट को चुनें, जो आपके लिए सबसे सुविधाजनक हैं।

1. मेनू >  > सेटिंग्स पर जाएं > विकल्प चुनें.
2. आप जिन शॉर्टकट को पर जाएं की सूची में रखना चाहते हैं, स्क्रॉल करके उन पर जाएं और चिह्नित चुनें.
3. बदलाव सहेजने के लिए संपन्न > हाँ चुनें.

आप यहां जाएं की सूची व्यवस्थित भी कर सकते/सकती हैं।

1. व्यवस्थित करें चुनें.
2. आप जिस आइटम को दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, स्क्रॉल करके उस तक जाएं और ले जाएं और स्थानांतरित करने का स्थान चुनें.
3. बदलाव सहेजने के लिए पीछे > ठीक चुनें.

ACCESSIBILITY

पाठ का आकार बढ़ाएं

यदि आपको फ़ोन डिस्प्ले पर पाठ पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो पाठ का आकार बदलें।

1. मेनू > ⚙ > प्रदर्शन सेटिंग > फ़ॉन्ट आकार चुनें।
2. उस ऐप का चयन करें, जिसके लिए आप टेक्स्ट का आकार बढ़ाना चाहते हैं और बड़ा फ़ॉन्ट चुनें।

मेनू दृश्य बदलना

यह चुनने के लिए डिस्प्ले पर ऐप मेनू कैसे दिखाया जाता है, मेनू > विकल्प चुनें और सूची व्यू या एक आइकन व्यू चुनें। यदि आप एक आइकन व्यू चुनते हैं, तो मेनू एक बार में एक ऐप दिखाता है। ऐप्स के बीच जाने के लिए ऊपर या नीचे स्क्रॉल करें। सामान्य दृश्य पर वापस जाने के लिए, मेनू > विकल्प > 3X3 ग्रिड व्यू चुनें।

पाठ से वाक का उपयोग करें

आप फ़ोन को डिस्प्ले पर आइटम को ज़ोर से पढ़ने के लिए सेट कर सकते हैं।

आप फ़ोन को डिस्प्ले पर आइटम को ज़ोर से पढ़ने के लिए सेट कर सकते हैं। मेनू > ★ > रीडआउट > वाक चुनें, और फिर वे आइटम चुनें, जिन्हें आप चाहते हैं कि फ़ोन ज़ोर से पढ़े, उदाहरण के लिए मेनू या संदेश और चालू चुनें।

रीडआउट सभी भाषाओं के लिए उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध भाषाओं के लिए, आपके फ़ोन की वेबसाइट देखें।

Add your ICE details

To be able to make SOS calls, you need to add your ICE (In Case of Emergency) details.

1. Add your personal details: select Menu > ⚙ > Phone settings > ICE information .
2. Select the contacts to whom the SOS call is made: select Menu > 📞 > Set ICE contact . Select each ICE contact and then the contact from your contacts list. Note that you cannot use official emergency call numbers as your ICE contacts.
3. Switch on the accessibility mode to be able to make SOS calls: select Menu > ⚙ > Phone settings > Accessibility mode > SOS call > On .

Make an SOS call

Once you have the accessibility mode switched on and added an ICE contact, you can make SOS calls.

Press and hold the number 2 key for three seconds. The phone calls your first ICE contact. If the contact doesn't answer in 25 seconds, the phone calls the next contact, and keeps calling your contacts 10 times until one of them answers the call, or you press . Note: When the SOS call is answered, the phone goes to handsfree mode. Do not hold the phone close to your ear, as the volume may be very loud.



Tip: If you want to keep the accessibility mode on, but don't want to make SOS calls, select **Menu** >  > **Phone settings** > **Accessibility mode** > **SOS call** > **Off**.

5 कैमरा

फोटो और वीडियो

एक फोटो खींचें

1. मेनू >  चुनें.
2. जूम इन या आउट करने के लिए ऊपर या नीचे स्क्रॉल करें.
3. फोटो खींचने के लिए कैप्चर चुनें.

आपके द्वारा हाल ही में खींची गई फोटो देखने के लिए, होम स्क्रीन पर, मेनू >  > कैप्चर फोटो चुनें.

वीडियो रिकॉर्ड करें

1. वीडियो कैमरे को चालू करने के लिए मेनू >  चुनें और स्क्रॉल करके  पर जाएं.
2. रिकॉर्ड करना शुरू करने के लिए  चुनें.
3. रिकॉर्ड करना बंद करने के लिए  चुनें.

आपके द्वारा हाल ही में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखने के लिए, होम स्क्रीन पर, मेनू >  > रिकॉर्ड किए गए वीडियो चुनें.

6 रेडियो

रेडियो सुनना

अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन सुनना

1. मेनू >  चुनें.
2. सभी उपलब्ध स्टेशन खोजने के लिए ठीक चुनें.

वॉल्यूम बदलने के लिए ऊपर या नीचे स्क्रॉल करें. उपलब्ध स्टेशनों के बीच स्थानांतरित करने के लिए, बाएँ या दाएँ स्क्रॉल करें. स्टेशन सहेजने के लिए, वकिल्प > चैनल सहेजें चुनें, स्टेशन को एक नाम दें और उसके लिए एक स्थान चुनें. सहेजे गए स्टेशन पर बदलने के लिए फ़ोन के कीपैड पर संबंधित नंबर कुंजी दबाएँ. रेडियो बंद करने के लिए रोकें चुनें.

7 घड़ी, कैलेंडर और कैल्कुलेटर

अलार्म घड़ी

अलार्म सेट करना

1. मेनू >  चुनें.
2. एक अलार्म चुनें और समय सेट करने के लिए स्क्रॉल वाली कुंजी का इस्तेमाल करें.
3. ठीक है दबाएं.

यदि आप चाहते हैं कि अलार्म कुछ दिनों में दोहराए, तो अलार्म चुनें, फिर अलार्म दोहराएं > अलार्म दोहराएं चुनें, उस प्रत्येक दिन तक स्क्रॉल करें, जब आप चाहते हैं कि अलार्म बज जाए और चहिनति चुनें. फिर संपन्न > हाँ चुनें.

कैलेंडर

कैलेंडर में इवेंट जोड़ना

1. मेनू >  चुनें.
2. किसी तथितिक स्क्रॉल करें और वकिल्प > रमिइंडर जोड़ें चुनें.
3. इवेंट का नाम डालें और ठीक चुनें.
4. चुनें कि इवेंट में अलार्म जोड़ना है या नहीं और ठीक चुनें.

कैल्कुलेटर

अपने फोन के कैल्कुलेटर से जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने का तरीका जानें.

हिसाब करने का तरीका

1. मेनू >  चुनें.
2. अपने हिसाब का पहला हस्सा लखें, कार्रवाई चुनने के लिए स्क्रॉल कुंजी का इस्तेमाल करें और हिसाब का दूसरा हस्सा लखें.
3. हिसाब का नतीजा निकालने के लिए बराबर चुनें.

संख्या वाली जगह खाली करने के लिए खाली करें चुनें.

8 अपना फ़ोन खाली करना

फ़ैक्ट्री सेटिंग रीस्टोर करना

अपना फ़ोन रीसेट करना

आप फ़ैक्ट्री की मूल सेटिंग रीस्टोर कर सकते/सकती हैं, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि इस रीसेट से आपके द्वारा अपनी फ़ोन मेमोरी में सहेजा गया सारा डेटा और आपका सारा वैयक्तिकरण हट जाएगा.

अगर आप अपना फ़ोन डिसिपोज़ कर रहे/रही हैं, तो इस बात पर ध्यान दें कि सभी नज़ी सामग्री हटाना आपकी अपनी ज़म्मेदारी है.

अपने फ़ोन को उसकी मूल सेटिंग पर रीस्टोर करने और अपना सारा डेटा हटाने के लिए होम स्क्रीन पर *#7370# टाइप करें. पूछे जाने पर, अपना सुरक्षा कोड डालें.

9 उत्पाद और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपकी सुरक्षा के लिए

ये आसान दिशानिर्देश पढ़ें। इनका पालन न करना खतरनाक या स्थानीय कानूनों और अधिनियमों के खिलाफ हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए पूरा उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें।

मना की गई जगहों पर डवाइस बंद करें



जब मोबाइल डवाइस के उपयोग की अनुमति नहीं हो या जब यह हस्तक्षेप या खतरे का कारण बन सकता हो, उदाहरण के लिए, विमान में, अस्पतालों में या चिकित्सीय उपकरण, ईंधन, रासायनिक पदार्थों, या विस्फोट वाले क्षेत्रों में डवाइस को बंद कर दें। मना की गई जगहों के सभी निर्देशों का पालन करें।

सड़क पर सुरक्षा को प्राथमिकता दें



सभी स्थानीय कानूनों का पालन करें। कृपया वाहन चलाते समय उससे जुड़े काम करने के लिए हमेशा अपने हाथ खाली रखें। वाहन चलाते समय आपका सबसे ज्यादा ध्यान सड़क से जुड़ी सुरक्षा पर होना चाहिए।

व्यवधान



सभी वायरलेस डवाइस व्यवधान के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं, जसिसे परफॉर्मेंस में असर पड़ सकता है.

अधिकृत सेवा



इस उत्पाद को केवल अधिकृत कर्मचारी इंस्टॉल या मरम्मत कर सकते हैं.

बैटरी, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़



इस डवाइस के साथ केवल HMD Global Oy द्वारा स्वीकृत बैटरियों, चार्जर और अन्य एक्सेसरीज़ का उपयोग करें. अनुपयुक्त डवाइस कनेक्ट न करें.

अपने डवाइस को सूखा रखें



यदि आपका डवाइस जल-प्रतिरोधी है, तो अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के लिए डवाइस की तकनीकी विनिर्देशनों में इसकी IP रेटिंग देखें।

अपनी सुनने की क्षमता की सुरक्षा करें



सुनने की क्षमता को हो सकने वाली क्षति रोकने के लिए, लंबे समय तक उच्च वॉल्यूम स्तर पर न सुनें. जब लाउड स्पीकर उपयोग में हो, तब अपने डेवाइस को कान के पास इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें.

SAR



यह डेवाइस कान से सटाकर सामान्य स्थिति में उपयोग करने पर या फरि शरीर से कम-से-कम 1.5 सेमी (5/8 इंच) दूर रखने पर RF एक्सपोजर के दशानिर्देशों का पालन करता है. SAR संबंधी अधिकतम वशिष्ट मान इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका के प्रमाणपत्र से जुड़ी जानकारी (SAR) वाले सेक्शन में पाई जा सकती है. अधिक जानकारी के लिए, इस उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका का प्रमाणन सूचना (SAR) अनुभाग देखें या www.sar-tick.com पर जाएं।

आपातकालीन कॉल



महत्वपूर्ण: सभी परस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जाती है. चिकित्सा-उपचार से जुड़ी आपातकालीन स्थिति जैसी अत्यावश्यक बातचीत के संबंध में कभी भी केवल वायरलेस फोन के भरोसे न रहें.

महत्वपूर्ण: सभी परस्थितियों में कनेक्शन की गारंटी नहीं दी जाती है. चिकित्सा-उपचार से जुड़ी आपातकालीन स्थिति जैसी अत्यावश्यक बातचीत के संबंध में कभी भी केवल वायरलेस फोन के भरोसे न रहें.

कोई कॉल करने से पहले:

- फोन को चालू करें
- अगर फोन की स्क्रीन या कीपैड लॉक हैं, तो उन्हें अनलॉक करें.
- किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर्याप्त सिग्नल क्षमता हो.

किसी भी स्क्रीन पर आपातकालीन कॉल करने के लिए, कुंजी नंबर 5 को 4 सेकंड के लिए दबाएं।

1. जब तक होम स्क्रीन नहीं दिखाई जाती, तब तक समाप्त करने की कुंजी को दबाते रहें।
2. अपने वर्तमान स्थान का अधिकारिक आपातकालीन नंबर लखें। आपातकालीन कॉल के नंबर स्थान अनुसार भिन्न होते हैं।
3. कॉल वाली कुंजी दबाएं।
4. जतिनी हो सके उतनी सटीकता से आवश्यक जानकारी प्रदान करें। जब तक कॉल समाप्त करने की अनुमति दी जाए, तब तक कॉल समाप्त न करें।

आपको नम्रिं चीजों की ज़रूरत पड़ सकती है।

- फ़ोन में SIM कार्ड डालना।
- अगर आपका फ़ोन PIN कोड की मांग करता है, तो वर्तमान समय का अधिकारिक आपातकालीन नंबर लखें और कॉल करने की कुंजी दबाएं।
- अपने फ़ोन की कॉल नषिध से जुड़ी सुवधिओं को बंद करें, जैसे किकॉल बैरगि, फ़क्स्ड डायलगि या उपयोगकर्ताओं का बंद समूह।

अपने डविाइस की देखभाल करें

अपने डविाइस, बैटरी, चार्जर और एक्सेसरीज़ का ध्यान से इस्तेमाल करें। नम्रिं सुझाव आपके डविाइस को सुचारू रखने में मदद सकते हैं।

- डविाइस को सूखा रखें। नमी, आर्द्रता और सभी प्रकार के तरल पदार्थों या नम चीजों में मनिरल्स हो सकते हैं, जो वदियुतीय सर्कटि को धीरे-धीरे खराब कर सकते हैं।
- डविाइस को धूल भरे या गंदे क्षेत्रों में उपयोग या भंडारण न करें।
- डविाइस को उच्च तापमान पर न रखें। उच्च तापमान डविाइस या बैटरी को क्षतिपिहुंचा सकते हैं।
- डविाइस को ठंडे तापमान में न रखें। ऐसे में डविाइस के सामान्य तापमान में लौटने पर उसके अंदर नमी उत्पन्न हो सकती है और उससे डविाइस को क्षतिपिहुंच सकती है।
- उपयोगकर्ता गाइड में दिए गए नरिदेशों के अलावा डविाइस को न खोलें।
- अनधिकृत संशोधन से उपकरण को क्षतिपिहुंच सकती है तथा रेडियो उपकरणों को नयिंत्रति करने वाले वनियिमों का उल्लंघन हो सकता है।
- डविाइस या बैटरी को गरिएं नहीं, खटखटाएं नहीं, या हललिएं नहीं। गलत तरीके से पकड़ने पर टूटने की संभावना रहती है।
- डविाइस की सतह को साफ करने के लिए केवल मुलायम, साफ, सूखे कपड़े का उपयोग करें।
- डविाइस पर पेंट न करें। पेंटगि करने से डविाइस का सही से संचालति होना रुक सकता है।
- डविाइस को चुम्बक या चुम्बकीय क्षेत्र से दूर रखें।
- अपने महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षति रखने के लिए, उसे कम से कम दो अलग-अलग स्थानों पर संग्रहीत करें, जैसे कआपका डविाइस, मेमोरी कार्ड या कंप्यूटर, या महत्वपूर्ण जानकारी लखि लें।

लंबे समय तक उपयोग करने से ड्राइस गर्म हो सकता है। ज्यादातर मामलों में यह बात सामान्य है। अत्यधिक गर्म होने से रोकने के लिए, ड्राइस अपने आप धीरे चल सकता है, ऐप बंद कर सकता है, चार्जिंग बंद कर सकता है और आवश्यकता होने पर ड्राइस खुद बंद हो सकता है। अगर ड्राइस सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे नजदीक के अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएं।

रीसाइकल करना



इस्तेमाल किए जा चुके विद्युतीय उत्पादों, बैटरियों और पैकेजिंग के मटेरियल को हमेशा संबंधित संकलन केंद्र पर वापस कर दें। इससे अनियंत्रित कूड़े का निपटारा करने और मटेरियल को रीसाइकल करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में बहुत सारा कीमती मटेरियल रहता है, जैसे कथिातु (तांबा, अल्युमीनियम, स्टील और मैग्नेशियम) और कीमती धातु (सोना, चांदी और पैलेडियम)। ड्राइस के सारे मटेरियल को मटेरियल या ऊर्जा के तौर पर रिकवर किया जा सकता है।

ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसिमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है

ऐसे डब्बे वाला प्रतीक जसिमें क्रस-आउट वाला चक्र दिया गया है



आपके उत्पाद, बैटरी, साहित्य या पैकेजिंग पर बना व्हीली-बनि पर क्रॉस के नशान वाला प्रतीक आपको याद दिलाता है कि सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरियों को उनका जीवनकाल समाप्त हो जाने पर एक पृथक संग्रहण केंद्र पर ले जाना चाहिए। पहले ड्राइस से नज्ी डेटा निकालना न भूलें। इन उत्पादों को नगर नगिम के नही छांटे गए कूड़े में न फेंकें: उन्हें रीसाइकल के लिए ले जाएं। अपने नक़्तिम रीसाइकलिंग पॉइंट की जानकारी के लिए, अपने स्थानीय अपशिष्ट प्राधिकरण से संपर्क करें, या HMD के टेक-बैक कार्यक्रम और अपने देश में इसकी उपलब्धता के बारे में www.hmd.com/phones/support/topics/recycle पर पढ़ें।

बैटरी और चार्जर से जुड़ी जानकारी

बैटरी और चार्जर की जानकारी

आपके फ़ोन की बैटरी निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा सकती इसका पता लगाने के लिए मुद्रति मार्गदर्शिका देखें.

निकाली जा सकने वाली बैटरी वाले डविाइस अपने डविाइस का केवल ओरजिनिल रीचार्जेबल बैटरी के साथ उपयोग करें. बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डस्चार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी. जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से कम हो जाए, तो बैटरी बदल दें.

बना निकाली जा सकने वाली बैटरी वाले उपकरण बैटरी निकालने का प्रयास न करें, क्योंकि इस प्रयास में आप डविाइस को नुकसान पहुंचा सकते हैं. बैटरी सैकड़ों बार चार्ज और डस्चार्ज हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे यह चुक जाएगी. जब टॉक और स्टैंडबाई का समय सामान्य से काफी कम हो जाए, तो बैटरी बदलने के लिए अपने डविाइस को किसी नकिटतम अधिकृत सेवा केंद्र पर ले जाएं.

अपने डविाइस को संगत चार्जर का उपयोग करके चार्ज करें. चार्जर के प्लग का प्रकार भिन्न हो सकता है. चार्ज करने का समय, उपकरण की क्षमता पर निर्भर करते हुए अलग-अलग हो सकता है।

बैटरी और चार्जर की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

आपके डविाइस की चार्जिंग पूरी हो जाने पर, डविाइस और इलेक्ट्रिकल आउटलेट से चार्जर का प्लग निकाल दें. कृपया ध्यान दें कि 12 घंटे से अधिक समय तक लगातार चार्ज नहीं किया जाना चाहिए. उपयोग में न होने पर भी ऐसे ही छोड़ने से कुछ समय बाद पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी भी डस्चार्ज होती जाएगी.

तापमान अत्यधिक कम या ज्यादा होने से बैटरी की क्षमता और लाइफटाइम कम हो जाती है. अनुकूलतम प्रदर्शन के लिए, बैटरी को हमेशा 15°C और 25°C (59°F और 77°F) के तापमान में रखें. हो सकता है कि गर्म या ठंडी बैटरी वाला डविाइस कुछ देर तक काम न कर पाए. ध्यान दें कि ठंडे तापमान में बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है और मिनटों में फ़ोन को बंद करने की पर्याप्त शक्ति हो सकती है. जब आप ठंडे तापमान में बाहर होते हैं, तब अपने फ़ोन को गर्म रखें.

स्थानीय अधिनियमों का पालन करें. संभव होने पर रीसाइकल करें. घरेलू कूड़े-कचरे के साथ न फेंकें.

बैटरी को बहुत कम हवा के अत्यधिक नमिन् दबाव में या अत्यधिक उच्च तापमान पर न रखें, उदाहरण के लिए आग में नपिटान करना, क्योंकि इससे ज्वलनशील तरल या गैस का वस्फोट या रसिाव हो सकता है.

बैटरी को किसी भी प्रकार से खोलने, काटने, मोड़ने, छेद करने या दूसरी तरह से क्षतिपिंहचाने का काम न करें. बैटरी लीक होने पर उसके तरल पदार्थ को त्वचा या आंखों के संपर्क में आने न दें. ऐसा होने पर, प्रभावति जगह को तुरंत पानी से धो डालें या डॉक्टर की मदद लें. बैटरी में संशोधन न करें, न ही उसमें कोई बाह्य वस्तु घुसेड़ने की कोशिश करें, या फरि उसे पानी अथवा अन्य तरल पदार्थ में डुबोने या उद्घाटति करने का काम न करें. क्षति होने पर बैटरी फट सकती है.

बैटरी या चार्जर का उपयोग नहिंति उद्देश्यों के लिए ही करें. सही से उपयोग न करने अथवा स्वीकृतनिहीं दी गई या अनुपयुक्त बैटरी या चार्जर का उपयोग करने से आग लगने, वस्फोट होने या अन्य खतरे का जोखमि उत्पन्न हो सकता है और इससे कोई भी स्वीकृतिया वारंटी अमान्य हो सकती है. अगर आपको लगता है कि बैटरी या चार्जर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसका उपयोग जारी रखने से पहले उसे सेवा केंद्र में ले जाएं या

फरि अपने फ़ोन डीलर को दिखाएं। कभी भी क्षतग्रिस्त बैटरी या चार्जर का उपयोग न करें। केवल घर के अंदर ही चार्जर का उपयोग करें। बजिली कड़कने पर अपने डवाइस को चार्ज न करें। जब चार्जर बकिरी पैक में शामिल न किया गया हो, तो डेटा केबल (शामलि) और एक USB पावर एडाप्टर (अलग से बेचा जा सकता है) का उपयोग करके अपने डवाइस को चार्ज करें। आप अपने डवाइस को ऐसे तृतीय-पक्ष केबल और पावर एडाप्टर के साथ चार्ज कर सकते हैं, जो USB 2.0 या बाद के संस्करण के साथ और लागू देश के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो। हो सकता है कि अन्य एडाप्टर लागू सुरक्षा मानकों को पूरा न करते हों, और ऐसे एडाप्टर से चार्ज करने से संपत्तिका नुकसान या किसी को चोट लगने का खतरा हो सकता है।

कोई चार्जर या एक्सेसरी अनप्लग करने के लिए प्लग को पकड़ें और खींचें, तार को नहीं।

इसके अलावा, यदि आपके डवाइस की बैटरी निकाली जा सकती है, तो उस पर नीचे दिए नियम लागू होंगे:

- किसी भी कवर या बैटरी को हटाने से पहले हमेशा डवाइस को बंद कर दें और चार्जर को अनप्लग कर दें।
- धातु वाली वस्तुएं बैटरी की धातु वाली पट्टी के संपर्क में आने पर आकस्मिक रूप से शॉर्ट-सर्किट हो सकती है। इससे बैटरी या अन्य वस्तु को क्षतिग्रस्त हो सकती है।

छोटे बच्चे

आपका डवाइस और इसके एक्सेसरीज़ खिलौने नहीं हैं। उनमें छोटे-छोटे पुर्जे हो सकते हैं। उन्हें छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

चिकित्सा उपकरण

वायरलेस फ़ोन जैसे रेडियो ट्रांसमिटर करने वाले डवाइस के संचालन से अपर्याप्त रूप से सुरक्षित चिकित्सा उपकरणों की कार्यप्रणाली पर बाधा पहुंच सकती है। चिकित्सा उपकरण को बाह्य रेडियो एनर्जी के प्रति पर्याप्त सुरक्षा दी गई है या नहीं, यह तय करने के लिए चिकित्सक या उक्त उपकरण के निर्माता से सलाह-परामर्श लें।

प्रत्यारोपण किए गए चिकित्सा उपकरण

संभावित व्यवधान से बचने के लिए, प्रत्यारोपित चिकित्सा डवाइस (जैसे कि कार्डिएक पेसमेकर, इंसुलिन पंप और न्यूरोस्टिम्युलेटर) निर्माता वायरलेस डवाइस और चिकित्सा डवाइस के बीच कम-से-कम 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) की दूरी बनाए रखने का सुझाव देते हैं। ऐसे उपकरण वाले व्यक्तिको नम्रिं बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

- वायरलेस डवाइस को हमेशा मेडिकल डवाइस से 15.3 सेंटीमीटर (6 इंच) से अधिक दूर रखें।
- वायरलेस डवाइस को अपनी छाती की जेब में न रखें।
- वायरलेस डवाइस को चिकित्सा उपकरण के वपिरीत कान पर रखें।
- यदि आपको संदेह हो कि कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वायरलेस डवाइस को बंद कर दें।
- प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरण के लिए निर्माता के निर्देशों का पालन करें।

प्रत्यारोपण किए गए चकित्सा उपकरण के साथ अपने वायरलेस डिवाइस के इस्तेमाल के संबंध में आपके पास कोई भी प्रश्न हो, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें.

सुनने की क्षमता



चेतावनी: जब आप हेडसेट का उपयोग करते हैं, तो बाहरी आवाजें सुनने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जब हेडसेट आपकी सुरक्षा को जोखिम में डाल सकता हो, तब उसका उपयोग न करें.

कुछ वायरलेस डिवाइस कुछ सुनने की क्षमता के सहायक उपकरणों को बाधा पहुंचा सकते हैं.

अपने डिवाइस को हानिकारक सामग्री से बचाएं

आपका डिवाइस वाइरस या दूसरी हानिकारक सामग्री से होने वाले जोखिम में पड़ सकता है. संदेश खोलते समय सतर्क रहें. उनमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या आपके डिवाइस को दूसरे प्रकार से हानि पहुंचाने वाली चीजें हो सकती हैं.

वाहन

रेडियो सिग्नल से वाहनों में मौजूद सही से इंस्टॉल नहीं की गई या अपर्याप्त सुरक्षा वाली वद्वितीय प्रणाली पर असर पड़ सकता है. अधिक जानकारी के लिए अपने वाहन या उसके उपकरण के निर्माता से संपर्क करें. वाहन में केवल अधिकृत कर्मचारी द्वारा ही डिवाइस इंस्टॉल किया जाना चाहिए. गलत तरीके से इंस्टॉल करना खतरनाक हो सकता है और इससे आपकी वारंटी अमान्य हो सकती है. नियमिति रूप से इस बात की जांच करते रहें कि आपके वाहन में डिवाइस उपकरण सही से लगाया गया और वह सही से काम कर रहा है कनिही. डिवाइस, उसके पुरजे या एक्सेसरीज़ जसि खंड में हैं उसी खंड में ज्वलनशील या वस्फोटक मटेरियल रखने या ढोने का काम न करें. एयरबैग वाली जगह पर अपना डिवाइस या एक्सेसरीज़ न रखें.

संभावति रूप से वस्फोटक जगहें

गैसोलनि पंप जैसी संभावति रूप से वस्फोटक जगहों पर अपना डिवाइस बंद करें. चगिरियों से वस्फोट या आगजनी हो सकती है, जसिसे चोट या मृत्यु हो सकती है. ईंधन, रासायनकि पदार्थों के प्लांट या वस्फोट वाली कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही जगहों पर दिए गए नषिधों पर ध्यान दें. संभावति रूप से वस्फोटक जगहों पर हो सकता है कसिाफ संकेत न हों. सामान्य रूप से ये वो जगहें होती हैं जहां पर आपको अपनी गाड़ी का इंजन बंद करने की सलाह दी जाती है, बोट पर डेक से नीचे, रासायनकि पदार्थ के स्थानांतरण या फ़ैसलिटि पर और जहां हवा में रासायनकि पदार्थ या कण हों. तरल पदार्थ वाले पेट्रोलियम गैस (जैसे कप्रोपेन या ब्यूटेन) का उपयोग करने वाले वाहनों के निर्माताओं से पूछताछ करें कउनके आस-पास यह डिवाइस सुरक्षति तरीके से उपयोग किया जा सकता है कनिही.

प्रमाणन जानकारी

यह मोबाइल डिवाइस रेडियो तरंगों के एक्सपोज़र से जुड़े दशानिर्देशों का पालन करता है।

आपका मोबाइल डिवाइस रेडियो ट्रांसमीटर और रसीवर है। इसे स्वतंत्र वैज्ञानिक संगठन ICNIRP के अंतरराष्ट्रीय दशानिर्देशों में सुझाए गए रेडियो तरंगों के एक्सपोज़र (रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड) से जुड़ी सीमाएं पार न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन दशानिर्देशों में सुरक्षा के संबंध में आवश्यक सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य उम्र और तबयित कैसी भी क्यों न हो, सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। ये एक्सपोज़र के दशानिर्देश स्पेसफ़िक अब्सॉर्प्शन रेट (SAR) पर आधारित होते हैं, जो किस समय सरि या शरीर में जमा होने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) पावर की मात्रा बताने का तरीका है, जब डिवाइस ट्रांसमिट कर रहा होता है। मोबाइल डिवाइस के लिए ICNIRP SAR की सीमा 10 ग्राम टिशू पर औसत 2.0 W/kg होता है।

डिवाइस से जुड़े SAR के परीक्षण संचालन की मानक स्थितियों में किया जाता है, जब वह अपने सभी फ्रीक्वेंसी बैंड पर, प्रमाणित अधिकतम पावर स्तर पर ट्रांसमिट करता है।

यह डिवाइस सरि के सामने उपयोग किए जाने पर या शरीर से कम से कम 5/8 इंच (1.5 सेंटीमीटर) की दूरी पर रखे जाने पर RF एक्सपोज़र से जुड़े दशानिर्देशों का पालन करता है। शरीर पर टांग कर इस्तेमाल करने के लिए कोई कैरी केस, बेल्ट क्लिप या कोई दूसरी तरह का डिवाइस होल्डर उपयोग किए जाने पर, उसमें धातु नहीं होना चाहिए और शरीर से वह कम से कम ऊपर बताई गई दूरी पर होना चाहिए।

डेटा या संदेश भोजने के लिए बढ़िया नेटवर्क कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार का कनेक्शन उपलब्ध न होने तक भेजने के काम में देरी हो सकती है। जब तक भेजने का काम पूरा न हो, तब तक अलग रखने की दूरी से जुड़े निर्देशों का पालन करें।

सामान्य उपयोग के दौरान SAR मान ऊपर बताए गए मानों से काफी हद तक नीचे होते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि सिस्टम की कार्यक्षमता कायम रखने और नेटवर्क पर व्यवधान कम करने के लिए, आपके मोबाइल डिवाइस की ऑपरेटिंग पावर कॉल के लिए पूरी पावर की ज़रूरत न होने पर अपने आप कम हो जाती है। पावर आउटपुट जितना कम होगा, SAR मान भी उतना ही कम होगा।

डिवाइस के मॉडल के अनुसार अलग-अलग संस्करण और एक से अधिक मान हो सकते हैं। समय के साथ पुर्जों और डिज़ाइन में बदलाव हो सकते हैं और कुछ बदलावों से SAR के मानों पर असर पड़ सकता है।

अधिक जानकारी के लिए www.sar-tick.com पर जाएं। इस बात पर ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस तब भी ट्रांसमिट कर रहे हो सकते हैं जब आपका कोई वॉइस कॉल नहीं कर रहे हों।

वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बताया है कि मौजूदा वैज्ञानिक जानकारी इस बात का संकेत नहीं देती है कि मोबाइल डिवाइस का उपयोग करते समय किसी भी प्रकार की विशेष सतर्कता अपनाने की आवश्यकता पड़े। अगर आप एक्सपोज़र कम करना चाहते/चाहती हैं, तो वे सुझाव देते हैं कि आप अपना उपयोग सीमित करें या फरि डिवाइस को अपने सरि या शरीर से दूर रखने के लिए हैड्स-फ्री कटि का उपयोग करें। RF एक्सपोज़र के बारे में अधिक जानकारी, व्याख्या और चर्चा के लिए WHO की वेबसाइट पर www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1 जाएं।

कृपया डिवाइस के अधिकतम SAR मान के लिए www.hmd.com/sar देखें।

डिजिटल अधिकार प्रबंधन के बारे में

इस डिवाइस का उपयोग करते समय सभी कानूनों का पालन करें और स्थानीय कस्टम और कॉपीराइट सहित

दूसरों की गोपनीयता और वैध अधिकारों का सम्मान करें. कॉपीराइट सुरक्षा आपको फ़ोटो, संगीत और दूसरी सामग्री कॉपी करने, संशोधित करने या स्थानांतरित करने से रोक सकती है.

कॉपीराइट और दूसरी चीज़ों से जुड़े नोटिस

कॉपीराइट

क्षेत्र के अनुसार उत्पादों, सुविधाओं, ऐप और सेवाओं की उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है. अधिक जानकारी के लिए अपने डीलर या सेवा प्रदाता से संपर्क करें. इस डविइस में संयुक्त राज्य अमेरिका या दूसरे देशों के नरियात से जुड़े कानून और अधिनियम के तहत आने वाले कमोडिटी, तकनीक या सॉफ्टवेयर शामिल हो सकते हैं. कानून के विपरीत जाना मना है.

इस दस्तावेज़ की सामग्रियां "जैसे है वैसे" प्रदान की जाती हैं. लागू होने वाले कानून की आवश्यकता को छोड़कर, किसी भी प्रकार की वारंटी नहीं दी जाती है, चाहे वो व्यक्त हो या नहिती हो. इसके तहत किसी खास उद्देश्य के लिए व्यापार की योग्यता या फ़िटनेस से जुड़ी नहिती वारंटी जैसी चीज़ें आती हैं, लेकिन इतने तक ही सीमिति नहीं. उपरोक्त चीज़ें इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या सामग्री के संबंध में तैयार की गई हैं. HMD Global के पास किसी भी समय, पहले से कोई नोटिस दिए बिना इस दस्तावेज़ को संशोधित करने या इससे बाहर निकलने का अधिकार सुरक्षित रहता है.

लागू कानून के अनुसार अनुमति दी गई अधिकतम सीमा तक, किसी भी परिस्थिति में HMD Global या इसका कोई भी लाइसेंसदाता डेटा या आमदनी के किसी भी प्रकार की क्षति या किसी भी कारण से होने वाले खास, आकस्मिक, परिणामस्वरूप या अप्रत्यक्ष क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा.

HMD Global की लिखित अनुमति के बिना इस दस्तावेज़ में दी गई सामग्रियों या उनके पुर्जों का किसी भी रूप में पुनरुत्पादन, हस्तांतरण या वितरण करना मना है. HMD Global एक नरितर विकास वाली नीति के तहत संचालित होता है. HMD Global के पास पहले से कोई भी नोटिस दिए बिना, इस दस्तावेज़ में बताए गए उत्पादों में से किसी में भी परिवर्तन या सुधार करने का अधिकार सुरक्षित है.

HMD Global आपके डविइस के साथ प्रदान किए गए तीसरे पक्ष के ऐप की कार्यक्षमता, सामग्री या अंतिम उपयोगकर्ता की सहायता के से जुड़े मामलों के प्रतिकिसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता या वारंटी प्रदान नहीं करता है और न ही किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी लेता है. किसी ऐप का उपयोग करके आप यह स्वीकार करते/करती हैं कि वह ऐप जैसा है वैसा ही प्रदान किया गया है.

नक्शे, गेम, संगीत और वीडियो डाउनलोड करने या छवि और वीडियो अपलोड करने से बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग हो सकता है. आपका सेवा प्रदाता उस डेटा के ट्रांसमिशन के लिए शुल्क वसूल सकता है. क्षेत्र के अनुसार खास उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता भिन्न-भिन्न हो सकती है. कृपया अधिक विवरण के लिए या भाषा के विकल्पों की उपलब्धता के बारे में अपने स्थानीय डीलर से पूछताछ करें.

कुछ सुविधाएं, कार्यक्षमता और उत्पाद के विशेष विवरण नेटवर्क पर निर्भर हो सकते हैं और उनके इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त शर्त, नियम या शुल्क लागू हो सकते हैं.

सभी विशेष विवरण, सुविधाएं और उत्पाद के संबंध में दी गई अन्य जानकारी कोई भी नोटिस जारी किए बिना बदली जा सकती है.

HMD Global की गोपनीयता नीति, जो कि <http://www.hmd.com/privacy> पर उपलब्ध है, इस डविइस के आपके उपयोग पर लागू होती है.

Nokia 6310 (2021) उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

HMD Global Oy फ़ोन और टैबलेट के लिए Nokia ब्रांड का खास और एक मात्र लाइसेंसधारक है. Nokia, Nokia Corporation का पंजीकृत ट्रेडमार्क है.

इस उत्पाद में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. उचित कॉपीराइट और अन्य अधिसूचनाओं, अनुमतियों और अभिसूचितियों के लिए, अपनी होम स्क्रीन पर *#6774# चुनें.