

**NOKIA**

# **Nokia 7 Plus**

## **Uživatelská příručka**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Informace o této uživatelské příručce</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Začínáme</b>	<b>7</b>
	Aktualizujte průběžně software telefonu . . . . .	7
	Tlačítka a části . . . . .	7
	Vkládání a vyjímání SIM karty a paměťovou karty . . . . .	8
	Nabíjení telefonu . . . . .	9
	Zapnutí a nastavení telefonu . . . . .	9
	Nastavení dvou SIM karet . . . . .	10
	Nastavení identifikátoru otisku prstů . . . . .	11
	Zamykání a odemykání telefonu . . . . .	11
	Dotykový displej . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Základy</b>	<b>16</b>
	Přizpůsobení telefonu . . . . .	16
	Spouštění a ukončování aplikací . . . . .	16
	Oznámení . . . . .	17
	Ovládání hlasitosti . . . . .	18
	Snímky obrazovky . . . . .	18
	Výdrž baterie . . . . .	18
	Šetření nákladů na datový roaming . . . . .	19
	Psaní textu . . . . .	20
	Datum a čas . . . . .	22
	Hodiny a budík . . . . .	22
	Kalkulačka . . . . .	23
	Usnadnění . . . . .	24

<b>4</b>	<b>Spojení s rodinou a přáteli</b>	<b>25</b>
	Hovory . . . . .	25
	Kontakty . . . . .	25
	Posílání a přijímání zpráv . . . . .	26
	E-mail . . . . .	27
	Sociální sítě . . . . .	28
<b>5</b>	<b>Fotoaparát</b>	<b>29</b>
	Základy práce s fotoaparátem . . . . .	29
	Nahrávání videoklipů . . . . .	30
	Pokročilé použití fotoaparátu . . . . .	30
	Ukládání fotografií a videosouborů na paměťovou kartu . . . . .	32
	Fotografie a videa . . . . .	32
<b>6</b>	<b>Internet a připojení</b>	<b>33</b>
	Zapnutí funkce Wi-Fi . . . . .	33
	Používání mobilního datového připojení . . . . .	33
	Procházení webu . . . . .	34
	Ukončení připojení . . . . .	36
	Bluetooth® . . . . .	36
	NFC . . . . .	38
	VPN . . . . .	40
<b>7</b>	<b>Hudba a videa</b>	<b>41</b>
	Hudba . . . . .	41
	Videa . . . . .	41
<b>8</b>	<b>Organizace dne</b>	<b>43</b>
	Kalendář . . . . .	43
	Poznámky . . . . .	43

<b>9</b>	<b>Mapy</b>	<b>45</b>
	Hledání míst a navigace . . . . .	45
	Stahování a aktualizace map . . . . .	46
	Používání služeb pro určování polohy . . . . .	46
<b>10</b>	<b>Aplikace a služby</b>	<b>48</b>
	Google Play . . . . .	48
<b>11</b>	<b>Aktualizace softwaru a zálohování</b>	<b>50</b>
	Aktualizace softwaru telefonu . . . . .	50
	Zálohování dat . . . . .	50
	Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu . . . . .	50
	Úložiště . . . . .	51
<b>12</b>	<b>Ochrana telefonu</b>	<b>53</b>
	Ochrana telefonu otiskem prstu . . . . .	53
	Změna kódu PIN pro SIM kartu . . . . .	53
	Přístupové kódy . . . . .	54
<b>13</b>	<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>56</b>
	Pro vaši bezpečnost . . . . .	56
	Síťové služby a poplatky . . . . .	59
	Tísňová volání . . . . .	59
	Péče o zařízení . . . . .	59
	Recyklace . . . . .	60
	Symbol přeškrtnutého kontejneru . . . . .	61
	Informace o baterii a nabíječce . . . . .	61
	Malé děti . . . . .	62
	Zdravotnické přístroje . . . . .	63
	Implantované zdravotnické přístroje . . . . .	63
	Sluch . . . . .	63
	Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem . . . . .	63

Dopravní prostředky . . . . .	64
Potenciálně výbušná prostředí . . . . .	64
Certifikační informace (SAR) . . . . .	64
Správa digitálních práv . . . . .	65
Autorská práva a upozornění . . . . .	65

# 1 Informace o této uživatelské příručce



**Důležité:** Důležité informace o bezpečném používání vašeho zařízení a baterie si přečtěte „Informace o produktu a bezpečnosti“, než začnete zařízení používat. Chcete-li zjistit, jak s novým zařízením začít pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku.

## 2 Začínáme

### AKTUALIZUJTE PRŮBĚŽNĚ SOFTWARE TELEFONU


#### Software telefonu

Udržujte telefon aktualizovaný. Přijímejte dostupné aktualizace softwaru, můžete tak získat nové a vylepšené funkce telefonu. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

### TLAČÍTKA A ČÁSTI

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

#### Telefon

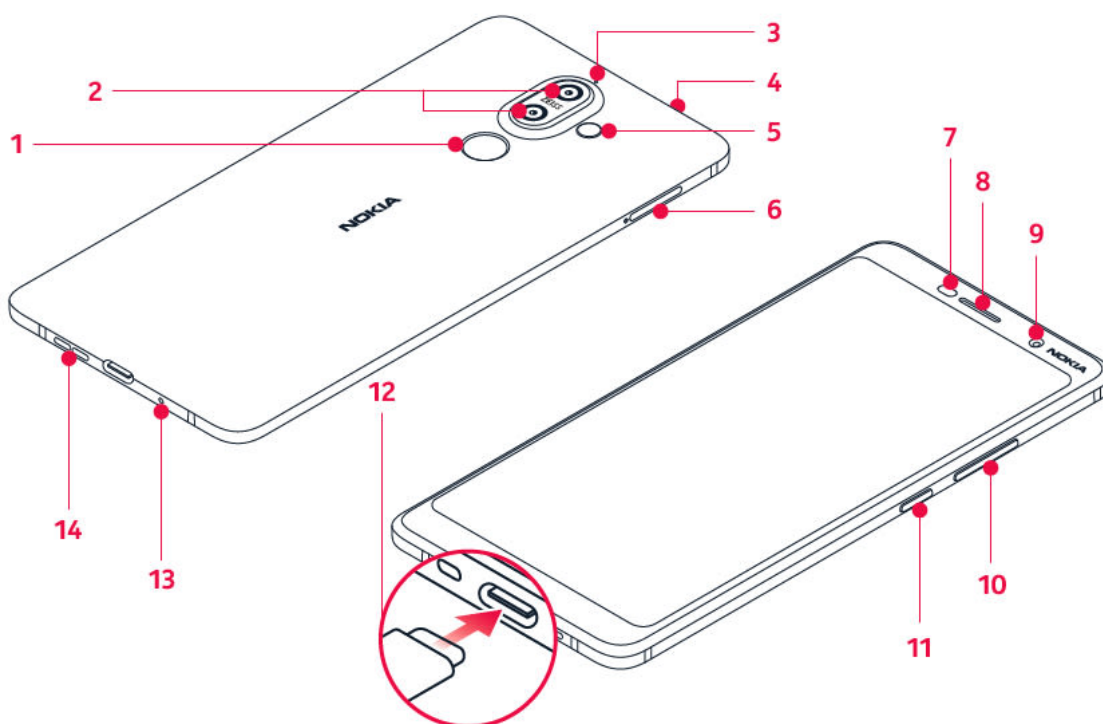

Tato uživatelská příručka se týká těchto modelů: TA-1046, TA-1055, TA-1051, TA-1072.

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Snímač otisků prstů | 5. Blesk                          |
| 2. Hlavní fotoaparát   | 6. Přihrádka na karty SIM/MicroSD |
| 3. Mikrofon            | 7. Snímač vzdálenosti             |
| 4. Zvukový konektor    | 8. Sluchátko                      |

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 9. Přední fotoaparát         | 12. Nabíjecí konektor |
| 10. Tlačítka hlasitosti      | 13. Mikrofon          |
| 11. Vypínač / tlačítko zámku | 14. Reprodukční       |

Některá příslušenství uvedené v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, mohou být prodávána samostatně.

**!** **Důležité:** Zařízení doporučujeme používat s dodávaným ochranným krytem, který jej chrání v případě pádu.


## Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojíte sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti přístroje nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.

## VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVOU KARTY

### Vložení SIM karty a paměťové karty

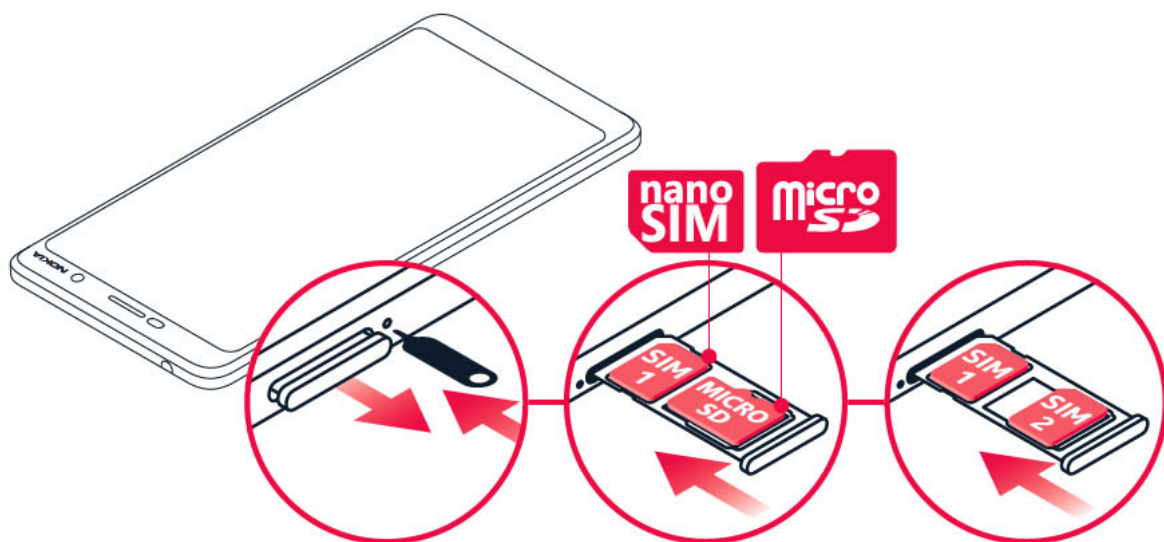

1. Chcete-li otevřít přihrádku na SIM kartu, zasuňte nástroj na otevírání přihrádky do otvoru vedle přihrádky.

2. Vložte kartu nanoSIM kontakty směrem dolů do slotu 1 v přihrádce. Pokud máte variantu pro dvě SIM karty, můžete do slotu 2 vložit jak druhou SIM kartu, tak paměťovou kartu. U varianty pro jednu SIM kartu můžete do slotu 2 vložit pouze paměťovou kartu.
3. Zasuňte přihrádku na SIM karty a paměťovou kartu zpět na místo.<sup>1</sup>

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.

**!** **Poznámka:** Pokud máte telefon pro dvě SIM karty s jediným držákem SIM karty, nemůžete používat současně obě SIM karty a paměťovou kartu.


### Vyjmutí SIM karty a paměťové karty

Otevřete přihrádku pro SIM karty a paměťovou kartu, vyjměte karty a zasuňte přihrádku zpět do slotu.

<sup>1</sup> Používejte pouze originální nanoSIM karty. Použití nekompatibilní SIM karty může poškodit kartu nebo zařízení a také data uložená na kartě.

## NABÍJENÍ TELEFONU

### Nabíjení baterie

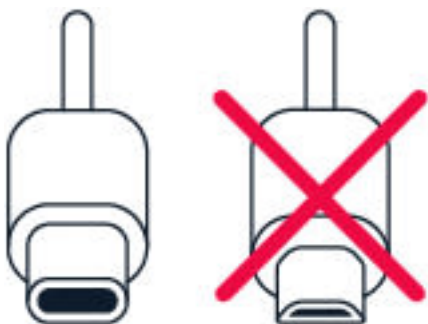

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte kabel k telefonu.

Tento telefon podporuje kabel USB-C. Telefon můžete nabíjet také přes kabel USB z počítače, může to ale trvat déle.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.

## ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ TELEFONU

Při prvním zapnutí vás telefon provede nastavením připojení k síti a nastavením telefonu.

## Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete stisknutím a podržením vypínače, dokud telefon nezavibruje.
2. Po zapnutí telefonu vyberte jazyk a oblast.
3. Postupujte podle pokynů na telefonu.

## Přenesení dat z předchozího telefonu

Data ze starého telefonu můžete přenést to nového telefonu pomocí účtu Google.

Ve starém telefonu zálohujte data na účet Google podle návodu v uživatelské příručce ke starému telefonu.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Přidat účet** > **Google**.
2. Vyberte data, která chcete obnovit v novém telefonu. Po připojení telefonu k internetu se automaticky zahájí synchronizace.

## Obnovení nastavení aplikací z předchozího telefonu se systémem Android™.

Pokud měl váš předchozí telefon systém Android a bylo v něm zapnuto zálohování do účtu Google, můžete obnovit nastavení svých aplikací i hesel k sítím Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Záloha**.
2. Přepněte možnost **Zálohovat na Disk Google** do polohy **Zapnuto**.

## NASTAVENÍ DVOU SIM KARET

Pokud máte variantu pro dvě SIM karty, můžete mít v telefonu dvě SIM karty, například jednu pracovní a jednu osobní.



**Poznámka:** V zařízeních se dvěma SIM kartami podporují sloty SIM1 i SIM2 sítě 4G. Pokud jsou SIM1 a SIM2 obě SIM karty LTE, primární SIM podporuje síť 4G/3G/2G, zatímco sekundární SIM podporuje pouze 3G/2G. Další informace o vaší SIM kartě zjistíte u svého poskytovatele služeb.

## Výběr používané SIM karty

Při volání například můžete použitou SIM kartu vybrat tak, že po vytočení čísla klepnete na odpovídající tlačítko SIM 1 nebo SIM 2.

Telefon zobrazuje stav sítě pro každou SIM kartu samostatně. Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

## Správa SIM karet

Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější datové připojení? Můžete se rozhodnout, kterou SIM kartu chcete používat.

Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **SIM karty**.

### Přejmenování SIM karty

Klepněte na SIM kartu, kterou chcete přejmenovat, a napište požadovaný název.

### Výběr SIM karty používané pro hovory nebo datové připojení

V části **Preferovaná SIM karta** klepněte na nastavení, které chcete změnit, a vyberte SIM kartu.

## NASTAVENÍ IDENTIFIKÁTORU OTISKU PRSTŮ

Telefon můžete odemknout pouhým dotykem prstu. Pro další zabezpečení si můžete nastavit identifikátor otisku prstu.

### Přidání otisku prstu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Otisk prstu**. Pokud nemáte v telefonu nastaven zámek obrazovky, klepněte na možnost **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů v telefonu.

## ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ TELEFONU

### Zamykání telefonu

Chcete-li předejít náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, můžete zamykat tlačítka a displej telefonu.

Pro zamknutí tlačítek a displeje stiskněte vypínač.


### Odemykání tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru. Na výzvu zadejte další údaje.

## DOTYKOVÝ DISPLEJ


**Důležité:** Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

### Přetahování položek

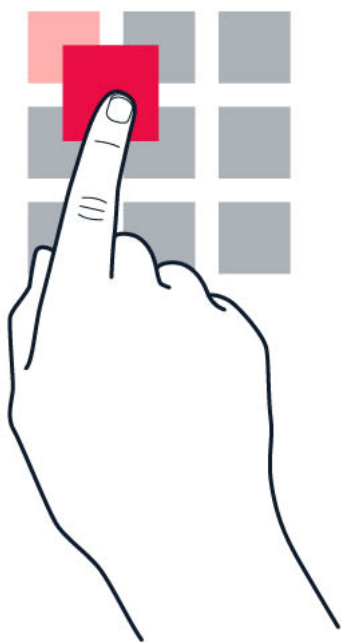

Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

## Přejetí

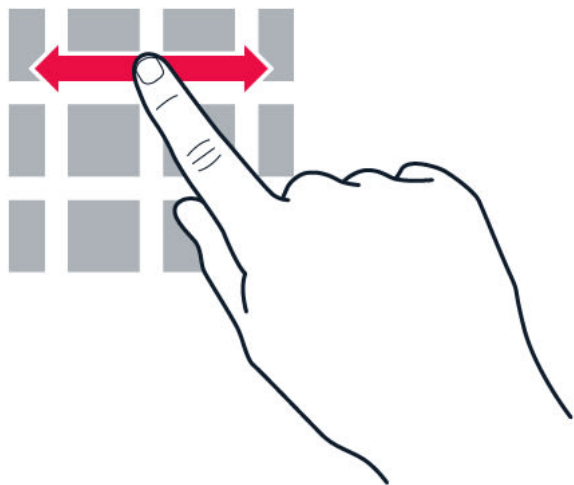


Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

## Posouvání dlouhého seznamu nebo menu



Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

## Zvětšení nebo zmenšení

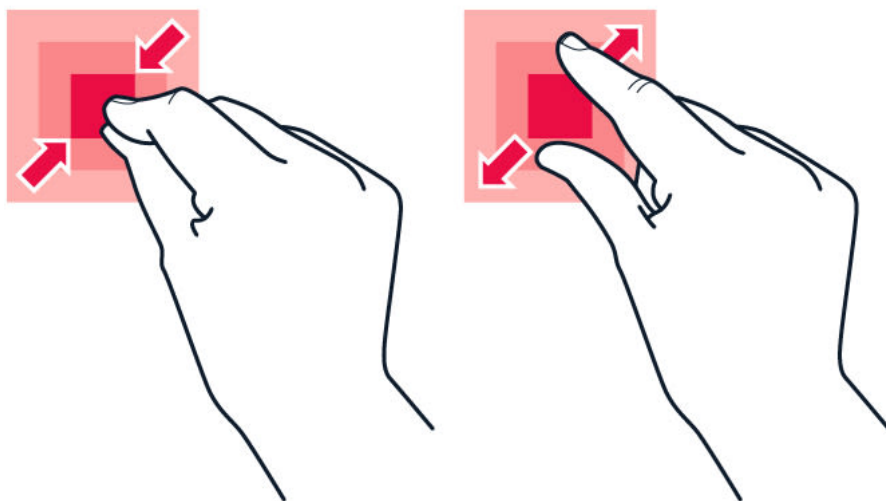

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

## Zamknutí orientace obrazovky

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete-li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepnutím na možnost **Automatické otáčení** nastavte hodnotu **Na výšku**.

## Navigační tlačítka



Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěné, klepněte na tlačítko Přehled .

Chcete-li přejít k jiné aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li některou aplikaci ukončit, klepněte u ní na ikonu .

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět . Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Chcete-li přejít na plochu, klepněte na tlačítko Domů . Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěná na pozadí.

## **Spuštění dvou aplikací současně**

Aby bylo přecházení mezi aplikacemi snadnější, můžete si stisknutím a přidržením tlačítka Přehled  rozdělit displej pro dvě aplikace. Normální zobrazení obnovíte opětovným podržením tlačítka Přehled .

## 3 Základy

### PŘÍZPŮSOBENÍ TELEFONU

Informace o přizpůsobení plochy a změně vyzváněcích tónů.

#### Změna tapety

Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta** .

#### Změna vyzváněcího tónu telefonu

1. Klepněte na **Nastavení** > **Zvuk** .
2. Pomocí možností **Vyzváněcí tón telefonu (SIM1)** nebo > **Vyzváněcí tón telefonu (SIM2)** vyberte vyzváněcí tón pro příslušnou SIM kartu.

#### Změna tónu oznámení zprávy

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk** > **Rozšířená nastavení** > **Výchozí zvuk oznámení** .

### SPOUŠTĚNÍ A UKONČOVÁNÍ APLIKACÍ

#### Spouštění aplikací

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ploše na její ikonu. Chcete-li otevřít některou aplikaci spuštěnou na pozadí, klepněte na tlačítko  a vyberte ji.

#### Ukončování aplikací

Klepněte na  a pak na  u aplikace, kterou chcete ukončit.

#### Vyhledání aplikací

Chcete-li zobrazit všechny aplikace, přejeďte na ploše ze spodní části displeje nahoru.

#### Ukončení všech spuštěných aplikací

Stiskněte tlačítko  , přejeďte nahoru přes všechny aplikace a klepněte na možnost **SMAZAT VŠE** .

## OZNÁMENÍ

Oznámení vám umožňují zůstat v kontaktu s aktuální situací.

### Panel oznámení

Když obdržíte nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory, v horní části displeje uvidíte na stavovém řádku ikony. Chcete-li zobrazit další informace o oznámeních, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zobrazení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.


Panel oznámení otevřete přetažením stavového řádku dolů. Chcete-li panel oznámení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.

Chcete-li změnit nastavení oznámení některé aplikace, klepněte na možnost **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** > **Oznámení** > **Oznámení aplikací** a klepněte na název aplikace. Otevřou se její nastavení. Oznámení jednotlivých aplikací můžete zapnout nebo vypnout individuálně. Chcete-li se podívat, které aplikace nemají povoleno odesílat oznámení, klepněte na možnost **Všechny aplikace** > **Aplikace: Vypnuto**.




Tip: Chcete-li zobrazit notificační tečky, klepněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** > **Oznámení** a zapněte **Povolit puntíky s oznámením**. Na ikoně aplikace se zobrací malá tečka, která indikuje oznámení, které jste ještě nečetli. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na ikonu a přidržeťte ji. Klepnutím můžete oznámení otevřít, přejetím ho můžete ignorovat.

### Použití ikon pro rychlé nastavení

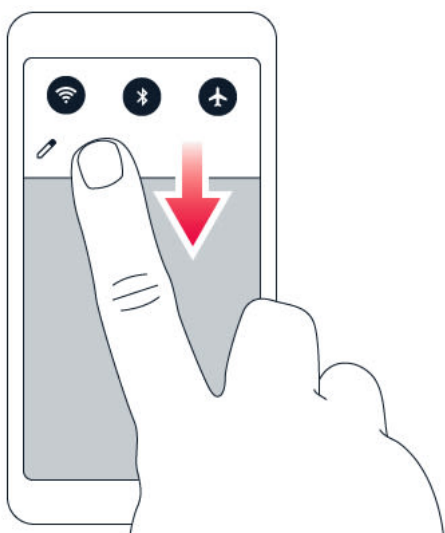

Klepnutím na ikony pro rychlé nastavení na panelu oznámení můžete aktivovat různé funkce. Další ikony zobrazíte přetažením menu dolů.

Chcete-li změnit uspořádání ikon, klepněte na tlačítko , přidržeťte prst na ikoně a přetáhněte ji na požadované místo.

## OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

### Změna nastavení hlasitosti

Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá, můžete tlačítky nastavení po stranách telefonu hlasitost upravit podle potřeby.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojíte sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

### Změna hlasitosti pro média a aplikace

Stisknutím tlačítka hlasitosti na straně telefonu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepněte na možnost  $\vee$  a přetáhněte posuvník ovladače hlasitosti pro média a aplikace vlevo nebo vpravo.

### Přepnutí telefonu do tichého režimu

Chcete-li telefon přepnout do tichého režimu, podržte tlačítko ztlumení hlasitosti a poté tlačítko stiskněte znovu. Po prvním stisknutí bude telefon jen vibrovat, po druhém se přepne do tichého režimu.

Tip: Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory?

Chcete-li umlčet příchozí hovor, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Telefon můžete také nastavit tak, aby vyzvánění ztichlo, když telefon vezmete do ruky: klepněte na možnost



**Nastavení > Systém > Gesta > Ztlumení při zvednutí** a přepněte do polohy zapnuto.

Pokud chcete mít možnost odmítnout příchozí hovor otočením telefonu, klepněte na možnost **Nastavení > Systém > Gesta > Odmítnutí hovoru otočením telefonu** a přepněte do polohy zapnuto.

## SNÍMKY OBRAZOVKY

### Pořízení snímku obrazovky

Pokud chcete pořídít snímek obrazovky, otevřete panel oznámení a přetáhněte stavový řádek dolů. Klepněte na **Snímek obrazovky**. Pořízené snímky si můžete prohlédnout v aplikaci **Fotografie**.

V některých aplikacích a funkcích nelze snímek obrazovky pořídít.

## VÝDRŽ BATERIE

Využívejte telefon co nejlépe při požadované výdrži baterie. energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

## Prodloužení výdrže baterie

Jak ušetřit energii:

1. Baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při dotyku displeje. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk** > **Rozšířená nastavení** a v části **Další zvuky a vibrace** vyberte zvuky, které chcete zachovat.
3. Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.
4. Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Displej** > **Rozšířená nastavení** > **Režim spánku** a vyberte čas.
5. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**. Upravte jas přetažením posuvníku úrovně jasu. Možnost **Adaptivní jas** musí být vypnuta.
6. Zakažte běh aplikací na pozadí: Klepněte na  a ukončete aplikace, které nepotřebujete.
7. Aktivujte Správce aktivity na pozadí. Oznámení některých aplikací nebo e-maily nemusí být možné načíst okamžitě. Výdrž baterie můžete spravovat přidáváním aplikací na bílou listinu nebo jejich odebráním. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Baterie** > **Správce aktivity na pozadí**.
8. Zapněte spořič energie: Klepněte na možnost **Nastavení** > **Baterie** > **Úsporný režim** a přepněte do polohy **Zapnuto**.
9. Používejte služby pro určování polohy podle situace: Když služby určování polohy nepotřebujete, vypínejte je. Klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Poloha** a přepněte do polohy **Vypnuto**.
10. Používejte připojení k síti s rozmyslem: Bluetooth zapínejte, jen když ho potřebujete. Pokud je to možné, připojte se k internetu prostřednictvím Wi-Fi, a ne přes mobilní data. Vypněte v telefonu hledání dostupných bezdrátových sítí. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi** a přepněte do polohy **Vypnuto**. Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim Letadlo. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Režim Letadlo**.

Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení.

## ŠETŘENÍ NÁKLADŮ NA DATOVÝ ROAMING

Náklady za datový roaming a telefonní účty můžete snížit, když změníte nastavení mobilních dat. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítí Wi-Fi a mobilních sítí.

Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k internetu při roamingu, zvláště v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

## Připojení k síti Wi-Fi

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi **zapnuta**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

## Ukončení mobilního datového připojení

Přejed'te od horního okraje displeje dolů, klepněte na **Mobilní data** a vypněte **Mobilní data**.



**Tip:** Chcete-li sledovat využití dat, klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat**.

## Ukončení datového roamingu

Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť** a vypněte **Roaming**.

## PSANÍ TEXTU

Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu

### Klávesnice na displeji

Psaní na klávesnici na displeji je snadné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svise i vodorovně. Rozložení klávesnice se může v různých aplikacích a jazycích lišit.

Klávesnici na displeji otevřete tak, že klepnete na pole pro psaní textu.

### Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Dalším klepnutím na tlačítko Shift se vrátíte do normálního režimu.

### Psaní číslic nebo speciálních znaků

Klepněte na tlačítko číslic a symbolů. Na některých tlačítkách speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

## Vkládání symbolů emoji

Klepněte na tlačítko emoji a vyberte symbol emoji.

## Kopírování a vkládání textu

Klepněte na slovo a přidržte na něm prst, přetažením značek před a za slovem zvýrazněte text, který chcete kopírovat, a klepněte na možnost **KOPÍROVAT**. Při vkládání textu klepněte na místo, kam chcete text vložit, a zvolte možnost **VLOŽIT**.

## Přidání diakritického znaménka ke znaku

Klepněte na znak a přidržte na něm prst a klepněte na znaménko nebo znak s diakritikou (pokud ho vaše klávesnice podporuje).

## Odstraňování znaků

Klepněte na tlačítko Krok zpět.

## Posouvání kurzoru

Chcete-li upravit právě napsané slovo, klepněte na slovo a přetáhněte kurzor na požadované místo.

## Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhopvat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, zvolte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.



**Tip** Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.

Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte funkci Oprava textu. Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Jazyk a zadávání** > **Virtuální klávesnice**. Vyberte klávesnici, kterou obvykle používáte. Klepněte na **Oprava textu** a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

## Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

## Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Jazyky a zadávání** > **Rozšířená nastavení** > **Kontrola pravopisu** a přepněte možnost **Kontrola pravopisu** do polohy **Vypnuto**.

## DATUM A ČAS

Sledování času – informace o používání telefonu ve funkci hodin i budíku a o aktualizaci schůzek, úkolů a plánů

### Nastavení data a času

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.

### Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.
2. Zapněte **Automatické datum a čas**.
3. Zapněte **Automatické čas. pásmo**.

### Změna času na 24hodinový formát

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas** a zapněte **Používat 24hodinový formát**.

## HODINY A BUDÍK

Hodiny neslouží pouze jako budík – podívejte se, co dalšího můžete dělat.


### Minutka

Už nikdy nic nepřevaříte – minutka vám umožní získat přehled o době vaření.

1. Klepněte na **Hodiny** > **ČASOVAČ**.
2. Nastavte požadovanou dobu.



## Stopky

Stopky vám pomohou sledovat váš pokrok na běžeckém okruhu.


Klepněte na **Hodiny** >  **STOPKY**.

## Nastavení budíku

Telefon můžete používat jako budík.

1. Klepněte na **Hodiny** >  **BUDÍK**.
2. Chcete-li přidat budík, klepněte na .
3. Chcete-li budík upravit, klepněte na něj. Chcete-li nastavit budík s opakováním v určité dny, zaškrtněte políčko **Opakovat** a označte dny v týdnu.



## Odložení budíku

Pokud se vám po zazvonění budíku ještě nechce vstávat, přetáhněte ho doleva. Chcete-li nastavit dobu odložení, klepněte na **Hodiny** >  > **Nastavení** > **Doba odložení** a vyberte požadovanou dobu.

## Vypnutí budíku

Když budík zvoní, přetáhněte ho doprava.

## Odstranění budíku

Klepněte na **Hodiny** >  **BUDÍK**. Vyberte budík a klepněte na možnost  **Odstranit**.

## KALKULAČKA

Zapomeňte na kapesní kalkulačku – kalkulačku najdete v telefonu.

## Práce s kalkulačkou

Klepněte na možnost **Kalkulačka**.

Chcete-li používat pokročilou kalkulačku, přetáhněte panel od pravého okraje displeje doleva.

## USNADNĚNÍ

Změnou různých nastavení si můžete používání telefonu usnadnit.

### Zvětšení nebo zmenšení písma

Chcete mít v telefonu větší písmena?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Velikost písma**. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit písmo, přetáhněte posuvník velikosti písma.

### Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení




Chcete zmenšit nebo zvětšit položky na displeji?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Zobrazovaná velikost** a přetažením posuvníku upravte velikost.

## 4 Spojení s rodinou a přáteli


### HOVORY

#### Volání

1. Klepněte na .
2. Zadejte číslo nebo klepněte na možnost  a vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Klepněte na . Pokud máte vloženu druhou SIM kartu, můžete po klepnutí na příslušnou ikonu volat z konkrétní SIM karty.

#### Přijmutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout přejetím nahoru.

 Tip: Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory? Chcete-li umlčet příchozí hovor, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Telefon můžete také nastavit tak, aby vyzvánění ztichlo, když telefon vezmete do ruky: klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Ztlumení při zvednutí** a přepněte do polohy zapnuto. Pokud chcete mít možnost odmítnout příchozí hovor otočením telefonu, klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Odmítnutí hovoru otočením telefonu** a přepněte do polohy zapnuto.


#### Odmítnutí hovoru

Chcete-li hovor odmítnout, přejeďte dolů.

### KONTAKTY

Ukládání a uspořádání telefonních čísel přátel a příbuzných.

#### Uložení kontaktu z historie volání

1. V aplikaci **Telefon** zobrazte klepnutím na možnost  historii volání.
2. Klepněte na číslo, které chcete uložit.
3. Vyberte, zda chcete **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke kontaktu**.
4. Zadejte kontaktní údaje a klepněte na možnost **Uložit**.

## Přidávání kontaktů

1. Klepněte na **Kontakty** > **+**.
2. Vyplňte údaje.
3. Klepněte na **Uložit**.

## Úpravy kontaktů

1. Klepněte na **Kontakty** a následně na kontakt, který chcete upravit.
2. Klepněte na **✎**.
3. Upravte údaje.
4. Klepněte na **Uložit**.

## Hledání kontaktů

1. Klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na **🔍**.

## Filtrování seznamu kontaktů

Klepněte na **Kontakty** > **☰** > **⚙️ Nastavení** a v seznamu kontaktů klepněte na možnost **Seřadit podle** nebo **Formát jména**.

## Importování nebo exportování kontaktů

Klepněte na **Kontakty** > **☰** > **⚙️ Nastavení** > **Importovat/Exportovat**.

## POSÍLÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ ZPRÁV

Spojení s příbuznými a přáteli můžete udržovat textovými zprávami.

### Posílání zpráv

1. Klepněte na možnost **Zprávy**.
2. Klepněte na možnost **+**.
3. Chcete-li přidat příjemce, zadejte do

pole příjemců jeho číslo. Chcete-li přidat kontakt, začněte psát jeho jméno a klepněte na kontakt.

- Po nastavení všech příjemců klepněte na možnost ✓.
- Do textového pole napište text zprávy.
- Klepněte na možnost ►.



Tip: Pokud chcete ve zprávě poslat fotografii, klepněte na **Fotografie**, klepněte na fotografii, kterou chcete sdílet, a pak na ↩. Zvolte možnost **Zprávy**.

## Čtení zpráv

- Klepněte na **Zprávy**.
- Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst. Zprávy můžete číst i na panelu oznámení. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na zprávu.

## Odpovídání na zprávy

- Klepněte na **Zprávy**.
- Klepněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět.
- Do textového pole pod zprávou napište odpověď a klepněte na možnost ►.

## E-MAIL

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně.

### Přidání e-mailového účtu



Při prvním použití aplikace Gmail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu.

- Klepněte na **Gmail**.
- Můžete zvolit adresu svého účtu Google nebo klepnout na možnost **Přidat další e-mailovou adresu**.
- Po přidání všech účtů klepněte na možnost **PŘEJÍT DO GMAILU**.



### Odstranění e-mailového účtu

- Klepněte na možnost **Nastavení** > **Uživatelé a účty**.
- Klepněte na účet, který chcete odstranit, a klepněte na možnost **ODEBRAT ÚČET**.



### Posílání e-mailů

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na .
3. Do pole **Komu** napište adresu nebo klepněte na možnost  >
4. Napište předmět a zprávu.
5. Klepněte na .

## Čtení e-mailů a odpovídání na ně

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst.
3. Chcete-li na zprávu odpovědět, klepněte na možnost  nebo  > **Odpovědět všem**.

## Odstraňování e-mailů

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost .
3. Chcete-li odstranit několik zpráv, vyberte zprávy klepnutím na kroužek s iniciálou příjemce a klepněte na možnost .

## SOCIÁLNÍ SÍŤ

Chcete se spojit s lidmi, které znáte, a sdílet s nimi obsah? Sociální sítě vám pomohou udržet kontakt s děním u vašich přátel.

### Aplikace pro sociální sítě

Pro lepší kontakt s rodinou a přáteli se můžete přihlásit do aplikací pro konverzace, sdílení a sociální sítě. Na ploše vyberte službu, kterou chcete používat. Aplikace pro sociální sítě jsou k dispozici v **obchodě Google Play**. Dostupné služby se mohou lišit.


## 5 Fotoaparát

### ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTEM

Proč byste nosili samostatný fotoaparát, když telefon obsahuje vše, co potřebujete k zaznamenání vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.



#### Fotografování

Pořizujte ostré a jasné snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na možnost .






#### Autoportréty

Chcete mít dokonalý autoportrét? Použijte k tomu přední fotoaparát telefonu.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát.
3. Zamiřte na scénu a zaostřete.
4. Klepněte na možnost .

#### Fotky pořízené oběma fotoaparáty najednou


Kromě pořizování dokonalých autoportrétů můžete pomocí obou fotoaparátů telefonu pořizovat dvě fotky najednou. V tomto režimu se používá současně přední i zadní fotoaparát.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát** a pak na .
2. Klepněte na možnost  **Dva** pro pořízení fotky na rozdělené obrazovce. Nebo můžete klepnutím na  pořídit fotku typu obraz v obraze.
3. Zamiřte na scénu a zaostřete.
4. Klepněte na možnost .
5. Režim na celou obrazovku obnovíte klepnutím na možnost  **Jeden**.





**Tip:** Když pořizujete fotku nebo video typu obraz v obraze a chcete menší obrázek přesunout, klepněte na něj, přidržte ho a přetáhněte na požadované místo.

## Fotografování panoramat

Klepněte na možnost **Fotoaparát** > ≡ >  **Panorama** a postupujte podle pokynů na telefonu.





## NAHRÁVÁNÍ VIDEOKLIPŮ

### Nahrávání videoklipů

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Chcete-li přepnout do režimu nahrávání videa, přejeďte doleva.
3. Klepnutím na  **Video** začnete nahrávat.
4. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.
5. Chcete-li se vrátit do režimu fotoaparátu, přejeďte doprava.



### Nahrávání videoklipů oběma kamerami současně

Telefon umožňuje nahrávání videoklipů s rozdělenou obrazovkou. V tomto režimu se používá současně přední i zadní fotoaparát.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Chcete-li přepnout do režimu nahrávání videa, přejeďte doleva. Klepněte na možnost .
3. Klepněte na  **Dva** pro pořízení videa na rozdělené obrazovce. Nebo můžete klepnutím na  **P-I-P** pořídit video typu obraz v obraze.
4. Klepnutím na  začnete nahrávat.

### Živé streamování videa

Pomocí fotoaparátu telefonu můžete streamovat živé video pro aplikace sociálních sítí.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**. Chcete-li přepnout do režimu nahrávání videa, přejeďte doleva.
2. Klepněte na  a vyberte účet sociálních sítí, který chcete použít k živému vysílání.
3. Klepnutím na  začnete streamovat živé video.



## POKROČILÉ POUŽITÍ FOTOAPARÁTU

Ke zvýšení kvality fotografií můžete využít různé režimy fotoaparátu.

## Informace o nastavení fotoaparátu


V aplikaci Fotoaparát klepněte na  >  **Nastavení**. Dozvíte se tak další informace o jednotlivých nastaveních.

## Používání fotoaparátu v ručním režimu

V ručním režimu můžete pořizovat detailní záběry zblízka, širokoúhlé fotky, měnit nastavení ISO fotoaparátu a upravovat automatické vyvážení bílé. Chcete-li vyzkoušet ruční režim, klepněte na možnost **Fotoaparát** >  >  **Profi**.


## Použijte režim Živý bokeh

Pokud chcete mít možnost změnit oblast zaostření snímku po jeho pořízení, zvolte pro fotografování režim Živý bokeh.





1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Klepněte na možnost  > **Živý bokeh**.
3. Zamiřte na scénu a zaostřete. Klepněte na  **Živý bokeh**.
4. Ve spodním pravém rohu displeje klepněte na právě pořízenou fotografii.
5. Chcete-li fotografii upravit, klepněte na **Editor bokeh**.

## Fotografování se samospouští



Chcete získat čas a dostat se na snímek? Vyzkoušejte samospoušť.

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepněte na . Na tlačítku uvidíte nastavení samospouště. Chcete-li nastavení změnit, klepněte na tlačítko znovu.
3. Vyberte dobu zpoždění samospouště.
4. Klepněte na  **Fotografie**.

## Nahrávání zpomaleného videa

1. Chcete-li přepnout do režimu nahrávání videa, přejeďte doleva.
2. Klepněte na možnost .
3. Klepněte na možnost  **Zpomalení**.
4. Klepnutím na možnost  **Zpomalení** začnete nahrávat.
5. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

## Pořizování fotografií vysoké kvality

V aplikaci Fotoaparát klepněte na možnost  >  **Nastavení** > **Rozlišení** a nastavte požadované rozlišení.



## UKLÁDÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOSOUBORŮ NA PAMĚŤOVOU KARTU

Pokud máte v telefonu paměťovou kartu a zaplňuje se paměť telefonu, ukládejte pořízené fotografie a videosoubory na paměťovou kartu.



**Tip:** Chcete-li získat nejkvalitnější video, nahrávejte ho do paměti telefonu. Pokud videa nahráváte na paměťovou kartu, doporučujeme, abyste používali rychlou kartu microSD s kapacitou 4–128 GB od známého výrobce.

### Změna umístění ukládaných fotografií a videí

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát**.
2. Klepněte na  >  **Nastavení** > **Úložiště dat**.

## FOTOGRAFIE A VIDEA

### Prohlížení fotek a videí na telefonu

Chcete si oživit důležité okamžiky? Prohlédněte si na telefonu fotky a videa.

Klepněte na **Fotografie**.

### Kopírování fotografií a videosouborů do počítače


Chcete si fotografie nebo videa prohlédnout na větší obrazovce? Přesuňte je do počítače.

Chcete-li fotografie či videa zkopírovat nebo přesunout do počítače, můžete použít správce souborů v počítači.

Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Pro nastavení typu připojení USB otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení USB.

### Sdílení fotografií a videí

Fotografie a videa můžete snadno a rychle sdílet s přáteli a příbuznými.

1. V části **Fotografie** klepněte na snímek, který chcete sdílet, a následně na možnost .
2. Vyberte způsob sdílení fotografie nebo videa.


## 6 Internet a připojení

### ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

#### Zapnutí funkce Wi-Fi

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Přepněte možnost Wi-Fi do polohy **Zapnuto**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku u horního okraje displeje zobrazena ikona .

**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.



Tip: Pokud chcete určovat polohu v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami, můžete pro lepší přesnost určování polohy zapnout síť Wi-Fi.

<sup>1</sup> Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

### POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

#### Ukončení mobilního datového připojení

Přejedte od horního okraje displeje dolů, klepněte na  **Mobilní data** a vypněte **Mobilní data**.

#### Zapnutí mobilního datového připojení

Přejedte od horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost **Mobilní data a zapněte** **Mobilní data**.

## Mobilní datové připojení při roamingu

Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť** a přepněte **Roaming** do polohy **Zapnuto**.<sup>1</sup>



Tip: Chcete-li sledovat využití dat, klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat**.

1

Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

## PROCHÁZENÍ WEBU

### Připojení počítače k webu pomocí telefonu

Používání Internetu v notebooku na cestách je snadné. Zapněte v telefonu funkci hotspotu Wi-Fi a budete moci přistupovat k internetu z notebooku nebo jiného zařízení přes mobilní datové připojení.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
2. Zapněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, abyste mohli sdílet mobilní datové připojení přes síť Wi-Fi, **Připojení přes USB**, chcete-li používat připojení USB, nebo **Připojení přes Bluetooth**, chcete-li použít připojení Bluetooth.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které mohou být účtovány poplatky. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

### Procházení webu

Nepotřebujete počítač – internet můžete procházet v telefonu. Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky můžete procházet pomocí prohlížeče v telefonu.

1. Klepněte na **Chrome**.
2. Napište webovou adresu a klepněte na možnost →.




Tip: Pokud vám váš poskytovatel síťových služeb neúčtuje pevný poplatek za přenos dat, použijte k připojení k internetu síť Wi-Fi, abyste ušetřili na nákladech za data.

## Otevření nové karty

Když chcete sledovat několik webových stránek současně, můžete v prohlížeči otevřít nové karty a přepínat mezi nimi.

V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na pole u panelu adres.
2. Klepněte na .


## Přepínání mezi kartami

V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na pole u panelu adres.
2. Klepněte na požadovanou kartu.

## Zavření karty


V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na pole u panelu adres.
2. Klepněte na  na kartě, kterou chcete zavřít.

## Hledání na webu

Hledání Google pomáhá prozkoumávat web a okolní svět. Hledaná slova můžete psát na klávesnici.

V prohlížeči Chrome:

1. Klepněte na panel hledání.
2. Napište do pole pro hledání hledané slovo.
3. Klepněte na .

Hledané slovo si můžete také vybrat z nalezených shod.

## Efektivní využívání datového paušálu

Pokud si děláte starosti s poplatky za datové přenosy, pomůže vám telefonu zabránit v posílání či přijímání dat aplikacemi spuštěnými na pozadí.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat** > **Režim úspory dat**.
2. Nastavte možnost **Režim úspory dat** do polohy **Zapnuto**.

## UKONČENÍ PŘIPOJENÍ

### Ukončení připojení k Internetu

Ukončením připojení k Internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to udělat, aniž byste ukončovali aplikace.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Nastavte možnost **Wi-Fi** do polohy **Vypnuto**.

### Ukončení mobilního datového připojení

Přejedte od horního okraje displeje dolů, klepněte na **Mobilní data** a vypněte **Mobilní data**.

### Zapnutí režimu Letadlo

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet**.
2. Zapněte možnost **Režim Letadlo**.

Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky, stanovené například leteckými společnostmi, a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu V letadle připojit k síti Wi-Fi a například procházet Internet nebo zapnout sdílení přes Bluetooth.

## BLUETOOTH®

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními, jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

## Připojení příslušenství Bluetooth

K telefonu můžete připojit řadu užitečných zařízení Bluetooth. Například s bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Připojení zařízení Bluetooth k telefonu nazýváme párování.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Bluetooth**.  
v uživatelské příručce k druhému zařízení.
2. Přepněte možnost **Bluetooth** do polohy **Zapnuto**.
3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuté. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete
4. Chcete-li telefon spárovat se zařízením, klepněte v seznamu nalezených zařízení Bluetooth na dané zařízení.
5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.


Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

## Odebrání párování

Pokud už zařízení spárované s telefonem nemáte, můžete párování odebrat.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Bluetooth**.
2. Klepněte na možnost  u názvu zařízení.
3. Klepněte na možnost **ZAPOMENOUT**.

## Připojení ke kamarádovu telefonu přes Bluetooth

Pomocí funkce Bluetooth se můžete bezdrátově připojit ke kamarádovu telefonu a sdílet fotografie a spoustu dalšího obsahu.


1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Bluetooth**.
2. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
3. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony vzájemně viditelné. Chcete-li, aby byl telefon viditelný pro ostatní telefony, musíte být v zobrazení nastavení Bluetooth.
4. Uvidíte telefony s funkcí Bluetooth v dosahu. Klepněte na telefon, ke kterému se chcete připojit.
5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, napište ho nebo ho přijměte a klepněte na možnost **Spárovat**.

Kód použijete pouze při prvním připojování k danému zařízení.

### Posílání obsahu přes spojení Bluetooth

Když chcete sdílet vlastní obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi, můžete obsah poslat do kompatibilních zařízení pomocí technologie Bluetooth.

V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Například můžete posílat data do jiného zařízení i během použití náhlavní soupravy Bluetooth.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Bluetooth**.
2. Přepněte možnost **Bluetooth** do polohy **Zapnuto**.
3. Přejděte k obsahu, který chcete poslat, a klepněte na  > **Bluetooth**.
4. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.
5. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Místo pro ukládání souborů závisí na druhém zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

### NFC

Prozkoumejte svět kolem sebe. Pokud váš telefon podporuje funkci NFC (Near Field Communication), stačí klepnout na nějaké příslušenství a připojit ho k telefonu. Klepnutím na štítek můžete také někomu zavolat nebo otevřít nějakou webovou stránku.

### Začínáme s funkcí NFC

Zapněte funkci NFC v telefonu a klepnutím sdílejte obsah nebo se připojujte k zařízením. Zda váš telefon podporuje technologii NFC můžete ověřit klepnutím na možnost **Nastavení** > **Připojená nastavení**.

Funkce NFC nabízí následující možnosti:

- Připojení kompatibilního příslušenství Bluetooth podporujícího technologii NFC, například náhlavní soupravy nebo bezdrátového reproduktoru – Získávání dalšího obsahu do telefonu nebo přístup k webovým službám klepnutím na štítky – Placení telefonem (pokud to podporuje poskytovatel síťových služeb)

Oblast NFC je na zadní straně telefonu. Oblastí NFC můžete klepnout na jiný telefon, příslušenství, štítek nebo čtečku.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **NFC**.
2. Přepněte možnost **NFC** do polohy **Zapnuto**.

Před použitím funkce NFC zkontrolujte, zda je odemknut displej a tlačítka.

### Čtení štítků NFC

Štítky NFC mohou obsahovat informace, například webové adresy, telefonní čísla nebo vizitky. Požadované informace máte na dosah jednoho klepnutí.

Chcete-li štítek přečíst, klepněte na štítek oblastí NFC na telefonu.



**Poznámka:** Aplikace a služby pro placení a prodej vstupenek jsou poskytovány třetími stranami. Společnost HMD Global neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá zodpovědnost za žádné takové aplikace nebo služby, jejich podporu, funkčnost, transakce ani za jakékoli finanční ztráty. Po opravě přístroje bude možná potřeba aplikaci pro platby nebo prodej vstupenek znovu nainstalovat a aktivovat karty, které jste přidali.

### Připojení příslušenství Bluetooth pomocí funkce NFC

Máte plné ruce? Používejte náhlavní soupravu. A proč neposlouchat hudbu přes bezdrátové reproduktory? Stačí na kompatibilní příslušenství klepnout telefonem.

1. Klepněte oblastí NFC na telefonu na oblast NFC na příslušenství.\*
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

\*Příslušenství se prodává samostatně. Dostupnost příslušenství se může v jednotlivých oblastech lišit.

### Odpojení připojeného příslušenství

Pokud již nechcete spojení telefonu s příslušenstvím používat, můžete příslušenství odpojit.

Znovu klepněte na oblast NFC na příslušenství.

Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.

## VPN


Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Síť VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O konfigurační údaje sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně vyhledejte další informace na webu své služby VPN.


### Využívání bezpečného připojení k síti VPN

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **VPN**.
2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na +.
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

### Úpravy profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Informace změňte podle potřeby.

### Odstranění profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Klepněte na **ZAPOMENOUT VPN**.

## 7 Hudba a videa

### HUDBA

Oblíbenou hudbu můžete poslouchat, ať jste kdekoli.

#### Přehrávání hudby

1. Klepněte na možnost **Hudba Play** > ≡ > **Hudební knihovna**.
2. Klepněte na interpreta, album, skladbu, žánr nebo seznam skladeb, který chcete přehrát.

#### Pozastavení a pokračování v přehrávání

Klepnutím na **||** přehrávání pozastavíte a klepnutím na **▶** je obnovíte.



**Tip:** Chcete-li skladby přehrávat v náhodném pořadí, klepněte na možnost **⌘**.

#### Vytvoření seznamu skladeb

Skladby si můžete uspořádat do seznamů a poslouchat pak hudbu podle aktuální nálady.

1. Při přehrávání skladby klepněte na možnost **:** > **Přidat do seznamu skladeb**.
2. Chcete-li skladbu přidat do nového seznamu, klepněte na možnost **NOVÝ SEZNAM SKLADEB**. Chcete-li skladbu přidat do existujícího seznamu, vyberte seznam skladeb v seznamu.

#### Přidávání skladeb do telefonu

Pokud máte hudbu nebo videa uloženy v počítači, ale chcete k nim přistupovat z telefonu, můžete média mezi telefonem a počítačem synchronizovat přes kabel USB.

1. Připojte telefon ke kompatibilnímu počítači kabelem USB.
2. Ve správci souborů v počítači přetáhněte skladby a videoklipy do telefonu.

### VIDEA

I na cestách s sebou můžete mít oblíbená média – videa můžete sledovat, ať jste, kde jste.

## Přehrávání videa

Klepněte na **Fotografie** a pak na video, které chcete přehrát.



**Tip:** Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na **||**. Chcete-li pokračovat, klepněte na **▶**.

## Rychlé posunutí videa vpřed nebo vzad

Pro rychlé posunutí videa vpřed nebo vzad přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky vpravo nebo vlevo.

## 8 Organizace dne

### KALENDÁŘ

Sledování času – Informace o vedení aktuálních schůzek, úkolů a plánů

#### Správa kalendářů

Klepněte na **Kalendář** > ☰ a vyberte typ kalendáře, který chcete zobrazit.


Kalendáře jsou přidány automaticky v okamžiku přidání účtu do telefonu. Chcete-li přidat nový účet s kalendářem, klepněte na možnost **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Přidat účet**.

#### Přidávání událostí

Když si chcete zapamatovat nějakou schůzku nebo událost, přidejte ji do kalendáře.

1. V aplikaci **Kalendář** klepněte na možnost **+** a vyberte typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Chcete-li nastavit opakování události v určitých dnech, klepněte na možnost **Další možnosti** > **Neopakuje se** a vyberte, jak často chcete událost opakovat.
4. Chcete-li dobu připomenutí upravit, klepněte na dobu připomenutí a nastavte požadovanou dobu.



**Tip:** Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, klepněte na možnost  a upravte požadované údaje.

#### Odstranění události

1. Klepněte na událost.
2. Klepněte na **⋮** > **Odstranit**.

### POZNÁMKY

#### Vytvoření poznámky

Poznámky na papírech lze snadno ztratit. Napište si je raději do aplikace **Keep**. Budete je mít neustále s sebou.

## Nokia 7 Plus Uživatelská příručka

1. Klepněte na možnost **Keep** > **Napsat poznámku**.
2. Napište poznámku.


Poznámky jsou automaticky ukládány.

## 9 Mapy

### HLEDÁNÍ MÍST A NAVIGACE

#### Hledání míst

Při hledání konkrétních míst a podniků vám pomůže aplikace **Google Mapy**.

1. Klepněte na možnost **Mapy**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko  zahajte hledání.


Aplikace zobrazí místo na mapě. Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

#### Zobrazení aktuálního místa

Klepněte na možnost **Mapy** > .

#### Navigace na místo

Získejte navigační pokyny pro cestu pěšky, autem či hromadnou dopravou. Jako výchozí bod můžete použít místo, kde se nacházíte, nebo kterékoli jiné místo.

1. Klepněte na možnost **Mapy** a zadejte do pole pro hledání požadovaný cíl.
2. Klepněte na možnost **Navigace**. Zvýrazněná ikona (například ) představuje způsob dopravy. Chcete-li ho změnit, vyberte pod polem pro hledání jiný způsob dopravy.
3. Pokud nechcete začínat od své aktuální polohy, klepněte na možnost **Vaše poloha** a najděte nový výchozí bod.
4. Navigaci zahájíte klepnutím na možnost **SPUSTIT**.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby potřebné k dosažení cíle. Chcete-li zobrazit podrobné navigační pokyny, přejeďte ze spodní části displeje nahoru.

## STAHOVÁNÍ A AKTUALIZACE MAP

### Stahování map

Než se vydáte na nějakou cestu, uložte si do telefonu nové mapy, abyste je mohli procházet bez připojení k Internetu.

1. Klepněte na možnost **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** > **VYBRAT VLASTNÍ MAPU**.
2. Vyberte oblast na mapě a klepněte na možnost **STÁHNOUT**.

### Aktualizace existujících map

1. Klepněte na možnost **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT**.



Tip: Telefon můžete také nastavit tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepněte na **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** > ⚙ a přepněte možnosti **Automaticky aktualizovat offline mapy** a **Automaticky stahovat offline mapy** do polohy **Zapnuto**.

### Odstraňování map

1. Klepněte na možnost **Mapy** > ≡ > **Offline mapy** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **ODSTRANIT**.

## POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PRO URČOVÁNÍ POLOHY

Pomocí aplikace Mapy můžete zjistit, kde se nacházíte, a připojovat k pořizovaným fotografiím údaj o místě. Když lze pomocí satelitu nebo sítě určit vaši polohu, můžete k fotografii nebo videu připojit údaj o místě. Pokud fotografii nebo video obsahující údaj o místě budete sdílet, může být údaj o místě viditelný pro osoby, které takovou fotografii nebo video uvidí. Některé aplikace vám podle informací o místě, kde se nacházíte, mohou nabízet širokou škálu služeb.

### Zapnutí služeb určování polohy

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí satelitních systémů, sítě Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky).

Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte, na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o poloze nemusí být k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí. Informace o ochraně soukromí v souvislosti

s metodami určování polohy najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupných na adrese <http://www.hmd.com/privacy>.

Některé systémy satelitního určování polohy mohou vyžadovat přenosy malých množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítě Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout v nastavení telefonu.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** a zapněte možnost **Poloha**.

## 10 Aplikace a služby

### GOOGLE PLAY

Váš telefon Android může naplno využívat svůj potenciál díky službě Google Play – v té jsou pro vaši zábavu připraveny aplikace, hudba, filmy i knihy. Postačí vám mít účet Google.

#### Přidání účtu Google do telefonu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Uživatelé a účty** > **Přidat účet** > **Google**. Na vyzvání potvrďte způsob zamykání přístroje.
2. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Google a klepněte na možnost **Další**; v případě, že chcete vytvořit nový účet, klepněte na možnost **Vytvořte účet**.
3. Postupujte podle pokynů v telefonu.

#### Stahování aplikací

Uvolněte potenciál svého telefonu – ve službě Google Play Store na vás čekají tisíce aplikací.<sup>1</sup>

1. Klepněte na **Obchod Play**.
2. Po klepnutí na panel hledání můžete hledat aplikace nebo vybrat aplikace podle doporučení.
3. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat klepnutím na možnost **INSTALOVAT** v popisu aplikace.

Chcete-li zobrazit svoje aplikace, přejeďte na ploše ze spodní části displeje nahoru.

#### Aktualizace aplikací

Chcete-li získat nejnovější funkce a opravy chyb, musíte aplikace ze služby **Obchod Play** aktualizovat.

1. Chcete-li zobrazit dostupné aktualizace, klepněte na možnost **Obchod Play** > ≡ > **Moje aplikace a hry**.
2. Klepněte na aplikaci, pro kterou je k dispozici aktualizace, a klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT**.

Aktualizovat můžete také všechny aplikace současně. V okně **Moje aplikace a hry** klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT VŠE**.

## Odebírání stažených aplikací

Klepněte na **Obchod Play** > ☰ > **Moje aplikace a hry**, vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT**.

## Získávání hudby, filmů a knih ze služby Google Play

Pomocí služby Google Play můžete získat přístup ke skladbám, filmům a knihám.

Pro více informací klepněte na **Hudba**, **Filmy** nebo **Knihy**.

<sup>1</sup> Chcete-li používat službu Google Play, musíte mít v telefonu přidán účet Google. Část obsahu dostupného ve službě Google Play může být placená. Chcete-li přidat způsob placení, klepněte na možnost **Obchod Play** > **Menu** > **Účet** > **Způsoby platby**. Při nakupování obsahu ve službě Google Play musíte mít vždy oprávnění od vlastníka způsobu platby.

## 11 Aktualizace softwaru a zálohování

### AKTUALIZACE SOFTWARE TELEFONU

Držte krok s dobou – bezdrátově si aktualizujte software a aplikace telefonu a získáte nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také vylepšit výkon telefonu.

#### Instalace dostupných aktualizací

Klepnutím na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Aktualizace systému** > **Zkontrolovat aktualizace** zkontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace.

Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu. Pokud v telefonu dochází paměť, může pomoci přesunutí aplikací, fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

**Varování:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Před zahájením aktualizace připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá. Připojte se k síti Wi-Fi, protože aktualizací balíčky mohou spotřebovat velké množství mobilních dat.

### ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Chcete-li zajistit bezpečnost dat, používejte funkci zálohování v telefonu. Data přístroje (například hesla k sítím Wi-Fi a historie volání) a data aplikací (například nastavení a soubory uložené aplikacemi) budou zálohována na vzdálené servery.

#### Zapnutí automatického zálohování

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Záloha** a zapněte zálohování.

### OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ A ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU Z TELEFONU

Nehody se stávají – pokud telefon nepracuje správně, můžete obnovit jeho nastavení. Nebo když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

## Obnovení telefonu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Možnosti obnovení** > **Vymazat všechna data (nastavení z výroby)**.
2. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

## ÚLOŽIŠTĚ

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici, klepněte na možnost **Nastavení** > **Úložiště**.

### Kontrola dostupné paměti v telefonu

Pokud vám dochází místo v paměti telefonu, zkuste nejprve najít a odstranit obsah, který již nepotřebujete: – Textové a multimediální zprávy a e-maily – Kontakty a kontaktní údaje – Aplikace – Hudba, fotografie a videa

Místo odinstalování můžete aplikaci přesunout na paměťovou kartu.

Kvalita paměťové karty může do značné míry ovlivnit výkon telefonu. Chcete-li telefon využívat co nejlépe, používejte rychlé karty s kapacitou 4-128 GB od známých výrobců.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené k použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici a kolik jí je využito, klepněte na možnost **Nastavení** > **Úložiště**.

### Odebírání stažených aplikací

Klepněte na **Obchod Play** > **Moje aplikace a hry**, vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT**.

### Zakázání aplikace

Některé aplikace, které jsou v přístroji předinstalovány, nelze odinstalovat. Můžete je však zakázat a skrýt ze seznamu aplikací v přístroji. Když aplikaci zakážete, můžete ji později přidat zpět do přístroje.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2. Klepněte na možnost **Informace o aplikaci**.
3. Klepněte na název aplikace.

4. Klepněte na možnost **ZAKÁZAT**. Zakázání některých aplikací nemusí být možné.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá další nainstalovaná aplikace, může tato aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

### Vrácení zakázané aplikace

Zakázanou aplikaci můžete do seznamu aplikací vrátit.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**.
2. Klepněte na možnost **Informace o aplikaci**.
3. Klepněte na možnost **Všechny aplikace** > **Deaktivované aplikace**.
4. Klepněte na název aplikace.
5. Klepněte na možnost **POVOLIT**.

### Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Pro lepší prohlížení nebo ukládání můžete fotografie, videa a jiný vámi vytvořený obsah kopírovat mezi telefonem a počítačem.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Spusťte v počítači správce souborů a přejděte k obsahu telefonu.
3. Položky můžete přetahovat z telefonu do počítače i opačně.

Zkontrolujte, zda soubory ukládáte do správných složek telefonu, jinak byste je nemuseli vidět.

## 12 Ochrana telefonu

### OCHRANA TELEFONU OTISKEM PRSTU

Telefon můžete odemknout pouhým dotykem prstu. Pro další zabezpečení si můžete nastavit identifikátor otisku prstu.

#### Přidání otisku prstu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Otisk prstu**. Pokud nemáte v telefonu nastaven zámek obrazovky, klepněte na možnost **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů v telefonu.

#### Odemykání telefonu prstem

Položte na snímač zaregistrovaný prst.

Pokud má snímač otisků prstů závad a nemůžete k obnovení nebo restartování telefonu použít některou alternativní metodu přihlášení, bude telefon vyžadovat zásah autorizovaným servisním pracovníkem. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

### ZMĚNA KÓDU PIN PRO SIM KARTU

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód. Tuto funkci nepodporují všichni poskytovatelé síťových služeb.

#### Nastavení kódu PIN SIM karty

Můžete se rozhodnout, které číslice budou tvořit kód PIN SIM karty. Kód PIN SIM karty může obsahovat 4–8 číslic.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Zámek SIM karty**.
2. U vybrané SIM karty klepněte na možnost **Změnit kód PIN SIM karty**.



Tip: Pokud SIM kartu nechcete chránit kódem PIN, přepněte **Zamykat SIM kartu** do polohy **Vypnuto** a zadejte aktuální kód PIN.

## PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

Informace o významu různých kódů telefonu

### Kód PIN a PIN2

Kódy PIN nebo PIN2 mají 4-8 číslic.

Tyto kódy chrání SIM kartu před zneužitím a umožňují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.

Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.

### Kódy PUK a PUK2

Kódy PUK a PUK2 slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2.

Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

### Zamykací kód

Zamykací kód je znám také jako bezpečnostní kód nebo heslo.

Zamykací kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku nebo u prodejce.

### Kód IMEI

Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci autorizovaného servisního střediska nebo prodejce telefonu.

Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte kód **\*#06#**.

Kód IMEI telefonu je také vytištěn na telefonu nebo na přihrádce na SIM kartu (podle modelu). Pokud má telefon snímací zadní kryt, najdete kód IMEI pod krytem.

Kód IMEI je uveden také na původním prodejním balení.

## Nalezení nebo zamknutí telefonu

Pokud jste přihlášení k účtu Google a telefon ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo vymazat na dálku. U telefonů s přiřazeným účtem Google je ve výchozím stavu zapnuta funkce hledání telefonu.

Chcete-li použít funkci hledání telefonu, musí telefon:

- Zapnuto
- Viditelné na Google Play
- Přihlášeno k účtu Google
- Poloha zapnuta
- Připojeno k mobilním datům nebo Wi-Fi
- Funkce Najít moje zařízení je zapnutá

Když se funkce hledání telefonu spojí s telefonem, uvidíte místo, kde se nachází, a do telefonu přijde upozornění.

1. Otevřete v počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k Internetu stránku [android.com/find](https://android.com/find) a přihlaste se ke svému účtu Google.
2. Pokud máte více než jeden telefon, klepněte v horní části obrazovky na ztracený telefon.
3. Podívejte se na mapě, kde se telefon nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš telefon nelze najít, zobrazí služba hledání telefonu poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete-li telefon zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

## 13 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

#### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

### **AUTORIZOVANÝ SERVIS**



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

### **BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

### **UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU**



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho třídy IP a technických parametrů.

## SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Zařízení, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud zařízení spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí zařízení ani se nepokoušejte rozbité sklo ze zařízení odstranit. Přestaňte zařízení používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.

## CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnutý reproduktor a máte telefon u ucha, buďte opatrní.

## SAR



Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno v normální poloze u ucha nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) v této uživatelské příručce. Další informace naleznete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky nebo přejděte na [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## SÍŤOVÉ SLUŽBY A POPLATKY

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce mohou být dostupné v rámci předplatného.



**Důležité:** Váš poskytovatel síťových služeb nebo poskytovatel služeb, ke kterému se připojujete na cestách, nemusí podporovat přenosy 4G/LTE. V takovém případě nemusí být možné volat, přijímat hovory, posílat či přijímat zprávy nebo využívat mobilní datové připojení. Chcete-li zajistit bezproblémovou práci přístroje v době, kdy služba 4G/LTE není k dispozici, doporučujeme vám změnit nejvyšší rychlost připojení 4G na 3G. Chcete-li to udělat, klepněte na ploše na možnost **Nastavení** > **Sítě a internet** > **Mobilní síť** a nastavte **Preferovaný typ sítě** na možnost **3G**.



**Poznámka:** Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

## TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ




**Důležité:** Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon.

- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

Na ploše klepněte na možnost .

1. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
2. Klepněte na možnost .
3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky: – Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na obrazovce uzamčení na možnost **Tísňové volání**. – Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost **Tísňové volání**.

- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů. – Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes internet (pokud máte přístup k internetu).

## PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování.
- Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může zařízení automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojit nabíjení. V nutných případech se samo vypne. Pokud zařízení nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

## RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, lze obnovit na materiály a energii.

## SYMBOL PŘEŠKR TNUTÉHO KONTEJNERU

### Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Nezapomeňte ze zařízení nejprve odstranit osobní údaje. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním místě získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady nebo si přečtete o programu zpětného odběru společnosti HMD a jeho dostupnosti ve vaší zemi na adrese [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

### Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do tištěné příručky.

**Zařízení s vyjímatelnou baterií** Toto zařízení používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu ztratí, vyměňte baterii.

**Zařízení s nevyjímatelnou baterií** Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli zařízení poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu ztratí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

### Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Zařízení s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybit a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odneste ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouřce. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

- Před odstraněním jakýchkoli krytů nebo baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.
- Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

## MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

## IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátory, inzulinové pumpy a neurostimulátory) doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými zařízeními by:

- Vždy udržovat bezdrátové zařízení nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického prostředku.
- Neměly nosit bezdrátové zařízení v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátové zařízení k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátové zařízení vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## SLUCH



**Varování:** Používání headsetu může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED NEBEZPEČNÝM OBSAHEM

Zařízení může být vystaveno působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Buďte opatrní při otevírání zpráv. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro vaše zařízení či počítač jinak nebezpečné.
- Buďte opatrní při přijímání požadavků na připojení, procházení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.

- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a další bezpečnostní software do zařízení a jakéhokoli připojeného počítače. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování zařízení nebo počítače.
- Pokud přistupujete k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové stránky třetích stran, učíňte příslušná opatření. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

## DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbasy.

## POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory k převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

## CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

**Toto mobilní zařízení vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při

vysílání zařízení vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny se zařízením ve standardní provozní poloze, vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem, ve všech frekvenčních pásmech.

Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno u hlavy nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Uvědomte si, že mobilní zařízení mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace a vysvětlení a diskuse o vystavení RF naleznete na webových stránkách WHO na adrese [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Maximální hodnoty SAR zařízení najdete na webové stránce [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar).

## SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

## AUTORSKÁ PRÁVA A UPOZORNĚNÍ

### Autorská práva a další upozornění

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních

předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání přístroje se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese [<http://www.hmd.com/privacy>] (<http://www.hmd.com/privacy>).

Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated registrované v USA a jiných zemích.

ZEISS, logo ZEISS, Tessar a T\* jsou zapsané ochranné známky společnosti Carl Zeiss AG používané na základě licence od společnosti Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android, Google Play a další ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Google LLC.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation. OZO je ochranná známka společnosti Nokia Technologies Oy.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.