



Nokia 8.1

Bruksanvisning

Innhold

1 Om denne bruksanvisningen	5
2 Kom i gang	6
Hold telefonen oppdatert	6
Taster og deler	6
Sett inn eller ta ut SIM-kort og minnekort	7
Lad telefonen	8
Slå på og sett opp telefonen din	9
Doble SIM-innstillinger	9
Sette opp fingeravtrykks-ID	10
Lås eller lås opp telefonen din	10
Bruk berøringsskjermen	11
3 Grunnleggende	15
Tilpass telefonen individuelt	15
Åpne og lukke en app	15
Meldinger	16
Kontrollvolum	17
Skjermbilder	17
Batteriets levetid	17
Spar på dataroamingkostnader	18
Send melding	19
Dato og klokkeslett	21
Klokke og alarm	21
Tilgjengelighet	22
FM-radio	23

4	Få kontakt med venner og familie	24
	Anrop	24
	Kontakter	24
	Sende og motta meldinger	25
	E-post	26
	Vær sosial	27
5	Kamera	28
	Kamera grunnleggende	28
	Ha det moro med kameraet	29
	Spill inn en video	29
	Bruk kameraet som en proff	30
	Lagre bilder og videoer til et minnekort	31
	Dine bilder og videoer	32
6	Internett og tilkoblinger	33
	Aktiver Wi-Fi	33
	Bruk en mobil datatilkobling	33
	Naviger nettet	34
	Lukk en tilkobling	36
	Bluetooth®	36
	NFC	38
	VPN	39
7	Organiser dagen din	41
	Kalender	41
8	Kart	42
	Finn steder og få veibeskrivelser	42
	Last ned og oppdater kart	43
	Bruk stedtjenester	43

9 Apper og tjenester	45
Google Play	45
10 Programvareoppdateringer og sikkerhetskopier	47
Oppdater telefonprogramvaren	47
Sikkerhetskopier dataene dine	47
Gjenopprett opprinnelige innstillinger og fjern privat innhold fra telefonen	47
Lagring	48
11 Beskytt telefonen	50
Beskytt telefonen din med fingeravtrykk	50
Endre SIM-kortets PIN-kode	50
Tilgangskoder	51
12 Produkt- og sikkerhetsinformasjon	53
For din egen sikkerhet	53
Nettverkstjenester og kostnader	56
Nødsamtaler	56
Ta vare på enheten	56
Gjenvinn	57
Symbol med en utkrysset avfallsdunk	58
Batteri- og laderinformasjon	58
Små barn	59
Medisinsk utstyr	60
Implantert medisinsk utstyr	60
Hørsel	60
Beskytt enheten din mot skadelig innhold	60
Kjøretøy	61
Potensielt eksplosive omgivelser	61
Opplysninger om sertifikat (SAR)	61
Om Digital Rights Management	62
Oppphavsrett og merknader	62

1 Om denne bruksanvisningen



Viktig: For viktig informasjon om sikker bruk av enheten og batteriet, les ”Produkt- og sikkerhetsinformasjon” før du tar enheten i bruk. For å finne ut hvordan du kommer i gang med den nye enheten, kan du lese bruksanvisningen.

2 Kom i gang

HOLD TELEFONEN OPPDATERT


Telefonens programvare

Hold telefonen oppdatert og godta tilgjengelige programvareoppdateringer for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen din. Oppdatering av programvaren kan også forbedre ytelsen til telefonen.

TASTER OG DELER

Utforsk tastene og delene på den nye telefonen din.

Telefonen din

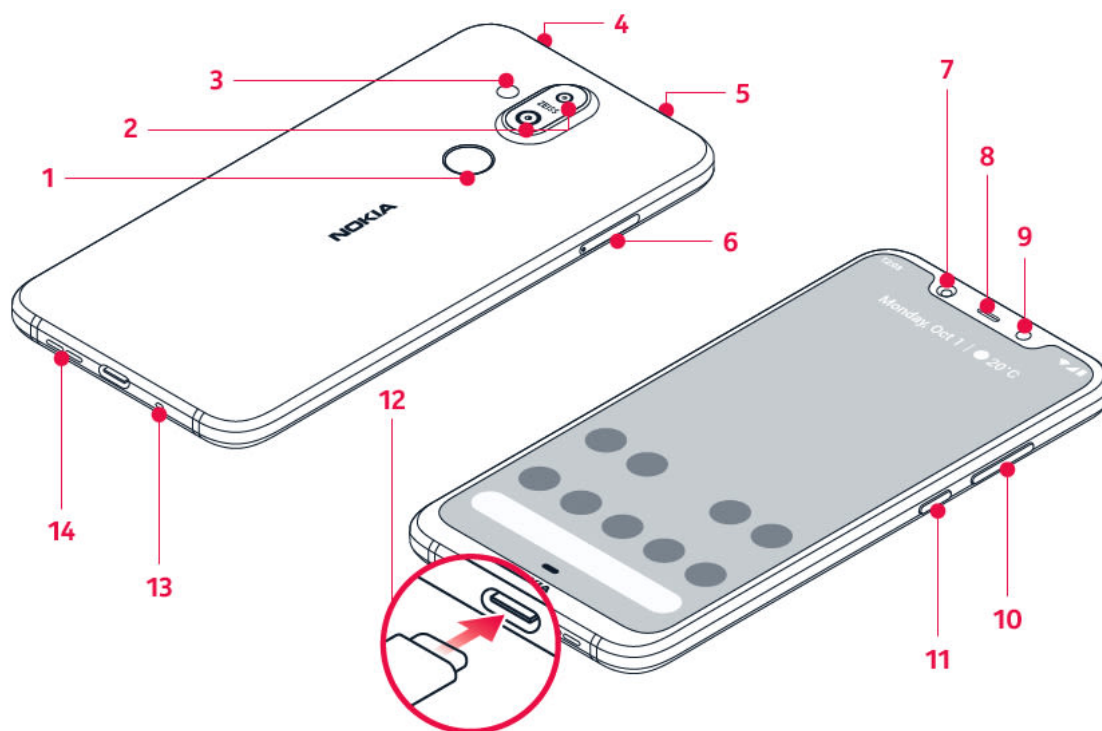

Denne brukerveiledningen gjelder for følgende modeller: TA-1119 og TA-1128.

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Fingeravtrykksensor | 5. Hodetelefonkontakt |
| 2. Kamera | 6. SIM- og minnekortspor |
| 3. Blits | 7. Frontkamera |
| 4. Mikrofon | 8. Høretelefon |

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 9. Avstandssensor | 12. USB-kontakt |
| 10. Volumtaster | 13. Mikrofon |
| 11. Av/på-/låsetast | 14. Høytaler |

Noe av tilbehøret som nevnes i denne brukerveiledningen, for eksempel lader, hodetelefoner eller datakabel, kan selges separat.



Viktig: Skjermen og bakdekselet på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis det treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av autorisert personell.

Deler og kontakter, magnetisme


Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Deler av enheten er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrekke seg enheten. Ikke plasser kredittkort eller andre kort med magnetiske striper nær enheten i lengre perioder. Kortene kan bli skadet.

¹ Telefonen din støtter bare digital lyduttgang.

SETT INN ELLER TA UT SIM-KORT OG MINNEKORT

Sett inn SIM-kort og minnekort

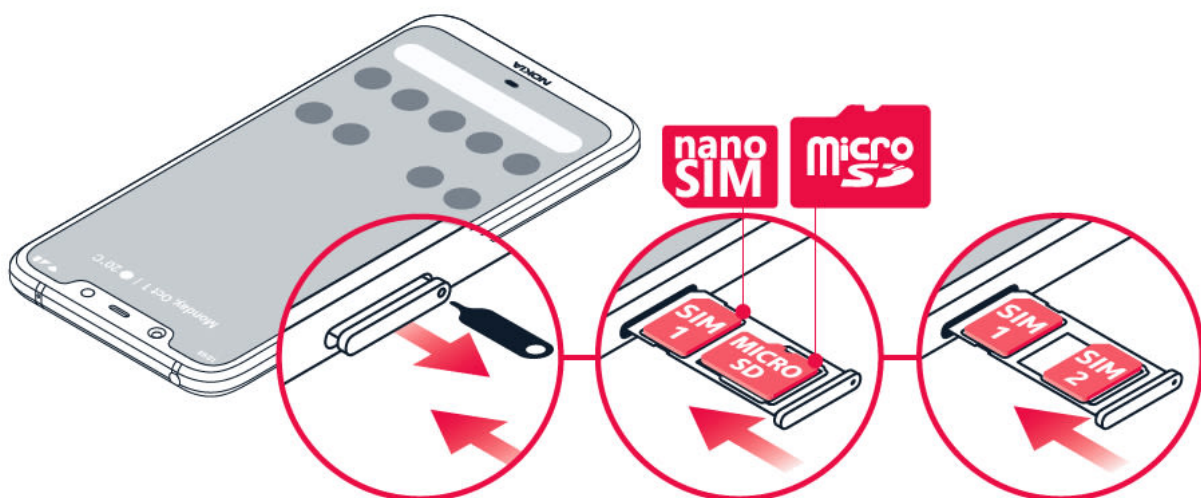

1. Åpne SIM- og minnekortskuffen: Trykk stiften for skuffeåpning inn i hullet på skuffen, og trekk skuffen ut.
2. Hvis du har en telefon med ett SIM-kort, setter du et nano-SIM-kort i spor 1 og et minnekort i spor 2 på skuffen med kontaktområdene vendt ned. Hvis du har en telefon med plass til to SIM-kort, setter du et nano-SIM-kort i spor 1 og enten et ekstra SIM-kort eller et minnekort i spor 2 med kontaktområdene vendt ned.
3. Skyv skuffen inn i sporet igjen.¹

Bruk bare compatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre dataene på kortet korrupt.



Merk: Hvis telefonen din har to SIM-spør med bare én SIM-skuff, kan du ikke bruke to SIM-kort og et minnekort samtidig.

Ta ut SIM-kort og minnekort

1. Åpne SIM- og minnekortskuffen: Trykk stiften for skuffeåpning inn i hullet på skuffen, og trekk skuffen ut.
2. Ta ut SIM-kortet og minnekortet.
3. Skyv skuffen inn i sporet igjen.




Viktig: Ikke fjern minnekortet når en app bruker det. Det kan føre til skade på minnekortet og enheten, samt at data som er lagret på kortet blir ødelagt.

Bruk bare originale nano-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre dataene på kortet korrupt.

LAD TELEFONEN

Lade batteriet

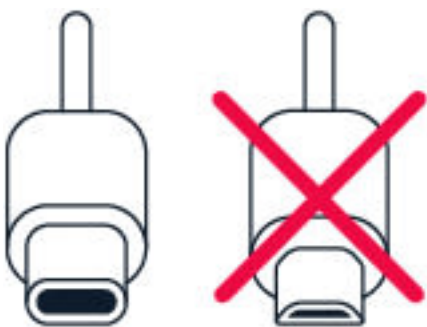

1. Sett en kompatibel lader inn i en stikkontakt.
2. Koble kabelen til telefonen din.

Telefonen støtter USB-C-kabler. Du kan også lade telefonen på en datamaskin med en USB-kabel, men det tar kanskje lenger tid.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta et par minutter før ladeindikatoren vises.

SLÅ PÅ OG SETT OPP TELEFONEN DIN

Når du slår på telefonen for første gang, hjelper telefonen deg med å sette opp nettverksforbindelser og telefoninnstillinger.

Slå på telefonen

1. For å slå på telefonen, trykker du og holder inne strømtasten helt til telefonen vibrerer.
2. Når telefonen er slått på, velger du språk og region.
3. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

Overfør data fra den forrige telefonen din

Du kan overføre data fra en gammel telefon til den nye telefonen din med en Google-konto.

Hvis du vil sikkerhetskopiere data på den gamle telefonen til Google-kontoen, ser du i den gamle telefonens brukerveiledning.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer** > **Legg til konto** > **Google**.
2. Velg hvilke data du vil gjenopprette på den nye telefonen din. Synkroniseringen starter automatisk så snart telefonen din er koblet til Internett.

Gjenopprett appinnstillinger fra den forrige Android™-telefonen din

Hvis den forrige telefonen din var en Android, og sikkerhetskopiering til Google-konto er aktivert på den, kan du gjenopprette appinnstillingene dine og Wi-Fi-passord.

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Avansert** > **Sikkerhetskopiering**.
2. Sett **Sikkerhetskopier til Google Drive** til **På**.

DOBLE SIM-INNSTILLINGER

Hvis du har en telefon med to SIM-spor, kan du ha 2 SIM-kort på telefonen din, for eksempel, én til arbeidet og én til personlig bruk.

Velg hvilket SIM-kort du skal bruke

Når du for eksempel foretar et anrop, kan du velge hvilket SIM-kort du skal bruke ved å trykke på korresponderende SIM 1- eller SIM 2-knapp etter at du taster inn nummeret.

Telefonen din viser nettverksstatusen for begge SIM-kort separat. Begge SIM-kort er tilgjengelige samtidig når enheten ikke er i bruk, men mens ett SIM-kort er aktivt, for eksempel når man foretar et anrop, kan det være at det andre ikke er tilgjengelig.

Administrer dine SIM-kort

Ønsker du ikke at arbeidet skal forstyrre fritiden din? Eller har du en billigere dataforbindelse på ett SIM-kort? Du kan bestemme hvilket SIM-kort du ønsker å bruke.

Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **SIM-kort**.

Gi et SIM-kort nytt navn

Trykk på SIM-kortet du vil gi nytt navn, og skriv inn navnet du ønsker.

Velg hvilket SIM-kort du skal bruke til samtaler eller datatilkobling

Under **Foretrukket SIM for** trykker du på innstillingen du vil endre og velger SIM.

SETTE OPP FINGERAVTRYKKS-ID

Du kan låse opp telefonen din kun ved å berøre med fingeren din. Sett opp fingeravtrykks-ID for ekstra sikkerhet.

Legg til et fingeravtrykk

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og posisjon** > **Fingeravtrykk**. Trykk på **Konfigurer skjermlås** hvis du ikke har konfigurert skjermlås på telefonen.
2. Velg hvilken opplåsningsmetode du vil bruke som reserve på låseskjermen, og følg instruksjonene som vises på telefonen.

LÅS ELLER LÅS OPP TELEFONEN DIN

Lås telefonen

Hvis du vil unngå å ved et uhell å foreta et anrop når telefonen er i lommen eller sekken din, kan du låse tastene og skjermen.

Hvis du vil låse tastene og skjermen, trykker du på av/på-tasten.


Lås opp tastene og skjermen

Trykk på av/på-tasten og sveip over skjermen. Oppgi ekstra legitimasjon dersom du blir spurt om det.

BRUK BERØRINGSSKJERMEN


Viktig: Unngå riper på berøringsskjermen. Bruk aldri vanlig penn, blyant eller andre skarpe gjenstander på berøringsskjermen.

Trykk og hold inne for å dra et element

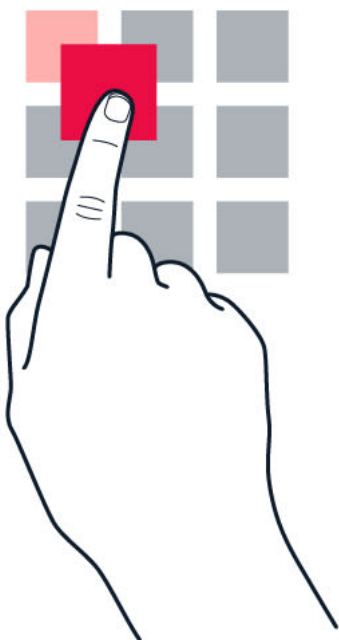


Plasser fingeren på elementet i et par sekunder, og dra fingeren over skjermen.

Sveip

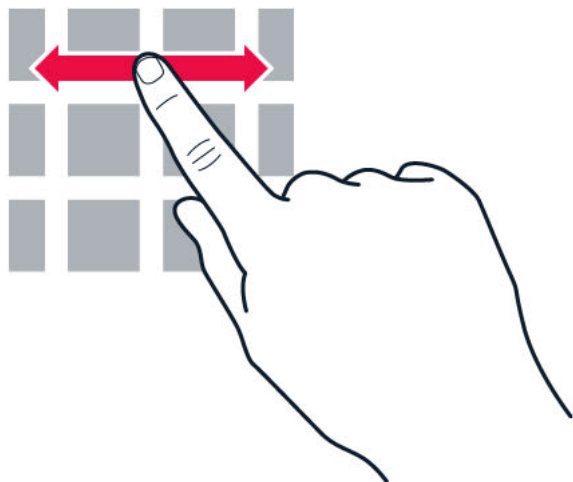


Plasser fingeren på skjermen, og dra fingeren i retningen du ønsker.

Rull gjennom en lang liste eller meny

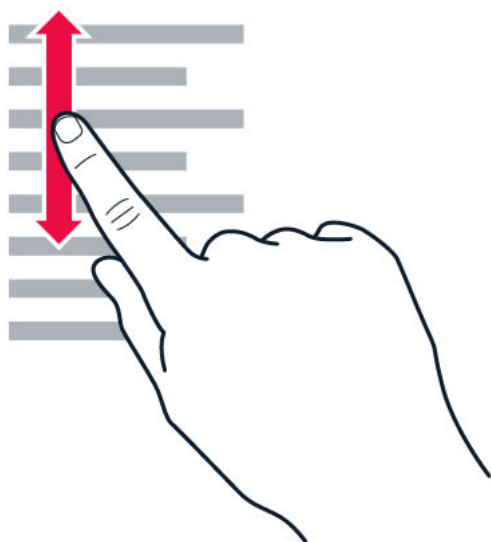

Dra fingeren raskt i en flakkende bevegelse opp eller ned skjermen, og løft fingeren. Du stopper rullingen ved å trykke skjermen.

Zoome inn eller ut

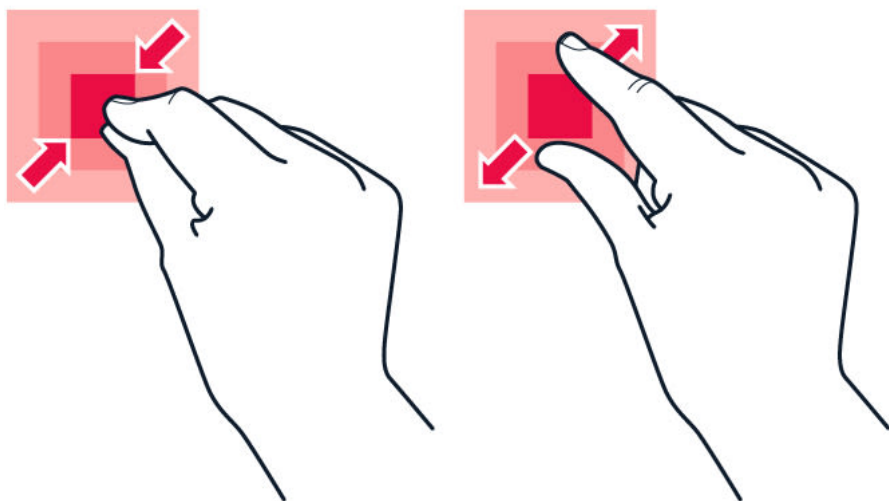

Plasser 2 fingre på et element, som et kart, bilde eller et nettsted, og dra fingrene dine fra hverandre eller sammen.

Lås skjermretningen

Skjermen roterer automatisk når du snur telefonen 90 grader.

Hvis du vil låse skjermen i stående retning, sveiper du ned fra toppen av skjermen, og trykker på **Automatisk rotering** for å bytte til **Stående**.

Bruk navigasjonstastene

Sveip Hjem-tasten  oppover for å se hvilke apper som er åpne.

Sveip mot høyre for å bytte til en annen app.

For å lukke en app sveiper du den oppover.

Trykk på tilbaketasten  for å gå tilbake til forrige skjermbilde du hadde åpent. Telefonen husker alle appene og nettstedene du har besøkt siden sist gang skjermen din ble låst.

For å gå til startskjermbildet trykker du på Hjem-tasten . Appen du var i, forblir åpen i bakgrunnen.



Vil du ha tilbake oversiktstasten ? Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Håndbevegelser**. Deaktiver **Sveip oppover på Hjem-tasten**, så vises oversiktstasten nederst til høyre på skjermen igjen.

Åpne to apper samtidig

1. Ved å sveipe Hjem-tasten  oppover kan du navigere enklere mellom apper.
2. Trykk på appikonet oppå appen, og trykk på ikonet .
3. Trykk på en annen app i applisten for å dele skjermen mellom to apper.

Trykk på en app og sveip oppover for å gå tilbake til vanlig visning.

3 Grunnleggende

TILPASS TELEFONEN INDIVIDUELT

Lær deg å individuelt tilpasse Start-skjermen og hvordan du endrer ringelyder.

Skift bakgrunn

Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Bakgrunnsbilde**.

Skift ringelyd på telefonen

1. Trykk på **Innstillinger** > **Lyd**.
2. Trykk på **Telefonringelyd (SIM1)** eller > **Telefonringelyd (SIM2)** for å velge ringelyd for respektive SIM-kort.

Endre varsellyden for meldinger

Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Standard varsellyd**.

ÅPNE OG LUKKE EN APP

Åpne en app

Trykk på et appikon på startskjermen for å åpne appen. For å åpne appene som kjører i bakgrunnen, sveip opp hjem-tasten  og sveip deretter til høyre og velg appen.

Lukk en app

Sveip Hjem-tasten  oppover, og sveip appen du vil lukke, oppover.

Finn appene dine

Sveip Hjem-tasten  oppover og sveip oppover igjen for å se alle appene dine.

Lukk alle apper som kjører

Sveip Hjem-tasten  oppover, sveip mot høyre gjennom alle appene, og trykk på **TØM ALT**.

MELDINGER

Følg med på det som skjer på telefonen med varsler.

Bruk varslingspanelet

Når du mottar nye varsler, som meldinger eller tapte anrop, vises indikatorikoner på statusfeltet på toppen av skjermen. Hvis du vil se mer informasjon om varslene, drar du statuslinjen ned. For å lukke visningen sveiper du opp på skjermen.


Hvis du vil åpne varselpanelet, drar du statuslinjen ned. For å lukke varselpanelet sveiper du opp på skjermen.

Hvis du vil endre varselinnstillingene for en app, trykker du på **Innstillinger** > **Apper og varsler** og trykker på appnavnet for å åpne appinnstillingene. Trykk på **Varsler**. Du kan slå varsler av eller på for hver enkelt app.



Tips: For å se varselpunkter trykker du på **Innstillinger** > **Apper og varslinger** > **Varslinger** og slår **Tillat varslingspunkter** til på. Det vil vises en liten prikk på appikonet hvis du har et varsel, men ikke har sett på det ennå. Trykk og hold på ikonet for å se tilgjengelige alternativer. Du kan trykke på varselet for å åpne det, eller sveipe for å avvise.

Bruk hurtiginnstillingsikonene

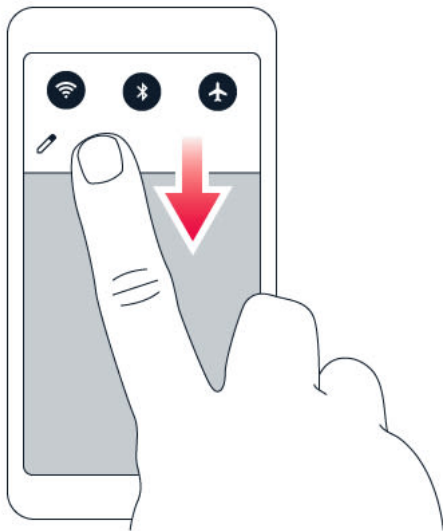

For å aktivere funksjoner trykker du på ikonene for hurtiginnstillinger på varslingspanelet. Hvis du vil se flere ikoner, drar du menyen ned.

For å omorganisere ikonene trykker du på , trykker og holder på et ikon, og drar det til et annet sted.

KONTROLLVOLUM

Endre volum

Hvis du har problemer med å høre telefonen din ringe i støyete omgivelser, eller anrop er for høye, kan du endre volumet ved å bruke volumtastene på siden av telefonen.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Endre volum for medier og apper

Trykk på en volumtast på siden av telefonen for å se volumstatusfeltet, trykk på , og dra glidebryteren på volumlinjen for medier og apper til venstre eller høyre.

Sett telefonen til lydløs

For å sette telefonen til lydløs trykker du på volum-ned-tasten, trykker på  for å sette telefonen til bare å vibrere og på  for å sette den til lydløs.



Tips Vil du ikke ha telefonen i stillemodus, men kan ikke svare akkurat nå? Hvis du vil sette et innkommende anrop på lydløst, trykker du på volum ned-tasten. Du kan også angi at telefonen skal dempe ringetonen når du plukker opp telefonen: Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Håndbevegelser** > **Lydløs ved åpning**, og sett til På.

Hvis du vil ha muligheten til å avvise et innkommende anrop ved å snu telefonen, trykker du på **Innstillinger** > **System** > **Håndbevegelser** > **Snu for å avvise anrop**, og sett til På.

SKJERMBILDER

Ta et skjermbilde

Hvis du vil ta et skjermbilde, åpner du varslingspanelet og drar statusfeltet nedover. Trykk på **Skjermbilde**. Du kan vise bilder du har tatt i **Bilder**.

Det er ikke mulig å ta et skjermbilde mens du bruker visse apper og funksjoner.

BATTERIETS LEVETID

Få mest mulig ut av telefonen samtidig som du får batterilevetiden du trenger. Det finnes ting du kan gjøre for å spare strøm på telefonen.

Utvid batteriets levetid

For å spare strøm:

1. Lad alltid batteriet helt opp.
2. Slå av unødvendige lyder, for eksempel berøringslyder. Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Avansert**, og under **Andre lyder og vibrasjoner** velger du hvilke lyder som skal beholdes.
3. Bruk kablede hodetelefoner fremfor høyttaleren.
4. Still inn telefonskjermen slik at den slås av etter kort tid. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Avansert** > **Hvilemodus** og velg klokkeslett.
5. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrkenivå**. Hvis du vil justere lysstyrken, drar du **Lysstyrkenivå-glidebryteren**. Pass på at **Tilpasset lysstyrke** er deaktivert.
6. Stopp apper som kjører i bakgrunnen: sveip opp hjem-tasten  oppover, og sveip appen du vil lukke, oppover.
7. Aktiver **Adaptivt batteri**. Begrens batteribruken for apper du sjelden bruker. Varslene for disse appene kan bli forsinket. Trykk på **Innstillinger** > **Batteri** > **Adaptivt batteri**.
8. Slå på strømsparing: Trykk på **Innstillinger** > **Batteri** > **Batterisparing**, og sett det til **På**.
9. Bruk posisjonstjenester selektivt: Slå av posisjonstjenester når du ikke trenger dem. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og posisjon** > **Posisjon**, og deaktiver **Bruk posisjon**.
10. Bruk nettverkstilkoblinger selektivt: Bare slå på Bluetooth når det er nødvendig. Bruk en Wi-Fi-tilkobling for å koble til Internett, heller enn en mobil datatilkobling. Stopp telefonens søk etter tilgjengelige trådløse nettverk. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Wi-Fi**, og deaktiver **Wi-Fi**. Hvis du lytter til musikk eller bruker telefonen på andre måter, men ikke vil ringe eller motta anrop, slår du på flymodus. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Flymodus**.

Flymodus stenger tilkoblinger til mobilnettverket og slår av de trådløse funksjonene i enheten.

SPAR PÅ DATAROAMINGKOSTNADER

Du kan kutte dataroamingkostnader og spare penger på telefonregningene ved å bytte mobildatainnstillinger. Hvis du vil bruke den optimale tilkoblingsmetoden, endrer du innstillinger for Wi-Fi og mobilnettverk.

Dataroaming betyr å bruke telefonen din til å motta data over nettverk som nettverkets tjenesteleverandør ikke eier eller driver. Kobling til Internett ved roaming, spesielt i utlandet, kan øke datakostnadene vesentlig.

Bruk av en Wi-Fi-tilkobling er generelt raskere og mindre dyrt enn å bruke en mobil datatilkobling. Hvis både Wi-Fi- og mobile dataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen din Wi-Fi-forbindelsen.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Wi-Fi**.
2. Sørg for at bruk av Wi-Fi-nettverk er slått på.

3. Velg tilkoblingen du vil bruke.

Lukk den mobile datatilkoblingen

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på **Mobildata** og slå **Mobildata** av.



Tips: For å følge databruken din trykker du på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Databruk**.

Stans dataroaming

Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Mobilnettverk**, og slå **Roaming** av.

SENDE MELDING

Finn ut hvordan du sender meldinger raskt og effektivt med tastaturet på telefonen.

Bruk tastaturet på skjermen

Det er enkelt å skrive på tastaturet på skjermen. Du kan bruke tastaturet når du holder telefonen i stående eller liggende retning. Tastaturopsettet kan være forskjellig i ulike apper og på ulike språk.

Trykk på en tekstboks for å åpne tastaturet på skjermen.

Bytt mellom tegn med stor og liten bokstav

Trykk på shift-tasten. Dobbeltrykk på tasten for å slå på caps lock-modus. Trykk på shift-tasten igjen for å gå tilbake til normal modus.

Skriv inn et tall eller et spesialtegn

Trykk på tallene og symboltasten. Noen spesialtegn-taster gjør at flere symboler kommer opp. Hvis du vil se flere symboler, trykker og holder du inne et symbol eller et spesialtegn.

Sett inn emoji

Trykk på emoji-tasten og velg emoji.

Kopier eller lim inn tekst

Trykk og hold inne et ord, dra markørene før og etter ordet for å utheve delen du vil kopiere og trykk på **KOPIER**. Hvis du vil lime inn teksten, trykker du stedet du vil lime inn teksten og velger **LIM INN**.

Legg til betoning på et tegn

Trykk og hold inne tegnet, og trykk på betoningen eller det betonte tegnet, hvis det støttes av tastaturet ditt.

Slett et tegn

Trykk på tilbaketasten.

Flytt markøren

Hvis du vil redigere et ord du akkurat skrev, trykker du på ordet og drar markøren dit du vil ha det.

Bruk tastaturordforslag

Telefonen foreslår ord mens du skriver, for å hjelpe deg med å skrive raskt og nøyaktig. Ordforslag er kanskje ikke tilgjengelige på alle språk.

Når du begynner å skrive et ord, foreslår telefonen din mulige ord. Når ordet du vil ha vises i forslagslinjen, velger du ordet. Trykk og hold inne forslaget for å se flere forslag.



__Tips: __ Hvis det foreslåtte ordet er merket med fet skrift, bruker telefonen automatisk dette til å erstatte ordet du skrev. Hvis ordet er feil, trykker du og holder det inne for å se et par andre forslag.

Hvis du ikke vil at tastaturet skal foreslå ord mens du skriver, slår du av tekstkorrigering. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Språk og inndata** > **Virtuelt tastatur**. Velg tastaturet du vanligvis bruker. Trykk på **Tekstkorrigering** og slå av tekstkorrigeringsmetodene du ikke vil bruke.

Korriger et ord

Hvis du merker at du har feilstavet et ord, trykker du på det for å se forslag for å rette ordet.

Slå av stavekontroll

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Språk og inndata** > **Avansert** > **Stavekontroll**, og slå **Stavekontroll** **Av**.

DATO OG KLOKKESLETT

Hold rede på tiden – finn ut hvordan du bruker telefonen som en klokke, så vel som en alarm, og hvordan du holder avtaler, oppgaver og planer oppdaterte.

Still dato og klokkeslett

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**.

Oppdater dato og klokkeslett automatisk

Du kan stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste og vil kanskje ikke være tilgjengelig avhengig av hvor du er eller nettverkets tjenesteleverandør.

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**.
2. Sett **Automatisk dato og klokkeslett** på.
3. Slå på **Automatisk tidssone**.

Skift klokken til 24-timers format

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**, og slå **Bruk 24-timers format** på.

KLOKKE OG ALARM

Klokken din er ikke bare til alarmer – finn ut hva annet den kan gjøre.

Bruk nedtellingstidtakeren

Slutt på for lang koking – bruk nedtellingstidtakeren til å måle koketider.

1. Trykk på **Klokke** >  **TIMER**.
2. Velg varighet for timeren.

Bruk stoppeklokken

Bruk stoppeklokken for å se hvor mye du forbedrer deg på løpebanen.

Trykk på **Klokke** >  **STOPPEKLOKKE**.

Still inn alarm

Du kan bruke telefonen som alarm.

1. Tap **Klokke** >  **ALARM**.
2. Hvis du vil legge til en alarm, trykker du på .
3. Hvis du vil endre en alarm, trykker du på den. Hvis du vil stille inn en alarm på flere spesifikke datoer, krysser du av **Gjenta** og uthever dagene i uken.

Sett en alarm på slumring

Hvis du ikke vil stå opp ennå, når alarmen lyder, sveiper du alarmen igjen. For å justere slumrelengden trykker du på **Klokke** >  > **Innstillinger** > **Snooze lengde** og velger lengden du foretrekker.

Slå av en alarm

Når alarmen lyder, sveip alarmen til høyre.

Slett en alarm

Trykk på **Klokke** >  **ALARM**. Velg alarmen, og trykk på  **Slett**.

TILGJENGELIGHET

Du kan endre ulike innstillinger for å gjøre det enklere å bruke telefonen din.

Øk eller reduser skriftstørrelsen

Vil du ha større skrifttyper på telefonen?

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
2. Trykk på **Skriftstørrelse**. For å øke eller redusere skriftstørrelsen drar du skyveknappen for skriftstørrelsesnivå.

Øk eller reduser skjermstørrelsen

Vil du gjøre elementene på skjermen mindre eller større?

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
2. Trykk på **Skjermstørrelse** og for å justere skjermstørrelsen, dra glidebryteren for skjermstørrelsen.

FM-RADIO

Lytt til FM-radio

Nyt favorittradiostasjonene dine mens du er på farten.

1. Hvis du vil lytte til radioen, må du koble til et kompatibelt headsett til telefonen. Hodetelefonene fungerer som en antenne.¹
2. Etter at du har koblet til headsettet, må du trykke på **FM-radio**.
3. For å slå radioen på eller av trykker du på .



__Feilsøkingstips: __ Hvis radioen ikke virker, må du kontrollere at headsettet er riktig tilkoblet.

Gå til neste side eller forrige stasjon

Trykk på  eller .

Lagre en radiostasjon

Vil du lytte til en radiostasjon senere? Lagre stasjonen.

Hvis du vil lagre stasjonen du lytter til, trykker du på .

Vis din liste over lagrede stasjoner

Trykk på  > **Favorittliste**.

Fjern en stasjon fra favoritter

Trykk på  når du lytter til en stasjon.



Tips: Hvis du vil lytte til en radiostasjon med telefonens høyttalere, trykker du på  **Høyttaler på**. Hold hodetelefonene tilkoblet.

Headsettet kan selges separat.

4 Få kontakt med venner og familie

ANROP

Utfør en samtale

1. Trykk på .
2. Skriv inn et nummer, eller trykk på  og velg en kontakt du vil ringe.
3. Trykk på . Hvis du har satt inn et andre SIM-kort, trykker du på det korresponderende ikonet for å foreta et anrop fra et spesifikt SIM-kort.

Svar på et anrop

Sveip oppover for å svare når telefonen ringer.



Tips Vil du ikke ha telefonen i stillemodus, men kan ikke svare akkurat nå? Hvis du vil sette et innkommende anrop på lydløst, trykker du på volum ned-tasten. Du kan også angi at telefonen skal dempe ringetonen når du plukker opp telefonen: Trykk på **Innstillinger** >

System > **Håndbevegelser** > **Lydløs ved åpning**, og sett til På.

Hvis du vil ha muligheten til å avvise et innkommende anrop ved å snu telefonen, trykker du på **Innstillinger** > **System** > **Håndbevegelser** > **Snu for å avvise anrop**, og sett til På.

Avvise et anrop

Sveip nedover for å avvise et anrop.

KONTAKTER

Lagre og organiser venner og families telefonnumre.

Lagre en kontakt fra anropsloggen

1. I **Telefon** trykker du på  for å se anropslogg.
2. Trykk på nummeret du vil lagre.
3. Velg om du vil **Opprette ny kontakt** eller **Legge til en kontakt**.
4. Skriv inn kontakthinformatjon og trykk på **Lagre**.

Legg til en kontakt

1. Trykk på **Kontakter** > **+**.
2. Fyll ut informasjonen.
3. Trykk på **Lagre**.

Rediger en kontakt

1. Trykk på **Kontakter** og trykk på kontakten du vil redigere.
2. Trykk på **✎**.
3. Rediger informasjonen.
4. Trykk på **Lagre**.

Søk etter en kontakt

1. Trykk på **Kontakter**.
2. Trykk på **🔍**.

Filtrer kontaktlisten

Trykk på **Kontakter** > **≡** > **⚙** **Innstillinger** og trykk på **Sorter etter** eller **Navneformat** under Kontakter-listen.

Importer eller eksporter kontakter

Trykk på **Kontakter** > **≡** > **⚙** **Innstillinger** > **Import / eksport**.

SENDE OG MOTTA MELDINGER

Hold kontakten med venner og familiemedlemmer gjennom tekstmeldinger.

Send en melding

1. Trykk på **Meldinger**.
2. Trykk på **Start en chat**.
3. For å legge til en mottaker skriver du inn

mottakerens nummer i mottakerfeltet. For å legge til en kontakt begynner du å skrive inn kontaktens navn og trykker på kontakten.

Nokia 8.1 Bruksanvisning

4. Trykk på **Start gruppesamtale** for å legge til flere mottakere. Trykk på > etter at du har valgt alle mottakerne.
5. Skriv meldingen din i tekstfeltet.
6. Trykk på ➤.



Tips: Hvis du vil sende et bilde i en melding, trykk på **Bilder**, trykk på bildet du vil dele, og trykk på ↩. Velg **Meldinger**.

Les en melding

1. Trykk på **Meldinger**.
2. Trykk på meldingen du vil lese. Du kan også lese en melding fra varslingspanelet. Dra ned fra toppen av skjermen og trykk på meldingen.

Svar på en melding

1. Trykk på **Meldinger**.
2. Trykk på meldingen du vil svare på.
3. Skriv svaret i tekstboksen under meldingen og trykk på ➤.

E-POST

Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post i farten.

Legg til en e-postkonto

Når du bruker Gmail-appen for første gang, blir du bedt om å sette opp e-postkontoen din.

1. Trykk på **Gmail**.
2. Du kan velge adressen knyttet til din Google-konto eller trykke på **Legg til en e-postadresse**.
3. Etter at du har lagt til alle kontoene, trykker du på **TA MEG TIL GMAIL**.

Slett en e-postkonto

1. Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer**.
2. Trykk på kontoen du vil slette, og trykk på **FJERN KONTO**.

Send e-post

Nokia 8.1 Bruksanvisning

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på .
3. I **Til**-boksen skriver du inn en adresse, eller trykker på  >
- Legg til fra Kontakter**.
4. Skriv inn meldingsemnet og e-posten.
5. Trykk på .

Les og svar på e-post

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på meldingen du vil lese.
3. Hvis du vil svare på meldingen, trykker du på , eller trykker på  > **Svar alle**.

Slett e-post

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på meldingen du vil slette og trykk på .
3. Hvis du vil slette flere meldinger, trykker du på sirkelen med mottakerens forbokstav for å velge meldinger og trykker på .

VÆR SOSIAL

Vil du få kontakt med og dele ting med folk i livet ditt? Med sosiale apper kan du holde deg oppdatert på hva som skjer med vennene dine.

Sosiale apper

For å holde kontakten med venner og familie kan du logge på chatte-, delings- og sosiale nettverkstjenester. Velg tjenestene du vil bruke fra din Start-skjerm. Sosiale apper er tilgjengelige i **Google Play Store**. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere.

5 Kamera

KAMERA GRUNNLEGGENDE

Hvorfor ha med et separat kamera hvis telefonen har alt du trenger for å fange minner? Med telefonens kamera kan du enkelt ta bilder eller ta opp videoer.

Ta et bilde

Ta skarpe og levende bilder – fang de beste øyeblikket i fotoalbumet ditt.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Sikt og fokuser.
3. Trykk på ○.

Ta en selfie

Trenger du en perfekt selfie? Bruk telefonens frontkamera til å ta et.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk på  for å bytte til frontkameraet.
3. Sikt og fokuser.
4. Trykk på ○.

Ta en bothie

I tillegg til en perfekt selfie kan du ta et delt skjermbilde med telefonens kamera. Bruk både fremre og bakre kamera samtidig.

1. Trykk på **Kamera** >  og trykk på .
2. Trykk på  **Dobbelt** for et delt skjermbilde. Eller, for å ta et bilde-i-bilde-bilde, trykk på .
3. Sikt og fokuser.
4. Trykk på ○.
5. For å gå tilbake til fullskjermmodus trykker du på  **Ett**.



Tips: Når du tar et bilde-i-bilde-bilde eller spiller inn en bilde-i-bilde-video og vil flytte det minste bildet, trykker du på og holder det inne og drar det til ønsket sted.

Ta panoramabilder

Trykk på **Kamera** > **Panorama**, og følg instruksjonene på telefonen.

Gjør bildene dine levende

Vil du lage korte videoer av bildene dine?

1. Trykk på **Kamera** > **Bevegelse av**  > **Bevegelse på** .
2. Sikt og fokuser.
3. Trykk på .
4. Velg bildet du nettopp tok. Du ser det nederst til høyre.
5. Trykk på  for å gjøre bildet levende.

HA DET MORO MED KAMERAET

Vil du ha det litt gøy? Prøv de ulike animojiene. Eller hvis du ser sliten ut, kan du bruke et filter for å ta et vakkert portrett.

Bruk animerte emoji

Trykk på **Kamera** > .

- For å ta et animert emojibilde av en venn retter du kameraet mot vennens ansikt, velger en dyrefigur og trykker på .
- For å ta et animert emojibilde av deg selv trykker du på , velger en dyrefigur og trykker på .

Ta et vakkert portrett

Selv etter en lang kveld, kan du fortsatt se flott ut. Ta en selfie med skjønnhetsfilteret.

1. Trykk på **Kamera** > .
2. Trykk  > **Beauty på**, og dra glidebryteren til innstillingen du liker.
3. Trykk på .

SPILL INN EN VIDEO

Spill inn en video

Nokia 8.1 Bruksanvisning

1. Trykk på **Kamera**.
2. Sveip mot venstre for å bytte til videoinnspillingsmodus.
3. Trykk på  **Video** for å starte opptaket.
4. Trykk på  for å stoppe innspillingen.
5. For å gå tilbake til kameramodus sveiper du til høyre.

Ta opp en bothie-video

Du kan ta opp en delt skjermvideo med telefonen. Bruk både fremre og bakre kamera samtidig.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Sveip mot venstre for å bytte til videoinnspillingsmodus. Trykk på .
3. Trykk på  **Dual** for en delt skjermvideo. Eller, for å ta opp et bilde-i-bilde-video, trykk på  **B-I-B**.
4. Trykk på  for å starte innspillingen.

Ta opp en slow motion-video

1. Sveip mot venstre for å bytte til videoinnspillingsmodus.
2. Trykk på **Sakte film**.
3. Trykk på  for å starte innspillingen.
4. Trykk på  for å stoppe innspillingen.

Strøm levende video

Med telefonens kamera kan du streame livevideo for sosiale apper.

1. Trykk på **Kamera**. Sveip mot venstre for å bytte til videoinnspillingsmodus.
2. Trykk på  og velg den sosiale media-kontoen du vil bruke til å gjøre live-kringkasting.
3. Trykk på  for å starte live streaming.

BRUK KAMERAET SOM EN PROFF

Bruk de forskjellige modiene i kameraet for å forbedre kvaliteten på bildene dine.

Lær om kamerainnstillingene

Trykk på  i Kamera-appen for å lære mer om hver innstilling.

Sett kameraet i Pro-modus

Trykk på **Kamera** > **Pro**.

Bruk Bokeh-modus

Hvis du vil kunne endre bildets fokusområde etter at du har tatt det, bruker du Live Bokeh-modus når du tar et bilde.

1. Trykk på **Kamera** > **Live Bokeh**.
2. Sikt og fokuser, og trykk på .
3. Velg bildet du nettopp tok. Du ser det nederst til høyre.
4. Trykk  > **Bokeh Editor** for å redigere bildet ditt.

Ta bilder med en timer

Vil du ha tid til å også bli med på bildet? Prøv timeren.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk på . Knappen viser timerinnstillingen. Trykk på den igjen for å endre den.
3. Velg varigheten til timeren.
4. Trykk på  **Bilde**.

Ta bilder av høy kvalitet

I kameraappen trykker du på  > **Oppløsning**, og stiller inn oppløsningen du ønsker.

LAGRE BILDER OG VIDEOER TIL ET MINNEKORT

Hvis det er et minnekort i telefonen din, og telefonminnet ditt fylles opp, lagrer du bildene du tar og videoene du tar opp til minnekortet.



Tips: For best mulig videokvalitet, bør du spille inn videoer til telefonminnet. Hvis du spiller inn videoer til minnekortet, anbefales det at microSD-kortet du bruker er et raskt 4-128 GB kort fra en velkjent produsent.

Endre plassering av lagrede bilder og videoer

1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk på **≡** > **Innstillinger** > **Datalagring**.

DINE BILDER OG VIDEOER

Vis bilder og videoer på telefonen din

Vil du gjenoppleve de viktige øyeblikkene? Vis bilder og videoer på telefonen din.

Trykk på **Bilder**.

Spill av en video

Trykk på **Bilder** og trykk på videoen du vil spille.



Tips: For å pause avspilling trykker du på **⏏**. For å fortsette trykker du på **▶**.

Spol en video forover eller tilbake

For å spole en video forover eller tilbake drar du glidebryteren på bunnen av skjermen til høyre eller venstre.

Kopier bildene og videoene til datamaskinen

Vil du vise bildene eller videoene på en større skjerm? Flytt dem til datamaskinen.

Du kan bruke datamaskinens filbehandler til å kopiere eller flytte bildene og videoene til datamaskinen.

Koble telefonen til datamaskinen med en kompatibel USB-kabel. Hvis du vil angi USB-tilkoblingstype, åpner du varslingspanelet og trykker på USB-varslingen.

Del dine bilder og videoer

Du kan dele bilder og videoer raskt og enkelt slik at venner og familie kan se.

1. I **Bilder** trykker du på bildet du vil dele og trykker på **↻**.
2. Velg hvordan du vil dele bildet eller videoen.

6 Internett og tilkoblinger

AKTIVER WI-FI

Bruk av en Wi-Fi-tilkobling er generelt raskere og mindre dyrt enn å bruke en mobil datatilkobling. Hvis både Wi-Fi- og mobile dataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen din Wi-Fi-forbindelsen.

Slå på Wi-Fi

1. Trykk **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Wi-Fi**.
2. Bytt Wi-Fi til **På**.
3. Velg tilkoblingen du vil bruke.

Din Wi-Fi-tilkobling er aktiv når ▼ vises på statusfeltet på toppen av skjermen.

Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten til din Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for andre som har tilgang til dine data.



Tips: Hvis du vil spore steder når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, for eksempel når du er innendørs eller mellom høye bygninger, slår du på Wi-Fi for å forbedre posisjoneringsnøyaktighet.

¹ Merk: Bruk av Wi-Fi kan være begrenset i enkelte land. I EU har du bare lov til å bruke 5150-5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15-5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten til din Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for andre som har tilgang til dine data.

BRUK EN MOBIL DATATILKOBLING

Lukk den mobile datatilkoblingen

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på **Mobildata** og slå **Mobildata** av.

Slå på den mobile dataforbindelsen

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på **Mobildata** og slå **Mobildata** på.

Bruk en mobil datatilkobling når du roamer

Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Mobilnettverk**, og slå **Roaming** til **På**.¹



Tips: For å følge databruken din trykker du på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Databruk**.

1

Det kan medføre betydelige kostnader å koble til Internett når du roamer, særlig i utlandet.

NAVIGER NETTET

Bruk telefonen for å koble datamaskinen til nettet

Det er enkelt å bruke Internett på den bærbare datamaskinen i farten. Gjør telefonen om til en Wi-Fi-sone, og bruk din mobildatatilkobling for å få tilgang til Internett med den bærbare datamaskinen eller annen enhet.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Hotspot og tethering**.
2. Slå på **Wi-Fi-sonen** for å dele din mobile datatilkobling over Wi-Fi, **USB-internettdeling** for å bruke en USB-tilkobling, eller **Bluetooth-internettdeling** for å bruke Bluetooth.

Den andre enheten bruker data fra dataabonnementet ditt, som kan resultere i datatrafikkostnader. Ta kontakt med nettverkets tjenesteleverandør for informasjon om tilgjengelighet og kostnader.

Begynn å surfe

Ingen behov for datamaskin – du kan enkelt bla gjennom Internett på telefonen. Få med deg nyhetene, og besøk dine favorittnettsteder. Du kan bruke nettleseren på telefonen til å se websider på internett.

1. Trykk på **Chrome**.
2. Skriv inn en nettadresse og trykk på →.



Tips: Hvis nettverksleverandøren ikke belaster deg et fast beløp for dataoverføring, kan du bruke et Wi-Fi-nettverk for å koble til Internett for å spare datakostnader.

Åpne ny fane

Når du vil besøk flere nettsteder på samme tid, kan du åpne nye nettleserfaner og bytte mellom dem.

I Chrome,

1. Trykk på boksen ved siden av adresselinjen.
2. Trykk på **+**.

Bytt mellom faner

I Chrome,

1. Trykk på boksen ved siden av adresselinjen.
2. Trykk på fanen du ønsker.

Lukk en fane

I Chrome,

1. Trykk på boksen ved siden av adresselinjen.
2. Trykk på **X** på fanen du vil lukke.

Søk på nettet

Utforsk nettet og verden utenfor med Google-søk. Du kan bruke tastaturet for å skrive inn søkeordene.

I Chrome,

1. Trykk på søkelinjen.
2. Skriv inn søkeordet i søkeboksen.
3. Trykk på →.

Du kan også velge et søkeord fra de foreslåtte matchene.

Bruk dataabonnementet effektivt

Hvis du er bekymret for dine databrukskostnader, hjelper telefonen deg med å forhindre at enkelte apper sender eller mottar data når de kjører i bakgrunnen.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Databruk** > **Datasparing**.
2. Bytt **Datasparing** til **På**.

LUKK EN TILKOBLING

Lukk Internett-tilkoblinger

Spar batteriet ved å lukke Internett-tilkoblinger som er åpne i bakgrunnen. Du kan gjøre det uten å lukke noen apper.

1. Trykk **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Wi-Fi**.
2. Sett **Wi-Fi** til **Av**.

Lukk den mobile datatilkoblingen

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på  **Mobildata** og slå **Mobildata** av.

Slå på flymodus

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett**.
2. Slå på **Flymodus**.

Flymodus stenger tilkoblinger til mobilnettverket og slår av de trådløse funksjonene i enheten. Overhold instruksjonene og sikkerhetskravene som for eksempel gis av flyselskap, og eventuelle lover og regler. Der det er tillatt, kan du koble til et Wi-Fi-nettverk for å blant annet surfe på Internett eller slå på Bluetooth-deling i flymodus.

BLUETOOTH®

Du kan koble til trådløst til andre kompatible enheter, som telefoner, datamaskiner, headsett og bilsett. Du kan også sende bildene dine til kompatible telefoner eller til datamaskinen din.

Koble til et Bluetooth-tilbehør

Du kan koble til telefonen din med mange nyttige Bluetooth-enheter. Med et trådløst headsett (solgt separat) kan du for eksempel snakke på telefonen handsfree – du kan fortsette med det du gjør, som å jobbe på datamaskinen, under et anrop. Tilkobling av en telefon til en Bluetooth-enhet kalles sammenkobling.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Bluetooth**.
2. Sett **Bluetooth** til **På**.
3. Sørg for at den andre enheten er slått på. Du må kanskje starte tilkoblingsprosessen fra den andre enheten. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre

enheten.

4. Hvis du vil koble til telefonen og enheten, trykker du på enheten i listen over oppdagede Bluetooth-enheter.
5. Du må kanskje skrive inn et passord. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

Siden enheter med trådløs Bluetooth-teknologi kommuniserer ved hjelp av radiobølger, må det ikke være direkte siktlinje mellom dem. Bluetooth-enheter bør imidlertid ikke være mer 10 meter fra hverandre, da forbindelsen kan forstyrres av hindringer som vegger eller andre elektroniske apparater.

Tilkoblede enheter kan koble til telefonen din når Bluetooth er slått på. Andre enheter kan bare oppdage telefonen din hvis visningen av Bluetooth-innstillinger er åpen.

Ikke koble til med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. Dette bidrar til å beskytte telefonen din mot skadelig innhold.

Fjern en tilkobling

Hvis du ikke lenger har enheten du koblet telefonen med, kan du fjerne tilkoblingen.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **TIDLIGERE TILKOBLEDE ENHETER**.
2. Trykk på  ved siden av et enhetsnavn.
3. Trykk på **GLEM**.

Koble til din venns telefon med Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å koble deg trådløst til en venns telefon, til å dele bilder og mye mer.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Bluetooth**.
skal være synlig for andre telefoner.
2. Sørg for at Bluetooth er slått på på begge telefonene.
3. Sørg for at begge telefonene er synlige for hverandre. Du må være i Bluetooth-innstillingenes visning for at telefonen din
4. Du kan se hvilke Bluetooth-telefoner som er innenfor rekkevidde. Trykk på telefonen du vil koble til.
5. Hvis den andre telefonen trenger et passord, skriver du inn eller godtar passordet og trykker på **Koble til**.

Passordet brukes bare når du kobler til noe for første gang.

Send ditt innhold med Bluetooth

Når du vil dele innholdet ditt eller sende bilder du har tatt til en venn, bruker du Bluetooth for å sende dem til kompatible enheter.

Du kan bruke mer enn en Bluetooth-tilkobling om gangen. Når du bruker Bluetooth-hodetelefoner, kan du for eksempel fortsatt sende ting til en annen enhet.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Bluetooth**. kan se hvilke Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde.
2. Sett **Bluetooth** til **På**.
3. Gå til innholdet du vil sende, og trykk på  > **Bluetooth**.
4. Trykk på enheten du skal koble til. Du
5. Skriv inn passordet hvis den andre enheten trenger et passord. Passordet, som du kan finne på, må skrives inn på begge enheter. Passordet er fast på enkelte enheter. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

Plasseringen av de mottatte filene avhenger av den andre enheten. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

NFC

Utforsk verden rundt deg. Hvis telefonen din støtter nærfeltskommunikasjon (NFC), kan du trykke på tilbehør for å koble dem til, og trykke på etiketter for å ringe noen eller åpne et nettsted. NFC-funksjonaliteten kan brukes med bestemte tjenester og teknologier, for eksempel berøringsbetaling med enheten. Disse tjenestene er kanskje ikke tilgjengelige i ditt område. Ta kontakt med nettverkets tjenesteleverandør hvis du vil ha mer informasjon om disse tjenestenes tilgjengelighet.

Komme i gang med NFC

Slå på NFC-funksjonene i telefonen, og begynn å trykke for å dele ting eller koble til enheter. For å se om telefonen din støtter NFC, trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger**.

Med NFC kan du:

- Koble til kompatibelt Bluetooth-tilbehør som støtter NFC, for eksempel hodetelefoner eller en trådløs høyttaler.
- Trykk på etiketter for å få mer innhold på telefonen, eller for å få tilgang til nettjenester.
- Betal med telefonen, hvis det støttes av nettverkets tjenesteleverandør.

NFC-området er på baksiden av telefonen. Berør andre telefoner, tilbehør, etiketter eller lesere med NFC-området.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **NFC**.
2. Slå på **NFC**.

Før du bruker NFC, må du sørge for at skjermen og tastene er låst opp.

Les NFC-etiketter

NFC-etiketter kan inneholde informasjon, som en nettadresse, et telefonnummer eller et visittkort. Informasjonen du vil ha er bare et tastetrykk unna.

Hvis du vil lese en etikett, trykker du på etiketten med NFC-området på telefonen.



Merk: Betalings- og billettapplikasjoner og -tjenester leveres av tredjeparter. HMD Global gir ingen garantier og tar ikke ansvar for slike apper eller tjenester, inkludert støtte, funksjonalitet, transaksjoner eller tap av pengeverdi. Du må kanskje installere og aktivere kortene du har lagt til, samt betalings- eller billettappen etter reparasjon av enheten.

Koble til et Bluetooth-tilbehør med NFC

Hender opptatt? Bruk et headset. Eller hvorfor ikke lytte til musikk med trådløse høyttalere? Du trenger bare å trykke på det compatible tilbehøret med telefonen din.

1. Trykk på NFC-området av tilbehøret med NFC-området av telefonen.*
2. Følg instruksjonene på skjermen.

*Tilbehør selges separat. Tilgjengelighet av tilbehør er avhengig av område.

Koble fra det tilkoblede tilbehøret

Hvis du ikke behøver å være koblet til tilbehøret lenger, kan du koble fra tilbehøret.

Trykk på NFC-området til tilbehøret igjen.

For mer informasjon, kan du tilbehørets brukerhåndbok.

VPN

Det kan være at du trenger en tilkobling til et virtuelt privat nettverk (VPN) for å tilgang til dine firmaressurser, som intranett eller bedrifts-e-post, eller du kan bruke en VPN-tjeneste til personlige formål.

Kontakt firmaets IT-administrator for flere detaljer om din VPN-konfigurasjon, eller se på VPN-tjenestens nettsted for mer informasjon.

Bruk en sikker VPN-tilkobling

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Avansert** > **VPN**.
2. Trykk på **+** for å legge til en VPN-profil.
3. Skriv inn profilinfoen som instruert av IT-administratoren eller VPN-tjenesten.

Rediger en VPN-profil

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Endre informasjon ved behov.

Slett en VPN-profil

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Trykk på **GLEM VPN**.

7 Organiser dagen din

KALENDER

Hold rede på tiden – finn ut hvordan du holder avtaler, oppgaver og planer oppdaterte.

Administrer kalendre

Trykk på **Kalender** > ≡, og velg hvilken type kalender du vil se.

Kalendre legges til automatisk når du legger til en konto til telefonen. Gå til appmenyen og trykk på **Innstillinger** > **Kontoer** > **Legg til konto** for å legge til en ny konto med en kalender.

Legg til en hendelse

Hvis du vil huske en avtale eller en hendelse, må du legge den til kalenderen.

1. I **Kalender** trykker du på **+** og velger en innføringstype.
2. Skriv inn detaljene du ønsker, og still inn tiden.
3. For å få en hendelse til å gjentas på visse dager trykker du på **Flere alternativer** > **Gjentas ikke**, og velger hvor ofte hendelsen bør gjentas.
4. Hvis du vil redigere påminnelsestid, trykker du på påminnelsestid og velger tiden du trenger.



Tips: Hvis du vil redigere en hendelse, trykker du på hendelsen og redigerer detaljene i .

Slett en avtale

1. Trykk på hendelsen.
2. Trykk på **:** > **Slett**.

8 Kart

FINN STEDER OG FÅ VEIBESKRIVELSER

Finn en flekk

Google Maps hjelper deg med å finne spesifikke steder og bedrifter.

1. Trykk **Kart**.
2. Skriv søkeord, som en gateadresse eller stedsnavn, i søkelinjen.
3. Velg et element fra listen over foreslåtte matcher mens du skriver, eller trykk på søk 🔍 for å søke.

Stedet vises på karten. Hvis ingen søkeresultater vises, må du sørge for at stavingen av søkeordet ditt er korrekt.

Se ditt gjeldende sted

Trykk på **Kart** > 📍.

Få veiinformasjon til et sted

Få veibeskrivelse for å gå, kjøre eller bruke offentlig transport - bruk den nåværende plasseringen din eller et annet sted som startpunkt.

1. Trykk på **Kart** og skriv inn destinasjonen i søkefeltet.
2. Trykk på **Anvisninger**. Det uthevede ikonet viser transportmodusen, for eksempel 🚗. For å endre modusen velger du den nye modusen under søkefeltet.
3. Hvis du ikke vil at startpunktet skal være den gjeldende plasseringen din, trykker du på **Din plassering** og søker etter et nytt startpunkt.
4. Trykk på **START** for å starte navigasjonen.

Ruten vises på kartet, sammen med et estimat av hvor lang tid det tar å komme dit. For å se detaljerte anvisninger, sveip opp fra bunnen av skjermen.

LAST NED OG OPPDATER KART

Last ned et kart

Lagre nye kart til telefonen før en reise, slik at du kan bla gjennom kartene uten Internett-tilkobling når du reiser.

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** > **Velg ditt eget kart**.
2. Velg området på kartet og trykk på **LAST NED**.

Oppdater et eksisterende kart

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** og kartnavnet.
2. Trykk på **OPPDATER**.



Tips: Du kan også stille inn telefonen til å oppdatere kartene automatisk. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** > ⚙ og bytt **Automatisk oppdater kart uten nett** og **Automatisk nedlasting av kart uten nett** til **På**.

Slett et kart

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** og kartnavnet.
2. Trykk på **SLETT**.

BRUK STEDTJENESTER

Bruk Kart for å finne ut hvor du er, og lagre plasseringen til bildene du tar.

Posisjonsinformasjon kan knyttes til et bilde eller en video, hvis posisjonen din kan bestemmes ved hjelp av satellitt- eller nettverksteknologi. Hvis du deler et bilde eller en video som inneholder posisjonsinformasjon, kan posisjonsinformasjonen vises til de som ser bildet eller videoen. Enkelte apper kan bruke stedinformasjonen din for å tilby deg et bredere utvalg av tjenester.

Slå på stedtjenester

Telefonen viser din plassering på kartet med et satellittposisjoneringssystem, Wi-Fi, eller nettverksbasert posisjonering (Celle-ID).

Tilgjengeligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av stedinformasjonen avhenger av, for eksempel, din plassering, omgivelser og tredjepartskilder, og kan være begrenset. Stedsinformasjon vil kanskje ikke være tilgjengelig, for eksempel i bygninger eller under

jorden. For personverninformasjon relatert til posisjoneringssystemer, se HMD Globals personvernerklæring, tilgjengelig på <http://www.hmd.com/privacy>.

Enkelte satellittposisjoneringssystemer kan kreve overføring av små datamengder over det mobile nettverket. Hvis du vil unngå datakostnader, for eksempel når du reiser, kan du slå av mobildataforbindelsen i telefonens innstillinger.

Wi-Fi-posisjonering forbedrer posisjoneringens nøyaktighet når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, særlig når du er innendørs eller mellom høye bygninger. Hvis du er på et sted der bruk av Wi-Fi er begrenset, kan du slå av Wi-Fi i telefonens innstillinger.

Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og plassering**, og slå **Posisjon** på.

9 Apper og tjenester

GOOGLE PLAY

Android-telefonen din kan få ut sitt fulle potensial med Google Play – der underholdning i form av apper, musikk, filmer og bøker er lett tilgjengelig.

Legg til en Google-konto til telefonen

1. Trykk på **Innstillinger** > **Kontoer** > **Legg til konto** > **Google**. Hvis du blir spurt, bekrefter du enhetens låsemetode.
2. Skriv inn Google-kontoens legitimasjon og trykk på **Neste**, eller, for å opprette en ny konto, trykk på **Opprett konto**.
3. Følg instruksjonene på telefonen.

Last ned apper

Få ut telefonens potensial – det finnes tusener av apper som venter i Google Play for å hjelpe deg med dette.¹

1. Trykk på **Play Store**.
2. Trykk på søkelinjen for å søke etter apper, eller velge apper blant dine anbefalinger.
3. I appbeskrivelsen klikker du på **INSTALLER** for å laste ned og installere appen.

For å se appene dine går du til startskjermen og sveiper opp fra bunnen av skjermen.

Oppdater apper

Oppdater dine **Play Store**-apper for å få alle de nyeste funksjonene og feilrettingene.

1. Trykk på **Play store** > ≡ > **Mine apper og spill** for å se tilgjengelige oppdateringer.
2. Trykk på appen med en oppdatering tilgjengelig og **OPPDATER**.

Du kan også oppdatere alle apper samtidig. I **Mine apper og spill** trykker du på **OPPDATER ALLE**.

Fjern nedlastede apper

Trykk på **Play Store** > ≡ > **Mine apper og spill**, velg en app du vil fjerne, og trykk på **AVINSTALLER**.

Få musikk, filmer eller bøker med Google Play

Med Google Play kan du få tilgang til sanger, filmer og bøker.

Trykk på **Musikk**, **Filmer** eller **Bøker** for å finne ut mer.

¹ Du må ha en Google-konto lagt til telefonen din for å kunne bruke Google Play-tjenester. Noe av innholdet som er tilgjengelig i Google Play må du betale for. Hvis du vil legge til en betalingsmetode, trykker du på **Play Store** > **Meny** > **Konto** > **Betalingsmetoder**. Sørg alltid for å ha tillatelse fra betalingsmetodeeieren når du kjøper innhold fra Google Play.

10 Programvareoppdateringer og sikkerhetskopier

OPPDATER TELEFONPROGRAMVAREN

Hold tritt med beaten – oppdater telefonprogramvaren og appene dine trådløst for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen din. Oppdatering av programvaren kan også forbedre telefonens ytelse.

Installer tilgjengelige oppdateringer

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Avansert** > **Systemoppdatering** > **Se etter oppdateringer** for å se om det finnes noen tilgjengelige oppdateringer.

Følg instruksjonene vist på telefonen din når telefonen din varsler deg om at en oppdatering er tilgjengelig. Hvis telefonen din har lite minne, kan det være at du må flytte bildene og andre ting til minnekortet.

Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv for å foreta nødanrop, til installasjonen er fullført og enheten er restartet.

Før du starter oppdateringen, kobler du til en lader eller sørger for at enhetsbatteriet har nok strøm, og kobler til Wi-Fi, ettersom oppdateringspakken kan bruke opp mye mobildata.

SIKKERHETSKOPIER DATAENE DINE

For å sørge for at dine data er trygge bruker du sikkerhetskopifunksjonen i telefonen. Dine enhetsdata (som Wi-Fi-passord og anropslogg) og appdata (som innstillinger og filer lagret av apper) vil bli sikkerhetskopiert eksternt.

Slå på automatisk sikkerhetskopiering

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Avansert** > **Sikkerhetskopiering**, og slå på sikkerhetskopiering.

GJENOPPRETT OPPRINNELIGE INNSTILLINGER OG FJERN PRIVAT INNHOLD FRA TELEFONEN

Ulykker kan skje – hvis telefonen din ikke fungerer som den skal, kan du gjenopprette innstillingene. Eller hvordan du kan fjerne personlig informasjon og innhold hvis du kjøper en ny telefon eller vil kaste eller gjenvinne telefonen din. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å fjerne alt privat innhold.

Tilbakestill telefonen

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Avansert** > **Alternativer for tilbakestilling** > **Slett alle data (tilbakestill til fabrikkstandard)**.
2. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

LAGRING

For å sjekke hvor mye minne du har tilgjengelig trykker du på **Innstillinger** > **Lagringsplass**.

Kontroller tilgjengelig minne på telefonen

Hvis telefonens minne er fullt, må du først se etter og fjerne ting du ikke lenger behøver:

- Tekst-, multimedia- og e-postmeldinger
- Kontaktinnføringer og detaljer
- Apper
- Musikk, bilder eller videoer

I stedet for å fjerne kan du også fjerne filene til minnekortet.

Kvaliteten på minnekortet kan i stor grad påvirke ytelsen til telefonen. Hvis du vil ha mest mulig ut av telefonen, bruker du et raskt 4-128 GB kort fra en velkjent produsent.

Bruk bare kompatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre dataene på kortet korrupt.

For å finne ut hvor mye minne du har igjen og hvordan det brukes, trykker du på **Innstillinger** > **Lagring**.

Fjern nedlastede apper

Trykk på **Play Store** > ≡ > **Mine apper og spill**, velg en app du vil fjerne, og trykk på **AVINSTALLER**.

Deaktiver en app

Enkelte apper som var forhåndsinstallert på enheten kan ikke slettes. Men du kan deaktivere dem, og de vil bli skjult fra listen over apper på enheten. Hvis du deaktiverer en app, kan du legge den til på enheten igjen.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler**.
2. Trykk på appnavnet.
3. Trykk på **DEAKTIVER**. Det er ikke sikkert at du kan deaktivere alle apper.

Hvis en installert app avhenger av en fjernet app, kan det være at den installerte appen ikke virker. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den installerte appen.

Legg en deaktivert app tilbake på listen

Du kan legge en deaktivert app tilbake i listen over apper.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler**.
2. Trykk på appnavnet.
3. Trykk på **AKTIVER**.

Kopier innhold mellom telefonen og datamaskinen

Du kan kopiere bilder, videoer og annet innhold opprettet av deg mellom telefonen og datamaskinen for å vise eller lagre dem.

1. Koble telefonen til en kompatibel datamaskin med en kompatibel USB-kabel.
2. Åpne en filbehandler på datamaskinen, og bla deg frem til telefonen.
3. Dra og slipp elementer fra telefonen til datamaskinen eller omvendt.

Sørg for at filene er plassert i riktige mapper på telefonen, ellers kan det være at du ikke kan se dem.

11 Beskytt telefonen

BESKYTT TELEFEFONEN DIN MED FINGERAVTRYKK

Du kan låse opp telefonen bare ved å trykke med fingeren din. Sett opp fingeravtrykk-ID for ekstra sikkerhet.

Legg til et fingeravtrykk

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og posisjon** > **Fingeravtrykk**. Trykk på **Konfigurer skjermlås** hvis du ikke har konfigurert skjermlås på telefonen.
2. Velg hvilken opplåsningsmetode du vil bruke som reserve på låseskjermen, og følg instruksjonene som vises på telefonen.

Lås opp telefonen med fingeren din

Plasser den registrerte fingeren på sensoren.

Hvis det er en feil med fingeravtrykksensoren og du ikke kan bruke alternative påloggingsmetoder for å gjenopprette eller tilbakestille telefonen på noen måte, må det utføres service på telefonen av autorisert personell. Tilleggsgebyrer kan påløpe, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste vedlikeholdspunkt, eller telefonforhandleren din.

ENDRE SIM-KORTETS PIN-KODE

Hvis SIN-kortet kom med en standard SIM PIN-kode, kan du endre den til noe sikrere. Ikke alle nettverks tjenesteleverandører støtter dette.

Velg SIM-pin-kode

Du kan velge hvilke sifre som skal brukes til SIM-kortets PIN-kode. SIM-kortets PIN-kode kan være på 4–8 sifre.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og posisjon** > **Avansert** > **SIM-kortlås**.
2. Trykk på **Endre SIM PIN** under det valgte SIM-kortet.



__Tips: __ Hvis du ikke vil beskytte SIM-kortet med en PIN-kode, slå **Lås SIM-kort** til **Av**, og skriv inn den gjeldende PIN-koden din.

TILGANGSKODER

Finn ut hva de ulike kodene på telefonen din er til for.

PIN- eller PIN2-kode

PIN- eller PIN2-koder har 4-8 sifre.

Disse kodene beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til visse funksjoner. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden når du slår den på.

Hvis du glemmer kodene eller de ikke følger med kortet ditt, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør.

Hvis du skriver inn feil kode 3 ganger på rad, må du fjerne blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.

PUK- eller PUK2-koder

PUK- eller PUK2-koder kreves for å fjerne blokkering av en PIN- eller PIN2-kode.

Hvis kodene ikke følger med SIM-kortet, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør.

Låsekode

Låsekode er også kjent som en sikkerhetskode eller passord.

Låsekoden hjelper deg med å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan stille inn telefonen til å be om låsekoden du definerer. Hold koden hemmelig og på et trygt sted, separat fra telefonen.

Hvis du glemmer koden og telefonen din er låst, vil telefonen din trenge service. Tilleggsgebyrer kan påløpe, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste godkjente servicested for telefonen din, eller telefonforhandleren din.

IMEI-kode

IMEI-koden brukes for å identifisere telefoner i nettverket. Du må kanskje også gi nummeret til det godkjente servicestedet eller telefonforhandleren.

Hvis du vil se IMEI-nummeret ditt, må du taste ***#06#**.

Telefonens IMEI-kode er også trykket enten på telefonen eller SIM-skuffen, avhengig av telefonmodellen. Hvis telefonene din har et avtakbart bakdeksel, finner du IMEI-koden under dekselet.

IMEI-koden er også synlig på originalemballasjen.

Finn eller lås telefonen din

Hvis du mister telefonen din, har du mulighet til å finne den, låse den eller slette den eksternt hvis du har logget på en Google-konto. Finn min enhet er på som standard for telefoner som er knyttet til en Google-konto.

Hvis du vil bruke Finn min enhet, må den tapte telefonen din være:

- Slått på
- Logget på en Google-konto
- Koblet til mobildata eller Wi-Fi
- Synlig på Google Play
- Posisjon slått på
- Finn min enhet slått på

Når Finn min enhet kobles til telefonen din, ser du telefonens posisjon og telefonen mottar et varsel.

1. Åpne android.com/find på datamaskin, nettbrett eller telefon koblet til Internett og logg på Google-kontoen din.
2. Hvis du har mer enn én telefon, klikker du på den tapte telefonen øverst på skjermen.
3. På kartet ser du omtrent hvor telefonen befinner seg. Posisjonen er omtrentlig og det kan hende den ikke er nøyaktig.

Hvis Finn min enhet ikke kan finne telefonen, viser den den siste kjente posisjonen, hvis den er tilgjengelig. Hvis du vil låse eller slette telefonen, følger du instruksjonene på nettstedet.

12 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

FOR DIN EGEN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Unnlatelse av å følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokale forskrifter. Du finner mer informasjon i den fullstendige bruksanvisningen.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, drivstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

AUTORISERT SERVICE



Bare autorisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av HMD Global Oy for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Hvis enheten tåler vann, kan du se IP-klassifiseringen i enhetens tekniske spesifikasjoner for mer detaljert informasjon.

GLASSDELER



Enheten og/eller skjermen er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis det treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av autorisert personell.

BESKYTT HØRSELEN DIN



For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.

SAR



Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes enten i normal stilling mot øret, eller med en avstand på minst 1,5 cm (5/8 tommer) fra kroppen. De spesifikke høyeste SAR-verdiene er angitt i avsnittet Opplysninger om sertifikat (SAR) i denne bruksanvisningen. For mer informasjon, se delen Sertifiseringsinformasjon (SAR) i denne brukerveiledningen eller gå til www.sar-tick.com.

NETTVERKSTJENESTER OG KOSTNADER

Bruk av enkelte funksjoner og tjenester, og nedlasting av innhold, inkludert gratis-elementer, krever en nettverkstilkobling. Dette kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datakostnader. Du kan også abonnere på noen funksjoner.



Viktig: Det kan hende 4G/LTE ikke støttes av tjenesteleverandøren for nettverket eller tjenesteleverandøren du bruker under reise. I slike tilfeller kan det hende du ikke kan utføre eller motta anrop, sende eller motta meldinger eller bruke mobildata. For å sikre at enheten fungerer sømløst når fullstendig 4G/LTE ikke er tilgjengelig, anbefales at du endrer høyeste tilkoblingshastighet fra 4G til 3G. For å gjøre dette fra startskjermen trykker du på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Mobilnettverk** > **Avansert** og setter **Foretrukket nettverkstype** til **3G**.



Merk: Bruk av Wi-Fi kan være begrenset i enkelte land. I EU har du bare lov til å bruke 5150–5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15–5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

NØDSAMTALER



Viktig: Vi kan ikke garantere forbindelse under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer: – Slå telefonen på. – Lås opp skjermen og tastene på telefonen hvis de er låst. – Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.

På hjemmeskjermen trykker du .

1. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
2. Trykk .
3. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende: – Sett inn et SIM-kort i telefonen. Hvis du mangler SIM-kort, gå til låseskjermen og trykk **Nødanrop**.

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, trykk **Nødanrop**. – Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
- Hvis mobilnettverket ikke er tilgjengelig, kan du også prøve et anrop gjennom internett, hvis du har tilgang til det.

TA VARE PÅ ENHETEN

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i omgivelser med høy temperatur. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten på annen måte enn den som er beskrevet i brukerveiledningen.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller notere viktig informasjon.

Under lengre bruk kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette normalt. For å unngå at den blir for varm, kan enheten automatisk redusere hastigheten, lukke apper eller slå av lading. Den kan også slå seg av, hvis det er nødvendig. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, må du levere den til nærmeste autoriserte servicested.

GJENVINN



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi.

SYMBOL MED EN UTKRYSSET AVFALLSDUNK

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Husk å fjerne personlige data fra enheten først. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall, men resirkuler dem. For informasjon om ditt nærmeste resirkuleringspunkt, sjekk med din lokale avfallsmyndighet, eller les om HMDs returprogram og tilgjengeligheten i ditt land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

BATTERI- OG LADERINFORMASJON

Batteri- og laderinformasjon

For å finne ut om telefonen har et uttakbart batteri eller ikke, kan du se den trykte bruksanvisningen.

Enheter som har et uttakbart batteri Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Enheter med batterier som ikke kan tas ut Ikke forsøk å fjerne batteriet, da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og ventetiden er merkbart kortere enn normalt, skal du bytte ut batteriet til nærmeste autoriserte serviceanlegg.

Lad enheten med en kompatibel lader. Typen plugg på laderen kan variere. Ladetiden kan variere avhengig av enhetskapasitet.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader

Ta ut laderen fra enheten og strømsløyfen når ladingen er fullført. Vær oppmerksom på at kontinuerlig lading ikke skal overstige 12 timer. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet ved en temperatur mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Merk at batteriet kan avta raskt i kalde temperaturer og miste nok strøm til å slå av telefonen i løpet av minutter. Hold telefonen varm når du er utendørs i kalde temperaturer.

Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Batteriet må ikke utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller ekstremt høy temperatur, som for eksempel ved å forsøke å brenne det. Det kan føre til at det eksploderer, eller at det lekker ut antennelig væske eller gass.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal bare brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær. Når lader ikke er inkludert i salgspakken, lader du enheten med den medfølgende datakabelen og en USB-strømadapter (kan selges separat). Du kan lade enheten med kabler og strømadaptere fra tredjepart som er kompatible med USB 2.0 eller senere, og med gjeldende nasjonale forskrifter og internasjonale og regionale sikkerhetsstandarder. Andre adaptere vil kanskje ikke oppfylle gjeldende sikkerhetsstandarder. Hvis enheten lades med slike adaptere, kan det føre til egenskapstap eller personskade.

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

I tillegg gjelder følgende for enheter som har et uttakbart batteri:

- Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner deksler eller batteriet.
- En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

SMÅ BARN

Enheter og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

MEDISINSK UTSTYR

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

IMPLANTERT MEDISINSK UTSTYR

For å unngå mulig forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr (som pacemakere, insulinpumper og nevrostimulatorer) at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Hold den trådløse enheten minst 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Den trådløse enheten må ikke oppbevares i en brystlomme.
- Hold den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

HØRSEL



Advarsel: Hvis du bruker hodetelefoner, kan det påvirke evnen til å høre lyder utenfra. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

BESKYTT ENHETEN DIN MOT SKADELIG INNHOLD

Enheten din kan være eksponert for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte være skade for enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig når du godtar tilkoblingsforespørsler, surfer på internett eller laster ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk kun tjenester og programvare fra kilder du stoler på og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirus- og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og en

tilkoblet PC. Bruk bare en antivirusapp om gangen. Bruk av flere kan påvirke ytelse og drift av enheten og/eller datamaskinen.

- Hvis du får tilgang til forhåndsinstallerte

bokmerker og lenker til tredjeparters internettsider, ta de nødvendige forholdsreglene. HMD Global hverken støtter eller påtar seg noe ansvar for slike sider.

KJØRETØY

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten. Bare autorisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

OPPLYSNINGER OM SERTIFIKAT (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for eksponering mot radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse. Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Det skyldes at effekten til mobilenheten reduseres automatisk når det ikke er behov for full effekt for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektytelse, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid, og enkelte endringer kan påvirke SAR-verdiene.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du er interessert i å redusere eksponeringen, anbefales det at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. Du finner mer informasjon og forklaringer og diskusjoner om RF-eksponering på WHO's nettsted på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for å finne maks. SAR-verdi for enheten.

OM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Opphavsrettslig beskyttelse kan innebære at bilder, musikk og annet innhold ikke kan kopieres, endres eller overføres.

OPPHAVSRETT OG MERKNADER

Opphavsrett og andre merknader

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som de er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår

nøyaktigheten, påliteligheten til, eller innholdet i, dette dokumentet. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken HMD Global eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra HMD Global, er forbudt. HMD Global har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. HMD Global forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HMD Global gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Visse funksjoner, funksjonalitetsalternativer og produktspesifikasjoner kan avhenge av nettverket samt være underlagt ytterligere vilkår, betingelser og avgifter.

Alle spesifikasjoner og funksjoner samt annen oppgitt produktinformasjon kan endres uten varsel.

HMD Globals personvernerklæring, som er tilgjengelig på <http://www.hmd.com/privacy>, gjelder for din bruk av enheten.

HMD Global Oy er eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Nokia er et registrert varemerke som tilhører Nokia Corporation.

ZEISS og ZEISS-logoen er registrerte varemerker som tilhører Carl Zeiss AG og brukes under lisens fra Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android, Google Play og andre merker er varemerker for Google LLC.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av HMD Global er under lisens.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Qualcomm aptX



Qualcomm og Snapdragon er varemerker for Qualcomm Incorporated og er registrert i USA og andre land. aptX er et varemerke for Qualcomm Technologies International, Ltd. og er registrert i USA og andre land.