

NOKIA

Nokia 8 Sirocco

Bruksanvisning

Innhold

1 Om denne bruksanvisningen	5
2 Kom i gang	6
Hold telefonen oppdatert	6
Knapper og deler	6
Sett inn eller ta ut SIM-kortet	8
Lad telefonen	9
Slå på og sett opp telefonen din	9
Sette opp fingeravtrykks-ID	10
Lås eller lås opp telefonen din	10
Bruk berøringsskjermen	10
3 Grunnleggende	15
Tilpass telefonen individuelt	15
Åpne og lukke en app	15
Meldinger	16
Kontrollvolum	17
Skjermbilder	17
Batteriets levetid	17
Spar på dataroamingkostnader	18
Sende melding	19
Dato og klokkeslett	21
Klokke og alarm	21
Kalkulator	22
Tilgjengelighet	23
4 Få kontakt med venner og familie	24
Samtaler	24
Kontakter	24
Sende og motta meldinger	25
E-post	26
Vær sosial	27

5 Kamera	28
Kamera grunnleggende	28
Spill inn en video	29
Bruk kameraet som en proff	30
Dine bilder og videoer	31
6 Internett og tilkoblinger	33
Aktiver Wi-Fi	33
Bruk en mobil datatilkobling	33
Naviger nettet	34
Lukk en tilkobling	36
Bluetooth®	36
NFC	38
VPN	39
7 Musikk og videoer	41
Musikk	41
Videoer	41
8 Organiser dagen din	43
Kalender	43
Merknader	43
9 Kart	45
Finn steder og få veibeskrivelser	45
Last ned og oppdater kart	46
Bruk stedtjenester	46
10 Apper og tjenester	48
Google Play	48

11 Programvareoppdateringer og sikkerhetskopier	50
Oppdater telefonprogramvaren	50
Sikkerhetskopier dataene dine	50
Gjenopprett opprinnelige innstillinger og fjern privat innhold fra telefonen	50
Lagring	51
12 Beskytt telefonen	53
Beskytt telefonen din med fingeravtrykk	53
Endre SIM-kortets PIN-kode	53
Tilgangskoder	54
13 Produkt- og sikkerhetsinformasjon	56
For din egen sikkerhet	56
Nettverkstjenester og kostnader	59
Nødsamtaler	59
Ta vare på enheten	59
Gjenvinn	60
Symbol med en utkrysset avfallsdunk	61
Batteri- og laderinformasjon	61
Små barn	62
Medisinsk utstyr	63
Implantert medisinsk utstyr	63
Hørsel	63
Beskytt enheten din mot skadelig innhold	63
Kjøretøy	64
Potensielt eksplosive omgivelser	64
Våte eller støvete forhold	64
Opplysninger om sertifikat (SAR)	65
Om Digital Rights Management	66
Opphavsrett og merknader	66

1 Om denne bruksanvisningen



Viktig: For viktig informasjon om sikker bruk av enheten og batteriet, les ”Produkt- og sikkerhetsinformasjon” før du tar enheten i bruk. For å finne ut hvordan du kommer i gang med den nye enheten, kan du lese bruksanvisningen.

2 Kom i gang

HOLD TELEFONEN OPPDATERT


Telefonens programvare

Hold telefonen oppdatert og godta tilgjengelige programvareoppdateringer for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen din. Oppdatering av programvaren kan også forbedre ytelsen til telefonen.

KNAPPER OG DELER

Utforsk tastene og delene på den nye telefonen din.

Din telefon

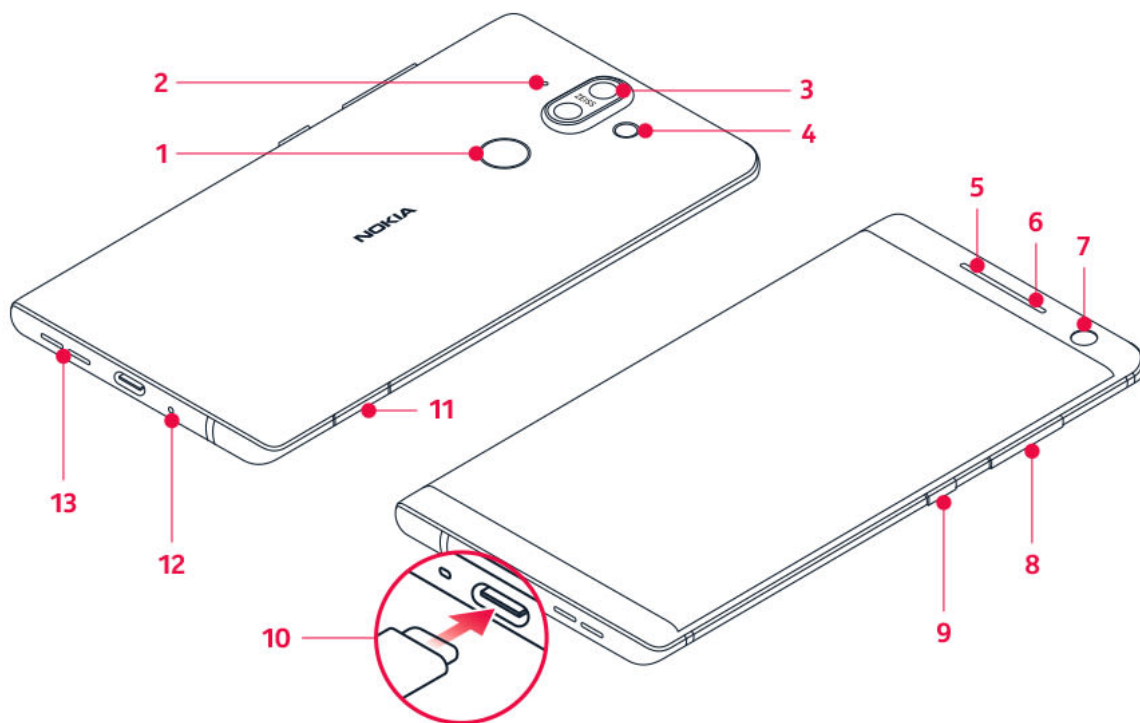

Denne brukerhåndboken gjelder følgende modell: TA-1005.


- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Fingeravtrykksensor | 5. Mikrofon |
| 2. Mikrofon | 6. Ørepropp |
| 3. Hovedkameraer | 7. Frontkamera |
| 4. Flash | 8. Volumtaster |

- | | |
|---|-------------------|
| 9. Strømtast/låsetast | 11. SIM-kortbrett |
| 10. Lade- og hodetelefonkontakt (USB Type-C-lydutgang) ¹ | 12. Mikrofon |
| | 13. Høytaler |

Det kan hende at noe av ekstrautstyret som er nevnt i denne brukerveiledningen, for eksempel lader, hodetelefoner eller datakabel, selges separat.

- ⚠ **Viktig:** Skjermen og bakdekselet på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis det treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av autorisert personell.
- ⚠ **Viktig:** Det anbefales å bruke beskyttelsesdekselet som følger med i emballasjen, da denne beskytter enheten hvis den mistes.

Bruk hodetelefonadapteren

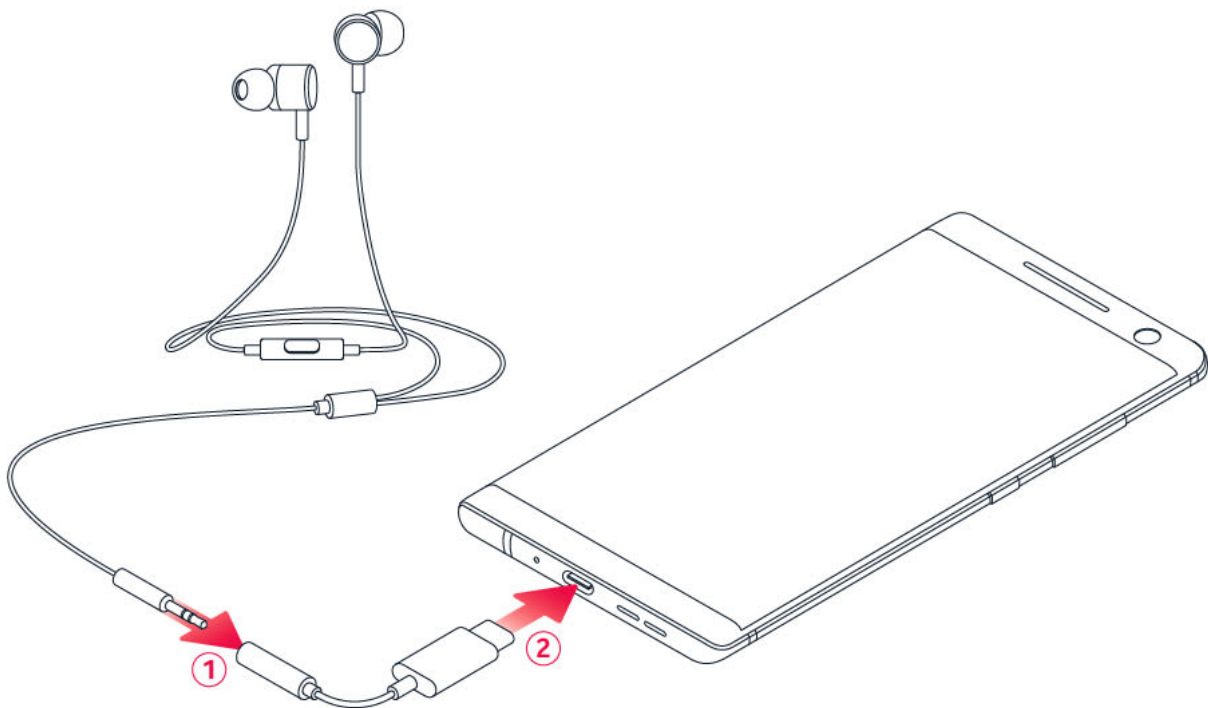

Telefonen din har en USB Type-C-lydutgang. Du kan bruke en hodetelefon med en vanlig 3,5 mm plugg med den nye telefonen din: bare sett hodetelefonen i adapteren som fulgte med telefonen, og sett deretter USB-enden av adapteren i telefonen.

Deler og kontakter, magnetisme

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller


hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Deler av enheten er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrekke seg enheten. Ikke plasser kredittkort eller andre kort med magnetiske striper nær enheten i lengre perioder. Kortene kan bli skadet.

¹ Telefonen din støtter bare digital lyduttgang.

SETT INN ELLER TA UT SIM-KORTET

Sett inn SIM-kortet

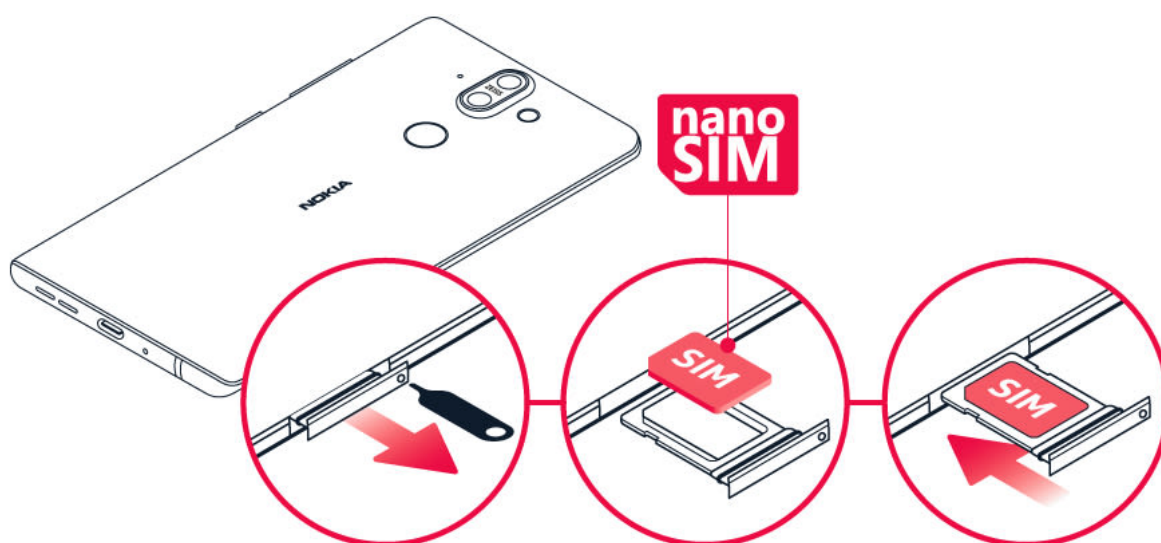

1. For å åpne SIM-kortskuffen setter du skuffåpningen i hullet ved siden av skuffen og trykker.
2. Sett nano-SIM-kortet inn i sporet på brettet slik at kontaktområdet vender nedover.
3. Skyv SIM-kortbrettet tilbake inn i sporet.¹


Ta ut SIM-kortet

Åpne SIM-kortskuffen, fjern kortet og skyv skuffen tilbake i sporet.

¹ Bruk bare originale nano-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre dataene på kortet korrumpert.

LAD TELEFONEN

Lade batteriet

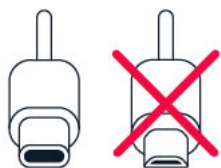

1. Sett en kompatibel lader inn i en stikkontakt.
2. Koble kabelen til telefonen din.

Du kan lade telefonen med trådløs lading. Bruk bare Qi-kompatible ladere for trådløs lading.

Telefonen støtter USB-C-kabler. Du kan også lade telefonen på en datamaskin med en USB-kabel, men det tar kanskje lenger tid.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta et par minutter før ladeindikatoren vises.

SLÅ PÅ OG SETT OPP TELEFONEN DIN

Når du slår på telefonen for første gang, hjelper telefonen deg med å sette opp nettverksforbindelser og telefoninnstillinger.

Slå på telefonen

1. For å slå på telefonen, trykker du og holder inne strømtasten helt til telefonen vibrerer.
2. Når telefonen er slått på, velger du språk og region.
3. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

Overfør data fra den forrige telefonen din

Du kan overføre data fra en gammel telefon til den nye telefonen din med en Google-konto.

Hvis du vil sikkerhetskopiere data på den gamle telefonen til Google-kontoen, ser du i den gamle telefonens brukerveiledning.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Brukere og kontoer** > **Legg til konto** > **Google**.
2. Velg hvilke data du vil gjenopprette på den nye telefonen din. Synkroniseringen starter automatisk så snart telefonen din er koblet til Internett.

Gjenopprett appinnstillinger fra den forrige Android™-telefonen din

Hvis den forrige telefonen din var en Android, og sikkerhetskopiering til Google-konto er aktivert på den, kan du gjenopprette appinnstillingene dine og Wi-Fi-passord.

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Sikkerhetskopier**.
2. Sett **Sikkerhetskopier til Google Drive** til **På**.

SETTE OPP FINGERAVTRYKKS-ID

Du kan låse opp telefonen din kun ved å berøre med fingeren din. Sett opp fingeravtrykks-ID for ekstra sikkerhet.

Legg til et fingeravtrykk

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og posisjon** > **Fingeravtrykk**. Hvis du ikke har skjermlås satt opp på telefonen, trykker du på **Skjermlås**.
2. Velg hvilken sikkerhetskopieringsmetode du vil bruke på låseskjermen, og følg instruksjonene som vises på telefonen din.

LÅS ELLER LÅS OPP TELEFONEN DIN

Lås telefonen

Hvis du vil unngå å ved et uhell å foreta et anrop når telefonen er i lommen eller sekken din, kan du låse tastene og skjermen.

Hvis du vil låse tastene og skjermen, trykker du på av/på-tasten.

Lås opp tastene og skjermen

Trykk på av/på-tasten og sveip over skjermen. Oppgi ekstra legitimasjon dersom du blir spurt om det.

BRUK BERØRINGSSKJERMEN


Viktig: Unngå riper på berøringsskjermen. Bruk aldri vanlig penn, blyant eller andre skarpe gjenstander på berøringsskjermen.

Telefonskjermen

Det å ha på maksimalt lysstyrkenivå på telefonskjermen over lang tid kan føre til at skjermbildet forblir på skjermen selv når skjermen slås av eller når et nytt bilde vises på skjermen.


Slik unngår du dette: – Lås skjermen når du ikke bruker telefonen, og angi at telefonskjermen skal slås av etter en kort periode. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Avansert** > **Hvilemodus** og velg klokkeslett. – Hold telefonen oppdatert og godta tilgjengelige programvareoppdateringer – Reduser lysstyrken på skjermen: trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrkenivå**. Hvis du vil justere lysstyrken, drar du Lysstyrkenivå-glidebryteren. Pass på at **Tilpasset lysstyrke** er deaktivert.

Trykk og hold inne for å dra et element

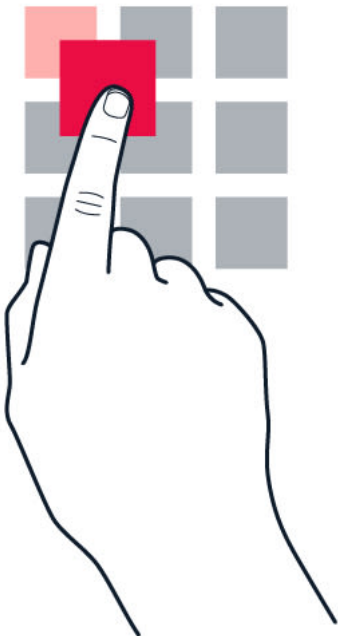

Plasser fingeren på elementet i et par sekunder, og dra fingeren over skjermen.

Sveip

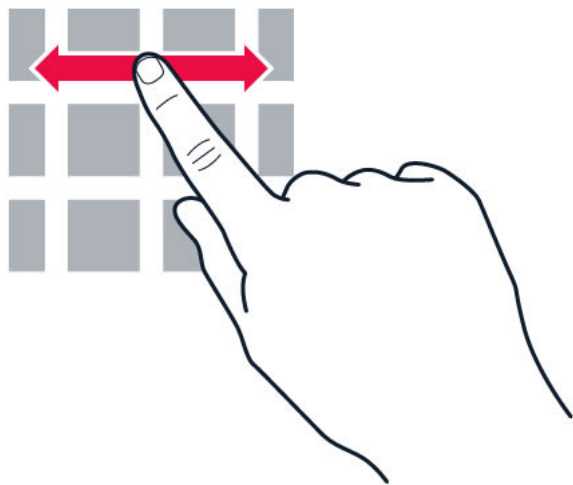


Plasser fingeren på skjermen, og dra fingeren i retningen du ønsker.

Rull gjennom en lang liste eller meny



Dra fingeren raskt i en flakkende bevegelse opp eller ned skjermen, og løft fingeren. Du stopper rullingene ved å trykke skjermen.

Zoome inn eller ut

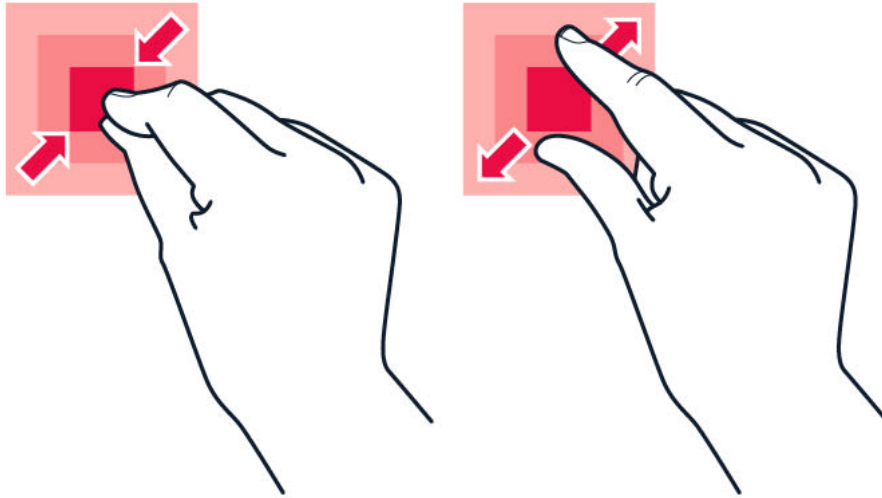

Plasser 2 fingre på et element, som et kart, bilde eller et nettsted, og dra fingrene dine fra hverandre eller sammen.


Lås skjermretningen


Skjermen roterer automatisk når du snur telefonen 90 grader.


Hvis du vil låse skjermen i stående retning, sveiper du ned fra toppen av skjermen, og trykker på **Automatisk rotering** for å bytte til **Stående**.

Bruke navigasjonstastene



Hvis du vil se hvilke apper du har åpnet, trykker du på oversiktstasten .

Trykk på appen du ønsker for å bytte til en annen app. For å lukke en app trykker du på -ikonet ved siden av den.

For å gå tilbake til forrige skjermbilde du hadde åpnet trykker du på tilbaketasten . Telefonen husker alle appene og nettstedene du har besøkt siden sist gang skjermen din ble låst.

For å gå til startskjermbildet trykker du på Hjem-tasten . Appen du var i, forblir åpen i bakgrunnen.

Åpne to apper samtidig

For enklere navigering mellom apper, trykk og hold oversiktstasten  for å dele skjermen mellom to apper. For å gå tilbake til vanlig visning trykker og holder du på oversiktstasten  igjen.

3 Grunnleggende

TILPASS TELEFONEN INDIVIDUELT

Lær deg å individuelt tilpasse Start-skjermen og hvordan du endrer ringelyder.

Skift bakgrunn

Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Bakgrunnsbilde**.

Skift ringelyd på telefonen

Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Telefonringetone**.

Endre varsellyden for meldinger

Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Avansert** > **Standard varsellyd**.

ÅPNE OG LUKKE EN APP

Åpne en app

På Start-skjermen trykker du på et appikon for å åpne det. Hvis du vil åpne en av appene som kjører i bakgrunnen, trykker du på og velger appen.

Lukk en app

Trykk på , og trykk på på appen du vil lukke.

Finn dine apper

På startskjermbildet sveiper du opp fra bunnen av skjermen for å se alle appene dine.

Lukk alle apper som kjører

Trykk på sveip opp gjennom alle appene, og trykk på **SLETT ALLE**.

MELDINGER

Følg med på det som skjer på telefonen med varsler.

Bruk varslingspanelet

Når du mottar nye varsler, som meldinger eller tapte anrop, vises indikatorikoner på statusfeltet på toppen av skjermen. Hvis du vil se mer informasjon om varslene, drar du statuslinjen ned. For å lukke visningen sveiper du opp på skjermen.


Hvis du vil åpne varselpanelet, drar du statuslinjen ned. For å lukke varselpanelet sveiper du opp på skjermen.

Hvis du vil endre meldingsinnstillingene for en app, trykker du på **Innstillinger** > **Programmer og meldinger** > **Varslinger** > **Appvarsler** og trykker på appnavnet for å åpne appinnstillingene. Du kan slå varslinger av eller på for hver app individuelt. For å se appene som ikke har lov til å sende varsler trykker du på **Alle apper** > **Apper: Slått av**.




Tips: For å se varselpunkter trykker du på **Innstillinger** > **Apper og varslinger** > **Varslinger** og slår **Tillat varslingspunkter** til på. Det vil vises en liten prikk på appikonet hvis du har et varsel, men ikke har sett på det ennå. Trykk og hold på ikonet for å se tilgjengelige alternativer. Du kan trykke på varselet for å åpne det, eller sveipe for å avvise.

Bruk hurtiginnstillingsikonene

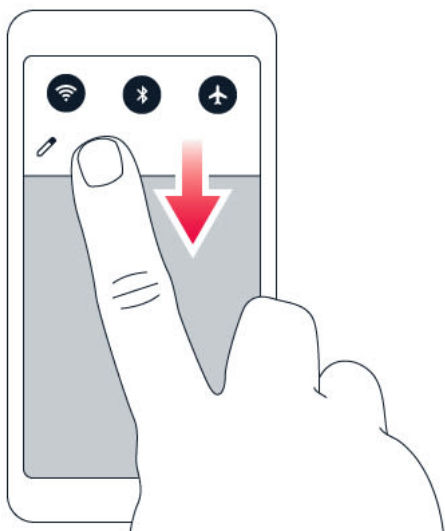

For å aktivere funksjoner trykker du på ikonene for hurtiginnstillinger på varslingspanelet. Hvis du vil se flere ikoner, drar du menyen ned.

For å omorganisere ikonene trykker du på , trykker og holder på et ikon, og drar det til et annet sted.

KONTROLLVOLUM

Endre volum

Hvis du har problemer med å høre telefonen din ringe i støyete omgivelser, eller anrop er for høye, kan du endre volumet ved å bruke volumtastene på siden av telefonen.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Endre volum for medier og apper

Trykk på en volumtast på siden av telefonen for å se volumstatusfeltet, trykk på \vee , og dra glidebryteren på volumlinjen for medier og apper til venstre eller høyre.

Sett telefonen på lydløs

For å sette telefonen på lydløs, trykker og holder du volum ned-tasten inne, og deretter trykker du på tasten igjen. Det første trykket setter telefonen til å bare vibrere, og det andre trykket setter den til helt stille.



Tips Vil du ikke ha telefonen i stillemodus, men kan ikke svare akkurat nå? Hvis du vil sette et innkommende anrop på lydløst, trykker du på volum ned-tasten. Du kan også angi at telefonen skal dempe ringetonen når du plukker opp telefonen: Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Håndbevegelser** > **Lydløs ved åpning**, og sett til På.

Hvis du vil ha muligheten til å avvise et innkommende anrop ved å snu telefonen, trykker du på **Innstillinger** > **System** > **Håndbevegelser** > **Snu for å avvise anrop**, og sett til På.

SKJERMBILDER

Ta et skjermbilde

Hvis du vil ta et skjermbilde, åpner du varslingspanelet og drar statusfeltet nedover. Trykk på **Skjermbilde**. Du kan vise bilder du har tatt i **Bilder**.

Det er ikke mulig å ta et skjermbilde mens du bruker visse apper og funksjoner.

BATTERIETS LEVETID

Få mest mulig ut av telefonen samtidig som du får batterilevetiden du trenger. Det finnes ting du kan gjøre for å spare strøm på telefonen.

Utvid batteriets levetid

For å spare strøm:

1. Lad alltid batteriet helt opp.
2. Slå av unødvendige lyder, for eksempel berøringslyder. Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Avansert**, og under **Andre lyder og vibrasjoner** velger du hvilke lyder som skal beholdes.
3. Bruk kablede hodetelefoner fremfor høyttaleren.
4. Still inn telefonskjermen slik at den slås av etter kort tid. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Avansert** > **Hvilemodus** og velg klokkeslett.
5. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrkenivå**. Hvis du vil justere lysstyrken, drar du **Lysstyrkenivå-glidebryteren**. Pass på at **Tilpasset lysstyrke** er deaktivert.
6. Stans apper fra å kjøre i bakgrunnen: trykk på og lukk appene du ikke trenger.
7. Aktiver **Bakgrunnsaktivitetsadministrator**. Varslingene fra enkelte apper eller e-postmeldinger vil kanskje ikke bli hentet umiddelbart. Du kan styre batterilevetiden ved å legge til eller fjerne appene på hvitelisten. Trykk på **Innstillinger** > **Batteri** > **Bakgrunnsaktivitetsadministrator**.
8. Slå på strømspareren: trykk på **Innstillinger** > **Batteri** > **Batterisparing**, og bytt til **På**.
9. Bruk stedstjenester selektivt: Slå av stedstjenester når du ikke trenger dem. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og plassering** > **Plassering**, og bytt til **Av**.
10. Bruk nettverkstilkoblinger selektivt: slå kun Bluetooth når det er nødvendig. Bruk en Wi-Fi-tilkobling for å koble til Internett, heller enn en mobil datatilkobling. Stans telefonen fra å søke etter tilgjengelige trådløse nettverk. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Wi-Fi**, og bytt til **Av**. Hvis du lytter til musikk eller på annen måte bruker telefonen, men ikke vil ringe eller motta anrop, slår du på flymodus. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Flymodus**.

Flymodus stenger tilkoblinger til mobilnettverket og slår av de trådløse funksjonene i enheten.

SPAR PÅ DATAROAMINGKOSTNADER

Du kan kutte dataroamingkostnader og spare penger på telefonregningene ved å bytte mobildatainnstillinger. Hvis du vil bruke den optimale tilkoblingsmetoden, endrer du innstillinger for Wi-Fi og mobilnettverk.

Dataroaming betyr å bruke telefonen din til å motta data over nettverk som nettverkets tjenesteleverandør ikke eier eller driver. Kobling til Internett ved roaming, spesielt i utlandet, kan øke datakostnadene vesentlig.

Bruk av en Wi-Fi-tilkobling er generelt raskere og mindre dyrt enn å bruke en mobil datatilkobling. Hvis både Wi-Fi- og mobile dataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen din Wi-Fi-forbindelsen.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Wi-Fi**.
2. Sørg for at Wi-Fi-nettverk står **På**.
3. Velg tilkoblingen du vil bruke.

Lukk den mobile datatilkoblingen

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på **Mobildata** og slå **Mobildata** av.



Tips: For å følge databruken din trykker du på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Databruk**.

Stans dataroaming

Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Mobilnettverk**, og slå **Roaming** av.

SENDE MELDING

Finn ut hvordan du sender meldinger raskt og effektivt med tastaturet på telefonen.

Bruk tastaturet på skjermen

Det er enkelt å skrive på tastaturet på skjermen. Du kan bruke tastaturet når du holder telefonen i stående eller liggende retning. Tastaturopsettet kan være forskjellig i ulike apper og på ulike språk.

Trykk på en tekstboks for å åpne tastaturet på skjermen.

Bytt mellom tegn med stor og liten bokstav

Trykk på shift-tasten. Dobbeltrykk på tasten for å slå på caps lock-modus. Trykk på shift-tasten igjen for å gå tilbake til normal modus.

Skriv inn et tall eller et spesialtegn

Trykk på tallene og symboltasten. Noen spesialtegn-taster gjør at flere symboler kommer opp. Hvis du vil se flere symboler, trykker og holder du inne et symbol eller et spesialtegn.

Sett inn emoji

Trykk på emoji-tasten og velg emoji.

Kopier eller lim inn tekst

Trykk og hold inne et ord, dra markørene før og etter ordet for å utheve delen du vil kopiere og trykk på **KOPIER**. Hvis du vil lime inn teksten, trykker du stedet du vil lime inn teksten og velger **LIM INN**.

Legg til betoning på et tegn

Trykk og hold inne tegnet, og trykk på betoningen eller det betonte tegnet, hvis det støttes av tastaturet ditt.

Slett et tegn

Trykk på tilbaketasten.

Flytt markøren

Hvis du vil redigere et ord du akkurat skrev, trykker du på ordet og drar markøren dit du vil ha det.

Bruk tastaturordforslag

Telefonen foreslår ord mens du skriver, for å hjelpe deg med å skrive raskt og nøyaktig. Ordforlag er kanskje ikke tilgjengelige på alle språk.

Når du begynner å skrive et ord, foreslår telefonen din mulige ord. Når ordet du vil ha vises i forslagslinjen, velger du ordet. Trykk og hold inne forslaget for å se flere forslag.

__Tips: __ Hvis det foreslåtte ordet er merket med fet skrift, bruker telefonen automatisk dette til å erstatte ordet du skrev. Hvis ordet er feil, trykker du og holder det inne for å se et par andre forslag.



Hvis du ikke vil at tastaturet skal foreslå ord mens du skriver, slår du av tekstkorrigering.

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Språk og inndata** > **Virtuelt tastatur**. Velg tastaturet du vanligvis bruker. Trykk på **Tekstkorrigering** og slå av tekstkorrigeringsmetodene du ikke vil bruke.

Korriger et ord

Hvis du merker at du har feilstavet et ord, trykker du på det for å se forslag for å rette ordet.

Slå av stavekontroll

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Språk og inndata** > **Avansert** > **Stavekontroll**, og slå **Stavekontroll** **Av**.

DATO OG KLOKKESLETT

Hold rede på tiden – finn ut hvordan du bruker telefonen som en klokke, så vel som en alarm, og hvordan du holder avtaler, oppgaver og planer oppdaterte.

Still dato og klokkeslett

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**.

Oppdater dato og klokkeslett automatisk

Du kan stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste og vil kanskje ikke være tilgjengelig avhengig av hvor du er eller nettverkets tjenesteleverandør.

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**.
2. Sett **Automatisk dato og klokkeslett** på.
3. Slå på **Automatisk tidssone**.

Skift klokken til 24-timers format

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**, og slå **Bruk 24-timers format** på.

KLOKKE OG ALARM

Klokken din er ikke bare til alarmer – finn ut hva annet den kan gjøre.

Bruk nedtellingstidtakeren

Slutt på for lang koking – bruk nedtellingstidtakeren til å måle koketider.

1. Trykk på **Klokke** > **TIMER**.
2. Velg varighet for timeren.

Bruk stoppeklokken

Bruk stoppeklokken for å se hvor mye du forbedrer deg på løpebanen.

Trykk på **Klokke** > ⌚ **STOPPEKLOKKE**.

Still inn alarm

Du kan bruke telefonen som alarm.

1. Tap **Klokke** > ⌚ **ALARM**.
2. Hvis du vil legge til en alarm, trykker du på **+**.
3. Hvis du vil endre en alarm, trykker du på den. Hvis du vil stille inn en alarm på flere spesifikke datoer, krysser du av **Gjenta** og uthever dagene i uken.

Sett en alarm på slumring

Hvis du ikke vil stå opp ennå, når alarmen lyder, sveiper du alarmen igjen. For å justere slumrelengden trykker du på **Klokke** > ⋮ > **Innstillinger** > **Snooze lengde** og velger lengden du foretrekker.

Slå av en alarm

Når alarmen lyder, sveip alarmen til høyre.

Slett en alarm

Trykk på **Klokke** > ⌚ **ALARM**. Velg alarmen, og trykk på **Slett**.

KALKULATOR

Glem lommeregneren – telefonen din har kalkulator.

Bruk kalkulatoren

Trykk på **Kalkulator**.

For å bruke den avanserte kalkulatoren sveiper du stangen fra høyre kant av skjermen til venstre.

TILGJENGELIGHET

Du kan endre ulike innstillinger for å gjøre det enklere å bruke telefonen din.

Øk eller reduser skriftstørrelsen

Vil du ha større skrifttyper på telefonen?

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
2. Trykk på **Skriftstørrelse**. For å øke eller redusere skriftstørrelsen drar du skyveknappen for skriftstørrelsesnivå.

Øk eller reduser skjermstørrelsen



Vil du gjøre elementene på skjermen mindre eller større?

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet**.
2. Trykk på **Skjermstørrelse** og for å justere skjermstørrelsen, dra glidebryteren for skjermstørrelsen.

4 Få kontakt med venner og familie

SAMTALER

Utfør en samtale

1. Trykk på .
2. Skriv inn et nummer, eller trykk på  og velg en kontakt du vil ringe.
3. Trykk på .

Svar på et anrop

Sveip oppover for å svare når telefonen ringer.



Tips Vil du ikke ha telefonen i stillemodus, men kan ikke svare akkurat nå? Hvis du vil sette et innkommende anrop på lydløst, trykker du på volum ned-tasten. Du kan også angi at telefonen skal dempe ringetonen når du plukker opp telefonen: Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Håndbevegelser** > **Lydløs ved åpning**, og sett til På.

Hvis du vil ha muligheten til å avvise et innkommende anrop ved å snu telefonen, trykker du på **Innstillinger** > **System** > **Håndbevegelser** > **Snu for å avvise anrop**, og sett til På.


Avvise et anrop

Sveip nedover for å avvise et anrop.

KONTAKTER

Lagre og organiser venner og families telefonnumre.

Lagre en kontakt fra anropsloggen

1. I **Telefon** trykker du på  for å se anropslogg.
2. Trykk på nummeret du vil lagre.
3. Velg om du vil **Opprette ny kontakt** eller **Legge til en kontakt**.
4. Skriv inn kontaktinformasjon og trykk på **Lagre**.

Legg til en kontakt

1. Trykk på **Kontakter** > **+**.
2. Fyll ut informasjonen.
3. Trykk på **Lagre**.

Rediger en kontakt

1. Trykk på **Kontakter** og trykk på kontakten du vil redigere.
2. Trykk på **✎**.
3. Rediger informasjonen.
4. Trykk på **Lagre**.

Søk etter en kontakt

1. Trykk på **Kontakter**.
2. Trykk på **🔍**.

Filtrer kontaktlisten

1. Trykk på **Kontakter**.
2. Trykk på **☰**.
3. Trykk på **Innstillinger** > **Kontakter som skal vises**.

Importer eller eksporter kontakter

1. Trykk på **Kontakter**.
2. Trykk på **☰**.
3. Trykk på **Innstillinger** > **Importer/eksporter**.

SENDE OG MOTTA MELDINGER

Hold kontakten med venner og familiemedlemmer gjennom tekstmeldinger.

Send en melding

Nokia 8 Sirocco Bruksanvisning

1. Trykk på **Meldinger** .
2. Trykk på **+**.
3. Hvis du vil legge til en mottaker, skriver du inn nummeret i mottakerboksen. Hvis du vil legge til en kontakt, begynner du å
- skrive inn navnet og trykker på kontakten.
4. Etter at du har valgt alle mottakerne, trykker du på **✓**.
5. Send meldingen i tekstboksen.
6. Trykk på **➤**.



Tips: Hvis du vil sende et bilde i en melding, trykk på **Bilder** , trykk på bildet du vil dele, og trykk på **↩**. Velg **Meldinger** .

Les en melding

1. Trykk på **Meldinger** .
2. Trykk på meldingen du vil lese. Du kan også lese en melding fra varslingspanelet. Dra ned fra toppen av skjermen og trykk på meldingen.

Svar på en melding

1. Trykk på **Meldinger** .
2. Trykk på meldingen du vil svare på.
3. Skriv svaret i tekstboksen under meldingen og trykk på **➤**.

E-POST

Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post i farten.

Legg til en e-postkonto

Når du bruker Gmail-appen for første gang, blir du bedt om å sette opp e-postkontoen din.

1. Trykk på **Gmail** .
2. Du kan velge adressen knyttet til din Google-konto eller trykke på **Legg til en e-postadresse** .
3. Etter at du har lagt til alle kontoene, trykker du på **TA MEG TIL GMAIL** .

Slett en e-postkonto

1. Trykk på **Innstillinger**.
2. Trykk på **Kontoer**.
3. Trykk på kontoen du vil slette og **:** > **Fjern konto**.

Send e-post

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på **✍**.
3. I **Til**-boksen skriver du inn en adresse, eller trykker på **:** >
4. **Legg til fra Kontakter**.
5. Trykk på **➤**.
4. Skriv inn meldingsemnet og e-posten.

Les og svar på e-post

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på meldingen du vil lese.
3. Hvis du vil svare på meldingen, trykker du på **↩**, eller trykker på **:** > **Svar alle**.

Slett e-post

1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på meldingen du vil slette og trykk på **🗑**.
3. Hvis du vil slette flere meldinger, trykker du på sirkelen med mottakerens forbokstav for å velge meldinger og trykker på **🗑**.

VÆR SOSIAL

Vil du få kontakt med og dele ting med folk i livet ditt? Med sosiale apper kan du holde deg oppdatert på hva som skjer med vennene dine.

Sosiale apper

For å holde kontakten med venner og familie kan du logge på chatte-, delings- og sosiale nettverkstjenester. Velg tjenestene du vil bruke fra din Start-skjerm. Sosiale apper er tilgjengelige i **Google Play Store**. Hvilke tjenester som er tilgjengelige kan variere.


5 Kamera

KAMERA GRUNNLEGGENDE

Hvorfor ha med et separat kamera hvis telefonen har alt du trenger for å fange minner? Med telefonens kamera kan du enkelt ta bilder eller ta opp videoer.



Ta et bilde

Ta skarpe og levende bilder – fang de beste øyeblikket i fotoalbumet ditt.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Sikt og fokuser.
3. Trykk på .






Ta en selfie

Trenger du en perfekt selfie? Bruk telefonens frontkamera til å ta et.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk på  for å bytte til frontkameraet.
3. Sikt og fokuser.
4. Trykk på .

Ta en bothie


I tillegg til en perfekt selfie kan du ta et delt skjermbilde med telefonens kamera. Bruk både fremre og bakre kamera samtidig.

1. Trykk på **Kamera** og trykk på .
2. Trykk på  **Dobbelt** for et delt skjermbilde. Eller, for å ta et bilde-i-bilde-bilde, trykk på .
3. Sikt og fokuser.
4. Trykk på .
5. For å gå tilbake til fullskjermmodus trykker du på  **Ett**.




Tips: Når du tar et bilde-i-bilde-bilde eller spiller inn en bilde-i-bilde-video og vil flytte det minste bildet, trykker du på og holder det inne og drar det til ønsket sted.

Ta panoramabilder


Trykk på **Kamera** > ≡ >  **Panorama** og følg instruksjonene på telefonen.




SPILL INN EN VIDEO

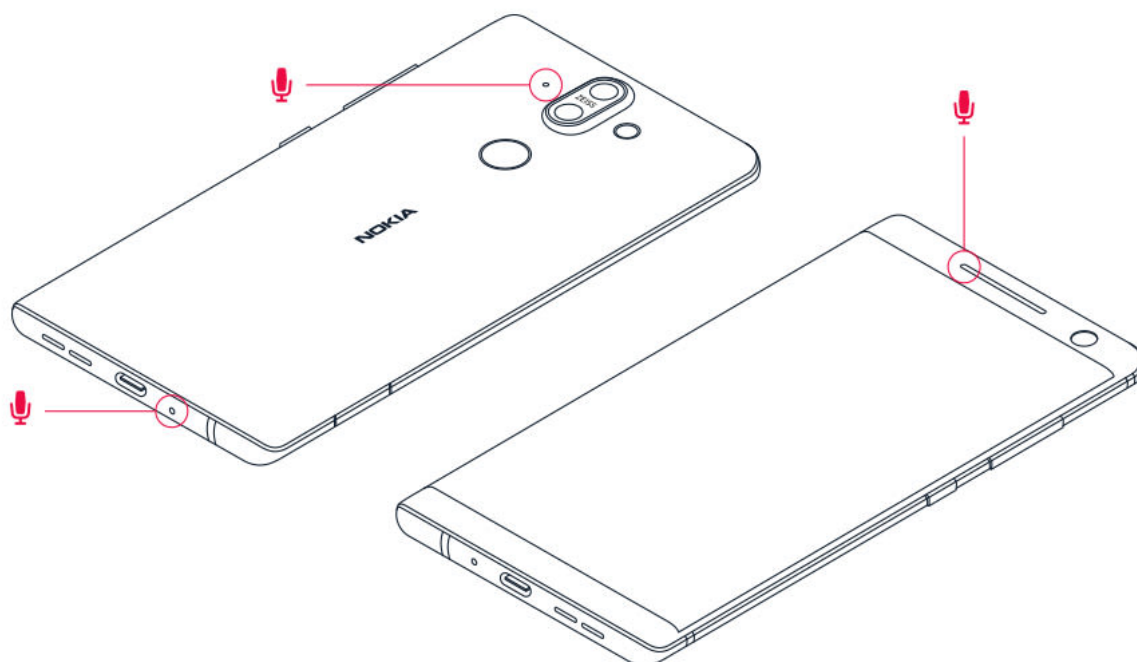Bruk full 360-graders surroundlyd





Med telefonkameraet kan du enkelt spille inn videoer med full 360° surroundlyd. Trykk på **Kamera**. For å bytte til videoopptaksmodus sveiper du til venstre.

Telefonen har tre mikrofoner som brukes av OZO Audio-teknologi for å registrere og behandle lyd rommessig. I innspillingsmodus trykker du på  for å endre måten lyd blir tatt opp på.

1. For å spille inn det som er foran deg på en tydelig måte, samtidig som du demper lyd som kommer bakfra, trykker du på  **Forside**. Bruk denne innstillingen når du, for eksempel, intervjuer noen.
2. For å spille inn din egen stemme eller lyd som kommer bakfra på en tydelig måte, samtidig som du demper lyd som kommer forfra, trykker du på  **Bakside**.
3. For å spille inn lyd naturlig fra alle retninger trykker du på  **Surround**.





For å optimalisere lyd kvaliteten for videoene dine må du ikke dekke til noen av de små mikrofonhullene på telefonen mens du tar opp en video. For å spille inn full 360° surroundlyd må du holde telefonen i en horisontal posisjon og holde den langs de lange kantene.

Spill inn en video

1. Trykk på **Kamera**.
2. Sveip mot venstre for å bytte til videoinnspillingsmodus.
3. Trykk på  **Video** for å starte opptaket.
4. Trykk på  for å stoppe innspillingen.
5. For å gå tilbake til kameramodus sveiper du til høyre.

Ta opp en bothie-video

Du kan ta opp en delt skjermvideo med telefonen. Bruk både fremre og bakre kamera samtidig.

1. Trykk på **Kamera**.
2. For å bytte til videoopptaksmodus sveiper du til venstre. Trykk på .
3. Trykk på  **Dual** for en delt skjermvideo. Eller, for å ta opp et bilde-i-bilde-video, trykk på  **B-I-B**.
4. Trykk på  for å starte opptaket.



BRUK KAMERAET SOM EN PROFF

Bruk de forskjellige modiene i kameraet for å forbedre kvaliteten på bildene dine.

Lær om kamerainnstillingene dine



I Kamera-appen trykker du på  >  **Innstillinger** for å lære mer om hver innstilling.

Bruk kameraet i manuell modus

Med manuell modus kan du ta nærbilder, bilder med vidvinkel, endre kameraets ISO-innstillinger og justere AWB (Auto White Balance). For å prøve manuell modus trykker du på **Kamera** >  >  **Pro**.



Bruk Live Bokeh-modus

Hvis du vil være i stand til å endre fokusområdet på bildet ditt etter at du har tatt det, bruker du Live Bokeh-modusen når du tar et bilde.





1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk på  > **Live Bokeh**.
3. Sikt og fokuser. Trykk på  **Live Bokeh**.
4. Trykk på bildet du akkurat tok, nederst til høyre på skjermen.
5. Trykk på **Bokeh Editor** for å redigere bildet ditt.

Ta bilder med en timer



Vil du ha tid til å også bli med på bildet? Prøv timeren.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Trykk på . Knappen viser timerinnstillingen. Trykk på den igjen for å endre den.
3. Velg varigheten til timeren.
4. Trykk på  **Bilde**.

Ta opp en slow motion-video

1. For å bytte til videoopptaksmodus sveiper du til venstre.
2. Trykk på .
3. Trykk på  **Slow Motion**.
4. Trykk på  **Slow Motion** for å starte opptaket.
5. For å stoppe opptaket trykker du på .

Ta bilder av høy kvalitet

I kamera-appen trykker du på  >  **Innstillinger** > **Oppløsning**, og still inn oppløsningen du vil.

DINE BILDER OG VIDEOER

Vis bilder og videoer på telefonen din

Vil du gjenoppleve de viktige øyeblikkene? Vis bilder og videoer på telefonen din.

Trykk på **Bilder**.

Kopier bildene og videoene til datamaskinen


Vil du vise bildene eller videoene på en større skjerm? Flytt dem til datamaskinen.

Du kan bruke datamaskinens filbehandler til å kopiere eller flytte bildene og videoene til datamaskinen.

Koble telefonen til datamaskinen med en kompatibel USB-kabel. Hvis du vil angi USB-tilkoblingstype, åpner du varslingspanelet og trykker på USB-varslingen.

Del dine bilder og videoer

Du kan dele bilder og videoer raskt og enkelt slik at venner og familie kan se.

1. I **Bilder** trykker du på bildet du vil dele og trykker på .
2. Velg hvordan du vil dele bildet eller videoen.

6 Internett og tilkoblinger

AKTIVER WI-FI

Bruk av en Wi-Fi-tilkobling er generelt raskere og mindre dyrt enn å bruke en mobil datatilkobling. Hvis både Wi-Fi- og mobile dataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen din Wi-Fi-forbindelsen.

Slå på Wi-Fi

1. Trykk **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Wi-Fi**.
2. Bytt Wi-Fi til **På**.
3. Velg tilkoblingen du vil bruke.

Din Wi-Fi-tilkobling er aktiv når  vises på statusfeltet på toppen av skjermen.

Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten til din Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for andre som har tilgang til dine data.



Tips: Hvis du vil spore steder når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, for eksempel når du er innendørs eller mellom høye bygninger, slår du på Wi-Fi for å forbedre posisjoneringsnøyaktighet.

¹ Merk: Bruk av Wi-Fi kan være begrenset i enkelte land. I EU har du bare lov til å bruke 5150-5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15-5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten til din Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for andre som har tilgang til dine data.

BRUK EN MOBIL DATATILKOBLING

Lukk den mobile datatilkoblingen

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på  **Mobildata** og slå **Mobildata** av.

Slå på den mobile dataforbindelsen

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på **Mobildata** og slå **Mobildata** på.

Bruk en mobil datatilkobling når du roamer

Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Mobilnettverk**, og slå **Roaming** til **På**.¹



Tips: For å følge databruken din trykker du på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Databruk**.

Det kan medføre betydelige kostnader å koble til Internett når du roamer, særlig i utlandet.

NAVIGER NETTET

Bruk telefonen for å koble datamaskinen til nettet

Det er enkelt å bruke Internett på den bærbare datamaskinen i farten. Gjør telefonen om til en Wi-Fi-sone, og bruk din mobildatatilkobling for å få tilgang til Internett med den bærbare datamaskinen eller annen enhet.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Hotspot og tethering**.
2. Slå på **Wi-Fi-sonen** for å dele din mobile datatilkobling over Wi-Fi, **USB-internettdeling** for å bruke en USB-tilkobling, eller **Bluetooth-internettdeling** for å bruke Bluetooth.

Den andre enheten bruker data fra dataabonnementet ditt, som kan resultere i datatrafikkostnader. Ta kontakt med nettverkets tjenesteleverandør for informasjon om tilgjengelighet og kostnader.

Begynn å surfe

Ingen behov for datamaskin – du kan enkelt bla gjennom Internett på telefonen. Få med deg nyhetene, og besøk dine favorittnettsteder. Du kan bruke nettleseren på telefonen til å se websider på internett.

1. Trykk på **Chrome**.
2. Skriv inn en nettadresse og trykk på →.



Tips: Hvis nettverksleverandøren ikke belaster deg et fast beløp for dataoverføring, kan du bruke et Wi-Fi-nettverk for å koble til Internett for å spare datakostnader.

Åpne ny fane

Når du vil besøk flere nettsteder på samme tid, kan du åpne nye nettleserfaner og bytte mellom dem.

I Chrome,

1. Trykk på boksen ved siden av adresselinjen.
2. Trykk på **+**.

Bytt mellom faner

I Chrome,

1. Trykk på boksen ved siden av adresselinjen.
2. Trykk på fanen du ønsker.

Lukk en fane

I Chrome,

1. Trykk på boksen ved siden av adresselinjen.
2. Trykk på **X** på fanen du vil lukke.

Søk på nettet

Utforsk nettet og verden utenfor med Google-søk. Du kan bruke tastaturet for å skrive inn søkeordene.

I Chrome,

1. Trykk på søkelinjen.
2. Skriv inn søkeordet i søkeboksen.
3. Trykk på →.

Du kan også velge et søkeord fra de foreslåtte matchene.

Bruk dataabonnementet effektivt

Hvis du er bekymret for dine databrukskostnader, hjelper telefonen deg med å forhindre at enkelte apper sender eller mottar data når de kjører i bakgrunnen.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Databruk** > **Datasparing**.
2. Bytt **Datasparing** til **På**.

LUKK EN TILKOBLING

Lukk Internett-tilkoblinger

Spar batteriet ved å lukke Internett-tilkoblinger som er åpne i bakgrunnen. Du kan gjøre det uten å lukke noen apper.

1. Trykk **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Wi-Fi**.
2. Sett **Wi-Fi** til **Av**.

Lukk den mobile datatilkoblingen

Sveip ned fra toppen av skjermen, trykk på **Mobildata** og slå **Mobildata** av.

Slå på flymodus

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett**.
2. Slå på **Flymodus**.

Flymodus stenger tilkoblinger til mobilnettverket og slår av de trådløse funksjonene i enheten. Overhold instruksjonene og sikkerhetskravene som for eksempel gis av flyselskap, og eventuelle lover og regler. Der det er tillatt, kan du koble til et Wi-Fi-nettverk for å blant annet surfe på Internett eller slå på Bluetooth-delning i flymodus.

BLUETOOTH®

Du kan koble til trådløst til andre kompatible enheter, som telefoner, datamaskiner, headsett og bilsett. Du kan også sende bildene dine til kompatible telefoner eller til datamaskinen din.

Koble til et Bluetooth-tilbehør

Du kan koble til telefonen din med mange nyttige Bluetooth-enheter. Med et trådløst headsett (solgt separat) kan du for eksempel snakke på telefonen handsfree – du kan fortsette med det du gjør, som å jobbe på datamaskinen, under et anrop. Tilkobling av en telefon til en Bluetooth-enhet kalles sammenkobling.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Bluetooth**.
2. Bytt **Bluetooth** til **På**.
3. Sørg for at den andre enheten er slått på. Du må kanskje starte tilkoblingsprosessen fra den andre enheten. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre

- enheten.
4. Hvis du vil koble til telefonen og enheten, trykker du på enheten i listen over oppdagede Bluetooth-enheter.
 5. Du må kanskje skrive inn et passord. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.


Siden enheter med trådløs Bluetooth-teknologi kommuniserer ved hjelp av radiobølger, må det ikke være direkte siktlinje mellom dem. Bluetooth-enheter bør imidlertid ikke være mer 10 meter fra hverandre, da forbindelsen kan forstyrres av hindringer som vegger eller andre elektroniske apparater.

Tilkoblede enheter kan koble til telefonen din når Bluetooth er slått på. Andre enheter kan bare oppdage telefonen din hvis visningen av Bluetooth-innstillinger er åpen.

Ikke koble til med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. Dette bidrar til å beskytte telefonen din mot skadelig innhold.

Fjern en tilkobling

Hvis du ikke lenger har enheten du koblet til telefonen med, kan du fjerne tilkoblingen.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Bluetooth**.
2. Trykk på  ved siden av et enhetsnavn.
3. Trykk på **GLEM**.

Koble til din venns telefon med Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å koble til din venns telefon trådløst, for å dele bilder, og mye mer.


1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Bluetooth**.
skal være synlig for andre telefoner.
2. Sørg for at Bluetooth er slått på i begge telefoner.
3. Sørg for at begge telefonene er synlige for hverandre. Du må være i Bluetooth-innstillingerens visning for at telefonen din
4. Du kan se hvilke Bluetooth-telefoner som er innenfor rekkevidde. Trykk på telefonen du vil koble til.
5. Hvis den andre telefonen trenger et passord, skriver du inn eller godtar passordet og trykker på **Koble til**.

Passordet brukes bare når du kobler til noe for første gang.

Send ditt innhold med Bluetooth

Når du vil dele innholdet ditt eller sende bilder du har tatt til en venn, bruker du Bluetooth for å sende dem til kompatible enheter.

Du kan bruke mer enn en Bluetooth-tilkobling om gangen. Når du bruker et Bluetooth-headsett, kan du for eksempel fortsatt sende ting til en annen enhet.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Bluetooth**.
kan se hvilke Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde.
2. Bytt **Bluetooth** til **På**.
3. Gå til innholdet du vil sende, og trykk på  > **Bluetooth**.
4. Trykk på enheten du skal koble til. Du
5. Skriv inn passordet hvis den andre enheten trenger et passord. Passordet, som du kan finne på, må skrives inn på begge enheter. Passordet er fast på enkelte enheter. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

Plasseringen av de mottatte filene avhenger av den andre enheten. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

NFC

Utforsk verden rundt deg. Hvis telefonen din støtter Near Field nærfeltskommunikasjon, kan du trykke tilbehør for å koble til dem, og trykke etiketter for å ringe noen eller åpne en nettside.

Komme i gang med NFC

Slå på NFC-funksjonene i telefonen, og begynn å trykke for å dele ting eller koble til enheter. For å se om telefonen din støtter NFC trykker du på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter**.

Med NFC kan du:

- Koble til kompatibelt Bluetooth-tilbehør som støtter NFC, som et headsett eller en trådløse høyttaler
- Trykk på etiketter for å få mer innhold på telefonen, eller for å få tilgang til nettjenester
- Betal med telefonen, hvis det støttes av nettverkets tjenesteleverandør

NFC-området er på baksiden av telefonen. Trykk på andre telefoner, tilbehør, etiketter eller lesere med NFC-området.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **NFC**.
2. Bytt **NFC** til **På**.

Før du bruker NFC, må du sørge for at skjermen og tastene er låst opp.

Les NFC-etiketter

NFC-etiketter kan inneholde informasjon, som en nettside, et telefonnummer eller et visittkort. Informasjonen du vil ha er bare et tastetrykk unna.

Hvis du vil lese en etikett, trykker du på etiketten med NFC-området på telefonen.



Merk: Betalings- og billettapplikasjoner og -tjenester leveres av tredjeparter. HMD Global gir ingen garantier og tar ikke ansvar for slike apper eller tjenester, inkludert støtte, funksjonalitet, transaksjoner eller tap av pengeverdi. Du må kanskje installere og aktivere kortene du har lagt til, samt betalings- eller billettappen etter reparasjon av enheten.

Koble til et Bluetooth-tilbehør med NFC

Hender opptatt? Bruk et headset. Eller hvorfor ikke lytte til musikk med trådløse høyttalere? Du trenger bare å trykke på det kompatible tilbehøret med telefonen din.

1. Trykk på NFC-området av tilbehøret med NFC-området av telefonen.*
2. Følg instruksjonene på skjermen.

*Tilbehør selges separat. Tilgjengelighet av tilbehør er avhengig av område.

Koble fra det tilkoblede tilbehøret

Hvis du ikke behøver å være koblet til tilbehøret lenger, kan du koble fra tilbehøret.

Trykk på NFC-området til tilbehøret igjen.

For mer informasjon, kan du tilbehørets brukerhåndbok.

VPN


Det kan være at du trenger en tilkobling til et virtuelt privat nettverk (VPN) for å tilgang til dine firmaressurser, som intranett eller bedrifts-e-post, eller du kan bruke en VPN-tjeneste til personlige formål.

Kontakt firmaets IT-administrator for flere detaljer om din VPN-konfigurasjon, eller se på VPN-tjenestens nettsted for mer informasjon.


Bruk en sikker VPN-tilkobling

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **VPN**.
2. Hvis du vil legge til en VPN-profil, trykker du på +.
3. Skriv inn profilinfo som instruert av ditt selskaps IT-administrator eller VPN-tjeneste.

Rediger en VPN-profil

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Endre informasjon ved behov.

Slett en VPN-profil

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Trykk på **GLEM VPN**.

7 Musikk og videoer

MUSIKK

Lytt til favorittmusikken din uansett hvor du er.

Spill av musikk

1. Trykk på **Spill av musikk** > ≡ > **Musikkbibliotek**.
2. Trykk på artisten, albumet, sangen, sjangeren eller spillelisten du vil spille av.

Pauser eller fortsetter avspilling

Trykk på **||** for å pause og **▶** for å fortsette.



Tips: Hvis du vil spille av sanger i tilfeldig rekkefølge, trykker du på **⌘**.

Opprett en spilleliste

Organiser sangene dine i spillelister, slik at du kan lytte til musikk som passer humøret ditt.

1. Når du spiller av en sang, trykker du på **⋮** > **Legg til spilleliste**.
2. Hvis du vil legge til en sang til den nye spillelisten, trykker du på **NY SPILLELISTE**, eller, for å legge til en sang til en eksisterende spilleliste, velger du spillelisten fra listen.

Legg til sanger til telefonen

Hvis du har musikk eller videoer lagret på datamaskinen, men vil ha tilgang til dem på telefonen, bruker du en USB-kabel for å synkronisere mediene mellom telefonen og datamaskinen.

1. Koble til telefonen til en kompatibel datamaskin med en USB-kabel.
2. I datamaskinens filbehandler drar og slipper du sangene og videoene dine til telefonen.

VIDEOER

Ha med deg favorittmediene dine mens du er i farten – se på videoer uansett hvor du er.

Spill av en video

Trykk på **Bilder** og trykk på videoen du vil spille.



Tips: For å pause avspilling trykker du på **||**. For å fortsette trykker du på **▶**.

Spol en video forover eller tilbake

For å spole en video forover eller tilbake drar du glidebryteren på bunnen av skjermen til høyre eller venstre.

8 Organiser dagen din

KALENDER

Hold rede på tiden – finn ut hvordan du holder avtaler, oppgaver og planer oppdaterte.

Administrer kalendre

Trykk på **Kalender** > ☰, og velg hvilken type kalender du vil se.

Kalendre legges til automatisk når du legger til en konto til telefonen. For å legge til en ny konto med en kalender går du til app-menyen og trykker på **Innstillinger** > **Brukere og kontoer** > **Legg til konto**.

Legg til en hendelse

Hvis du vil huske en avtale eller en hendelse, må du legge den til kalenderen.

1. I **Kalender** trykker du på + og velger en innføringstype.
2. Skriv inn detaljene du ønsker, og still inn tiden.
3. For å få en hendelse til å gjentas på visse dager trykker du på **Flere alternativer** > **Gjentas ikke**, og velger hvor ofte hendelsen bør gjentas.
4. Hvis du vil redigere påminnelsestid, trykker du på påminnelsestid og velger tiden du trenger.



Tips: Hvis du vil redigere en hendelse, trykker du på hendelsen og redigerer detaljene i ✎.

Slett en avtale

1. Trykk på hendelsen.
2. Trykk på ⋮ > **Slett**.

MERKNADER

Lag et notat

Notater på papir er lett å miste. Skriv dem heller ned med **Behold**-app. På denne måten har du alltid notatene dine med deg.

Nokia 8 Sirocco Bruksanvisning

1. Trykk på **Behold** > **Ta et notat**.
2. Skriv et notat.


Notatene dine lagres automatisk.

9 Kart

FINN STEDER OG FÅ VEIBESKRIVELSER

Finn en flekk

Google Maps hjelper deg med å finne spesifikke steder og bedrifter.

1. Trykk **Kart**.
2. Skriv søkeord, som en gateadresse eller stedsnavn, i søkelinjen.
3. Velg et element fra listen over foreslåtte matcher mens du skriver, eller trykk på søk  for å søke.


Stedet vises på kartet. Hvis ingen søkeresultater vises, må du sørge for at stavingen av søkeordet ditt er korrekt.

Se ditt gjeldende sted

Trykk på **Kart** > .

Få veiinformasjon til et sted

Få veibeskrivelse for å gå, kjøre eller bruke offentlig transport - bruk den nåværende plasseringen din eller et annet sted som startpunkt.

1. Trykk på **Kart** og skriv inn destinasjonen i søkefeltet.
2. Trykk på **Anvisninger**. Det uthevede ikonet viser transportmodusen, for eksempel . For å endre modusen velger du den nye modusen under søkefeltet.
3. Hvis du ikke vil at startpunktet skal være den gjeldende plasseringen din, trykker du på **Din plassering** og søker etter et nytt startpunkt.
4. Trykk på **START** for å starte navigasjonen.

Ruten vises på kartet, sammen med et estimat av hvor lang tid det tar å komme dit. For å se detaljerte anvisninger, sveip opp fra bunnen av skjermen.

LAST NED OG OPPDATER KART

Last ned et kart

Lagre nye kart til telefonen før en reise, slik at du kan bla gjennom kartene uten Internett-tilkobling når du reiser.

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** > **Velg ditt eget kart**.
2. Velg området på kartet og trykk på **LAST NED**.

Oppdater et eksisterende kart

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** og kartnavnet.
2. Trykk på **OPPDATER**.



Tips: Du kan også stille inn telefonen til å oppdatere kartene automatisk. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** > ⚙ og bytt **Automatisk oppdater kart uten nett** og **Automatisk nedlasting av kart uten nett** til **På**.

Slett et kart

1. Trykk på **Kart** > ≡ > **Kart uten nett** og kartnavnet.
2. Trykk på **SLETT**.

BRUK STEDTJENESTER

Bruk Kart for å finne ut hvor du er, og lagre plasseringen til bildene du tar.

Posisjonsinformasjon kan knyttes til et bilde eller en video, hvis posisjonen din kan bestemmes ved hjelp av satellitt- eller nettverksteknologi. Hvis du deler et bilde eller en video som inneholder posisjonsinformasjon, kan posisjonsinformasjonen vises til de som ser bildet eller videoen. Enkelte apper kan bruke stedinformasjonen din for å tilby deg et bredere utvalg av tjenester.

Slå på stedtjenester

Telefonen viser din plassering på kartet med et satellittposisjoneringssystem, Wi-Fi, eller nettverksbasert posisjonering (Celle-ID).

Tilgjengeligheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av stedinformasjonen avhenger av, for eksempel, din plassering, omgivelser og tredjepartskilder, og kan være begrenset. Stedsinformasjon vil kanskje ikke være tilgjengelig, for eksempel i bygninger eller under

jorden. For personverninformasjon relatert til posisjoneringsmetoder, se HMD Globals personvernerklæring, tilgjengelig på <http://www.hmd.com/privacy>.

Enkelte satellittposisjoneringsystemer kan kreve overføring av små datamengder over det mobile nettverket. Hvis du vil unngå datakostnader, for eksempel når du reiser, kan du slå av mobildataforbindelsen i telefonens innstillinger.

Wi-Fi-posisjonering forbedrer posisjoneringens nøyaktighet når satellittsignaler ikke er tilgjengelige, særlig når du er innendørs eller mellom høye bygninger. Hvis du er på et sted der bruk av Wi-Fi er begrenset, kan du slå av Wi-Fi i telefonens innstillinger.

Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og plassering**, og slå **Posisjon** på.

10 Apper og tjenester

GOOGLE PLAY

Android-telefonen din kan leve opp til sitt fulle potensiale med Google Play – apper, musikk, filmer og bøker er tilgjengelige for din underholdning. Alt du trenger er en Google-konto.

Legg til en Google-konto til telefonen

1. Trykk på **Innstillinger** > **Brukere og kontoer** > **Legg til konto** > **Google**. Hvis du blir spurt, bekrefter du låsemetode for enheten.
2. Skriv inn Google-kontoens legitimasjon og trykk på **Neste**, eller, for å opprette en ny konto, trykk på **Opprett konto**.
3. Følg instruksjonene på telefonen.

Last ned apper

Få ut telefonens potensial – det finnes tusener av apper som venter i Google Play for å hjelpe deg med dette.¹

1. Trykk på **Play Store**.
2. Trykk på søkelinjen for å søke etter apper, eller velge apper blant dine anbefalinger.
3. I appbeskrivelsen klikker du på **INSTALLER** for å laste ned og installere appen.

For å se appene dine går du til startskjermen og sveiper opp fra bunnen av skjermen.

Oppdater apper

Oppdater dine **Play Store**-apper for å få alle de nyeste funksjonene og feilrettingene.

1. Trykk på **Play store** > ≡ > **Mine apper og spill** for å se tilgjengelige oppdateringer.
2. Trykk på appen med en oppdatering tilgjengelig og **OPPDATER**.

Du kan også oppdatere alle apper samtidig. I **Mine apper og spill** trykker du på **OPPDATER ALLE**.

Fjern nedlastede apper

Trykk på **Play Store** > ≡ > **Mine apper og spill**, velg en app du vil fjerne, og trykk på **AVINSTALLER**.

Få musikk, filmer eller bøker med Google Play

Med Google Play kan du få tilgang til sanger, filmer og bøker.

Trykk på **Musikk**, **Filmer** eller **Bøker** for å finne ut mer.

¹ Du må ha en Google-konto lagt til telefonen din for å kunne bruke Google Play-tjenester. Noe av innholdet som er tilgjengelig i Google Play må du betale for. Hvis du vil legge til en betalingsmetode, trykker du på **Play Store** > **Meny** > **Konto** > **Betalingsmetoder**. Sørg alltid for å ha tillatelse fra betalingsmetodeeieren når du kjøper innhold fra Google Play.

11 Programvareoppdateringer og sikkerhetskopier

OPPDATER TELEFONPROGRAMVAREN

Hold tritt med beaten – oppdater telefonprogramvaren og appene dine trådløst for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen din. Oppdatering av programvaren kan også forbedre telefonens ytelse.

Installer tilgjengelige oppdateringer

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Systemoppdateringer** > **Se etter oppdatering** for å sjekke om oppdateringer er tilgjengelige.

Følg instruksjonene vist på telefonen din når telefonen din varsler deg om at en oppdatering er tilgjengelig.

Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv for å foreta nødansrop, til installasjonen er fullført og enheten er restartet.

Før du starter oppdateringen, kobler du til en lader eller sørger for at enhetsbatteriet har nok strøm, og kobler til Wi-Fi, ettersom oppdateringspakken kan bruke opp mye mobildata.

SIKKERHETSKOPIER DATAENE DINE

For å sørge for at dine data er trygge bruker du sikkerhetskopifunksjonen i telefonen. Dine enhetsdata (som Wi-Fi-passord og anropslogg) og appdata (som innstillinger og filer lagret av apper) vil bli sikkerhetskopiert eksternt.

Slå på automatisk sikkerhetskopi

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Sikkerhetskopiering**, og slå på igjen.

GJENOPPRETT OPPRINNELIGE INNSTILLINGER OG FJERN PRIVAT INNHOLD FRA TELEFONEN

Ulykker kan skje – hvis telefonen din ikke fungerer som den skal, kan du gjenopprette innstillingene. Eller hvordan du kan fjerne personlig informasjon og innhold hvis du kjøper en ny telefon eller vil kaste eller gjenvinne telefonen din. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å fjerne alt privat innhold.

Tilbakestill telefonen

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Alternativer for tilbakestilling** > **Slett alle data (tilbakestill til fabrikkstandard)**.
2. Følg instruksjonene som vises på telefonen din.

LAGRING

For å sjekke hvor mye minne du har tilgjengelig trykker du på **Innstillinger** > **Lagringsplass**.

Fjern nedlastede apper

Trykk på **Play Store** > ≡ > **Mine apper og spill**, velg en app du vil fjerne, og trykk på **AVINSTALLER**.

Deaktiver en app

Enkelte apper som var forhåndsinstallert på enheten kan ikke slettes. Men du kan deaktivere dem, og de vil bli skjult fra listen over apper på enheten. Hvis du deaktiverer en app, kan du legge den til enheten din.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler**.
2. Trykk på **Info om appen**.
3. Trykk på navnet på appen.
4. Trykk på **DEAKTIVER**. Du kan ikke deaktivere alle apper.

Hvis en installert app avhenger av en fjernet app, kan det være at den installerte appen ikke virker. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den installerte appen.

Legg en deaktivert app tilbake på listen

Du kan legge til en deaktivert app tilbake til listen over apper.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Apper og varsler**.
2. Trykk på **Info om appen**.
3. Trykk på **Alle apper** > **Deaktiverte apper**.
4. Trykk på navnet på appen.
5. Trykk på **AKTIVER**.

Kopier innhold mellom telefonen og datamaskinen

Du kan kopiere bilder, videoer og annet innhold opprettet av deg mellom telefonen og datamaskinen for å vise eller lagre dem.

1. Koble telefonen til en kompatibel datamaskin med en kompatibel USB-kabel.
2. Åpne en filbehandler på datamaskinen, og bla deg frem til telefonen.
3. Dra og slipp elementer fra telefonen til datamaskinen eller omvendt.

Sørg for at filene er plassert i riktige mapper på telefonen, ellers kan det være at du ikke kan se dem.

12 Beskytt telefonen

BESKYTT TELEFONEN DIN MED FINGERAVTRYKK

Du kan låse opp telefonen bare ved å trykke med fingeren din. Sett opp fingeravtrykk-ID for ekstra sikkerhet.

Legg til et fingeravtrykk

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og posisjon** > **Fingeravtrykk**. Hvis du ikke har skjermlås satt opp på telefonen, trykker du på **Skjermlås**.
2. Velg hvilken sikkerhetskopieringsmetode du vil bruke på låseskjermen, og følg instruksjonene som vises på telefonen din.

Lås opp telefonen med fingeren din

Plasser den registrerte fingeren på sensoren.

Hvis det er en feil med fingeravtrykksensoren og du ikke kan bruke alternative påloggingsmetoder for å gjenopprette eller tilbakestille telefonen på noen måte, må det utføres service på telefonen av autorisert personell. Tilleggsgebyrer kan påløpe, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste vedlikeholdspunkt, eller telefonforhandleren din.

ENDRE SIM-KORTETS PIN-KODE

Hvis SIM-kortet kom med en standard SIM PIN-kode, kan du endre den til noe sikrere. Ikke alle nettverks tjenesteleverandører støtter dette.

Velg SIM-pin-kode

Du kan velge hvilke sifre som skal brukes til SIM-kortets PIN-kode. SIM-kortets PIN-kode kan være 4–8 sifre.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet og plassering** > **SIM-kort-lås**.
2. Trykk på **Endre SIM PIN**.



Tips: Hvis du ikke vil beskytte SIM-kortet med en PIN-kode, går du inn i **Sett opp SIM-kortlås**, bytt **Lås SIM-kort** til **Av**, og skriv inn din gjeldende PIN-kode.

TILGANGSKODER

Finn ut hva de ulike kodene på telefonen din er til for.

PIN- eller PIN2-kode

PIN- eller PIN2-koder har 4-8 sifre.

Disse kodene beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til visse funksjoner. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden når du slår den på.

Hvis du glemmer kodene eller de ikke følger med kortet ditt, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør.

Hvis du skriver inn feil kode 3 ganger på rad, må du fjerne blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.

PUK- eller PUK2-koder

PUK- eller PUK2-koder kreves for å fjerne blokkering av en PIN- eller PIN2-kode.

Hvis kodene ikke følger med SIM-kortet, kontakter du nettverkets tjenesteleverandør.

Låsekode

Låsekode er også kjent som en sikkerhetskode eller passord.

Låsekoden hjelper deg med å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan stille inn telefonen til å be om låsekoden du definerer. Hold koden hemmelig og på et trygt sted, separat fra telefonen.

Hvis du glemmer koden og telefonen din er låst, vil telefonen din trenge service. Tilleggsgebyrer kan påløpe, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste godkjente servicested for telefonen din, eller telefonforhandleren din.

IMEI-kode

IMEI-koden brukes for å identifisere telefoner i nettverket. Du må kanskje også gi nummeret til det godkjente servicestedet eller telefonforhandleren.

Hvis du vil se IMEI-nummeret ditt, må du taste ***#06#**.

Telefonens IMEI-kode er også trykket enten på telefonen eller SIM-skuffen, avhengig av telefonmodellen. Hvis telefonene din har et avtakbart bakdeksel, finner du IMEI-koden under dekselet.

IMEI-koden er også synlig på originalemballasjen.

Finn eller lås telefonen din

Hvis du mister telefonen din, har du mulighet til å finne den, låse den eller slette den eksternt hvis du har logget på en Google-konto. Finn min enhet er på som standard for telefoner som er knyttet til en Google-konto.

Hvis du vil bruke Finn min enhet, må den tapte telefonen din være:

- Slått på
- Synlig på Google Play
- Logget på en Google-konto
- Posisjon slått på
- Koblet til mobildata eller Wi-Fi
- Finn min enhet slått på

Når Finn min enhet kobles til telefonen din, ser du telefonens posisjon og telefonen mottar et varsel.

1. Åpne android.com/find på datamaskin, nettbrett eller telefon koblet til Internett og logg på Google-kontoen din.
2. Hvis du har mer enn én telefon, klikker du på den tapte telefonen øverst på skjermen.
3. På kartet ser du omtrent hvor telefonen befinner seg. Posisjonen er omtrentlig og det kan hende den ikke er nøyaktig.

Hvis Finn min enhet ikke kan finne telefonen, viser den den siste kjente posisjonen, hvis den er tilgjengelig. Hvis du vil låse eller slette telefonen, følger du instruksjonene på nettstedet.

13 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

FOR DIN EGEN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Unnlatelse av å følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokale forskrifter. Du finner mer informasjon i den fullstendige bruksanvisningen.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, drivstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

AUTORISERT SERVICE



Bare autorisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av HMD Global Oy for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Hvis enheten tåler vann, kan du se IP-klassifiseringen i enhetens tekniske spesifikasjoner for mer detaljert informasjon.

GLASSDELER



Enheten og/eller skjermen er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis det treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av autorisert personell.

BESKYTT HØRSELEN DIN



For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.

SAR



Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering når den brukes enten i normal stilling mot øret, eller med en avstand på minst 1,5 cm (5/8 tommer) fra kroppen. De spesifikke høyeste SAR-verdiene er angitt i avsnittet Opplysninger om sertifikat (SAR) i denne bruksanvisningen. For mer informasjon, se delen Sertifiseringsinformasjon (SAR) i denne brukerveiledningen eller gå til www.sar-tick.com.

NETTVERKSTJENESTER OG KOSTNADER

Bruk av enkelte funksjoner og tjenester, og nedlasting av innhold, inkludert gratis-elementer, krever en nettverkstilkobling. Dette kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datakostnader. Du kan også abonnere på noen funksjoner.


- ❗ **Viktig:** Det kan hende 4G/LTE ikke støttes av tjenesteleverandøren for nettverket eller tjenesteleverandøren du bruker under reise. I slike tilfeller kan det hende du ikke kan utføre eller motta anrop, sende eller motta meldinger eller bruke mobildata. For å sikre at enheten fungerer sømløst når fullstendig 4G/LTE ikke er tilgjengelig, anbefales at du endrer høyeste tilkoblingshastighet fra 4G til 3G. For å gjøre dette trykker du på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Mobilnettverk**, og setter **Foretrukket nettverkstype** til **3G**. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- ❗ **Merk:** Bruk av Wi-Fi kan være begrenset i enkelte land. I EU har du bare lov til å bruke 5150–5350 MHz Wi-Fi innendørs, og i USA og Canada har du bare lov til å bruke 5,15–5,25 GHz Wi-Fi innendørs. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

NØDSAMTALER

- ❗ **Viktig:** Vi kan ikke garantere forbindelse under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer: – Slå telefonen på. – Lås opp skjermen og tastene på telefonen hvis de er låst. – Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.

På hjemmeskjermen trykker du .

1. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
2. Trykk .
3. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende: – Sett inn et SIM-kort i telefonen. Hvis du mangler SIM-kort, gå til låseskjermen og trykk **Nødanrop**.

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, trykk **Nødanrop**. – Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
- Hvis mobilnettverket ikke er tilgjengelig, kan du også prøve et anrop gjennom internett, hvis du har tilgang til det.

TA VARE PÅ ENHETEN

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i omgivelser med høy temperatur. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten på annen måte enn den som er beskrevet i brukerveiledningen.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller notere viktig informasjon.

Under lengre bruk kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette normalt. For å unngå at den blir for varm, kan enheten automatisk redusere hastigheten, lukke apper eller slå av lading. Den kan også slå seg av, hvis det er nødvendig. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, må du levere den til nærmeste autoriserte servicested.

GJENVINN



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi.

SYMBOL MED EN UTKRYSET AVFALLSDUNK

Symbol med en utkryset avfallsdunk



Symbolet med en utkryset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Husk å fjerne personlige data fra enheten først. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall, men resirkuler dem. For informasjon om ditt nærmeste resirkuleringspunkt, sjekk med din lokale avfallsmyndighet, eller les om HMDs returprogram og tilgjengeligheten i ditt land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

BATTERI- OG LADERINFORMASJON

Batteri- og laderinformasjon

For å finne ut om telefonen har et uttakbart batteri eller ikke, kan du se den trykte bruksanvisningen.

Enheter som har et uttakbart batteri Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Enheter med batterier som ikke kan tas ut Ikke forsøk å fjerne batteriet, da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og ventetiden er merkbart kortere enn normalt, skal du bytte ut batteriet til nærmeste autoriserte serviceanlegg.

Lad enheten med en kompatibel lader. Typen plugg på laderen kan variere. Ladetiden kan variere avhengig av enhetskapasitet.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader

Ta ut laderen fra enheten og strømstøpselet når ladingen er fullført. Vær oppmerksom på at kontinuerlig lading ikke skal overstige 12 timer. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet ved en temperatur mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Merk at batteriet kan avta raskt i kalde temperaturer og miste nok strøm til å slå av telefonen i løpet av minutter. Hold telefonen varm når du er utendørs i kalde temperaturer.

Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Batteriet må ikke utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller ekstremt høy temperatur, som for eksempel ved å forsøke å brenne det. Det kan føre til at det eksploderer, eller at det lekker ut antennelig væske eller gass.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal bare brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær. Når lader ikke er inkludert i salgspakken, lader du enheten med den medfølgende datakabelen og en USB-strømadapter (kan selges separat). Du kan lade enheten med kabler og strømadaptere fra tredjepart som er kompatible med USB 2.0 eller senere, og med gjeldende nasjonale forskrifter og internasjonale og regionale sikkerhetsstandarder. Andre adaptere vil kanskje ikke oppfylle gjeldende sikkerhetsstandarder. Hvis enheten lades med slike adaptere, kan det føre til egenskapstap eller personskade.

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

I tillegg gjelder følgende for enheter som har et uttakbart batteri:

- Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner deksler eller batteriet.
- En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

SMÅ BARN

Enheter og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

MEDISINSK UTSTYR

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

IMPLANTERT MEDISINSK UTSTYR

For å unngå mulig forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr (som pacemakere, insulinpumper og nevrostimulatorer) at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Hold den trådløse enheten minst 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Den trådløse enheten må ikke oppbevares i en brystlomme.
- Hold den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følg instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

HØRSEL



Advarsel: Hvis du bruker hodetelefoner, kan det påvirke evnen til å høre lyder utenfra. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

BESKYTT ENHETEN DIN MOT SKADELIG INNHOLD

Enheten din kan være eksponert for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte være skade for enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig når du godtar tilkoblingsforespørsler, surfer på internett eller laster ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk kun tjenester og programvare fra kilder du stoler på og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirus- og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og en

tilkoblet PC. Bruk bare en antivirusapp om gangen. Bruk av flere kan påvirke ytelse og drift av enheten og/eller datamaskinen.

- Hvis du får tilgang til forhåndsinstallerte

bokmerker og lenker til tredjeparters internettsider, ta de nødvendige forholdsreglene. HMD Global hverken støtter eller påtar seg noe ansvar for slike sider.

KJØRETØY

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrprodusenten. Bare autorisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

VÅTE ELLER STØVETE FORHOLD

Denne enheten har oppnådd en klassifisering på IP67 for støv- og vannbestandighet i tester utført i standby-modus under kontrollerte forhold. Denne bestandigheten er ikke en permanent tilstand, og kan avta som følge av normal slitasje.

Vannbestandighet betyr at den bare er bestandig mot kaldt, rent ferskvann. Enheten må ikke eksponeres for noen annen type væske (som sjøvann, såpevann, bassengvann, vaskemidler, syrer eller løsemidler, parfyme, limfjerner, hårfargemiddel, hudkremer, solkrem- eller olje). Enheten må ikke holdes under vann. Hvis enheten har blitt utsatt for vann, må den tørkes med en tørr klut. Hvis den har blitt utsatt for noen annen type væske, bør straks du sprute litt rent vann på den. Tørk enheten varsomt. Enheten må ikke lades eller kobles til noe hvis kontaktene er støvete, våte eller fuktige.

Viktig: Skade som skyldes væske(r) dekkes ikke av garantien. Unngå fuktighetsskader ved å ikke svømme eller bade med enheten. Ikke utsett den for vann med høyt trykk eller høy hastighet (f.eks. dusjing, surfing, vannskikjøring). Ikke bruk den i badstuen eller dampbadet,

ikke dypp den i vann med vilje, ikke bruk den utenfor anbefalte temperaturområder eller på steder med høy fuktighet.

Viktig: Tilbehør for bruk med denne enheten er ikke så vannbestandig som selve enheten. Ladere bør for eksempel bare brukes under tørre forhold, ikke når det er fuktig eller vått.

OPPLYSNINGER OM SERTIFIKAT (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for eksponering mot radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse. Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Det skyldes at effekten til mobilenheten reduseres automatisk når det ikke er behov for full effekt for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektytelse, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid, og enkelte endringer kan påvirke SAR-verdiene.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du er interessert i å redusere eksponeringen, anbefales det at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. Du finner mer informasjon og forklaringer og diskusjoner om RF-eksponering på WHO's nettsted på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for å finne maks. SAR-verdi for enheten.

OM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Opphavsrettslig beskyttelse kan innebære at bilder, musikk og annet innhold ikke kan kopieres, endres eller overføres.

OPPHAVSRETT OG MERKNADER

Opphavsrett og andre merknader

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som de er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten til, eller innholdet i, dette dokumentet. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken HMD Global eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra HMD Global, er forbudt. HMD Global har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. HMD Global forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HMD Global gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Visse funksjoner, funksjonalitetsalternativer og produktspesifikasjoner kan avhenge av nettverket samt være underlagt ytterligere vilkår, betingelser og avgifter.

Alle kan endres uten forvarsel.

HMD Globals personvernerklæring, som er tilgjengelig på <http://www.hmd.com/privacy>, gjelder for din bruk av enheten.

Nokia 8 Sirocco Bruksanvisning

Qualcomm og Snapdragon er et registrert varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land.

ZEISS, ZEISS-logoen, Tessar og T* er registrerte varemerker for Carl Zeiss AG som brukes under lisens av Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android, Google Play og andre merker er varemerker for Google LLC.

Qi-symbolet er et varemerke som tilhører Wireless Power Consortium.

HMD Global Oy er eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Nokia er et registrert varemerke som tilhører Nokia Corporation. OZO er et varemerke for Nokia Technologies Oy.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av HMD Global er under lisens.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.