

**NOKIA**

# **Nokia 8110 4G**

## **用戶指南**

## 目錄

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>1 關於本用戶指南</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2 開始使用</b>      | <b>6</b>  |
| 按鍵和組件 . . . . .    | 6         |
| 設定與將手機開機 . . . . . | 6         |
| 為手機充電 . . . . .    | 9         |
| <b>3 基本功能</b>      | <b>10</b> |
| 探索手機 . . . . .     | 10        |
| 調整音量 . . . . .     | 10        |
| 輸入文字 . . . . .     | 10        |
| <b>4 與朋友和家人聯繫</b>  | <b>12</b> |
| 通話 . . . . .       | 12        |
| 連絡人 . . . . .      | 12        |
| 傳送訊息 . . . . .     | 13        |
| 傳送郵件 . . . . .     | 13        |
| <b>5 將電話個人化</b>    | <b>14</b> |
| 更換鈴聲 . . . . .     | 14        |
| 更換主螢幕的外觀 . . . . . | 14        |
| <b>6 相機</b>        | <b>15</b> |
| 相片 . . . . .       | 15        |
| 影片 . . . . .       | 15        |
| <b>7 網際網路和連線</b>   | <b>16</b> |
| 瀏覽網路 . . . . .     | 16        |
| 藍牙 . . . . .       | 16        |
| Wi-Fi . . . . .    | 16        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>8 音樂和影片</b>       | <b>17</b> |
| 音樂播放機                | 17        |
| 收聽收音機                | 17        |
| 影片播放機                | 17        |
| 錄音機                  | 18        |
| <b>9 安排一天的行程</b>     | <b>19</b> |
| 時鐘                   | 19        |
| 行事曆                  | 19        |
| 計算機                  | 19        |
| 備註                   | 20        |
| 單位轉換器                | 20        |
| <b>10 複製內容和檢查記憶體</b> | <b>21</b> |
| 複製內容                 | 21        |
| 記憶體                  | 21        |
| <b>11 安全性與隱私權</b>    | <b>22</b> |
| 保密設定                 | 22        |
| KaiOS 商店             | 22        |
| <b>12 產品和安全資訊</b>    | <b>23</b> |
| 安全規定                 | 23        |
| 網路服務和費用              | 25        |
| 緊急電話                 | 25        |
| 維護裝置                 | 26        |
| 回收                   | 27        |
| 打叉附輪垃圾桶標誌            | 27        |
| 電池與充電器資訊             | 28        |
| 孩童                   | 28        |
| 醫療設備                 | 28        |
| 植入式醫療設備              | 28        |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 聽力 . . . . .              | 29 |
| 保護您的裝置免於有害內容的危害 . . . . . | 29 |
| 汽車 . . . . .              | 29 |
| 可能爆炸的環境 . . . . .         | 29 |
| 認證資訊 (SAR) . . . . .      | 29 |
| 關於數位版權管理 . . . . .        | 30 |
| 版權和其他聲明 . . . . .         | 30 |

## 1 關於本用戶指南




**重要：**有關設備和電池安全使用的重要信息 請在使用設備前閱讀“產品和安全信息” 若要了解如何開始使用新設備 請閱讀使用者指南。

## 2 開始使用

### 按鍵和組件

探索新手機各部位的按鍵和組件。

#### 您的手機

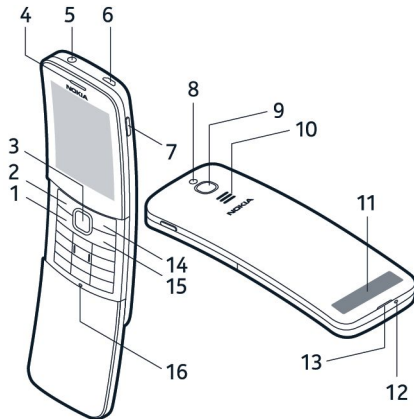

手機的按鍵和組件包含：

1. 通話鍵 2. 左選擇鍵 3. 捲動鍵 4. 聽筒 5. 耳機插孔 6. USB 插孔 7. 電源鍵 8. 閃光燈/手電筒 9. 相機 10. 擴音器 11. 天線區域 12. 麥克風 13. 背蓋開啟凹槽 14. 右選擇鍵 15. 結束/返回/退格鍵 16. 麥克風

若要將按鍵解鎖，請打開滑蓋。

當天線正在傳輸或接收時，請避免觸碰天線區域。接觸天線會影響通話品質，並可能會因在操作時消耗更多電量而導致電池壽命縮短。

請勿連接會產生輸出訊號的產品，以免造成裝置損壞。請勿在音訊插孔連接任何電源。如果您將未經認證適合本裝置使用的任何外部裝置或耳機連接至音訊插孔，請特別留意音量。本裝置的某些部分具有磁性，裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒體放在本裝置附近，因為所儲存的資訊可能會被清除。

本用戶指南中所述的部分配件可能另售，例如充電器、耳機、傳輸線。

### 設定與將手機開機

了解如何插入 SIM 卡、記憶卡和電池，以及如何將手機開機。

#### Micro 和 nano SIM 卡

**重要：**若要使用本手機，您需要一張 micro-SIM 卡。如果您擁有的是雙 SIM 卡手機，則您需要一張 micro-SIM 卡和一張 nano-SIM 卡。請只使用原廠的 micro-SIM 和 nano-SIM 卡。使用不相容的 SIM 卡可能會損壞 SIM 卡或手機，並造成卡片中所儲存的資料損毀。


## MicroSD 記憶卡



請只搭配認可的相容記憶卡來使用本裝置。不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡中所儲存的資料損毀。

**!** **注意：**取下背蓋前，請將裝置關機，並中斷與充電器及任何其他裝置的連接。更換背蓋時，請避免碰觸到電子零件。要保存及使用本裝置時，請務必將背蓋裝好。


## 設定您的手機

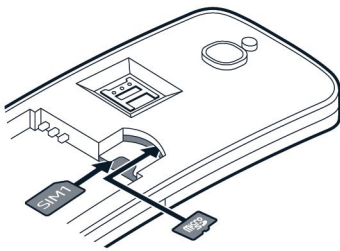

1. 用指甲扣住手機底部的小凹槽，然後扳開背蓋並將其取下。2. 如果手機中有電池，請取出電池。3. 將 SIM 卡放入 SIM 卡插槽，卡片的接觸點區域朝下。4. 如果您有記憶卡，請將記憶卡插入記憶卡插槽。5. 對準電池的接觸點，然後放入電池。6. 裝回背蓋。

注意：您的裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

## 插入第二張 SIM 卡

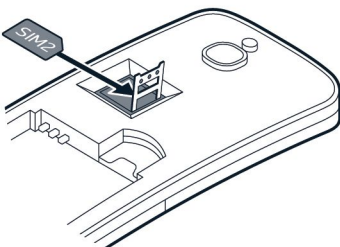

1. 如果您擁有的是雙 SIM 卡手機，請將 SIM2 卡固定座向右滑動並打開。2. 將 nano-SIM 卡的接觸點區域朝下放入 SIM2 卡插槽。3. 關上固定座並向左滑動，使其卡至定位。

## 將您的手機開機

按住電源鍵，直到手機震動再放開。

## 選取要使用的 SIM 卡

1. 按捲動鍵，然後選取 **設定** > **網路與連線** > **SIM 卡管理**。2. 若要選擇用於通話的 SIM 卡，請選取 **撥出電話**，然後選取 **SIM1 卡** 或 **SIM2 卡**。3. 若要選擇用於訊息的 SIM 卡，請選取 **傳出訊息**，然後選取 **SIM1 卡** 或 **SIM2 卡**。4. 若要選擇用於行動數據的 SIM 卡，請選取 **數據**，然後選取 **SIM1 卡** 或 **SIM2 卡**。



**秘訣：**為了方便識別您的 SIM 卡，可以分別給它們一個描述性的名字。在 **SIM 卡管理** 設定中，分別選取每一張 SIM 卡，為其命名，然後選取 **儲存**。

## 取出 SIM 卡

取下背蓋，取出電池，然後將 SIM 卡推出。

如果您擁有的是雙 SIM 卡手機，請將 SIM2 卡固定座向右滑動並打開，取出 nano-SIM 卡，關上固定座並向左滑動，使其卡至定位。

## 取出記憶卡

取下背蓋，取出電池，然後抽出記憶卡。

## 密碼

基於安全，您的手機和 SIM 卡使用了各種不同密碼。

- **PIN 或 PIN2 碼：**這些密碼可保護您的 SIM 卡，避免他人未經授權使用。如果您忘記密碼或 SIM 卡未提供這些密碼，請洽詢您的網路服務供應商。如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 或 PUK2 碼來進行解鎖。
- **PUK 或 PUK2 碼：**這些密碼的作用是将 PIN 或 PIN2 碼解鎖。如果 SIM 卡未提供這些密碼，請洽詢您的網路服務供應商。
- **保密碼：**保密碼能協助您保護您的手機，避免他人未經授權使用。您可以將手機設定為要求輸入您所定義的保密碼，請將此密碼妥善保管於安全的地方，並與手機分開存放。如果您忘記此碼，且手機遭鎖定，則您的手機需要送修。維修可能需要另外收費，而且可能會刪除手機上的所有個人資料。如需詳細資訊，請洽詢最近的手機維修點或手機經銷商。
- **IMEI 碼：**IMEI 碼的用途是辨識網路中的手機。您可能也需要將號碼提供給維修點服務人員或手機經銷商。若要檢視您的 IMEI 碼，請撥 **\*#06#**。手機的 IMEI 碼也會印在手機標籤上，手機標籤就位於電池下方。您也可以在原廠銷售包裝上看到 IMEI 碼。

## 為手機充電

電池出廠時已部分充電，但是在您初次使用手機之前可能仍需要為電池重新充電。

### 為電池充電

1. 將充電器插入牆上的電源插座。2. 將充電器連接至手機。充電完成後，從手機拔下充電器，然後再將充電器從牆上的電源插座拔下。

如果電池的電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後才會出現充電指示符號。



**秘訣：**如果無法使用牆上的電源插座，可以使用 USB 充電。裝置可以同時充電和傳輸資料。USB 充電的效能有很大的差異。在某些情況下，可能需要很長的時間才會開始充電，然後裝置才會開始運作。請確認電腦已經開機。

### 節省電力

節省電力的方法：

1. 聰明地充電：請務必為電池完全充電。2. 只選取您需要的音效：將不必要的音效（例如按鍵音）設為靜音。3. 使用有線的耳機，而不要使用擴音器。4. 更改手機螢幕設定：讓手機螢幕在短時間內關閉。5. 降低螢幕亮度。6. 在適用的情況下，選擇性地使用網路連線，例如藍牙：只有在需要時才開啟連線。7. 不需要使用網際網路共用功能時，請將 Wi-Fi 熱點關閉。

## 3 基本功能

### 探索手機


#### 開啟應用程式清單

按捲動鍵。


#### 開啟應用程式或選取功能

捲動至應用程式或功能 然後選取 **選取**。

#### 返回上一個檢視

按 。

#### 返回主螢幕

反覆按 。

### 調整音量

#### 調高或調低音量

在吵雜的環境中聽不到手機鈴聲 或通話太大聲嗎？您可以依喜好調整音量。

若要在通話期間調整音量 請將捲動鍵向上或向下按。

若要調整媒體應用程式 鈴聲 提示聲和鬧鐘的音量 請按捲動鍵 然後選取 **設定** 向右捲動至 **個人化**，然後選取 **聲音** > **音量**。

若要在收聽收音機或音樂時調整音量 請選取 **選項** > **音量**。

### 輸入文字

使用鍵盤輸入既簡單又有趣。

## 使用鍵盤輸入

重複按某個按鍵，直到所要的字母顯示為止。

若要輸入空格，請按 **0**。

若要輸入特殊字元或注音符號，請按 **\***。

若要在不同的字元大小寫之間切換，請重複按 **#**。

若要輸入數字，請按住數字鍵。


輸入方式可能會因應用程式而有所不同。

## 4 與朋友和家人聯繫


### 通話

#### 撥打電話

了解如何用新手機撥打電話。


1. 輸入電話號碼。若要輸入 + 字元以撥打國際電話，請按 \* 兩次。2. 按 。當手機詢問您時，請選取要使用的 SIM 卡。

#### 結束通話或拒接來電

若要結束通話，請按  或關閉滑蓋。

如果在滑蓋關閉時接到來電，按電源鍵一次可以將鈴聲靜音。若要在滑蓋關閉時拒接來電，請按電源鍵兩次。

#### 接聽來電

按 。

### 連絡人

#### 增加連絡人

您可以儲存和管理朋友的電話號碼。

1. 按捲動鍵，然後選取 **連絡人**。2. 選取 **新增**，然後選取要將連絡人儲存在手機記憶體或 SIM 卡。3. 輸入連絡人的姓名和電話號碼。4. 選取 **儲存**。



**秘訣：**若要為某位連絡人指定特定鈴聲，請選取該連絡人，然後選取 **選項** > **編輯**，向下捲動，然後選取 **增加** > **增加鈴聲**。

#### 複製連絡人

您可以在 SIM 卡和手機之間複製連絡人。

若要在手機和 SIM 卡之間複製連絡人，請選取 **選項** > **複製連絡人**，然後選取要從手機或 SIM 卡複製連絡人。

若要將特定連絡人與朋友分享，請捲動至該連絡人，選取 **選項** > **分享**，然後選取要透過電子郵件、訊息或藍牙分享連絡人。

## 撥號給連絡人

您可以從連絡人清單直接撥號給連絡人。

1. 按捲動鍵 然後選取 **連絡人**。
2. 捲動至一位連絡人 然後按 **↩**。

## 傳送訊息

### 編寫及傳送訊息

1. 按捲動鍵 然後選取 **訊息**。
2. 選取 **新增** 並輸入收訊人的電話號碼，或選取 **增加** 以從您的連絡人清單增加收訊人。
3. 編寫訊息內容。若要增加附件 (例如相片或影片) 請選取 **選項 >** **增加附件**。
4. 選取 **傳送**。

## 傳送郵件

您可以隨時隨地使用您的手機閱讀及回覆郵件。

### 增加郵件帳號

第一次使用電子郵件應用程式時，手機會要求您設定電子郵件帳號。

1. 按捲動鍵 然後選取 **電子郵件**。
2. 選取 **下一步** 然後輸入您的名稱、電子郵件地址及密碼。

### 編寫電子郵件

1. 按捲動鍵 然後選取 **電子郵件**。
2. 選取 **撰寫**。
3. 在 **至** 欄位中輸入對方的電子郵件地址。
4. 輸入訊息主旨和郵件內容。
5. 選取 **傳送**。

## 5 將電話個人化

### 更換鈴聲

您可以選擇新的鈴聲。

### 更換鈴聲

1. 按捲動鍵 然後選取 **設定**。2. 向右捲動至 **個人化** 然後選取 **聲音** > **鈴聲** > **鈴聲**。3. 捲動至一個鈴聲並按捲動鍵。

### 更換主螢幕的外觀。

您可以藉由桌布更換手機的外觀。

### 選擇新的桌布

您可以藉由桌面圖案更換主螢幕的背景。

1. 按捲動鍵 然後選取 **設定**。2. 向右捲動至 **個人化** 然後選取 **顯示** > **桌布**。3. 選取 **相機** 以拍攝新相片當成桌布 或 **圖庫** 以從手機上的相片選擇桌布。

## 6 相機

### 相片

手機的功能一應俱全，可以隨時為您捕捉精采時刻，不需要另一部相機。

#### 拍攝相片

您可以使用手機上的相機捕捉最美好的時光。

1. 若要開啟相機，請按捲動鍵，然後選取 **相機**。2. 按捲動鍵拍攝相片。

#### 使用計時器拍攝相片

想要有多一點時間讓自己也能入鏡嗎？您可以試著用計時器。

1. 按捲動鍵，然後選取 **相機**。2. 選取 **選項**，向右捲動至 **自動計時器**，然後選取時間。3. 按捲動鍵拍攝相片。

#### 檢視已拍相片

若要在拍攝後檢視相片，請選取 **預覽**。如果稍後想要檢視相片，在主螢幕上按捲動鍵，然後選取 **圖庫**。

### 影片

您的手機就能記錄每一刻，不需要另一部攝影機。

#### 錄製影片

除了拍攝相片，您還可以用手機錄製影片。

1. 按捲動鍵，然後選取 **相機**。3. 若要開始錄影，請向右捲動並按捲動鍵。4. 若要停止錄影，請按捲動鍵。

#### 觀看已錄影片

若要在錄影後檢視影片，請選取 **預覽**。如果稍後想要觀賞影片，在主螢幕上按捲動鍵，然後選取 **影片**。

## 7 網際網路和連線

### 瀏覽網路

了解如何使用手機瀏覽網路。

### 連線到網際網路

隨時隨地掌握最新消息，及瀏覽喜愛的網站。

1. 按捲動鍵，然後選取 **瀏覽器**。2. 輸入網址，然後選取 **開始**。3. 使用捲動鍵在瀏覽器中移動游標。

### 清除您的瀏覽記錄

1. 按捲動鍵，然後選取 **設定**。2. 向右捲動至 **隱私權與安全性**，然後選取 **瀏覽隱私**。3. 選取 **清除瀏覽記錄**。

### 藍牙

透過藍牙將手機連線到其他裝置。

### 開啟藍牙

1. 按捲動鍵，然後選取 **設定** > **網路與連線** > **藍牙**。2. 將 **藍牙** 設定為 **開**。3. 選取 **鄰近裝置** 以尋找新裝置，或選取 **配對的裝置** 以尋找先前已與手機配對的裝置。

### WI-FI

透過藍牙將手機連線到其他裝置。

### 開啟 Wi-Fi

1. 按捲動鍵，然後選取 **設定** > **網路與連線** > **管理 Wi-Fi**。2. 將 **Wi-Fi** 設定為 **開**。3. 選取 **可用網路** 及您要使用的網路，視需要輸入密碼，然後選取 **連線**。

### 將手機當成 Wi-Fi 熱點

筆記型電腦有上網需求嗎？您可以將手機當成 Wi-Fi 熱點使用。

1. 按捲動鍵，然後選取 **設定** > **網路與連線** > **網際網路共用**。2. 如果您擁有的是雙 SIM 卡手機，請選取要共用網路的 SIM 卡。3. 開啟 **Wi-Fi 熱點**。

現在您就可以開啟筆記型電腦上的 Wi-Fi，然後連線到手機的 Wi-Fi 熱點。

## 8 音樂和影片

### 音樂播放機

您可以用音樂播放機聆聽 MP3 音樂檔案。

#### 聆聽音樂

1. 按捲動鍵 然後選取 **音樂**。2. 選取您是否要檢視您的播放清單、演出者、專輯或歌曲。3. 捲動至一首歌曲 然後選取 **播放**。



秘訣：若要將某一首歌曲設定為鈴聲 請向右捲動至 **歌曲** 捲動至您要的歌曲 然後選取 **選項** > **另存為鈴聲**。

### 收聽收音機

#### 搜尋收音機電台

您必須連接相容的耳機才能收聽收音機。耳機的作用就像天線一樣。疑難排解秘訣：如果收音機無法運作 請確認耳機已確實插妥。

按捲動鍵 然後選取 **FM 收音機** > **開啟**。

若要搜尋可用的收音機電台 請選取 **電台** > **選項** > **掃描電台**。

若要儲存某個收音機電台 請選取 **電台** > **選項** > **增加至我的最愛**。

若要切換至已儲存的電台 請選取 **電台** > **我的最愛** 然後選取所要的電台。

若要調整音量 請選取 **選項** > **音量**。

若要關閉收音機 請選取 **關閉**。



秘訣：若要使用手機的擴音器收聽收音機電台 請選取 **選項** > **切換到擴音器** 請將耳機保持連接。

### 影片播放機

隨時隨地都能觀看您喜愛的影片。

## 播放影片

1. 按捲動鍵 然後選取 **影片**。2. 捲動到您要觀賞的影片 然後按捲動鍵。3. 觀看影片期間 按捲動鍵可以暫停或恢復播放。

若要以全螢幕觀賞影片 請選取 **全螢幕**。

若要調整音量 請選取 **選項** > **音量**。

若要將影片與朋友分享 請選取 **選項** > **分享** 然後選取要透過電子郵件、訊息或藍牙進行分享。



\_\_秘訣：\_\_並不支援所有影片格式。

## 錄音機

### 錄製聲音檔

1. 按捲動鍵 然後選取 **錄音機**。2. 若要錄音 請選取 **新增** 然後按捲動鍵。3. 若要停止錄音 請選取 **完成**。

## 9 安排一天的行程

### 時鐘

了解如何使用時鐘和計時器 精準掌握時間。

#### 設定鬧鐘

手邊沒有時鐘嗎？您可以將手機當成鬧鐘使用。

1. 按捲動鍵 然後選取 **時鐘**。2. 選取 **新增鬧鐘** > **時間** 使用捲動鍵設定時間 然後選取 **儲存**。3. 如果有需要 您可以設定重複鬧鐘或為鬧鐘命名。4. 選取 **儲存**。

如果您經常在同一個時間需要鬧鐘 但是又不想將它設定為重複鬧鐘 只需要捲動到該鬧鐘 然後選取 **開啟** 鬧鐘會在您指定的時間響起。

#### 倒數計時器

如果您需要鬧鐘提示 但不想要另外建立鬧鐘 您也可以使用倒數計時器 例如 您可以在廚房裡烹煮時進行計時。

1. 按捲動鍵 然後選取 **時鐘**。2. 向右捲動至 **計時器**。3. 選取 **設定** 然後使用捲動鍵設定所需的時間。4. 選取 **開始**。

#### 碼錶

1. 按捲動鍵 然後選取 **時鐘**。2. 向右捲動至 **碼錶** 然後選取 **開始**。3. 在完成一圈時選取 **以圈計**。

若要停止碼錶 請選取 **暫停** > **重設**。

### 行事曆

需要記住某個活動嗎？您可以將它增加至行事曆。

#### 增加行事曆備忘錄

1. 按捲動鍵 然後選取 **行事曆** > **行事曆**。2. 捲動至您要的日期 然後選取 **增加活動**。3. 輸入活動的詳情。4. 選取是否為活動增加備忘錄。5. 選取 **儲存**。

### 計算機

了解如何使用手機計算機 執行加減乘除運算。

## 執行計算

1. 按捲動鍵 然後選取 **計算機**。2. 輸入算式的第一個數字 使用捲動鍵選取運算符號 然後輸入第二個數字。3. 按捲動鍵獲得計算結果。

## 備註

### 輸入備註

1. 按捲動鍵 然後選取 **備註** > **新增**。2. 輸入備註 然後選取 **儲存**。

若要分享備註 請選取 **選項** > **分享** 以及要使用的分享方式。

## 單位轉換器

需要將攝氏溫度轉換成華氏 或是將公分轉換成英吋嗎？您可以使用單位轉換器。

### 轉換度量單位

1. 按捲動鍵 然後選取 **單位轉換器**。2. 選取轉換類型。3. 按捲動鍵開啟可用度量單位清單 然後從其中選取要轉換的原始度量單位。4. 捲動至第二個度量單位 按捲動鍵 然後選取要轉換的目標度量單位。5. 使用數字鍵輸入要轉換的值 單位轉換器會自動顯示轉換後的值。

## 10 複製內容和檢查記憶體

### 複製內容

您可以在手機和電腦之間複製您建立的內容。

#### 在手機和電腦之間複製內容

要從手機記憶體複製內容，您需要將記憶卡插入手機中。

1. 按捲動鍵，然後選取 **設定**。2. 向右捲動至 **儲存**，然後將 **USB 儲存** 設定為 **已啟用**。3. 透過相容的 USB 傳輸線將手機連接到相容的電腦。4. 在電腦上，開啟一個檔案管理程式 (例如 Windows 檔案總管)，然後瀏覽到您的手機。您可以看到儲存在手機和記憶卡 (如果已經插入) 上的內容。5. 在手機和電腦之間拖放項目。

### 記憶體

如果您有需要，可以查看手機已使用和可使用的記憶體容量。

#### 查看已使用和可使用記憶體的容量

1. 按捲動鍵，然後選取 **設定**。2. 向右捲動至 **儲存**，檢查 **媒體儲存空間** 和 **應用程式資料**，查看已使用及尚未使用的記憶體容量。

## 11 安全性與隱私權

### 保密設定

您可以編輯可用的保密設定。

### 檢查您的應用程式的權限

1. 按捲動鍵 然後選取 **設定**。2. 向右捲動至 **隱私權與安全性** 然後選取 **應用程式權限**。3. 選取一個應用程式以查看該程式要求的權限。您可以授予或拒絕權限。

### 管理您的網際網路隱私設定

1. 按捲動鍵 然後選取 **設定**。2. 向右捲動至 **隱私權與安全性** 然後選取 **請勿追蹤 (Do Not Track)**。3. 選取是否允許網站追蹤您的瀏覽記錄。

### KAIOS 商店

確保當您的手機遭竊或遺失時可以從遠端管理您的手機。現在就建立一個 KaiOS 帳號。

### 建立 KaiOS 帳號

1. 按捲動鍵 然後選取 **商店**。2. 選取 **建立** 然後按照手機上的指示操作。

## 12 產品和安全資訊

### 安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸犯當地法律和法規。如要獲取更多資料，請閱讀完整的用戶指南。

#### 在限制的區域請關機



在禁止使用行動裝置 或者使用行動裝置可能會造成干擾或危險的地方 例如在飛機上 醫院或接近醫療儀器 加油站 化學物質或爆破區域 請關閉本裝置。在限制區域中請遵守所有規定指示。

#### 行車安全第一



請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。

#### 干擾



所有的無線裝置都可能會受到干擾，並影響其效能。

### 授權的維修服務



唯有經授權的人員 才能安裝或維修本產品。

### 電池、充電器與其他配件



請只搭配 HMD Global Oy 所認可的電池、充電器及其他配件來使用此裝置。請勿連接不相容的產品。

### 將您的裝置保持乾燥



如果您的裝置防水，請參考裝置技術規格中的 IP 等級以獲得更詳盡的指示。

### 玻璃零件



本裝置及/或其螢幕是由玻璃製成。若裝置掉落於堅硬的表面上或受到嚴重衝擊，可能會導致玻璃破裂。若發生玻璃破裂的情形，請勿觸摸玻璃零件或試圖從本裝置取出玻璃碎片。在獲授權的維修人員更換玻璃之前，請停止使用此裝置。

### 保護您的聽力



為避免對聽力可能造成的損害，請勿長時間以高音量聆聽。將裝置拿到耳朵旁邊且使用擴音器時，應特別注意音量。

### SAR



以一般使用姿勢 (靠耳側) 使用本裝置，或將本產品放置離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。本產品的 SAR 最大值可以在本用戶指南的認證資訊 (SAR) 單元中找到。如需詳細資訊，請參閱本用戶指南的認證資訊 (SAR) 單元，或前往 [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)。

### 網路服務和費用

某些功能和服務的使用或內容下載 (包括免費項目) 需要網路連線，可能會造成大量的資料傳輸而產生傳輸費用。您可能也必須申請使用部分功能。

### 緊急電話



**重要：**這並無法保證在所有情況下連線的暢通，所以在進行重要的通訊時 (例如：醫療緊急救護) 絕不應完全依賴無線電話。

撥打電話之前：

- 將手機開機。
- 如果手機螢幕和按鍵已鎖定，請將其解鎖。
- 移動到收訊良好的地點。

1. 重複按結束鍵，直到顯示主螢幕為止。2. 輸入您目前位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點而有所不同。3. 按下通話鍵。4. 請盡可能提供正確的必要資訊。在未獲准許之前，請勿結束通話。

您可能還需要執行下列動作：

- 將 SIM 卡插入手機中。
- 如果您的手機要求輸入 PIN 碼，請輸入您目前位置的官方緊急電話號碼，再按通話鍵。
- 關閉手機上已啟動的通話限制功能，例如通話限制、固定撥號或特定分組（封閉用戶組）。

**注意：**在已插入有效的 USIM/SIM 卡，且您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 110 或 119 在臺灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 112 (緊急電話) 以聯繫緊急救援單位：

- 線路壅塞，或 110/119 無法撥通時。
- 手機顯示無網路訊號時。
- 手機內並未安裝 USIM/SIM 卡時。
- USIM/SIM 卡已暫時或永久中斷與裝置的連接。
- 您的撥話地點不在台灣區域時 (如國外)。

## 維護裝置

請小心處理您的裝置、電池、充電器和配件。下列的建議有助於保持裝置正常運作。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。
- 請勿在佈滿灰塵或髒亂的區域中使用或存放本裝置。
- 請勿將裝置存放在高溫環境。高溫可能會造成裝置或電池的毀損。
- 請勿將本裝置存放在低溫環境。當本裝置恢復到常溫時，內部會有濕氣凝結，並且可能會毀損裝置。
- 請務必按照本用戶指南說明的方式拆卸本裝置。
- 未經授權的改裝可能會破壞本裝置，且可能會違反無線裝置管制法。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置或電池。粗暴的處理方式會破壞裝置或電池。
- 只能使用乾淨的軟布清潔裝置表面。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會導致裝置無法正常操作。
- 裝置應遠離磁鐵或磁場。
- 若要維護重要資料的安全，請至少分別存放在兩個地方，例如您的裝置、記憶卡或電腦上，或寫下重要資訊。

在長時間操作後，裝置可能會微微發熱。在大部分的情況下，這是正常的現象。為了避免過熱，裝置會自動降低速度、關閉應用程式、停止充電，並且在必要時自動關機。如果裝置無法正常運作，請將它拿到最近的授權服務中心。

## 回收



務必將使用過的電子產品、電池以及包裝材料送至指定回收處理點回收。如此，您不僅可以幫助防止廢棄物不斷增加，還可以促進資源的再利用。電氣和電子產品含有貴重材料，包括金屬（例如銅、鋁、鐵和鎂）和貴金屬（例如金、銀和鈦）。裝置的所有材料都可以回收做為原料和能源。



廢電池請回收

## 打叉附輪垃圾桶標誌

打叉附輪垃圾桶標誌



在產品、電池、印刷品或包裝上的打叉附輪垃圾桶標誌，是要提醒您當所有的電器及電子產品、電池的使用壽命結束時，必須另行送至回收處理點。請記住先從設備中刪除個人資料。請勿將這些產品當成未分類的一般垃圾丟棄；請將它們回收。有關您最近的回收點的信息，請諮詢您當地的廢物管理機構，或訪問 [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle) 了解 HMD 的回收計劃及其在您所在國家/地區的可用性。

## 電池與充電器資訊

### 電池與充電器安全資訊

若要拔掉充電器或配件，請握住插頭拔出，不要拉扯電源線。

如果不使用充電器，請拔掉充電器。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

務必將電池保存在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之間以獲得最好的效能。過熱或過冷的溫度會造成電池容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。當金屬物品碰觸到電池上的小金屬條，便有可能會發生意外短路的狀況。這可能會造成電池或其他物品受損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。請遵守當地法律規定。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、彎折、刺穿，或以其他方式損毀。如果電池液滲漏，請勿讓此液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請立即以大量清水沖洗接觸區域，或立即就醫。請勿改裝、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。若電池受損，可能會發生爆炸。

請勿將電池和充電器移作他用。不當使用或使用未經認可的電池或不相容的充電器，可能會造成失火、爆炸或其他危險，且可能會使保固失效。如果您推測電池或充電器已受損時，請將它送至服務中心或您的手機經銷商進行檢查後再繼續使用。請勿使用受損的電池或充電器。充電器只能在室內使用。請勿在雷雨時為裝置充電。

## 孩童

您的裝置及其配件並非玩具。其中可能包含細小零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

## 醫療設備

使用無線傳輸設備 (包括無線電話) 可能會干擾未經妥善防護的醫療設備功能。請洽詢醫師或醫療設備的製造商，確認這些醫療設備是否可充分遮蔽外部無線電能量。

## 植入式醫療設備

為了避免造成干擾，植入式醫療設備 (例如：心律調整器、胰島素泵和神經刺激器) 的製造商建議無線裝置與醫療設備之間至少需保持 15.3 公分 (6 英吋) 的距離。使用此類設備的使用者必須：

- 請務必將無線設備與醫療設備保持 15.3 公分 (6 英吋) 以上的距離。
- 不將無線裝置放在胸前的口袋。
- 使用未安裝醫療設備一側的耳朵接聽電話。
- 發現任何干擾時，立即將無線裝置關機。
- 遵守植入式醫療設備製造商的指示。

如果您對於將無線裝置與植入式醫療設備一起使用有任何疑慮，請洽詢各醫療院所。

## 聽力



**警告：**使用耳機時，可能無法清楚聽見外在環境的聲音。為了您的安全，請勿在危險的地方使用耳機。

部分無線裝置可能會干擾助聽器。

## 保護您的裝置免於有害內容的危害

您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。請採取下列預防措施：

- 開啟訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對您的裝置或電腦造成損害的程式。
- 接受連線要求。瀏覽網際網路或下載內容時請小心。不要接受來自非信任來源的藍牙連線。
- 只從您可信任且提供適當安全與防護措施的來源安裝和使用服務及軟體。
- 在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。同一時間請僅使用一種防毒應用程式。使用一個以上的防毒應用程式可能會影響裝置及/或電腦的效能和操作。
- 如果您存取預先安裝的書籤和協力廠商網站連結，請採取適當的預防措施。HMD Global 不為這些網站背書或擔保其可靠性。

## 汽車

無線電訊號可能會影響車內未正確安裝或是防護不夠的電子系統。如需詳細資訊，請洽詢汽車或其配備的製造商。僅應由獲授權的專業人員在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設可能會造成危險，而且會導致保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置配備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃或易爆物與本裝置及其零件或配件置於同一汽車置物箱中。請勿將裝置或配件放置在安全氣囊展開的區域內。

## 可能爆炸的環境

在空氣中可能含有爆炸性物質的區域 (例如加油機附近) 請將裝置關機。火花可能引起爆炸或火災，造成傷害或死亡。在油庫、儲油槽和卸油區、化學工廠或正在進行爆破作業的區域，請注意使用限制。空氣中可能含有爆炸性物質的區域，不一定會有明顯標示。這些區域通常包括建議您關閉引擎的地點、船隻甲板之下、化學品運送設備或儲存設備，以及空氣中含有化學物質或微粒的區域。請向使用液化石油 (例如丙烷或丁烷) 的汽車製造商詢問，確定在汽車附近使用此裝置是否安全。

## 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器，其設計不會超出由獨立科學機構 ICNIRP 所制訂的國際標準中所建議的無線電波 (無線電射頻電磁場) 暴露限制。這些標準包含重要的人體防護安全範圍，適合各年齡層及健康狀況的使用者，目的在確保所有人的健康安全。暴露標準是以電磁波能量吸收比 (SAR) 為基

準，用來表示裝置傳輸時在頭部或身體累積的無線射頻 (RF) 能量。ICNIRP 針對行動裝置所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 W/kg。

SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。

本裝置靠在頭部使用或放置在離您至少 1.5 公分 (5/8 英吋) 處時，符合 RF 暴露標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或其他形式的保護套進行穿戴式操作時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且應在本產品與您之間至少提供如上文所述的隔離距離。

為了傳送資料或訊息，本裝置與網路之間需有品質良好的連線。傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳送完成之前，請確實遵守有關隔離距離的指示。

一般使用情況下，SAR 值通常遠低於上述數值。這是因為，為了提高系統效率並盡量減少對網路的干擾，當通話不需要全功率時，行動裝置的運作功率會自動降低。功率輸出越低，SAR 值就越低。

各裝置型號可能有區分不同的版本，因此會有不只一個數值。隨著時間變遷，元件和設計可能會發生變更，部分變更會影響到 SAR 值。

如需詳細資訊，請前往 [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)。注意，即使您並未進行語音通話，行動裝置也可能正在進行傳輸。

世界衛生組織 (WHO) 指出，以現今的科學資訊，並未發現使用行動裝置時需要採取任何特殊的預防措施。如果您想要減少暴露在無線射頻中，他們的建議是減少使用行動裝置，或使用免持聽筒，讓裝置遠離您的頭部和身體。如需有關 RF 暴露的資訊、解釋與討論，請前往 WHO 網站：[www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1)。

裝置最大 SAR 值請參考 [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar)。

## 關於數位版權管理

使用本裝置時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。版權保護可以防止您複製、修改或傳輸相片、音樂和其他內容。

## 版權和其他聲明

### 版權和其他聲明

產品、功能、應用程式及服務的供應情況，依地區而有所不同。詳情請洽詢您的經銷商或服務供應商。本裝置可能包含美國和其他國家地區之出口法規所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

本文件之內容係依「現況」提供，除非適用的法律另有規定，否則對於本文件之準確性、可靠性或內容等，概不適用任何類型的明確或隱含保證，其中包括但不限於對特定目的之商用性與適用性的默示保證。HMD Global 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，HMD Global 或其授權人都無需承擔任何損害之責任。

未取得 HMD Global 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送或散佈本文件中的全部或部分內容。HMD Global 奉行持續開發的政策。HMD Global 保留對本文件中所描述任何產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

對於本裝置中所包含第三方應用程式的功能、內容或使用者支援，HMD Global 不做任何表述，不提供保固，也不承擔任何責任。使用應用程式即表示您明瞭此應用程式係依現況提供。

下載地圖、遊戲、音樂和影片，以及上傳影像和影片可能需要傳輸大量的資料。服務供應商可能會向您收取資料傳輸費用。特定產品、服務及功能的供應情況，依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的經銷商。

特定特色、功能和產品規格可能視網路而定，且可能需遵守附加的條款、條件和收費標準。

以上資訊隨時可能變更，恕不另行通知。

您對本裝置的使用適用於 HMD Global 隱私權原則。詳情請參閱 <http://www.hmd.com/privacy>。

HMD Global Oy 獲有 Nokia 品牌手機和平板電腦的獨家授權。Nokia 是 Nokia Corporation 的註冊商標。

Bluetooth 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 所擁有，HMD Global 乃經過授權使用此類標記。

所有其他商標分別為其各自擁有者之財產。

## 产品中有害物质的名称和数量

| 产品中有害物质的名称和含量       |                                |           |           |                            |                |                  |
|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------------|------------------|
| 部件名称<br>(Parts)     | 有害物质<br>(Hazardous Substances) |           |           |                            |                |                  |
|                     | 铅<br>(Pb)                      | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴联苯<br>(PBBs) | 多溴二苯醚<br>(PBDEs) |
| 主机<br>(Phone)       | ×                              | ○         | ○         | ○                          | ○              | ○                |
| 电池<br>(Battery)     | ×                              | ○         | ○         | ○                          | ○              | ○                |
| 附件<br>(Accessories) | 充电器<br>(Charger)               | ×         | ○         | ○                          | ○              | ○                |
|                     | 其他附件<br>(Other Accessories)    | ×         | ○         | ○                          | ○              | ○                |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制  
 ○：表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 标准规定的限量要求以下。  
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

⑩ 主机，充电器及其它附件  
 ⑤ 电池

上述电子电气产品的「环保使用期限」，意指产品在正常使用条件下，产品中的有害物质自产品生产日期算起在上述标示期限内不会发生泄露或突变。在此期间，使用本产品不会对环境造成污染或对人身产生身体伤害。

## RoHS 表