

NOKIA

Nokia C02

Bruksanvisning

Innhold

1 Om denne bruksanvisningen	5
2 Kom i gang	6
Hold telefonen oppdatert	6
Taster og deler	6
Sett inn SIM- og minnekort	7
Lad telefonen	8
Slå på og sett opp telefonen din	9
Bruk berøringsskjermen	9
3 Beskytt telefonen	13
Lås eller lås opp telefonen din	13
Beskytt telefonen med en skjermlås	13
Beskytt telefonen med ansiktet ditt	13
Finne en tapt telefon	14
4 Grunnleggende	15
Tilpass telefonen individuelt	15
Meldinger	15
Kontrollvolum	16
Automatisk tekstkorrigering	17
Batteriets levetid	17
Tilgjengelighet	18
5 Få kontakt med venner og familie	19
Anrop	19
Kontakter	19
Sende meldinger	19
E-post	20

6 Kamera	21
Kamera grunnleggende	21
Dine bilder og videoer	21
7 Internett og tilkoblinger	23
Aktiver Wi-Fi	23
Søke på nettet	23
Bluetooth®	24
VPN	25
8 Organiser dagen din	26
Dato og klokkeslett	26
Alarmklokke	26
Kalender	27
9 Kart	28
Finn steder og få veibeskrivelser	28
10 Apper, oppdateringer og sikkerhetskopier	29
Skaff deg apper fra Google Play	29
Oppdater telefonprogramvaren	29
Sikkerhetskopier dataene dine	29
Gjenopprett opprinnelige innstillinger og fjern privat innhold fra telefonen	30
11 Produkt- og sikkerhetsinformasjon	31
For din egen sikkerhet	31
Nettverkstjenester og kostnader	33
Nødsamtaler	33
Ta vare på enheten	34
Gjenvinn	35
Symbol med en utkrysset avfallsdunk	35
Batteri- og laderinformasjon	36

Små barn	37
Medisinsk utstyr	37
Implantert medisinsk utstyr	37
Hørsel	38
Beskytt enheten din mot skadelig innhold	38
Kjøretøy	38
Potensielt eksplosive omgivelser	38
Opplysninger om sertifikat	39
Om Digital Rights Management	40
Opphavsrett og andre merknader	40

1 Om denne bruksanvisningen



Viktig: For viktig informasjon om sikker bruk av enheten og batteriet, les ”Produkt- og sikkerhetsinformasjon” før du tar enheten i bruk. For å finne ut hvordan du kommer i gang med den nye enheten, kan du lese bruksanvisningen.

2 Kom i gang


HOLD TELEFONEN OPPDATERT

Telefonens programvare

Hold telefonen oppdatert og godta tilgjengelige programvareoppdateringer for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen din. Oppdatering av programvaren kan også forbedre ytelsen til telefonen.

TASTER OG DELER

Telefonen din

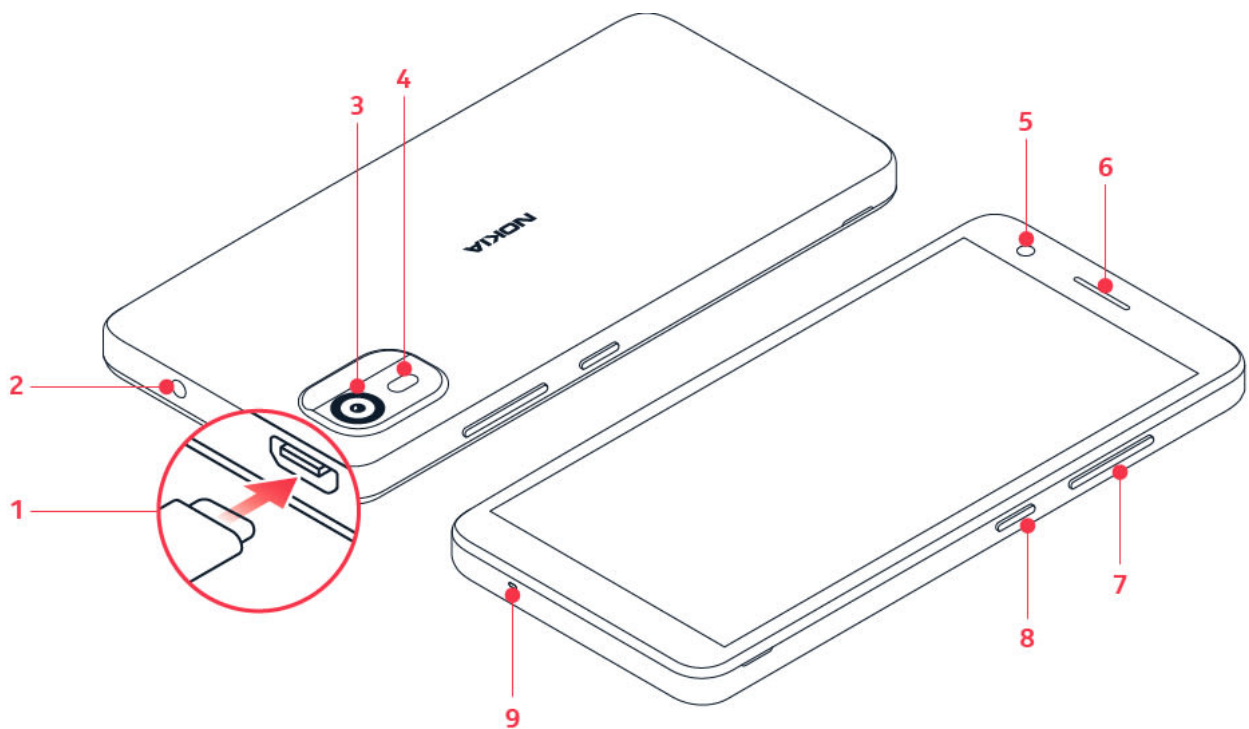

Denne bruksanvisningen gjelder følgende modeller: TA-1460, TA-1501, TA-1522.

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. USB-kontakt | 6. Ørepropp |
| 2. Hodetelefonkontakt | 7. Volumtaster |
| 3. Kamera | 8. På/av-/låsetast |
| 4. Blits | 9. Mikrofon |
| 5. Fremre kamera | |

Noe av tilbehøret som er nevnt i denne bruksanvisningen, for eksempel lader, hodetelefoner eller datakabel, selges kanskje separat.


Deler og kontakter, magnetisme

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Deler av enheten er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrekke seg enheten. Ikke plasser kredittkort eller andre kort med magnetiske striper nær enheten i lengre perioder. Kortene kan bli skadet.

SETT INN SIM- OG MINNEKORT

Sett inn kortene

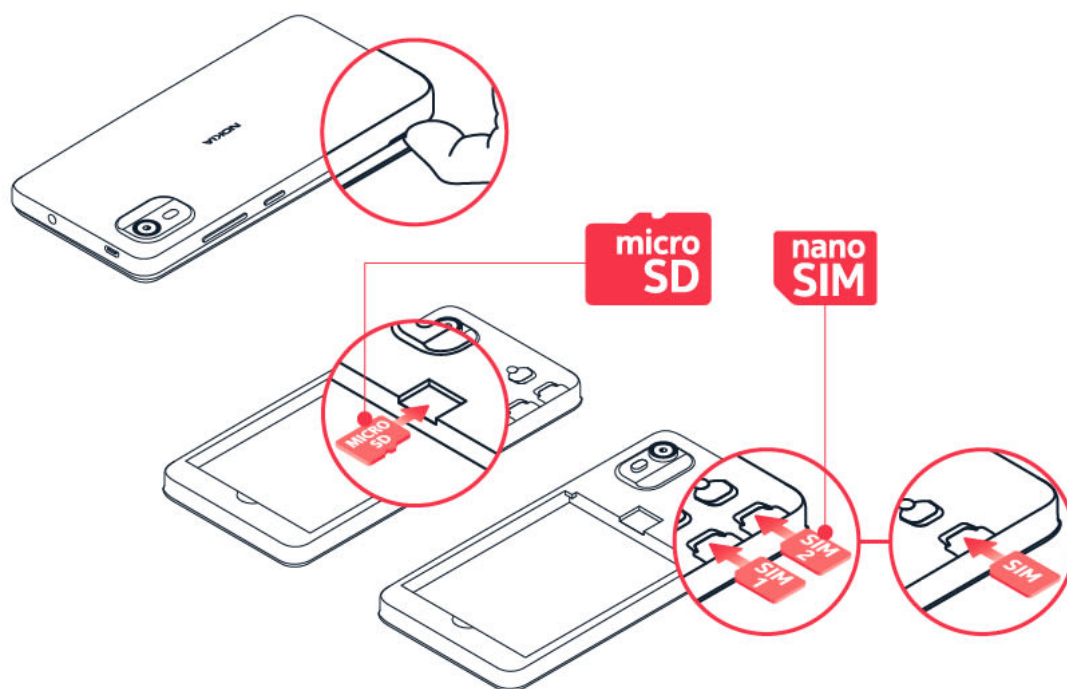

1. Sett fingerneqnen din i sømmen mellom bakdekslet og skjermen, bøy bakdekslet i åpen posisjon og fjern det.
2. Skyv nano-SIM-kortet inn i spor 1 med kontaktområdet rettet nedover.
3. Hvis du har en telefon med to SIM-kortspor, skyver du det andre SIM-kortet inn i spor 2.
4. Hvis du har et minnekort, fjerner du batteriet og skyver kortet inn i minnekortsporet.
5. Sett på plass batteriet igjen.
6. Sett på plass bakdekslet igjen.

Bruk bare originale nano-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre dataene på kortet korrumpert.

Bruk bare kompatible minnekort som er godkjent for bruk med denne enheten. Inkompatible kort kan skade kortet eller enheten, og kan skade dataene på kortet.



Tips: For å finne ut om telefonen din kan bruke 2 SIM-kort, se etiketten på salgsboksen. Hvis det er to IMEI-koder på etiketten, har du en telefon med to SIM-kortspor.



Merk: Slå enheten av og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner noen deksler. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du bytter deksler. Oppbevar og bruk alltid enheten med deksler på.



Viktig: Ikke fjern minnekortet når en app bruker det. Det kan føre til skade på minnekortet og enheten, samt at data som er lagret på kortet blir ødelagt.



Tips: Bruk et raskt, opptil 256 GB microSD-minnekort fra en kjent produsent.

LAD TELEFONEN

Lade batteriet



1. Sett en kompatibel lader inn i en stikkontakt.
2. Koble kabelen til telefonen din.

Telefonen støtter USB mikro-B-kabel. Du kan også lade telefonen på en datamaskin med en USB-kabel, men det tar kanskje lenger tid.

Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta et par minutter før ladeindikatoren vises.

SLÅ PÅ OG SETT OPP TELEFONEN DIN

Slå på telefonen

Når du slår på telefonen for første gang, hjelper telefonen deg med å sette opp nettverksforbindelser og telefoninnstillinger.

1. Hold inne av/på-knappen.
2. Velg språk og region.
3. Følg instruksjonene som vises på telefonen.

Overfør data fra den forrige telefonen din

Du kan overføre data fra en gammel telefon til den nye telefonen din med en Google-konto.

Hvis du vil sikkerhetskopiere data på den gamle telefonen til Google-kontoen, ser du i den gamle telefonens brukerveiledning.

Gjenoprett appinnstillinger fra den forrige Android™-telefonen din

Hvis den forrige telefonen din var en Android, og du hadde angitt at den skulle sikkerhetskopiere til Google-kontoen din, kan du gjenopprette appinnstillingene dine og passord.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Passord og kontoer** > **Legg til konto** > **Google**.
2. Velg hvilke data du vil gjenopprette på den nye telefonen din. Synkroniseringen starter automatisk så snart telefonen din er koblet til Internett.

Slå av telefonen

For å slå av telefonen, trykk og hold på-/av-knappen og volum opp-knappen samtidig, og velg **Slå av**.



Tips: Hvis du vil slå av telefonen ved å trykke og holde inne av/på-tasten, trykker du på **Innstillinger** > **System** > **Bevegelser** > **Trykk og hold inne strømknappen** og slå av **Hold inne for assistent**.

BRUK BERØRINGSSKJERMEN

Viktig: Unngå riper på berøringsskjermen. Bruk aldri vanlig penn, blyant eller andre skarpe gjenstander på berøringsskjermen.

Trykk og hold inne for å dra et element



Plasser fingeren på elementet i et par sekunder, og dra fingeren over skjermen.

Sveip




Plasser fingeren på skjermen, og dra fingeren i retningen du ønsker.

Rull gjennom en lang liste eller meny



Dra fingeren raskt i en flakkende bevegelse opp eller ned skjermen, og løft fingeren. Du stopper rullingen ved å trykke skjermen.

Zoome inn eller ut

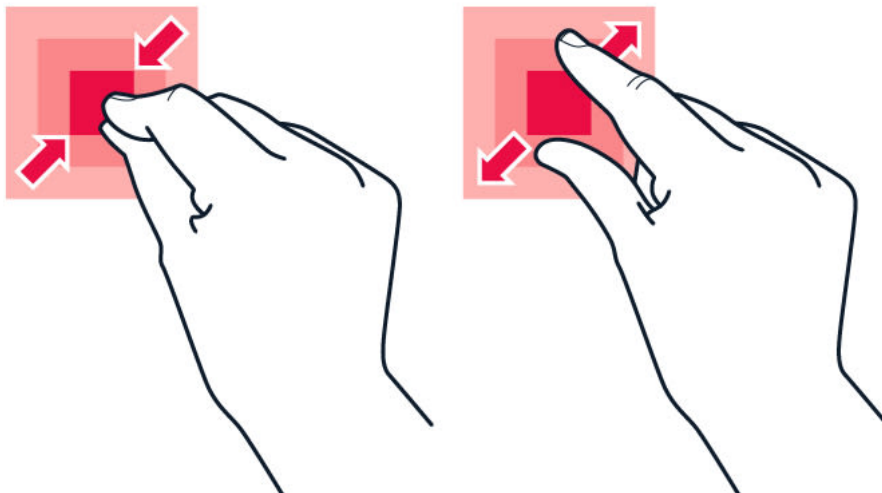

Plasser 2 fingre på et element, som et kart, bilde eller et nettsted, og dra fingrene dine fra hverandre eller sammen.

Naviger med bevegelser

For å slå på bruk av navigasjon med bevegelser trykker du på **Innstillinger** > **System** > **Bevegelser** > **Systemnavigasjon** > **Bevegelsesnavigasjon**.

– For å se alle appene dine, sveip opp fra bunnen av skjermen. – For å gå til startskjermen, sveip opp fra bunnen av skjermen. Appen du var i, forblir åpen i bakgrunnen. – For å se hvilke apper du har åpne, sveiper du opp fra bunnen av skjermen uten å slippe opp fingeren helt til du ser appene. Slipp deretter opp fingeren. For å bytte til en annen åpen app, trykk på appen. For å lukke alle åpne apper, trykk på **LUKK ALT**. – For å gå tilbake til den forrige skjermen du var på, sveip fra høyre eller venstre kant av skjermen. Telefonen husker alle appene og nettstedene du har besøkt siden sist gang skjermen din ble låst.

Naviger med tastene

– For å se alle appene dine, sveip opp fra bunnen av skjermen. – For å gå til startskjermbildet, trykk på Hjem-tasten. Appen du var i, forblir åpen i bakgrunnen. – For å se hvilke apper du har åpne, trykk på **■**. For å bytte til en annen åpen app, sveip til høyre og trykk på appen. For å lukke alle åpne apper, trykk på **LUKK ALT**. – For å gå tilbake til forrige skjerm bilde du var på, trykk på **◀**. Telefonen husker alle appene og nettstedene du har besøkt siden sist gang skjermen din ble låst.

3 Beskytt telefonen

LÅS ELLER LÅS OPP TELEFONEN DIN

Lås telefonen

Hvis du vil unngå å ved et uhell å foreta et anrop når telefonen er i lommen eller sekken din, kan du låse tastene og skjermen.

Hvis du vil låse tastene og skjermen, trykker du på av/på-tasten.

Lås opp tastene og skjermen

Trykk på av/på-tasten og sveip over skjermen. Oppgi ekstra legitimasjon dersom du blir spurt om det.

BESKYTT TELEFONEN MED EN SKJERMLÅS


Du kan stille inn telefonen til å kreve godkjenning når skjermen skal låses opp.

Konfigurer en skjermlås

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Skjermlås**.
2. Velg låstypen og følg instruksjonene på telefonen.

BESKYTT TELEFONEN MED ANSIKTET DITT

Konfigurer ansiktsgjenkjenning

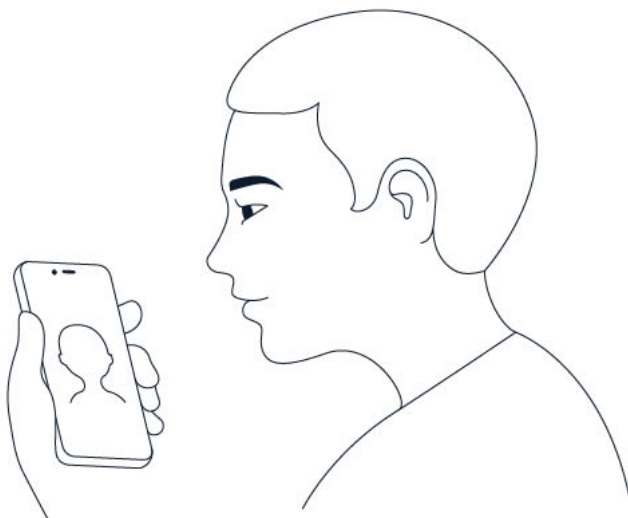

1. Trykk på **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Ansiktsopplåsing**.
2. Velg hvilken opplåsningsmetode du vil bruke som reserve på låseskjermen, og følg instruksjonene som vises på telefonen.

Hold øynene åpne og sørg for at ansiktet ditt er fullt synlig og ikke dekket av noe objekt, for eksempel en lue eller solbriller.

Merk: Bruk av ansiktsdata til å låse opp telefonen er ikke like sikkert som et mønster eller passord. Telefonen kan låses opp av noen eller noe som ligner deg. Ansiktsopplåsing kan fungere dårlig i bakgrunnsbelyste omgivelser, eller når det er for mørkt eller lyst.

Lås opp telefonen med ansiktet ditt

For å låse eller låse opp telefonen din, bare slå skjermen på og se på de fremre kameraet.

Hvis det er en feil med ansiktsgjenkjenning og du ikke kan bruke alternative påloggingsmetoder for å gjenopprette eller tilbakestille telefonen på noen måte, trenger telefonen service. Tilleggsgebyrer kan påløpe, og alle de personlige dataene på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte nærmeste godkjente servicested for telefonen din, eller telefonforhandleren din.

FINNE EN TAPT TELEFON

Finn eller lås telefonen din

Hvis du mister telefonen din, har du mulighet til å finne den, låse den eller slette den eksternt hvis du har logget på en Google-konto. Finn min enhet er på som standard for telefoner som er knyttet til en Google-konto.

Hvis du vil bruke Finn min enhet, må den tapte telefonen din være:

- Slått på
- Synlig på Google Play
- Logget på en Google-konto
- Posisjon slått på
- Koblet til mobildata eller Wi-Fi
- Finn min enhet slått på

Når Finn min enhet kobles til telefonen din, ser du telefonens posisjon og telefonen mottar et varsel.

1. Åpne android.com/find på datamaskin, nettbrett eller telefon koblet til Internett og logg på Google-kontoen din.
2. Hvis du har mer enn én telefon, klikker du på den tapte telefonen øverst på skjermen.
3. På kartet ser du omtrent hvor telefonen befinner seg. Posisjonen er omtrentlig og det kan hende den ikke er nøyaktig.

Hvis Finn min enhet ikke kan finne telefonen, viser den den siste kjente posisjonen, hvis den er tilgjengelig. Hvis du vil låse eller slette telefonen, følger du instruksjonene på nettstedet.

4 Grunnleggende

TILPASS TELEFONEN INDIVIDUELT

Skift bakgrunn

Trykk på **Innstillinger** > **Bakgrunnsbilde**.

Skift ringelyd på telefonen


Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Telefonringelyd SIM1** eller **Telefonringelyd SIM2** og velg ringetonen.

Endre varsellyden for meldinger

Trykk på **Innstillinger** > **Lyd** > **Standard varsellyd**.

MELDINGER

Bruk varslingspanelet

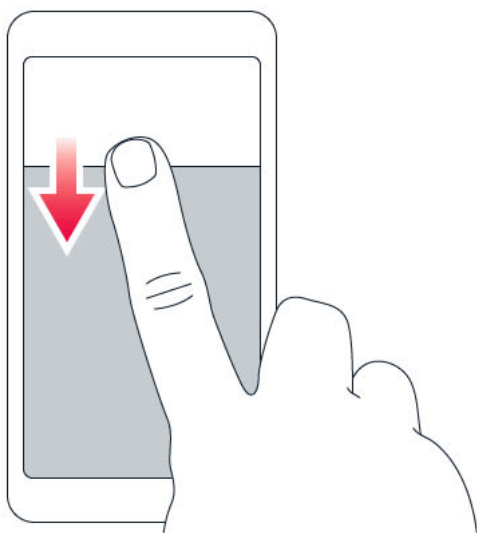



Når du mottar nye varsler, som meldinger eller ubesvarte anrop, vises ikoner på toppen av skjermen.

Hvis du vil se mer informasjon om varslene, sveiper du nedover fra toppen av skjermen. For å lukke visningen sveiper du opp på skjermen.

Hvis du vil endre varslingsinnstillingene for en app, trykker du på **Innstillinger** > **Varsler** > **App-innstillinger** > **Nyeste** > **Alle apper** og slår appens varsler på eller av.

Bruk hurtigtilgangselementene

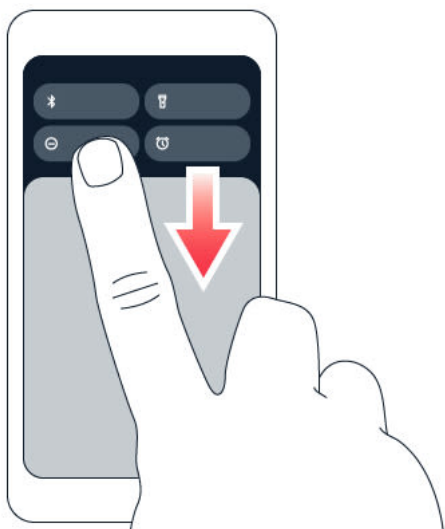

For å aktivere funksjoner trykker du på det tilsvarende hurtigtilgangselementet på varslingspanelet. Hvis du vil se flere elementer, drar du menyen ned. For å omorganisere eller legge til nye elementer trykker du på , trykker og holder på et element, og drar det til et annet sted.


KONTROLLVOLUM

Endre volum




Hvis du har problemer med å høre telefonen din ringe i støyete omgivelser, eller anrop er for høye, kan du endre volumet ved å bruke volumtastene på siden av telefonen.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Endre volum for medier og apper

1. Trykk på en volumtast for å se volumnivålinjen.
2. Trykk på .
3. Dra glidebryteren på volumnivålinjen mot venstre eller høyre.
4. Trykk på **FERDIG**.

Sett telefonen til lydløs

1. Trykk på en volumtast.
2. Trykk på .
3. Trykk på  for å sette telefonen til bare å vibrere, eller trykk på  for å sette den til lydløs.

AUTOMATISK TEKSTKORRIGERING

Bruk tastaturordforslag

Telefonen foreslår ord mens du skriver, for å hjelpe deg med å skrive raskt og nøyaktig. Ordforslag er kanskje ikke tilgjengelige på alle språk.

Når du begynner å skrive et ord, foreslår telefonen din mulige ord. Når ordet du vil ha vises i forslagslinjen, velger du ordet. Trykk og hold inne forslaget for å se flere forslag.

Tips: Hvis det foreslåtte ordet er merket med fet skrift, bruker telefonen automatisk dette til å erstatte ordet du skrev. Hvis ordet er feil, trykker du og holder det inne for å se et par andre forslag.



Hvis du ikke vil at tastaturet skal foreslå ord mens du skriver, slår du av tekstkorrigering.

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Språk og inndata** > **Skjermtastatur**. Velg tastaturet du vanligvis bruker. Trykk på **Tekstkorrigering** og slå av tekstkorrigeringsmetodene du ikke vil bruke.

Korriger et ord

Hvis du merker at du har feilstavet et ord, trykker du på det for å se forslag for å rette ordet.

Slå av stavekontroll

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Språk og inndata** > **Stavekontroll** og slå **Bruk stavekontroll** av.

BATTERIETS LEVETID

Utvid batteriets levetid

For å spare strøm:

1. Lad alltid batteriet helt opp.
2. Slå av unødvendige lyder, for eksempel berøringslyder. Trykk på **Innstillinger** > **Lyd**, og velg hvilke lyder du skal beholde.
3. Bruk kablede hodetelefoner fremfor høyttaleren.

4. Still inn telefonskjermen slik at den slås av etter kort tid. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Skjerm timeout** og angi tiden.
5. Trykk på **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrkenivå**. Hvis du vil justere lysstyrken, drar du Lysstyrkenivå-glidebryteren.
6. Stopp apper som kjører i bakgrunnen.
7. Bruk posisjonstjenester selektivt: Slå av posisjonstjenester når du ikke trenger dem. Trykk på **Innstillinger** > **Posisjon**, og slå av **Bruk posisjon**.
8. Bruk nettverkstilkoblinger selektivt: Slå bare på Bluetooth når det er nødvendig. Bruk en Wi-Fi-tilkobling for å koble til Internett, heller enn en mobil datatilkobling. Stopp telefonens søk etter tilgjengelige trådløse nettverk. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** og slå av **Wi-Fi**. Hvis du lytter til musikk eller bruker telefonen på andre måter, men ikke vil ringe eller motta anrop, slår du på flymodus. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** og slå på **Flymodus**. Flymodus stenger tilkoblinger til mobilnettverket og slår av de trådløse funksjonene i enheten.

TILGJENGELIGHET

Gjør teksten på skjermen større

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Tekst og skjerm**.
2. Trykk på **Skriftstørrelse**, og trykk på skriftstørrelse-glidebryteren til du har fått tekststørrelsen du ønsker.





Gjør elementer på skjermen større

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilgjengelighet** > **Tekst og skjerm**.
2. Trykk på **Skjermstørrelse**, og trykk på skjermstørrelse-glidebryteren til du har fått størrelsen du ønsker.

5 Få kontakt med venner og familie

ANROP

Utfør en samtale

1. Trykk på .
2. Trykk på  og skriv inn et nummer, eller trykk på  og velg en kontakt du vil ringe.
3. Trykk på .

Svar på et anrop

Hvis telefonen ringer når skjermen er låst opp, trykker du på **SVAR**. Hvis telefonen ringer når skjermen er låst, sveiper du oppover for å svare.

Avvise et anrop



Hvis telefonen ringer når skjermen er låst opp, trykker du på **AVVIS**. Hvis telefonen ringer når skjermen er låst, sveiper du nedover for å avvise anropet.

KONTAKTER

Legg til en kontakt





1. Trykk på **Kontakter** > **+**.
2. Fyll ut informasjonen.
3. Trykk på **LAGRE**.

Lagre en kontakt fra anropsloggen

1. Trykk på  >  for å se anropsloggen din.
2. Trykk på nummeret du vil lagre.
3. Trykk på **Legg til kontakt**. Hvis dette er en ny kontakt, skriver du inn kontaktinformasjonen og trykker på **Lagre**. Hvis kontakten allerede finnes i kontaktlisten din, trykker du på **Legg til eksisterende**, velger kontakten og trykker på **Lagre**.

SENDE MELDINGER

Send en melding

1. Trykk på **Meldinger**.
2. Trykk på **Start en chat**.
3. For å legge til en mottaker, trykk på , skriv inn nummeret deres og trykk på . Hvis du vil legge til en mottaker fra kontaktlisten din, kan du starte å skrive inn navnet deres og deretter trykke på kontakten.
4. Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på . Trykk på **Neste** etter at du har valgt alle mottakerne.
5. Skriv meldingen din i tekstfeltet.
6. Trykk på .

E-POST




Du kan bruke telefonen til å sende e-post når du er på farten.

Legg til en e-postkonto

Når du bruker Gmail-appen for første gang, blir du bedt om å sette opp e-postkontoen din.

1. Trykk på **Gmail**.
2. Du kan velge adressen knyttet til din Google-konto eller trykke på **Legg til en e-postadresse**.
3. Etter at du har lagt til alle kontoene, trykker du på **TA MEG TIL GMAIL**.

Send e-post


1. Trykk på **Gmail**.
2. Trykk på .
3. I **Til**-boksen skriver du inn en adresse, eller trykker på  >
4. **Legg til fra Kontakter**.
5. Skriv inn meldingsemnet og e-posten.
6. Trykk på .

6 Kamera



KAMERA GRUNNLEGGENDE

Ta et bilde



Ta skarpe og levende bilder – fang de beste øyeblikket i fotoalbumet ditt.

1. Trykk på **Kamera**.
2. Sikt og fokuser.
3. Trykk på .

Ta en selfie

1. Trykk på **Kamera** >  for å bytte til frontkameraet.
2. Trykk på .

Spille inn en video


1. Trykk på **Kamera**.
2. For å bytte til videoopptaksmodus, trykk på **Video**.
3. Trykk på  for å starte opptaket.
4. Trykk på  for å stoppe innspillingen.
5. Trykk på **Ta bilde** for å gå tilbake til kameramodus.

DINE BILDER OG VIDEOER

Vis bilder og videoer på telefonen din

Trykk på **Galleri**.

Del dine bilder og videoer

1. Trykk på **Galleri**, trykk på bildet du vil dele og trykk på .
2. Velg hvordan du vil dele bildet eller videoen.

Kopier bildene og videoene til datamaskinen

Vil du vise bildene eller videoene på en større skjerm? Flytt dem til datamaskinen.

Du kan bruke datamaskinens filbehandler til å kopiere eller flytte bildene og videoene til datamaskinen.

Koble telefonen til datamaskinen med en kompatibel USB-kabel. Hvis du vil angi USB-tilkoblingstype, åpner du varslingspanelet og trykker på USB-varslingen.

7 Internett og tilkoblinger

AKTIVER WI-FI

Slå på Wi-Fi


1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett**.
2. Slå på **Wi-Fi**.
3. Velg nettverket du vil bruke.

Din Wi-Fi-tilkobling er aktiv når  vises på toppen av skjermen. Hvis både Wi-Fi- og mobile dataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen din Wi-Fi-forbindelsen.

Viktig: Bruk kryptering for å øke sikkerheten til din Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for andre som har tilgang til dine data.

SØKE PÅ NETTET

Søk på nettet

1. Trykk på **Chrome**.
2. Skriv inn et søkeord eller en nettadresse i søkefeltet.
3. Trykk på , eller velg fra de foreslåtte matchene.



Tips: Hvis nettverksleverandøren ikke belaster deg et fast beløp for dataoverføring, kan du bruke et Wi-Fi-nettverk for å koble til Internett for å spare datakostnader.

Bruk telefonen for å koble datamaskinen til nettet

Bruk din mobildatatilkobling for å få tilgang til Internett med den bærbare datamaskinen eller annen enhet.

1. Trykk **Innstillinger** > **Nettverk og internett** > **Hotspot og internettdeling**.
2. Slå på **Wi-Fi-sonen** for å dele mobiledatatilkoblingen din over Wi-Fi, **USB-tilknytting** for å bruke en USB-tilkobling, eller **Bluetooth-internettdeling** for å bruke Bluetooth.

Den andre enheten bruker data fra dataabonnementet ditt, som kan resultere i datatrafikkostnader. Ta kontakt med nettverkets tjenesteleverandør for informasjon om tilgjengelighet og kostnader.

BLUETOOTH®

Koble til en Bluetooth-enhet

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Bluetooth**.
2. Slå på **Bruk Bluetooth**.
3. Sørg for at den andre enheten er slått på. Du må kanskje starte tilkoblingsprosessen fra den andre enheten. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.
4. Trykk på **Koble til ny enhet** og trykk deretter på den aktuelle enheten i listen over oppdagede Bluetooth-enheter.
5. Du må kanskje skrive inn et passord. For flere detaljer, se brukerveiledningen til den andre enheten.

Siden enheter med trådløs Bluetooth-teknologi kommuniserer ved hjelp av radiobølger, må det ikke være direkte siktlinje mellom dem. Bluetooth-enheter bør imidlertid ikke være mer 10 meter fra hverandre, da forbindelsen kan forstyrres av hindringer som vegger eller andre elektroniske apparater.


Tilkoblede enheter kan koble til telefonen din når Bluetooth er slått på. Andre enheter kan bare oppdage telefonen din hvis visningen av Bluetooth-innstillinger er åpen.

Ikke koble til med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. Dette bidrar til å beskytte telefonen din mot skadelig innhold.

Del innholdet ditt med Bluetooth

Hvis du vil dele bildene dine eller annet innhold med en venn, kan du sende det til vennens telefon ved å bruke Bluetooth.


Du kan bruke mer enn en Bluetooth-tilkobling om gangen. Når du bruker Bluetooth-hodetelefoner, kan du for eksempel fortsatt sende ting til en annen telefon.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tilkoblingsinnstillinger** > **Bluetooth**.
2. Sørg for at Bluetooth er slått påslått på begge telefonene, og at telefonene er synlige for hverandre.
3. Gå til innholdet du vil sende, og trykk på .
4. Trykk på din venns telefon på listen over oppdagede Bluetooth-enheter.
5. Hvis den andre telefonen trenger et passord, skriver du inn eller godtar passordet og trykker på **KOBLE TIL**.

Passordet brukes bare når du kobler til noe for første gang.

Fjern en tilkobling

Hvis du ikke lenger har enheten du koblet telefonen med, kan du fjerne tilkoblingen.

1. Trykk på **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter** > **Tidligere tilkoblede enheter**.
2. Trykk på  ved siden av et enhetsnavn.
3. Trykk på **GLEM**.

VPN


Det kan være at du trenger en tilkobling til et virtuelt privat nettverk (VPN) for å tilgang til dine firmaressurser, som intranett eller bedrifts-e-post, eller du kan bruke en VPN-tjeneste til personlige formål.

Kontakt firmaets IT-administrator for flere detaljer om din VPN-konfigurasjon, eller se på VPN-tjenestens nettsted for mer informasjon.


Bruk en sikker VPN-tilkobling

1. Trykk på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **VPN**.
2. Trykk på **+** for å legge til en VPN-profil.
3. Skriv inn profilinfoen som instruert av IT-administratoren eller VPN-tjenesten.

Rediger en VPN-profil

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Endre informasjon ved behov.

Slett en VPN-profil

1. Trykk på  ved siden av et profilnavn.
2. Trykk på **GLEM**.

8 Organiser dagen din

DATO OG KLOKKESLETT

Still dato og klokkeslett

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**.

Oppdater dato og klokkeslett automatisk

Du kan stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste og vil kanskje ikke være tilgjengelig avhengig av hvor du er eller nettverkets tjenesteleverandør.

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**.
2. Slå på **Angi klokkeslett automatisk**.
3. Slå på **Angi tidssone automatisk**.

Skift klokken til 24-timers format

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Dato og klokkeslett**, og slå **Bruk 24-timers format** på.

ALARMKLOKKE

Still inn alarm

1. Trykk på **Klokke** > **Alarm**.
2. Hvis du vil legge til en alarm, trykker du på **+**.
3. Velg timen og minuttene og trykk på **OK**.
4. Hvis du vil at alarmen skal gjentas på spesifikke dager, trykker du på de tilsvarende ukedagene.

Slå av en alarm

Når alarmen lyder, sveip alarmen til høyre.

KALENDER

Velg kalendertypen

Trykk på **Kalender** > ☰, og velg hvilken type kalender du vil se.

Hvis du har logget på en konto, for eksempel Google-kontoen din, vises kalenderen din på telefonen.

Legg til en hendelse

1. Trykk på **Kalender** > + .
2. Legg til de nødvendige detaljene.
3. For å gjenta hendelsen på bestemte dager, trykk på **Ikke gjenta**, og velg hvor ofte
4. For å angi en påminnelse, trykker du på **Legg til varsel** og angir tidspunktet.
5. Trykk på **Lagre** .



Tips: Hvis du vil redigere en hendelse, trykker du på hendelsen og redigerer detaljene i ✎.

Slett en avtale


1. Trykk på hendelsen.
2. Trykk på ⋮ > **Slett**.

9 Kart

FINN STEDER OG FÅ VEIBESKRIVELSER

Finn en flekk

Google Maps hjelper deg med å finne spesifikke steder og bedrifter.


1. Trykk **Kart**.
2. Skriv søkeord, som en gateadresse eller stedsnavn, i søkelinjen.
3. Velg et element fra listen over foreslåtte matcher mens du skriver, eller trykk på søk  for å søke.

Stedet vises på kartet. Hvis ingen søkeresultater vises, må du sørge for at stavingen av søkeordet ditt er korrekt.

Se ditt gjeldende sted

Trykk på **Kart** > .

Få anvisninger til et sted

1. Trykk på **Kart** og skriv inn destinasjonen i søkefeltet.
2. Trykk på **Anvisninger**. Det uthevede symbolet viser transportmodusen, for eksempel . For å endre modusen velger du den nye modusen under søkefeltet.
3. Hvis du ikke vil at startpunktet skal være den gjeldende plasseringen din, trykker du på **Din plassering** og søker etter et nytt startpunkt.
4. Trykk på **Start** for å starte navigasjonen.

Ruten vises på kartet, sammen med et estimat av hvor lang tid det tar å komme dit. For å se detaljerte anvisninger trykker du på **Beskrivelse**.

10 Apper, oppdateringer og sikkerhetskopier

SKAFF DEG APPER FRA GOOGLE PLAY

Legg til en betalingsmetode

Du må ha en Google-konto lagt til telefonen din for å kunne bruke Google Play-tjenester. Noe av innholdet som er tilgjengelig i Google Play må du betale for. For å legge til en betalingsmåte, trykk på **Play Store**, trykk på Google-logoen din i søkefeltet, og trykk deretter på **Betalinger og abonnementer**. Sørg alltid for å ha tillatelse fra betalingsmetodeeieren når du kjøper innhold fra Google Play.

Last ned apper

1. Trykk på **Play Store**.
2. Trykk på søkelinjen for å søke etter apper, eller velge apper blant dine anbefalinger.
3. I appbeskrivelsen klikker du på **Installer** for å laste ned og installere appen.

For å se appene dine går du til startskjermen og sveiper opp fra bunnen av skjermen.

OPPDATER TELEFONPROGRAMVAREN

Installer tilgjengelige oppdateringer

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Systemoppdatering** > **Se etter oppdatering** for å sjekke om oppdateringer er tilgjengelige.

Følg instruksjonene vist på telefonen din når telefonen din varsler deg om at en oppdatering er tilgjengelig. Hvis telefonen din har lite minne, kan det være at du må flytte bildene og andre ting til minnekortet.

Før du starter oppdateringen, kobler du til en lader eller sørger for at enhetsbatteriet har nok strøm, og kobler til Wi-Fi, ettersom oppdateringspakkene kan bruke opp mye mobildata.

SIKKERHETSKOPIER DATAENE DINE

For å sørge for at dine data er trygge bruker du sikkerhetskopifunksjonen i telefonen. Dine enhetsdata (som Wi-Fi-passord og anropslogg) og appdata (som innstillinger og filer lagret av apper) vil bli sikkerhetskopiert eksternt.

Slå på automatisk sikkerhetskopi

Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Sikkerhetskopiering**, og slå på igjen.

GJENOPPRETT OPPRINNELIGE INNSTILLINGER OG FJERN PRIVAT INNHOLD FRA TELEFONEN

Tilbakestill telefonen

1. Trykk på **Innstillinger** > **System** > **Alternativer for tilbakestilling** > **Slett alle data (tilbakestill til fabrikkstandard)**.
2. Følg instruksjonene som vises på telefonen din.

11 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

FOR DIN EGEN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Unnlatelse av å følge disse kan være farlig og/eller i strid med lokale lover og forskrifter. Du finner mer informasjon i den fullstendige brukerveiledningen.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, drivstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

AUTORISERT SERVICE



Kun autorisert personell kan installere eller reparere dette produktet med mindre selvreparasjon er tilgjengelig. Se mer informasjon på www.hmd.com/self-repair.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av HMD Global Oy for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Hvis enheten tåler vann, kan du se IP-klassifiseringen i enhetens tekniske spesifikasjoner for mer detaljert informasjon.

GLASSDELER



Enheten og/eller skjermen er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis det treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Slutt å bruke enheten før glasset er byttet ut.

BESKYTT HØRSELEN DIN



For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.

NETTVERKSTJENESTER OG KOSTNADER

Bruk av enkelte funksjoner og tjenester, og nedlasting av innhold, inkludert gratis-elementer, krever en nettverkstilkobling. Dette kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datakostnader. Du kan også abonnere på noen funksjoner.



Viktig: Det kan hende 4G/LTE ikke støttes av tjenesteleverandøren for nettverket eller tjenesteleverandøren du bruker under reise. I slike tilfeller kan det hende du ikke kan utføre eller motta anrop, sende eller motta meldinger eller bruke mobildata. For å sikre at enheten fungerer sømløst når fullstendig 4G/LTE ikke er tilgjengelig, anbefales at du endrer høyeste tilkoblingshastighet fra 4G til 3G. For å gjøre dette trykker du på **Innstillinger** > **Nettverk og Internett** > **Mobilnettverk**, og setter **Foretrukket nettverkstype** til **3G**. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

NØDSAMTALER




Viktig: Vi kan ikke garantere forbindelse under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer:

- Slå på telefonen.
- Lås opp telefonskjermen og tastene hvis de er låst.
- Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.

På startskjermen velger du .

1. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
2. Trykk på .
3. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende:

- Sett inn et SIM-kort i telefonen. Hvis du ikke har et SIM-kort, trykker du på **Nødanrop** på låseskjermbildet.
- Hvis telefonen ber deg om å oppgi PIN-kode, trykker du lett på **Nødanrop**.
- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.
- Hvis mobilnettverket ikke er tilgjengelig, kan du også prøve å foreta et Internett-anrop hvis du har tilgang til Internett.

TA VARE PÅ ENHETEN

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som kan føre til at elektroniske kretser korroderer.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i omgivelser med høy temperatur. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
- Ikke oppbevar telefonen på steder med lav temperatur. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Enheten må bare åpnes som beskrevet i brukerveiledningen.
- Uautoriserte modifikasjoner kan skade enheten og bryte forskrifter for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre overflaten på enheten.

- Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, på et minnekort eller en PC, eller noter deg viktig informasjon.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. For å unngå at den skal bli for varm, kan enheten automatisk redusere ytelsen, slukke skjermen under videoanrop, lukke apper, stoppe lading og, når dette er nødvendig, slå seg selv av. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, ta den til nærmeste autoriserte serviceanlegg.

GJENVINN



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi.

SYMBOL MED EN UTKRYSET AVFALLSDUNK

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Husk å fjerne personlige data fra enheten først. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall, men resirkuler dem. For informasjon om ditt nærmeste resirkuleringspunkt, sjekk med din lokale avfallsmyndighet, eller les om HMDs returprogram og tilgjengeligheten i ditt land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

BATTERI- OG LADERINFORMASJON

Batteri- og laderinformasjon

For å finne ut om telefonen har et uttakbart batteri eller ikke, kan du se den trykte bruksanvisningen.

Enheter som har et uttakbart batteri Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Enheter med batterier som ikke kan tas ut Ikke forsøk å fjerne batteriet, da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og ventetiden er merkbart kortere enn normalt, skal du bytte ut batteriet til nærmeste autoriserte serviceanlegg.

Lad enheten med en kompatibel lader. Typen plugg på laderen kan variere. Ladetiden kan variere avhengig av enhetskapasitet.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader

Ta ut laderen fra enheten og strømstøpselet når ladingen er fullført. Vær oppmerksom på at kontinuerlig lading ikke skal overstige 12 timer. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet ved en temperatur mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Merk at batteriet kan avta raskt i kalde temperaturer og miste nok strøm til å slå av telefonen i løpet av minutter. Hold telefonen varm når du er utendørs i kalde temperaturer.

Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Batteriet må ikke utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller ekstremt høy temperatur, som for eksempel ved å forsøke å brenne det. Det kan føre til at det eksploderer, eller at det lekker ut antennelig væske eller gass.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du

fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal bare brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær. Når lader ikke er inkludert i salgspakken, lader du enheten med den medfølgende datakabelen og en USB-strømadapter (kan selges separat). Du kan lade enheten med kabler og strømadaptere fra tredjepart som er kompatible med USB 2.0 eller senere, og med gjeldende nasjonale forskrifter og internasjonale og regionale sikkerhetsstandarder. Andre adaptere vil kanskje ikke oppfylle gjeldende sikkerhetsstandarder. Hvis enheten lades med slike adaptere, kan det føre til egenskapstap eller personskade.

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

I tillegg gjelder følgende for enheter som har et uttakbart batteri:

- Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner deksler eller batteriet.
- En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

SMÅ BARN

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

MEDISINSK UTSTYR

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

IMPLANTERT MEDISINSK UTSTYR

For å unngå mulig forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr (som pacemakere, insulinpumper og nevrostimulatorer) at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Hold den trådløse enheten minst 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Den trådløse enheten må ikke oppbevares i en brystlomme.
- Hold den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

HØRSEL



Advarsel: Hvis du bruker hodetelefoner, kan det påvirke evnen til å høre lyder utenfra. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

BESKYTT ENHETEN DIN MOT SKADELIG INNHOLD

Enheten din kan være eksponert for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte være skade for enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig når du godtar tilkoblingsforespørsler, surfer på internett eller laster ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkoblinger fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk kun tjenester og programvare fra kilder du stoler på og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirus- og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og en tilkoblet PC. Bruk bare en antivirusapp om gangen. Bruk av flere kan påvirke ytelse og drift av enheten og/eller datamaskinen.
- Hvis du får tilgang til forhåndsinstallerte bokmerker og lenker til tredjeparters internettsider, ta de nødvendige forholdsreglene. HMD Global hverken støtter eller påtar seg noe ansvar for slike sider.

KJØRETØY

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrprodusenten. Bare autorisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller

partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

OPPLYSNINGER OM SERTIFIKAT

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for eksponering mot radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse. Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Det skyldes at effekten til mobilenheten reduseres automatisk når det ikke er behov for full effekt for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektytelse, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid, og enkelte endringer kan påvirke SAR-verdiene.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilenheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du er interessert i å redusere eksponeringen, anbefales det at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. Du finner mer informasjon og forklaringer og diskusjoner om RF-eksponering på WHO's nettsted på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for å finne maks. SAR-verdi for enheten.

OM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Opphavsrettslig beskyttelse kan innebære at bilder, musikk og annet innhold ikke kan kopieres, endres eller overføres.

OPPHAVSRETT OG ANDRE MERKNADER

Opphavsrett og andre merknader

Tilgjengeligheten til visse produkter, funksjoner, apper og tjenester som er beskrevet i denne veiledningen kan variere etter region og kan kreve aktivering, registrering, nettverks- og/eller Internett-tilkobling og et abonnement. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som de er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten til, eller innholdet i, dette dokumentet. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken HMD Global eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak, være ansvarlige for verken direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvensmessige eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra HMD Global, er forbudt. HMD Global har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. HMD Global forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HMD Global gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra region til region. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Visse funksjoner, funksjonalitetsalternativer og produktspesifikasjoner kan avhenge av nettverket samt være underlagt ytterligere vilkår, betingelser og avgifter.

Alle spesifikasjoner og funksjoner samt annen oppgitt produktinformasjon kan endres uten varsel.

Nokia C02 Bruksanvisning

HMD Globals personvernerklæring, som er tilgjengelig på <http://www.hmd.com/privacy>, gjelder for din bruk av enheten.

HMD Global Oy er eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Nokia er et registrert varemerke som tilhører Nokia Corporation.

Google, Android, Google Play og andre relevante merker og logoer er varemerker for Google LLC.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av HMD Global er under lisens.