

NOKIA

Nokia C32

Kasutusjuhend

Sisukord

1 Teave selle kasutusjuhendi kohta	5
2 Alustamine	6
Telefoni ajakohasena hoidmine	6
Klahvid ja muud osad	6
SIM- ja mälukaartide sisestamine	7
Telefoni laadimine	8
Telefoni sisselülitamine ja häälestamine.	9
Puutekraani kasutamine	10
3 Telefoni kaitsmine	14
Telefoni lukustamine või avamine	14
Telefoni kaitsmine ekraanilukuga	14
Telefoni kaitsmine sõrmejälje abil	14
Telefoni kaitsmine näoga	15
Kadunud telefoni otsimine	16
4 Põhifunktsioonid	17
Telefoni isikupärastamine	17
Teatised	17
Helitugevuse reguleerimine	18
Automaatne teksti parandus	19
Aku tööiga	19
Telefoni mälu suurendamine virtuaalse RAM-iga	20
Hõlbustusfunktsioon	21
5 Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega	22
Kõned	22
Kontaktid	22
Sõnumite saatmine	23
E-post	23

6 Kaamera	24
Kaamera põhifunktsioonid	24
Teie fotod ja videod	24
7 Internet ja ühendused	26
WiFi-ühenduse aktiveerimine	26
Veebi sirvimine	26
Bluetooth®	27
VPN	28
8 Päeva korraldamine	29
Kuupäev ja kellaaeg	29
Äratuskell	29
Kalender	30
9 Kaardid	31
Otsige kohti ja hankige juhiseid	31
10 Rakendused, värskendused ja varukoopiad	32
Rakenduste hankimine Google Playst	32
Telefoni tarkvara värskendamine	32
Andmete varundamine	32
Tehaseseadete taastamine ja privaatse sisu eemaldamine telefonist	33
11 Toote- ja ohutusteave	34
Ohutuse tagamine	34
Võrguteenused ja hinnad	36
Hädaabikõned	36
Seadme hooldamine	37
Kasutuselt kõrvaldamine	38
Läbikriipsutatud prügikasti märk	38
Aku- ja laadijateave	39

Väikesed lapsed	40
Meditiiniseadmed	40
Meditiinilised implantaatseadmed	40
Kuulmine	41
Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest	41
Sõidukid	41
Plahvatusohtlikud keskkonnad	41
Sertifitseerimisinfo	42
Saate teavet digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta	43
Autoriõigused ja muud teatised	43

1 Teave selle kasutusjuhendi kohta



Tähtis. Olulise teabe saamiseks seadme ja aku ohutu kasutamise kohta lugege enne seadme kasutuselevõttu jaotist "Toote- ja ohutusteave". Oma uue seadmega alustamiseks lugege kasutusjuhendit.

2 Alustamine


TELEFONI AJAKOHASENA HOIDMINE

Telefoni tarkvara

Hoidke telefon ajakohasena ning lubage saadaolevad tarkvaravärskendused, et hankida telefoni jaoks uusi ja täiustatud funktsioone. Peale selle võib tarkvara värskendamine suurendada teie telefoni jõudlust.

KLAHVID JA MUUD OSAD

Teie telefon

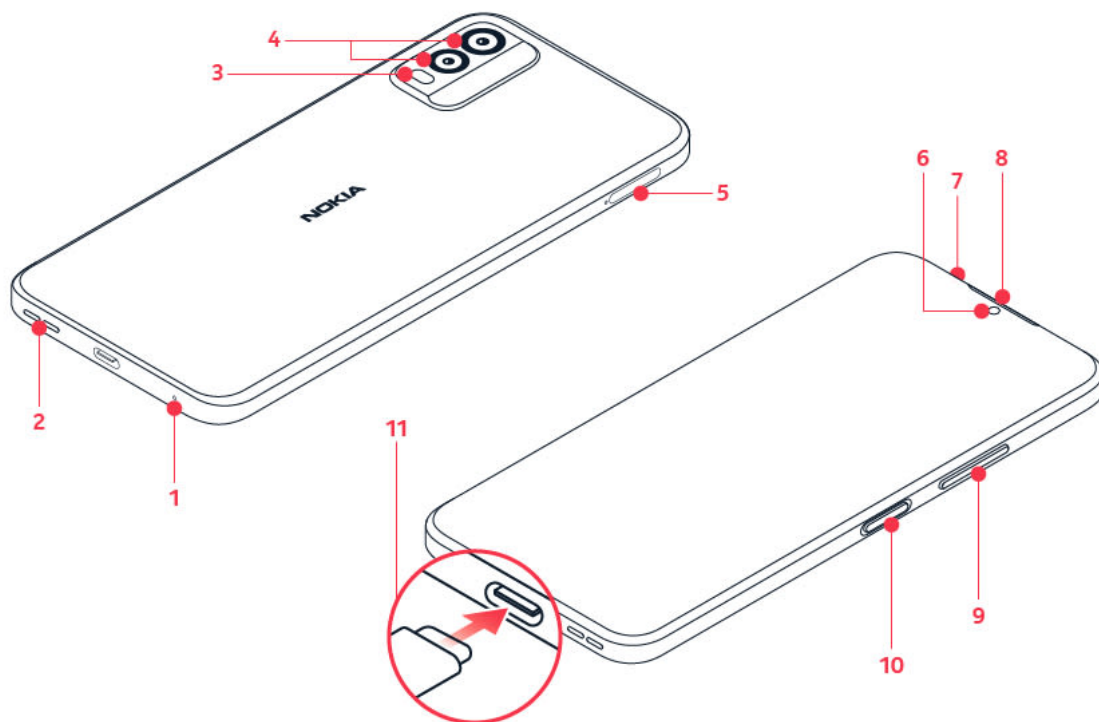

See kasutusjuhend kehtib järgmistele mudelitele: TA-1534, TA-1558, TA-1542, TA-1548.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Mikrofon | 7. Peakomplekti pesa |
| 2. Kõlar | 8. Kuular |
| 3. Välg | 9. Helitugevuse klahvid |
| 4. Kaamera | 10. Toite-/lukustusnupp, sõrmejäljeandur |
| 5. SIM- ja mälukaardi pesa | 11. USB-pesa |
| 6. Esikaamera | |

Mõni selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvik, nagu laadija, peakomplekt või andmesidekaabel, võib olla müügil eraldi.


Osad ja ühendusliidesed, magnetism

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Mõni seadme osa on magnetiline. Seadme ja metallosade vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke krediitkaarte või teisi magnetribakaarte liiga pikalt seadme lähedal, sest see võib neid kahjustada.

SIM- JA MÄLUKAARTIDE SISESTAMINE

Kaartide sisestamine

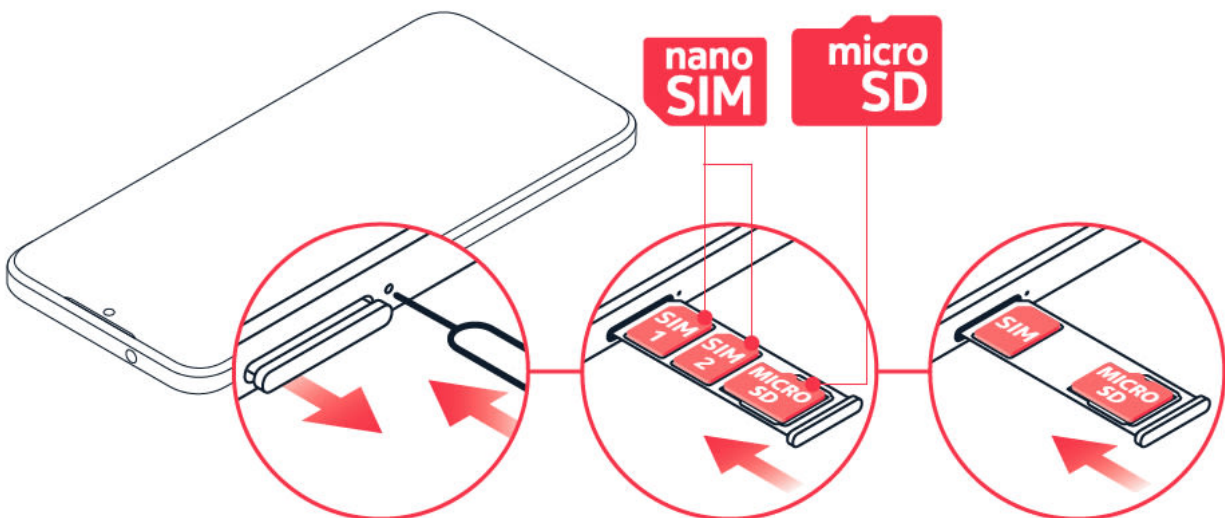

1. Avage SIM- ja mälukaardi hoidik: suruge hoidiku avaja tihvt hoidiku auku ja libistage hoidik välja.
2. Asetage nano-SIM-kaart hoidiku SIM-i pessa nii, et kontaktiala oleks allapoole suunatud.
3. Kui teil on kahe SIM-kaardiga telefon, pange teine SIM-kaart SIM2-kaardi pessa.
4. Kui teil on mälukaart, asetage see mälukaardipessa.
5. Libistage hoidik tagasi sisse.

Kasutage ainult originaalseid nano-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.

Kui seadet ei kasutata, on mõlemad SIM-kaardid saadaval, aga kui üks SIM-kaart on aktiivne (nt helistades), ei pruugi teine kaart saadaval olla.

Kasutage üksnes selle seadme jaoks ettenähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmed kahjustada.



Näpunäide: Et teada saada, kas teie telefon saab kasutada 2 SIM-kaarti, vaadake müügikarbil olevat silti. Kui sildil on kaks IMEI-koodi, on teil kahe SIM-kaardiga telefon.



Tähtis: Ärge eemaldage mälukaarti, kui mõni rakendus seda kasutab. Nii tehes võite kaarti, seadet või kaardile salvestatud andmeid kahjustada.




Näpunäide: Kasutage tuntud tootja kiiret, kuni 256 GB microSD-mälukaarti.



Märkus: Eelinstallitud süsteemitarkvara ja rakendused kasutavad märkimisväärset osa mäluruumist.

TELEFONI LAADIMINE

Aku laadimine

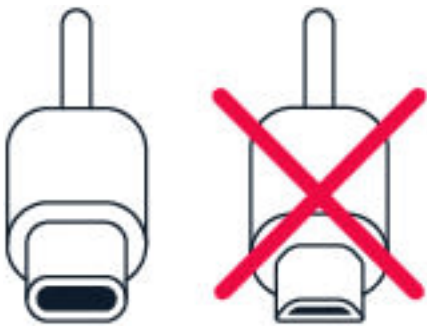

1. Ühendage ühilduv laadija vooluvõrku.
2. Ühendage kaabel telefoniga.

Teie telefon toetab USB-C-kaablit. Ühilduva USB-kaabli abil saate telefoni laadida ka arvuti kaudu, kuid selleks võib kuluda kauem aega.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib laadimistähise kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Laadija mudel

Laadige seadet laadijaga AD-010. HMD Global võib toota ka teistsuguseid selle seadme jaoks sobivaid aku- või laadijamudeleid. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda. Mõni selles kasutusjuhendis kirjeldatud tarvik, nagu laadija, peakomplekt või andmesidekaabel, võib olla müügil eraldi.

Kui laadija ei ole põhiseadmega kaasas, laadige seadet andmesidekaabli (kuulub komplekti) ja USB-toiteadapteri abil (võidakse müüa eraldi). Saate seadet laadida muude kaablite ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema standardiga ja vastavad riigis

kohaldatavatele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele. Ülejäänud adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ja nende adapteritega laadimine võib kaasa tuua varalise kahju või kehavigastuse ohu. Seadme optimaalseks laadimiseks on soovitatav kasutada toiteadapterit sisendvõimsusega 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,5 A ja väljundvõimsusega 5,0 V / 2 A.

TELEFONI SISSELÜLITAMINE JA HÄÄLESTAMINE.

Telefoni sisselülitamine

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel juhendab telefon teid võrguühenduste ja telefoni seadete häälestamisel.

1. Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
2. Valige oma keel ja piirkond.
3. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Vanast telefonist andmete edastamine

Saate edastada andmeid vanast seadmest uude seadmesse, kasutades oma Google'i kontot.

Vanast telefonist andmete oma Google'i kontole varundamise kohta lugege lähemalt vana telefoni kasutusjuhendist.

Rakenduse seadete taastamine eelmisest Android™-telefonist

Kui teie eelmine telefon oli Android ja olite seadistanud selle nii, et andmete varundamine toimiks Google'i kontole, on teil võimalik rakenduse seadeid ning WiFi parooli taastada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Paroolid ja kontod** > **Lisa konto** > **Google** .
2. Valige, millised andmed soovite oma uues telefonis taastada. Sünkronimine algab telefoni Interneti-ühenduse loomisel automaatselt.

Telefoni väljalülitamine

Telefoni väljalülitamiseks vajutage korraka toitenuppu ja helitugevuse suurendamise klahvi ning valige **Toide välja** .




Näpunäide: Kui soovite telefoni välja lülitada pikalt toitenuppu vajutades, puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Vajuta ja hoia all toitenuppu** ja lülitage valik **Pane assistendi jaoks ootele** välja.

PUUTEKRAANI KASUTAMINE


Tähtis. Vältige puutekraani kriipimist. Ärge kasutage puutekraanil päris pastapliatsit, pliatsit või muud teravat eset.

Pikalt puudutamine üksuse lohistamiseks

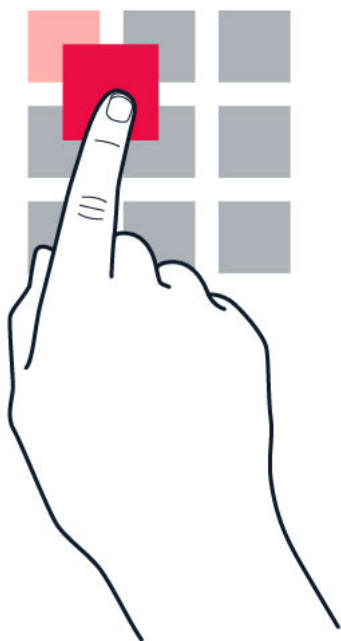


Pange sõrm paariks sekundiks üksusele ja libistage seejärel sõrm üle ekraani.

Sõrmega tõmbamine

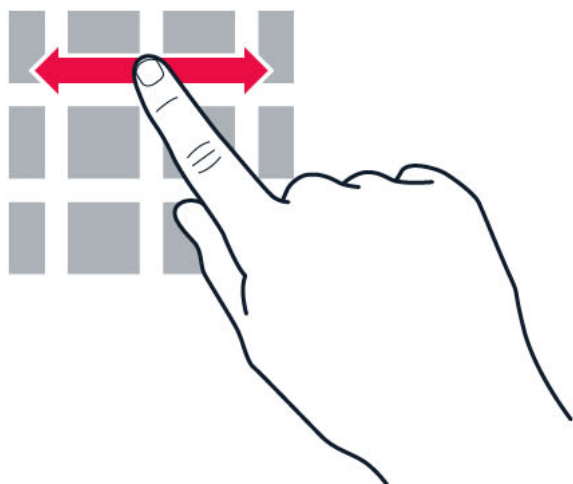


Asetage sõrm ekraanile ja libistage sõrme soovitud suunas.

Pika loendi või menüü kerimine

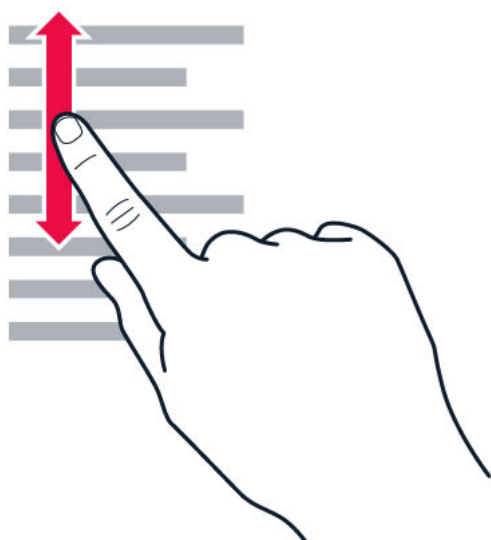

Libistage sõrm nipsamisliigutusega kiirelt mööda ekraani üles või alla ja tõstke seejärel sõrm üles. Kerimise lõpetamiseks puudutage ekraani.

Sisse- või väljasuunimine

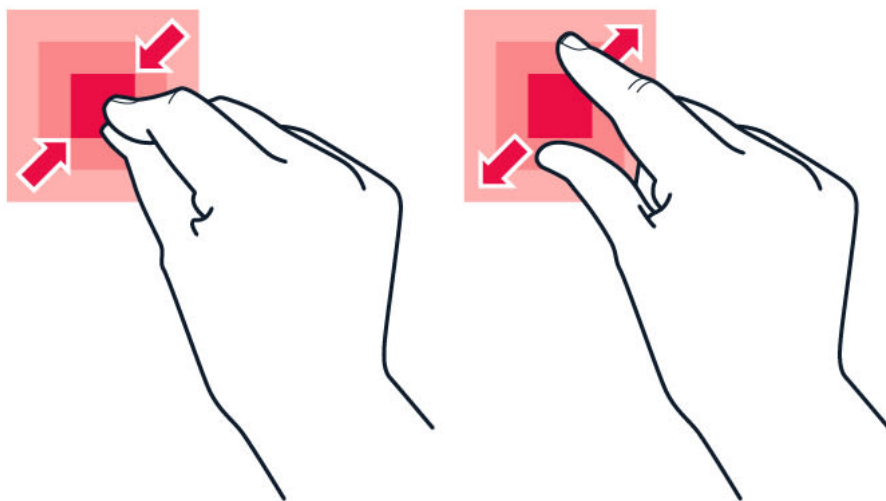

Asetage kaks sõrme üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.

Ekraani asendi lukustamine

Telefoni pööramisel 90 kraadi pööratakse kuva automaatselt.

Ekraani lukustamiseks portreerežiimis tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla ja puudutage valikuid **Automaatne pööramine** > **Väljas**.

Liikuge viibates

Viibates liikumise sisselülitamiseks puudutage **Seaded** > **Süsteem** > **Viiped** > **Süsteemi navigatsioon** > **Viipega liikumine**.

- Kõikide rakenduste nägemiseks tõmmake sõrmega avakuval ekraanil ülespoole.
- Avakuvale minemiseks tõmmake sõrmega kuva allosast ülespoole. Rakendus, mida just kasutasite, jääb taustal avatuks.
- Avatud rakenduste nägemiseks tõmmake sõrmega ekraani allosast ülespoole niikaua kuni näete rakendusi ja seejärel võtke sõrm ära. Mõnele muule avatud rakendusele lülitamiseks puudutage rakendust. Kõigi kasutatavate rakenduste sulgemiseks nipsake läbi kõikide rakenduste paremale ja puudutage valikut **KUSTUTA KÕIK**.
- Tõmmake eelmisele ekraanile naasmiseks sõrmega ekraani paremast või vasakust äärest. Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.

Liikuge klahvidega

Klahvidega liikumise sisselülitamiseks puudutage Seaded > Süsteem > Viiped > Süsteemi navigatsioon > Kolme nupuga liikumine .

– Kõikide rakenduste nägemiseks tõmmake sõrmega avakuval ekraani allosast ülespoole.

- Avakuvale naasmiseks puudutage ● . Rakendus, mida just kasutasite, jääb taustal avatuks.
 - Nägemaks, millised rakendused on avatud, puudutage klahvi ■ . Mõnele muule avatud rakendusele lülitamiseks tõmmake sõrmega paremale ja puudutage rakendust. Kõigi kasutatavate rakenduste sulgemiseks nipsake läbi kõikide rakenduste paremale ja puudutage valikut KUSTUTA KÕIK . – Varem avatud kuvale naasmiseks puudutage ◀ . Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.

3 Telefoni kaitsmine

TELEFONI LUKUSTAMINE VÕI AVAMINE

Telefoni lukustamine

Kui hoiate telefoni taskus või kotis, saate juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraani lukustada.

Vajutage klahvide ja ekraani lukustamiseks toitenuppu.

Klahvide ja ekraani lukust avamine

Vajutage toitenuppu ja tõmmake sõrmega üle ekraani. Küsimise korral esitage täiendav identimisteave.

TELEFONI KAITSMINE EKRAANILUKUGA

Saate seada oma telefoni küsima ekraani avamisel autentimist.

Ekraaniluku seadmine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus** > **Ekraanilukk**.
2. Valige luku tüüp ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

TELEFONI KAITSMINE SÕRMEJÄLJE ABIL

Sõrmejälje lisamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus** > **Sõrmejälg**.
2. Valige, millist avamise varumeetodit soovite lukustuskuva jaoks kasutada, ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.


Telefoni avamine sõrme abil

Asetage registreeritud sõrm toitenupule.

Kui ilmneb sõrmejäljeanduri tõrge ja te ei saa telefoni taastamiseks või lähtestamiseks kasutada muid sisselogimisviise, peate telefoni viima hooldusse volitatud isiku juurde. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse hoolduskeskust või telefoni edasimüüja poole.

TELEFONI KAITSMINE NÄOGA

Seadistage näoga autentimine

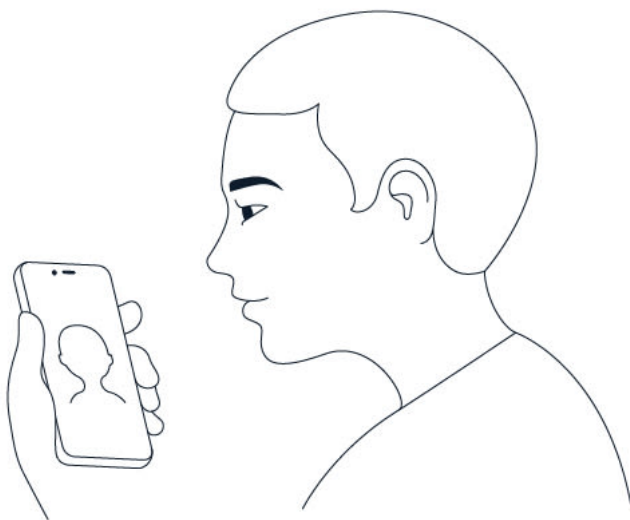

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Turvalisus** > **Näoga avamine**.
2. Valige, millist avamise varumeetodeid soovite lukustuskuva jaoks kasutada, ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Hoidke silmad lahti ja veenduge, et teie nägu oleks täielikult nähtav ning poleks kaetud ühegi esemega, näiteks mütsi või prillidega.



Märkus: Näotuvastuse kasutamine telefoni avamiseks ei ole sama turvaline kui sõrmejälje, mustri või parooli kasutamine. Telefoni võib avada isik või miski, millel on teiega sarnane välimus. Näotuvastusega avamine ei pruugi töötada korralikult taustvalgusega või liiga pimedas või heledas keskkonnas.

Telefoni avamine näoga

Telefoni avamiseks lülitage vaid ekraan sisse ja vaadake esikaamerasse.

Kui ilmneb näotuvastuse tõrge ja te ei saa telefoni taastamiseks või lähtestamiseks mingil moel kasutada muid sisselogimisviise, peate telefoni viima hooldusse. Telefoni avamise eest võidakse teilt küsida lisatasu ja kõik telefonis leiduvad isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse või telefoni edasimüüja poole.

KADUNUD TELEFONI OTSIMINE

Telefoni asukohta kindlaksmääramine või lukustamine

Kui kaotate oma telefoni ja olete Google'i kontosse sisse logitud, võite kaugühenduse kaudu telefoni üles leida, lukustada või kustutada. Teenus Leia minu seade on kõikides Google'i kontoga seotud telefonides juba vaikimisi olemas.

Teenuse Leia minu seade kasutamiseks peab teie telefon olema:

- Sisse lülitatud
- Google Plays nähtav
- Google'i kontole sisse logitud
- Asukoht on sisse lülitatud
- Ühendatud mobiilse andmeside või WiFi-ga
- Leia minu seade on sisse lülitatud

Kui teenus Leia minu seade loob teie telefoniga ühenduse, näete telefoni asukohta ja telefon saab teatise.

1. Avage Internetiga ühendatud arvutis, tahvelarvutis või telefonis veebileht android.com/find ja logige oma Google'i kontosse sisse.
2. Kui teil on rohkem kui üks telefon, klõpsake ekraani ülaosas kadunud telefonile.
3. Vaadake kaardilt, kus telefon umbes asub. Asukoht on ligikaudne ja seetõttu ei pruugi see olla täpne.

Kui teie seadet ei leita, kuvab teenus Leia minu seade viimase teadaoleva asukohta, kui see on saadaval. Telefoni lukustamiseks või kustutamiseks järgige veebisaidil olevaid juhiseid.

4 Põhifunktsioonid

TELEFONI ISIKUPÄRASTAMINE

Taustapildi muutmine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Taustapilt ja stiil**.

Telefonihelina muutmine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli ja vibratsioon** > **Telefonihelin SIM1** või **Telefonihelin SIM2** ja valige helin.

Sõnumiteatise heli muutmine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli ja vibratsioon** > **Märguande vaikeheli**.

TEATISED

Teatiste paneeli kasutamine




Uute teatiste saamisel (nt sõnumite või vastamata kõnede korral) kuvatakse ekraani ülaosas ikoonid.

Teatiste kohta lisateabe saamiseks tõmmake sõrmega ekraani ülaosast alla. Vaate sulgemiseks tõmmake sõrmega olekuriba üles.

Rakenduse teatiste seadete muutmiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Teatised** > **Rakenduse seaded** > **Kõige uuemad** > **Kõik rakendused** ja lülitage rakenduse teatised sisse või välja.

Kiire juurdepääsu üksuste kasutamine



Funktsioonide aktiveerimiseks puudutage vastavat kiire juurdepääsu üksust teatiste paneelil. Täiendavate üksuste nägemiseks lohistage menüü alla. Üksuste ümberpaigutamiseks või uute üksuste lisamiseks puudutage valikut , hoidke pikalt üksust all ja lohistage see siis teise kohta.


HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

Helitugevuse muutmine




Kui teil on raskusi telefonihelina kuulmisega mürarikas keskkonnas või on kõned liiga valjud, saate helitugevuse endale sobivaks seada, kasutades selleks telefoni küljel asuvaid helitugevuse klahve.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage heliliidesesse ühtegi toiteallikat. Kui ühendate selle seadme heliliidesesse heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevusega ettevaatlik.

Meediumisisu ja rakenduste helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse riba nägemiseks vajutage helitugevuse klahvi.
2. Puudutage valikut .
3. Lohistage heleduse ribade liugurit vasakule või paremale.
4. Puudutage valikut **VALMIS**.

Telefoni hääletuks seadmine

1. Vajutage helitugevuse klahvi.
2. Puudutage valikut .
3. Puudutage valikut , et seada telefon vibratsioonirežiimile või puudutage valikut , et seada telefon hääletuks.

AUTOMAATNE TEKSTI PARANDUS

Klaviatuuri sõnasoovituste kasutamine

Telefon soovib teksti kirjutamise ajal sõnu, et kirjutamine oleks kiirem ja täpsem. Sõnasoovituste funktsioon ei pruugi olla saadaval kõigis keeltes.

Kui alustate sõna kirjutamist, soovib telefon võimalikke sõnu. Kui soovitude ribal kuvatakse soovitud sõna, valige see sõna. Suurema arvu soovitude nägemiseks puudutage pikalt soovitud sõna.

Näpunäide. Kui soovitud sõna on paksus kirjas, kasutab telefon seda automaatselt kirjutatud sõna asendamiseks. Kui sõna on vale, puudutage seda pikalt, et näha mõnda muud soovitud sõna.



Kui te ei taha, et klaviatuur tippides sõnu soovitaks, lülitage teksti parandus välja. Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Keeled ja sisestusmeetodid** > **Kuvatav klaviatuur**. Valige oma tavapäraselt kasutatav klaviatuur. Puudutage valikut **Teksti parandus** ja lülitage välja need parandusmeetodid, mida te ei soovi kasutada.

Sõna parandamine

Kui märkate, et olete sõna valesti kirjutanud, puudutage seda ja teile kuvatakse sõna parandamise soovitusel.

Õigekirjakontrolli väljalülitamine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Keeled ja sisestusmeetodid** > **Õigekirjakontroll** ja lülitage funktsioon **Kasuta õigekirjakontrolli** välja.

AKU TÖÖIGA

Aku tööea pikendamine

Elektri kokkuhoiuks tehke järgmist.

1. Laadige aku alati täielikult täis.
2. Vaigistage mittevajalikud helid, näiteks klahvivajutuse helid. Puudutage valikuid **Seaded** > **Heli ja vibratsioon** ja valige helid, mille soovite alles jätta.
3. Kasutage juhtmega kõrvaklappe, mitte valjuhääldit.
4. Seadke telefoni ekraan lühikese aja möödumisel välja lülituma. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Ekraani ajalõpp** ja valige aeg.
5. Puudutage valikuid **Seaded** > **Kuva** > **Heleduse tase**. Heleduse reguleerimiseks lohistage heleduse taseme liugurit. Veenduge, et valik **Kohanduv heledus** oleks välja lülitatud.
6. Peatage rakenduste taustal töötamine.
7. Asukohateenuste valikuline kasutamine: lülitage asukohateenused välja, kui te neid ei vaja. Puudutage valikuid **Seaded** > **Asukoht** ja lülitage **Kasuta asukohta** välja.
8. Võrguühenduste valikuline kasutamine: Lülitage Bluetooth sisse ainult siis, kui seda on vaja. Kasutage Interneti-ühenduse loomiseks mobiilandmesideühenduse asemel pigem WiFi ühendust. Lülitage telefonis välja saadaolevate traadita võrkude otsing. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Internet** ja lülitage **WiFi** välja. Kui kuulate muusikat või kasutate telefoni muul moel, kuid ei soovi kõnesid teha ega vastu võtta, lülitage sisse lennukirežiim. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** ning lülitage sisse **Lennukirežiim**. Lennukirežiim sulgeb ühendused mobiilivõrguga ja lülitab teie seadme traadita side funktsioonid välja.

TELEFONI MÄLU SUURENDAMINE VIRTUAALSE RAM-IGA

Mälu lisamise sisselülitamine

Kui teie telefon toetab virtuaalse RAM-i funktsiooni, saate taustal hoida avatult rohkem rakendusi ja nende vahel sujuvalt liikuda. Funktsiooni sisselülitamiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Mälu** ja lülitage sisse **Mälu lisamine**. Kui küsitakse, puudutage soovitud mälumahtu.

Mälu lisamise (virtuaalne RAM) kasutamiseks on vaja piisavalt salvestusruumi. Mälu kaitsmiseks lülitatakse mälu lisamine automaatselt ja jäädavalt välja, kui 90% kasutuslimiidist on saavutatud. See võib juhtuda pärast 4 aasta pikkust intensiivset kasutamist.

Mälu puhastamine

Telefoni mälu puhastamiseks taustal töötavatest ebavajalikest rakendustest puudutage valikuid **Seaded** > **Mälu** > **Kustuta kõik**. Kui on rakendusi, mida soovite alati taustal töös hoida, jätke need kustutamata: puudutage valikuid **Seaded** > **Mälu** > **Välja jäetud rakendused** ja lülitage sisse rakendused, mida soovite avatuna hoida.

HÖLBUSTUSFUNKTSIOON





Teksti ja üksuste ekraanil suuremaks muutmine

1. Puudutage valikuid Seaded > Hõlbustusfunktsioon > Kuvamissuurus ja tekst .
2. Puudutage fondi suuruse liugurit, kuni teksti suurus on teile sobiv.
3. Puudutage kuvamissuuruse liugurit, kuni suurus on teile sobiv.

5 Suhelge oma sõprade ja pereliikmetega

KÕNED

Helistamine

1. Puudutage valikut .
2. Puudutage valikut  ja sisestage number või puudutage valikut  ja valige kontakt, kellele soovite helistada.
3. Puudutage valikut .

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb ja ekraan pole lukus, puudutage **VASTA**. Kui telefon heliseb ja ekraan on lukus, tõmmake vastamiseks sõrmega alt üles.

Kõnest keeldumine



Kui telefon heliseb ja ekraan pole lukus, puudutage **KEELDU**. Kui telefon heliseb ja ekraan on lukus, tõmmake keeldumiseks sõrmega ülevalt alla.

KONTAKTID

Kontakti lisamine





1. Puudutage valikut **Kontaktid** > **+**.
2. Sisestage teave.
3. Puudutage valikut **SALVESTA**.

Kontakti salvestamine kõneajaloost

1. Puudutage valikut  > , et näha oma kõneajalugu.
2. Puudutage numbrit, mille soovite salvestada.
3. Puudutage **Lisa kontakt**. Kui see on uus kontakt, sisestage kontakti teave ja puudutage valikut **Salvesta**. Kui see kontakt on juba teie kontaktiloendis, puudutage **Lisa olemasolevale**, valige kontakt ja puudutage **Salvesta**.

SÕNUMITE SAATMINE

Sõnumi saatmine

1. Puudutage valikut **Sõnumid**.
2. Puudutage valikut **Alusta vestlust**.
3. Saaja lisamiseks puudutage valikut , sisestage tema number ja puudutage valikut . Saaja lisamiseks kontaktiloendist hakake tema nime sisestama ja puudutage soovitud kontakti.
4. Rohkemade saajate lisamiseks puudutage valikut . Kui olete kõik saajad valinud, puudutage **Järgmine**.
5. Kirjutage oma sõnum tekstiväljale.
6. Puudutage valikut .

E-POST




Telefoniga saate liikvel olles meile saata.

E-posti konto lisamine

Kui kasutate Gmaili rakendust esimest korda, palutakse teil seadistada oma e-posti konto.

1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Valige oma Google'i kontoga ühendatud meiliaadress või puudutage valikut **Lisa meiliaadress**.
3. Pärast konto(de) lisamist puudutage valikut **VII MIND GMAILI**.

Meili saatmine


1. Puudutage valikut **Gmail**.
2. Puudutage valikut .
3. Sisestage väljale **Saaja** meiliaadress või puudutage valikuid  > **Lisa kontaktidest**.
4. Sisestage sõnumi teema ja sisu.
5. Puudutage valikut .

6 Kaamera

KAAMERA PÕHIFUNKTSIOONID

Pildistamine



Tehke teravaid ja elavaid fotosid – jäädvustage parimad hetked fotoalbumisse.

1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Sihtige ja fookustage.
3. Puudutage valikut .





Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Ärge kasutage välklampi inimese või looma vahetus läheduses. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.

Iseenda pildistamine

1. Esikaamera aktiveerimiseks puudutage valikut **Kaamera** > .
2. Puudutage valikut .

Filmimine


1. Puudutage valikut **Kaamera**.
2. Filmimisrežiimi aktiveerimiseks puudutage valikut **Video**.
3. Filmimise alustamiseks puudutage valikut .
4. Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
5. Kaamerarežiimile naasmiseks puudutage valikut **Foto**.

TEIE FOTOD JA VIDEOD

Telefonis olevate fotode ja videote vaatamine

Puudutage valikut **Fotod**.

Fotode ja videote jagamine

1. Puudutage kausta **Fotod** ja pilti, mida tahate jagada ning puudutage valikut .
2. Valige foto või video jagamisviis.

Fotode ja videote kopeerimine arvutisse


Ühendage telefon ühilduva USB-kaabli abil arvutiga. Kasutage fotode ja videote arvutisse kopeerimiseks või teisaldamiseks arvuti failihaldurit.

7 Internet ja ühendused

WiFi-ÜHENDUSE AKTIVEERIMINE

WiFi sisselülitamine


1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Internet**.
2. Lülitage **WiFi** sisse.
3. Valige võrk, mida soovite kasutada.

WiFi-ühendus on aktiivne, kui ekraani ülaservas kuvatakse . Kui kasutatavad on nii WiFi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab telefon WiFi-ühendust.

Tähtis: WiFi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab ohtu, et keegi saab loata juurdepääsu teie andmetele.

VEEBI SIRVIMINE

Veebist otsimine

1. Puudutage valikut **Chrome**.
2. Sisestage otsinguväljale otsisõna või veebiaadress.
3. Puudutage  või valige pakutud vastete hulgast.



Näpunäide: Kui tasute võrguteenuse pakkujale andmeside eest mahupõhiselt, siis kasutage andmesidekulude kokkuhoidmiseks Interneti-ühenduse loomisel WiFi-ühendust.

Telefoni kasutamine arvutis veebiühenduse loomiseks

Ühendage oma sülearvuti või muu seade Internetiga mobiilandmesideühenduse abil.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **Pääsupunkt ja jagamine**.
2. Mobiilandmesideühenduse jagamiseks WiFi-ühenduse kaudu lülitage sisse funktsioon **WiFi pääsupunkt**, USB-ühenduse kasutamiseks lülitage sisse **USB jagamine**, Bluetooth-ühenduse kasutamiseks lülitage sisse **Bluetoothi jagamine** või USB Etherneti kaabelühenduse kasutamiseks lülitage sisse **Etherneti jagamine**.

Teine seade kasutab teie telefoni andmesideühendust, mis võib tekitada teile lisakulusid. Andmesidekasutuse ja -tasude kohta saate teavet võrguteenuse pakkujalt.

BLUETOOTH®

Bluetooth-seadmega ühendamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Ühenduse eelistused** > **Bluetooth**.
2. Lülitage funktsioon **Kasuta Bluetoothi** sisse.
3. Veenduge, et teine seade oleks sisse lülitatud. Võimalik, et peate sidumise käivitama teise seadme kaudu.
4. Puudutage **Seo uus seade** ja puudutage seadet, mida tahate siduda, leitud Bluetooth-seadmete loendist.
5. Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate teise seadme kasutusjuhendist.

Kuna Bluetooth-ühendust toetavad seadmed suhtlevad raadiolainete abil, ei ole oluline, et nende vahel poleks takistusi. Bluetooth-seadmed ei tohi aga asuda üksteisest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga), kusjuures takistused (nt seinad) ja teised elektroonilised seadmed võivad ühendust segada.

Seotud seadmed saavad telefoniga ühenduse luua siis, kui Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud. Teised seadmed suudavad telefoni leida üksnes siis, kui Bluetooth-ühenduse seadete kuva on avatud.

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega võtke vastu nende kutseid ühenduse loomiseks. Nii kaitsete oma telefoni kahjuliku sisu eest.

Sisu jagamine Bluetooth-ühenduse abil

Kui soovite sõbraga fotosid või muud sisu jagada, saate need Bluetoothi abil sõbra telefoni saata.


Korraga on võimalik kasutada mitut Bluetooth-ühendust. Näiteks Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal saate saata faile teise telefoni.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Ühenduse eelistused** > **Bluetooth**.
2. Veenduge, et mõlema telefoni Bluetooth-ühendus oleks sisse lülitatud ja telefonid teineteisele nähtavad.
3. Otsige üles sisu, mida soovite saata, ja puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Ühenduse eelistused** > **Bluetooth**.
4. Puudutage leitud Bluetooth-seadmete loendis sõbra telefoni.
5. Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see või nõustuge sellega ja puudutage **SEO**.

Pääsukoodi kasutatakse ainult esimest korda ühenduse loomisel.

Seotuse eemaldamine

Kui seadet, millega oma telefoni sidusite, enam pole, saate seotuse eemaldada.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Ühendatud seadmed** > **Eelnevalt ühendatud seadmed**.
2. Puudutage seadme nime kõrval olevat ikooni .
3. Puudutage valikut **UNUSTA**.

VPN


Oma ettevõtte ressurssidele (nt sisevõrgule või ettevõtte e-postile) juurdepääsu saamiseks või VPN-teenuse kasutamiseks isiklikul otstarbel võib teil vaja minna virtuaalse privaatvõrgu (VPN) ühendust.

VPN-i konfiguratsiooni kohta saate üksikasjalikumat teavet oma ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuse veebisaidilt.


Turvalise VPN-ühenduse kasutamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **VPN**.
2. VPN-i profiili lisamiseks puudutage valikut **+**.
3. Sisestage ettevõtte IT-administraatorilt või VPN-teenuselt saadud profiiliteave.

VPN-i profiili redigeerimine

1. Puudutage profiili nime kõrval valikut .
2. Muutke teavet vastavalt vajadusele.

VPN-i profiili kustutamine

1. Puudutage profiili nime kõrval valikut .
2. Puudutage valikut **UNUSTA**.

8 Päeva korraldamine

KUUPÄEV JA KELLAAEG

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne värskendamine

Telefoni on võimalik seada kellaiega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt värskendama. Automaatne uuendamine on võrguteenus, mis ei pruugi olenevalt piirkonnast või võrguteenusepakujast olla saadaval.

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg**.
2. Lülitage funktsioon **Kellaaja automaatne seadistamine** sisse.
3. Lülitage funktsioon **Ajatsooni automaatne seadistamine** sisse.

Kella lülitamine 24-tunni vormingusse

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaeg** ja lülitage **24-tunnise vormingu kasutamine** sisse.

ÄRATUSKELL

Äratuse määramine

1. Puudutage valikuid **Kell** > **Äratus**.
2. Äratuse lisamiseks puudutage valikut **+**.
3. Valige tund ja minutid ning puudutage valikut **OK**.
4. Selleks et äratus kindlatel päevadel korduks, puudutage vastavaid nädalapäevi.

Äratuse väljalülitamine

Kui kõlab äratuse heli, tõmmake äratus sõrmega paremale.

KALENDER

Valige kalendri tüüp.

Puudutage valikuid **Kalender** > ≡ ja valige, millist kalendrit soovite näha.

Kui olete mõnele kontole, nt Google'i konto, sisse loginud, kuvatakse telefonis teie kalender.

Sündmuse lisamine

1. Puudutage valikuid **Kalender** > +. sageli tuleb sündmust korrata.
2. Lisage vajalikud üksikasjad.
3. Sündmuse kordamiseks kindlatel päevadel puudutage valikut **Ei korda** ja valige, kui
4. Meeldetuletuse määramiseks puudutage valikut **Lisa teatis** ja määrake kellaeg.
5. Puudutage valikut **Salvesta**.



Näpunäide: Sündmuse redigeerimiseks puudutage soovitud sündmust ja valikut ✎, seejärel muutke andmeid.

Kohtumise kustutamine


1. Puudutage sündmust.
2. Puudutage valikuid ⋮ > **Kustuta**.

9 Kaardid

OTSIGE KOHTI JA HANKIGE JUHISEID

Leidke koht

Google Maps aitab teil konkreetseid paiku ja ettevõtteid leida.


1. Puudutage valikut **Kaardid**.
2. Sisestage otsinguribale otsisõnad, näiteks aadress või kohanimi.
3. Valige kirjutades pakutavate vastete hulgast või puudutage otsimiseks nuppu .

Asukoht kuvatakse kaardil. Kui otsing ei anna tulemust, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõnad õigesti.

Teie praeguse asukoha vaatamine

Puudutage valikuid **Kaardid** > .

Vajalikku kohta jõudmiseks juhiste hankimine

1. Puudutage valikut **Kaardid** ja sisestage sihtkoht otsinguribale.
2. Puudutage valikut **Juhised**. Esile tõstetud ikoon tähistab liikumisviisi, näiteks . Liikumiskiiruse muutmiseks valige otsinguriba alt uus viis.
3. Kui te ei soovi, et alguspunktiks oleks teie praegune asukoht, puudutage valikut **Teie asukoht** ja otsige sobiv alguspunkt.
4. Navigeerimise alustamiseks puudutage valikut **Alusta**.

Kaardil kuvatakse marsruut koos kohalejõudmiseks kuluva ligikaudse ajaga. Üksikasjalike orientiiride saamiseks puudutage valikut **Toimingud**.

10 Rakendused, värskendused ja varukoopiad

RAKENDUSTE HANKIMINE GOOGLE PLAYST

Makseviisi lisamine

Google Play teenuste kasutamiseks peab teie telefoni olema lisatud Google'i konto. Osa Google Play poes saadaolevast sisust on tasuline. Makseviisi lisamiseks puudutage valikut **Play Store**, puudutage Google'i logo otsinguväljal ja seejärel puudutage **Maksed ja tellimused**. Kui ostate sisu Google Play poest, veenduge, et teil oleks makseviisi omaniku luba.

Rakenduste allalaadimine

1. Puudutage valikut **Play Store**.
2. Puudutage rakenduste otsimiseks otsinguriba või valige rakendused meie soovitude hulgast.
3. Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks puudutage rakenduse kirjelduses valikut **Installi**.

Rakenduste nägemiseks minge avakuvale ja tõmmake sõrmega kuva allosast ülespoole.

TELEFONI TARKVARA VÄRSKENDAMINE

Saadaolevate värskenduste installimine

Värskenduste saadavuse kontrollimiseks puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Süsteemi värskendused** > **Otsi värskendusi**.

Kui telefon teavitab teid, et saadaaval on värskendus, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid. Kui teie telefonis on vähe mäluruumi, peate fotod ja muud andmed võib-olla mälukaardile teisaldama.

Enne värskendamise alustamist ühendage seade laadijaga (või veenduge, et seadme aku on piisavalt laetud) ja WiFi-ga, sest värskenduseks vajalikud andmed võivad palju andmesidemahtu kulutada.

ANDMETE VARUNDAMINE

Veendumaks, et teie andmed on kaitstud, kasutage telefoni varundamise funktsiooni. Teie seadme andmed (nt WiFi-võrgu paroolid ja kõneajalugu) ja rakenduste andmed (nt salvestatud failid, seaded ja rakendused) varundatakse kaugserverisse.

Automaatse varundamise sisselülitamine

Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Varukooopia** ja lülitage varundamine sisse.

TEHASESEADETE TAASTAMINE JA PRIVAATSE SISU EEMALDAMINE TELEFONIST

Telefoni lähtestamine

1. Puudutage valikuid **Seaded** > **Süsteem** > **Lähtestamine** > **Kustuta kõik andmed (tehaseandmete lähtestamine)**.
2. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

11 Toote- ja ohutusteave

OHUTUSE TAGAMINE

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Juhiste eiramine võib ohtlikke olukordi tekitada või kohalike seadustega vastuolus olla. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES



Kui mobiilseadme kasutamine pole lubatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistöõde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis võivad omakorda põhjustada tõrkeid seadme töös.

VOLITATUD TEENINDUS



Ainult volitatud töötajad võivad seda toodet paigaldada või parandada, välja arvatud juhul, kui iseparandamise tugi on saadaval. Lisateavet leiate aadressilt www.hmd.com/self-repair.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille HMD Global Oy on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV



Kui teie seade on niiskuskindel, vaadake seadme tehnilistest spetsifikatsioonidest IP-klassi üksikasjalikumate juhiste saamiseks.

KLAASIST OSAD



Seade ja/või selle ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Lõpetage seadme kasutamine enne, kui klaas on vahetatud.

KUULMISE KAITSMINE



Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva juures hoidmisel ettevaatlik.

VÕRGUTEENUSED JA HINNAD

Mõne funktsiooni ja teenuse kasutamiseks või sisu allalaadimiseks (sh tasuta üksused) on vaja võrguühendust. Sellega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline. Mõni funktsioon tuleb võib-olla tellida.



Tähtis. Teie võrguteenuse pakkuja või teenusepakkuja, kelle teenuseid kasutate reisimise ajal, ei pruugi 4G/LTE-standardit toetada. Sel juhul ei pruugi teil olla võimalik helistada ega kõnesid vastu võtta, sõnumeid saata ega vastu võtta või mobiilset andmesideühendust kasutada. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks olukorras, kus täielik 4G-/LTE-teenus pole saadaval, on soovitatav kasutada suurima ühenduskiiruse 4G asemel ühenduskiirust 3G. Selleks puudutage avakuval valikut **Seaded** > **Võrk ja Internet** > **SIM-kaardid** ja määrake jaotises **Eelistatud võrgutüüp** võrgutüübiks **3G**. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

HÄDAABIKÕNED




Tähtis. Ühenduse saamine pole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Enne helistamist tehke järgmist.

- Lülitage telefon sisse.
- Avage telefoni ekraan ja klahvid (kui need on lukus).
- Minge kohta, kus on piisavalt tugev signaal.

Puudutage avakuval valikut .

1. Tippige piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
2. Puudutage valikut .
3. Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge lõpetage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Võimalik, et peate tegema ka järgmist.

- Sisestage SIM-kaart telefoni. Kui teil SIM-kaarti pole, puudutage lukustuskuval valikut **Hädaabikõne**.
- Kui telefon küsib PIN-koodi, puudutage valikut **Hädaabikõne**.
- Lülitage telefonis välja kõnepiirangud, nagu määratud numbrid või piiratud kasutajarühm.
- Kui mobiilsidevõrk pole saadaval, aga pääsete Interneti, võite ka proovida teha Interneti-kõnet.

SEADME HOOLDAMINE

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad tagada seadme töötamise.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib seadet või akut kahjustada.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus ning see võib seadet kahjustada.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Volitamata muudatused võivad seadet kahjustada ja rikkuda raadioseadmeid reguleerivaid eeskirju.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet ega akut maha. Seadme hoolimatu kasutamine võib seda kahjustada.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Seadme värvimine võib takistada selle õiget töötamist.
- Ärge jätke seadet magnetite lähedusse ega magnetvälja mõjualasse.

- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaartile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Selleks et vältida seadme liigset soojenemist, võidakse selle tööd automaatselt aeglustada, ekraan võib videokõne ajal hämarduda, rakendused võidakse sulgeda, laadimine välja lülitada ja vajaduse korral võib seade ise välja lülituda. Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



Viige kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ja toetate materjalide taaskasutust. Elektri- ja elektroonikatooted sisaldavad palju väärtuslikke materjale, sh metallid (nt vask, alumiinium, teras ja magneesium) ning väärismetallid (nt kuld, hõbe ja pallaadium). Kõiki seadme materjale saab kasutada energia- ja materjalitootmise toormena.

LÄBIKRIIPSUTATUD PRÜGIKASTI MÄRK

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, dokumentatsioonis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed ning akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge unustage seadme kõigepealt eemaldada isiklikke andmeid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Viige need jäätmekogumispunkti. Lähima ringlussevõtupunkti kohta teabe saamiseks pöörduge kohalikult jäätmeametilt või lugege HMD tagasivõtuprogrammi ja selle kättesaadavuse kohta teie riigis aadressil www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

AKU- JA LAADIJATEAVE

Aku- ja laadijateave

Teavet selle kohta, kas teie telefonil on eemaldatav aku või mitte, vaadake trükitud kasutusjuhendist.

Eemaldatava akuga seadmed Kasutage selles seadmes ainult laetavat originaalakut. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Mitte-eemaldatava akuga seadmed Ärge üritage akut seadmest välja võtta, sest see võib seadet kahjustada. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Laadige seadet sobiva laadijaga. Laadimispistiku tüüp võib erineda. Laadimisaeg võib olenevalt seadme võimsusest erineda.

Aku ja laadija ohutusteave

Eemaldage laadija seadmest ja pistikupesast pärast seadme laadimise lõppemist. Pange tähele, et pidev laadimine ei tohi kesta kauem kui 12 tundi. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, tühjeneb aja jooksul.

Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Hoidke akut parima jõudluse tagamiseks alati temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Pidage meeles, et aku võib külma temperatuuri käes kiiresti sel määral tühjeneda, et telefon lülitub mõne minuti jooksul välja. Kui olete õues külma käes, hoidke telefon soojas.

Järgige kohalikke eeskirju. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge laske akul olla väga madalal õhurõhul ega jätke seda kõrge temperatuuri kätte, näitaks ärge visake tulle, sest see võib põhjustada aku plahvatamise või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.

Ärge akut demonteerige, lõigake, muljuge, painutage, torgake ega muul viisil kahjustage. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage saastunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole. Ärge modifitseerige akut ega sisestage sellesse võõrkehi. Ärge kastke akut vette ega muusse vedelikku ja hoidke seda niiskuse eest. Aku võib vigastamise korral plahvatada.

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud eesmärgil. Ebaõige kasutamine või heakskiiduta või ühildumatute akude või laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või muid ohtlikke olukordi ning muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses või telefoni müüjal üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat üksnes siseruumides. Ärge laadige akut äikesetormi ajal. Kui

laadija ei ole põhiseadmega kaasas, laadige seadet andmesidekaabli (kuulub komplekti) ja USB-toiteadapteri abil (võidakse müüa eraldi). Saate seadet laadida muude kaablite ja toiteadapteritega, mis ühilduvad USB 2.0 või uuema standardiga ja vastavad riigis kohaldatavatele eeskirjadele ning rahvusvahelistele ja piirkondlikele ohutusstandarditele. Ülejäänud adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ja nende adapteritega laadimine võib kaasa tuua varalise kahju või kehavigastuse ohu.

Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Kui teie telefonil on eemaldatav aku, kehtivad lisaks alljärgnevad juhised.

- Enne kaante või aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eemaldage laadija vooluvõrgust.
- Kui mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida lühis. See võib akut või muud eset kahjustada.

VÄIKESED LAPSED

Seade ja selle tarvikud ei ole mänguasjad. Neil võivad olla väikesed osad. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

MEDITSIINISEADMED

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid kiirgavad seadmed, sh juhtmeta telefonid, võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniseadmete töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniseadme tootjaga, et teha kindlaks, kas seade on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

MEDITSIINILISED IMPLANTAATSEADMED

Võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniliste implantaatseadmete (nagu südamestimulaatorid, insuliinipumbad ja neurostimulaatorid) tootjad jätta traadita side seadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Implantaatseadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke traadita sideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel traadita sideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage traadita sideseade välja.
- Järgige tootja juhiseid meditsiinilise implantaatseadme kohta.

Kui teil on raadiosideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme kooskasutamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

KUULMINE



Hoiatus. Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Ärge kasutage peakomplekti, kui see võib teid ohtu seada.

Mõned raadiosideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

SEADME KAITSMINE OHTLIKU SISU EEST

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu ohtlik sisu. Võtke kasutusele alljärgnevad ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada ründetarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduvustaotluste vastuvõtmisel, Interneti sirvimisel või sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge võtke vastu Bluetooth-ühenduse loomise kutseid, mis pärinevad tundmatutelt seadmetelt.
- Installige ja kasutage teenuseid ja tarkvara ainult usaldusväärsetest allikatest, mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset.
- Installige oma seadmesse ja igasse ühendatud arvutisse viirusetõrje ja muu turvatarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjerakendust. Mitme viirusetõrjerakenduse korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui kasutate eelinstallitud järjehoidjaid ja linke kolmandate isikute veebisaitidele, võtke kasutusele asjakohased ettevaatusabinõud. HMD Global ei toeta neid veebisaitide ega vastuta nende eest mingil moel.

SÕIDUKID

Raadiosignaali võivad häirida sõidukites olevaid valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Lisateavet saate sõiduki või selle seadmete tootjalt. Laske seade sõidukisse paigaldada vaid vastava volitusega spetsialist. Vale paigaldus võib olla ohtlik ja tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik sõidukis olevad raadiosideseadmed on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke tule- ega plahvatusohtlikke aineid seadme, selle osade või tarvikutega samas sõidukiosas. Ärge asetage seadet ega tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

PLAHVATUSOHTLIKUD KESKKONNAD

Plahvatusohtlikes keskkondades (nt tankurite läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm.

Järgige kütuse käitluskohtades, keemiatehastes või lõhkamistöõde piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud keskkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja kohad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.

SERTIFITSEERIMISINFO

See mobiiliseade ei ületa raadiosagedusliku kiirguse piirnormi.

Teie mobiilsideade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse (raadiosageduslike elektromagnetväljade) soovituslikke piirnorme sõltumatult teadusorganisatsioonilt ICNIRP. Need piirnormid sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist. Lubatud piirmäärad põhinevad spetsiifilisel neeldumismääral (Specific Absorption Rate – SAR), mis kajastab peas või kehas ladestuva raadiosagedusliku (RF) energia hulka seadme saatmise ajal. ICNIRP SAR-i piirmäär mobiilsete seadmete puhul on 2,0 W/kg, mis on keskmine 10 g koe kohta.

SAR-i katsed toimuvad tavapärasel tööasendis seadmega, mis edastab suurima sertifitseeritud energiatasemega kõigil sagedusribadel.

Seadme kasutamisel pea vastas või kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või muus seadme hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmete või sõnumite saatmiseks on vaja head võrguühendust. Saatmine võib edasi lükkuda seni, kuni sideühendus on saadaval. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui lubatud.

Tavakasutuse ajal on SAR-i väärtused tavaliselt ülaltoodud väärtustest madalamad. Sest kui kõne jaoks pole vaja täisvõimsust, on teie mobiilseadme võimsus süsteemi tõhustamiseks ja võrguhäirete vähendamiseks automaatselt vähendatud. Mida väiksem on võimsus, seda madalam on SAR-i väärtus.

Seadme mudelitel võivad olla eri versioonid ja mitu väärtust. Aja jooksul võib esineda muutusi koostises ja kujunduses ning mõned muudatused võivad mõjutada SAR-i väärtusi.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.sar-tick.com. Pange tähele, et mobiilsideade võib raadiosageduskiirgust edastada ka siis, kui te parajasti ei helista.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) väitel pole praeguse teadusliku teabe kohaselt vajalik mobiilsideadmete kasutamisel erilisi ettevaatusabinõusid rakendada. Kui soovite vähendada kokkupuudet kiirgusega, soovitatakse piirata seadme kasutust või kasutada vabakäekomplekti, et viia seade peast ja kehast kaugemale. Lisateavet, selgitusi ja arutelusid raadiosagedusliku kokkupuute kohta leiate WHO veebisaidilt aadressil www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Seadme maksimaalse SAR-i väärtuse leiate jaotisest www.hmd.com/sar.

SAATE TEAVET DIGITAALÕIGUSTE HALDUSE (DRM-I) KOHTA

Selle seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

AUTORIÕIGUSED JA MUUD TEATISED

Autoriõigused ja muud teatised

Siin juhendis kirjeldatud teatud toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste saadavus võib erineda piirkonniti ning nõuda aktiveerimist, registreerumist, võrgu- ja/või internetiühendust ning vastavat paketti. Lisateavet saate edasimüüjalt või oma teenusepakkujalt. See seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Selle dokumendi sisu on esitatud olemasoleval kujul. Kui seadus ei määra teisiti, ei anta selle dokumendi täpsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või kindlal otstarbel kasutamise kohta. HMD Global jätab endale õiguse mis tahes ajal seda dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest ette teavitamata.

Kohaldatava seaduse maksimaalselt lubatud ulatuses ei ole HMD Global ega ükski tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav mis tahes andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega mis tahes otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest olenemata selle põhjustest.

Selle dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine või levitamine mis tahes vormis on ilma HMD Globali eelneva kirjaliku loata keelatud. HMD Global teeb pidevat arendustööd. HMD Global jätab endale õiguse muuta ja täiustada selles dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.

HMD Global ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid, ei vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest ega vahenda kaebusi. Rakenduse kasutamisel nõustute, et see rakendus on teile antud olemasoleval kujul.

Kaartide, mängude, muusika ja videote allalaadimise ning piltide ja videote üleslaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete üleandmine. Teie teenusepakkuja võib rakendada andmesidetasu. Mõne kindla toote, teenuse või funktsiooni kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevelikute kohta, küsige oma kohalikult edasimüüjalt.

Mõned omadused, funktsioonid ja toote tehnilised andmed võivad oleneda võrgust ning neile võivad kehtida lisatingimused ja -tasud.

Kõik tehnilised andmed, omadused ja muu teave toodete kohta võib ette teatamata muutuda.

Seadme kasutamisele kehtib ettevõtte HMD Global privaatsuspoliitika, mis on saadaval veebilehel <http://www.hmd.com/privacy>.

Nokia C32 Kasutusjuhend

HMD Global Oy on Nokia telefonide ja tahvelarvutite kaubamärgi ainulitsentsi omanik. Nokia on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärk.

Google, Android ning teised seotud märgid ja logod on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

Bluetoothi sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ning HMD Global kasutab neid litsentsi alusel.