



Nokia G60 5G

Manual do usuário

Índice

1	Sobre este manual do usuário	5
2	Introdução	6
	Mantenha seu celular atualizado	6
	Teclas e componentes	6
	Insira o chip e o cartão de memória	7
	Carregar o celular	8
	Ligue e configure seu celular	9
	Use a tela sensível ao toque (touch screen)	9
	Use seu eSIM	13
3	Proteja o seu celular	14
	Bloqueie ou desbloqueie o celular	14
	Proteja o seu celular através do bloqueio de tela	14
	Proteja o celular com a sua impressão digital	14
	Proteja o seu celular com a sua face	15
	Encontre seu celular perdido	16
4	Recursos básicos	17
	Personalizar seu celular	17
	Notificações	17
	Controle o volume	18
	Correção automática de texto	19
	Vida útil da bateria	20
	Acessibilidade	20
5	Conecte-se com amigos e familiares	21
	Chamadas	21
	Contatos	21
	Envie mensagens	22
	E-mail	22

6	Câmera	24
	Recursos básicos da câmera	24
	Suas fotos e vídeos	24
7	Internet e conexões	26
	Ativar a conexão Wi-Fi	26
	Navegue na internet	26
	Bluetooth®	27
	NFC	28
	VPN	29
8	Organize o seu dia	30
	Data e hora	30
	Despertador	30
	Agenda	31
9	Mapas	32
	Encontre lugares e saiba como chegar	32
10	Aplicativos, atualizações e backups	33
	Baixar aplicativos do Google Play	33
	Atualize o software de seu celular	33
	Faça backup de dados	33
	Restaure as configurações originais e remova conteúdo privado do celular	34
11	Informações de segurança e demais informações sobre o produto	35
	Para sua segurança	35
	Serviços de rede e custos	38
	Chamadas de emergência	38
	Cuide do seu dispositivo	39
	Reciclagem	40
	Símbolo de lata de lixo com uma cruz em cima	40

Informações sobre bateria e carregador	41
Crianças	42
Dispositivos médicos	42
Dispositivos médicos implantados	43
Audição	43
Proteja seu dispositivo contra conteúdo prejudicial	43
Veículos	44
Ambientes com risco de explosão	44
Informações sobre certificação (SAR)	44
Sobre o gerenciamento de direitos digitais	45
Direitos autorais e outros avisos	45

1 Sobre este manual do usuário



Importante: Para obter informações importantes sobre o uso seguro do seu dispositivo e da bateria, leia "Informações do produto e segurança" antes de usar o dispositivo. Para saber como começar a usar seu novo dispositivo, leia o manual do usuário.

2 Introdução

MANTENHA SEU CELULAR ATUALIZADO


O software de seu celular

Mantenha o celular atualizado e aceite as instalações de software à medida que elas forem disponibilizadas para ter acesso aos novos recursos e versões ainda melhores das funções existentes. Atualizações de software também podem otimizar o desempenho do celular.

TECLAS E COMPONENTES

⚠ Importante: Imagens meramente ilustrativas. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos aqui descritos sem aviso prévio.

Seu celular

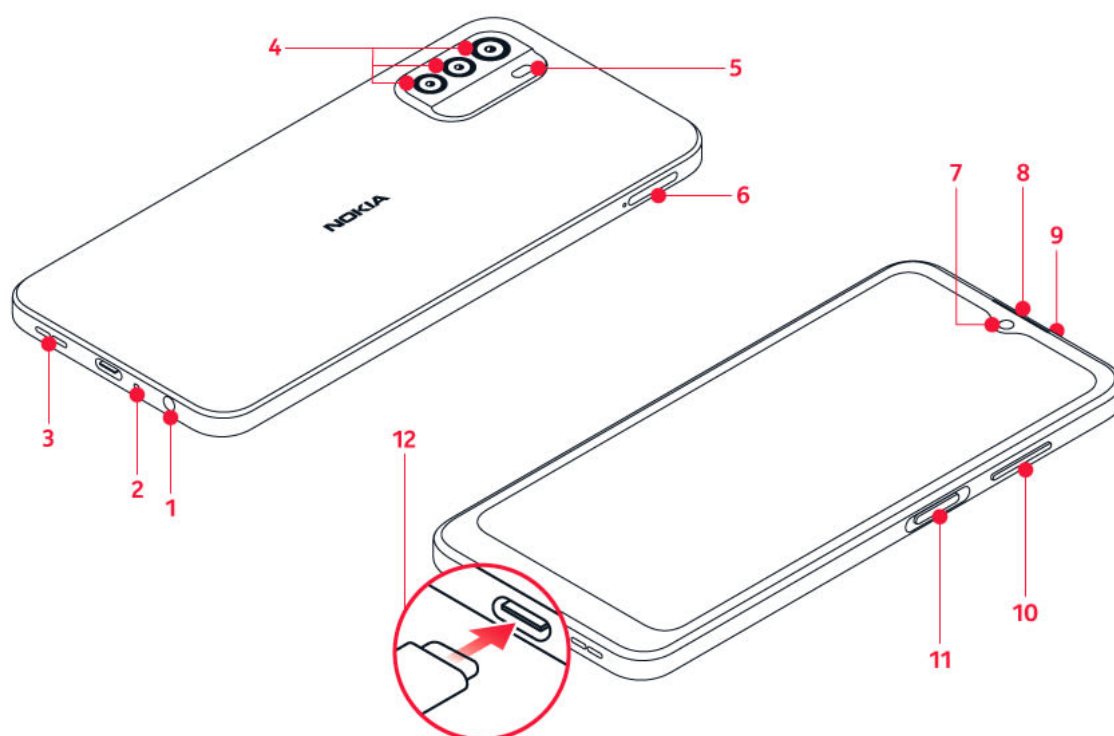

Este manual do usuário se aplica aos seguintes modelos: TA-1479, TA-1490, TA-1481, TA-1475.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Conector do fone de ouvido | 4. Câmera traseira |
| 2. Microfone | 5. Flash traseiro |
| 3. Alto-falante | 6. Bandeja do chip e do cartão de memória |

- | | |
|-------------------|---|
| 7. Câmera frontal | 10. Teclas de volume |
| 8. Saída de áudio | 11. Botão Liga/Desliga/Bloqueio de tela,
sensor de impressão digital |
| 9. Microfone | 12. Conector USB-C |

Alguns acessórios mencionados neste Manual do Usuário, como o carregador, o fone de ouvido ou o cabo de dados, podem ser vendidos separadamente.


Peças e conectores, magnetismo

Não conecte este dispositivo a produtos que criam um sinal de saída, pois isso pode danificá-lo. Não conecte nenhuma fonte de tensão ao conector de áudio. Se você conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido, que não sejam os aprovados para uso com este dispositivo, ao conector de áudio, preste atenção especial aos níveis de volume.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. Materiais metálicos podem ser atraídos para o dispositivo. Não coloque cartões de crédito ou outros cartões de tarja magnética próximos ao dispositivo por longos períodos, pois eles podem ser danificados.

INSIRA O CHIP E O CARTÃO DE MEMÓRIA

Inserir os cartões

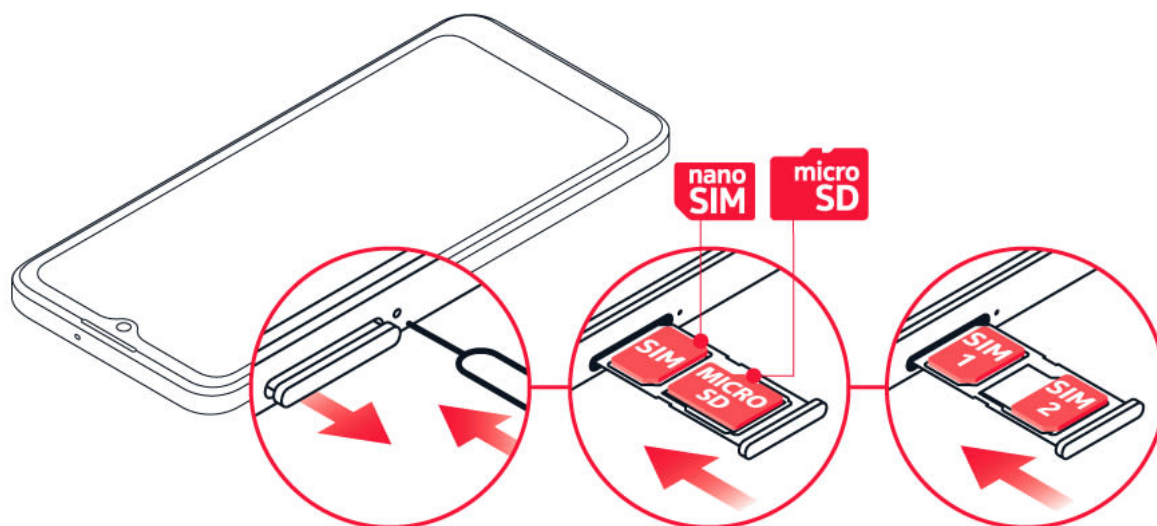

1. Remova a bandeja do chip: Insira a ferramenta para abrir a bandeja no orifício da bandeja e puxe-a para fora.

2. Se você tiver um telefone com chip único, coloque um cartão nano-chip no slot 1 e um cartão de memória no slot 2 da bandeja com as áreas de contato voltadas para baixo. Se você tiver um telefone dual-chip, coloque um cartão nano-chip no slot 1 e um segundo chip ou cartão de memória no slot 2 com as áreas de contato voltadas para baixo.
3. Empurre a bandeja de volta.

Se você tiver um cartão eSIM

Se você tiver um cartão eSIM em vez de um chip físico, ligue o celular e siga as instruções que aparecem nele. Para poder ativar seu eSIM, você precisa de uma conexão Wi-Fi. Para adquirir um cartão eSIM, entre em contato com sua operadora de rede. Se você tiver um celular com chip único, poderá ter apenas um chip, físico ou eSIM, ativo por vez. Se você tiver um celular dual-chip, poderá ter dois chips físicos ou um chip físico e um eSIM ativos ao mesmo tempo. Para obter mais informações sobre cartões eSIM, entre em contato com sua operadora de rede.



Dica: Para descobrir se seu telefone pode usar 2 cartões SIM, consulte a etiqueta na caixa de venda. Se houver 2 códigos IMEI diferentes na etiqueta, o seu celular é dual-chip.




Importante: Não remova o cartão de memória quando um aplicativo estiver usando-o. Fazer isso pode danificar o cartão de memória e o dispositivo e corromper os dados armazenados no cartão.



Dica: Use um cartão de memória microSD rápido de até 1 TB de um fabricante conhecido.

CARREGAR O CELULAR

Carregue a bateria

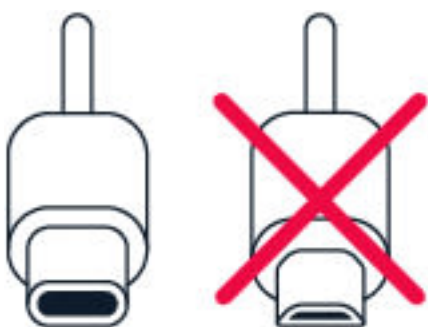

1. Conecte um carregador compatível a uma tomada.
2. Conecte o cabo ao seu celular.

O celular é compatível com o cabo USB-C. Você também pode carregar o celular conectando-o a um computador com um cabo USB. No entanto, isso pode demorar mais.

Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez demore alguns minutos para que o indicador de carga apareça.

LIGUE E CONFIGURE SEU CELULAR

Ligue o celular

Ao ligar o celular pela primeira vez, você receberá as orientações para configurar as conexões de rede e o próprio celular.

1. Pressione e segure a tecla liga/desliga.
2. Escolha seu idioma e região.
3. Siga as instruções que aparecem no celular.

Transfira dados do seu celular anterior

Você pode transferir dados de um celular antigo para o seu novo celular usando sua conta do Google.

Para fazer backup dos dados do seu celular antigo em sua conta do Google, consulte o manual do usuário do celular antigo.

Restaure as configurações dos aplicativos do seu celular Android™ anterior

Se o seu celular anterior era Android, e se você definiu o armazenamento de dados na sua conta Google, é possível restaurar suas configurações de aplicativos e senhas.

1. Toque em **Configurações** > **Senhas e contas** > **Adicionar conta** > **Google**.
2. Selecione quais dados você deseja restaurar em seu novo celular. A sincronização iniciará automaticamente assim que seu celular estiver conectado à Internet.

Desligue o celular

Para desligar seu celular, pressione o botão Liga/Desliga e o botão de aumento de volume simultaneamente e selecione **Desligar**.




Dica: Se quiser desligar o celular segurando a tecla liga/desliga, toque em **Configurações** > **Sistema** > **Gestos** > **Pressione e segure o botão liga/desliga** e desligue a opção **Segurar para abrir Assistente**.

USE A TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN)


Importante: Evite arranhar a tela sensível ao toque (touch screen). Nunca use caneta, lápis ou outro objeto pontiagudo na tela.

Selecione um item e segure-o para arrastá-lo

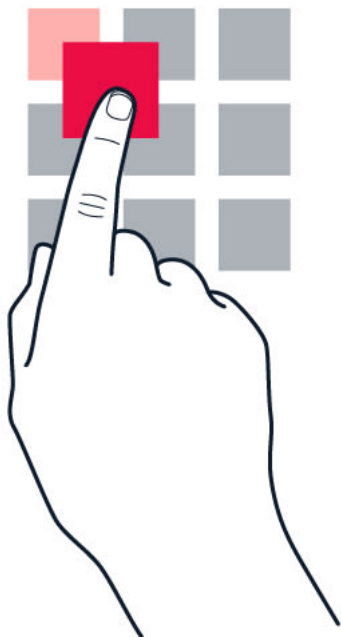


Posicione o dedo sobre o item por alguns segundos e deslize-o pela tela, mantendo a pressão.

Deslize

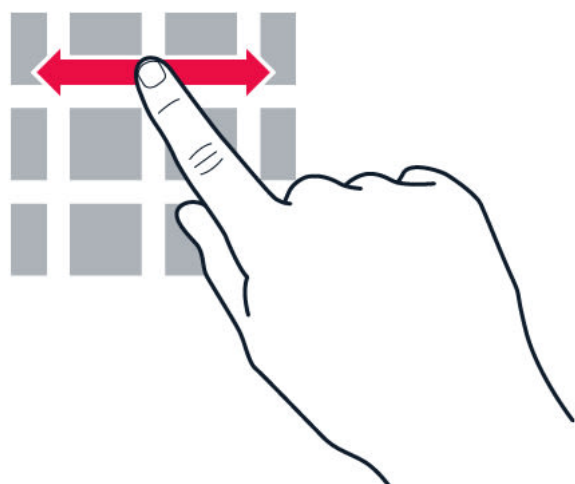


Toque a tela com o dedo e deslize-o na direção que desejar.

Visualize uma lista ou menu mais longo que a tela

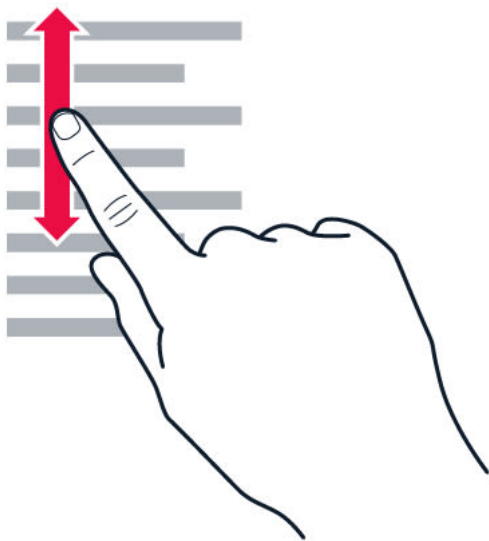

Deslize rapidamente o dedo na tela para cima ou para baixo e afaste o dedo da tela. Para interromper o movimento, toque na tela.

Aumente ou diminua o tamanho de algo que aparece na tela

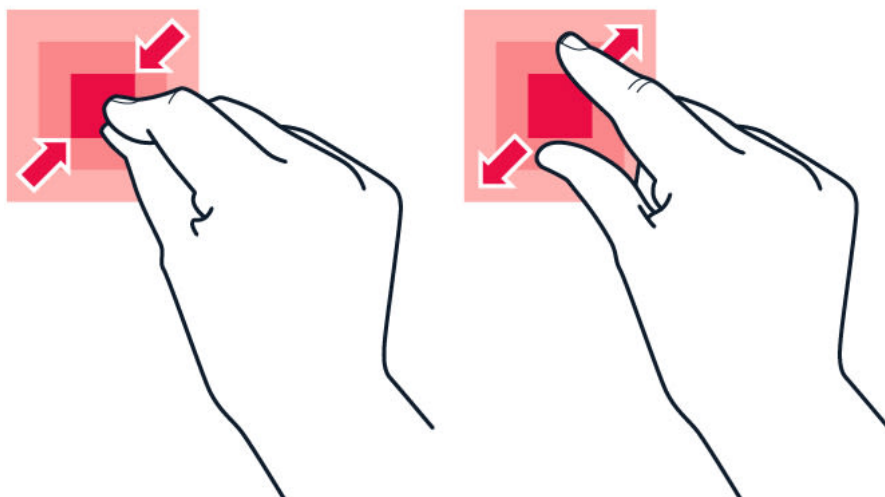

Coloque dois dedos sobre um item, como um mapa, uma foto ou uma página da web, e deslize-os para perto ou para longe um do outro.

Bloqueie a rotação da tela

A tela girará automaticamente quando você girar o celular a 90 graus.

Para que a tela fique apenas no modo retrato, posicione o dedo na parte superior da tela e toque em **Giro automático** > **Desligar**.

Navegar com gestos

Para ativar o uso da navegação por gestos, toque em **Configurações** > **Sistema** > **Gestos** > **Navegação no sistema** > **Navegação por gestos**.

- Para ver todos os seus aplicativos, na tela inicial, deslize para cima.
- Para ir para a tela inicial, deslize de baixo para cima na tela. O aplicativo que você estava usando ficará aberto em segundo plano.
- Para ver quais aplicativos estão abertos, deslize de baixo para cima na tela sem soltar o dedo até ver os aplicativos; depois, solte o dedo. Para ir de um aplicativo aberto para outro, toque nele. Para fechar todos os aplicativos abertos, deslize para a direita todos os aplicativos com o dedo e toque em **LIMPAR TUDO**.
- Para voltar à tela anterior, deslize o dedo a partir da borda direita. O celular se lembrará de todos os aplicativos e sites da web visitados desde a última vez em que a tela foi bloqueada.

Navegar com as teclas

Para ativar as teclas de navegação, toque em **Configurações** > **Sistema** > **Gestos** > **Navegação no sistema** > **Navegação com 3 botões**.

- Para ver todos os seus aplicativos, na tela inicial, deslize o dedo para cima na parte inferior da tela.
- Para ir para a tela inicial, toque em . O aplicativo que você estava usando ficará aberto em segundo plano.
- Para ver quais aplicativos estão abertos, toque em . Para ir de um aplicativo aberto para outro, deslize o dedo para a direita e toque no aplicativo. Para fechar todos os aplicativos abertos, deslize para a direita todos os aplicativos com o dedo e toque em **LIMPAR TUDO**.
- Para voltar para a tela em que você estava, toque em . O celular se lembrará de todos os aplicativos e sites da web visitados desde a última vez em que a tela foi bloqueada.

USE SEU ESIM

Ative seu eSIM

Se você não ativou seu cartão eSIM quando ligou o telefone pela primeira vez, você pode fazer isso nas configurações. Se você não tiver um chip físico inserido em seu celular, precisará de uma conexão Wi-Fi para poder ativar seu eSIM: toque em **Configurações** > **Rede e internet**, e ative o **Wi-Fi**.

1. Toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **Chips**.
2. Se você não tiver um chip físico inserido em seu celular, toque em **Baixar eSIM, em vez disso?**. Se você já tiver um chip físico inserido, toque em **Adicionar eSIM**.
3. Se você recebeu um código QR de sua operadora de rede, digitalize-o com seu celular ou toque em **Precisa de ajuda?** > **Insira-o manualmente** e digite o código que você recebeu de sua operadora de rede.
4. Toque em **Continuar** > **Download** e aguarde até que o eSIM seja baixado no seu celular.
5. Toque em **Configurações** e o eSIM, e ative o **Usar eSIM**.

Você pode ter até 10 cartões eSIM neste celular, dependendo do tamanho deles. Se você não tiver espaço suficiente para seus eSIMs, remova um eSIM em **Configurações**.

Alternar entre eSIMs

Se você tiver vários cartões eSIM e quiser alternar para outro eSIM, toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **Chips**, toque no eSIM que deseja usar e ative **Usar eSIM**.

Alternar para um chip físico

1. Insira um chip no seu celular.
2. O celular se desconecta da rede eSIM. Toque em **OK** para continuar.
3. Depois que o telefone tiver lido o chip, toque no chip e ative **Usar chip**.

Remover um eSIM do seu telefone

Para remover um cartão eSIM do seu celular, toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **Chips**, toque no eSIM que deseja remover e toque em **Apagar eSIM**. Observe, no entanto, que isso não cancela sua assinatura da operadora de rede. Se você quiser usar o eSIM removido em seu celular mais tarde, entre em contato com sua operadora de rede.

3 Proteja o seu celular

BLOQUEIE OU DESBLOQUEIE O CELULAR

Bloqueie o celular

Se você quiser evitar fazer chamadas acidentalmente quando o celular estiver no bolso ou em uma bolsa, poderá bloquear as teclas e a tela.

Para bloquear as teclas e a tela, pressione o botão Liga/Desliga.

Desbloqueie as teclas e a tela

Pressione o botão Liga/Desliga e deslize o dedo para cima pela tela. Se for solicitado, forneça as credenciais adicionais.

PROTEJA O SEU CELULAR ATRAVÉS DO BLOQUEIO DE TELA

Você pode configurar o celular para exigir algum tipo de autenticação para desbloquear a tela.

Defina o bloqueio de tela

1. Toque em **Configurações** > **Segurança** > **Bloqueio de tela**.
2. Escolha o tipo de bloqueio e siga as instruções que aparecem no celular.

PROTEJA O CELULAR COM A SUA IMPRESSÃO DIGITAL

Adicionar uma impressão digital

1. Toque em **Configurações** > **Segurança** > **Impressão digital**.
2. Selecione o método alternativo de desbloqueio que você deseja usar para desbloqueio de tela e siga as instruções que aparecem no celular.


Desbloquear o telefone com o seu dedo

Coloque o dedo cuja impressão digital você salvou no botão Liga/Desliga.

Se houver um erro no sensor de impressão digital e você não conseguir usar métodos alternativos para desbloquear ou restaurar as configurações originais do telefone, ele precisará de serviço da assistência técnica autorizada. O serviço pode estar sujeito a cobrança e é possível que os dados pessoais armazenados no celular sejam apagados. Para obter mais informações, entre em contato com a assistência técnica autorizada mais próxima ou com o revendedor do celular.

PROTEJA O SEU CELULAR COM A SUA FACE

Configure o desbloqueio facial

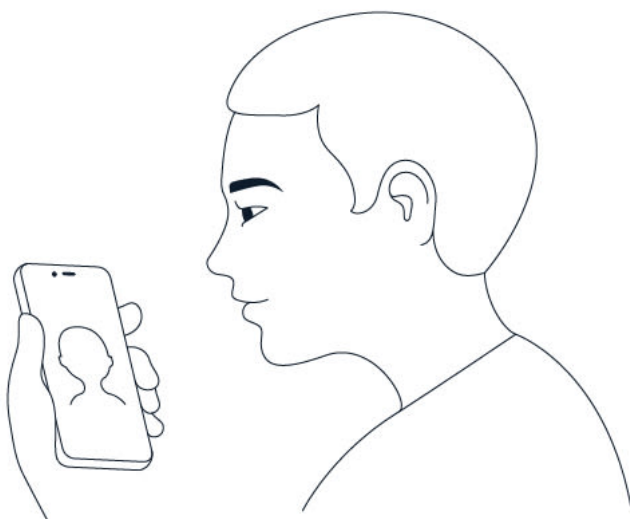

1. Toque em **Configurações** > **Segurança** > **Desbloqueio facial**.
2. Selecione quais métodos alternativos de desbloqueio você deseja usar para desbloquear a tela e siga as instruções que aparecem no celular.

Mantenha os olhos abertos e verifique se a sua face está totalmente visível e não está coberta por nenhum objeto, como um chapéu ou óculos de sol.



Observação: usar a face para desbloquear o celular é menos seguro do que usar uma impressão digital, um padrão ou uma senha. Seu celular pode ser desbloqueado por alguém ou algo com aparência semelhante à sua. O desbloqueio facial pode não funcionar corretamente quando há luz de fundo ou em ambientes muito escuros ou com muita luminosidade.

Desbloqueie o celular com o seu rosto

Para desbloquear o celular, basta ativar a tela e olhar para a câmera frontal.

Se houver um erro de reconhecimento facial e você não conseguir usar métodos alternativos para desbloquear ou restaurar as configurações originais do celular, ele precisará ser levado à assistência técnica autorizada. O serviço pode estar sujeito a cobrança e é possível que os dados pessoais armazenados no celular sejam apagados. Para obter mais informações, entre em contato com a assistência técnica autorizada mais próxima ou com o revendedor do celular.

ENCONTRE SEU CELULAR PERDIDO

Localize ou bloqueie o celular

Se você perder o celular, poderá encontrá-lo, bloqueá-lo ou apagar remotamente o seu conteúdo se tiver feito login em uma Conta do Google. Como padrão, o recurso Localizar meu dispositivo está ativado nos celulares associados a uma Conta do Google.

Para usar o recurso Localizar meu dispositivo, o celular perdido precisa:

- Estar ligado
- Estar com o login ativado para uma Conta do Google
- Conectado a dados móveis ou Wi-Fi
- Visível no Google Play
- Localização ativada
- Ter o recurso Localizar meu dispositivo ativado

Quando o recurso Localizar meu dispositivo se conecta ao celular, você vê a localização do celular e ele recebe uma notificação.

1. Abra android.com/find em um computador, tablet ou celular conectado à Internet e faça login em sua Conta do Google.
2. Se você tiver mais de um celular, selecione o celular perdido na parte superior da tela.
3. No mapa, veja onde está o celular. O local é aproximado e pode não ser preciso.

Se não for possível localizar o dispositivo, o recurso Localizar meu dispositivo mostrará o último local conhecido, se disponível. Para bloquear o celular, ou apagar seu conteúdo, siga as instruções que aparecem no site.

4 Recursos básicos

PERSONALIZAR SEU CELULAR

Altere o papel de parede

Toque em **Configurações** > **Papel de parede e style**.

Altere o toque do telefone


Toque em **Configurações** > **Som** > **Toque do telefone (SIM1)** ou **Toque do telefone (SIM2)** e selecione o toque.

Altere o alerta para nova mensagem

Toque em **Configurações** > **Som** > **Som de notificação padrão**.

NOTIFICAÇÕES

Use o painel de notificações

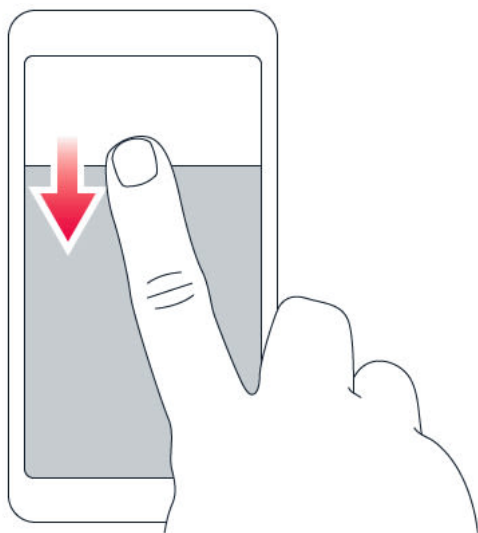


Quando você recebe novas notificações, como mensagens ou chamadas perdidas, os ícones são exibidos na parte superior da tela.

Para ver mais informações sobre as notificações, deslize de cima para baixo na tela. Para fechar a visualização, deslize o dedo para cima na tela.

Para alterar as definições de um aplicativo, toque em **Configurações** > **Notificações** > **Configurações do aplicativo** > **Mais recente** > **Todos os aplicativos** e ative ou desative as notificações do aplicativo.

Use os itens de acesso rápido

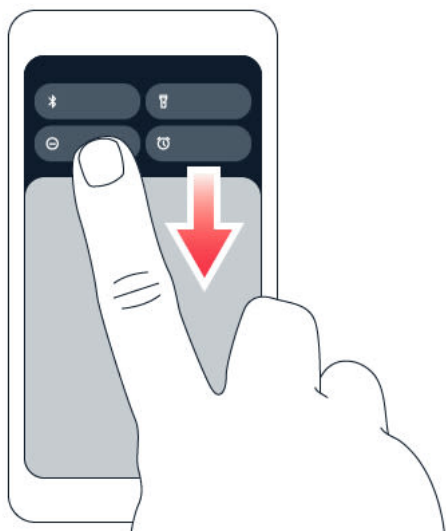

Para ativar recursos, toque no item de acesso rápido correspondente no painel de notificações. Para ver mais itens, arraste o menu para baixo. Para reorganizar ou adicionar novos itens, toque em , pressione e mantenha pressionado um item e arraste-o para outro local.

CONTROLE O VOLUME

Ajuste o volume

Se você tiver dificuldade para ouvir o celular tocando em ambientes barulhentos, ou o volume estiver muito alto durante uma ligação, faça os ajustes necessários usando as teclas de volume na parte lateral do celular.

Não conecte o seu dispositivo a produtos que geram um sinal de saída, pois isso pode danificá-lo. Não conecte nenhuma fonte de energia ao conector de áudio. Preste atenção ao nível de volume ao conectar um dispositivo externo ou fone de ouvido ao conector de áudio, principalmente se não for um acessório aprovado para ser usado com este dispositivo.

Ajuste o volume para mídia e aplicativos

1. Pressione uma tecla de volume para ver a barra de nível de volume.
2. Toque em "...".

3. Arraste o controle deslizante nas barras de nível de volume para a esquerda ou para a direita.
4. Toque em **CONCLUÍDO**.

Ative o modo silencioso

1. Pressione uma tecla de volume.
2. Toque em .
3. Toque em  para configurar seu celular para apenas vibrar ou toque em  para ajustá-lo como silencioso.

CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE TEXTO

Use as palavras sugeridas

Seu celular sugere palavras enquanto você escreve para ajudá-lo a escrever de maneira mais rápida e precisa. As sugestões de palavras podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Quando você começa a digitar uma palavra, seu celular sugere palavras possíveis. Quando a palavra desejada for mostrada na barra de sugestões, selecione-a. Para ver mais sugestões, continue digitando a palavra.



Dica: Se a palavra sugerida estiver marcada em negrito, seu celular a utilizará automaticamente para substituir a palavra que você escreveu. Se a palavra estiver incorreta, continue digitando para ver mais algumas sugestões.

Se você não deseja que o teclado sugira palavras enquanto estiver digitando, desative as correções de texto. Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Teclado na tela**. Selecione o teclado que você normalmente usa. Toque em **Correção de texto** e desative os métodos de correção de texto que não deseja usar.

Corrija uma palavra

Se você perceber que digitou uma palavra incorretamente, clique na palavra para ver sugestões para corrigi-la.

Desative o corretor ortográfico

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Corretor ortográfico** e desative **Usar corretor ortográfico**.

VIDA ÚTIL DA BATERIA

Aumente a vida útil da bateria

Para economizar energia:

1. Sempre carregue totalmente a bateria.
2. Silencie sons desnecessários, como os sons de toque. Toque em **Configurações** > **Som** e selecione quais sons deseja manter.
3. Use fones de ouvido com fio em vez do alto-falante.
4. Configure a tela do telefone para que se apague após um curto período. Toque em **Configurações** > **Tela** > **Tempo limite da tela** e selecione o tempo de inatividade.
5. Toque em **Configurações** > **Tela** > **Nível de brilho**. Para ajustar o brilho, arraste o controle de nível de brilho. Certifique-se de que a opção **Brilho adaptável** esteja desativada.
6. Interrompa a execução de aplicativos em segundo plano.
7. Utilize os serviços de localização apenas quando necessário; desative-os quando não precisar deles. Toque em **Configurações** > **Localização** e desative **Usar localização**.
8. Utilize as conexões de rede apenas quando necessário: Ativar o Bluetooth somente quando necessário. Utilize Wi-Fi em vez de dados móveis para conectar-se à internet. Desabilite a busca por redes Wi-Fi. Toque em **Configurações** > **Rede e internet**, e desative o **Wi-Fi**. Se você estiver ouvindo música ou utilizando o celular de outro modo, mas não quiser fazer ou receber chamadas, ative o modo avião. Toque em **Configurações** > **Rede e internet** e ative o **Modo avião**. O modo avião fecha as conexões com a rede móvel e desativa os recursos sem fio do seu dispositivo.

ACESSIBILIDADE

Aumente o tamanho do texto na tela

1. Toque em **Configurações** > **Acessibilidade** > **Texto e exibição**.
2. Toque em **Tamanho da fonte** e toque no controle deslizante do tamanho da fonte até ajustar o tamanho do texto conforme desejado.

Aumente o tamanho dos itens na tela

1. Toque em **Configurações** > **Acessibilidade** > **Texto e exibição**.
2. Toque em **Tamanho de exibição** e toque no controle deslizante do tamanho de exibição até ajustá-lo tamanho conforme desejado.

5 Conecte-se com amigos e familiares

CHAMADAS

Fazer uma chamada

1. Toque em  > .
2. Digite 0 (DDD) ou 00 (DDI), o código da operadora, o código do país e/ou da cidade e o número de telefone. Para digitar o caractere +, usado para chamadas internacionais, mantenha selecionado 0. O caractere + funciona apenas no exterior. O caractere + pode não funcionar em todas as regiões. Nesse caso, digite o código de acesso internacional diretamente. Para ligar para alguém da sua lista de contatos, toque em  e selecione o contato para o qual deseja ligar.
3. Toque em . Se você tiver um segundo SIM inserido, toque no ícone correspondente para fazer a chamada de um SIM específico.

Como atender uma chamada

Se o seu celular tocar quando a tela estiver desbloqueada, toque em **ATENDER**. Se o seu celular tocar quando a tela estiver bloqueada, deslize o dedo para cima para atender.

Como recusar uma chamada

Se o seu celular tocar quando a tela estiver desbloqueada, toque em **RECUSAR**. Se o seu celular tocar quando a tela estiver bloqueada, deslize o dedo para baixo para recusar a chamada.

CONTATOS

Adicione um contato

1. Toque em **Contatos** > .
2. Preencha as informações.
3. Toque em **SALVAR**.

Salve um contato que aparece no histórico de chamadas

1. Toque em  >  para ver o histórico de chamadas.
2. Toque no número que você deseja salvar.
3. Toque em **Adicionar**. Se for um novo contato, digite as informações do contato e toque em **Salvar**. Se esse contato já estiver na sua lista de contatos, toque em **Adicionar aos existentes**, selecione o contato e toque em **Salvar**.

ENVIE MENSAGENS

Envie uma mensagem

1. Toque em **Mensagens**.
2. Toque em **Iniciar chat**.
3. Para adicionar um destinatário, toque em , digite o número e toque em . Para adicionar um destinatário da sua lista de contatos, comece a digitar o nome e toque no contato.
4. Para adicionar mais destinatários, toque em . Depois de escolher todos os destinatários, toque em **Avançar**.
5. Escreva sua mensagem na caixa de texto.
6. Toque em .

E-MAIL

Você pode enviar e-mails pelo celular quando você estiver fora do escritório.

Adicione uma conta de e-mail

Quando você usar o aplicativo Gmail pela primeira vez, aparecerá uma solicitação para configurar sua conta de e-mail.

1. Toque em **Gmail**.
2. Você pode selecionar o endereço vinculado à sua conta do Google ou tocar em **Adicionar um endereço de e-mail**.
3. Depois de adicionar todas as contas, toque em **ACESSAR GMAIL**.

Envie um e-mail

1. Toque em **Gmail**.
2. Toque em .
3. Na caixa **Para**, digite um endereço ou toque em  > **Adicionar dos contatos**.
4. Digite o assunto da mensagem e escreva o e-mail.
5. Toque em .

6 Câmera

RECURSOS BÁSICOS DA CÂMERA

Tire uma foto

Tire fotos nítidas e vibrantes e guarde os melhores momentos em seu álbum de fotos.

1. Toque em **Câmera**.
2. Escolha o alvo e ajuste o foco.
3. Toque em .

 Mantenha uma distância segura ao usar o flash. Não use o flash muito próximo a pessoas ou animais. Não cubra o flash ao tirar uma foto.

Tire uma selfie

1. Toque em **Câmera** >  para mudar para a câmera frontal.
2. Toque em .

Grave um vídeo

1. Toque em **Câmera**.
2. Para alternar para o modo de gravação de vídeo, toque em **Vídeo**.
3. Toque em  para começar a gravar.
4. Para parar a gravação, toque em .
5. Para voltar ao modo câmera, toque em **Fotografia**.

SUAS FOTOS E VÍDEOS

Veja fotos e vídeos em seu celular

Toque em **Fotos**.

Compartilhe suas fotos e seus vídeos

1. Toque em **Fotos**, toque na foto que deseja compartilhar e em .
2. Selecione como deseja compartilhar a foto ou o vídeo.

Passe fotos e vídeos para o computador

Conecte seu celular ao computador usando um cabo USB compatível. Use o gerenciador de arquivos do seu computador para copiar ou transferir suas fotos e vídeos para o computador.

7 Internet e conexões

ATIVAR A CONEXÃO WI-FI

Ativar o Wi-Fi

1. Toque em **Configurações** > **Rede e internet**.
2. Ative o **Wi-Fi**.
3. Selecione a rede desejada.

Sua conexão Wi-Fi está ativa quando  é exibido na parte superior da tela. Caso ambas conexões estejam disponíveis, o celular utilizará a conexão Wi-Fi.

Importante: Use criptografia para aumentar a segurança da sua conexão Wi-Fi. A utilização da criptografia reduz o risco de acesso de terceiros aos seus dados.

NAVEGUE NA INTERNET

Faça pesquisas na Internet

1. Toque no **Chrome**.
2. Escreva um termo de pesquisa ou um endereço da Web no campo de pesquisa.
3. Toque em  ou selecione uma das correspondências propostas.



Dica: Se o seu provedor de serviços de rede não cobra uma taxa fixa pela transferência de dados, para economizar nos custos de dados, use uma rede Wi-Fi para se conectar à Internet.

Use o celular para conectar o seu computador à Internet

Use a conexão de dados móveis para acessar a Internet com o laptop ou outro dispositivo.

1. Toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **Ponto de acesso e tethering**.
2. Ative o **Ponto de acesso Wi-Fi** para compartilhar sua conexão de dados móveis por Wi-Fi, **Tethering USB** para usar uma conexão USB, **Tethering Bluetooth** para usar o Bluetooth ou **Tethering Ethernet** para usar uma conexão por cabo USB Ethernet.

O outro dispositivo usará os dados de seu plano de dados, o que pode gerar custos. Para obter informações sobre disponibilidade e custos, entre em contato com sua operadora.

BLUETOOTH®

Conectar um dispositivo Bluetooth

1. Toque em **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Bluetooth**.
2. Ative **Usar Bluetooth**.
3. Verifique se o outro dispositivo está ligado. Talvez seja necessário iniciar o processo de pareamento no outro dispositivo. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do outro dispositivo.
4. Toque em **Parear novo dispositivo** e toque no dispositivo com o qual deseja parear na lista de dispositivos Bluetooth descobertos.
5. Talvez seja necessário digitar uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do usuário do outro dispositivo.

Como os dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth se comunicam por ondas de rádio, eles não precisam estar posicionados um em frente ao outro. No entanto, os dispositivos Bluetooth devem estar a uma distância de 10 metros (33 pés) um do outro, e a conexão pode sofrer interferência de obstáculos como paredes ou de outros dispositivos eletrônicos.

Dispositivos pareados poderão ser conectados com o celular quando o recurso Bluetooth estiver ligado. Outros dispositivos poderão detectar seu celular somente quando a configuração de visibilidade do Bluetooth estiver aberta.

Não pareie seu celular com um dispositivo desconhecido nem aceite solicitações de conexão vindas de dispositivos desconhecidos. Isso ajuda a proteger o celular contra conteúdo prejudicial.

Compartilhe conteúdo usando o Bluetooth

Se você deseja compartilhar suas fotos ou outro conteúdo com um amigo, envie-os para o celular dele usando o Bluetooth.

Você pode usar mais de uma conexão Bluetooth de cada vez. Por exemplo, enquanto estiver usando um fone de ouvido Bluetooth, você ainda poderá enviar itens para outro celular.

1. Toque em **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **Bluetooth**.
2. Verifique se a conexão Bluetooth está ativada nos dois celulares e se os celulares estão visíveis um para o outro.
3. Vá para o conteúdo que deseja enviar e toque em  > **Bluetooth**.
4. Na lista de dispositivos Bluetooth encontrados, selecione o celular do seu amigo.
5. Se o outro celular solicitar uma senha, digite-a ou aceite-a e toque em **PAREAR**.

A senha é usada somente quando você se conecta pela primeira vez.

Remova um pareamento

Se você não tiver mais o dispositivo com o qual você pareou seu celular, poderá remover o pareamento.

1. Toque em **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Dispositivos conectados anteriormente**.
2. Toque em  próximo ao nome de um dispositivo.
3. Toque em **ESQUECER**.

NFC

Se o telefone for compatível com Near Field Communication (NFC), você poderá aproximá-lo a acessórios para estabelecer uma conexão e a etiquetas a fim de ligar para alguém ou abrir um site. A funcionalidade NFC pode ser usada com alguns serviços e tecnologias específicas, como aproximar para pagar com seu dispositivo. Esses serviços podem não estar disponíveis em sua região. Para obter informações adicionais sobre a disponibilidade desses serviços, entre em contato com a operadora.

Ativar NFC

1. Toque em **Configurações** > **Dispositivos conectados** > **Preferências de conexão** > **NFC**.
2. Ativar **Usar a NFC**.

Antes de usar o NFC, certifique-se de que a tela e as teclas estejam desbloqueadas.

Usar NFC

A área NFC está na parte traseira de seu celular.

Para conectar seu celular a outro celular ou acessório, ou para ler etiquetas de NFC, basta tocar no outro dispositivo ou etiqueta com a área NFC do seu celular.



Observação: Os aplicativos e serviços de pagamento e emissão de bilhetes são fornecidos por terceiros. A HMD Global não garante nem assume responsabilidade por tais aplicativos ou serviços, incluindo suporte, funcionalidade, transações ou perda de qualquer valor monetário. Após o conserto do telefone, talvez seja necessário adicionar e ativar novamente as informações dos cartões e os aplicativos.

Desconectar o acessório conectado

Se você já não precisa manter o acessório conectado, poderá desconectá-lo.

Aproxime novamente a área NFC do acessório da área NFC do telefone.

Para obter mais informações, consulte o manual do usuário do acessório.

VPN

Talvez você precise usar uma conexão de rede virtual privada (VPN) para acessar os recursos de sua empresa, como a intranet ou o e-mail corporativo, ou usar um serviço de VPN para fins pessoais.

Entre em contato com o administrador de TI de sua empresa para obter detalhes sobre a configuração de VPN ou visite o site do serviço de VPN para obter informações adicionais.

Use uma conexão de VPN segura

1. Toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **VPN**.
2. Para adicionar um perfil de VPN, toque em **+**.
3. Digite as informações do perfil conforme as orientações do administrador de TI de sua empresa ou do serviço de VPN.

Edite um perfil de VPN

1. Toque em  próximo ao nome de um perfil.
2. Altere as informações, conforme solicitado.

Exclua um perfil de VPN

1. Toque em  próximo ao nome de um perfil.
2. Toque em **ESQUECER**.

8 Organize o seu dia

DATA E HORA

Defina data e hora

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Data e hora**.

Atualização automática de data e hora

Você pode configurar o celular para atualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível em determinados países ou operadoras.

1. Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Ative **Definir hora automaticamente**.
3. Ative **Definir fuso horário automaticamente**.

Altere o relógio para o formato de 24 horas

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Data e hora** e ative a opção **Formato de 24 horas**.

DESPERTADOR

Defina um alarme

1. Toque em **Relógio** > **Alarme**.
2. Para adicionar um alarme, toque em **+**.
3. Selecione a hora e os minutos e toque em **OK**.
4. Para definir o alarme para repetir em dias específicos, toque nos dias da semana correspondentes.

Desligue o alarme

Quando o alarme tocar, deslize-o para a direita.

AGENDA

Selecione o tipo de calendário

Toque em **Agenda** > ≡ e selecione que tipo de agenda que você deseja ver.

Se você tiver feito login em uma conta, como sua conta do Google, seu calendário será exibido no celular.

Adicionar um evento

1. Toque em **Calendário** > +. na qual o evento deve se repetir.
2. Adicione os detalhes necessários.
3. Para fazer com que o evento se repita em determinados dias, toque em **Não se repete** e selecione a frequência
4. Para definir um lembrete, toque em **Lembre-me de...** e ajuste a hora.
5. Toque em **Salvar**.



Dica: Para editar um evento, toque no evento desejado e em ✎ e edite os detalhes.

Exclua um compromisso

1. Toque no evento.
2. Toque em ⋮ > **Excluir**.

9 Mapas

ENCONTRE LUGARES E SAIBA COMO CHEGAR

Encontre um lugar

O **Google Maps** ajuda você a encontrar localizações e estabelecimentos comerciais específicos.

1. Toque em **Maps**.
2. Escreva na barra de pesquisa o endereço ou o nome do lugar.
3. Selecione um item na lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque em  para pesquisar.

A localização será mostrada no mapa. Se não forem encontrados resultados de pesquisa, certifique-se de que você escreveu corretamente o nome ou endereço.

Veja sua localização atual

Toque em **Maps** > .

Saiba como chegar a um lugar

1. Toque em **Maps** e insira seu destino na barra de pesquisa.
2. Toque em **Rotas**. O ícone destacado mostra o modo de transporte, por exemplo . Para alterar o modo de transporte, selecione outro ícone na barra de pesquisa.
3. Se você não quiser que o ponto de partida seja sua localização atual, toque em **Seu local** e procure um novo ponto de partida.
4. Toque em **Iniciar** para iniciar a navegação.

A rota será mostrada no mapa, juntamente com uma estimativa do tempo necessário para chegar ao destino. Para ver as instruções detalhadas, toque em **Passos**.

10 Aplicativos, atualizações e backups

BAIXAR APLICATIVOS DO GOOGLE PLAY

Adicione um método de pagamento

Para usar os serviços do Google Play, é necessário ter uma conta do Google adicionada ao seu celular. Alguns conteúdos disponíveis no Google Play podem estar sujeitos a cobrança. Para adicionar uma forma de pagamento, toque em **Play Store**, toque no logotipo do Google no campo de pesquisa e, em seguida, em **Pagamentos e assinaturas**. Antes de adquirir conteúdos através do Google Play, assegure-se de que você conta com a autorização do titular do cartão ou outro método de pagamento.

Baixe aplicativos

1. Toque em **Play Store**.
2. Toque na barra de pesquisa para procurar por aplicativos ou selecione os aplicativos que aparecem nas recomendações.
3. Na descrição do aplicativo, toque em **Instalar** para baixar e instalar o aplicativo.

Para ver seus aplicativos, vá para a tela inicial e deslize o dedo para cima na parte inferior da tela.

ATUALIZE O SOFTWARE DE SEU CELULAR

Instale as atualizações disponíveis

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Atualização do sistema** > **Verificar atualizações** para saber se há atualizações disponíveis.

Quando seu celular avisar que uma atualização está disponível, simplesmente siga as instruções que aparecem no celular. Se seu celular tiver pouca memória, talvez seja necessário mover fotos e outros itens para um cartão de memória.

Antes de iniciar a atualização, conecte um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tenha carga suficiente e conecte-se ao Wi-Fi, pois as atualizações podem consumir muitos dados móveis.

FAÇA BACKUP DE DADOS

Para garantir que seus dados estejam seguros, use o recurso de backup do seu celular. Será feito automaticamente o backup dos dados do seu dispositivo (como senhas Wi-Fi e histórico de chamadas) e dados de aplicativos (como configurações e arquivos armazenados pelos aplicativos).

Ative o backup automático

Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Backup** e ative o backup.

RESTAURE AS CONFIGURAÇÕES ORIGINAIS E REMOVA CONTEÚDO PRIVADO DO CELULAR

Restaure as configurações de fábrica do celular

1. Toque em **Configurações** > **Sistema** > **Redefinir opções** > **Limpar todos os dados (redefinir para a configuração original)**.
2. Siga as instruções que aparecem no celular.

11 Informações de segurança e demais informações sobre o produto

PARA SUA SEGURANÇA

Leia estas instruções básicas. A falta de atenção a essas regras pode oferecer perigo ou ser contra as leis e os regulamentos locais. Para obter informações adicionais, leia o manual do usuário na íntegra.

DESLIGUE O DISPOSITIVO EM ÁREAS RESTRITAS



Desligue o dispositivo quando o uso de dispositivos móveis for proibido ou quando houver a possibilidade de oferecer perigo ou causar interferência. Por exemplo, quando estiver a bordo de uma aeronave, em hospitais ou próximo a equipamentos médicos, combustíveis, produtos químicos ou áreas de detonação. Respeite todas as instruções em áreas restritas.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR



Respeite todas as leis locais aplicáveis. Sempre mantenha as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. Ao dirigir, a segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação.

INTERFERÊNCIA



Dispositivos sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar a sua operação.

SERVIÇO AUTORIZADO



Somente técnicos autorizados podem instalar ou consertar este produto.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não conecte produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



Se o dispositivo for resistente à água, consulte a classificação IP nas especificações técnicas do dispositivo para obter orientações mais detalhadas.

PEÇAS DE VIDRO



O dispositivo e/ou a tela é feita de vidro. Esse vidro pode se quebrar se o dispositivo cair em uma superfície dura ou sofrer um impacto significativo. Se o vidro se quebrar, não toque nas peças de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro quebrado do dispositivo. Pare de usar o dispositivo até que o vidro seja substituído pela assistência técnica autorizada.

PROTEJA SUA AUDIÇÃO



Para evitar danos à audição, não se exponha a níveis de volume muito altos por períodos prolongados. Tenha cuidado ao segurar o dispositivo próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver em uso.

SAR



Este dispositivo atende às diretrizes de exposição à radiofrequência quando usado em posição normal, junto ao ouvido, ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm (5/8 polegadas) do corpo. Os valores máximos de SAR específicos podem ser encontrados na seção Informações sobre certificação (SAR) deste manual do usuário. Para obter mais informações, acesse www.sar-tick.com.

Os dispositivos celulares podem efetuar transmissões mesmo quando não houver qualquer chamada ativa.

SERVIÇOS DE REDE E CUSTOS

O uso de alguns recursos e serviços e o download de conteúdo, incluindo itens gratuitos, requerem uma conexão de rede. Isso pode causar a transferência de grandes volumes de dados, o que pode resultar em custos de dados. Talvez você também precise assinar alguns recursos.

Importante: Talvez a conexão 5G não seja compatível com sua operadora ou a que você usa em viagens. Peça detalhes à sua operadora. Se a operadora não for compatível com 5G, é recomendável alterar a velocidade de conexão mais alta de 5G para 4G. Para fazer isso, na tela inicial, toque em **Configurações** > **Rede e internet** > **Chips** e altere o **Tipo de rede preferencial** para **4G**.

Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Nota: Pode haver restrições ao uso de rede Wi-Fi em alguns países. Por exemplo, na UE, a rede Wi-Fi de 5150 a 5350 MHz pode ser utilizada apenas em ambientes internos e, nos EUA e no Canadá, a rede Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz pode ser utilizada apenas em ambientes internos. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Importante: Não é possível garantir conexões em todas as condições. Nunca confie exclusivamente em um telefone sem fio para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Antes de fazer uma chamada de emergência:

- Coloque um cartão SIM no telefone.

- Ligue o telefone.
- Desbloqueie a tela e as teclas do telefone, caso estejam bloqueadas.
- Leve-o a um local com a intensidade de sinal adequada.

Na tela inicial, toque em .

1. Digite o número de emergência oficial do local em que se encontra. Os números para chamadas de emergência variam conforme o local.
2. Toque em .
3. Forneça as informações necessárias com a máxima precisão possível. Não encerre a chamada até receber permissão para fazê-lo.

Talvez também seja necessário:

- Se seu telefone solicitar um código PIN, toque em **Emergência**.
- Desativar as restrições de chamada no telefone, como bloqueios de chamada, discagem fixa ou grupo de usuários fechado.
- Se a rede celular estiver indisponível, você também poderá tentar fazer uma chamada via Internet, se puder acessar a Internet.

CUIDE DO SEU DISPOSITIVO

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e os acessórios com cuidado. As sugestões a seguir ajudam a manter o dispositivo em funcionamento.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais que provocam corrosão dos circuitos eletrônicos.
- Não use ou guarde o dispositivo em áreas empoeiradas ou sujas.
- Não guarde o dispositivo em altas temperaturas. As altas temperaturas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danificá-lo.
- Não abra o dispositivo de forma diferente da especificada no manual do usuário.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar os regulamentos que regem os dispositivos de rádio.
- Não derrube, bata nem faça movimentos bruscos com o dispositivo ou com a bateria. O manuseio brusco pode quebrá-los.
- Use apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode

- impedir o funcionamento adequado.
- Mantenha o dispositivo longe de ímãs ou campos magnéticos.
- Para manter seus dados importantes seguros, armazene-os em pelo menos dois locais separados, como dispositivo, cartão de memória ou computador, ou anote informações importantes.

Durante a operação prolongada, o dispositivo poderá se aquecer. Na maioria dos casos, isso é normal. Para evitar o superaquecimento, o dispositivo poderá ficar automaticamente mais lento, escurecer a tela durante uma chamada de vídeo, fechar aplicativos, desativar o carregamento e, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

RECICLAGEM



Sempre devolva seus produtos eletrônicos, baterias e embalagens usados a pontos de coleta especializados. Dessa forma, você ajuda a evitar o descarte descontrolado de lixo e a promover a reciclagem de materiais. Os produtos eletroeletrônicos contêm diversos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados na forma de materiais e energia.

SÍMBOLO DE LATA DE LIXO COM UMA CRUZ EM CIMA

Símbolo de lata de lixo com uma cruz em cima



O símbolo do contentor de lixo riscado presente no produto, na bateria, na documentação ou na embalagem serve para lembrar que todos os componentes elétricos e eletrônicos e as baterias devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Lembre-se de

remover primeiro os dados pessoais do dispositivo. Não descarte esses produtos como lixo doméstico: leve-os para reciclagem. Para obter informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade de resíduos local ou leia sobre o programa de devolução da HMD e sua disponibilidade em seu país em www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMAÇÕES SOBRE BATERIA E CARREGADOR

Informações sobre baterias e carregadores

Para verificar se o celular tem uma bateria removível ou não removível, consulte o manual impresso.

Dispositivos com bateria removível Use seu dispositivo apenas com uma bateria recarregável original. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que os tempos de conversação e espera são inferiores aos normais, adquira uma nova bateria.

Dispositivos com bateria não removível Não tente remover a bateria, pois isso poderá danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, com o tempo, ela se tornará inutilizável. Quando se tornar evidente que os tempos de conversação e espera são inferiores aos normais, leve o dispositivo à assistência técnica autorizada mais próxima para substituir a bateria.

Carregue seu dispositivo com um carregador compatível. O tipo de plugue do carregador pode variar. O tempo de carregamento pode variar dependendo da capacidade do dispositivo.

Informações de segurança sobre bateria e carregador

Quando o carregamento do seu dispositivo estiver completo, desconecte o carregador do dispositivo e da tomada elétrica. Observe que o carregamento contínuo não deve exceder 12 horas. Se não for usada, uma bateria totalmente carregada perderá a carga ao longo do tempo.

Temperaturas extremas reduzem a capacidade e a vida útil da bateria. Sempre mantenha a bateria entre 15 °C e 25 °C (59 °F e 77 °F) para obter o desempenho ideal. Um dispositivo com uma bateria quente ou fria talvez não funcione temporariamente. Observe que a bateria pode se descarregar rapidamente em baixas temperaturas e perder energia suficiente para desligar o celular em minutos. Quando você estiver ao ar livre em temperaturas frias, mantenha seu celular protegido.

Obedeça aos regulamentos locais. Recicle quando possível. Não descarte como lixo doméstico.

Não exponha a bateria a pressão de ar extremamente baixa ou a temperatura extremamente alta como, por exemplo, jogá-la no fogo, pois isso pode causar a explosão da bateria ou vazar líquido ou gás inflamável.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure nem danifique a bateria de qualquer forma. Se a bateria vazar, não deixe o líquido tocar a pele ou os olhos. Se isso acontecer, lave imediatamente as áreas afetadas com água ou procure ajuda médica. Não modifique, não tente inserir objetos estranhos na bateria, nem mergulhe ou exponha a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para os fins a que se destinam. O uso inadequado ou o uso de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis pode apresentar um risco de incêndio, explosão ou outro risco e invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se você acredita que a bateria ou o carregador estão danificados, leve-o ao centro de serviço ou ao seu revendedor antes de continuar a utilizá-lo. Nunca use uma bateria ou um carregador danificado. Utilize o carregador somente em ambientes fechados. Não carregue seu dispositivo durante uma tempestade com raios. Quando o carregador não estiver incluído no pacote de vendas, carregue o dispositivo usando o cabo de dados incluído) e um adaptador de energia USB (pode ser vendido separadamente). Você pode carregar o dispositivo com cabos e adaptadores de energia de terceiros que estejam em conformidade com USB 2.0 ou posterior, com os regulamentos do país e os padrões regionais e internacionais de segurança. Outros adaptadores podem não atender aos padrões de segurança aplicáveis e o carregamento com tais adaptadores pode apresentar risco de danos materiais ou lesões pessoais.

Para desconectar um carregador ou acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Além disso, as condições a seguir serão aplicáveis se seu dispositivo tiver uma bateria removível:

- Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover qualquer tampa ou a bateria.
- Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objeto metálico tocar as tiras de metal da bateria. Isso pode danificar a bateria ou outro objeto.

CRIANÇAS

Seu dispositivo e acessórios não são brinquedos. Eles podem conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

DISPOSITIVOS MÉDICOS

A operação de equipamentos radiotransmissores, incluindo celulares, poderá interferir na função de dispositivos médicos protegidos de forma inadequada. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo médico para determinar se ele está devidamente protegido contra energia de rádio externa.

DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS

Para evitar uma potencial interferência, os fabricantes de dispositivos médicos implantados, como marca-passos cardíacos, bomba de insulina e neuroestimuladores, recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um dispositivo sem fio e o dispositivo médico. As pessoas que possuem esses dispositivos devem:

- Mantenha sempre o dispositivo sem fio a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) de distância do dispositivo médico.
- Não carregue o dispositivo sem fio no bolso do peito.
- Segure o dispositivo sem fio no ouvido oposto ao dispositivo médico.
- Desligue o dispositivo sem fio se houver qualquer motivo para suspeitar de interferência.
- Siga as instruções do fabricante do dispositivo médico implantado.

Se você tiver dúvidas sobre a utilização do seu dispositivo sem fio com um dispositivo médico implantado, consulte um médico.

AUDIÇÃO



Aviso: Ao usar o fone de ouvido, sua capacidade de ouvir sons externos pode ser afetada. Não use o fone de ouvido quando isso puder colocar a sua segurança em risco.

Alguns dispositivos sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos.

PROTEJA SEU DISPOSITIVO CONTRA CONTEÚDO PREJUDICIAL

Seu dispositivo está sujeito a vírus e a outros tipos de conteúdos prejudiciais. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Elas podem conter vírus ou ser, de alguma forma, prejudiciais ao dispositivo ou ao seu computador.
- Tenha cuidado ao aceitar solicitações de conectividade, navegar na Internet ou baixar conteúdo. Não aceite conexões Bluetooth de fontes não confiáveis.
- Instale e use apenas serviços e software de fontes confiáveis e que ofereçam segurança e proteção adequadas.
- Instale antivírus e outros softwares de segurança em seu dispositivo e em qualquer computador conectado. Use apenas um aplicativo de antivírus por vez. O uso de mais de um aplicativo desse tipo pode afetar o desempenho e a operação do dispositivo e/ou do computador.
- Se você acessar marcadores pré-instalados e links para sites de terceiros, tome as devidas precauções. A HMD Global não aprova nem assume qualquer responsabilidade por esses sites.

VEÍCULOS

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo ou de seu equipamento. Somente a assistência técnica autorizada deverá instalar o dispositivo em um veículo. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e invalidar a garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Não coloque o dispositivo nem os acessórios na área de acionamento dos airbags.

AMBIENTES COM RISCO DE EXPLOÇÃO

Desligue o dispositivo em ambientes com risco de explosão, como ao lado de bombas de gasolina. Faíscas podem provocar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou em morte. Observe as restrições em áreas com combustível, indústrias químicas ou locais onde se realizam operações que envolvem detonação de explosivos. Áreas com risco de explosão podem não ter sido identificadas com clareza. Essas áreas geralmente são locais onde existem avisos para desligar o motor, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos e áreas em que se verifica a presença de produtos químicos ou partículas. Verifique com os fabricantes de veículos movidos a gás liquefeito de petróleo (tais como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nesses tipos de veículos.

INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÃO (SAR)

Este telefone celular atende às diretrizes de exposição a ondas de rádio. O seu aparelho é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi desenvolvido para não ultrapassar os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes emitidas pela organização científica independente ICNIRP. As diretrizes incluem margens de segurança substanciais para garantir a segurança de todos, independentemente de idade e estado de saúde. As diretrizes de exposição são baseadas na Taxa de Absorção Específica (SAR), que representa a quantidade de energia de radiofrequência (RF) que se acumula na cabeça ou no corpo quando o dispositivo está efetuando uma transmissão. O limite de SAR estabelecido pelo ICNIRP para telefones celulares é de 2,0 W/kg, distribuídos por 10 gramas de tecido. Os testes de SAR são realizados com o dispositivo em posições normais de operação, efetuando transmissões no nível máximo de energia segundo a certificação correspondente, em todas as faixas de frequência. Este dispositivo está de acordo com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando usado junto à cabeça ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm (5/8 polegadas) do corpo. Porta celulares, suportes e acessórios similares não devem conter componentes metálicos e devem manter a distância mínima do corpo descrita acima. Para enviar dados ou mensagens, é necessário ter uma boa conexão com a rede. O envio poderá ser adiado até que uma boa conexão esteja disponível. Siga as instruções de distância de separação até que o envio seja concluído. Durante o uso normal, os valores de SAR normalmente ficam

bem abaixo dos valores mencionados acima. Isso ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para diminuir a interferência na rede, a potência de operação do seu telefone celular é automaticamente reduzida quando a potência total não é necessária para a chamada. Quanto menor a saída de potência, menor será o valor de SAR. Os modelos dos aparelhos podem apresentar versões diferentes e mais de um valor de SAR. Alterações nos componentes e no design podem ocorrer ao longo do tempo, e algumas dessas alterações podem afetar os valores de SAR. Para obter mais informações, acesse www.sar-tick.com. Os telefones celulares podem efetuar transmissões mesmo quando não houver qualquer chamada ativa. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de tomar precauções especiais ao usar telefones celulares. Se você quiser reduzir sua exposição, recomenda-se limitar o uso ou utilizar um kit viva-voz para manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo. Para ter acesso a mais informações, explicações e discussões sobre a exposição à RF, visite o site da OMS www.who.int/peh-emf/en. Seu telefone celular também foi projetado para atender aos requerimentos de exposição às ondas de rádio estabelecidos pela Anatel. O limite de SAR para telefones celulares é de 2,0 W/kg e o valor de SAR mais alto para este modelo de aparelho ao ser testado junto à orelha é 0,93 W/kg. Como os telefones celulares oferecem diversas funções, eles podem ser usados em outras posições, como junto ao corpo. Neste caso o valor mais alto de SAR segundo os testes é 1,95 W/kg quando posicionado a 0 cm do corpo.

SOBRE O GERENCIAMENTO DE DIREITOS DIGITAIS

Ao usar este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, bem como a privacidade e os direitos de terceiros, incluindo os direitos autorais. A proteção de direitos autorais pode impedir que você copie, modifique ou transfira fotos, músicas e outros tipos de conteúdo.

DIREITOS AUTORAIS E OUTROS AVISOS

Direitos autorais e outros avisos

A disponibilidade de alguns produtos, recursos, aplicativos e serviços descritos neste manual pode variar de acordo com a região e exigir ativação, inscrição, conectividade de rede e/ou Internet e um plano de serviço apropriado. Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor ou com a operadora. Este dispositivo pode conter produtos, tecnologia ou software sujeitos a leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos e de outros países. É vedado qualquer uso contrário às referidas leis.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra". Salvo nos casos em que a legislação em vigor o exija, nenhuma garantia de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização e adequação para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, à confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A HMD Global reserva para si o direito de revisar este documento ou de retirá-lo do site a qualquer momento, sem aviso prévio.

No limite permitido pela lei aplicável, nem a HMD Global nem qualquer um de seus licenciados poderão ser, em hipótese alguma, responsabilizados por quaisquer perdas de dados ou rendas, danos emergentes, indiretos ou morais e lucros cessantes, seja qual for a causa.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da HMD Global. A HMD Global adota uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos aqui descritos sem aviso prévio.

A HMD Global não faz qualquer declaração, não fornece garantia nem assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, pelo conteúdo ou pelo suporte aos usuários finais de aplicativos de terceiros fornecidos com o dispositivo. Ao utilizar um aplicativo, você reconhece que ele é fornecido no estado em que se encontra.

O download de mapas, jogos, músicas e vídeos e o upload de imagens e vídeos podem envolver a transferência de grandes volumes de dados. Algumas operadoras podem cobrar pela transmissão dos dados. A disponibilidade de produtos, serviços e recursos específicos pode variar conforme a região. Consulte o revendedor local para obter mais detalhes e informações sobre a disponibilidade de opções de idioma.

Determinados recursos, funções e especificações do produto podem depender da rede e estar sujeitos a termos, condições e cobranças adicionais.

Todas as especificações, os recursos e outras informações fornecidas sobre o produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Política de Privacidade da HMD Global, disponível em <http://www.hmd.com/privacy>, aplica-se ao seu uso do dispositivo.

A HMD Global Oy é a titular exclusiva da licença de uso da marca Nokia para celulares e tablets. Nokia é marca registrada da Nokia Corporation.

Android, Google e outras marcas e logotipos relacionados são marcas comerciais da Google LLC.

Snapdragon é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. Snapdragon é uma marca comercial ou registrada da Qualcomm Incorporated.

A marca e os logotipos Bluetooth pertencem à Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso dessas marcas pela HMD Global é feito sob licença.

Potência máxima de transmissão

- | | |
|---|--|
| • GSM 850, 900: 35 dBm | dBm |
| • GSM 1800, 1900: 32 dBm | • 5G NR n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78: 25,5 dBm |
| • WCDMA 1, 2, 5, 8: 25 dBm | • Bluetooth 2400-2483,5 MHz: 11 dBm |
| • LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41: 25 | |

- WLAN 2400-2483,5 MHz: 17 dBm
- WLAN 5150-5250: 16,5 dBm
- WLAN 5250-5350 MHz: 16,87 dBm
- WLAN 5470-5725 MHz: 17,50 dBm
- NFC: -19,62 dBuA/m@3m

OZO



OZO é uma marca comercial da Nokia Technologies Oy.