



Nokia T10

Lietotāja rokasgrāmata

Satura rādītājs

1	Par šo lietotāja rokasgrāmatu	4
2	Darba sākšana	5
	Taustiņi un daļas	5
	SIM un atmiņas karšu ievietošana	6
	Planšetdatora uzlādēšana	7
	Planšetdatora ieslēgšana un uzstādīšana	8
	Planšetdatora bloķēšana un atbloķēšana	8
	Skārienekrāna lietošana	8
3	Pamatinformācija	12
	Skaļuma regulēšana	12
	Automātiska teksta labošana	12
	Akumulatora darbības laiks	13
	Vadība	13
4	Planšetdatora aizsardzība	15
	Aizsargājiņi planšetdatoru, izmantojot ekrāna bloķēšanu	15
	Planšetdatora aizsargāšana, izmantojot sejas datus	15
5	Kamera	16
	Pamatinformācija par kameru	16
	Fotoattēli un video	16
6	Internets un savienojumi	18
	Wi-Fi aktivizēšana	18
	Tīmekļa pārlūkošana	18
	Bluetooth®	18
	VPN	20

7	Dienas plānošana	21
	Datums un laiks	21
	Modinātājs	21
	Kalendārs	22
8	Kartes	23
	Vietu atrašana un norāžu saņemšana	23
9	Lietotnes, atjauninājumi un dublējumi	24
	Lietotņu iegūšana pakalpojumā Google Play	24
	Planšetdatora programmatūras atjaunināšana	24
	Datu dublēšana	25
	Sākotnējo iestatījumu atjaunošana un personiskā satura izņemšana	25
10	Informācija par produktu un drošību	26
	Jūsu drošībai	26
	Tīkla pakalpojumi un izmaksas	29
	Ierīces apkope	29
	Otrreizēja pārstrāde	30
	Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols	30
	Informācija par akumulatoru un lādētāju	30
	Mazi bērni	32
	Dzirde	32
	Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura	32
	Transportlīdzekļi	32
	Sprādzienbīstama vide	33
	Informācija par sertifikāciju	33
	Par digitālā satura tiesību pārvaldību	34
	Autortiesības un cita informācija	34

1 Par šo lietotāja rokasgrāmatu




Svarīgi! Lai iegūtu svarīgu informāciju par ierīces un akumulatora drošu lietošanu, pirms ierīces lietošanas izlasiet sadaļu "Informācija par produktu un drošību". Lai uzzinātu, kā sākt darbu ar jauno ierīci, izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

2 Darba sākšana

TAUSTIŅI UN DAĻAS

Jūsu planšetdators

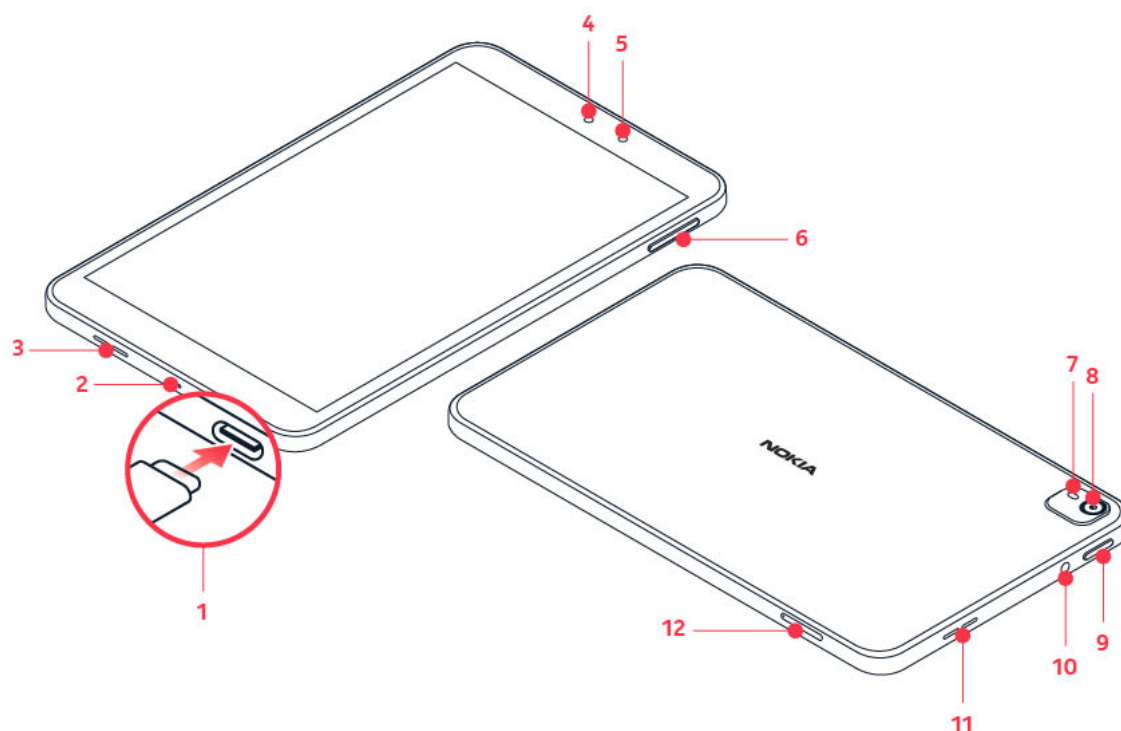

Šī lietotāja rokasgrāmata attiecas uz šiem modeļiem: TA-1457, TA-1462, TA-1472, TA-1503, TA-1512.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. USB savienotājs | 8. Kamera |
| 2. Mikrofons | 9. Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš |
| 3. Skaļrunis | 10. Austiņu savienotājs |
| 4. Priekšējā kamera | 11. Skaļrunis |
| 5. Gaismas sensors | 12. SIM un atmiņas kartes slots (TA-1457, TA-1462, TA-1503, TA-1512), atmiņas kartes slots (TA-1472) |
| 6. Skaļuma regulēšanas taustiņi | |
| 7. Zibspuldze | |

Daži šajā lietotāja rokasgrāmatā minētie piederumi (piemēram, lādētājs, austiņas vai datu kabelis), iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi.


Daļas un savienotāji, magnētisms

Nepievienojiet produktiem, kas rada izvades signālu, jo tas var sabojāt ierīci. Nepievienojiet audio savienotājam strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citas kartes ar magnētisko joslu ilgstoši, pretējā gadījumā kartes var tikt bojātas.


SIM UN ATMIŅAS KARŠU IEVIETOŠANA

Karšu TA-1457, TA-1462, TA-1503, TA-1512 ievietošana

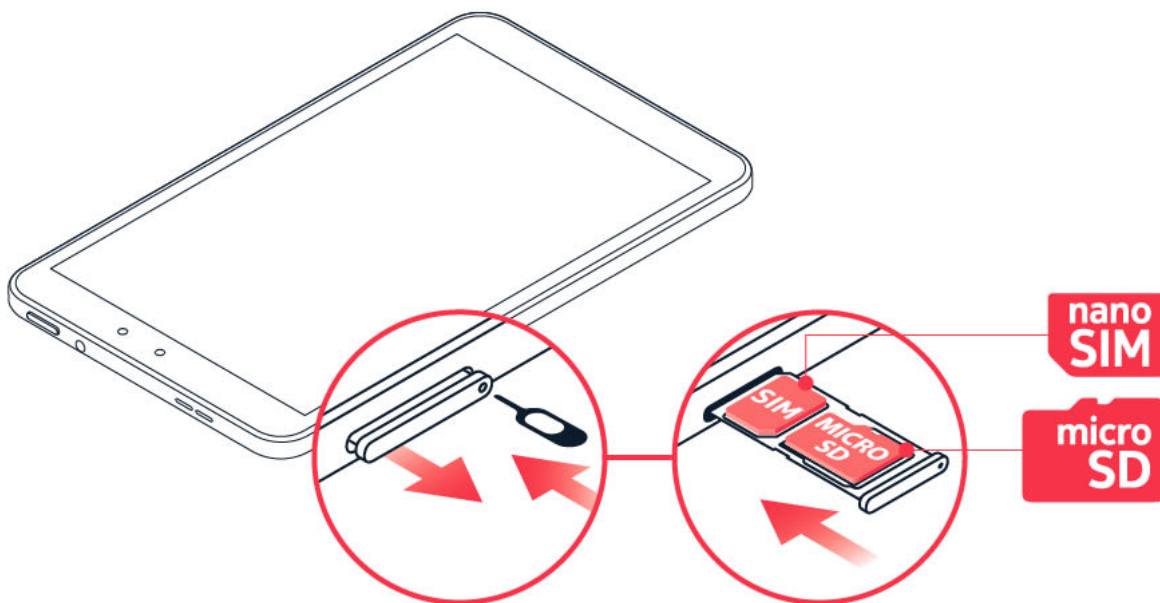

1. Atveriet SIM kartes turētāju: iebīdiet turētāja atvēršanas spraudīti turētāja atverē un izbīdiet turētāju.
2. Ievietojiet nano SIM karti SIM turētāja slotā ar kontaktvirsmu uz leju.
3. Ja jums ir atmiņas karte, ievietojiet to atmiņas kartes slotā.
4. Iebīdiet turētāju atpakaļ.

Atmiņas kartes TA-1472 ievietošana

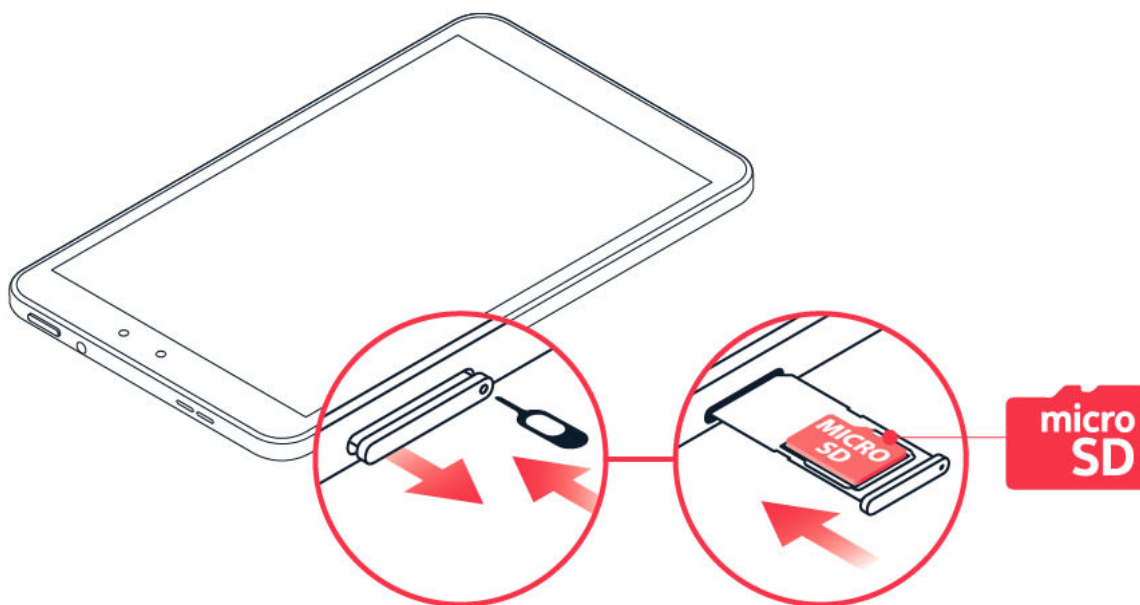

1. Atveriet atmiņas kartes turētāju: iebīdiet turētāja atvēršanas spraudīti turētāja atverē un izbīdiet turētāju.
2. Atmiņas kartes slotā uz turētāja novietojiet atmiņas karti.
3. Iebīdiet turētāju atpakaļ.

Svarīgi: Neizņemiet atmiņas karti, kad lietotne to izmanto. Tādējādi varat sabojāt ierīci, atmiņas karti un tajā saglabātos datus.

 **Padoms:** Izmantojiet ātru, pazīstama ražotāja izgatavotu microSD atmiņas karti, kuras lielums nepārsniedz 512 GB.

PLANŠETDATORA UZLĀDĒŠANA

Akumulatora uzlādēšana



1. Pievienojiet saderīgu lādētāju sienas kontaktligzdai.
2. Pievienojiet planšetdatoram kabeli.

Jūsu planšetdators atbalsta USB C kabeli. Planšetdatoru var uzlādēt, arī izmantojot datoru ar USB kabeli, taču tas var aizņemt vairāk laika.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.

PLANŠETDATORA IESLĒGŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Planšetdatora ieslēgšana

1. Lai ieslēgtu planšetdatoru, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz planšetdators ieslēdzas.
2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

PLANŠETDATORA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA

Taustiņu un ekrāna bloķēšana

Lai bloķētu taustiņus un ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.


Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pārvelciet pāri ekrānam. Ja tiek prasīts, norādiet papildu akreditācijas datus.

SKĀRIENEKRĀNA LIETOŠANA


Svarīgi: nesaskrāpējiet skārienekrānu. Nekad uz skārienekrāna neizmantojiet īstu pildspalvu, zīmuli vai citus asus priekšmetus.

Pieskaršanās un turēšana, lai vilktu vienumu

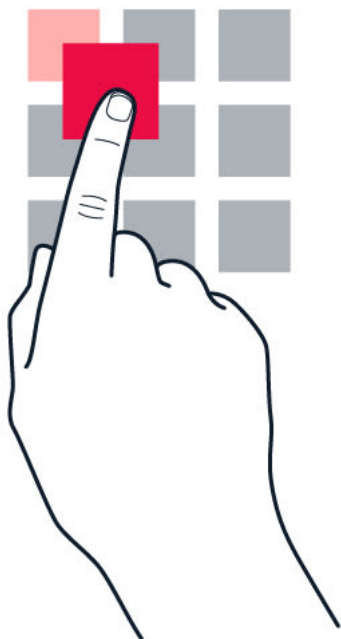


Novietojiet pirkstu uz vienuma, turiet divas sekundes un pārvelciet pirkstu pār ekrānu.

Pārvilkšana

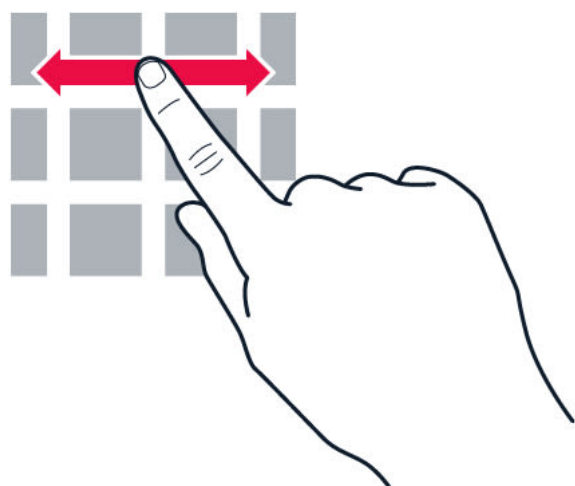


Novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet to vajadzīgajā virzienā.

Gara saraksta vai izvēlnes ritināšana

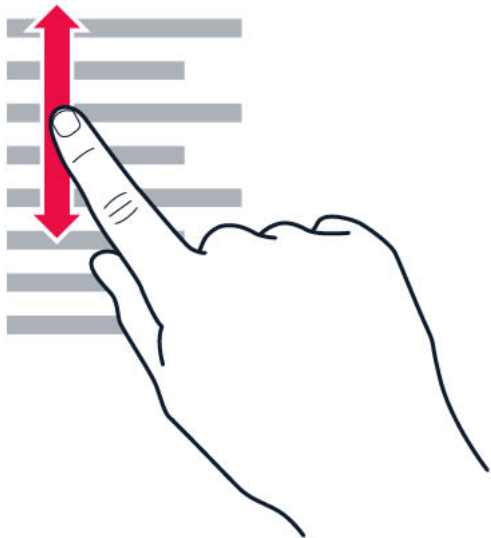

Ekrānā ātri pārvelciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju un paceliet pirkstu no ekrāna. Lai apturētu ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

Tuvināšana vai tālināšana

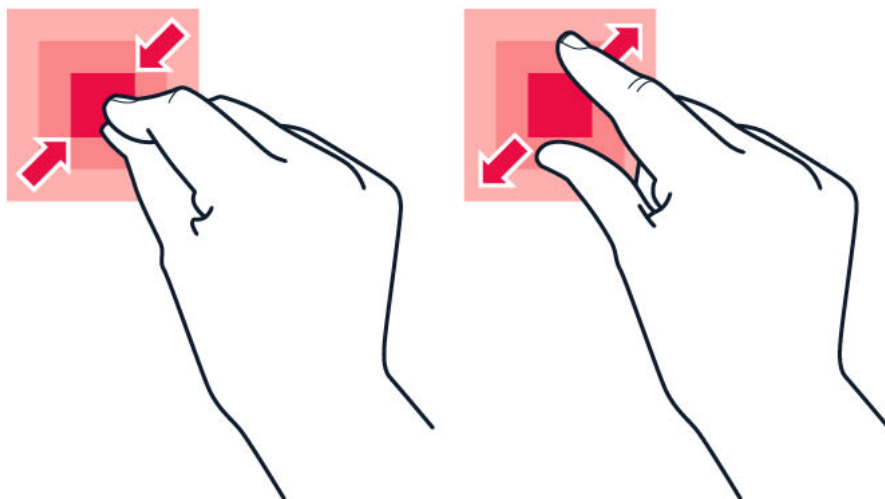

Novietojiet 2 pirkstus uz vienuma, piemēram, kartes, fotoattēla vai tīmekļa lapas, un izvērsiet vai sakļaujiet tos.

Ekrāna orientācijas bloķēšana

Ekrāns griežas automātiski, kad pagriežat planšetdatoru par 90 grādiem.

Lai ekrānu bloķētu portreta režīmā, pavelciet no sākuma ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie **Automātiskā pagriešana** > **Izslēgta**.

Navigēt ar žestiem

Lai ieslēgtu izmantošanai navigāciju ar žestiem, pieskarieties pie **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Žesti** > **Sistēmas navigācija** > **Žestu navigācija**.

- Lai redzētu visas lietotnes, pavelciet uz augšu no ekrāna. - Lai dotos uz sākuma ekrānu, no ekrāna apakšpuses pavelciet uz augšu. Lietotne, kuru bijāt atvēris, paliek atvērta fonā.

- Lai skatītu, kuras lietotnes ir atvērtas, no ekrāna apakšpuses pavelciet uz augšu, neatlaižot pirkstu, līdz redzat lietotnes, un pēc tam atlaidiet pirkstu. - Lai pārslēgtos uz citu atvērtu lietotni, pieskarieties nepieciešamajai lietotnei. - Lai aizvērtu visas atvērtās lietotnes, pieskarieties vienumam **NOTĪRĪT VISU**. - Lai dotos atpakaļ uz iepriekšējo ekrānu, kurā bijāt, velciet no ekrāna labās vai kreisās malas. Planšetdatorā tiek saglabāti dati par visām lietotnēm un tīmekļa vietnēm, kuras esat apmeklējis kopš pēdējās ekrāna bloķēšanas.

Navigēt ar taustiņiem

Lai ieslēgtu izmantošanai navigāciju ar taustiņiem, pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Žesti** > **Sistēmas navigācija** > **3 pogu navigācija**.

- Lai redzētu visas lietotnes, pavelciet uz augšu sākuma taustiņu.

- Lai atvērtu sākuma ekrānu, pieskarieties sākuma taustiņam. Lietotne, kuru bijāt atvēris, paliek atvērta fonā. - Lai skatītu atvērtās lietotnes, pieskarieties vienumam .
- Lai pārslēgtu citu atvērtu lietotni, pavelciet pa labi un pieskarieties nepieciešamajai lietotnei.
- Lai aizvērtu visas atvērtās lietotnes, pieskarieties vienumam **NOTĪRĪT VISU**.
- Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, kuru bijāt atvēris, pieskarieties <. Planšetdatorā tiek saglabāti dati par visām lietotnēm un tīmekļa vietnēm, kuras esat apmeklējis kopš pēdējās ekrāna bloķēšanas.

3 Pamatinformācija

SKAĻUMA REGULĒŠANA

Skaļuma mainīšana

Lai mainītu planšetdatora skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņus.

Nepievienojiet produktiem, kas rada izvades signālu, jo tas var sabojāt ierīci. Nepievienojiet audio savienotājam strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, kas nav apstiprinātas lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Multivides satura un lietotņu skaļuma mainīšana

1. Lai redzētu skaļuma līmeņa joslu, nospiediet skaļuma taustiņu.
2. Pieskarieties vienumam .
3. Velciet uz skaļuma līmeņa joslām esošo slīdņi pa kreisi vai pa labi.
4. Pieskarieties pie **SAGLABĀT**.

Klusuma režīma iestatīšana planšetdatorā

1. Nospiediet skaļuma taustiņu.
2. Pieskarieties  > .

AUTOMĀTISKA TEKSTA LABOŠANA

Tastatūras vārdu ieteikumu lietošana

Rakstīšanas laikā planšetdatorā tiek ieteikti vārdi, lai palīdzētu rakstīt ātrāk un precīzāk. Vārdu ieteikumi var nebūt pieejami visās valodās.

Sākot rakstīt vārdu, planšetdatorā tiek piedāvāti iespējamie vārdi. Kad ieteikumu joslā tiek parādīts vajadzīgais vārds, atlasiet to. Lai skatītu vairāk ieteikumu, pieskarieties ieteikumam un turiet to.

Padoms: ja ieteiktais vārds ir izcelts treknrakstā, planšetdatorā ar to tiek automātiski aizstāts jūsu uzrakstītais vārds. Ja vārds nav pareizs, pieskarieties tam un turiet to, lai skatītu dažus citus ieteikumus.



Ja nevēlaties, lai tastatūra iesaka vārdus, kamēr rakstāt, izslēdziet teksta labošanu.

Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Valodas un ievade** > **Tastatūra ekrānā**. Atlasiet tastatūru, ko lietojat parasti. Pieskarieties vienumam **Teksta labošana** un izslēdziet teksta labošanas metodes, kuras nevēlaties lietot.

Vārda labošana

Ja vārdā ir pareizrakstības kļūda, pieskarieties tam, lai skatītu šī vārda labošanas ieteikumus.

Pareizrakstības pārbaudītāja izslēgšana

Pieskarieties pie **Iestatījumi > Sistēma > Valodas un ievade > Pareizrakstības pārbaudītājs** un izslēdziet **Izmantot pareizrakstības pārbaudītāju**.

AKUMULATORA DARBĪBAS LAIKS

Veicot šīs darbības, varat taupīt sava planšetdatora enerģiju.

Akumulatora darbības laika pagarināšana

Lai taupītu enerģiju, ņemiet vērā tālāk sniegtos padomus.

1. Vienmēr pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
2. Izslēdziet nevajadzīgas skaņas, piemēram, piekārienu skaņas. Pieskarieties pie **Iestatījumi > Skaņa** un atlasiet skaņas, kuras jāpatur.
3. Skaļruņa vietā izmantojiet vadu austiņas.
4. Iestatiet ekrānu tā, lai tas pēc neilga brīža izslēgtos. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi > Displejs > Ekrāna noilgums** un atlasiet laiku.
5. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi > Displejs > Spilgtuma līmenis**. Lai regulētu spilgtumu, velciet spilgtuma līmeņa slīdni. Pārliecinieties, ka viens **Adaptīvs spilgtums** ir izslēgts.
6. Apturiet lietotņu darbību fonā.
7. Izmantojiet tikai vajadzīgos atrašanās vietas pakalpojumus: izslēdziet atrašanās vietas pakalpojumus, ja jums tie nav nepieciešami. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi > Atrašanās vieta** un izslēdziet **Lietot atrašanās vietu**.
8. Izmantojiet tikai vajadzīgos tīkla savienojumus: ieslēdziet Bluetooth tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Apturiet pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu planšetdatorā. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi > Tīkls un internets > Internets** un izslēdziet **Wi-Fi**.

VADĪBA

Varat mainīt dažādus iestatījumus, lai atvieglotu planšetdatora lietošanu.

Palieliniet tekstu ekrānā

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Pieejamība** > **Teksts un displejs**.
2. Pieskarieties pie **Fonta lielums** un pieskarieties pie fonta lieluma slīdņa, līdz sasniedzat vēlamo teksta lielumu.

Palieliniet vienumus ekrānā

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Pieejamība** > **Teksts un displejs**.
2. Pieskarieties pie **Displeja lielums** un pieskarieties pie displeja lieluma slīdņa, līdz sasniedzat vēlamo lielumu.

4 Planšetdatora aizsardzība

AIZSARGĀJIET PLANŠETDATORU, IZMANTOJOT EKRĀNA BLOKĒŠANU

Varat iestatīt savu planšetdatoru, lai ekrāna atbloķēšanas brīdī tas pieprasītu autentifikāciju.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Drošība** > **Ekrāna bloķēšana**.
2. Izvēlieties bloķēšanas veidu un izpildiet planšetdatorā redzamos norādījumus.

PLANŠETDATORA AIZSARGĀŠANA, IZMANTOJOT SEJAS DATUS

Sejas autentifikācijas iestatīšana

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Drošība** > **Sejas atbloķēšana**.
2. Atlasiet rezerves atbloķēšanas metodi, ko vēlaties izmantot bloķēšanas ekrānā, un izpildiet planšetdatora sniegtos norādījumus.

Turiet acis atvērtas un pārliecinieties, ka seja ir pilnībā redzama un to neaizsedz neviens objekts, piemēram, cepure vai saulesbrilles.



Piezīme: sejas datu izmantošana planšetdatora atbloķēšanai ir mazāk droša nekā PIN kod vai kombinācija. Planšetdatoru var atbloķēt cita līdzīga izskata persona vai priekšmets. Autorizācija pēc sejas var nedarboties, kā paredzēts, vidē ar fona apgaismojumu vai pārāk tumšā vai gaišā vidē.

Planšetdatora atbloķēšana, izmantojot sejas datus

Lai atbloķētu planšetdatoru, pagrieziet ekrānu un skatieties priekšējā kamerā.

Ja rodas sejas atpazīšanas kļūda un nevarat izmantot citas pierakstīšanās metodes, lai jebkādā veidā atkoptu vai atjaunotu planšetdatoru, tam būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi personiskie dati planšetdatorā var tikt izdzēsti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko planšetdatora autorizētu apkopes centru vai izplatītāju.

5 Kamera

PAMATINFORMĀCIJA PAR KAMERU

Fotoattēla uzņemšana

Uzņemiet asus un košus fotoattēlus, lai vislabākos mirkļus saglabātu savā fotoalbumā.

1. Pieskarieties vienumam **Kamera**.
2. Nomērķējiet un fokusējiet.
3. Pieskarieties vienumam .

Pašportreta uzņemšana

1. Pieskarieties vienumiem **Kamera** > , lai pārslēgtu uz priekšējo kameru.
2. Pieskarieties vienumam .

Fotoattēlu uzņemšana ar taimeri

1. Pieskarieties vienumam **Kamera**.
2. Pieskarieties vienumam  un atlasiet laiku.
3. Pieskarieties vienumam .

Video ierakstīšana

1. Pieskarieties vienumam **Kamera**.
2. Lai pārslēgtu uz video ierakstīšanas režīmu, pieskarieties vienumam **Video**.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties .
5. Lai atgrieztos kameras režīmā, pieskarieties vienumam **Fotoattēli**.

FOTOATTĒLI UN VIDEO

Fotoattēlu un video skatīšanās planšetdatorā

Pieskarieties vienumam **Fotoattēli**.

Fotoattēlu un video kopīgošana

1. Pieskarieties vienumam **Fotoattēli**, pieskarieties fotoattēlam, ko vēlaties kopīgot, un pieskarieties .
2. Atlasiet veidu, kādā vēlaties kopīgot fotoattēlu vai video.

6 Internets un savienojumi

WI-FI AKTIVIZĒŠANA

Wi-Fi ieslēgšana

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Tīkls un internets** > **Internets**.
2. Ieslēdziet **Wi-Fi**.
3. Atlasiet savienojumu, kuru vēlaties izmantot.

Wi-Fi savienojums ir aktīvs, ja ekrāna augšpusē esošajā statusa joslā ir redzams vienums .

Svarīgi: izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu Wi-Fi savienojuma drošību. Izmantojot šifrēšanu, samazinās iespējamība, ka citas personas varēs piekļūt jūsu datiem.

TĪMEKĻA PĀRLŪKOŠANA

Meklēšana tīmeklī

1. Pieskarieties vienumam **Chrome**.
2. Meklēšanas laukā ierakstiet meklējamo vārdu vai tīmekļa adresi.
3. Pieskarieties pie  vai atlasiet no piedāvātajām atbilstībām.

Planšetdatora izmantošana interneta pieslēgšanai datorā

Izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu internetam savā datorā vai citā ierīcē.

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Tīkls un internets** > **Tīklājs un piesaiste**.
2. Ieslēdziet opciju **Wi-Fi tīklājs**, lai koplietotu mobilo ierīču datu savienojumu, izmantojot Wi-Fi, opciju **USB saistīšana**, lai izmantotu USB savienojumu, opciju **Bluetooth saistīšana**, lai izmantotu Bluetooth, vai opciju **Ethernet saistīšana**, lai izmantotu USB Ethernet kabeļa savienojumu.

Otra ierīce izmanto datus no jūsu datu plāna, kas var radīt izmaksas par datu pārsūtīšanu. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

BLUETOOTH®

Savienojuma izveide ar Bluetooth ierīci

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi > Savienotās ierīces > Savienošanas preferences > Bluetooth**.
2. Ieslēdziet **Lietot Bluetooth**.
3. Pārliecinieties, ka otra ierīce ir ieslēgta. Iespējams, savienošana pāri būs jāsāk no otrās ierīces. Detalizētu informāciju skatiet otrās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
4. Pieskarieties vienumam **Savienot pāri jaunu ierīci** un atrasto Bluetooth ierīču sarakstā pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties savienot pāri.
5. Iespējams, būs jāieraksta piekļuves kods. Detalizētu informāciju skatiet otrās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ierīces, kas izmanto Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, savā starpā sazinās, izmantojot radioviļņus, tāpēc tām nav nepieciešams būt tiešā redzamībā. Bluetooth ierīcēm jāatrodas 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, tomēr jāņem vērā, ka savienojums var būt pakļauts traucējumiem, ko izraisa šķēršļi, piemēram, sienas un citas elektroniskas ierīces.

Pāri savienotās ierīces var pieslēgties jūsu planšetdatoram, ja ir ieslēgta funkcija Bluetooth. Citas ierīces var noteikt jūsu planšetdatoru tikai tad, ja ir atvērts Bluetooth iestatījumu skats.

Neveidojiet pāra savienojumu ar nepazīstamām ierīcēm un neapstipriniet savienojuma pieprasījumus no tām. Tādējādi aizsargāsi savu planšetdatoru no kaitīga satura.

Satura kopīgošana, izmantojot Bluetooth

Ja vēlaties ar draugu kopīgot fotoattēlus vai citu saturu, sūtiet to uz drauga ierīci, izmantojot Bluetooth.

Vienlaikus varat izmantot vairākus Bluetooth savienojumus. Piemēram, izmantojot Bluetooth austiņas, joprojām varat nosūtīt saturu uz citu ierīci.

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi > Savienotās ierīces > Savienošanas preferences > Bluetooth**.
2. Pārliecinieties, ka abās ierīcēs ir ieslēgta opcija Bluetooth un ka abas ierīces ir viena otras tuvumā.
3. Pārejiet uz saturu, kuru vēlaties nosūtīt, un pieskarieties vienumiem **↔ > Bluetooth**.
4. Atrasto Bluetooth ierīču sarakstā pieskarieties norādītajai drauga ierīcei.
5. Ja otrai ierīcei ir nepieciešams piekļuves kods, ierakstiet vai pieņemiet to un pieskarieties pie **SAVIENOT PĀRĪ**.

Piekļuves kods ir jāizmanto tikai tad, kad ierīce tiek pievienota pirmo reizi.

Pāra savienojuma noņemšana

Ja jums vairs nav ierīces, ar kuru savienojāt pāri savu planšetdatoru, varat noņemt savienojumu pāri.

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi > Savienotās ierīces > Iepriekš savienotās ierīces**.

2. Blakus ierīces nosaukumam pieskarieties vienumam .
3. Pieskarieties vienumam **AIZMIRST**.

VPN

Jums var būt nepieciešams virtuālā privātā tīkla (VPN — virtual private network) savienojums, lai piekļūtu uzņēmuma resursiem, piemēram, iekštīklam vai uzņēmuma pastam, taču varat VPN pakalpojumus izmantot arī privātām vajadzībām.

Sazinieties ar sava uzņēmuma IT administratoru, lai iegūtu detalizētu informāciju par VPN konfigurāciju, vai skatiet VPN pakalpojuma tīmekļa vietni, lai iegūtu papildinformāciju.

Droša VPN savienojuma lietošana

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Tīkls un internets** > **VPN**.
2. Lai pievienotu VPN profilu, pieskarieties pie **+**.
3. Ierakstiet profila informāciju, ievērojot uzņēmuma IT administratora vai VPN pakalpojuma norādījumus.

VPN profila rediģēšana

1. Pieskarieties vienumam  blakus profila nosaukumam.
2. Mainiet informāciju pēc nepieciešamības.

VPN profila dzēšana

1. Pieskarieties vienumam  blakus profila nosaukumam.
2. Pieskarieties vienumam **AIZMIRST**.

7 Dienas plānošana

DATUMS UN LAIKS

Datuma un laika iestatīšana

Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Datums un laiks**.

Datuma un laika automātiska atjaunināšana

Varat iestatīt savu planšetdatoru, lai automātiski atjauninātu laiku, datumu un laika zonu. Automātiskā atjaunināšana ir tīkla pakalpojums, kurš atkarībā no jūsu reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja var nebūt pieejams.

1. Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Datums un laiks**.
2. Ieslēdziet **Iestatīt laiku automātiski**.
3. Ieslēdziet **Izmantot atrašanās vietu, lai iestatītu laika joslu**.

Pulksteņa iestatīšana 24 stundu formātā

Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Datums un laiks** un ieslēdziet opciju **Izmantot 24 stundu formātu**.

MODINĀTĀJS

Modinātāja iestatīšana

1. Pieskarieties vienumiem **Pulkstenis** > **Modinātājs**.
2. Lai pievienotu modinātāju, pieskarieties pie **+**.
3. Atlasiet stundu un minūtes un pieskarieties vienumam **Labi**. Lai iestatītu modinātāju noteiktos datumos, pieskarieties attiecīgajām nedēļas dienām.

Modinātāja izslēgšana

Kad atskan modinātājs, velciet modinātāju pa labi.

KALENDĀRS

Kalendāru pārvaldīšana

Pieskarieties vienumam **Kalendārs** > ≡ un atlasiet, kāda veida kalendāru vēlaties skatīt.

Pasākuma pievienošana

1. Sadaļā **Kalendārs** pieskarieties pie **+**.
2. Ierakstiet vajadzīgos datus un iestatiet laiku.
3. Lai pasākums tiktu atkārtots noteiktās dienās, pieskarieties vienumam **Neatkārtojas** un atlasiet, cik bieži pasākums ir jāatkārto.
4. Lai iestatītu atgādinājumu, pieskarieties vienumam **Pievienot paziņojumu**, iestatiet laiku un pieskarieties vienumam **Gatavs**.
5. Pieskarieties vienumam **Saglabāt**.



Padoms: lai rediģētu notikumu, pieskarieties notikumam un vienumam  un rediģējiet informāciju.

Tikšanās dzēšana

1. Pieskarieties notikumam.
2. Pieskarieties vienumam **:** > **Dzēst**.

8 Kartes

VIETU ATRAŠANA UN NORĀŽU SAŅEMŠANA

Vietas atrašana

Pakalpojums **Google Maps** palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

1. Pieskarieties vienumam **Maps**.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet meklējamos vārdus, piemēram, adresi vai vietas nosaukumu.
3. Rakstīšanas laikā atlasiet vienumu piedāvāto atbilstmju sarakstā vai pieskarieties vienumam , lai meklētu.

Atrašanās vieta tiek parādīta kartē. Ja netiek atrasti nekādi rezultāti, pārbaudiet meklējamo vārdu pareizrakstību.

Pašreizējās atrašanās vietas skatīšana

Pieskarieties vienumam **Maps** > .

Norāžu saņemšana, kā nokļūt līdz kādai vietai

1. Pieskarieties vienumam **Kartes** un meklēšanas joslā ievadiet galamērķi.
2. Pieskarieties vienumam **Norādes**. Iezīmētā ikona norāda pārvietošanās veidu, piemēram, . Lai mainītu pārvietošanās veidu, atlasiet jauno veidu zem meklēšanas joslas.
3. Ja kā sākuma punktu nevēlaties norādīt savu pašreizējo atrašanās vietu, pieskarieties vienumam **Jūsu atrašanās vieta** un meklējiet jaunu sākuma punktu.
4. Pieskarieties vienumam **Sākt**, lai sāktu navigēšanu.

9 Lietotnes, atjauninājumi un dublējumi

LIETOTŅU IEGŪŠANA PAKALPOJUMĀ GOOGLE PLAY

Google konta pievienošana planšetdatorā.

Lai lietotu Google Play pakalpojumus, nepieciešams planšetdatoram pievienots Google konts.

1. Pieskarieties pie **Iestatījumi** > **Paroles un konti** > **Pievienot kontu** > **Google**.
2. Ierakstiet savus Google konta akreditācijas datus un pieskarieties pie **Tālāk**, vai, lai izveidotu jaunu kontu, pieskarieties pie **Izveidot kontu**.
3. Izpildiet planšetdatorā redzamos norādījumus.

Pievienot maksājuma metodi

Daļa no satura pakalpojumā Google Play ir pieejama par maksu. Lai pievienotu maksājuma metodi, pieskarieties pie **Play Store**, pieskarieties Google logotipam meklēšanas laukā un pēc tam pieskarieties pie **Maksājumi un abonementi**. Lai iegādātos saturu pakalpojumā Google Play, vienmēr nepieciešama atļauja no maksājuma metodes īpašnieka.

Lietotņu lejupielāde

1. Pieskarieties vienumam **Play Store**.
2. Pieskarieties meklēšanas joslai, lai meklētu lietotnes, vai atlasiet kādu no ieteiktajām lietotnēm.
3. Lietotnes aprakstā pieskarieties vienumam **Instalēt**, lai lejupielādētu un instalētu lietotni.

Lai redzētu lietotnes, atveriet sākuma ekrānu un no ekrāna apakšpusēs pavelciet uz augšu.

PLANŠETDATORA PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Pieejamo atjauninājumu instalēšana

Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Sistēmas atjauninājums** > **Meklēt atjauninājumus**, lai pārbaudītu, vai ir pieejami atjauninājumi.

Kad planšetdatorā tiek parādīts paziņojums par atjauninājuma pieejamību, izpildiet planšetdatorā redzamos norādījumus. Ja planšetdatorā trūkst atmiņas, lietotnes, fotoattēli un cits saturs, iespējams, ir jāpārvieta uz atmiņas karti.

Brīdinājums! Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, ka ierīces akumulatoram pietiek jaudas, un izveidojiet Wi-Fi savienojumu, jo atjauninājumu pakotnes var izmantot lielu mobilo datu apjomu.

DATU DUBLĒŠANA

Lai gādātu par datu drošību, izmantojiet dublēšanas līdzekli savā planšetdatorā. Jūsu ierīces dati (piemēram, Wi-Fi paroles) un lietotņu dati (piemēram, lietotņu saglabātie iestatījumi un faili) tiks dublēti attāli.

Automātiskās dublēšanas ieslēgšana

Pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Dublēšana** un ieslēdziet dublēšanas opciju.

SĀKOTNĒJO IESTATĪJUMU ATJAUNOŠANA UN PERSONISKĀ SATURA IZŅEMŠANA

Planšetdatora atjaunošana

1. Pieskarieties pie **Iestatījumi** > **Sistēma** > **Atiestatīšanas opcijas** > **Izdzēst visus datus (rūpnīcas datu atiestatīšana)**.
2. Izpildiet planšetdatorā redzamos norādījumus.

10 Informācija par produktu un drošību

JŪSU DROŠĪBAI

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretrunā ar vietējiem likumiem un noteikumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IZSLĒGT VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo ierīču lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un var būt bīstama, piem., lidmašīnās, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.

SATIKSME DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

AUTORIZĒTA APKOPE



Šo izstrādājumu atļauts uzstādīt vai labot tikai autorizētam personālam.

BATERIJAS, LĀDĒTĀJI, KĀ ARĪ CITAS PAPILDIERĪCES



Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko HMD Global Oy ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA



Ja ierīce ir ūdensizturīga, skatiet tās IP novērtējumu ierīces tehniskajās specifikācijās, lai iegūtu plašāku informāciju.

STIKLA DAĻAS



Ierīce un/vai tās ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, iekams pilnvarota apkopes centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.

DZIRDES AIZSARDZĪBAI



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši mūziku lielā skaļumā. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

SAR



Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1,5 centimetru (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Konkrētas maksimālās SAR vērtības var atrast šīs rokasgrāmatas sadaļā Informācija par sertifikāciju (SAR). Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet šīs lietotāja rokasgrāmatas sadaļu Sertifikācijas informācija (SAR) vai dodieties uz www.sar-tick.com.

TĪKLA PAKALPOJUMI UN IZMAKSAS

Lai lietotu dažas funkcijas un pakalpojumus vai lejupielādētu saturu (tostarp bezmaksas vienumus), nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt pārsūtīts liels apjoms datu un piemērota maksa par datiem. Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.



svarīgi: Jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs vai arī pakalpojumu sniedzējs, kura tīklu izmantojat ceļojot, var neatbalstīt 4G/LTE. Šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsīt veikt vai saņemt zvanus, sūtīt vai saņemt īsziņas vai izmantot mobilo datu savienojumus. Lai nodrošinātu ierīces netraucētu darbību arī tad, kad nav pieejams pilns 4G/LTE pakalpojums, ieteicams lielāko savienojuma ātrumu nomainīt no 4G uz 3G. Lai to paveiktu, sākuma ekrānā pieskarieties vienumiem **Iestatījumi** > **Tīkls un internets** > **Mobilais tīkls** un opciju **Ieteicamais tīkla veids** pārslēdziet uz **3G**. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.



Piezīme. Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piemēram, Eiropas Savienībā telpās drīkst izmantot tikai 5150–5350 MHz Wi-Fi, bet ASV un Kanādā telpās drīkst lietot tikai 5,15–5,25 GHz Wi-Fi. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

IERĪCES APKOPE

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Tālāk norādītie ieteikumi palīdzēs nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var sabojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Neatļautas modifikācijas var sabojāt ierīci un pārkāpt radioierīču noteikumus.
- Sargājiet ierīci un akumulatoru no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Ierīci var salauzt nerūpīgas lietošanas laikā.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairumā gadījumu tas ir normāli. Lai ierīce pārāk nesasiltu, tā var automātiski palēnināt darbību, aptumšot ekrānu, aizvērt lietotnes, izslēgt uzlādi un, ja nepieciešams, izslēgties. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādāji to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE



Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Elektriskie un elektroniskie izstrādājumi satur daudz vērtīgu vielu, tostarp arī metālus (piemēram, varu, alumīniju, tēraudu un magniju) un dārgmetālus (piemēram, zeltu, sudrabu un pallādiju). Visus ierīces materiālus var pārstrādāt citos materiālos un enerģijā.

PĀRSVĪTROTAS ATKRITUMU URNAS SIMBOLS

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neaizmirstiet vispirms noņemt personas datus no ierīces. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Nogādājiet tos otrreizējai pārstrādei. Lai iegūtu informāciju par tuvāko pārstrādes punktu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi vai lasiet par HMD atpakaļsaņemšanas programmu un tās pieejamību jūsu valstī vietnē www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU UN LĀDĒTĀJU

Informācija par akumulatoru un lādētāju

Lai uzzinātu, vai planšetdatoram ir izņemams vai neizņemams akumulators, skatiet darba sākšanas rokasgrāmatu.

Ierīces ar izņemamu akumulatoru Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolieņojas. Ja gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Ierīces ar neizņemamu akumulatoru Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolieņojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai nomainītu akumulatoru.

Lādējiet ierīci, izmantojot saderīgu lādētāju. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties. Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no ierīces.

Akumulatora un lādētāja drošība informācija

Kad ierīce ir uzlādēta, ierīci un elektrisko kontaktligzdu atvienojiet no lādētāja. Lūdsu, ņemiet vērā, ka nepārtraukta uzlāde nedrīkst pārsniegt 12 stundas. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Uzglabājiet akumulatoru 15–25 °C (59–77 °F) temperatūrā, lai nodrošinātu optimālu veikspēju. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Ievērojiet, ka zemā temperatūrā akumulators var ātri izlādēties un ierīce var izslēgties dažu minūšu laikā. Atrodoties ārā zemā temperatūrā, turiet ierīci siltumā.

Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nelīkvidējiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemam gaisa spiedienam un nenovietojiet to ļoti augstā temperatūrā, piemēram, nelīkvidējiet to ugunskurā, jo tas var izraisīt akumulatora eksploziju vai uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdi.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju izmantošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, neturpiniet tā lietošanu, kamēr neesat nogādājis to servisa centrā vai pie ierīces izplatītāja. Nekad nelīktojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās. Nelādējiet ierīci negaisa laikā. Ja lādētājs nav iekļauts pārdošanas komplektā, lādējiet ierīci, izmantojot datu kabeli (iekļauts komplektā) un USB barošanas adapteri (var tikt pārdots atsevišķi). Ierīci varat lādēt ar trešās puses kabeļiem un strāvas barošanas adapteriem, kas saderīgi ar USB 2.0 vai jaunākām versijām un atbilst attiecīgās valsts noteikumiem un starptautiskajiem un reģionālajiem drošības standartiem. Citi adapteri var neatbilst attiecīgajiem drošības standartiem, un lādēšana ar šādiem adapteriem var radīt īpašuma zuduma un personīgā savainojuma risku.

Lai atvienotu lādētāju vai piederumu, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

Turklāt spēkā ir tālāk norādītā informācija, ja jūsu ierīcei ir izņemams akumulators.

- Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.
- Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnītēm. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.

MAZI BĒRNI

Ierīce un tās piederumi nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabāiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

DZIRDE



Brīdinājums. Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

IERĪCES AIZSARGĀŠANA NO KAITĪGA SATURA

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet tālāk minētos piesardzības pasākumus.

- Esiet piesardzīgs, atverot ziņojumus. Tajās var būt ļaunprogrammatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, pieņemot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet pakalpojumus un programmatūru tikai no avotiem, kuriem uzticaties un kas piedāvā atbilstošu drošību un aizsardzību.
- Instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru savā ierīcē un jebkurā pievienotajā datorā. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu lietotni. Vairāku lietotņu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat iepriekš instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. HMD Global neapstiprina šādas vietnes un neatbild par tām.

TRANSPORTLĪDZEKĻI

Radiosignāli var ietekmēt transportlīdzeklī nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam. Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai pilnvarotam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet,

vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Nenovietojiet ierīci vai piederumus gaisa spilvenu izplešanās zonā.

SPRĀDZIENBĪSTAMA VIDE

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķīdinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU

Šī mobilā ierīce atbilst vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu ietekmei.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu (radiofrekvences elektromagnētisko lauku) ietekmes ierobežojumus, ko nosaka neatkarīgas zinātniskas organizācijas (ICNIRP) starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ietver būtisku drošības rezervi, lai garantētu aizsardzību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa. Vadlīnijas par pakļaušanu ir balstītas uz īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR), kas izsaka galvā un ķermenī uzkrāto radiofrekvences (RF) jaudu, kad ierīces veic pārraidi. ICNIRP noteiktais SAR ierobežojums mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem audu.

SAR pārbaudes tiek veiktas ar ierīci standarta darbības apstākļos, veicot pārraidi tās augstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās tās frekvenču joslās.

Ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām, ja to lieto, turot pie galvas, vai novieto vismaz 5/8 collu (1,5 centimetru) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai cita veida ierīces turētāju, šīm papildierīcēm nedrīkst būt metāla daļas un tām jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datus vai ziņas, nepieciešams labs savienojums ar tīklu. Sūtīšana var tikt atlikta, līdz būs pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces atstatumu no ķermeņa jāievēro līdz sūtīšanas beigām.

Parastas lietošanas laikā SAR vērtības parasti ir krietni mazākas par iepriekš norādītajām vērtībām. Lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti un mazinātu traucējumus tīklā, mobilās ierīces darbības jauda tiek automātiski samazināta, ja zvanam nav nepieciešama pilna jauda. Jo mazāka strāvas izvade, jo mazāka SAR vērtība.

Ierīču modeļiem var būt dažādas versijas un vairākas vērtības. Laika gaitā var rasties komponentu un dizaina izmaiņas, un dažas no tām var ietekmēt SAR vērtības.

Plašāku informāciju skatiet vietnē www.sar-tick.com. Ņemiet vērā, ka mobilās ierīces var veikt pārraidi pat tad, ja neveicat balss zvanu.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) paziņojumu pašreizējā zinātniskā informācija nenorāda, ka, izmantojot mobilās ierīces, būtu jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Ja jūs interesē ietekmes samazināšana, tā iesaka ierobežot izmantošanu vai lietot brīvroku komplektu, lai ierīce neatrastos pie galvas un ķermeņa. Lai iegūtu plašāku informāciju, skaidrojumus un diskusijas par RF iedarbību, apmeklējiet PVO vietni www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Ierīces maksimālo SAR vērtību skatiet sadaļā www.hmd.com/sar.

PAR DIGITĀLĀ SATURA TIESĪBU PĀRVALDĪBU

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, tostarp autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

AUTORTIESĪBAS UN CITA INFORMĀCIJA

Autortiesības un cita informācija

Šajā rokasgrāmatā minēto dažu produktu, funkciju, lietotņu un pakalpojumu pieejamība var atšķirties no reģiona un pieprasīt aktivizēšanu, pieteikšanos, tīkla un/vai interneta savienojumu un atbilstošu pakalpojumu plānu. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. HMD Global patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, HMD Global vai kāds no tā licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana vai izplatīšana jebkurā veidā bez HMD Global rakstiskas atļaujas ir aizliegta. HMD Global īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. HMD Global patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem produktiem.

HMD Global nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir.

Karšu, spēļu, mūzikas un videoklipu lejupielāde, kā arī attēlu un videoklipu augšupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu. Pakalpojumu sniedzējs var prasīt samaksu par datu pārsūtīšanu. Noteiktu produktu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie vietējā Microsoft Mobile izplatītāja.

Noteiktas funkcijas, funkcionalitāte un produkta specifikācijas, iespējams, ir atkarīgas no tīkla, un uz tām var attiekties papildu noteikumi, nosacījumi un izmaksas.

Visas sniegtās specifikācijas, funkcijas un cita produkta informācija var tikt bez brīdinājuma mainīta.

Uz ierīces lietošanu attiecas HMD Global konfidencialitātes politika, kas pieejama vietnē <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy ir ekskluzīvs Nokia zīmola īpašnieks attiecībā uz tālruņiem un planšetdatoriem. Nokia ir Nokia Corporation reģistrēta preču zīme.

Google un citas atbilstošas zīmes un logotipi ir Google LLC preču zīmes.

Bluetooth vārdiskā zīme un logotipi pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un HMD Global izmanto šīs zīmes saskaņā ar licences nosacījumiem.

Mazas zilās gaismas režīma lietošana



Zilā gaisma ir krāsa redzamās gaismas spektrā, ko var redzēt cilvēka acs. No visām krāsām, ko cilvēka acs uztver (violeta, indigo, zila, zaļa, dzeltena, oranža, sarkana), zilajai ir īsākais viļņu garums, tādējādi tā rada lielāko enerģijas apjomu. Tā kā zilā gaisma iziet caur jūsu acs radzeni un lēcu, pirms tā sasniedz tīklieni, tā var izraisīt, piemēram, niezošas un sarkanas acis, galvassāpes, aizmiglotu redzi un miega traucējumus. Lai ierobežotu un samazinātu zilo gaismu, displeju nozare ir izstrādājusi tādus risinājumus kā mazas zilās gaismas režīms. Lai planšetdatorā ieslēgtu mazas zilās gaismas režīmu, pieskarieties pie **Iestatījumi > Displejs > Nakts apgaismojums > Ieslēgt**. Ja planšetdatora ekrānā ir nepieciešams skatīties ilgstoši, bieži ievērojiet pauzes un atpūtiniet acis, skatoties uz attāliem objektiem.

OZO



OZO ir Nokia Technologies Oy preču zīme.