

NOKIA

Nokia T21

Naudotojo vadovas

Turinys

1	Apie šį naudotojo vadovą	4
2	Pradžia	5
	Klavišai ir dalys	5
	SIM ir atminties kortelių įdėjimas	6
	Planšetinio kompiuterio įkrovimas	7
	Planšetinio kompiuterio įjungimas ir nustatymas	8
	Planšetinio kompiuterio užrakcinimas ir atrakinimas	8
	Jutiklinio ekrano naudojimas	8
3	Apsaugokite savo planšetinį kompiuterį	12
	Apsaugokite savo planšetinį kompiuterį naudodami ekrano užraktą	12
	Apsaugokite planšetinį kompiuterį pagal veidą	12
	Kaip rasti pamestą planšetinį kompiuterį	13
4	Pagrindai	14
	Garsumo valdymas	14
	Automatinis teksto taisymas	14
	Akumuliatoriaus veikimo trukmė	15
	Pritaikymas neįgaliesiems	15
	Nakties šviesos naudojimas	16
5	Vaizdo kamera	17
	Fotoaparato pagrindai	17
	Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	17
6	Internetas ir ryšiai	19
	”Wi-Fi” aktyvinimas	19
	Žiniatinklio naršymas	19
	”Bluetooth®”	19
	VPN	21

7	Dienos darbų organizavimas	22
	Data ir laikas	22
	Žadintuvas	22
	Kalendorius	23
8	Žemėlapiai	24
	Vietų paieška ir keliavimo nuorodos	24
9	Programos, naujiniai ir atsarginės kopijos	25
	Programų gavimas iš "Google Play"	25
	Planšetinio kompiuterio programinės įrangos naujinimas	25
	Atsarginės duomenų kopijos kūrimas	26
	Atkurkite originalius nustatymus ir pašalinkite asmeninį turinį	26
10	Gaminio ir saugos informacija	27
	Jūsų saugumui	27
	Tinklo paslaugos ir kainos	30
	Įrenginio priežiūra	30
	Perdirbimas	31
	Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas	31
	Akumuliatoriaus ir įkroviklio informacija	31
	Maži vaikai	33
	Medicininiai prietaisai	33
	Implantuoti medicininiai prietaisai	33
	Klausa	34
	Saugokite įrenginį nuo kenksmingo turinio	34
	Transporto priemonės	34
	Potencialiai sprogios aplinkos	34
	Sertifikavimo informacija	35
	Apie skaitmeninių teisių valdymą	36
	Autorių teisės ir kita informacija	36

1 Apie šį naudotojo vadovą




Svarbu: prieš naudodami įrenginį perskaitykite "Informacija apie gaminį ir saugumą", ten pateikiama svarbi informacija apie saugų jūsų įrenginio ir akumuliatoriaus naudojimą. Norėdami sužinoti, kaip pradėti naudotis naujuoju įrenginiu, skaitykite naudotojo vadovą.

2 Pradžia

KLAVIŠAI IR DALYS

Jūsų planšetinis kompiuteris

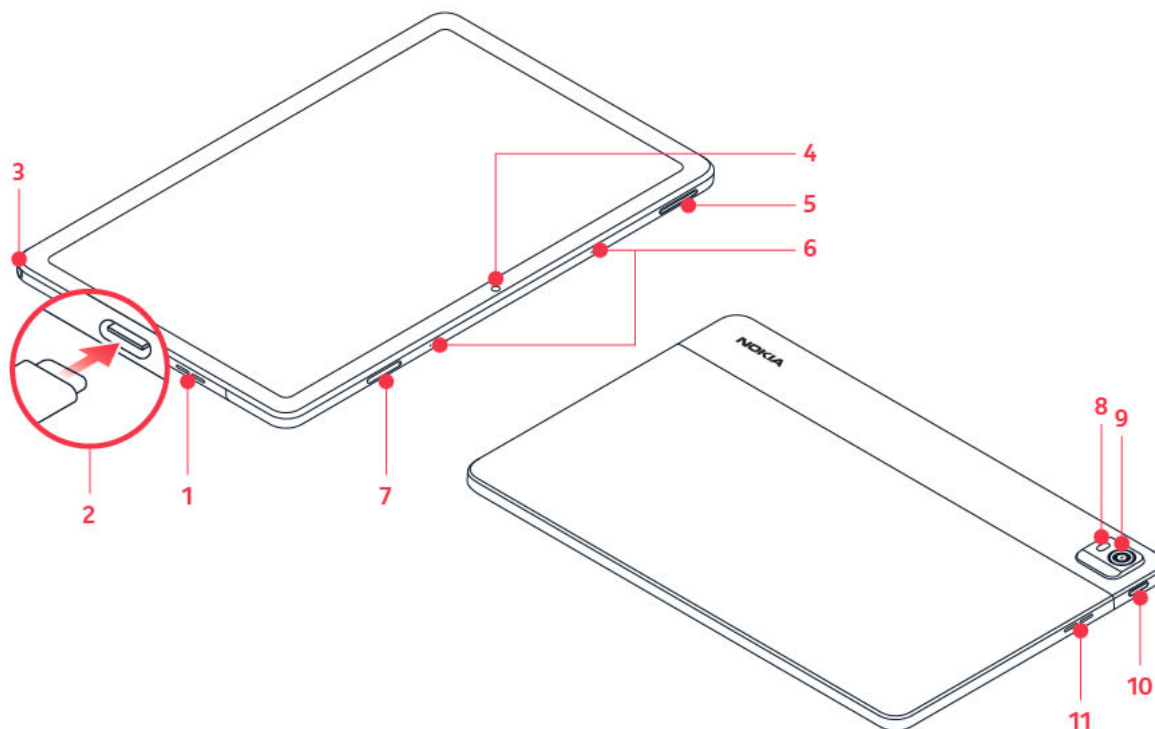

Šis naudotojo vadovas skirtas šiems modeliams: TA-1495, TA-1505, TA-1487, TA-1521.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Garsiakalbis | 7. SIM ir atminties kortelės lizdas (TA-1495, TA-1505, TA-1521), atminties kortelės lizdas (TA-1487) |
| 2. USB jungtis | |
| 3. Ausinių jungtis | 8. Blykstė |
| 4. Priekinis fotoaparatas | 9. Fotoaparatas |
| 5. Garsumo klavišai | 10. Įjungimo / užrakinimo klavišas |
| 6. Mikrofonas | 11. Garsiakalbis |

Kai kurie šiame naudotojo vadove minimi priedai, pvz., įkroviklis, ausinės ar duomenų kabelis, gali būti parduodami atskirai.

Dalys ir jungtys, magnetizmas


Nejunkite prie gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, nes taip galite sugadinti įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite

išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.

Įrenginio dalys yra magnetinės. Įrenginys gali pritraukti metalinius daiktus. Ilgai nelaikykite šalia įrenginio kredito kortelių ar kitų magnetinių kortelių, nes taip galite sugadinti korteles.

SIM IR ATMINTIES KORTELIŲ ĮDĖJIMAS

Kortelių įdėjimas į TA-1495, TA-1505, TA-1521

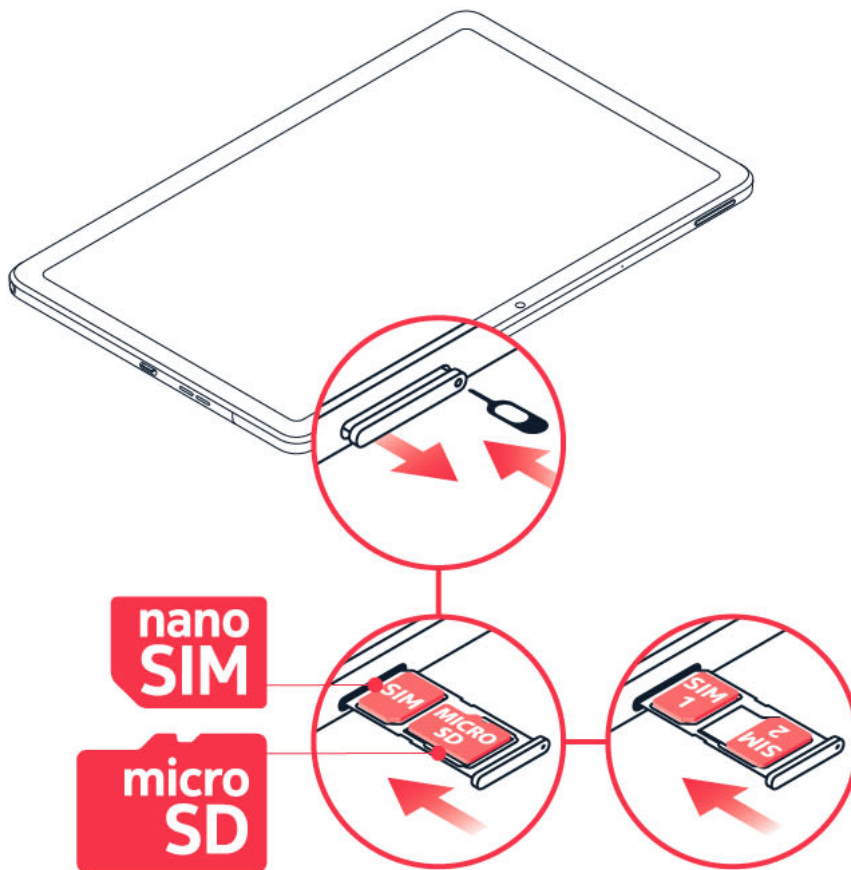

1. Atidarykite SIM kortelės dėklą: pastumkite dėklo atidariklį į dėklo angą ir ištraukite dėklą.
2. Įdėkite SIM nanokortelę į 1 lizdą, o į 2 lizdą įdėkite antrą SIM arba atminties kortelę, kontaktų sritis nukreipę žemyn.
3. Įstumkite dėklą atgal.

1. Įjunkite suderinamą įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
2. Prijunkite kabelį prie planšetinio kompiuterio.

Planšetiniam kompiuteriui tinka USB-C kabelis. Taip pat planšetinį kompiuterį galite krauti kompiuteriu per USB kabelį, tačiau tai gali užtrukti ilgiau.

Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, gali praeiti kelios minutės, kol bus rodomas krovimo indikatorius.

PLANŠETINIO KOMPIUTERIO ĮJUNGIMAS IR NUSTATYMAS

Planšetinio kompiuterio įjungimas

1. Norėdami įjungti planšetinį kompiuterį, paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, kol planšetinis kompiuteris įsijungs.
2. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

PLANŠETINIO KOMPIUTERIO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS

Mygtukų ir ekrano užrakinimas

Norėdami užrakinti mygtukus ir ekraną, paspauskite įjungimo mygtuką.


Mygtukų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite įjungimo mygtuką ir perbraukite per ekraną į viršų. Jei prašoma, pateikite papildomus kredencialus.

JUTIKLINIO EKRANO NAUDOJIMAS


Svarbu: stenkitės nesubraižyti jutiklinio ekrano. Niekada jutiklinio ekrano nelieskite tikru rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu daiktu.

Elemento vilkimas paliečiant ir laikant

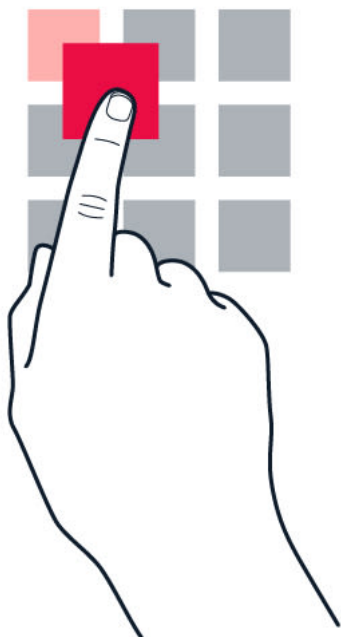


Uždėkite pirštą ant elemento keletui sekundžių ir braukite pirštu per ekraną.

Perbraukimas

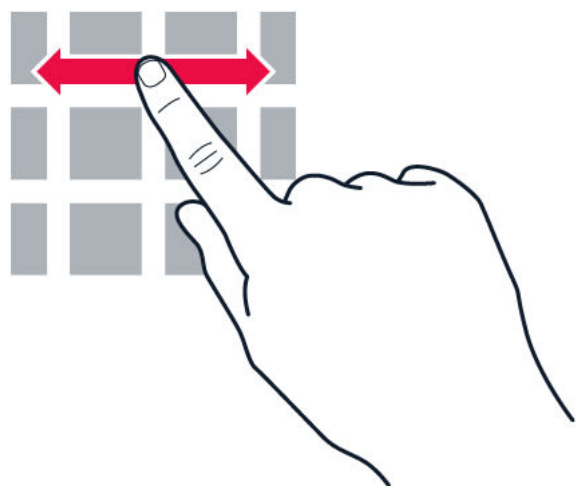


Uždėkite pirštą ant ekrano ir braukite pirštu norima kryptimi.

Slinkimas ilguoju sąrašu arba meniu

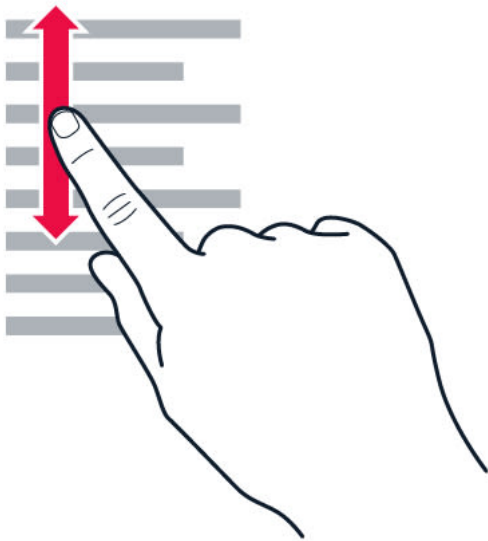

Greitai brūkštelėkite pirštu nuo ekrano viršaus arba apačios ir pakelkite pirštą. Norėdami sustabdyti slinkimą, palieskite ekraną.

Didinimas arba mažinimas

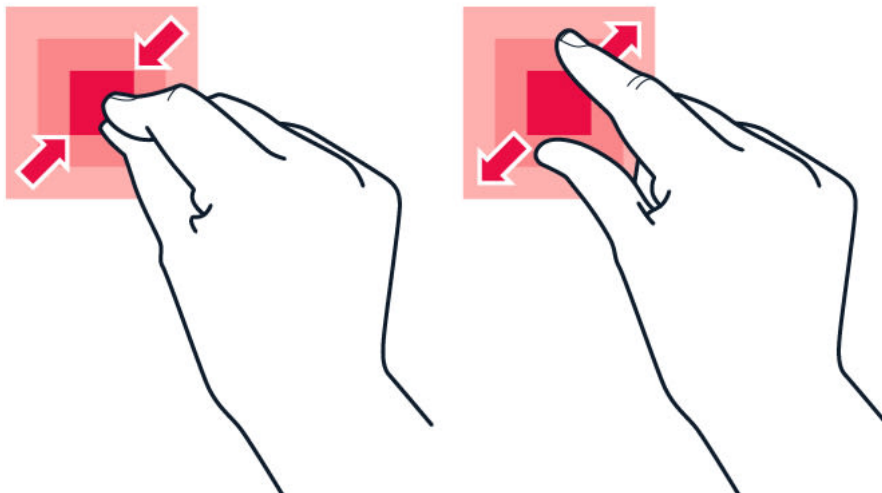

Uždėkite du pirštus ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos ar tinklalapio, ir slinkite pirštus juos išskėsdami arba suglaUSDami.

Ekran orientacijos užfiksavimas

Ekranas pasukamas automatiškai, kai planšetinis kompiuteris pasukamas 90 laipsnių kampu.

Jei norite užrakinti ekraną, kai įjungtas portreto režimas, braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir palieskite **Automatinis sukimas** > **Išjungta**.

Naršymas gestais

Norėdami įjungti naršymą naudojant gestus, palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Gestai** > **Sistemos naršymas** > **Naršymas gestais**.

- Norėdami peržiūrėti visas programas, perbraukite aukštyn ekrane.
- Norėdami pereiti į pagrindinį ekraną, perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios. Jūsų anksčiau naudota programa lieka atidaryta fone.
- Norėdami pamatyti, kurios programos atidarytos, braukite aukštyn nuo ekrano apačios nepakeldami piršto nuo ekrano, kol pamatysite programas, tada pakelkite pirštą.
- Norėdami perjungti į kitą programą, palieskite norimą programą.
- Norėdami uždaryti visas atidarytas programas, bakstelėkite **IŠVALYTI VISKĄ**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, kuriame buvote, perbraukite nuo dešiniojo arba kairiojo ekrano krašto. Planšetinis kompiuteris įsimena visas programas ir interneto svetaines, kuriose lankėtės nuo paskutinio karto, kai užrakinate ekraną.

Naršymas mygtukais

Norėdami įjungti naršymą naudojant klavišus, palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Gestai** > **Sistemos naršymas** > **Naršymas 3 mygtukais**.

- Norėdami peržiūrėti visas programas, perbraukite aukštyn pagrindinio ekrano klavišą ●.
- Norėdami eiti į pagrindinį ekraną, palieskite pagrindinio ekrano klavišą. Jūsų anksčiau naudota programa lieka atidaryta fone.
- Norėdami peržiūrėti atidarytas programas, palieskite ■.
- Norėdami perjungti į kitą atidarytą programą, perbraukite dešinėn ir palieskite programą.
- Norėdami uždaryti visas atidarytas programas, bakstelėkite **IŠVALYTI VISKĄ**.
- Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, kuriame buvote, palieskite ◀. Planšetinis kompiuteris įsimena visas programas ir interneto svetaines, kuriose lankėtės nuo paskutinio karto, kai užrakinate ekraną.

3 Apsaugokite savo planšetinį kompiuterį

APSAUGOKITE SAVO PLANŠETINĮ KOMPIUTERĮ NAUDODAMI EKRANO UŽRAKTĄ

Galite nustatyti planšetinį kompiuterį, kad atrakinant būtų reikalaujama autentikavimo.

Ekranu užrakto nustatymas

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sauga** > **Ekranu užraktas**.
2. Pasirinkite užrakto tipą, tada vykdykite planšetiniame kompiuteryje pateikiamus nurodymus.

APSAUGOKITE PLANŠETINĮ KOMPIUTERĮ PAGAL VEIDĄ

Veido atpažinimo nustatymas

1. Palieskite **Nustatymai** > **Sauga** > **Atrakinimas pagal veidą**.
2. Pasirinkite norimą naudoti atsarginį ekranu užrakto atrakinimo būdą ir vykdykite planšetiniame kompiuteryje pateikiamus nurodymus.

Būkite atsimerkę ir įsitikinkite, kad visas veidas yra matomas ir kad jo nedengia koks nors objektas, pvz., kepurė arba akiniai nuo saulės.



Pastaba: atrakinti planšetinį kompiuterį pagal veidą yra mažiau saugu, nei naudoti PIN arba šabloną. Jūsų planšetinį kompiuterį gali atrakinti kas nors, panašus į jus. Atrakinimas pagal veidą gali tinkamai neveikti esant foniniam apšvietimui arba per tamsioje bei per šviesioje aplinkoje.

Atrakinkite planšetinį kompiuterį pagal veidą

Kad atrakintumėte planšetinį kompiuterį, tiesiog įjunkite ekraną ir pažiūrėkite į priekinį fotoaparata.

Įvykus veido atpažinimo klaidai ir negalint pasinaudoti alternatyviais prisijungimo būdais, kai reikia atkurti ar iš naujo nustatyti planšetinį kompiuterį, jam reikės priežiūros. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir ištrinti visi planšetiniame kompiuteryje esantys asmeniniai duomenys. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį planšetinio kompiuterio techninės priežiūros punktą arba planšetinio kompiuterio pardavėją.

KAIP RASTI PAMESTĄ PLANŠETINĮ KOMPIUTERĮ

Kaip rasti arba užrakinti planšetinį kompiuterį

Praradus planšetinį kompiuterį jums gali pavykti jį rasti, užrakinti arba ištrinti jame esančius duomenis nuotoliniu būdu, jei planšetiniame kompiuteryje esate prisijungę prie "Google" paskyros. Funkcija "Rasti įrenginį" yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus planšetiniuose kompiuteriuose, susietuose su "Google" paskyra.

Norint naudoti funkciją "Rasti įrenginį" prarastas planšetinis kompiuteris turi būti:

- įjungtas;
- matomas "Google Play";
- prijungtas prie "Google" paskyros;
- jame turi būti įjungtos vietos nustatymo paslaugos;
- prijungtas prie mobiliųjų duomenų ryšio arba "Wi-Fi";
- jame turi būti įjungta funkcija "Rasti įrenginį".

Kai funkcija "Rasti įrenginį" užmezga ryšį su jūsų planšetiniu kompiuteriu, galite matyti planšetinio kompiuterio buvimo vietą ir į jį nusiunčiamas pranešimas.

1. Prie interneto prijungtame kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba telefone atidarykite puslapį android.com/find ir prisijunkite prie savo "Google" paskyros.
2. Jei turite kelis planšetinius kompiuterius, ekrane spustelėkite prarastą planšetinį kompiuterį.
3. Žemėlapyje galite pažiūrėti, kur yra planšetinis kompiuteris. Nurodoma tik apytikslė vieta.

Jei jūsų planšetinio kompiuterio rasti nepavyksta, funkcija "Rasti įrenginį" rodo paskutinę jo žinomą buvimo vietą, jei įmanoma. Norėdami užrakinti planšetinį kompiuterį arba ištrinti jo duomenis, vykdykite svetainėje pateikiamus nurodymus.

4 Pagrindai

GARSUMO VALDYMAS

Garsumo keitimas


Norėdami pakeisti planšetinio kompiuterio garsumą, paspauskite garsumo klavišus.

Nejunkite prie gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, nes taip galite sugadinti įrenginį. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį įrenginį arba ausines, nepatvirtintas kaip tinkamas naudoti su šiuo įrenginiu, ypač atkreipkite dėmesį į garsumo lygį.

Medijos ir programų garsumo keitimas

1. Paspauskite garsumo klavišą, kad būtų parodyta garsumo lygio juosta.
2. Palieskite “”.
3. Vilkite garsumo lygio juostos slankiklį kairėn arba dešinėn.
4. Palieskite **ATLIKTA**.

Planšetinio kompiuterio begarsio režimo nustatymas


1. Paspauskite garsumo klavišą.
2. Palieskite  > .

AUTOMATINIS TEKSTO TAISYMAS

Klaviatūros siūlomų žodžių naudojimas

Jums rašant planšetinis kompiuteris siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau. Žodžių pasiūlymai galimi ne visomis kalbomis.

Pradėjus rašyti žodį planšetinis kompiuteris siūlo galimus žodžius. Kai pasiūlymų juostoje parodomas norimas žodis, pasirinkite jį. Norėdami pamatyti daugiau pasiūlymų, palieskite ir palaikykite rodomą pasiūlymą.

 **Patarimas:** jei pasiūlytas žodis yra paryškintas, planšetinis kompiuteris automatiškai naudos jį keisdamas jūsų parašytą žodį. Jei žodis yra klaidingas, palieskite jį ir palaikykite, kad pamatytumėte kelis kitus pasiūlymus. Jei nenorite, kad įvedant tekstą klaviatūra siūlytų žodžius, išjunkite teksto taisymus. Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Kalbos ir įvestis** > **Ekranų klaviatūra**. Pasirinkite įprastai naudojamą klaviatūrą. Palieskite **Teksto taisymas** ir išjunkite teksto taisymo metodus, kurių nenorite naudoti.

Žodžio taisymas

Jei pastebėsite, kad klaidingai parašėte žodį, palieskite jį, kad pamatytumėte teisingo žodžio pasiūlymus.

Rašybos tikrinimo išjungimas

Palieskite **Parametrai > Sistema > Kalbos ir įvestis > Rašybos tikrinimas** ir išjunkite **Naudoti rašybos tikrinimą**.

AKUMULATORIAUS VEIKIMO TRUKMĖ

Toliau pateikti veiksmai, kurių galite imtis, kad sutaupytumėte planšetinio kompiuterio energijos.

Akumulatoriaus veikimo trukmės pailginimas

Norėdami taupyti energiją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Visada iki galo įkraukite akumuliatorių.
2. Nutildykite nereikalingus garsus, pvz., lietimą garsus. Palieskite **Parametrai > Garsas** ir pasirinkite garsus, kuriuos norite palikti.
3. Geriau naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.
4. Nustatykite, kad ekranas greitai išsijungtų. Palieskite **Parametrai > Ekranas > Ekraną skirtą laiką** ir pasirinkite laiką.
5. Bakstelėkite **Parametrai > Ekranas > Ryškumo lygis**. Norėdami reguliuoti šviesumą, vilkite šviesumo lygio slankiklį.
6. Parinktis **Prisitaikantis šviesumas** turi būti išjungta.
7. Sustabdykite fone veikiančias programas.
8. Vietos nustatymo paslaugas naudokite pasirinktinai: išjunkite vietos nustatymo paslaugas, kai jų nereikia. Palieskite **Parametrai > Vieta** ir išjunkite **Naudoti vietą**.
9. Tinklo ryšius naudokite pasirinktinai. Įjunkite "Bluetooth" tik tada, kai reikia. Sustabdykite planšetinį kompiuterį, kad jis neieškotų galimų belaidžių tinklų. Palieskite **Parametrai > Tinklas ir internetas > Internetas** ir išjunkite **Wi-Fi**.

PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

Galite keisti įvairius nustatymus, kad būtų lengviau naudotis planšetiniu kompiuteriu.

Ekране rodomo teksto padidinimas

1. Palieskite **Parametrai** > **Pritaikymas neįgaliesiems** > **Tekstas ir ekranas**.
2. Palieskite **Šrifto dydis** ir naudodami šrifto dydžio slankiklį nustatykite pageidaujamą teksto dydį.

Ekrane rodomų elementų padidinimas

1. Palieskite **Parametrai** > **Pritaikymas neįgaliesiems** > **Tekstas ir ekranas**.
2. Palieskite **Ekranas dydis** ir naudodami ekrano dydžio slankiklį nustatykite pageidaujamą dydį.

NAKTIES ŠVIESOS NAUDOJIMAS

Nakties šviesos įjungimas

Jeigu turite žiūrėti į ekraną esant silpnam apšvietimui, įjunkite nakties šviesą. Palieskite **Nustatymai** > **Ekranas** > **Nakties šviesa** > **ĮJUNGTI DABAR**. Ekranas apšviečiamas šilta geltona šviesa. Norėdami išjungti nakties šviesą, palieskite **IŠJUNGTI DABAR**.

5 Vaizdo kamera


FOTOAPARATO PAGRINDAI

Fotografavimas


Darykite aiškias ir ryškias nuotraukas – užfiksuokite geriausias akimirkas savo nuotraukų albume.

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Nusitaikykite ir sufokusuokite.
3. Palieskite ○.



Asmenukų darymas

1. Palieskite **Fotoaparatas** > , kad perjungtumėte į priekinį fotoaparatą.
2. Palieskite ○.

Fotografavimas naudojant laikmatį

1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Bakstelėkite  ir pasirinkite laiką.
3. Palieskite ○.

Vaizdo įrašo įrašymas


1. Palieskite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami įjungti vaizdo įrašo įrašymo režimą, palieskite **Vaizdo įrašas**.
3. Palieskite , kad pradėtumėte įrašymą.
4. Norėdami stabdyti įrašymą, palieskite .
5. Norėdami grįžti į fotoaparato režimą, palieskite **Nuotrauka**.

JŪSŲ NUOTRAUKOS IR VAIZDO ĮRAŠAI

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra jūsų planšetiniame kompiuteryje

Palieskite **Nuotraukos**.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas

1. Palieskite **Nuotraukos**, palieskite nuotrauką, kurią norite bendrinti, o tada palieskite .
2. Pasirinkite, kaip norite bendrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

6 Internetas ir ryšiai

”WI-FI” AKTYVINIMAS

”Wi-Fi” įjungimas

1. Palieskite **Parametrai** > **Tinklas ir internetas** > **Internetas**.
2. Įjunkite **Wi-Fi**.
3. Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

”Wi-Fi” ryšys yra aktyvus, kai ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje rodoma .

Svarbu: norėdami padidinti ”Wi-Fi” ryšio saugą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

ŽINIATINKLIO NARŠYMAS

Paieška žiniatinklyje

1. Palieskite **Chrome**.
2. Paieškos lauke įrašykite paieškos žodį arba žiniatinklio adresą.
3. Palieskite → arba pasirinkite iš siūlomų atitikmenų.

Planšetinio kompiuterio naudojimas norint prijungti kompiuterį prie žiniatinklio

Naudokite mobiliųjų duomenų ryšį, kad pasiektumėte internetą savo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1. Palieskite **Parametrai** > **Tinklas ir internetas** > **Bendras interneto ryšys ir viešosios interneto prieigos taškai**.
2. Įjunkite **”Wi-Fi” viešosios interneto prieigos tašką**, kad bendrintumėte mobiliųjų duomenų ryšį per **”Wi-Fi”**, **USB susiejimą**, **”Bluetooth” susiejimą**, kad naudotumėte **”Bluetooth”** arba **eternetu susiejimą** USB eternetu ryšiui kabeliu naudoti.

Kitas įrenginys naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų srauto mokesčiai. Dėl informacijos apie pasiekiamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

”BLUETOOTH®”

Prijungimas prie ”Bluetooth” įrenginio

1. Palieskite **Parametrai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ryšio nuostatos** > **Bluetooth**.
2. Įjunkite **Naudoti "Bluetooth"**.
3. Įsitikinkite, kad kitas įrenginys yra įjungtas. Gali tekti pradėti susiejimo procesą iš kito įrenginio. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.
4. Palieskite **Poruoti naują įrenginį**, tada rastų "Bluetooth" įrenginių sąrašė palieskite įrenginį, su kuriuo norite susieti.
5. Gali reikėti įvesti prieigos kodą. Daugiau informacijos žr. kito įrenginio naudotojo vadove.

Kadangi įrenginiuose įdiegta "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija, užmezganti ryšį radijo bangomis, jų nereikia laikyti lygiagrečiai vienas prieš kitą. Vis dėlto "Bluetooth" įrenginiai turi būti ne toliau nei 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Ryšiui gali trukdyti kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai įrenginiai.


Susieti įrenginiai gali prisijungti prie jūsų planšetinio kompiuterio, kai "Bluetooth" įjungtas. Kiti įrenginiai jūsų planšetinį kompiuterį gali aptikti tik tuo atveju, jei atidarytas "Bluetooth" nustatymų rodinys.

Negalima susieti arba patvirtinti ryšio užklausų iš nežinomo įrenginio. Tai padeda apsaugoti planšetinį kompiuterį nuo kenkėjiško turinio.

Turinio bendrinimas naudojant "Bluetooth"

Jei norite bendrinti savo nuotraukas ar kitą turinį su draugu, nusiųskite tai į savo draugo įrenginį naudodami "Bluetooth".

Vienu metu galite būti "Bluetooth" ryšiu prisijungę prie daugiau nei vieno įrenginio. Pvz., naudodami "Bluetooth" ausines, vis tiek galite siųsti turinį į kitą įrenginį.


1. Palieskite **Parametrai** > **Prijungti įrenginiai** > **Ryšio nuostatos** > **Bluetooth**.
2. Įsitikinkite, kad "Bluetooth" funkcija įjungta abiejuose įrenginiuose, ir įrenginiai aptiko vienas kitą.
3. Eikite į turinį, kurį norite siųsti, tada palieskite  > **Bluetooth**.
4. Rastų "Bluetooth" įrenginių sąrašė palieskite savo draugo įrenginį.
5. Jei kitam įrenginiui reikia prieigos kodo, įveskite arba patvirtinkite jį, tada palieskite **SUSIETI**.

Prieigos kodas naudojamas tik tada, kai prie ko nors jungiatės pirmą kartą.

Pašalinti susiejimą

Jei nebeturite įrenginio, su kuriuo susiejote savo planšetinį kompiuterį, galite pašalinti susiejimą.

1. Palieskite **Parametrai** > **Prijungti įrenginiai** > **Anksčiau prijungti įrenginiai**.

2. Palieskite  šalia įrenginio pavadinimo.
3. Palieskite **PAMIRŠTI**.

VPN


Virtualiojo privačiojo tinklo (VPN) ryšio gali reikėti norint pasiekti įmonės išteklius, pvz., intranetą arba įmonės paštą. VPN tarnybą galima naudoti ir asmeniniais tikslais.

Išsamios informacijos apie VPN konfigūraciją teiraukitės įmonės IT administratoriaus arba papildomos informacijos ieškokite VPN paslaugų teikėjo žiniatinklio svetainėje.


Saugaus VPN ryšio naudojimas

1. Palieskite **Parametrai** > **Tinklas ir internetas** > **VPN**.
2. Norėdami pridėti VPN profilį, palieskite **+**.
3. Įveskite profilio informaciją, kaip nurodė jūsų įmonės IT administratorius arba VPN paslauga.

VPN profilio redagavimas

1. Palieskite  šalia profilio pavadinimo.
2. Jei reikia, pakeiskite informaciją.

VPN profilio ištrynimasis

1. Palieskite  šalia profilio pavadinimo.
2. Palieskite **PAMIRŠTI**.

7 Dienos darbų organizavimas

DATA IR LAIKAS

Datos ir laikos nustatymas

Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Data ir laikas**.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas

Galite nustatyti, kad planšetinis kompiuteris automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą. Automatinis naujinimas yra tinklo paslauga, kuri gali būti nepasiekiamo jūsų regione arba neteikiama jūsų tinklo paslaugų teikėjo.

1. Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Data ir laikas**.
2. Įjunkite **Nustatyti laiką automatiškai**.
3. Įjunkite **Nustatyti laiko juostą naudojant vietą**.

Laikrodžio formato pakeitimas į 24 val. formatą

Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Data ir laikas** ir įjunkite funkciją **Naudoti 24 val. formatą**.

ŽADINTUVAS

Žadintuvo nustatymas

1. Palieskite **Laikrodis** > **Signalas**.
2. Norėdami įtraukti signalą, palieskite **+**.
3. Pasirinkite valandas ir minutes, tada palieskite **Gerai**. Norėdami nustatyti signalo kartojimą konkrečiomis dienomis, palieskite atitinkamas savaitės dienas.

Žadintuvo išjungimas

Kai skamba žadintuvas, perbraukite juo dešinėn.

KALENDORIUS

Kalendorių valdymas

Palieskite **Kalendorius** > ≡ ir pasirinkite norimą matyti kalendoriaus tipą.

Įvykio įtraukimas

1. Skyriuje **Kalendorius** palieskite **+**. dažnai įvykis turi būti kartojamas.
2. Įveskite norimą informaciją ir nustatykite laiką.
3. Kad įvykis kartotųsi tam tikromis dienomis, palieskite **Nesikartoja** ir pasirinkite, kaip
4. Norėdami nustatyti priminimą, palieskite **Įtraukti pranešimą**, nustatykite laiką ir bakstelėkite **Atlikta**.
5. Palieskite **Išsaugoti**.



Patarimas: norėdami redaguoti įvykį, palieskite įvykį ir ✎, tada redaguokite jo informaciją.

Susitikimo ištrynimasis


1. Bakstelėkite įvykį.
2. Palieskite ⋮ > **Ištrinti**.

8 Žemėlapiai

VIETŲ PAIEŠKA IR KELIAVIMO NUORODOS


Vietos paieška

Google Maps padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.


1. Palieskite **Žemėlapiai**.
2. Paieškos juostoje įveskite paieškos žodžius, pvz., adresą arba vietos pavadinimą.
3. Rašydami pasirinkite iš sąrašo siūlomus elementus arba palieskite , norėdami ieškoti.

Vietovė rodoma žemėlapyje. Jei paieškos rezultatų nėra, patikrinkite paieškos žodžių rašybą.

Dabartinės vietos peržiūra

Palieskite **Žemėlapiai** > .

Keliavimo nurodymai į vietą

1. Palieskite **Žemėlapiai** ir paieškos juostoje įveskite savo kelionės tikslą.
2. Palieskite **Nurodymai**. Paryškinta piktograma nurodo keliavimo būdą, pvz., . Norėdami pakeisti būdą, paieškos juostoje pasirinkite naują būdą.
3. Jei nenorite, kad pradžios taškas būtų dabartinė jūsų buvimo vieta, palieskite **Jūsų vieta** ir ieškokite naujo pradžios taško.
4. Palieskite **Pradėti**, kad paleistumėte navigaciją.

9 Programos, naujiniai ir atsarginės kopijos

PROGRAMŲ GAVIMAS IŠ "GOOGLE PLAY"

"Google" paskyros įtraukimas planšetiniame kompiuteryje

Norint naudotis "Google Play" paslaugomis, planšetiniame kompiuteryje reikia įtraukti "Google" paskyrą.

1. Palieskite **Parametrai** > **Slaptažodžiai ir paskyros** > **Įtraukti paskyrą** > **Google**.
2. Įveskite "Google" paskyros kredencialus ir palieskite **Toliau** arba, norėdami sukurti naują paskyrą, palieskite **Kurti paskyrą**.
3. Vykdykite planšetiniame kompiuteryje pateikiamus nurodymus.

Mokėjimo būdo įtraukimas

Tam tikras "Google Play" turinys yra mokamas. Norėdami įtraukti mokėjimo būdą, palieskite **Play Store**, palieskite "Google" logotipą paieškos lauke, tada palieskite **Mokėjimai ir prenumeratos**. Pirkdami turinį iš "Google Play" visada įsitikinkite, kad turite mokėjimo būdo savininko leidimą.

Programų atsisiuntimas

1. Palieskite **"Play" parduotuvė**.
2. Palieskite paieškos juostą ir ieškokite programų arba pasirinkite programas iš rekomendacijų.
3. Programos aprašyme palieskite **Įdiegti**, kad programą atsisiųstumėte ir įdiegtumėte.

Norėdami peržiūrėti programas, įjunkite pagrindinį ekraną ir perbraukite aukštyn nuo ekrano apačios.

PLANŠETINIO KOMPIUTERIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUJINIMAS

Pasiekiamų naujinių įdiegimas

Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Sistemos naujinys** > **Tikrinti, ar yra naujinių**, jei norite patikrinti, ar yra naujinių.

Kai planšetinis kompiuteris praneš, kad naujinys yra, tiesiog vykdykite planšetiniame kompiuteryje pateikiamus nurodymus. Jei planšetinio kompiuterio atmintyje trūksta vietos, gali tekti perkelti nuotraukas ir kitą turinį į atminties kortelę.

Įspėjimas: diegiant programinės įrangos naujinimą negalėsite naudoti įrenginio, kol diegimas nebus baigtas ir įrenginys paleistas iš naujo.

Prieš pradėdami naujinti prijunkite įkroviklį arba pasirūpinkite, kad įrenginio akumuliatorius būtų pakankamai įkrautas, ir prijunkite "Wi-Fi", nes naujinimo paketai gali sunaudoti daug mobiliųjų duomenų.

ATSARGINĖS DUOMENŲ KOPIJOS KŪRIMAS

Norėdami užtikrinti duomenų saugumą, naudokite planšetinio kompiuterio atsarginės kopijos funkciją. Jūsų įrenginio duomenų (pvz., "Wi-Fi" slaptažodžių) bei programų duomenų (pvz., programų saugomų parametrų ir išsaugotų failų) atsarginės kopijos bus kuriamos nuotoliniu būdu.

Automatinio atsarginių kopijų kūrimo funkcijos įjungimas

Palieskite **Nustatymai** > **Sistema** > **Atsarginė kopija** ir nustatykite atsarginės kopijos kūrimą kaip įjungtą.

ATKURKITE ORIGINALIUS NUSTATYMUS IR PAŠALINKITE ASMENINĮ TURINĮ

Planšetinio kompiuterio nustatymas iš naujo

1. Palieskite **Parametrai** > **Sistema** > **Nustatymo iš naujo parinktys** > **Išvalyti visus duomenis (atkurti gamykl. nustatymus)**.
2. Vykdykite planšetiniame kompiuteryje rodomus nurodymus.

10 Gaminio ir saugos informacija

JŪSŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Jų nesilaikymas gali būti pavojingas arba prieštarauti vietiniams įstatymams ir reglamentams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju prietaisu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžių ar pavojų, pavyzdžiui, lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUMAS KELYJE



Nepažeiskite vietos įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

ĮGALIOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Šį prietaisą diegti arba taisyti gali tik įgalioti specialistai.

AKUMULIATORIAI, ĮKROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik "HMD Global Oy" patvirtintus akumuliatorius, įkroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jei jūsų prietaisas atsparus vandeniui, žr. jo IP įvertinimą įrenginio techninėse specifikacijose, kad gautumėte išsamesnes rekomendacijas.

STIKLINĖS DALYS



Įrenginys ir (arba) jo ekranas pagaminti iš stiklo. Įrenginiui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali sudužti. Sudužus stiklui, nelieskite įrenginio stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudužusio stiklo. Įrenginiu vėl naudokitės tik įgaliotosios techninės tarnybos specialistams pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite įrenginį prie ausies.

SAR



Šis prietaisas atitinka RD poveikio normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies arba mažiausiai 1,5 centimetro (5/8 in) atstumu nuo kūno. Konkrečios didžiausios SAR reikšmės pateiktos šio naudotojo vadovo skyriuje "Sertifikavimo informacija (SAR)". Jei reikia daugiau informacijos, žr. šio naudotojo vadovo sertifikavimo informacijos (SAR) skyrių arba eikite į www.sar-tick.com.

TINKLO PASLAUGOS IR KAINOS

Naudojant tam tikras funkcijas ir paslaugas arba parsisiunčiant turinį, įskaitant nemokamą, reikalingas tinklo ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli kiekiai duomenų, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius. Taip pat gali pririnkti užsakyti tam tikras funkcijas.



Svarbu: jūsų tinklo paslaugų teikėjas arba paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis naudojate keliaudami, gali nepalaikyti 4G / LTE. Tokiu atveju gali nepavykti skambinti arba priimti skambučių, siųsti arba gauti pranešimų, naudoti mobiliųjų duomenų ryšio. Jei norite užtikrinti sklandų įrenginio veikimą, kai nepasiekama neribota 4G / LTE paslauga, rekomenduojama pakeisti didžiausią ryšio spartą iš 4G į 3G. Kad tai padarytumėte, pagrindiniame ekrane palieskite **Parametrai > Tinklas ir internetas > SIM kortelės** ir pakeiskite **Pageidaujamą tinklo tipą** į **3G**. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.



Pastaba: kai kuriose šalyse "Wi-Fi" naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., ES patalpose leidžiama naudotis tik 5 150–5 350 MHz "Wi-Fi" ryšiu, o JAV ir Kanadoje – tik 5,15–5,25 GHz. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA

Atsargiai elkitės su įrenginiu, akumulatoriumi, įkrovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės užtikrinti, kad įrenginys gerai veiktų.

- Neleiskite įrenginiui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie sukelia elektroninių grandinių koroziją.
- Įrenginio nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose.
- Nelaikykite įrenginio aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali pažeisti įrenginį arba akumuliatorių.
- Nelaikykite įrenginio šaltyje. Įrenginiui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti jį pažeisti.
- Neatidarykite įrenginio kitaip, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Neleistini pakeitimai gali sugadinti įrenginį ir pažeisti radijo įrenginius
- reglamentuojančias taisykles.
- Įrenginio arba akumulatoriaus mėtyti, trankyti ar purtyti negalima. Neatsargiai elgdamiesi, galite sudaužyti įrenginį.
- Įrenginio paviršių valykite tik švaria ir sausa minkšta šluoste.
- Įrenginio dažyti negalima. Nudažytas įrenginys gali netinkamai veikti.
- Laikykite įrenginį toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausiai dviejose skirtingose vietose, pavyzdžiui, įrenginyje, atminties kortelėje ar kompiuteryje, arba svarbią informaciją užsirašykite.

Ilgai naudojamas įrenginys gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Kad įrenginys per daug neįkaistų, jis gali automatiškai sulėtėti, pritemdyti ekraną per vaizdo pokalbį, uždaryti programas, išjungti įkrovimą ir, jei reikia, išsijungti. Jei įrenginys netinkamai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojantį techninės priežiūros punktą.

PERDIRBIMAS



Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas visada atiduokite į specialius surinkimo punktus. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Elektriniuose ir elektroniniuose gaminiuose yra daug vertingų medžiagų, įskaitant metalus (pavyzdžiui, varį, aliuminį, plieną ir magnį) bei brangiuosius metalus (pavyzdžiui, auksą, sidabrą ir paladį). Visas prietaiso medžiagas galima vėl panaudoti kaip medžiagas ir energiją.

PERBRAUKTOS ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖS SU RATUKAIS ŽENKLAS

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, akumulatoriaus, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius bei elektroninius gaminius ir akumulatorius reikia atiduoti į atskiras surinkimo vietas. Nepamirškite pirmiausia pašalinti asmens duomenų iš įrenginio. Neišmeskite šių gaminių kartu su kitomis nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis: atiduokite juos perdirbti. Jei reikia informacijos apie artimiausią perdirbimo punktą, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo tarnybą arba skaitykite apie HMD grąžinimo programą ir jos prieinamumą jūsų šalyje adresu www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

AKUMULATORIAUS IR ĮKROVIKLIO INFORMACIJA

Akumulatoriaus ir įkroviklio informacija

Norėdami sužinoti, ar jūsų planšetinio kompiuterio akumuliatorių galima išimti, žr. darbo pradžios vadovą.

Įrenginiai su išimamu akumulatoriumi Įrenginį galima naudoti tik su originaliu pakartotinai įkraunamu akumulatoriumi. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai budėjimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, pakeiskite akumuliatorių.

Įrenginiai su neišimamu akumulatoriumi Nebandykite išimti akumulatoriaus iš įrenginio, nes galite sugadinti įrenginį. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, tačiau galiausiai jis vis tiek susidėvės. Kai budėjimo veikimo laikas pastebimai sutrumpėja, nuneškite įrenginį į artimiausią įgaliojantį priežiūros punktą, kur įrenginio akumulatorius bus pakeistas.

Įrenginį kraukite suderinamu įkrovikliu. Įkroviklių kištukų tipai gali skirtis. Įkrovimo trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginio pajėgumą.

Akumulatoriaus ir įkroviklio saugos informacija

Baigę įkrauti įrenginį, ištraukite įkroviklį iš įrenginio ir elektros lizdo. Atkreipkite dėmesį, kad nuolatinis krovimas neturėtų viršyti 12 valandų. Jei visiškai įkrautas akumulatorius bus paliktas nenaudojamas, per kurį laiką jis išsikraus.

Ekstremali temperatūra mažina akumulatoriaus talpą ir trumpina jo veikimo trukmę. Visada laikykite akumuliatorių 15–25 °C temperatūroje, kad jis optimaliai veiktų. Įrenginys su karštu arba šaltu akumulatoriumi gali kurį laiką neveikti. Atkreipkite dėmesį, kad esant žemai temperatūrai akumulatorius gali greitai išsikrauti ir per kelias minutes prarasti tiek energijos, kad prietaisas išsijungs. Būdami lauke, kai temperatūra yra žema, laikykite savo prietaisą šiltoje vietoje.

Laikykitės vietinių reglamentų. Jei įmanoma, atiduokite akumuliatorių perdirbti. Neišmeskite jo su buitinėmis atliekomis.

Saugokite bateriją nuo ypatingai žemo oro slėgio ir ypatingai aukštos temperatūros, pavyzdžiui, nešalinkite ugnyje, nes dėl to baterija gali sprogti arba iš jos gali ištekėti degus skystis arba dujos.

Neardykite, nepjaustykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir kitaip nepažeiskite akumulatoriaus. Jei iš akumulatoriaus teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės pagalbos į medikus. Nemodifikuokite akumulatoriaus, nbandykite jį įkišti pašalinių objektų, nenardinkite ir nepilkite ant jo vandens ar kitų skysčių. Pažeisti akumulatoriai gali sprogti.

Akumuliatorių ir įkroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant nepatvirtintus ar nesuderinamus akumulatorius ar įkroviklius, gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir nustoti galioti visi patvirtinimai bei garantijos. Jei manote, kad akumulatorius arba įkroviklis apgadinti, prieš toliau naudodami nuneškite juos į priežiūros centrą arba įrenginio pardavėju. Niekada nenaudokite pažeisto akumulatoriaus arba įkroviklio. Įkroviklį naudokite tik patalpose. Nekraukite įrenginio, kai lauke žaibuoja. Kai įkroviklis neįtrauktas į pardavimo pakuotę, įkraukite savo įrenginį, naudodami duomenų kabelį (įtrauktas) ir USB maitinimo adapterį (gali būti parduodamas atskirai). Galite įkrauti savo įrenginį trečiosios šalies kabeliais ir maitinimo adapteriais, suderinamais su USB 2.0 arba naujesne versija ir atitinkančius taikomus šalies reglamentus, tarptautinius ir regioninius saugos standartus. Kiti adapteriai

gali neatitikti taikomų saugos standartų, ir įkraunant tokiais adapteriais galima nuosavybės praradimo arba asmenų sužalojimo rizika.

Norėdami atjungti įkroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jei jūsų įrenginys yra su išimamu akumuliatoriumi, taikomos toliau pateiktos papildomos taisyklės. – Prieš išimdami akumuliatorių, visada išjunkite įrenginį ir atjunkite įkroviklį. – Metaliniam objektui palietus metalines akumuliatoriaus juosteles, gali įvykti netyčinis trumpasis jungimas. Taip galima sugadinti akumuliatorių ar priliestą objektą.

MAŽI VAIKAI

Jūsų įrenginys ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

MEDICININIAI PRIETAISAI

Radio bangas skleidžiantys įrenginiai, įskaitant belaidžius telefonus, veikdami gali kelti nepakankamai apsaugotų medicininių prietaisų trikdžius. Pasikonsultuokite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jis yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių radio bangų skleidžiamos energijos.

IMPLANTUOTI MEDICININIAI PRIETAISAI

Kad būtų išvengta galimų trukdžių, implantuotų medicininių įrenginių (pvz., širdies stimuliatorių, insulino pompų ir neurostimuliatorių) gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio įrenginio ir implantuoto medicininio prietaiso būtų išlaikytas mažiausiai 15,3 cm atstumas. Tokius prietaisus turintys asmenys turėtų:

- visada laikyti belaidžio ryšio įrenginį didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nesinešioti belaidžio ryšio įrenginio vidinėje kišenėje;
- glausti belaidžio ryšio įrenginį prie ausies,
- esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio įrenginį, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad keliama trikdžiai;
- laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Jei turite klausimų dėl belaidžio ryšio įrenginio naudojimo kartu su implantuotu medicininio prietaisu, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojus.

KLAUSA



Įspėjimas! Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžio ryšio įrenginiai gali kelti kai kurių pagalbinių klausos priemonių trikdžius.

SAUGOKITE ĮRENGINĮ NUO KENKSMINGO TURINIO

Jūsų įrenginiui gali pakenkti virusai ir kitas kenksmingas turinys. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų įrenginiui arba kompiuteriui;
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo užklausas, naršydami internete ar atsisiųsdami turinį. Neleiskite užmegzti "Bluetooth" ryšio iš šaltinių, kuriais nepasitikite;
- Įdiekite ir naudokite paslaugas ir programinę įrangą tik iš šaltinių, kuriais pasitikite ir kurie siūlo tinkamą saugą ir apsaugą.
- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugos programinę įrangą savo įrenginyje ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, įrenginys ir (arba) kompiuteris gali prasčiau veikti;
- Jei pasiekiate iš anksto įdiegtas žymes ir nuorodas į trečiųjų šalių interneto svetaines, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. "HMD Global" neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Radio signalai gali veikti netinkamai įrengtas arba nepakankamai apsaugotas transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją. Įrenginį transporto priemonėje turėtų įrengti tik įgaliotieji specialistai. Netinkamai įrengus, gali kilti pavojų ir nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa transporto priemonėje esanti belaidžio ryšio įrenginio įranga pritvirtinta ir veikia tinkamai. Nelaikykite ir negabenkite degių arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su įrenginiu, jo dalimis arba priedais. Nelaikykite įrenginio ar jo priedų oro pagalvės išsiskleidimo vietoje.

POTENCIALIAI SPROGIOS APLINKOS

Išjunkite įrenginį galimai sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, arti benzino siurblių. Dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Vietose, kur yra degalų, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Galimai sprogi aplinka gali nebūti aiškiai pažymėta. Tai paprastai būna zonos, kur

rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir zonos, kurių ore yra chemikalų ar dalelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (pavyzdžiui, propanas arba butanas), gamintojų, ar šis įrenginys gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

SERTIFIKAVIMO INFORMACIJA

Šis mobilusis prietaisas atitinka rekomendacijas dėl radijo bangų poveikio.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršija radijo bangų (radijo dažnio elektromagnetinių laukų) poveikio ribų, pateiktų nepriklausomos mokslo organizacijos ICNIRP tarptautinėse rekomendacijose. Šiose rekomendacijose pateikiami svarbūs apsaugos nurodymai, skirti užtikrinti visų asmenų, neatsižvelgiant į jų amžių ir sveikatos būklę, apsaugą. Rekomendacijose dėl poveikio nurodomas santykinis absorbcijos rodiklis (SAR), kuris yra radijo dažnio (RD) galios, tenkančios galvai ir kūnui, kai prietaisas perduoda signalą, išraiška. Pagal ICNIRP mobiliųjų prietaisų reikalavimus, 10 g audinių vidutinis SAR rodiklis negali viršyti 2,0 W/kg.

SAR bandymai atliekami įprastinėmis naudojimo padėtimis, kai prietaisas siunčia signalą didžiausiu sertifikuotu galios lygmeniu visais tikrinamais dažniais.

Šis prietaisas atitinka RD poveikio rekomendacijas, kai naudojamas prie galvos arba yra ne mažesniu kaip 1,5 centimetro atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamame dėkle, diržiniame ar kitokiame prietaiso laikiklyje negali būti metalo, toks laikiklis turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu, nei anksčiau nurodytu atskirties atstumu.

Norint siųsti duomenis ar pranešimus, būtinas geras tinklo ryšys. Siuntimas gali būti atidėtas, kol bus galima užmegzti ryšį. Kol bus baigta siųsti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Naudojant įprastai, SAR reikšmė paprastai būna daug mažesnė, nei nurodyta anksčiau. Taip yra dėl to, kad norint užtikrinti sistemos efektyvumą ir sumažinti tinklo trikdžius, mobiliojo įrenginio veikimo galia automatiškai sumažinama, kol skambinant neprireikia didžiausios galios. Kuo mažesnė galia, tuo mažesnė SAR reikšmė.

Skirtingi modeliai gali būti skirtingų versijų ir turėti kelias reikšmes. Po tam tikro laiko gali pasikeisti dizainas; kai kurie pokyčiai gali turėti įtakos SAR reikšmėms.

Daugiau informacijos rasite www.sar-tick.com. Atkreipkite dėmesį, kad mobilusis prietaisas gali perduoti signalą netgi tada, kai nenaudojate balso ryšio.

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) pareiškė, kad dabartinė mokslinė informacija nenurodo, kad naudojant mobiliuosius prietaisus reikėtų imtis ypatingų atsargumo priemonių. Jei jus domina, kaip sumažinti poveikį, rekomenduojama riboti naudojimą arba naudoti laisvųjų rankų įrangą, kad prietaisas būtų toliau nuo galvos ar kūno. Daugiau informacijos ir paaiškinimų bei diskusijų apie RD poveikį rasite PSO svetainėje adresu www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Didžiausią įrenginio SAR reikšmę žr. www.hmd.com/sar.

APIE SKAITMENINIŲ TEISIŲ VALDYMĄ

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, nepažeiskite įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą turinį.

AUTORIŲ TEISĖS IR KITA INFORMACIJA

Autorių teisės ir kita informacija

Kai kurių šiame vadove aprašytų gaminių, funkcijų, programų ir paslaugų prieinamumas įvairiuose regionuose gali skirtis ir gali būti reikalingas suaktyvinimas, prisiregistravimas, tinklo ir (arba) interneto ryšys bei tinkamas paslaugų planas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į pardavėją arba paslaugų teikėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriai gali būti taikomi eksporto iš JAV bei kitų šalių įstatymai bei reglamentai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nesuteikiamos jokios garantijos, nei aiškiai išreikštos, nei numanomos, įskaitant, bet neapsiribojant tinkamumo prekybai ir konkrečiam tikslui garantijomis, išskyrus pagal galiojančius įstatymus suteikiamas garantijas. "HMD Global" pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei "HMD Global", nei jos licencijų išdavėjai jokiais aplinkybėmis neprisiima atsakomybės už jokių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, nepriklausomai nuo to, kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Be išankstinio raštiško "HMD Global" leidimo bet koku būdu atgaminti, persiųsti ar platinti visą dokumentą arba kurią nors jo dalį draudžiama. "HMD Global" veikla vykdoma remiantis nuolatinio tobulinimo politika. "HMD Global" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurias šiame dokumente aprašytas gaminius.

"HMD Global" neteikia jokių pareiškimų bei nesuteikia garantijos su įrenginiu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, turiniui arba pagalbai galutiniam naudotojui ir neprisiima už tai jokios atsakomybės. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji suteikta tokia, kokia yra.

Atsisiunčiant žemėlapius, žaidimus, muziką, vaizdo įrašus ir nusiunčiant atvaizdus bei vaizdo įrašus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti mokestį už duomenų perdavimą. Tam tikri gaminiai, paslaugos ir funkcijos gali skirtis priklausomai nuo regiono. Išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės vietinio pardavėjo.

Tam tikros funkcijos ir gaminio specifikacijos gali priklausyti nuo tinklo ir joms gali būti taikomos papildomos sąlygos bei mokesčiai.

Visos pateiktos specifikacijos, funkcijos ir kita gaminio informacija gali būti pakeista apie tai neįspėjant.

Jūsų įrenginio naudojimui taikoma "HMD Global" privatumo politika, pateikiama adresu <http://www.hmd.com/privacy>.

"HMD Global Oy" yra išskirtinis "Nokia" ženklo telefonų ir planšetinių kompiuterių licencijos turėtojas. "Nokia" yra registruotasis "Nokia Corporation" prekės ženklas.

"Google" ir kiti susiję prekių ženklai ir logotipai yra "Google LLC" prekių ženklai.

Žodinis prekės ženklas "Bluetooth" ir jo logotipai priklauso "Bluetooth SIG, Inc.", o "HMD Global" šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Prislopintos mėlynos šviesos režimo naudojimas



Performance Tested
Low blue light

Mėlyna šviesa yra regimojo šviesos spektro spalva, matoma žmogaus akims. Mėlynos spalvos bangos ilgis yra trumpiausias iš visų žmogaus akims regimų spalvų (violetinės, indigo, mėlynos, žalios, geltonos, oranžinės, raudonos), todėl pagaminamas didesnis energijos kiekis. Mėlyna šviesa prasiskverbia pro akies rageną ir lęšiuką, o tada pasiekia tinklainę, dėl to gali, pavyzdžiui, parausti ir perštėti akys, skaudėti galvą, matomas vaizdas gali būti neryškus, gali sutrikti miegas. Siekdami apriboti ir sumažinti mėlynos šviesos kiekį, ekranų gamintojai sukūrė tam tikrus sprendimus, pvz., prislopintos mėlynos šviesos režimą. Norėdami planšetiniame kompiuteryje įjungti prislopintos mėlynos šviesos režimą, palieskite **Nustatymai** > **Ekranas** > **Nakties šviesa** > **Įjungti**. Jei tenka ilgai žiūrėti į planšetinio kompiuterio ekraną, dažnai darykite pertraukas ir leiskite akims pailsėti, žiūrėdami į toli esančius objektus.

OZO



OZO yra „Nokia Technologies Oy“ prekės ženklas.