



Nokia X30 5G

Manual do utilizador

Índice

1	Acerca deste manual do utilizador	5
2	Introdução	6
	Manter o telefone atualizado	6
	Teclas e componentes	6
	Inserir o cartão SIM	7
	Carregar o telemóvel	8
	Ligar e configurar o telefone	8
	Utilizar o ecrã tátil	9
	Utilizar o eSIM	13
3	Proteger o telemóvel	14
	Bloquear ou desbloquear o telefone	14
	Proteger o telefone com um bloqueio de ecrã	14
	Proteger o telemóvel com a impressão digital	14
	Proteger o telemóvel com a cara	15
	Localizar o seu telefone perdido	16
4	Noções básicas	17
	Personalizar o telemóvel	17
	Notificações	17
	Controlar o volume	18
	Correção de texto automática	19
	Duração da bateria	19
	Acessibilidade	20
5	Contactar amigos e família	21
	Chamadas	21
	Contactos	21
	Enviar mensagens	22
	Correio	22

6	Câmara	23
	Noções básicas da câmara	23
	As suas fotografias e vídeos	23
7	Internet e ligações	25
	Ativar rede Wi-Fi	25
	Navegar na Web	25
	Bluetooth®	26
	NFC	27
	VPN	28
8	Organizar o seu dia	29
	Data e hora	29
	Despertador	29
	Calendário	30
9	Mapas	31
	Encontrar locais e obter orientações	31
10	Aplicações, atualizações e cópias de segurança	32
	Obter aplicações a partir do Google Play	32
	Atualizar o software do telefone	32
	Fazer cópia de segurança dos dados	32
	Restaurar definições originais e remover conteúdo privado do telefone	33
11	Informações sobre segurança e o produto	34
	Para sua segurança	34
	Serviços de rede e custos	37
	Chamadas de emergência	37
	Cuidar do seu dispositivo	38
	Reciclar	39
	Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado	39

Informações sobre a bateria e o carregador	39
Crianças	41
Dispositivos clínicos	41
Dispositivos clínicos implantados	41
Audição	42
Proteger o seu dispositivo contra conteúdos nocivos	42
Veículos	42
Ambientes potencialmente explosivos	43
Informações de certificação	43
Acerca da Gestão de Direitos Digitais	44
Direitos de autor e outros avisos	44

1 Acerca deste manual do utilizador



Importante: Para obter informações importantes sobre o uso seguro do seu dispositivo e da bateria, leia "Informações sobre produto e segurança" antes de usar o dispositivo. Para saber como começar a utilizar o seu novo dispositivo, leia o manual do utilizador.

2 Introdução


MANTER O TELEFONE ATUALIZADO

O software do seu telefone

Mantenha o telefone atualizado e aceite as atualizações de software disponíveis para usufruir das funcionalidades novas e melhoradas para o seu telefone. A atualização do software também pode melhorar o desempenho do telefone.

TECLAS E COMPONENTES

O seu telemóvel

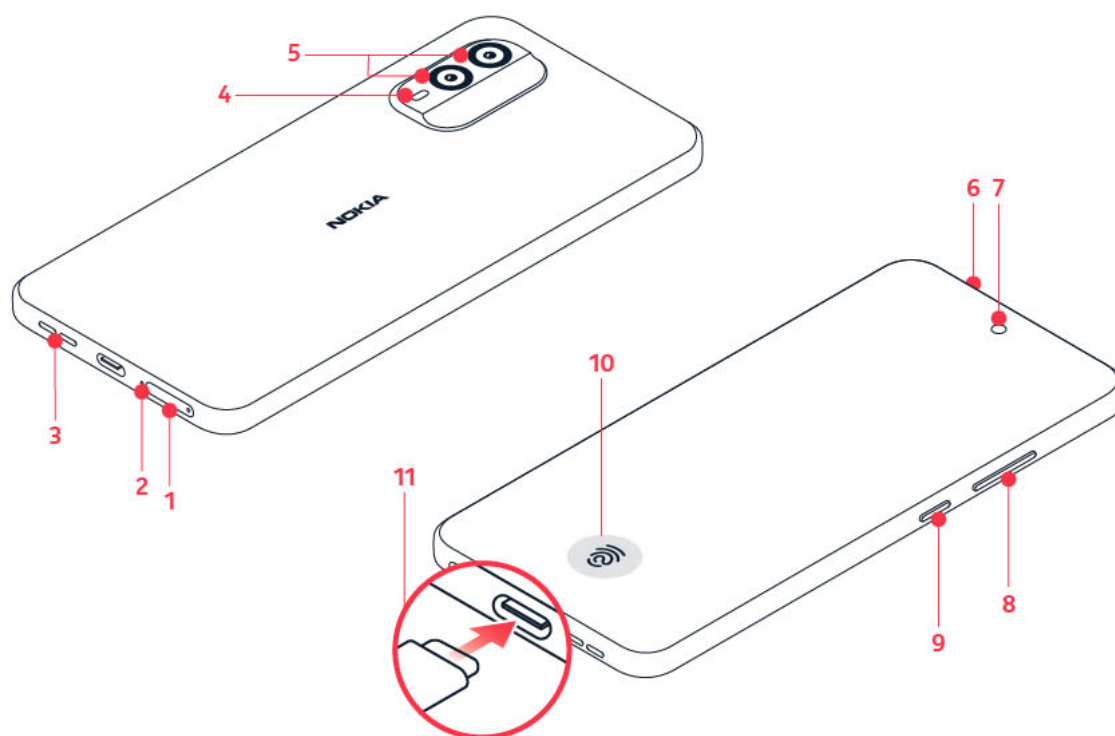

Este manual do utilizador aplica-se aos seguintes modelos: TA-1450, TA-1443.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ranhura para cartão SIM | 7. Câmara frontal |
| 2. Microfone | 8. Botões de volume |
| 3. Altifalante | 9. Botão de alimentação/bloqueio |
| 4. Flash | 10. Sensor de impressões digitais |
| 5. Câmara | 11. Conector USB |
| 6. Microfone | |

Alguns dos acessórios mencionados neste manual do utilizador, como o carregador ou o cabo de dados, podem ser vendidos em separado.


Peças e conectores, magnetismo

Não ligue produtos que criem um sinal de saída, uma vez que poderão causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferente dos aprovados para utilização com este dispositivo ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objetos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros cartões com fita magnética perto do dispositivo durante períodos prolongados, uma vez que os cartões poderão ficar danificados.

INSERIR O CARTÃO SIM

Inserir os cartões

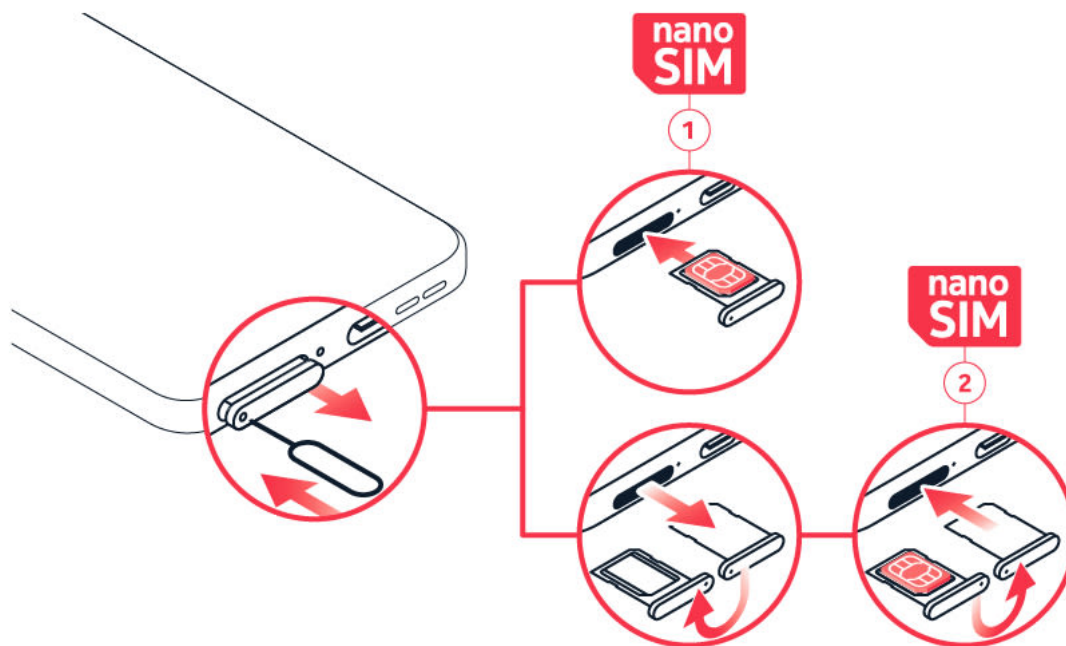

1. Abra o tabuleiro do cartão SIM: insira o instrumento de abertura do tabuleiro no orifício do tabuleiro e faça deslizar o tabuleiro para fora.
2. Coloque o cartão nano-SIM na ranhura SIM1 no tabuleiro com a área de contacto voltada para cima.
3. Caso tenha um telemóvel dual-SIM, coloque o segundo cartão SIM na ranhura SIM2.
4. Faça deslizar o tabuleiro de volta à posição original.

Se tiver um cartão eSIM


Se tiver um cartão eSIM em vez de um cartão SIM físico, ligue o telefone e siga as instruções no telefone. Para poder ativar o eSIM, precisa de uma ligação Wi-Fi. Para comprar um cartão eSIM, contacte o operador de rede. Tenha em atenção que, se tiver um telefone com SIM único, só pode ter um cartão SIM (físico ou eSIM) ativo de cada vez. Se tiver um telefone com dois SIM, pode ter dois cartões SIM físicos ou um SIM físico e um eSIM ativos ao mesmo tempo. Para obter informações sobre cartões eSIM, contacte o operador de rede.



Sugestão: Para saber se o seu telefone pode usar 2 cartões SIM, consulte a etiqueta na caixa de venda. Se estiverem presentes na etiqueta 2 códigos IMEI, significa que tem um telefone dual-SIM.

CARREGAR O TELEMÓVEL

Carregar a bateria

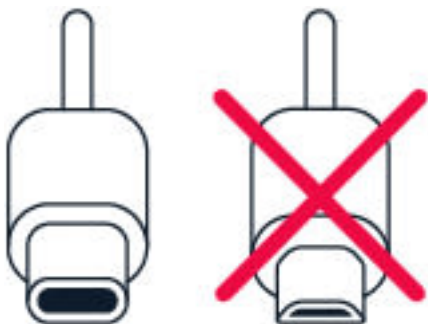

1. Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2. Ligue o cabo ao telemóvel.

O telemóvel suporta o cabo USB-C. Também pode carregar o telemóvel a partir de um computador através de um cabo USB, mas poderá demorar mais tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

LIGAR E CONFIGURAR O TELEFONE

Ligar o telefone

Quando liga o telefone pela primeira vez, este ajuda-o a configurar as suas ligações de rede e definições do telefone.

1. Prima sem soltar o botão de alimentação.
2. Escolha o seu idioma e região.
3. Siga as instruções apresentadas no seu telefone.

Transferir dados a partir do seu telefone antigo

Pode transferir dados de um telefone antigo para o seu novo telefone com a sua conta Google.

Para efetuar uma cópia de segurança dos dados no telefone antigo para a sua Conta Google, consulte o manual do utilizador do telefone antigo.

Repor definições de aplicações a partir do telefone Android™ antigo

Se o telefone anterior era um Android e o tinha definido para fazer uma cópia de segurança dos dados para a sua conta Google, poderá repor as suas definições e palavras-passe de aplicações.

1. Toque em **Definições** > **Palavras-passe e contas** > **Adicionar conta** > **Google**.
2. Selecione os dados que pretende repor no novo telefone. A sincronização é iniciada automaticamente quando o telefone estiver ligado à Internet.

Desligar o telefone

Para desligar o telefone, prima o botão de alimentação e o botão de aumentar volume ao mesmo tempo e selecione **Desligar**.




Dica: Para desligar o telefone ao premir sem soltar o botão de alimentação, toque em **Definições** > **Sistema** > **Gestos** > **Premir sem soltar botão de ligar/desligar** e desative **Manter premido p/ Assistente**.

UTILIZAR O ECRÃ TÁTIL


Importante: Evite arranhar o ecrã tátil. Nunca utilize uma caneta ou lápis reais, nem outro tipo de objeto afiado no ecrã.

Tocar e manter para arrastar um item

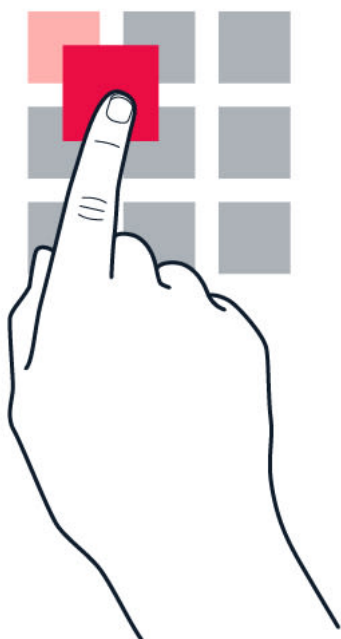


Coloque o dedo no item durante dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.

Deslizar

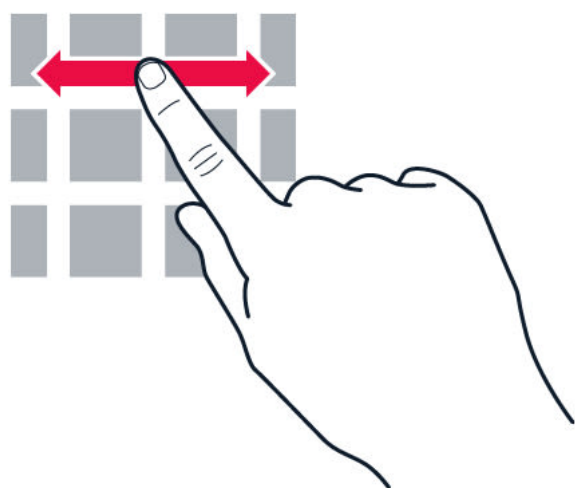


Coloque o dedo no ecrã e deslize-o na orientação pretendida.

Percorrer uma longa lista ou menu

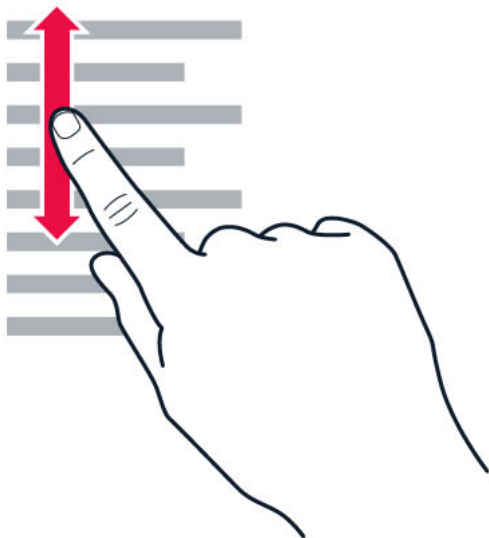

Deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.

Ampliar ou reduzir

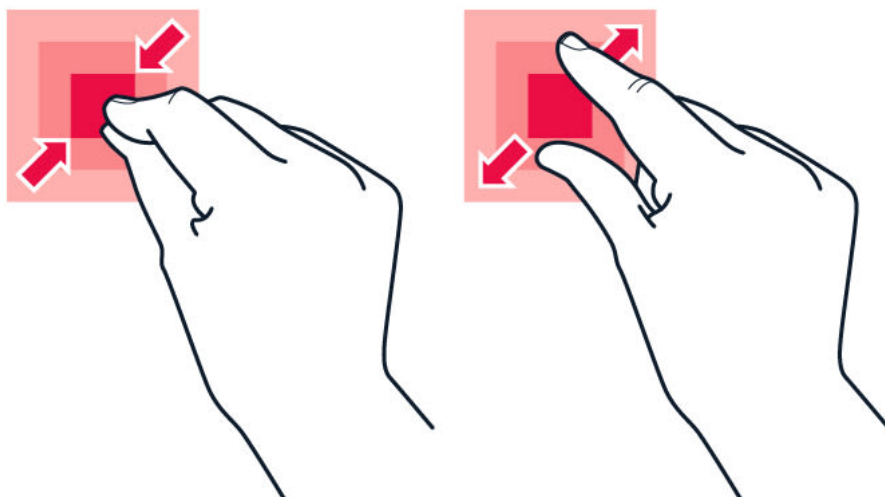

Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em grupo.

Bloquear a orientação do ecrã

O ecrã roda automaticamente quando vira o telefone em 90 graus.

Para bloquear o ecrã em modo retrato, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã e toque em **Rotação automática** > **Desativar**.

Navegar por gestos

Para ativar a utilização da navegação por gestos, toque em **Definições** > **Sistema** > **Gestos** > **Navegação no sistema** > **Navegação por gestos**.

- Para ver todas as aplicações, no ecrã principal, deslize para cima no ecrã.
- Para ir para o ecrã principal, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã. A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.
- Para ver as aplicações abertas, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã sem soltar o dedo até ver as aplicações e, em seguida, retire o dedo. Para mudar para outra aplicação aberta, toque na aplicação. Para fechar todas as aplicações abertas, deslize para a direita em todas as aplicações e toque em **LIMPAR TUDO**.
- Para voltar ao ecrã anterior, deslize a partir da margem direita ou esquerda do ecrã. O seu telefone memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.

Navegar com as teclas

Para ativar as teclas de navegação, toque em **Definições** > **Sistema** > **Gestos** > **Navegação no sistema** > **Navegação com 3 botões**.

- Para ver todas as aplicações, no ecrã principal, deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã.
- Para ir para o ecrã principal, toque em . A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.
- Para ver quais as aplicações que abriu, toque em . Para mudar para outra aplicação aberta, deslize para a direita e toque na aplicação. Para fechar todas as aplicações abertas, deslize para a direita em todas as aplicações e toque em **LIMPAR TUDO**.
- Para voltar ao ecrã anterior, toque em . O seu telefone memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.

UTILIZAR O ESIM

Ativar o eSIM

Se não ativou o cartão eSIM quando ligou o telefone pela primeira vez, pode ativá-lo nas definições. Se não tiver um cartão SIM físico inserido no telefone, precisa de uma ligação Wi-Fi para poder ativar o eSIM: toque em **Definições** > **Rede e Internet** e ative **Wi-Fi**.

1. Toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **SIMs**.
ou toque em **Precisa de ajuda?** > **Introduza-o manualmente** e introduza o código que recebeu do operador de rede.
2. Se não tiver um cartão SIM físico inserido no telefone, toque em **Transferir o eSIM?**. Se já tiver um cartão SIM físico inserido, toque em **Adicionar eSIM**.
3. Se recebeu um código QR do operador de rede, digitalize-o com o telefone
4. Toque em **Continuar** > **Transferir** e aguarde até que o eSIM seja transferido para o telefone.
5. Toque em **Definições** e no eSIM e ative **Utilizar eSIM**.

Pode até 10 cartões eSIM neste telefone, consoante o tamanho dos seus eSIMs. Se não tiver espaço suficiente para os seus eSIMs, remova um eSIM em **Definições**.

Alternar entre eSIMs

Se tiver vários cartões eSIM e quiser mudar para outro eSIM, toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **SIMs**, toque no eSIM que pretende utilizar e ative **Utilizar eSIM**.

Mudar para um cartão SIM físico

1. Insira um cartão SIM no telefone.
2. O telefone desliga-se da rede eSIM. Toque em **OK** para continuar.
3. Depois de o telefone ler o cartão SIM, toque no cartão SIM e ative **Utilizar SIM**.

Remover um eSIM do telefone

Para remover um cartão eSIM do telefone, toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **SIMs**, toque no eSIM que pretende remover e toque em **Apagar o eSIM**. No entanto, lembre-se de que isto não cancela a subscrição do operador de rede. Se, mais tarde, pretender utilizar o eSIM removido no telefone, contacte o operador de rede.

3 Proteger o telemóvel

BLOQUEAR OU DESBLOQUEAR O TELEFONE

Bloquear o telefone

Se desejar evitar efetuar uma chamada acidental quando tiver o telefone no bolso ou na mala, pode bloquear as teclas e o ecrã.

Para bloquear as suas teclas e o ecrã, prima o botão de alimentação.

Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima o botão de alimentação e deslize para cima no ecrã. Se solicitado, forneça credenciais adicionais.

PROTEGER O TELEFONE COM UM BLOQUEIO DE ECRÃ

Pode definir o telefone para exigir autenticação ao desbloquear o ecrã.

Definir um bloqueio de ecrã

1. Toque em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
2. Escolha o tipo de bloqueio e siga as instruções no telefone.

PROTEGER O TELEMÓVEL COM A IMPRESSÃO DIGITAL

Adicionar uma impressão digital

1. Toque em **Definições** > **Segurança** > **Impressão digital**. Se não tiver o bloqueio de ecrã configurado no telemóvel, toque em **Configurar bloqueio de ecrã**.
2. Selecione o método de cópia de segurança que pretende utilizar no ecrã de bloqueio e siga as instruções apresentadas no telemóvel.


Desbloquear o telefone com o dedo

Coloque o dedo registado no sensor.

Se ocorrer um erro do sensor de impressões digitais e não conseguir utilizar quaisquer métodos de início de sessão alternativos para recuperar ou repor o telefone, o telefone irá necessitar de assistência por pessoal autorizado. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telefone poderão ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto de assistência mais próximo ou o representante do telefone.

PROTEGER O TELEMÓVEL COM A CARA

Configurar autenticação fácil

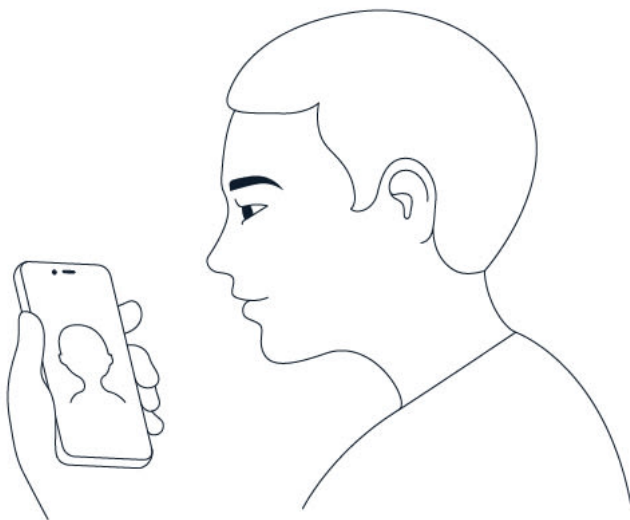

1. Toque em **Definições** > **Segurança** > **Desbloqueio Através do Rosto**.
2. Selecione os métodos de desbloqueio de cópia de segurança que pretende utilizar no ecrã de bloqueio e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Mantenha os olhos abertos e certifique-se de que a sua cara está totalmente visível e não coberta por qualquer objeto, como um chapéu ou óculos escuros.



Nota: Utilizar os seus dados faciais para desbloquear o telefone é menos seguro do que utilizar uma impressão digital, o padrão ou a palavra-passe. O seu telefone pode ser desbloqueado por alguém ou algo com aspeto semelhante. O desbloqueio facial pode não funcionar corretamente em contraluz ou em ambientes demasiado escuros ou claros.

Desbloquear o telefone com a cara

Para desbloquear o telefone, basta ativar o ecrã e olhar para a câmara frontal.

Se ocorrer um erro de reconhecimento facial e não conseguir utilizar quaisquer métodos de início de sessão alternativos para recuperar ou repor o telefone, o telefone irá necessitar de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telefone poderão ser apagados. Para mais informações, contacte o serviço de assistência autorizado mais próximo ou o representante do telefone.

LOCALIZAR O SEU TELEFONE PERDIDO

Localizar ou bloquear o telefone

Se perder o telefone, poderá localizá-lo, bloqueá-lo ou apagá-lo remotamente, caso tenha sessão iniciada numa Conta Google. Localizar o meu dispositivo está ativado por predefinição para os telefones associados a uma Conta Google.

Para utilizar Localizar o meu dispositivo, o telefone perdido tem de:

- Estar ligado
- Visível no Google Play
- Ter sessão iniciada numa Conta Google
- Ter a localização ativada
- Estar ligado aos dados móveis ou Wi-Fi
- Ter Localizar o meu dispositivo ativado

Quando Localizar o meu dispositivo for ligado ao telefone, verá a localização do telefone e o telefone recebe uma notificação.

1. Abra android.com/find num computador, tablet ou telefone ligado à Internet e inicie sessão na sua Conta Google.
2. Se tiver mais de um telefone, clique no telefone perdido na parte superior do ecrã.
3. No mapa, verá a localização do telefone. A localização é aproximada e poderá não ser exata.

Se não for possível localizar o seu dispositivo, Localizar o meu dispositivo mostrará a última localização conhecida, se estiver disponível. Para bloquear ou apagar o telefone, siga as instruções no Web site.

4 Noções básicas

PERSONALIZAR O TELEMÓVEL

Alterar a imagem de fundo

Toque em **Definições** > **Imagem de fundo e estilo**.

Alterar o toque do telefone


Toque em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone (SIM1)** ou **Toque do telefone (SIM2)** e seleccione o tom.

Alterar a notificação de mensagens

Toque em **Definições** > **Som** > **Som de notificação padrão**.

NOTIFICAÇÕES

Utilizar o painel de notificação

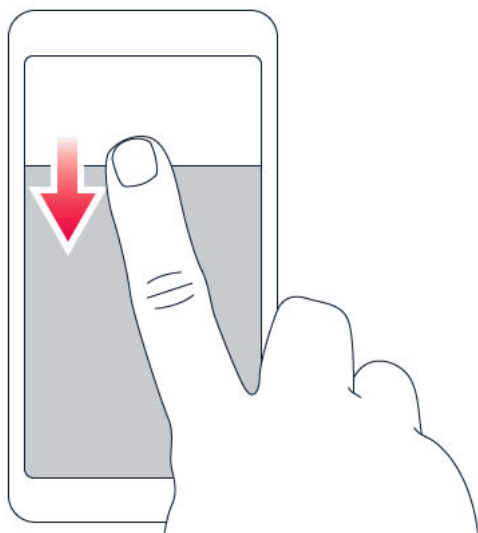

Quando receber novas notificações, tais como mensagens ou chamadas não atendidas, os ícones são apresentados na parte superior do ecrã.

Para ver mais informações sobre as notificações, deslize para baixo a partir da parte superior do ecrã. Para fechar a vista, deslize para cima no ecrã.

Para alterar as definições de notificação de uma aplicação, toque em **Definições** > **Notificações** > **Definições da aplicação** > **Mais recentes** > **Todas as aplicações** e ative ou desative as notificações da aplicação.

Utilizar os itens de acesso rápido



Para ativar funcionalidades, toque no item de acesso rápido correspondente no painel de notificação. Para ver mais itens, arraste o menu para baixo. Para reorganizar ou adicionar novos ícones, toque em , toque sem soltar num item e, em seguida, arraste-o para outra localização.

CONTROLAR O VOLUME

Alterar o volume

Se tiver dificuldade em ouvir o telefone a tocar em ambientes ruidosos, ou se o som das chamadas estiver demasiado alto, pode alterar o volume de acordo com as suas preferências com as teclas de volume na parte lateral do telefone.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferente dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Alterar o volume para multimédia e aplicações

1. Prima um botão de volume para ver a barra de nível de volume.
2. Toque em .
3. Arraste o controlo de deslize nas barras de nível de volume para a esquerda ou para a direita.
4. Toque em **CONCLUÍDO**.

Silenciar o telefone

1. Pressione um botão de volume.
2. Toque em .
3. Toque em  para definir o telefone para só vibrar ou toque em  para o definir para silêncio.

CORREÇÃO DE TEXTO AUTOMÁTICA

Utilizar sugestões de palavras do teclado

O telefone sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o telefone sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, selecione a palavra. Para ver mais sugestões, toque sem soltar na sugestão.



Sugestão: Se a palavra sugerida estiver a negrito, o telefone utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque sem soltar na mesma para ver mais algumas sugestões.

Se não pretende que o teclado sugira palavras enquanto escreve, desative as correções de texto. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Teclado no ecrã**. Selecione o teclado que utiliza normalmente. Toque em **Correção de texto** e desative os métodos de correção de texto que não pretende utilizar.

Corrigir uma palavra

Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque-lhe para ver sugestões para a correção da palavra.

Desativar corretor ortográfico

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Idiomas e entrada** > **Corretor ortográfico** e desative **Utilizar Corretor ortográfico**.

DURAÇÃO DA BATERIA

Prolongar a duração da bateria

Para poupar energia:

1. Carregue sempre a bateria completamente.
2. Silencie os sons desnecessários, como os sons de toque. Toque em **Definições** > **Som** e selecione os sons que pretende manter.
3. Defina o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo. Toque em **Definições** > **Ecrã** > **Tempo limite do ecrã** e selecione a hora.
4. Toque em **Definições** > **Ecrã** > **Nível de brilho**. Para ajustar o brilho, arraste o controlo de deslize do nível de brilho. Certifique-se de que **Brilho adaptável** está desativado.
5. Pare a execução de aplicações em segundo plano.
6. Utilize os serviços de localização seletivamente: desative os serviços de localização quando não necessitar deles. Toque em **Definições** > **Localização** e desative **Utilizar localização**.
7. Utilize ligações de rede seletivamente: Ative o Bluetooth apenas quando for necessário. Utilize uma ligação Wi-Fi para ligar à internet, em vez de uma ligação móvel de dados. Interrompa a pesquisa do seu telemóvel por redes sem fios disponíveis. Toque em **Definições** > **Rede e Internet** e desative **Wi-Fi**. Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ative o modo de avião. Toque em **Definições** > **Rede e Internet** e ative **Modo de avião**. O modo de avião fecha as ligações à rede móvel e desativa as funcionalidades sem fios do dispositivo.

ACESSIBILIDADE

Ampliar o texto no ecrã

1. Toque em **Definições** > **Acessibilidade** > **Texto e ecrã**.
2. Toque em **Tamanho do tipo de letra** e toque no controlo de deslize de tamanho do tipo de letra até o texto ter o tamanho pretendido.

Ampliar os itens no ecrã

1. Toque em **Definições** > **Acessibilidade** > **Texto e ecrã**.
2. Toque em **Tamanho do ecrã** e toque no controlo de deslize de tamanho do ecrã até o ecrã ter o tamanho pretendido.

5 Contactar amigos e família

CHAMADAS

Fazer uma chamada

1. Toque em .
2. Toque em  e escreva o número ou toque em  e selecione o contacto para o qual pretende fazer uma chamada.
3. Toque em .

Atender uma chamada

Se o telefone tocar quando o ecrã estiver desbloqueado, toque em **ATENDER**. Se o telefone tocar quando o ecrã está bloqueado, deslize para cima para atender.

Rejeitar uma chamada

Se o telefone tocar quando o ecrã estiver desbloqueado, toque em **RECUSAR**. Se o telefone tocar quando o ecrã está bloqueado, deslize para baixo para rejeitar a chamada.

CONTACTOS

Adicionar um contacto

1. Toque em **Contactos** > **+**.
2. Preencha as informações.
3. Toque em **GUARDAR**.

Guardar um contacto a partir do histórico de chamadas

1. Toque em  >  para ver o histórico de chamadas.
2. Toque no número que pretende guardar.
3. Toque em **Adicionar contacto**. Se for um novo contacto, introduza as informações do contacto e toque em **Guardar**. Se este contacto já estiver na sua lista de contactos, toque em **Adicionar a existente**, selecione o contacto e toque em **Guardar**.

ENVIAR MENSAGENS

Enviar uma mensagem

1. Toque em **Mensagens**.
2. Toque **Iniciar chat**.
3. Para adicionar um destinatário, toque em , digite o respetivo número e toque em . Para adicionar um destinatário a partir da sua lista de contatos, comece a digitar o respetivo nome e toque no contacto.
4. Para adicionar mais destinatários, toque em . Depois de escolher todos os destinatários, toque em **Seguinte**.
5. Escreva a sua mensagem na caixa de texto.
6. Toque em .

CORREIO

Pode enviar e-mail com o seu telefone quando está em viagem.

Adicionar uma conta de e-mail

Quando utilizar a aplicação Gmail pela primeira vez, ser-lhe-á pedido para configurar a sua conta de e-mail.

1. Toque em **Gmail**.
2. Pode seleccionar o endereço ligado à sua conta Google ou tocar em **Adicionar endereço de e-mail**.
3. Depois de adicionar todas as contas, toque em **LEVAR-ME PARA O GMAIL**.

Enviar e-mail

1. Toque em **Gmail**.
2. Toque em .
3. Na caixa **Para**, introduza um endereço ou toque em  >
4. Introduza o assunto da mensagem e o endereço.
5. Toque em .

Adicionar a partir dos Contactos.

6 Câmara

NOÇÕES BÁSICAS DA CÂMARA

Tirar uma foto

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

1. Toque em **Câmara**.
2. Aponte e foque.
3. Toque em ○.



Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

Tirar uma selfie

1. Toque em **Câmara** > para mudar para a câmara frontal.
2. Toque em ○.

Gravar um vídeo

1. Toque em **Câmara**.
2. Para passar para o modo de gravação de vídeo, toque em **Vídeo**.
3. Toque em para iniciar a gravação.
4. Para parar a gravação, toque em .
5. Para voltar ao modo de câmara, toque em **Fotografia**.

AS SUAS FOTOGRAFIAS E VÍDEOS

Ver fotografias e vídeos no telefone

Toque em **Fotografias**.

Partilhar as suas fotografias e vídeos

1. Toque em **Fotografias**, toque na fotografia que pretende partilhar e toque em .
2. Selecione o modo como pretende partilhar a fotografia ou o vídeo.

Copiar fotografias e vídeos para o computador

Ligue o telefone ao computador com um cabo USB compatível. Utilize o gestor de ficheiros do computador para copiar ou mover as suas fotografias e vídeos para o computador.

7 Internet e ligações

ATIVAR REDE WI-FI

Ligar o Wi-Fi

1. Toque em **Definições** > **Rede e Internet**.
2. Ligue o **Wi-Fi**.
3. Selecione a rede que pretende utilizar.

A sua ligação Wi-Fi está ativa quando  é apresentada no início do ecrã. Caso as ligações móveis de dados e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telefone usa a ligação Wi-Fi.

Importante: Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

NAVEGAR NA WEB

Pesquisar na web

1. Toque em **Chrome**.
2. Escreva uma palavra a pesquisar ou um endereço Web no campo de pesquisa.
3. Toque em  ou selecione a partir das correspondências propostas.



Sugestão: Se o seu fornecedor de serviços de rede não lhe cobrar um custo fixo pela transferência de dados, para poupar custos de dados, pode utilizar uma rede Wi-Fi para se ligar à Internet.

Utilizar o telefone para ligar o seu computador à Web

Utilize a ligação de dados móveis para aceder à Internet com o seu portátil ou outro dispositivo.

1. Toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **Partilha de ligação e acesso portátil**.
2. Ligue **Ponto de acesso Wi-Fi** para partilhar a sua ligação de dados móveis via Wi-Fi, **Tethering USB** para utilizar uma ligação USB, **Partilha de ligação Bluetooth** para utilizar o Bluetooth ou **Partilha de ligação Ethernet** para utilizar uma ligação por cabo USB Ethernet.

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e os custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

BLUETOOTH®

Ligar a um dispositivo Bluetooth

1. Toque em **Definições** > **Dispositivos ligados** > **Preferências de ligação** > **Bluetooth**.
2. Ative **Utilizar Bluetooth**.
3. Certifique-se de que o outro dispositivo está ligado. Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir do outro dispositivo. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.
4. Toque em **Emparelhar novo dispositivo** e toque no dispositivo que pretende emparelhar na lista de dispositivos Bluetooth detetados.
5. Pode ter de escrever uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telefone quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu telefone se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telefone contra conteúdo nocivo.

Partilhar conteúdo utilizando Bluetooth

Se pretende partilhar as suas fotografias ou outros conteúdos com um amigo, envie-os para o respetivo telefone via Bluetooth.

Pode utilizar mais do que uma ligação Bluetooth em simultâneo. Por exemplo, enquanto utiliza auscultadores Bluetooth, pode ainda enviar itens para outro telefone.

1. Toque em **Definições** > **Dispositivos ligados** > **Preferências de ligação** > **Bluetooth**.
2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os telefones e que estes estão visíveis um para o outro.
3. Vá para o conteúdo que pretende enviar e toque em  > **Bluetooth**.
4. Na lista de dispositivos Bluetooth encontrados, toque no telefone do seu amigo.
5. Se o outro telefone necessitar de uma senha, introduza ou aceite a senha e toque em **EMPARELHAR**.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

Remover um emparelhamento

Se já não tiver o dispositivo com o qual emparelhou o telefone, poderá remover o emparelhamento.

1. Toque em **Definições** > **Dispositivos ligados** > **Dispositivos ligados anteriormente**.
2. Toque em  junto ao nome de um dispositivo.
3. Toque em **ESQUECER**.

NFC

Se o seu telefone suporta NFC (Comunicação a curta distância), poderá ligar aos acessórios com um toque e tocar em etiquetas para ligar para alguém ou abrir um Web site. A funcionalidade NFC pode ser utilizada com serviços e tecnologias específicos, como tocar para pagar com o seu dispositivo. Estes serviços poderão não estar disponíveis na sua região. Para obter informações adicionais sobre a disponibilidade destes serviços, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Ativar a NFC.

1. Toque em **Definições** > **Dispositivos ligados** > **Preferências de ligação** > **NFC**.
2. Ative **Utilizar NFC**.

Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados.

Utilizar a NFC

A área NFC encontra-se na parte posterior do telefone.

Para ligar o telefone a outro telefone ou acessório, ou para ler as etiquetas NFC, basta tocar no outro dispositivo ou etiqueta com a área NFC do seu telefone.



Observação: As aplicações e serviços de pagamento e emissão de bilhetes são fornecidos por terceiros. A HMD Global não presta qualquer garantia nem assume qualquer responsabilidade por estas aplicações ou serviços, incluindo suporte, funcionalidade, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ser necessário reinstalar e ativar os cartões que adicionou, bem como a aplicação de pagamento ou emissão de bilhetes após a reparação do seu dispositivo.

Desligar o acessório ligado

Se já não precisar de estar ligado ao acessório, poderá desligar o acessório.

Toque na área NFC do acessório novamente.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do acessório.

VPN

Poderá necessitar de uma ligação VPN (rede privada virtual) para aceder aos recursos da sua empresa, como Intranet ou e-mail da empresa, ou poderá utilizar um serviço VPN para fins pessoais.

Contacte o administrador de TI da sua empresa para obter mais informações sobre a sua configuração da VPN ou visite o Web site do serviço VPN para obter mais informações.

Utilizar uma ligação VPN segura

1. Toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **VPN**.
2. Para adicionar um perfil de VPN, toque em **+**.
3. Introduza as informações do perfil conforme as instruções do administrador de TI da sua empresa ou do serviço VPN.

Editar um perfil de VPN

1. Toque em  junto a um nome de perfil.
2. Altere as informações em conformidade.

Eliminar um perfil de VPN

1. Toque em  junto a um nome de perfil.
2. Toque em **ESQUECER**.

8 Organizar o seu dia

DATA E HORA

Definir data e hora

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Data e hora**.

Atualizar automaticamente a hora e a data

Pode definir o telefone para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível dependendo da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

1. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Data e hora**.
2. Ative **Definir hora automaticamente**.
3. Ative **Definir fuso horário automaticamente**.

Alterar o relógio para o formato de 24 horas

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Data e hora** e ative **Formato 24 horas**.

DESPERTADOR

Definir um alarme

1. Toque em **Relógio** > **Alarme**.
2. Para adicionar um alarme, toque em **+**.
3. Selecione a hora e os minutos e toque em **OK**.
4. Para definir a repetição do alarme em dias específicos, toque nos dias da semana correspondentes.

Desligar um alarme

Quando o alarme tocar, deslize o alarme para a direita.

CALENDÁRIO

Selecione o tipo de calendário.

Toque em **Calendário** > ≡ e selecione o tipo de calendário que pretende ver.

Se tiver iniciado sessão numa conta, como a sua conta Google, o seu calendário é mostrado no telefone.

Adicionar uma entrada de calendário

1. Toque em **Calendário** > +.
2. Selecione o tipo de entrada.
3. Adicione os detalhes necessários.
4. Toque em **Guardar**.



Sugestão: Para editar uma entrada de calendário, toque na entrada e em ✎, e edite os detalhes.

Eliminar um compromisso

1. Toque no evento.
2. Toque em ⋮ > **Eliminar**.

9 Mapas

ENCONTRAR LOCAIS E OBTER ORIENTAÇÕES

Localizar um lugar

O **Google Maps** ajuda-o a encontrar localizações e empresas específicas.

1. Toque em **Mapas**.
2. Escreva as palavras a pesquisar, como o nome da rua ou do local, na barra de pesquisa.
3. Selecione um item a partir da lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque em  para pesquisar.

A localização é mostrada no mapa. Se não forem encontrados quaisquer resultados de pesquisa, certifique-se de que a ortografia das palavras procuradas está correta.

Ver a sua localização atual

Toque em **Mapas** > .

Obter direções para um lugar

1. Toque em **Mapas** e introduza o seu destino na barra de pesquisa.
2. Toque em **Direções**. O ícone realçado mostra o modo de transporte, por exemplo . Para alterar o modo, selecione o novo modo na barra de pesquisa.
3. Se não quiser que o ponto de partida seja a sua localização atual, toque em **A sua localização** e procure um novo ponto de partida.
4. Toque em **Iniciar** para iniciar a navegação.

O trajeto é apresentado no mapa, juntamente com uma estimativa do tempo para lá chegar. Para ver orientações detalhadas, toque em **Passos**.

10 Aplicações, atualizações e cópias de segurança

OBTER APLICAÇÕES A PARTIR DO GOOGLE PLAY

Adicionar um método de pagamento

Para utilizar os serviços do Google Play, é necessário adicionar uma conta Google ao telefone. Podem ser aplicados custos a parte do conteúdo disponível no Google Play. Para adicionar um método de pagamento, toque em **Play Store**, toque no logótipo Google no campo de pesquisa e, em seguida, toque em **Pagamentos e subscrições**. Certifique-se de que tem a permissão do proprietário do método de pagamento quando comprar conteúdo no Google Play.

Transferir aplicações

1. Toque em **Play Store**.
2. Toque na barra de pesquisa para procurar aplicações ou selecione aplicações a partir das suas recomendações.
3. Na descrição da aplicação, toque em **Instalar** para transferir e instalar a aplicação.

Para ver as suas aplicações, vá para o ecrã principal e deslize para cima a partir da parte inferior do ecrã.

ATUALIZAR O SOFTWARE DO TELEFONE

Instalar as atualizações disponíveis

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Atualização do sistema** > **Procurar atualizações** para verificar se estão disponíveis atualizações.

Quando o seu telefone o notificar de que está disponível uma atualização, siga as instruções apresentadas no telefone. Se o seu telefone tiver pouca memória disponível, poderá ter de mover as suas fotografias e outros itens para o cartão de memória.

Antes de iniciar a atualização, ligue um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente e ligue à rede Wi-Fi, uma vez que os pacotes de atualização poderão consumir muitos dados móveis.

FAZER CÓPIA DE SEGURANÇA DOS DADOS

Para assegurar que os dados estão seguros, utilize a funcionalidade de cópia de segurança no telemóvel. A cópia de segurança dos dados do dispositivo (como as palavras-passe da rede Wi-Fi e o histórico de chamadas) e dos dados da aplicação (como as definições e os ficheiros armazenados por aplicações) será feita remotamente.

Ativar a cópia de segurança automática

Toque em **Definições** > **Sistema** > **Cópia de segurança** e ative a cópia de segurança.

RESTAURAR DEFINIÇÕES ORIGINAIS E REMOVER CONTEÚDO PRIVADO DO TELEFONE

Repor o telefone

1. Toque em **Definições** > **Sistema** > **Repor opções** > **Apagar todos os dados (reposição de fábrica)**.
2. Siga as instruções apresentadas no seu telefone.

11 Informações sobre segurança e o produto

PARA SUA SEGURANÇA

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou contra as leis e regulamentos locais. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo ao conduzir, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.

SERVIÇO AUTORIZADO



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico autorizado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela HMD Global Oy para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



Se o seu dispositivo for resistente à água, consulte a sua classificação IP nas especificações técnicas do dispositivo para obter orientações mais detalhadas.

COMPONENTES DE VIDRO



O dispositivo e/ou o seu ecrã são de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico autorizado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO



Para evitar lesões auditivas, não tenha o volume muito alto durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

SAR



Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência quando utilizado na posição normal de utilização junto ao ouvido ou quando está a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros do corpo. Os valores máximos de SAR específicos estão disponíveis na secção Informações de certificação (SAR) deste manual do utilizador. Para mais informações, consulte a secção Informações de certificação (SAR) deste manual do utilizador ou visite www.sar-tick.com.

SERVIÇOS DE REDE E CUSTOS

A utilização de algumas funcionalidades e serviços, ou a transferência de conteúdo, incluindo itens gratuitos, requer uma ligação de rede. Poderá implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.



Importante: A rede 5G pode não ser suportada pelo fornecedor de serviços de rede ou pelo fornecedor de serviços que utilizar ao viajar. Solicite mais informações junto do fornecedor de serviços de rede. Se o seu fornecedor de serviços de rede não suportar 5G, recomendamos que altere a velocidade máxima de ligação de 5G para 4G. Para o fazer, no ecrã principal, toque em **Definições** > **Rede e Internet** > **SIMs** e mude **Tipo de rede preferido** para **4G**.

Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.



Nota: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores. Nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA



Importante: as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telefone para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Antes de efetuar a chamada:

- Ligue o telefone.
- Se o ecrã e as teclas do telefone estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- Dirija-se para um local onde a intensidade do sinal é adequada.

No ecrã principal, toque em .

1. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
2. Toque em .
3. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Também pode ser necessário efetuar o seguinte:

- Introduza um cartão SIM no telefone. Se não tiver um cartão SIM, no ecrã de bloqueio, toque em **Cham. emerg.**.

- Se o telefone pedir um código PIN, toque em **Cham. emerg.** .
- Desative as restrições de chamadas no seu telefone, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Se a rede móvel não estiver disponível, também pode tentar efetuar uma chamada de Internet, se tiver acesso à Internet.

CUIDAR DO SEU DISPOSITIVO

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respetivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos eletrónicos.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas baixas. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respetivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correto.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Durante o funcionamento prolongado, o dispositivo pode ficar quente. Na maioria dos casos, isto é normal. Para evitar o aquecimento excessivo, o dispositivo pode ficar lento automaticamente, escurecer o ecrã durante uma videochamada, fechar aplicações, desligar o carregamento e, se for necessário, desligar-se automaticamente. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, leve-o até ao suporte técnico autorizado mais próximo.

RECICLAR



Coloque sempre os produtos eletrônicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Os produtos elétricos e eletrônicos contêm imensos materiais valiosos, incluindo metais (como cobre, alumínio, aço e magnésio) e metais preciosos (como ouro, prata e paládio). Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia.

SÍMBOLO DO CONTENTOR DE LIXO SOBRE RODAS RISCADO

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos elétricos e eletrônicos e baterias devem ser objeto de recolha seletiva no final do respetivo ciclo de vida. Não se esqueça primeiro de remover do dispositivo os dados pessoais. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para obter informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de resíduos ou leia sobre o programa de devolução da HMD e sua disponibilidade em seu país em www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMAÇÕES SOBRE A BATERIA E O CARREGADOR

Informações sobre a bateria e o carregador

Para verificar se o telefone tem uma bateria amovível ou não amovível, consulte o manual impresso.

Dispositivos com bateria removível Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Se os tempos de conversação e de espera forem claramente mais curtos do que o normal, substitua a bateria.

Dispositivos com bateria não removível Não tente remover a bateria porque pode danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversação e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência mais próximo.

Carregue seu dispositivo com um carregador compatível. O tipo de ficha do carregador pode variar. O tempo de carregamento pode variar consoante a capacidade do dispositivo.

Informações de segurança da bateria e do carregador

Quando o carregamento do dispositivo estiver concluído, retire o carregador do dispositivo e da tomada elétrica. Tenha em atenção que o carregamento contínuo não deve exceder as 12 horas. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15 °C e 25 °C (59 °F e 77 °F) para um desempenho otimizado. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. Tenha em atenção que a bateria pode esgotar-se rapidamente em ambientes de temperaturas baixas e perder energia suficiente para desligar o telefone ao fim de poucos minutos. Quando está no exterior com temperaturas baixas, mantenha o telefone quente.

Cumpra os regulamentos locais. Recicle sempre que possível. Não trate estes produtos como lixo doméstico.

Não exponha a bateria a pressões atmosféricas extremamente baixas nem a temperaturas extremamente altas, queimando-a, por exemplo, uma vez que poderá causar a sua explosão, ou a fuga de líquido ou gás inflamável.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou o carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência ou ao vendedor do telefone antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadas. Quando o carregador não for

incluído no pacote de vendas, carregue o seu dispositivo através do cabo de dados (incluído) e do transformador USB (pode ser vendido em separado). Pode carregar o seu dispositivo com cabos e transformadores de terceiros compatíveis com USB 2.0 ou posterior, bem como com os regulamentos nacionais aplicáveis, e as normas de segurança internacionais e regionais. Outros adaptadores poderão não cumprir os padrões de segurança aplicáveis, e o carregamento com estes adaptadores poderão representar um risco de perda de propriedade ou danos físicos.

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Além disso, aplica-se o seguinte se o seu dispositivo tiver uma bateria amovível:

- Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover qualquer tampa ou a bateria.
- Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

CRIANÇAS

O dispositivo e respetivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

DISPOSITIVOS CLÍNICOS

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

DISPOSITIVOS CLÍNICOS IMPLANTADOS

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados (tais como pacemakers cardíacos, bombas de insulina e neuroestimuladores) recomendam uma separação mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo sem fios e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel caso tenha motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

AUDIÇÃO



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

PROTEGER O SEU DISPOSITIVO CONTRA CONTEÚDOS NOCIVOS

O seu dispositivo poderá ser exposto a vírus e a outros conteúdos nocivos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Poderão conter software malicioso ou nocivo para o seu dispositivo ou computador.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de origens em que não confia.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e proteção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais de uma aplicação poderá afetar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A HMD Global não apoia nem assume qualquer responsabilidade por estes sites.

VEÍCULOS

Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrónicos incorretamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respetivo equipamento. A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efetuada apenas por pessoal autorizado. Uma instalação incorreta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respetivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de acionamento do airbag.

AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não estar claramente identificadas. Normalmente, estas são áreas em que é aconselhado a desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, e áreas onde se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nas imediações.

INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO

Este dispositivo móvel cumpre as normas de exposição a ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência), recomendados pelas diretrizes internacionais da organização científica independente ICNIRP. Estas diretrizes incorporam margens de segurança substanciais que se destinam a assegurar a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade e da saúde. As diretrizes de exposição baseiam-se na Taxa de Absorção Específica (SAR), que são uma expressão da potência da radiofrequência (RF) depositada na cabeça ou no corpo quando o dispositivo está a transmitir. O limite de SAR da ICNIRP para dispositivos móveis é de 2,0 W/kg por uma média de 10 gramas de tecido.

OS testes SAR são levados a cabo com o dispositivo nas posições de funcionamento padrão, a transmitir na máxima potência certificada, em todas as bandas de frequência.

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência quando utilizado junto à cabeça ou quando está a uma distância de, pelo menos, 1,5 cm (5/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou outro tipo de suporte do dispositivo forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância do corpo acima indicada.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma boa ligação à rede. O envio dos ficheiros pode ser adiado até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até o envio estar concluído.

Durante a utilização em geral, os valores de SAR costumam estar muito abaixo dos valores indicados acima. Isto acontece porque, para aumentar a eficácia do sistema e para minimizar as interferências na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel é reduzida automaticamente quando não for necessária a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a potência de saída, mais baixo será o valor de SAR.

Os modelos dos dispositivos podem ter versões diferentes e mais do que um valor. Podem ocorrer alterações em componentes e no design ao longo do tempo e algumas destas alterações podem afetar os valores de SAR.

Para mais informações, visite www.sar-tick.com. Tenha em atenção que os dispositivos móveis poderão estar a transmitir mesmo quando não está a fazer uma chamada de voz.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que as informações científicas atualmente disponíveis não indicam que sejam necessárias quaisquer precauções especiais ao utilizar dispositivos móveis. Caso esteja interessado em reduzir a sua exposição, recomendamos que limite a utilização do dispositivo ou que utilize um kit mãos-livres para manter o dispositivo afastado da sua cabeça e do seu corpo. Para mais informações, explicações e discussões sobre a exposição a radiofrequências, visite o site da OMS em www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Consulte www.hmd.com/sar para saber o valor máximo de SAR do dispositivo.

ACERCA DA GESTÃO DE DIREITOS DIGITAIS

Quando utiliza este dispositivo, obedeça a todas as leis e respeite os costumes locais, a privacidade e os direitos legítimos de terceiros, incluindo os direitos de autor. A proteção dos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, música e outros conteúdos.

DIREITOS DE AUTOR E OUTROS AVISOS

Direitos de autor e outros avisos

A disponibilidade de alguns produtos, funcionalidades, aplicações e serviços descritos neste guia pode variar consoante a região e exigir a ativação, o registo, uma ligação de rede e/ou à Internet e um plano de serviços adequado. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A HMD Global reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a HMD Global nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da HMD Global. A HMD Global pratica uma política de desenvolvimento contínuo. A HMD Global reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A HMD Global não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

A transferência de mapas, jogos, música e vídeos e o carregamento de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funcionalidades poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

Determinadas funcionalidades, funções e especificações do produto poderão depender da existência de uma rede e estar sujeitas a termos, condições e custos adicionais.

Todas as especificações, funcionalidades e outras informações do produto fornecidas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A Política de Privacidade da HMD Global, disponível em <http://www.hmd.com/privacy>, aplica-se à utilização do dispositivo.

A HMD Global Oy é a detentora exclusiva da licença da marca Nokia para telemóveis e tablets. Nokia é uma marca registada da Nokia Corporation.

Android, Google e outras marcas e logótipos relacionados são marcas registadas da Google LLC.

Snapdragon é um produto da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou das suas subsidiárias. Snapdragon é uma marca comercial ou uma marca registada da Qualcomm Incorporated.

A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização dessas marcas pela HMD Global é feita mediante licença.

OZO



OZO é uma marca registada da Nokia Technologies Oy.

Potência máxima de transmissão

- GSM 850, 900: 35 dBm
- GSM 1800, 1900: 32 dBm
- WCDMA 1, 2, 4, 5, 8: 25 dBm
- LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41: 25 dBm

- 5G NR n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n77, n78: 24 dBm
- Bluetooth 2400-2483,5 MHz: 10 dBm
- WLAN 2400-2483,5 MHz: 19 dBm
- WLAN 5150-5250: 17 dBm
- WLAN 5250-5350 MHz: 17,4 dBm
- WLAN 5470-5725 MHz: 18,3 dBm
- WLAN 5725-5850 MHz: 13,9 dBm
- NFC: 10 dBuA/m