

NOKIA

Nokia 105

Bruksanvisning

Innhold

1 Om denne bruksanvisningen	4
2 Kom i gang	5
Taster og deler	5
Konfigurere og slå på telefonen	6
Lade telefonen	8
Tastatur	8
3 Samtaler, kontakter og meldinger	10
Samtaler	10
Kontakter	10
Sende meldinger	11
4 Tilpass telefonen individuelt	12
Endre toner	12
Endre utseendet på startskjermen	12
Profiler	12
Legg til snarveier	13
5 Klokke, kalender og kalkulator	14
Klokkealarm	14
Kalender	14
Kalkulator	14
6 Tøm telefonen din	15
Gjenopprette fabrikkinnstillinger	15
7 Produkt- og sikkerhetsinformasjon	16
For din egen sikkerhet	16
Nødnumre	18
Ta vare på enheten	18

Gjenvinn	19
Symbol med en utkrysset avfallsdunk	20
Batteri- og laderinformasjon	20
Små barn	21
Medisinsk utstyr	22
Implantert medisinsk utstyr	22
Hørsel	22
Beskytte enheten mot skadelig innhold	22
Kjøretøy	22
Potensielt eksplosive omgivelser	23
Opplysninger om sertifikat	23
Om Digital Rights Management	24
Opphavsrett og andre meldinger	24

1 Om denne bruksanvisningen




Viktig: For viktig informasjon om sikker bruk av enheten og batteriet, les ”Produkt- og sikkerhetsinformasjon” før du tar enheten i bruk. For å finne ut hvordan du kommer i gang med den nye enheten, kan du lese bruksanvisningen.

2 Kom i gang

TASTER OG DELER

Telefonen din

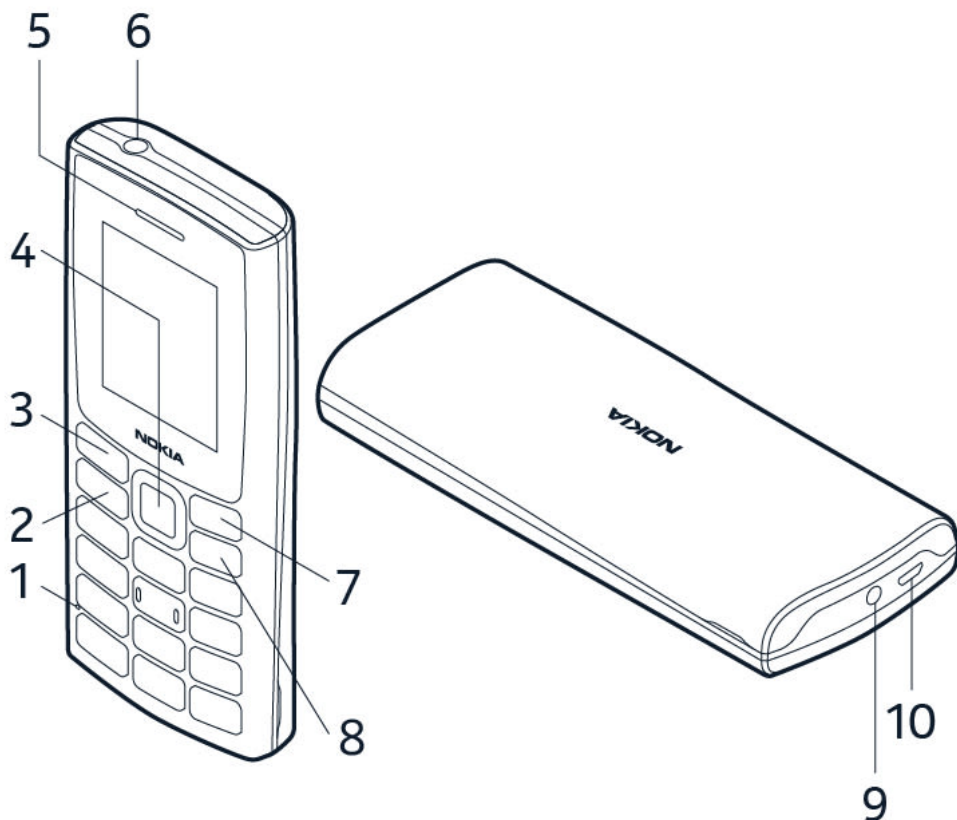

Denne bruksanvisningen gjelder for følgende modeller: TA-1566, TA-1577, TA-1570, TA-1575, TA-1557, TA-1569.

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Mikrofon | 6. Lommelykt |
| 2. Ringetast | 7. Høyre valgtast |
| 3. Venstre valgtast | 8. Av/på- og avslutningstast |
| 4. Blatast | 9. Hodetelefonkontakt |
| 5. Ørepropp/høytaler | 10. USB-kontakt |

Det kan være at noe av tilbehøret som er nevnt i denne bruksanvisningen må kjøpes i tillegg, for eksempel lader, hodetelefon eller datakabel.



__Merk:__ Du kan angi at telefonen ber om en sikkerhetskode for å beskytte personvernet ditt og dine personopplysninger. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. For å endre koden velger du **Meny** > **⚙** > **Sikkerhetsinnstillinger** > **Endre tilgangskoder** > **Endre sikkerhetskode** . Tast inn den forhåndsinnstilte sikkerhetskoden 12345 og velg **OK** . Lag en kode med 5–8 sifre og velg **OK** . Vær imidlertid oppmerksom på at du må huske koden ettersom HMD Global ikke kan åpne eller overstyre den.

Deler og kontakter, magnetisme

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Deler av enheten er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrekke seg enheten. Ikke plasser kredittkort eller andre kort med magnetiske striper nær enheten i lengre perioder. Kortene kan bli skadet.

KONFIGURERE OG SLÅ PÅ TELEFONEN

Mini-SIM




Viktig: Denne enheten er kun laget for bruk med et mini-SIM-kort. Bruk av inkompatible SIM-kort kan skade kortet eller enheten, og kan gjøre lagrede data på kortet uleselige.




Merk: Slå av enheten og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslene. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk enheten med dekslet på.

Fjern bakdekslet

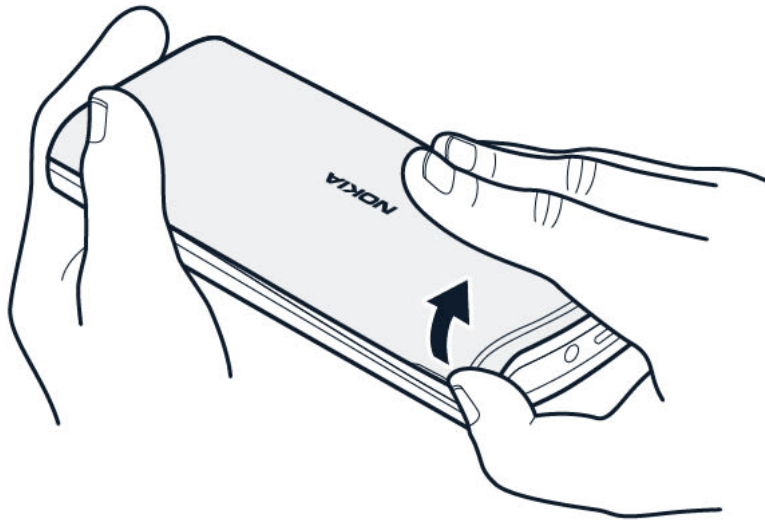

1. Sett fingerne i det lille sporet nederst på telefonen, og løft og fjern dekslet.
2. Løft ut batteriet hvis det er satt inn.

Sett inn SIM-kortene

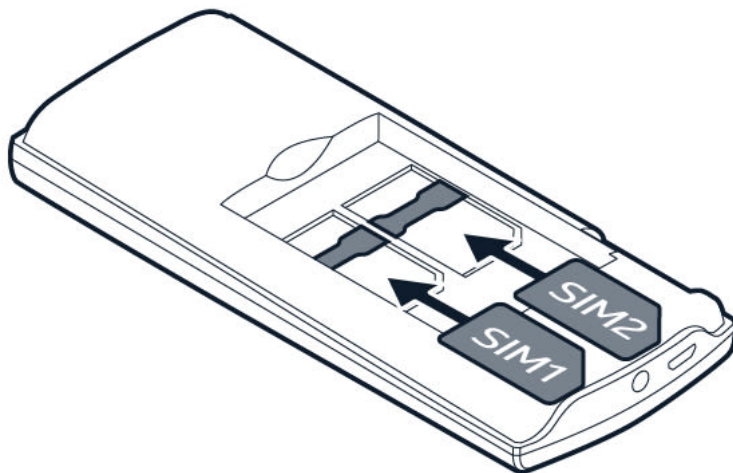


1. Skyv SIM-kortet inn i SIM-sporet med kontaktområdet vendt ned.
2. Hvis du har en telefon med dobbel SIM, skyver du det andre SIM-kortet inn i SIM2-sporet. Begge SIM-kortene er tilgjengelige samtidig når enheten ikke er i bruk, men når det ene SIM-kortet er aktivt, for eksempel under et anrop, kan det andre være utilgjengelig.
3. Sett batteriet tilbake på plass.

4. Sett tilbake bakdekslet.



Tips: For å finne ut om telefonen din kan bruke 2 SIM-kort, se etiketten på salgsboksen. Hvis det er to IMEI-koder på etiketten, har du en telefon med to SIM-kortspor.

Slå på telefonen

Trykk på  og hold den inne.

LADE TELEFONEN

Batteriet kommer delvis ladet fra fabrikk, men du må kanskje lade det før du kan bruke telefonen.

Lade batteriet

1. Koble laderen til en stikkontakt.
2. Koble laderen til telefonen. Koble laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten når batteriet er ferdig ladet.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren lyser.



Tips: Du kan bruke USB-lading hvis det ikke er en stikkontakt i nærheten. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere.

TASTATUR

Bruke tastene på telefonen

- Velg **Meny** på startskjermen for å vise apper og funksjoner på telefonen.
- Trykk på blatast opp, ned, mot venstre eller mot høyre for å gå til en app eller funksjon. Trykk på blatasten for å åpne appen eller funksjonen.
- For å gå tilbake til startskjermen, trykk på avslutningstasten.
- Hvis du vil endre volumet på telefonen under et anrop eller når du lytter til radio, ruller du til venstre eller høyre.
- Trykk opp to ganger på blatasten på startskjermen for å slå på lommelykten. Bla opp én gang for å slå av lommelykten. Ikke rett lyset mot øynene til noen.

Lås tastaturet

Lås tastaturet for å unngå utilsiktede tastetrykk: Velg **Gå til** > **Lås tastatur**. Trykk på avslutningstasten og velg **Åpne** for å låse opp tastaturet.

Skrive med tastaturet

Trykk flere ganger på en tast til bokstaven vises.

Trykk på 0-tasten for å taste et mellomrom.

Trykk på stjernetasten for å skrive inn spesialtegn eller skilletegn, eller hold inne #-tasten hvis du bruker ordliste.

Trykk flere ganger på #-tasten for å veksle mellom små og store bokstaver.

Trykk og hold på en nummertast for å skrive et nummer.

3 Samtaler, kontakter og meldinger

SAMTALER

Ringe

Slik ringer du med din nye telefon.


1. Tast inn telefonnummeret. Du taster inn plusstegnet (+), som brukes til utenlandsanrop, ved å trykke to ganger på *.
2. Trykk på ringetasten. Hvis du blir bedt om det, velger du hvilket SIM-kort som skal brukes.
3. Trykk på avslutningstasten for å avslutte anropet.

Svare på et anrop


Trykk på .

KONTAKTER

Legge til en kontakt


1. Velg **Meny** >  > **Legg til kontakt**.
2. Velg hvor du vil lagre kontakten.
3. Skriv inn navnet og nummeret.
4. Velg **OK**.

Lagre en kontakt fra anropsloggen

1. Velg **Meny** >  > **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** eller **Oppringte numre**, avhengig av hvor kontakten du vil lagre, befinner seg.
2. Bla til nummeret du vil lagre, og velg **Valg** > **Lagre** og hvor du vil lagre kontakten.
3. Legg til kontaktens navn, sjekk at telefonnummeret er riktig, og velg deretter **OK**.


Ringe en kontakt

Du kan ringe en kontakt direkte fra kontaktlisten.

1. Velg **Meny** > .
2. Velg **Navn**, og bla til kontakten du vil ringe.
3. Trykk på ringetasten.

SENDE MELDINGER

Skrive og sende meldinger

1. Velg **Meny** >  > **Skriv melding**.
2. Skriv meldingen.
3. Velg **Valg** > **Send**.
4. Skriv inn telefonnummer eller velg **Søk** og en mottaker fra kontaktlisten.
5. Velg **OK**.


Hvis du har en telefon med to SIM-kort, kan det hende du må velge SIM-kortet du vil bruke for å sende meldingen.

You can send text messages that are longer than the character limit for a single message. Longer messages are sent as two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters with accents, other marks, or some language options, take more space, and limit the number of characters that can be sent in a single message.

4 Tilpass telefonen individuelt

ENDRE TONER


Velge nye toner

1. Velg **Meny** >  > **Toneinnstillinger**.
2. Velg hvilken tone du vil endre, og hvis du blir bedt om det, hvilket SIM-kort du vil endre tone for.
3. Bla til ønsket tone og velg **OK**.

ENDRE UTSEENDET PÅ STARTSKJERMEN


Velge et nytt bakgrunnsbilde

Du kan endre bakgrunnen på startskjermen din.

1. Velg **Meny** >  > **Displayinnstillinger** > **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg bakgrunnsbildet du ønsker.
3. Velg hvordan du vil plassere bakgrunnsbildet på startskjermen.


Vise dato og tid

Du kan vise dato og tid på telefonens startskjerm.

Velg **Meny** >  > **Tidsinnstillinger** > **Visning av tid og dato** > **Vis klokke**.

Slå på **Autooppdater dato og kl.slett** hvis du vil at telefonen skal oppdatere tiden automatisk. Det kan hende du må starte telefonen på nytt for at denne innstillingen skal tre i kraft.




Tips: Du kan også stille inn telefonen til å vise klokkeslettet selv i hvilemodus. Velg **Meny** >  > **Displayinnstillinger** > **Ventemodus skjerm** > **På**.

PROFILER

Tilpasse profiler

Det finnes flere profiler du kan bruke i forskjellige situasjoner. Det er for eksempel en lydløs profil for når du ikke kan ha på lyd, og en profil med høy lyd for støyende omgivelser.

Du kan tilpasse profiler ytterligere.

1. Velg **Meny** >  > **Profiler** .
2. Velg en profil og **Tilpass** .


Du kan angi en spesifikk ringetone, ringetonevolum, meldingslyder og så videre for hver profil.

LEGG TIL SNARVEIER

Du kan legge til snarveier til forskjellige apper og innstillinger på startskjermen.

Redigere innstillinger for **Gå til**

Nederst til venstre på startskjermen finner du **Gå til** , som inneholder snarveier til ulike apper og innstillinger. Velg snarveiene som er nyttigst for deg.

1. Velg **Meny** >  > **Gå til innstillinger** > **Foreta valg** .
2. Bla til hver snarvei du vil ha på listen **Gå til** , og velg **Merk** .
3. Velg **Utført** > **Ja** for å lagre endringene.


Du kan også omorganisere **Gå til** -listen.

1. Velg **Organiser** .
2. Bla til elementet du vil flytte, og velg **Flytt** og stedet du vil flytte det til.
3. Velg **Tilb.** > **OK** for å lagre endringene.

5 Klokke, kalender og kalkulator

KLOKKEALARM


Stille inn en alarm

1. Velg **Meny** >  > **Angi alarm**.
2. Velg en alarm, og bruk blatasten til å stille inn tiden.
3. Velg **OK**.

Hvis du vil gjenta alarmen på visse dager, velger du en alarm og velger deretter **Gjenta alarm** > **Gjenta alarm**, blar til hver dag du vil gjenta alarmen på, og velger **Merk**. Velg deretter **Utført** > **Ja**.

KALENDER


Legge til en kalenderhendelse

1. Velg **Meny** > .
2. Bla til en dato, og velg **Valg** > **Legg til huskelapp**.
3. Skriv inn hendelsesnavnet, og velg **OK**.
4. Velg om du vil legge til en alarm for hendelsen, og velg **OK**.

KALKULATOR

Finn ut hvordan du legger til, trekker fra, ganger og deler med telefonkalkulatoren.

Slik regner du

1. Velg **Meny** > .
2. Skriv inn den første faktoren av beregningen din, bruk blatasten for å velge operasjonen, og skriv inn den andre faktoren.
3. Velg **Er lik** for å få resultatet av beregningen.

Velg **Slett** for å tømme nummerfeltene.

6 Tøm telefonen din

GJENOPPRETTE FABRIKKINNSTILLINGER

Tilbakestille telefonen

Du kan gjenopprette de originale fabrikkinnstillingene, men vær forsiktig, da denne tilbakestillingen fjerner alle data du har lagret i minnet på telefonen og all tilpassing.

Merk at du er ansvarlig for å fjerne alt privat innhold om du kvitter deg med telefonen din.

For å nullstille telefonen til originalinnstillingene og fjerne alle dataene dine, gå til startskjermen og skriv inn `*#7370#`. Hvis du blir bedt om det, angir du sikkerhetskoden din.

7 Produkt- og sikkerhetsinformasjon

FOR DIN EGEN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Unnlatelse av å følge retningslinjene kan være farlig eller stride mot lokale forskrifter. Du finner mer informasjon i den fullstendige bruksanvisningen.

SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, drivstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

VEISIKKERHET ER VIKTIGST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

AUTORISERT SERVICE



Bare autorisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av HMD Global Oy for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED




Hvis enheten tåler vann, kan du se IP-klassifiseringen i enhetens tekniske spesifikasjoner for mer detaljert informasjon.

BESKYTT HØRSELEN DIN



For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.

NØDNUMRE

 **Viktig:** Vi kan ikke garantere forbindelse under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Før du ringer:

- Slå telefonen på.
 - Lås opp telefonskjermen og tastene hvis de er låst.
 - Flytt til et sted med tilstrekkelig signalstyrke.
1. Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
 2. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 3. Trykk på ringetasten.
 4. Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avslutt samtalen før du får beskjed om det.

Det kan også hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et SIM-kort i telefonen.
- Hvis telefonen ber deg om å oppgi PIN-kode, taster du inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykker på ringetasten.
- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukergruppe.

TA VARE PÅ ENHETEN

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd bidrar til at enheten fungerer som den skal.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser.
- Oppbevar ikke telefonen i omgivelser med høy temperatur. Høye temperaturer kan skade enheten eller batteriet.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade den.
- Ikke åpne enheten på annen måte enn den som er beskrevet i brukerveiledningen.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Ikke slipp, slå eller rist enheten eller batteriet. Hardhendt håndtering kan ødelegge den.
- Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan føre til at enheten ikke fungerer som den skal.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige data på minst to atskilte steder, for eksempel på enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller notere viktig informasjon.

Under lengre bruk kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er dette normalt. For å unngå at den blir for varm, kan enheten automatisk redusere hastigheten, lukke apper eller slå av lading. Den kan også slå seg av, hvis det er nødvendig. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, må du levere den til nærmeste autoriserte servicested.

GJENVINN



Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Elektriske og elektroniske produkter inneholder en rekke verdifulle materialer, deriblant metaller (for eksempel kobber, aluminium, stål og magnesium) og edle metaller (for eksempel gull, sølv og palladium). Alle materialer i enheten kan gjenvinnes som materialer eller produsere energi.

SYMBOL MED EN UTKRYSET AVFALLSDUNK

Symbol med en utkryset avfallsdunk



Symbolet med en utkryset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kastes sammen med annet avfall. Husk å fjerne personlige data fra enheten først. Ikke kast disse produktene som usortert husholdningsavfall, men resirkuler dem. For informasjon om ditt nærmeste resirkuleringspunkt, sjekk med din lokale avfallsmyndighet, eller les om HMDs returprogram og tilgjengeligheten i ditt land på www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

BATTERI- OG LADERINFORMASJON

Batteri- og laderinformasjon

For å finne ut om telefonen har et uttakbart batteri eller ikke, kan du se den trykte bruksanvisningen.

Enheter som har et uttakbart batteri Enheten må bare brukes sammen med et originalt, oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Enheter med batterier som ikke kan tas ut Ikke forsøk å fjerne batteriet, da dette kan skade enheten. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og ventetiden er merkbart kortere enn normalt, skal du bytte ut batteriet til nærmeste autoriserte serviceanlegg.

Lad enheten med en kompatibel lader. Typen plugg på laderen kan variere. Ladetiden kan variere avhengig av enhetskapasitet.

Sikkerhetsinformasjon for batteri og lader

Ta ut laderen fra enheten og strømstøpselet når ladingen er fullført. Vær oppmerksom på at kontinuerlig lading ikke skal overstige 12 timer. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet ved en temperatur mellom 15 °C og 25 °C for å sikre at enheten fungerer best mulig. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Merk at batteriet kan avta raskt i kalde temperaturer og miste nok strøm til å slå av telefonen i løpet av minutter. Hold telefonen varm når du er utendørs i kalde temperaturer.

Overhold lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Batteriet må ikke utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller ekstremt høy temperatur, som for eksempel ved å forsøke å brenne det. Det kan føre til at det eksploderer, eller at det lekker ut antennelig væske eller gass.

Du må ikke demontere, kutte, knuse, bøye, punktere eller skade batteriet på andre måter. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege. Du må ikke modifisere, forsøke å innføre fremmedlegemer i batteriet eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente eller inkompatible batterier eller ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning eller garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested eller telefonforhandleren din før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Laderen skal bare brukes innendørs. Ikke lad enheten i tordenvær. Når lader ikke er inkludert i salgspakken, lader du enheten med den medfølgende datakabelen og en USB-strømadapter (kan selges separat). Du kan lade enheten med kabler og strømadaptere fra tredjepart som er kompatible med USB 2.0 eller senere, og med gjeldende nasjonale forskrifter og internasjonale og regionale sikkerhetsstandarder. Andre adaptere vil kanskje ikke oppfylle gjeldende sikkerhetsstandarder. Hvis enheten lades med slike adaptere, kan det føre til egenskapstap eller personskade.

Når du kobler fra en lader eller ekstrautstyr, bør du holde i kontakten og trekke den ut, og ikke dra i ledningen.

I tillegg gjelder følgende for enheter som har et uttakbart batteri:

- Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner deksler eller batteriet.
- En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Dette kan skade batteriet eller det andre objektet.

SMÅ BARN

Enheter og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

MEDISINSK UTSTYR

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om utstyret er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

IMPLANTERT MEDISINSK UTSTYR

For å unngå mulig forstyrrelser anbefaler produsenter av implantert medisinsk utstyr (som pacemakere, insulinpumper og nevrostimulatorer) at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske utstyret. Personer som har slikt utstyr, bør:

- Hold den trådløse enheten minst 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Den trådløse enheten må ikke oppbevares i en brystlomme.
- Hold den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- Følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

HØRSEL



Advarsel: Hvis du bruker hodetelefoner, kan det påvirke evnen til å høre lyder utenfra. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

BESKYTTE ENHETEN MOT SKADELIG INNHOLD

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller skade enheten.

KJØRETØY

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten. Bare autorisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering kan være farlig og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Brennbare eller eksplosive væsker, gasser eller stoffer må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller ekstrautstyr. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

POTENSIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Slå av enheten når du er på et område med eksplosjonsfare, for eksempel nær bensinpumper. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Overhold restriksjoner i områder med brennstoffer, på kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ikke alltid tydelig merket. Dette omfatter vanligvis områder der du blir anbefalt å slå av motoren, under dekk på båter, på anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og i områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler. Kontakt produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å kontrollere om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

OPPLYSNINGER OM SERTIFIKAT

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for eksponering mot radiobølger.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske felt med radiofrekvens), som anbefalt av internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP. Disse retningslinjene inneholder betydelige sikkerhetsmarginer som er ment å sikre beskyttelse av alle personer uavhengig av alder og helse. Eksponeringsretningslinjene er basert på Specific Absorption Rate (SAR), som er et uttrykk for mengden radiofrekvens (RF)-kraft som er avsatt i hodet eller kroppen når enheten overfører. SAR-grensen for mobile enheter til ICNIRP er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev.

SAR-tester utføres med enheten i standard driftsposisjoner, som sender på sitt høyeste sertifiserte effektnivå, i alle frekvensbåndene.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved bruk mot hodet, eller ved plassering minst 1,5 cm fra kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller en annen type enhetsholder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall og bør gi minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Sending av data eller meldinger krever en god nettverkstilkobling. Sending kan bli forsinket helt til en god forbindelse er tilgjengelig. Følg avstandsinstruksjonene til sendingen er fullført.

Under generell bruk er SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene angitt ovenfor. Det skyldes at effekten til mobilenheten reduseres automatisk når det ikke er behov for full effekt for en samtale, for å effektivisere systemet og redusere interferens på nettverket. Desto lavere effektivitet, desto lavere er SAR-verdien.

Enhetsmodeller kan ha ulike versjoner og mer enn én verdi. Komponent- og designendringer kan forekomme over tid, og enkelte endringer kan påvirke SAR-verdiene.

For mer informasjon, gå til www.sar-tick.com. Vær oppmerksom på at mobilerheter kan overføre selv om du ikke foretar et taleanrop.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at gjeldende vitenskapelig informasjon viser at det ikke er behov for noen spesielle forholdsregler ved bruk av mobilerheter. Hvis du

er interessert i å redusere eksponeringen, anbefales det at du begrenser bruken eller bruker håndfri for å holde enheten unna hodet og kroppen. Du finner mer informasjon og forklaringer og diskusjoner om RF-eksponering på WHO's nettsted på www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Se www.hmd.com/sar for å finne maks. SAR-verdi for enheten.

OM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Opphavsrettslig beskyttelse kan innebære at bilder, musikk og annet innhold ikke kan kopieres, endres eller overføres.

OPPHAVSRETT OG ANDRE MELDINGER

Opphavsrettigheter

Tilgjengelighet til produkter, funksjoner, apper og tjenester kan variere fra område til område. Hvis du vil ha mer informasjon, må du kontakte forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som de er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten til, eller innholdet i, dette dokumentet. HMD Global forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Verken HMD Global eller noen av deres lisensgivere er under noen omstendigheter, og uansett årsak, ansvarlig for direkte eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, direkte eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra HMD Global, er forbudt. HMD Global har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. HMD Global forbeholder seg derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

HMD Global gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet samtykker du i at programmet leveres "som det er".

Nedlasting av kart, spill, musikk og videoer og opplasting av bilder og videoer kan innebære overføring av store mengder data. Tjenesteleverandøren kan belaste deg for dataoverføringen. Tilgjengelighet til bestemte produkter, tjenester og funksjoner kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelige.

Nokia 105 Bruksanvisning

Visse funksjoner, funksjonalitetsalternativer og produktspesifikasjoner kan avhenge av nettverket samt være underlagt ytterligere vilkår, betingelser og avgifter.

Alle spesifikasjoner, funksjoner og annen produktinformasjon som er oppgitt kan endres uten forhåndsvarsel.

HMD Globals personvernerklæring, som er tilgjengelig på <http://www.hmd.com/privacy>, gjelder for din bruk av enheten.

HMD Global Oy er eksklusiv rettighetshaver av Nokia-merkevaren for telefoner og nettbrett. Nokia er et registrert varemerke som tilhører Nokia Corporation.

Dette produktet har programvare med åpen kildekode. Velg *#6774# på startskjermen for informasjon om gjeldende opphavsrettigheter og andre merknader, tillatelser og bekreftelser.