



# HMD Barbie Phone

## Käyttöopas

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Tietoja tästä käyttöoppaasta</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Käytön aloitus</b>	<b>5</b>
	Näppäimet ja osat . . . . .	5
	Puhelimen käyttöönotto ja käynnistäminen . . . . .	6
	Lataa puhelin . . . . .	9
	Näppäimistö . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Puhelut, osoitekirja ja viestit</b>	<b>11</b>
	Puhelut . . . . .	11
	Osoitekirja . . . . .	11
	Lähetä viestejä . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Mukauta puhelinta</b>	<b>13</b>
	Muuta merkkiääniä . . . . .	13
	Muuta aloitusnäytön ulkoasua . . . . .	13
	Aputoiminnot . . . . .	13
<b>5</b>	<b>Kamera</b>	<b>15</b>
	Valokuvat ja videot . . . . .	15
<b>6</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>16</b>
	Bluetooth®-yhteydet . . . . .	16
<b>7</b>	<b>Kello, kalenteri ja laskin</b>	<b>17</b>
	Herätyskello . . . . .	17
	Kalenteri . . . . .	17
	Laskin . . . . .	17
<b>8</b>	<b>Tyhjennä puhelin</b>	<b>18</b>
	Palauta tehdasasetukset . . . . .	18

<b>9 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja</b>	<b>19</b>
Turvallisuutesi vuoksi . . . . .	19
Hätäpuhelut . . . . .	21
Laitteen ylläpito ja huolto . . . . .	21
Kierrätys . . . . .	22
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti . . . . .	23
Akku- ja laturitiedot . . . . .	23
Pienet lapset . . . . .	24
Nikkeli . . . . .	24
Lääketieteelliset laitteet . . . . .	25
Kehon sisäiset lääketieteelliset laitteet . . . . .	25
Kuulokyky . . . . .	25
Suojaa laite haitalliselta sisällöltä . . . . .	25
Ajoneuvot . . . . .	26
Räjähdyssaltiltiit alueet . . . . .	26
Hyväksyntätietoja . . . . .	26
Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management) . . . . .	27
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia . . . . .	27

# 1 Tietoja tästä käyttöoppaasta




**Tärkeää:** Tärkeitä tietoja laitteen ja akun turvallisesta käytöstä saat lukemalla "Tuote- ja turvallisuustiedot" ennen kuin otat laitteen käyttöön. Käyttöoppaasta saat tietoja uuden laitteesi käyttöönotosta.

## 2 Käytön aloitus

### NÄPPÄIMET JA OSAT

#### Puhelimesi

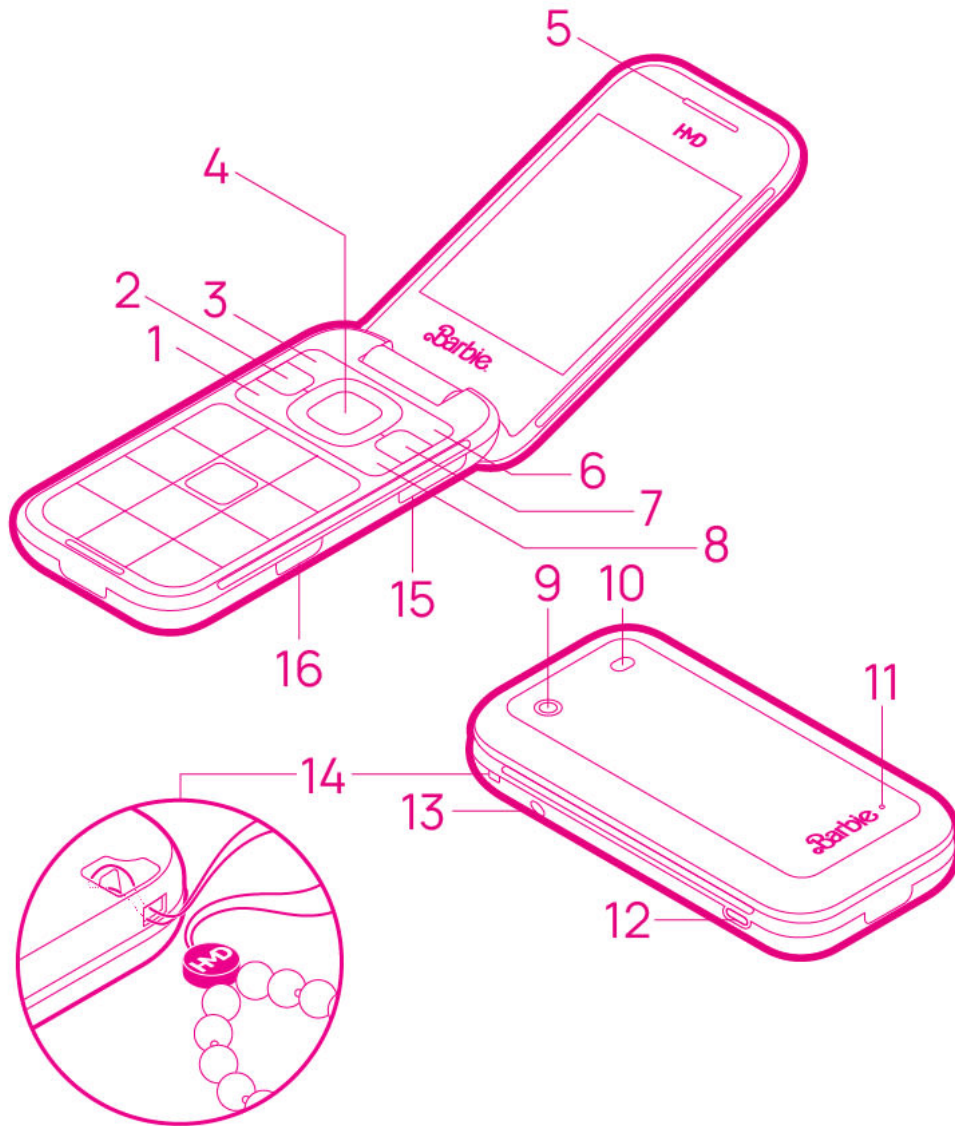

Tämä käyttöopas koskee seuraavaa mallia: TA-1681.

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Soitonnäppäin        | 6. Oikea valintanäppäin  |
| 2. Pikavalintanäppäin   | 7. Paluunäppäin          |
| 3. Vasen valintanäppäin | 8. Virta-/lopetusnäppäin |
| 4. Selausnäppäin        | 9. Kamera                |
| 5. Kuuloke              | 10. Salama               |

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 11. Mikrofoni                | 14. Nauhan koukku            |
| 12. USB-liitäntä/lataus      | 15. Äänenvoimakkuusnäppäimet |
| 13. Kuulokemikrofoniliitäntä | 16. SOS-puhelunäppäin        |

Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliitäntään jännitelähteitä. Jos kytket ääniliitäntään jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen. Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettiraidallisia kortteja laitteen lähellä pidemmän aikaa, koska kortit voivat vahingoittua.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.



**Huomautus:** Voit asettaa puhelimen pyytämään suojakoodia yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojaamiseksi. Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Suojaukset** > **Näppäimistölukko** > **Suojakoodi** ja anna koodi. Huomaa kuitenkin, että sinun on muistettava koodi, sillä HMD Global ei pysty avaamaan tai ohittamaan sitä.

## PUHELIMEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYNNISTÄMINEN

### Nano-SIM-kortti



**Tärkeää:** Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi vain nano-SIM-kortin kanssa. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




**Huomautus:** Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

## Avaa takakansi



1. Aseta kynsi puhelimen yläosassa olevaan pieneen aukkoon ja nosta sitä hieman.
2. Aseta kynsi sivulle luotuun tilaan ja poista kansi nostamalla.
3. Jos akku on puhelimessa, irrota se.

## Aseta SIM-kortit

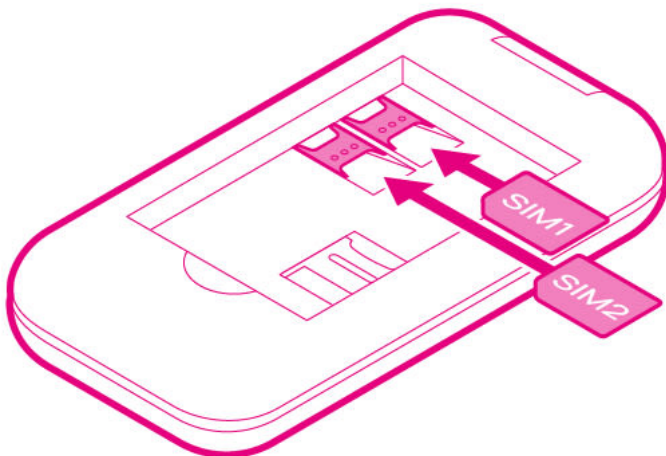


1. Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan kontaktipinta alaspäin.

2. Jos sinulla on toinen SIM-kortti, liu'uta se SIM2-korttipaikkaan. Molemmat SIM-kortit ovat käytettävissä samanaikaisesti, kun laite ei ole käytössä, mutta jos toinen SIM-kortti on aktiivinen, esimerkiksi jos meneillään on puhelu, toinen kortti ei ehkä ole käytettävissä.



**Vihje:** Katso myyntipakkauksen tarrasta, voiko puhelimesasi käyttää kahta SIM-korttia. Jos tarrassa on kaksi IMEI-koodia, sinulla on kahta SIM-korttia tukeva puhelin.

### Aseta muistikortti

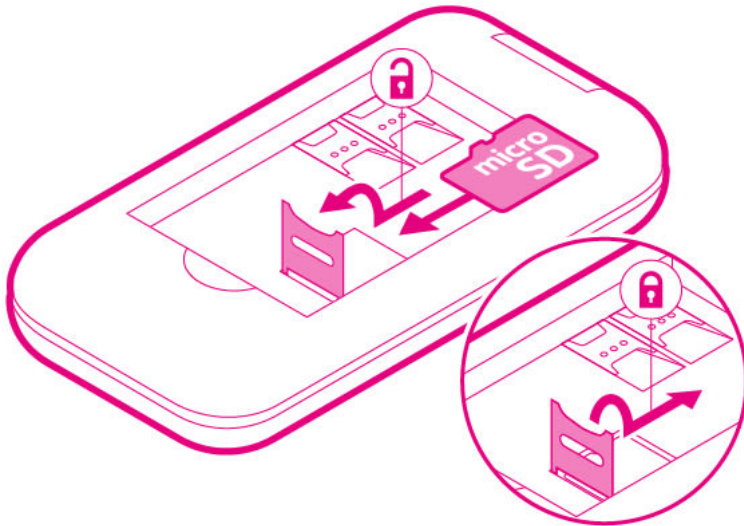

1. Liu'uta muistikortin pidikettä alaspäin ja avaa se.
2. Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
3. Sulje pidike ja lukitse se paikalleen työntämällä sitä ylöspäin.
4. Aseta akku takaisin paikalleen.
5. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



**Tärkeää:** Älä poista muistikorttia, kun sovellus käyttää sitä. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



**Vihje:** Käytä nopeaa, jopa 32 Gt:n microSD-muistikorttia tunnetulta valmistajalta.



**Huomautus:** Esiasennettu järjestelmäohjelmisto ja sovellukset käyttävät merkittävän osan muistitilasta.

### Käynnistä puhelin

Pidä -näppäintä painettuna.

## LATAA PUHELIN

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

### Lataa akku

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi puhelimeen. Irrota lataamisen jälkeen laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.


Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.



**Vinje:** Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

## NÄPPÄIMISTÖ

### Käytä puhelimen näppäimiä

- Näet puhelimesi sovellukset ja ominaisuudet valitsemalla aloitusnäytössä **Valikko**.
- Voit siirtyä sovellukseen tai ominaisuuteen painamalla selausnäppäintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Voit avata sovelluksen tai toiminnon painamalla selausnäppäintä.
- Palataksesi aloitusnäyttöön paina .
- Voit muuttaa puhelimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai radiota kuunnellessasi painamalla äänenvoimakkuusnäppäimiä.

### Lukitse näppäimistö

Voit lukita näppäimet painamalla pikavalintanäppäintä ja valitsemalla **Lukitse näppäimistö** tai pitämällä **\***-näppäintä painettuna. Avaa näppäinten lukitus painamalla selausnäppäintä ja valitsemalla **Avaa lukitus** > **\***.

## **Kirjoita näppäimistön avulla**


Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Jos haluat lisätä välilyönnin, paina 0-näppäintä.

Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin tai välimerkin, paina tähtinäppäintä.

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä painamalla toistuvasti #-näppäintä.

Jos haluat kirjoittaa numeron, pidä numeronäppäintä painettuna.



Jos haluat poistaa merkin, valitse .

## 3 Puhelut, osoitekirja ja viestit

### PUHELUT

#### Soita puhelu

Opi soittamaan puheluja uudella puhelimellasi.



1. Kirjoita puhelinnumero. Kirjoita ulkomaanpuheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti \*-näppäintä.
2. Paina . Valitse tarvittaessa SIM-kortti, jota haluat käyttää.
3. Lopeta puhelu valitsemalla .

#### Vastaa puheluun



Paina .

### OSOITEKIRJA

#### Lisää yhteystieto


1. Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot** >  > **Lisää uusi nimi**.
2. Valitse, minne haluat tallentaa yhteystiedon.
3. Kirjoita nimi ja numero.
4. Valitse  > **Tallenna yhteystieto**.

#### Tallenna yhteystieto puhelulokista

1. Valitse **Valikko** > **Puheluhistoria** ja selaa vasemmalle kohtaan **Vastaamattomat puhelut**, **Valitut numerot**, **Vastatut puhelut** tai **Hylätyt puhelut** riippuen siitä, mistä haluat tallentaa yhteystiedon.
2. Selaa tallennettavan numeron kohdalle, valitse  > **Lisää osoitekirjaan** ja valitse, onko tämä uusi tai olemassa oleva yhteystieto.
3. Valitse, minne haluat tallentaa yhteystiedon.
4. Lisää yhteyshenkilön nimi, tarkista, että puhelinnumero on oikein, ja valitse  > **Tallenna yhteystieto**.


## Soita henkilölle

Voit soittaa henkilölle suoraan yhteystietoluettelosta.

1. Valitse **Valikko** > **Yhteystiedot** .
2. Selaa sen henkilön kohdalle, jolle haluat soittaa.
3. Paina .

## LÄHETÄ VIESTEJÄ

### Kirjoita ja lähetä viestejä

1. Valitse **Valikko** > **Viestit** > **+ Uusi viesti** .
2. Kirjoita puhelinnumero tai valitse  > **Osoitekirja** ja valitse vastaanottaja yhteystietoluettelosta.
3. Vieritä alas ja kirjoita viesti.
4. Valitse **Lähetä** . Valitse tarvittaessa SIM-kortti, jota haluat käyttää.

Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

## 4 Mukauta puhelinta

### MUUTA MERKKIÄÄNIÄ

#### Aseta uusia merkkiääniä

1. Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Muokkaaminen** > **Äänet** .
2. Valitse merkkiääni, jota haluat muuttaa, ja valitse, kumpaa SIM-korttia varten haluat muuttaa sitä, jos sinulta kysytään tätä.
3. Selaa haluamasi merkkiäänien kohdalle ja valitse **Valitse** .

### MUUTA ALOITUSNÄYTÖN ULKOASUA

#### Valitse uusi taustakuva

Voit muuttaa aloitusnäytön taustaa.

1. Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Mukautus** > **Lukitusnäyt. taustakuva** > **Taustakuvat** .
2. Valitse haluamasi taustakuva.

### APUTOIMINNOT

#### Muuta valikkonäkymää


Jos haluat valita, miten sovellusvalikko näytetään näytössä, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Järjestelmä** > **Päävalikkonäkymä** ja valitse **3x3** , jos haluat nähdä valikossa yhdeksän sovellusta samaan aikaan, tai **1x1** , jos haluat nähdä yhden sovelluksen kerrallaan. Jos valitset **1x1** , voit liikkua sovellusten välillä vierittämällä ylös- tai alaspäin.

#### Lisää ICE-tiedot

Sinun on lisättävä ICE (In Case of Emergency) -tiedot, ennen kuin voit soittaa SOS-puheluita.

1. Lisää henkilökohtaiset tietosi: valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Laite** > **ICE-tiedot** > **Perustiedot** ja **Tärkeitä tietoja** .
2. Valitse yhteyshenkilöt, joille SOS-puhelu soitetaan: valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Laite** > **SOS** > **ICE-yhteystiedot** ja valitse ICE-yhteystiedot yhteystietoluettelostasi. Huomaa, että virallisia hätänumeroita ei voi käyttää ICE-yhteystietoina.
3. Ennen kuin voit soittaa SOS-puheluita, sinun on otettava ne käyttöön. Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Laite** > **SOS** > **SOS-asetukset** ja ota **SOS-puhelu** käyttöön.

## Soita SOS-puhelu

Pidä SOS-puhelunäppäintä muutaman sekunnin ajan painettuna. Puhelin soittaa ensimmäiselle ICE-yhteyshenkilölle. Jos yhteyshenkilö ei vastaa 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavalle yhteyshenkilölle ja jatkaa soittamista yhteyshenkilöille, kunnes joku vastaa puheluun tai painat -painiketta. Huomautus: Kun SOS-puheluun vastataan, puhelin siirtyy handsfree-tilaan. Älä pidä puhelinta lähellä korvaasi, sillä äänenvoimakkuus voi olla hyvin suuri.


## 5 Kamera

### VALOKUVAT JA VIDEOT



#### Ota valokuva

1. Valitse **Valikko** > **Kamera** .
2. Voit suurentaa tai pienentää kuvattavaa kohdetta näytössä selaamalla ylös tai alas.
3. Voit ottaa valokuvan painamalla selausnäppäintä.

Voit katsoa juuri ottamasi valokuvan aloitusnäytössä valitsemalla **Valikko** > **Galleria** .

-  Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

#### Kuvaa videoita

1. Voit ottaa videokameran käyttöön valitsemalla **Valikko** > **Kamera** ja selaamalla kohtaan .
2. Aloita tallennus painamalla selausnäppäintä.
3. Lopeta tallennus valitsemalla .

Voit katsoa juuri tallentamasi videon aloitusnäytössä valitsemalla **Valikko** > **Videot** .

## 6 Bluetooth

### BLUETOOTH®-YHTEYDET

#### Ota Bluetooth käyttöön

1. Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.
2. Ota **Bluetooth** käyttöön.
3. Valitse **Löydetyt laitteet** > **Lisää uusi laite**.
4. Selaa löydetyt laitteen kohdalle ja valitse **Pari**. Vahvista salasana pyydettyäessä.

## 7 Kello, kalenteri ja laskin

### HERÄTYSKELLO

#### Aseta hälytys

1. Valitse **Valikko** > **Herätyskello** .
2. Valitse **+ Uusi hälytys** .
3. Aseta aika numeronäppäimillä.
4. Aseta tarvittaessa hälytyksen tiedot.
5. Valitse **Tallenna** .

### KALENTERI

#### Lisää kalenteritapahtuma

1. Valitse **Valikko** > **Kalenteri** .
2. Selaa haluamasi päivämäärän kohdalle ja valitse **≡** > **Lisää uusi tapahtuma** .
3. Anna tapahtuman tiedot ja valitse **Tallenna** .

### LASKIN

#### Käytä laskinta

1. Valitse **Valikko** > **Laskin** .
2. Syötä laskusi ensimmäinen tekijä, valitse selausnäppäimellä laskutoimitus ja syötä toinen tekijä.
3. Näet laskutoimituksen tuloksen painamalla selausnäppäintä.

Tyhjennä numerokentät valitsemalla **✕**.

## 8 Tyhjennä puhelin

### **PALAUTA TEHDASASETUKSET**

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä puhelimestasi tai kierrättää sen, voit poistaa henkilökohtaiset tiedot ja sisällön seuraavasti.

#### **Palauta puhelin alkutilaan**

Voit palauttaa alkuperäiset asetukset, mutta ole varovainen, sillä puhelimen palauttaminen alkutilaan poistaa kaikki puhelimen muistiin tallennetut tiedot ja puhelimeen tehdyt muokkaukset.

Jos aiot hankkiutua eroon puhelimestasi, huomaa, että olet vastuussa henkilökohtaisen sisällön poistamisesta.

Palauta puhelimen alkuperäiset asetukset ja poista kaikki tiedot kirjoittamalla aloitusnäytössä **\*#7370#**. Anna pyydettyäessä suojakoodisi.

## 9 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

### TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai paikallisten lakien ja säädösten vastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

### KATKAISE VIRTAA RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun langattoman laitteen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

### LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

### HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

### **VALTUUTETTU HUOLTO**



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

### **AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET**



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka HMD Global Oy on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

### **PIDÄ LAITE KUIVANA**



Jos laitteesi on vedenpitävä, tarkista sen IP-luokitus laitteen teknisistä tiedoista, joista saat lisäohjeita.

## KUULON SUOJAAMINEN



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

## HÄTÄPUHELUT

**!** **Tärkeää:** Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Ennen soittamista:

- Kytke puhelimeen virta.
  - Jos puhelimen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
  - Siirry paikkaan, jossa signaali on riittävän voimakas.
1. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
  2. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
  3. Paina soittonäppäintä.
  4. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

- Aseta SIM-kortti puhelimeen.
- Jos puhelin pyytää antamaan PIN-koodin, kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jolla olet, ja paina soittonäppäintä.
- Poista käytöstä puhelimesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.

## LAITTEEN YLLÄPITO JA HUOLTO

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Välttääkseen ylikuumentumisen laite voi automaattisesti hidastaa toimintaansa, sulkea sovelluksia, keskeyttää latauksen ja tarvittaessa katkaista virran. Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## KIERRÄTYS



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Sähkölaitteet ja elektroniset tuotteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja, kuten metalleja (esimerkiksi kuparia, alumiinia, terästä ja magnesiumia) ja arvometalleja (esimerkiksi kultaa, hopeaa ja palladiumia). Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa.

## JÄTEASTIA, JONKA PÄÄLLE ON MERKITYY RASTI

### Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Muista ensin poistaa laitteesta henkilökohtaiset tiedot. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja lähimmästä kierrätyspisteestä saat paikalliselta jäteviranomaiselta tai lue HMD:n takaisinottoohjelmasta ja sen saatavuudesta maassasi osoitteessa [www.hmd.com/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/support/topics/recycle).

## AKKU- JA LATURITIEDOT

### Akku- ja laturitiedot

Painetusta oppaasta voit tarkistaa, onko puhelimesiasi irrotettava vai kiinteä akku.

**Laitteet, joissa on irrotettava akku** Käytä laitetta vain alkuperäisen akun kanssa. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

**Laitteet, joissa on kiinteä akku** Älä yritä irrottaa akkua, koska laite voi vahingoittua. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vie laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.

Lataa laite yhteensopivan laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella. Latausaika voi vaihdella laitteen kapasiteetin mukaan.

### Akkujen ja laturien turvallisuustiedot

Kun laitteen lataaminen on päättynyt, irrota laturi laitteesta ja pistorasiasta. Huomaa, että jatkuvan lataamisen ei pitäisi kestää yli 12 tuntia. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä

akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Huomaa, että kylmissä lämpötiloissa akun varaus voi purkautua nopeasti ja jännite voi laskea niin paljon, että puhelin sammuu muutamassa minuutissa. Pidä puhelimesi lämpimänä, kun olet ulkona kylmissä lämpötiloissa.

Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä osat. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä altista akkua erittäin matalalle ilmanpaineelle tai jätä sitä paikkaan, jossa on erittäin kuumaa, äläkä esimerkiksi hävitä akkua polttamalla, sillä akku voi räjähtää tai siitä voi vuotaa syttyvää nestettä tai kaasua.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tai puhelimen myyjälle tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla. Jos myyntipakkauksessa ei ole laturia, lataa laite käyttämällä datakaapelia (sisältyy toimitukseen) ja USB-verkkolaitetta (myydään ehkä erikseen). Voit ladata laitteen muiden valmistajien kaapeleilla ja verkkolaitteilla, jotka ovat vähintään USB 2.0 -standardin mukaisia ja vastaavat maakohtaisia määräyksiä sekä kansainvälisiä ja alueellisia turvallisuusstandardeja. Muut verkkolaitteet eivät ehkä ole sovellettavien turvallisuusstandardien mukaisia, ja lataaminen tällaisilla verkkolaitteilla voi johtaa omaisuuden menettämiseen tai henkilövahinkoihin.

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Laitteita, joissa on irrotettava akku, koskevat myös seuraavat ohjeet:

- Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen kuin irrotat kansia tai akun.
- Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

## PIENET LAPSET

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

## NIKKELI

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

## LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

## KEHON SISÄISET LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET

Kehon sisäisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistimien, insuliinipumppujen ja neurosimulaattorien) valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Pidä langaton laite aina yli 15,3 senttimetrin (6 tuuman) etäisyydellä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

## KUULOKYKY



**Varoitus:** Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

## SUOJAA LAITE HAITALLISELTA SISÄLLÖLTÄ

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen, kun hyväksyt yhteyspyyntöjä tai selaat Internetiä. Älä hyväksy Bluetooth®-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.

- Asenna virustorjunta- ja muut tietoturvaohjelmistot mihin tahansa liitettyyn tietokoneeseen.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. HMD Global ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

## AJONEUVOT

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai puutteellisesti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta. Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvavyöy laajenee täyttyessään.

## RÄJÄHDYSALTTIIT ALUEET

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannenaluksit, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

## HYVÄKSYNTÄTIETOJA

**Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.**

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Tuote on suunniteltu siten, ettei se ylitä riippumattoman tieteellisen ICNIRP-organisaation kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) altistumista koskevia rajoja. Näihin suosituksiin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. Altistumista koskevat suositukset perustuvat ominaisabsorptionopeuteen (SAR), joka ilmaisee päähän tai vartaloon kohdistuvan radiotaajuussäteilyn (RF) tehon lähetyksen aikana. ICNIRP-suositusten SAR-rajat langattomille laitteille on 2,0 W/kg laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti.

SAR-testeissä käytetään laitteen normaaleja käyttöasentoja ja suurinta hyväksyttyä lähetystehoa laitteen kaikilla taajuuskaistoilla.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun laite on päätä vasten tai laitteen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon

kiinnitettynä käytetään kantolaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metallia ja se tulisi asettaa siten, että laite on vähintään edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Tietojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Tiedot siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes lähetys on päättynyt.

Normaalin käytön aikana SAR-arvot ovat yleensä selvästi edellä annettuja arvoja alhaisempia. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän toiminnan tehostamista ja verkon häiriöiden ehkäisemistä varten mobiililaitteen käyttöteho alenee automaattisesti, kun puhelu ei edellytä täyttä tehoa. Kun lähtöteho on pienempi, myös SAR-arvo on alhaisempi.

Laitemalleista voi olla erilaisia versioita, joilla on eri arvot. Osia ja rakennetta voidaan muuttaa ajan myötä, ja jotkin muutokset voivat vaikuttaa SAR-arvoihin.

Lisätietoja on osoitteessa [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Huomaa, että langattomat laitteet voivat lähettää myös muulloin kuin puhelun aikana.

WHO (World Health Organization) on todennut, että nykyisen tieteellisen tiedon perusteella ei ole syytä ryhtyä erityisiin varotoimiin langattomia laitteita käytettäessä. Jos haluat rajoittaa altistumista, WHO suosittelee välttämään laitteen käyttöä tai käyttämään handsfree-sarjaa ja pitämään laitetta etäällä päästä ja vartalosta. Lisätietoja, selityksiä ja keskusteluja RF-altistumisesta on WHO:n verkkosivuilla osoitteessa [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Katso osoitteesta [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar) laitteen SAR-enimmäisarvo.

## TIETOJA DIGITAALISESTA OIKEUKSIEN HALLINNASTA (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

## TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA

### Tekijänoikeudet

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. HMD Global varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, HMD Global tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman HMD Globalin myöntämää kirjallista ennakkolupaa. HMD Global kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

HMD Global ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. Palveluntarjoaja saattaa veloittaa tiedonsiirrosta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tietyt toiminnot, ominaisuudet ja tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella verkon mukaan ja niihin voi liittyä erillisiä lisäehtoja ja maksuja.

Kaikki tekniset tiedot, ominaisuudet ja muut tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

HMD:n yleinen tietosuojakäytäntö, joka on saatavilla osoitteessa <http://www.hmd.com/privacy>, koskee laitteen käyttöä.

TM ja © 2024 HMD Global. Kaikki oikeudet pidätetään.

BARBIE™ ja niihin liittyvät tavaramerkit ja kaupallinen ulkoasu ovat Mattelin omaisuutta, ja niitä käytetään Mattelin lisenssillä. © Mattel 2024.

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta ja ne ovat HMD Globalin käytössä lisenssillä.

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmia. Saat näkyviin tietoja voimassa olevista tekijänoikeuksista ja muita huomautuksia, lupia ja ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä \*#6774#.