

HMD

Nokia 110 (2019)

Käyttöopas

Sisällysluettelo

1	Tietoja tästä käyttöoppaasta	4
2	Käytön aloitus	5
	Näppäimet ja osat	5
	Määritä asetukset ja käynnistä puhelin	6
	Lataa puhelin	7
	Näppäimistö	8
3	Puhelut, osoitekirja ja viestit	9
	Puhelut	9
	Osoitekirja	9
	Lähetä viestejä	10
4	Mukauta puhelinta	11
	Vaihda soitto- tai viestiäni	11
	Muuta aloitusnäytön ulkoasua	11
	Profiilit	12
	Siirry-luettelon asetukset	12
	Mukauta SIM-kortteja	13
5	Kamera	14
	Valokuvat ja videot	14
6	Radio	15
	Etsi ja tallenna radiokanavia	15
	Kuuntele radiota	15
7	Kello, kalenteri ja laskin	16
	Aseta päivämäärä ja kellonaika manuaalisesti	16
	Herätyskello	16
	Kalenteri	16
	Laskin	16

8 Tyhjennä puhelin	18
Poista yksityistä sisältöä puhelimesta	18
Palauta tehdasasetukset	18
9 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	19
Turvallisuutesi vuoksi	19
Hätäpuhelut	21
Laitteen ylläpito ja huolto	22
Kierrätys	23
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti	23
Akku- ja laturitiedot	23
Pienet lapset	24
Lääketieteelliset laitteet	24
Kehon sisäiset lääketieteelliset laitteet	24
Kuulokyky	25
Suojaa laite haitalliselta sisällöltä	25
Ajoneuvot	25
Räjähdyssaltiltiit alueet	26
Hyväksyntätietoja	26
Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)	27
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	27

1 Tietoja tästä käyttöoppaasta




Tärkeää: Tärkeitä tietoja laitteen ja akun turvallisesta käytöstä saat lukemalla "Tuote- ja turvallisuustiedot" ennen kuin otat laitteen käyttöön. Käyttöoppaasta saat tietoja uuden laitteesi käyttöönotosta.

2 Käytön aloitus

NÄPPÄIMET JA OSAT

Puhelimesi

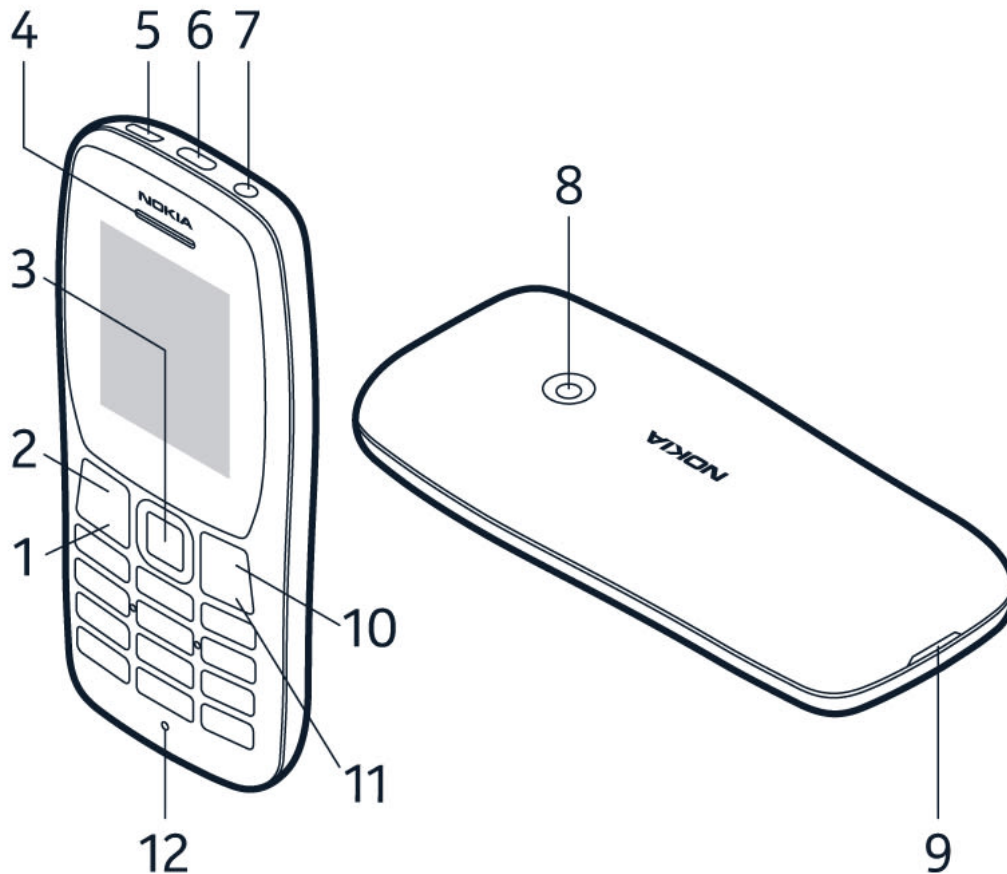

Tämä käyttöopas koskee seuraavaa mallia: TA-1192

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Soitonnäppäin | 7. Kuulokemikrofoniliitäntä |
| 2. Vasen valintanäppäin | 8. Kamera |
| 3. Vieritysnäppäin. Käytä sovellusten avaamiseen ja kohteiden valitsemiseen. | 9. Takakannen avausaukko |
| 4. Kuuloke/kaiutin | 10. Oikea valintanäppäin |
| 5. USB-liitäntä | 11. Lopetus-/virtanäppäin |
| 6. Taskulamppu | 12. Mikrofoni |

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja.

käytön aikana.

Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliittimeen jännitelähteitä. Jos kytket ääniliittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen. Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

MÄÄRITÄ ASETUKSET JA KÄYNNISTÄ PUHELIN

Mini-SIM-kortti




Tärkeää: Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi vain mini-SIM-kortin kanssa. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



Huomautus: Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

Määritä puhelimen asetukset

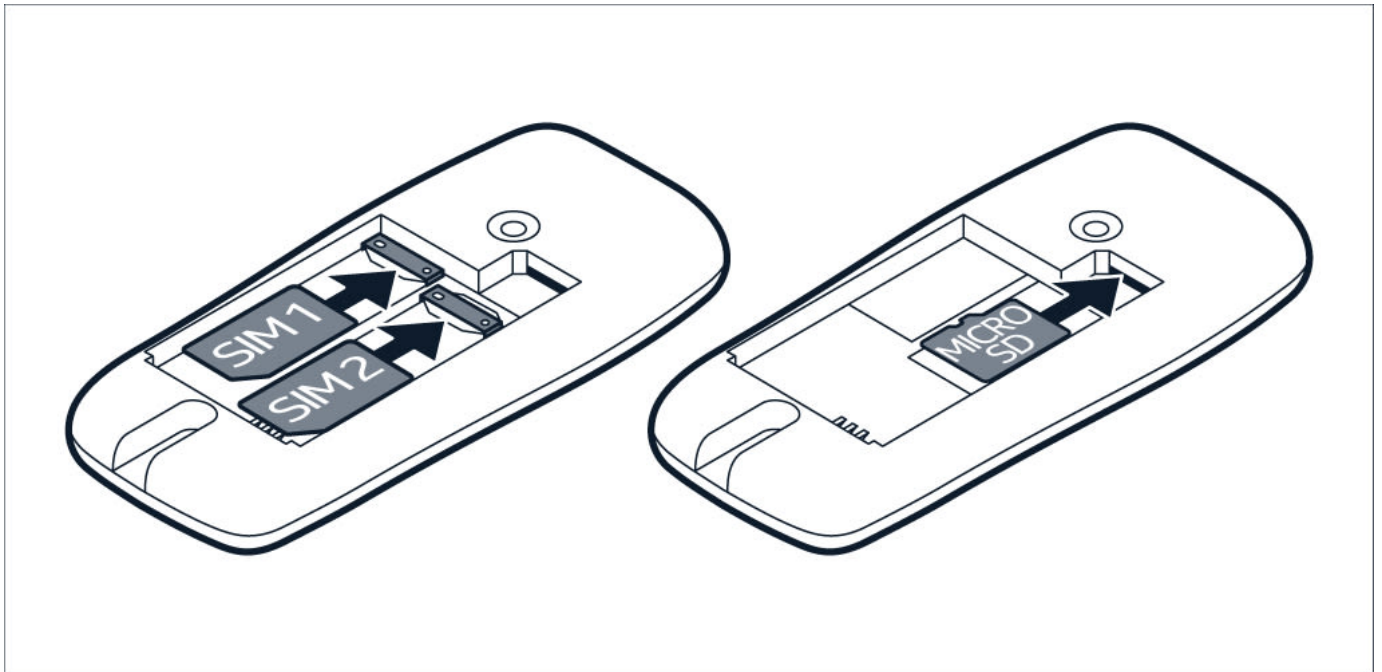

1. Aseta kynsi puhelimen alareunassa olevaan pieneen syvennykseen, nosta kantta ja irrota se.
2. Jos akku on puhelimessa, irrota se.
3. Liu'uta SIM-kortti SIM1-korttipaikkaan niin, että liittimet ovat alaspäin. Jos sinulla on toinen SIM-kortti, liu'uta se SIM2-paikkaan. Molemmat SIM-kortit ovat käytettävissä samanaikaisesti, kun laite ei ole käytössä, mutta jos toinen SIM-kortti on aktiivinen, esimerkiksi jos meneillään on puhelu, toinen kortti ei ehkä ole käytettävissä.
4. Jos sinulla on muistikortti, liu'uta se muistikorttipaikkaan.
5. Kohdistu akun liittimet ja aseta akku paikalleen.
6. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

Käynnistä puhelin

Pidä -näppäintä painettuna.

LATAA PUHELIN

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

Lataa akku

1. Kytke laturi pistorasiaan.

2. Kytke laturi puhelimeen. Irrota lataamisen jälkeen laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.



Vihje: Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään.

NÄPPÄIMISTÖ

Käytä puhelimen näppäimiä

- Voit tarkastella puhelimen sovelluksia ja toimintoja aloitusnäytössä valitsemalla **Valikko**.
- Voit siirtyä sovelluksen tai toiminnon kohdalle painamalla selausnäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle. Voit avata sovelluksen tai toiminnon painamalla selausnäppäintä.

Lukitse näppäimistö

Jos haluat välttää painamasta näppäimiä vahingossa, lukitse näppäimistö: valitse **Siirry** > **Lukitse näppäimet**. Voit poistaa näppäimistön lukituksen valitsemalla **Avaa lukitus**.

Sytytä taskulamppu

Voit sytyttää taskulampun vierittämällä aloitusnäytössä nopeasti kaksi kertaa ylöspäin.

Voit sammuttaa taskulampun vierittämällä kerran ylöspäin.

Älä suuntaa valoa kenenkään silmiin.

Kirjoita näppäimistöllä

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Jos haluat kirjoittaa sanavälin, paina **0**.

Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin tai välimerkin, valitse **Valinnat** > **Lisäysvalinnat** > **Lisää symboli**.

Jos haluat vaihtaa kirjasinkokoa, paina toistuvasti **#**.

Jos haluat kirjoittaa numeron, pidä numeronäppäintä painettuna.

3 Puhelut, osoitekirja ja viestit

PUHELUT

Soita puhelu

Opi soittamaan puheluja uudella puhelimellasi.

1. Kirjoita puhelinnumero. Kirjoita ulkomaanpuheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti *-näppäintä.
2. Paina soittonäppäintä. Valitse tarvittaessa SIM-kortti, jota haluat käyttää.
3. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä.


Vastaa puheluun

Paina .


OSOITEKIRJA

Lisää yhteystieto

Tallenna ja järjestä ystävien puhelinnumerot.


1. Valitse **Valikko** >  > **Lisää yhteystieto**.
2. Valitse, minne haluat tallentaa sen: **Puhelin** tai **SIM-kortti**.
3. Kirjoita nimi ja sitten numero.
4. Valitse **OK**.

Tallenna yhteystieto puhelulokista

1. Valitse **Valikko** >  > **Vastaamatt. puhelut**, **Vastatut puhelut** tai **Soitetut numerot** sen mukaan, minne haluat tallentaa yhteystiedon.
2. Korosta tallennettava numero, valitse **Valinnat** > **Tallenna** ja valitse, minne haluat tallentaa yhteystiedon.
3. Lisää yhteyshenkilön nimi, tarkista, että puhelinnumero on oikein, ja valitse **OK**.


Soita yhteystiedolle

Voit soittaa yhteystiedolle suoraan yhteystietoluettelosta.

1. Valitse **Valikko** >  > **Nimet**.
2. Vieritä yhteystiedon kohdalle ja paina soitonäppäintä.

LÄHETÄ VIESTEJÄ

Kirjoita ja lähetä viestejä

1. Valitse **Valikko** >  > **Uusi viesti**.
2. Kirjoita viesti viestikenttään.
3. Valitse **Valinnat** > **Lähetä** vastaanottajan lisäämistä varten. Voit antaa puhelinnumeron tai lisätä vastaanottajan valitsemalla **Etsi**, jolloin **Osoitekirja** avautuu.
4. Valitse **OK**.

Kirjoitusvaihtoehdot

Kun olet viestikentässä, **Valinnat** -kohdasta löydät eri vaihtoehtoja viestin kirjoittamista varten. Voit esimerkiksi lisätä symboleita ja tallentaa viestejä.

Voit siirtyä käyttämään ennakoivaa tekstinsyöttöä valitsemalla **Valinnat** > **Sanakirja**.

4 Mukauta puhelinta

VAIHDA SOITTO- TAI VIESTIÄÄNI

Vaihda soittoaäni

1. Valitse **Valikko** > **⚙️** > **Äänet** > **Soittoääni** .
2. Valitse pyydettäessä SIM-kortti.
3. Vieritä soittoaänen kohdalle ja valitse **OK** .



Vihje: Onko soittoaäni liian voimakas tai liian hiljainen? Valitse **Soittovoimakkuus** ja vieritä vasemmalle tai oikealle.

Vaihda viestiääni

1. Valitse **Valikko** > **⚙️** > **Äänet** > **Viestin merkkiääni** .
2. Valitse pyydettäessä SIM-kortti.
3. Vieritä äänen kohdalle ja valitse **OK** .

MUUTA ALOITUSNÄYTÖN ULKOASUA

Valitse uusi taustakuva

1. Valitse **Valikko** > **⚙️** > **Näyttö-asetukset** > **Taustakuva** .
2. Valitse **Oletus** , jos haluat tehdä valinnan esimääritetyistä taustakuvista, tai valitse **Valokuvat** , jos haluat valita taustakuvan kameralla ottamistasi valokuvista.
3. Valitse taustakuva ja sitten vaihtoehto, jolla voit asetella taustakuvan näyttöön.

Näytä päiväys ja aika

Voit valita, haluatko näyttää päivämäärän ja kellonajan puhelimesi aloitusnäytössä.

1. Valitse **Valikko** > **⚙️** > **Aika-asetukset** > **Näytä pvm ja aika** .
2. Valitse **Näytä pvm ja aika** , jos haluat niiden näkyvän aloitusnäytössä.

Jos haluat puhelimesi päivittävän kellonajan automaattisesti, määritä **Ajan aut. päivitys** -asetukseksi **Käytössä** .


PROFIILIT

Puhelimessasi on eri profiileja eri tilanteita varten. Voit muokata profiileja mielesi mukaan.

Muokkaa profiilit yksilöllisiksi

Käytettävissä on useita profiileita eri tilanteisiin. Puhelimessa on esimerkiksi äänetön-profiili tilanteisiin, joissa äänet eivät saa kuulua, ja ulkoilmaprofiili, jonka äänet kuuluvat voimakkaina.

Voit muokata profiileja vielä lisää.

1. Valitse **Valikko** >  > **Profiilit**.
2. Valitse profiili ja **Muokkaa**.

Voit määrittää jokaiselle profiilille soittoäänien, soiton voimakkuuden, viestiäänien ynnä muuta.




_Vihje: Voit lisätä **Siirry** -valikkoon eri profiileja käytön nopeuttamiseksi.

SIIRRY-LUETTELON ASETUKSET

Voit lisätä **Siirry** -luetteloon pikalinkkejä eri sovelluksiin ja asetuksiin.

Muokkaa Siirry-luettelon asetuksia

Siirry -luettelo on aloitusnäytön vasemmassa alakulmassa, ja kun valitset sen, voit käyttää eri sovelluksia ja asetuksia nopeasti. Voit muuttaa sovelluksia ja asetuksia mielesi mukaan.


1. Valitse **Valikko** >  > **Siirry aset.**
2. Valitse **Valitse vaihtoehdot**.
3. Vieritä aloitusnäytössä **Siirry** -luetteloon lisättävän pikavalinnan kohdalle ja **merkitse** ne.
4. Poistu luettelosta valitsemalla **Valmis** ja tallenna muutokset valitsemalla **Kyllä**.

Voit myös järjestellä **Siirry** -luettelon uudelleen.

1. Valitse **Järjestä**.
2. Vieritä siirrettävän kohteen kohdalle ja valitse **Siirrä**.
3. Valitse, haluatko siirtää kohdetta ylöspäin, alaspäin tai luettelon alkuun tai loppuun.
4. Poistu luettelosta valitsemalla **Takaisin** ja tallenna muutokset valitsemalla **OK**.

MUKAUTA SIM-KORTTEJA


Muokkaa SIM-kortin asetuksia

1. Valitse **Valikko** >  > **Kaksois-SIM-aset.**
2. Valitse **SIM-kortin nimi** ja anna SIM-kortille nimi.
3. Valitse SIM-kortille kuvake.

5 Kamera




VALOKUVAT JA VIDEOT


Ota valokuva

1. Valitse **Valikko** > .
2. Ota valokuva painamalla vieritysnäppäintä.

Voit katsoa juuri ottamasi valokuvan valitsemalla **Valinnat** > **Näytä valokuvat**.

Kuvaa video

1. Käynnistä videokamera valitsemalla **Valikko** >  ja vierittämällä oikealle.
2. Aloita tallennus valitsemalla .
3. Lopeta tallennus valitsemalla .


Jos haluat katsoa juuri tallentamasi videon, valitse  > **Näytä videot**.

6 Radio

ETSI JA TALLENNA RADIOKANAVIA


Liitä yhteensopiva kuulokemikrofoni. Se toimii antennina.

Etsi suosikkiradiokanavasi

1. Valitse **Valikko** > .
2. Kun puhelin kysyy, haluatko hakea kaikki käytettävissä olevat kanavat, valitse **OK**.
3. Voit vaihtaa kanavien välillä vierittämällä ylös- tai alaspäin.
4. Voit tallentaa löydetyn kanavan valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

KUUNTELE RADIOTA


Kuuntele suosikkiradiokanaviasi

Valitse **Valikko** > . Voit muuttaa äänenvoimakkuutta vierittämällä vasemmalle tai oikealle. Voit kuunnella radiota kaiuttimesta valitsemalla **Valinnat** > **Kaiutin**. Pidä kuulokemikrofoni yhdistettynä. Voit sammuttaa radion valitsemalla **Lopeta**.

7 Kello, kalenteri ja laskin


ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ JA KELLONAIKA MANUAALISESTI

Muuta kellonaikaa ja päivämäärää

1. Valitse **Valikko** >  > **Aika-asetukset** .
2. Vaihda **Ajan aut. päivitys** -asetukseksi **Ei käytössä** .
3. Jos haluat asettaa ajan, vieritä alaspäin ja valitse **Kello** > **Aseta aika** . Aseta kellonaika vieritysnäppäimellä ja valitse **OK** .
4. Jos haluat asettaa päivämäärän, vieritä alaspäin ja valitse **Päivämäärän asetus** . Aseta päivämäärä vieritysnäppäimellä ja valitse **OK** .


HERÄTYSKELLO

Aseta hälytys

1. Valitse **Valikko** >  > **Aseta hälytyksiä** .
2. Valitse hälytys.
3. Voit asettaa tunnin vierittämällä ylös- tai alaspäin. Voit asettaa minuutit vierittämällä oikealle ja sitten ylös- tai alaspäin.
4. Valitse **OK** .

KALENTERI


Lisää kalenterimuistutus

1. Valitse **Valikko** >  .
2. Valitse päivämäärä ja **Valinnat** > **Lisää muistutus** .
3. Kirjoita tapahtuman nimi ja valitse **OK** .
4. Voit asettaa hälytyksen valitsemalla **Hälytys käytössä** . Voit asettaa tunnin vierittämällä ylös- tai alaspäin. Voit asettaa minuutit vierittämällä oikealle ja sitten ylös- tai alaspäin.
5. Valitse **OK** .

LASKIN

Opi tekemään yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja puhelimesi laskimella.

Miten laskea

1. Valitse **Valikko** > .
2. Syötä laskusi ensimmäinen tekijä, valitse selausnäppäimellä laskutoimitus ja syötä toinen tekijä.
3. Valitse **Tulos** ja näet laskutoimituksen tuloksen.

Tyhjää numerokentät valitsemalla **Poista**.




8 Tyhjennä puhelin

POISTA YKSITYISTÄ SISÄLTÖÄ PUHELIMESTA

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä puhelimestasi tai kierrättää sen, voit poistaa henkilökohtaiset tiedot ja sisällön seuraavasti. Huomaa, että sinun vastuullasi on poistaa kaikki henkilökohtainen sisältö.

Poista sisältöä puhelimesta

Kun poistat yksityistä sisältöä puhelimesta, kiinnitä huomiota siihen, oletko poistamassa sisältöä puhelimen muistista vai SIM-kortilta.


1. Jos haluat poistaa viestejä, valitse **Valikko** >  > **Poista viestejä**. Valitse poistettavat viestit käytettävissä olevien vaihtoehtojen joukosta.
2. Jos haluat poistaa yhteystietoja, valitse **Valikko** >  > **Poista** ja sitten yhteystietojen poistotavaksi **Yksitellen** tai **Poista kaikki**.
3. Jos haluat poistaa puhelutiedot, valitse **Valikko** >  > **Poista viimeaikaisten puhelujen luettelot** ja sitten **Kaikki puhelut**.
4. Tarkista, että kaikki henkilökohtaiset sisältösi on poistettu.

PALAUTA TEHDASASETUKSET

Tämän asetuksen avulla voit palauttaa puhelimen tehdasasetukset. Ole kuitenkin varovainen, sillä menetät kaikki mukautukset ja puhelimeen lisäämäsi tiedot.

Palauta puhelimen oletusasetukset

Jos olet hävittämässä puhelintasi, huomaa, että vastaat kaikkien yksityisten sisältöjen poistamisesta.

Valitse **Valikko** >  > **Palauta tehdasasetukset**. Lisävahvistusta ei enää ole, mutta puhelimen asetukset palautetaan ja kaikki tiedot poistetaan.

9 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai paikallisten lakien ja säädösten vastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun langattoman laitteen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka HMD Global Oy on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Jos laitteesi on vedenpitävä, tarkista sen IP-luokitus laitteen teknisistä tiedoista, joista saat lisäohjeita.

KUULON SUOJAAMINEN



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

SAR



Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Tarkat SAR-enimmäisarvot ovat tämän käyttöohjeen osiossa Hyväksyntätietoja (SAR). Lisätietoja on tämän käyttöoppaan Hyväksyntätietoja (SAR) - osiossa tai osoitteessa www.sar-tick.com.

HÄTÄPUHELUT

! **Tärkeää:** Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Ennen soittamista:

- Kytke puhelimeen virta.
- Jos puhelimen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- Siirry paikkaan, jossa signaali on riittävän voimakas.

1. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.

2. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
3. Paina soitonäppäintä.
4. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

- Aseta SIM-kortti puhelimeen.
- Jos puhelin pyytää antamaan PIN-koodin, kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jolla olet, ja paina soitonäppäintä.
- Poista käytöstä puhelimesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.

LAITTEEN YLLÄPITO JA HUOLTO

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Välttääkseen ylikuumentumisen laite voi automaattisesti hidastaa toimintaansa, sulkea sovelluksia, keskeyttää latauksen ja tarvittaessa katkaista virran. Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

KIERRÄTYS



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Sähkölaitteet ja elektroniset tuotteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja, kuten metalleja (esimerkiksi kuparia, alumiinia, terästä ja magnesiumia) ja arvometalleja (esimerkiksi kultaa, hopeaa ja palladiumia). Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa.

JÄTEASTIA, JONKA PÄÄLLE ON MERKITTYY RASTI

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Muista ensin poistaa laitteesta henkilökohtaiset tiedot. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja lähimmästä kierrätyspisteestä saat paikalliselta jäteviranomaiselta tai lue HMD:n takaisinottoohjelmasta ja sen saatavuudesta maassasi osoitteessa www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

AKKU- JA LATURITIEDOT

Akkujen ja laturien turvallisuustiedot

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä osat. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tai puhelimen myyjälle tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

PIENET LAPSET

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.


KEHON SISÄISET LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET

Kehon sisäisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistimien, insuliinipumppujen ja neurosimulaattorien) valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Pidä langaton laite aina yli 15,3 senttimetrin (6 tuuman) etäisyydellä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

KUULOKYKY

-  **Varoitus:** Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

SUOJAA LAITE HAITALLISELTA SISÄLLÖLTÄ

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen, kun hyväksyt yhteyspyyntöjä, selaat Internetiä tai lataat sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluita ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja jotka tarjoavat riittävän suojan.
- Asenna virustorjunta- ja muut tietoturvaohjelmistot laitteellesi ja mihin tahansa liitettyyn tietokoneeseen. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät esiasennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolien Internet-sivustoille, ryhdy asianmukaisesti varotoimiin. HMD Global ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

AJONEUVOT

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai puutteellisesti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta. Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

RÄJÄHDYSALTTIIT ALUEET

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

HYVÄKSYNTÄTIETOJA

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Tuote on suunniteltu siten, ettei se ylitä riippumattoman tieteellisen ICNIRP-organisaation kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) altistumista koskevia rajoja. Näihin suosituksiin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. Altistumista koskevat suositukset perustuvat ominaisabsorptionopeuteen (SAR), joka ilmaisee päähän tai vartaloon kohdistuvan radiotaajuussäteilyn (RF) tehon lähetyksen aikana. ICNIRP-suositusten SAR-raja langattomille laitteille on 2,0 W/kg laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti.

SAR-testeissä käytetään laitteen normaaleja käyttöasentoja ja suurinta hyväksyttyä lähetystehoa laitteen kaikilla taajuuskaistoilla.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun laite on päätä vasten tai laitteen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettynä käytetään kantolaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Tietojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Tiedot siirtyvät vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes lähetys on päättynyt.

Normaalin käytön aikana SAR-arvot ovat yleensä selvästi edellä annettuja arvoja alhaisempia. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän toiminnan tehostamista ja verkon häiriöiden ehkäisemistä varten mobiililaitteen käyttöteho alenee automaattisesti, kun puhelu ei edellytä täyttä tehoa. Kun lähtöteho on pienempi, myös SAR-arvo on pienempi.

Laitemalleista voi olla erilaisia versioita, joilla on eri arvot. Osia ja rakennetta voidaan muuttaa ajan myötä, ja jotkin muutokset voivat vaikuttaa SAR-arvoihin.

Lisätietoja on osoitteessa www.sar-tick.com. Huomaa, että langattomat laitteet voivat lähettää myös muulloin kuin puhelun aikana.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että nykyisen tieteellisen tiedon perusteella ei ole syytä ryhtyä erityisiin varotoimiin langattomia laitteita käytettäessä. Jos haluat

rajoittaa altistumista, WHO suosittelee välttämään laitteen käyttöä tai käyttämään handsfree-sarjaa ja pitämään laitetta etäällä päästä ja vartalosta. Lisätietoja, selityksiä ja keskusteluja RF-altistumisesta on WHO:n verkkosivuilla osoitteessa www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Katso osoitteesta www.hmd.com/sar laitteen SAR-enimmäisarvo.

TIETOJA DIGITAALISESTA OIKEUKSIEN HALLINNASTA (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA

Tekijänoikeudet

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. HMD Global varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, HMD Global tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman HMD Globalin myöntämää kirjallista ennakkolupaa. HMD Global kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

HMD Global ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. Palveluntarjoaja saattaa veloittaa tiedonsiirrosta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi

vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tietyt toiminnot, ominaisuudet ja tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella verkon mukaan ja niihin voi liittyä erillisiä lisäehtoja ja maksuja.

Kaikkia teknisiä tietoja, ominaisuuksia ja muita tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Laitteen käyttöä koskevat HMD Globalin henkilötietojen suojaperiaatteet, jotka ovat luettavissa osoitteessa <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy on Nokia-tuotemerkin lisenssinhaltija puhelimissa ja tableteissa yksinoikeudella. Nokia on Nokia Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta ja ne ovat HMD Globalin käytössä lisenssillä.