

**NOKIA**

# **Nokia 3310**

## **Käyttöopas**

# Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Tietoja tästä käyttöoppaasta</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Käytön aloitus</b>	<b>7</b>
	Näppäimet ja osat . . . . .	7
	Puhelimen käyttöönotto ja käynnistäminen . . . . .	8
	Lataa puhelin . . . . .	11
	Lukitse näppäimistö tai avaa lukitus . . . . .	11
<b>3</b>	<b>Perustoiminnot</b>	<b>12</b>
	Käytä kahta SIM-korttia mahdollisimman tehokkaasti . . . . .	12
	Tutustu puhelimeesi . . . . .	13
	Säädä äänenvoimakkuutta . . . . .	16
	Vaihda soittoääni tai viestin merkkiääni. . . . .	16
	Vaihda taustakuva . . . . .	17
	Kirjoita tekstiä . . . . .	17
<b>4</b>	<b>Puhelut, osoitekirja ja viestit</b>	<b>18</b>
	Puhelut . . . . .	18
	Osoitekirja . . . . .	18
	Lähetä ja vastaanota viestejä . . . . .	19
<b>5</b>	<b>Mukauta puhelinta</b>	<b>20</b>
	Vaihda soittoääni tai viestin merkkiääni. . . . .	20
	Muuta aloitusnäytön ulkoasua . . . . .	20
	Profiilit . . . . .	21
	Siirry-valikon asetukset . . . . .	22
<b>6</b>	<b>Kamera</b>	<b>23</b>
	Valokuvat . . . . .	23
	Videot . . . . .	23

<b>7 Internet ja yhteydet</b>	<b>25</b>
Selaa webiä . . . . .	25
<b>8 Musiikki ja videot</b>	<b>26</b>
Soitin . . . . .	26
Videosoitin . . . . .	26
<b>9 Radio</b>	<b>27</b>
Etsi ja tallenna radiokanavia . . . . .	27
Radion kuuntelu . . . . .	27
<b>10 Kello, kalenteri ja laskin</b>	<b>28</b>
Aseta päivämäärä ja kellonaika manuaalisesti . . . . .	28
Herätyskello . . . . .	28
Kalenteri . . . . .	28
Laskin . . . . .	29
<b>11 Bluetooth</b>	<b>30</b>
Aktivoi Bluetooth . . . . .	30
<b>12 Kopioi ja poista sisältöä</b>	<b>31</b>
Kopioi sisältöä . . . . .	31
Jaa sisältöä . . . . .	31
Poista henkilökohtainen sisältö puhelimestasi . . . . .	32
<b>13 Varmuuskopioiminen ja palauttaminen</b>	<b>33</b>
Luo varmuuskopio . . . . .	33
Palauta varmuuskopio . . . . .	33
<b>14 Asetukset</b>	<b>34</b>
Puheluasetukset . . . . .	34
Käyttöasetukset . . . . .	34
Kuluasetukset . . . . .	34

Lisälaitteet . . . . .	34
Suojausasetukset . . . . .	35
Palaute . . . . .	35
Palauta alkuperäiset asetukset . . . . .	35
Viestiasetukset . . . . .	36
<b>15 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja</b>	<b>37</b>
Turvallisuutesi vuoksi . . . . .	37
Verkkopalvelut ja kustannukset . . . . .	39
Hätäpuhelut . . . . .	39
Laitteen ylläpito ja huolto . . . . .	40
Kierrätys . . . . .	41
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti . . . . .	41
Akku- ja laturitiedot . . . . .	42
Pienet lapset . . . . .	43
Lääketieteelliset laitteet . . . . .	43
Kehon sisäiset lääketieteelliset laitteet . . . . .	43
Kuulokyky . . . . .	43
Suojaa laite haitalliselta sisällöltä . . . . .	43
Ajoneuvot . . . . .	44
Räjähdyssallitit alueet . . . . .	44
Hyväksyntätietoja (SAR) . . . . .	44
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia . . . . .	45
Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management) . . . . .	46
<b>16 Usein kysytyt kysymykset</b>	<b>47</b>
Miten saan apua puhelimeni käyttöön? . . . . .	47
Mistä löydän puhelimeni takuuehdot? . . . . .	47
Miten voin korjauttaa tai vaihtaa puhelimeni? . . . . .	47
Miten minun tulee toimia, jos puhelimeni katoaa tai varastetaan? . . . . .	47
Missä koko Nokia-puhelinmallisto on nähtävänä? . . . . .	47

Mistä voin ostaa Nokia-puhelimen? . . . . .	48
En saa kytkettyä virtaa puhelimeeni. Mitä minun pitää tehdä? . . . . .	48
Puhelimeni akku ei lataudu. Mitä minun pitää tehdä? . . . . .	48
Vinkkejä vianetsintään . . . . .	48
Mistä saan tukea Lumia-älypuhelimelleni? . . . . .	49

# 1 Tietoja tästä käyttöoppaasta




**Tärkeää:** Tärkeitä tietoja laitteen ja akun turvallisesta käytöstä saat lukemalla ”Tuote- ja turvallisuustiedot” ennen kuin otat laitteen käyttöön. Käyttöoppaasta saat tietoja uuden laitteesi käyttöönotosta.

## 2 Käytön aloitus

### NÄPPÄIMET JA OSAT

Tutustu uuden puhelimesi näppäimiin ja osiin.

#### Puhelimesi

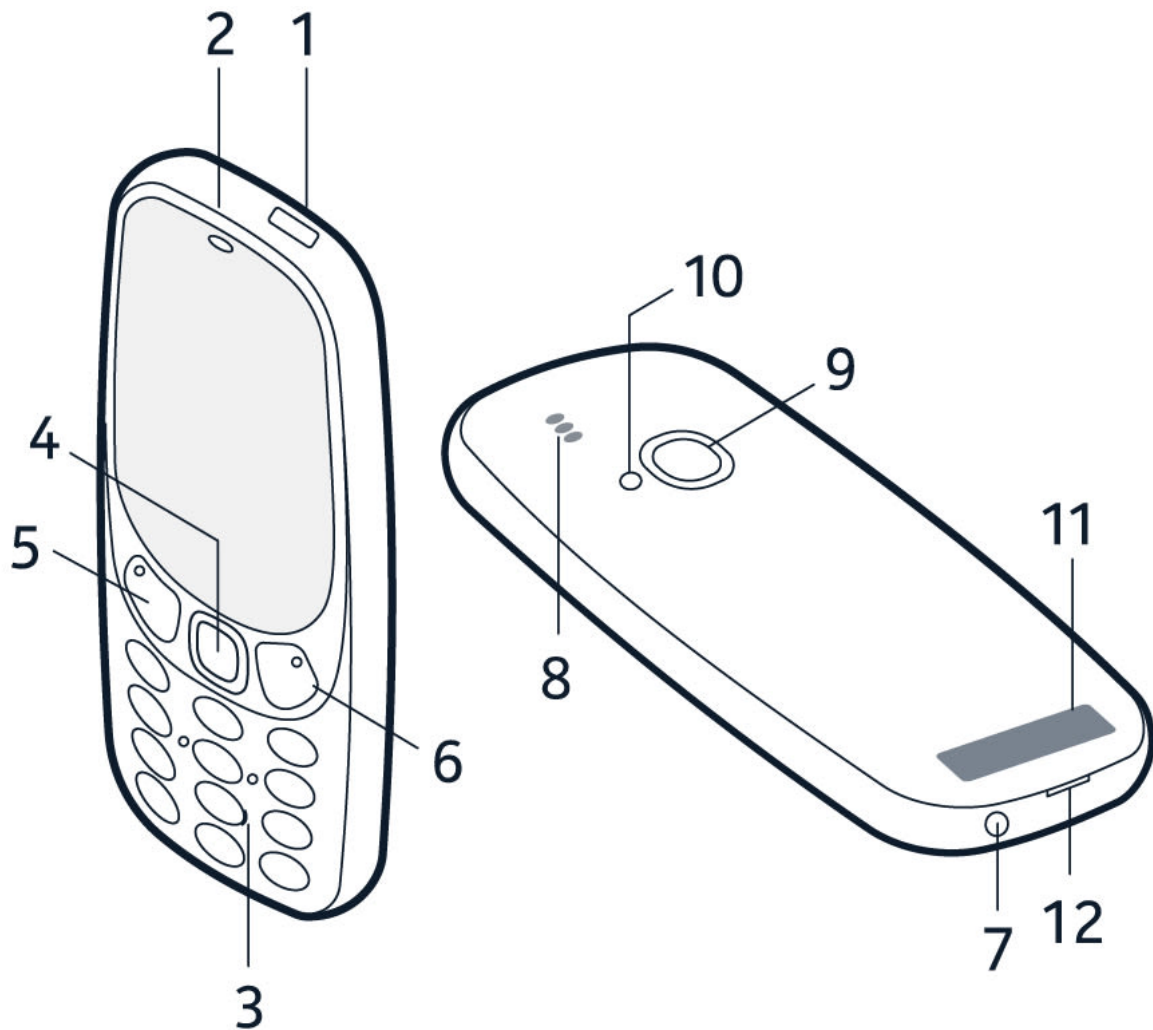

Puhelimesi näppäimet ja osat:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Laturiliitäntä                 | 6. Toimintonäppäin, puhelun lopetus-<br>/virtanäppäin |
| 2. Kuuloke                        | 7. Kuulokeliitäntä                                    |
| 3. Numeronäppäimet                | 8. Kaiutin  |
| 4. Valintanäppäin                 | 9. Kamera   |
| 5. Toimintonäppäin, soittonäppäin |   |

## 10. Taskulamppu

## 12. Takakannen avaussyvennys

## 11. Antennialue

Lukitse näppäimet valitsemalla **Siirry** > **Lukitse**.

Vapauta näppäinten lukitus painamalla  ja valitsemalla **Avaa**.

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoä käytön aikana.

Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliitäntään jännitelähteitä. Jos kytket ääniliitäntään jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen. Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.



**Huomautus:** Voit asettaa puhelimen kysymään lukituskoodia. Esiasetettu koodi on 12345. Vaihda se yksityisyytesi ja henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi. Huomaa kuitenkin, että kun vaihdat koodin, sinun on muistettava uusi koodi, sillä HMD Global ei pysty avaamaan tai ohittamaan sitä.

## PUHELIMEN KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYNNISTÄMINEN

Opi asettamaan SIM-kortti, muistikortti ja akku paikoilleen sekä käynnistämään puhelimesi.

### Mikro-SIM-kortti



**Tärkeää:** Tämä laite tukee vain mikro-SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu nano-UICC-kortin rajat.

## MicroSD-muistikortit




Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka on hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.




**Huomautus:** Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

### Puhelimen käyttöönotto (yksi SIM-kortti)

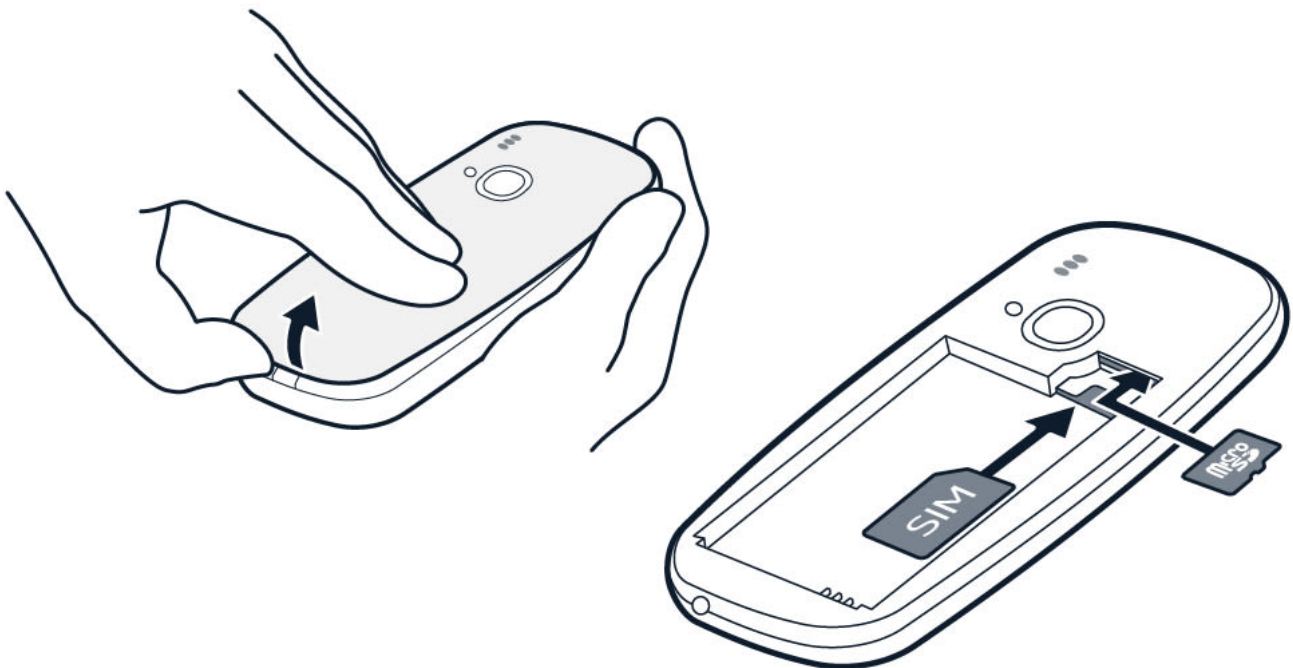

1. Aseta kynsi puhelimen alaosassa olevaan pieneen syvennykseen, nosta kuorta ja irrota se.
2. Jos akku on puhelimessa, irrota se.
3. Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan kontaktipinta alaspäin.
4. Jos sinulla on muistikortti, liu'uta se muistikorttipaikkaan.
5. Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.
6. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

## Puhelimen käyttöönotto (kaksi SIM-korttia)

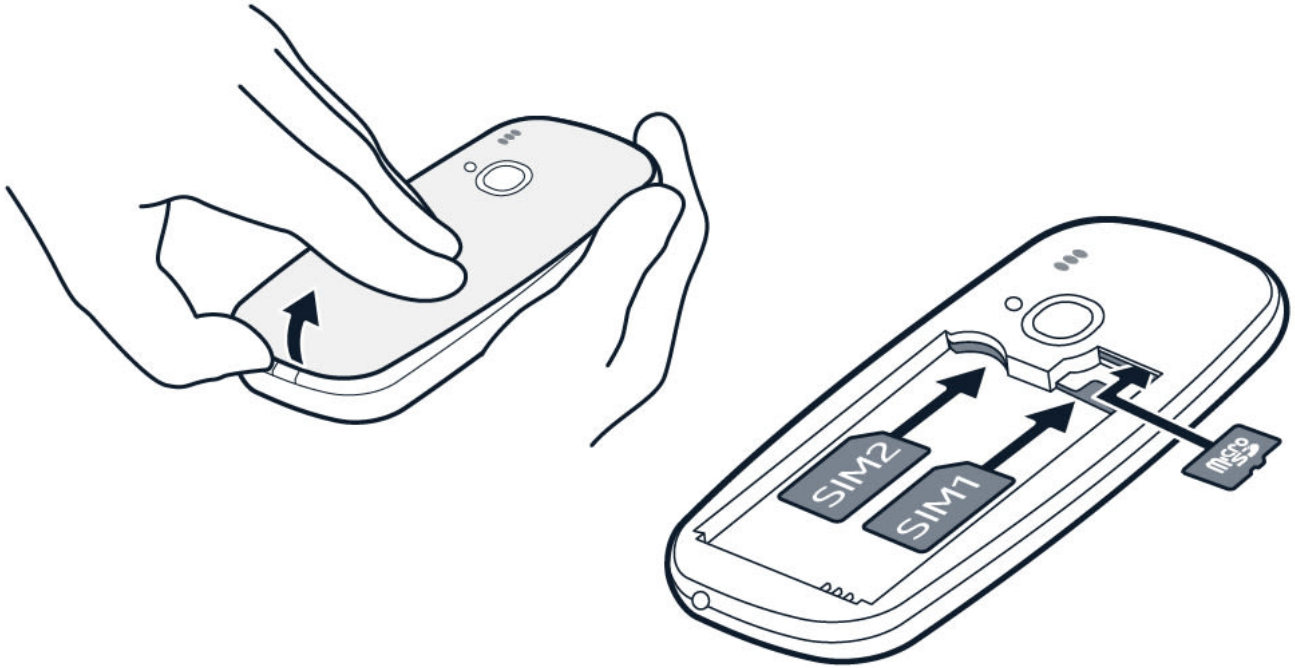

1. Aseta kynsi puhelimen alaosassa olevaan pieneen syvennykseen, nosta kuorta ja irrota se.
2. Jos akku on puhelimessa, irrota se.
3. Liu'uta ensimmäinen SIM-kortti SIM1-korttipaikkaan kontaktipinta alaspäin. Liu'uta toinen SIM-kortti SIM2-korttipaikkaan. Molemmat SIM-kortit ovat käytettävissä samanaikaisesti, kun laite ei ole käytössä, mutta jos toinen SIM-kortti on aktiivinen, esimerkiksi jos meneillään on puhelu, toinen kortti ei ehkä ole käytettävissä.
4. Jos sinulla on muistikortti, liu'uta se muistikorttipaikkaan.
5. Kohdista akun liittimet oikein ja aseta akku paikalleen.
6. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

## Käynnistä puhelin

Pidä -näppäintä painettuna.

## Poista SIM-kortti

Avaa takakansi, poista akku ja liu'uta SIM-kortti ulos.

## Poista muistikortti

Avaa takakansi, poista akku ja vedä muistikortti ulos.

## LATAA PUHELIN

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

### Lataa akku

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi puhelimeen. Irrota lataamisen jälkeen laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.



**Vihje:** Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään. Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta.

### Säästä virtaa

Voit säästää virtaa toimimalla seuraavasti:

1. Lataa järkevästi: lataa akku aina täyteen.
2. Valitse vain tarvitsemasi äänet: mykistä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet.
3. Käytä kaiuttimen asemesta johdollisia kuulokkeita.
4. Muuta puhelimen näytön asetuksia: aseta puhelimen näyttö pimenemään lyhyen viiveen jälkeen.
5. Vähennä näytön kirkkautta.
6. Käytä verkkoyhteyksiä, kuten Bluetoothia, mahdollisuuksien mukaan vain tarvittaessa: ota yhteydet käyttöön vain silloin, kun käytät niitä.

## LUKITSE NÄPPÄIMISTÖ TAI AVAA LUKITUS

### Lukitse näppäimistö

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön. Valitse **Siirry** > **Lukitse**.

### Avaa näppäimistön lukitus


Paina -näppäintä ja valitse **Avaa**.

## 3 Perustoiminnot

### KÄYTÄ KAHTA SIM-KORTTIA MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI

Voit käyttää puhelimesiasi kahta SIM-korttia eri tarkoituksiin.


#### Valitse käytettävä SIM-kortti

1. Valitse **Valikko** >  > **Yhteydet** > **Kaksois-SIM**.
2. Määritä puheluihin käytettävä SIM-kortti valitsemalla **Puhelu** ja vaihtamalla asetuksen **Kysy aina** arvoksi **Ei käytössä** ja valitsemalla **Ensisijainen SIM**.
3. Määritä viesteihin käytettävä SIM-kortti valitsemalla **Viestit** ja vaihtamalla asetuksen **Kysy aina** arvoksi **Ei käytössä** ja valitsemalla **Ensisijainen SIM**.
4. Määritä mobiilidatayhteyksiin käytettävä SIM-kortti vaihtamalla asetuksen **Mobiilidatayhteys** arvoksi **Käytössä** ja valitsemalla **Mobiilidata** > **Ensisijainen SIM**.

#### Siirrä puhelut kahden SIM-korttisi välillä

Käytä kahta SIM-korttiasi mahdollisimman tehokkaasti. Jos siirrät puhelut SIM-korttien välillä ja saat puhelun toiselle SIM-kortille samalla kun puhut puhelua toisella kortilla, voit hallita puhelujasi molemmilta SIM-korteilta samaan tapaan kuin yhden SIM-kortin puhelimesissa.

Varmista, että puhelimesissa on 2 SIM-korttia.

1. Valitse **Valikko** >  > **SIM-numerot**.
2. Kirjoita molempien SIM-korttien numero.
3. Sen mukaan, miten haluat siirtää puhelut, jos toiseen SIM-korttiin ei saada yhteyttä tai se on varattu, valitse **Kahden SIM:n välillä**, **SIM1:ltä SIM2:lle** tai **SIM2:lta SIM1:lle**.



**Vihje:** Tarkista, siirtyvätkö puhelut, valitsemalla **Tarkista tila**.


## TUTUSTU PUHELIMEESI

Tarkastele puhelimen sovelluksia ja toimintoja



Valitse **Valikko**.

**Siirry sovellukseen tai toimintoon**

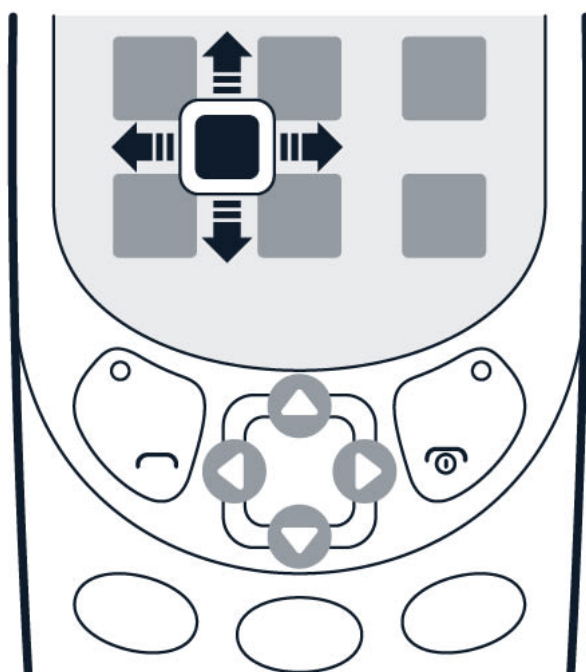

Paina selausnäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle.

## Avaa sovellus tai valitse toiminto




Valitse **Valitse**.

## Palaa edelliseen näkymään



Valitse **Takaisin**.

## Palaa aloitusnäyttöön

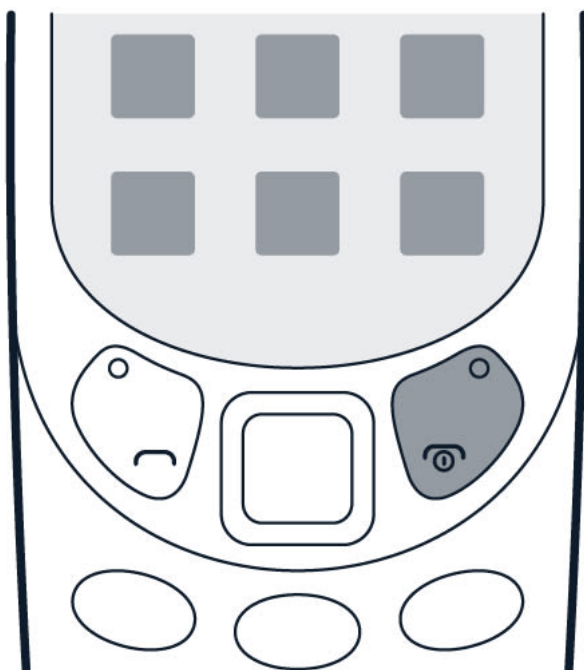

Paina lopetusnäppäintä.

## Sytytä taskulamppu




Sytytä taskulamppu selaamalla valmiustilassa nopeasti kahdesti ylöspäin.

Sammuta taskulamppu selaamalla kerran ylös.

Älä osoita lampulla kenenkään silmiin.

## SÄÄDÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA

Säädä äänenvoimakkuutta suuremmalle tai pienemmälle.

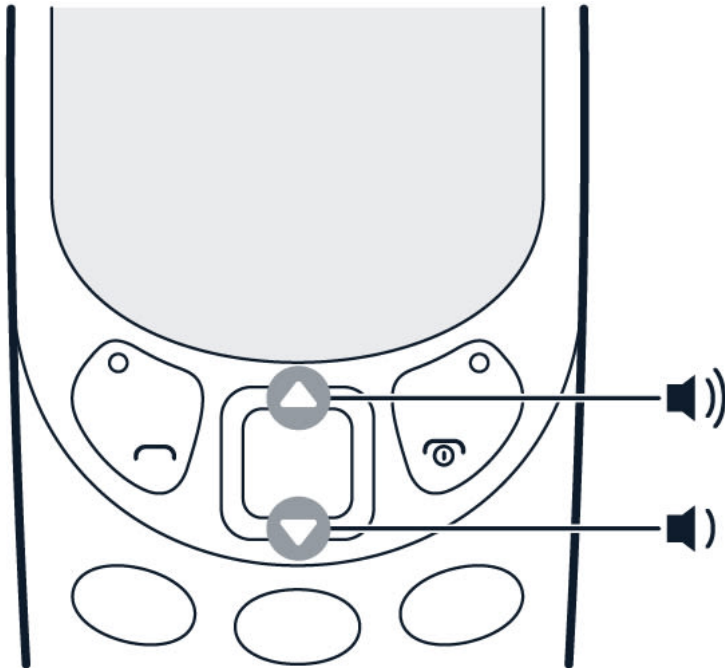


Onko puhelimesi soittoääntä vaikea kuulla meluisassa ympäristössä tai soiko puhelin liian kovalla äänellä? Voit säätää äänenvoimakkuutta oman mieltymyksesi mukaan.

Säädä äänenvoimakkuutta selaamalla ylös- tai alaspäin puhelun tai radion kuuntelun aikana.

## VAIHDA SOITTOÄÄNI TAI VIESTIN MERKKIÄÄNI.

Voit valita uuden soittoäänen tai viestin merkkiäänen.


### Vaihda soittoääni

1. Valitse **Valikko** >  > **Äänet**.
2. Valitse **Soittoääni**.
3. Sela soittoäänen kohdalle.
4. Paina **OK**.



**Vihje:** Onko soittoääni liian voimakas tai liian hiljainen? Valitse **Soittovoimakkuus** ja vieritä vasemmalle tai oikealle.


## Vaihda viestin merkkiäni

1. Valitse **Valikko** >  > **Äänet** > **Viestit**.
2. Selaa viestin merkkiäänien kohdalle.
3. Paina **OK**.

## VAIHDA TAUSTAKUVA

### Valitse uusi taustakuva

Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan **Taustakuva**-asetuksella.

1. Valitse **Valikko** >  > **Näyttö-asetukset** > **Taustakuva**.
2. Valitsemalla **Oletus** näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vieritä taustakuvan kohdalle ja valitse **Näytä**, jos haluat tarkistaa, miltä se näyttää näytössä.
4. Valitse **Valitse** ja sitten vaihtoehto, jolla voit asetella taustakuvan näyttöön.

Voit valita taustakuvan myös puhelimesta olevista valokuvista.

## KIRJOITA TEKSTIÄ

### Kirjoita näppäimistöllä

Näppäimistöllä kirjoittaminen on helppoa ja hauskaa.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Jos haluat kirjoittaa sanavälin, paina **0**.

Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin tai välimerkin, paina **\***.

Jos haluat vaihtaa kirjasinkokoa, paina toistuvasti **#**.

Jos haluat kirjoittaa numeron, pidä numeronäppäintä painettuna.

## 4 Puhelut, osoitekirja ja viestit

### PUHELUT

#### Soita puhelu


Opi soittamaan puheluja uudella puhelimellasi.

1. Kirjoita puhelinnumero. Kirjoita ulkomaanpuheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti \*-näppäintä.
2. Paina soittonäppäintä. Valitse tarvittaessa SIM-kortti, jota haluat käyttää.
3. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

#### Vastaa puheluun

Paina .



**Vihje:** Käsittele puheluita handsfree-toiminnolla muodostamalla pariitios puhelimen ja yhteensopivan Bluetooth-kuulokemikrofonin (myydään erikseen) välille. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Valikko** >  > **Yhteydet** > **Bluetooth** ja muuttamalla asetuksen **Bluetooth** arvoksi **Käytössä**.




**Vihje:** Jos olet tilanteessa, jossa et voi vastata puhelimeen ja haluat hiljentää puhelimen nopeasti, valitse **Hiljennä**.


### OSOITEKIRJA

#### Lisää nimi

Tallenna ja järjestä ystäviesi puhelinnumerot.

1. Valitse **Valikko** >  > **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**.
2. Kirjoita nimi ja numero.
3. Valitse **Tallenna**.




**Vihje:** Voit valita, mitä muistia käytetään yhteystietojen tallentamiseen. Valitse **Valinnat** >  > **Muisti**.



**Vihje:** Tallenna puhelinnumero numeronvalitsimeen kirjoittamalla puhelinnumero ja valitsemalla **Tallenna**.


## Tallenna yhteystieto puhelulokista

Voit tallentaa yhteystiedot puhelulokista.

1. Valitse **Valikko** >  > **Vastatut** tai **Vastaamattomat** riippuen siitä, mistä haluat tallentaa yhteystiedon.
2. Korosta numero, jonka haluat tallentaa, ja valitse **Valinnat** > **Tallenna**.
3. Lisää yhteystiedon nimi ja valitse **Tallenna**.


## Soita tai lähetä viesti henkilölle

Soita henkilölle suoraan osoitekirjasta. Voit myös lähettää viestejä osoitekirjasta.

1. Valitse **Valikko** >  ja selaa sen henkilön nimen kohdalle, jolle haluat soittaa tai lähettää viestin.
2. Valitse nimi ja valitse **Puhelu** tai **Lähetä viesti**.

## LÄHETÄ JA VASTAANOTA VIESTEJÄ

### Kirjoita ja lähetä viestejä

1. Valitse **Valikko** >  > **Uusi viesti**.
2. Lisää vastaanottaja valitsemalla **Lisää vastaanottaja**. Voit kirjoittaa puhelinnumeron tai lisätä vastaanottajan joko kohdasta **Osoitekirja** tai **Jakelulistat**.
3. Kirjoita viesti **Viestikenttään**.
4. Valitse **Lähetä**.

### Kirjoitusvalinnat

Löydät erilaisia viestin kirjoitustapoja valitsemalla **Valinnat**, kun olet viestikentässä. Voit lisätä hymiöitä ja symboleita tai käyttää valmiita viestipohjia. Voit lisätä kuvia tai hylätä viestejä ja tallentaa ne luonnoksina.

Voit myös ottaa sanakirjan käyttöön valikosta **Valinnat**.

### Viestivalinnat


Kun olet saanut puhelimeesi viestin, selaa viestin kohdalle ja valitse **Valinnat**. Soita lähettäjälle valitsemalla **Soita**. Voit poistaa keskusteluja ja lisätä lähettäjän tarkastuslistalle. Voit myös valita **Viestiasetukset**.

## 5 Mukauta puhelinta

### VAIHDA SOITTOÄÄNI TAI VIESTIN MERKKIÄÄNI.

Voit valita uuden soittoäänen tai viestin merkkiään.


#### Vaihda soittoääni

1. Valitse **Valikko** >  > **Äänet**.
2. Valitse **Soittoääni**.
3. Selaa soittoäänien kohdalle.
4. Paina **OK**.



**Vihje:** Onko soittoääni liian voimakas tai liian hiljainen? Valitse **Soittovoimakkuus** ja vieritä vasemmalle tai oikealle.

#### Vaihda viestin merkkiääni


1. Valitse **Valikko** >  > **Äänet** > **Viestit**.
2. Selaa viestin merkkiäänien kohdalle.
3. Paina **OK**.

## MUUTA ALOITUSNÄYTÖN ULKOASUA

Muuta aloitusnäytön ulkoasua näyttöasetuksilla.

#### Valitse uusi taustakuva


Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan **Taustakuva**-asetuksella.

1. Valitse **Valikko** >  > **Näyttö-asetukset** > **Taustakuva**.
2. Valitsemalla **Oletus** näet käytettävissä olevat taustakuvat.
3. Vieritä taustakuvan kohdalle ja valitse **Näytä**, jos haluat tarkistaa, miltä se näyttää näytössä.
4. Valitse **Valitse** ja sitten vaihtoehto, jolla voit asettaa taustakuvan näyttöön.

Voit valita taustakuvan myös puhelimesta olevista valokuvista.


## Muuta fonttikokoa

Voit muuttaa puhelimesi fonttikoon suuremmaksi **Fonttikoko** -asetuksella.

1. Valitse **Valikko** >  > **Näyttö-asetukset** > **Fonttikoko**.
2. Valitse sovellus, jossa haluat käyttää suurempaa fonttia, ja sitten **Viestit**, **Osoitekirja** tai **Valikko**.
3. Vieritä käytettävän fonttikoon kohdalle ja valitse **Valitse**.

## Näytä päiväys ja aika

Voit valita, haluatko näyttää päivämäärän ja kellonajan puhelimesi aloitusnäytössä.

1. Valitse **Valikko** >  > **Pvm ja aika** > **Näytä päiväys ja aika**.
2. Valitse **Käytössä**, jos haluat niiden näkyvän aloitusnäytössä.

Jos haluat puhelimesi päivittävän kellonajan automaattisesti, määritä **Päivitä kellonaika automaattisesti** -asetukseksi **Käytössä**.

## Muut näyttöasetukset

Voit muokata myös muita näyttöasetuksia. Voit ottaa ne käyttöön ja poistaa ne käytöstä sekä muuttaa niiden ominaisuuksia, kuten aikakatkaisua ja voimakkuutta.


## PROFIILIT

Puhelimesiasi on erilaisia profiileja eri tilanteisiin. Voit muokata profiileja oman mieltymyksesi mukaan.

### Muokkaa profiilit yksilöllisiksi

Käytettävissä on useita profiileita eri tilanteisiin. Puhelimesta on esimerkiksi äänetön-profiili tilanteisiin, joissa äänet eivät saa kuulua, ja ulkoilmaprofiili, jonka äänet kuuluvat voimakkaina.

Voit muokata profiileja vielä lisää.

1. Valitse **Valikko** >  > **Profiilit**.
2. Valitse profiili ja **Muokkaa**.

Voit määrittää jokaiselle profiilille soittoäänien, soiton voimakkuuden, viestiäänien ynnä muuta.




**\_Vihje:** Voit lisätä **Siirry** -valikkoon eri profiileja käytön nopeuttamiseksi.

## SIIRRY-VALIKON ASETUKSET

**Vihje:** Voit lisätä sovellusten ja asetusten pikalinkkejä **Siirry**-valikkoon.

### Muokkaa Siirry-valikon asetuksia

Vasemmassa alakulmassa on **Siirry**-valikko, josta pääset eri sovelluksiin ja asetuksiin. Voit muuttaa sovelluksia ja asetuksia oman mieltymyksesi mukaan.

1. Valitse **Valikko**  > **Siirry aset.**
2. Valitse **Tee valinnat**.
3. Selaa aloitusnäytössä sen pikavalinnan kohdalle, jonka haluat lisätä **Siirry**-listaan ja **Valitse** se.
4. Poistu listalta valitsemalla **Valmis** ja tallenna muutokset valitsemalla **Kyllä**.

Voit myös järjestää uudelleen **Siirry**-listan.

1. Valitse **Järjestä**.
2. Selaa sen kohteen kohdalle, jota haluat siirtää, ja valitse **Siirrä**.
3. Siirrä kohdetta ylöspäin, alaspäin, listan ensimmäiseksi tai listan viimeiseksi.
4. Poistu listalta valitsemalla **Takaisin** ja tallenna muutokset valitsemalla **Kyllä**.



## 6 Kamera

### VALOKUVAT

Et tarvitse erillistä kameraa, kun voit tallentaa muistosi puhelimellasi.

#### Ota valokuva

Tallenna tärkeät hetket puhelimesi kameralla.

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla **Valikko** > .
2. Voit suurentaa tai pienentää kuvattavaa kohdetta näytössä selaamalla ylös tai alas.
3. Ota valokuva valitsemalla .





**Vihje:** Ota omakuva valitsemalla **Selfie** > .



**Vihje:** Ota kameran salama käyttöön valitsemalla  > **Salama**.

#### Katsele ottamaasi valokuvaa





Saat kuvan näkyviin heti otettuasi sen valitsemalla **Uusi** >  > **Valokuvat** > **Otetut kuvat**.  
Katsele valokuvaa myöhemmin kamerassa valitsemalla  > **Valokuvat** > **Otetut kuvat**.

### VIDEOT

Et tarvitse erillistä videokameraa, kun voit kuvata videomuistoja puhelimellasi.

#### Kuvaa videoita

Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimella valokuvia, voit kuvata sillä myös videoita.

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla **Valikko** > .
2. Ota videokamera käyttöön valitsemalla  > **Videokamera**.
3. Aloita tallennus valitsemalla .
4. Lopeta tallennus valitsemalla .




**Vihje:** Tarvitsetko lisää tilaa videoillesi? Aseta laitteeseen muistikortti, niin videot tallennetaan suoraan kortille.

## Katso kuvaamasi video

Voit katsoa videon heti kuvauksen jälkeen valitsemalla ▶.



**Vihje:** Jos haluat katsoa videon myöhemmin, valitse **Valikko** >  > **Kuvatut videot**.

## 7 Internet ja yhteydet

### SELAA WEBIÄ

Opi selaamaan webiä puhelimellasi.

#### Muodosta yhteys Internetiin

Lue uutisia ja selaa suosikkisivustojasi liikkeellä ollessasi.

1. Valitse **Valikko** > ● > **Selaa tai etsi**.
2. Kirjoita web-osoite ja valitse **OK**.



**Vihje:** Jos haluat välttää tiedonsiirtokustannuksia, poista mobiilidata käytöstä, kun et selaa webiä. Yhden SIM-kortin puhelimessa valitse **Valikko** > ⚙ > **Yhteydet** > **Mobiilidata** ja muuta asetuksen **Mobiilidatayhteys** arvoksi **Ei käytössä**.




**Vihje:** Jos haluat välttää tiedonsiirtokustannuksia, poista mobiilidata käytöstä, kun et selaa webiä. Kahden SIM-kortin puhelimessa valitse **Valikko** > ⚙ > **Yhteydet** > **Kaksois-SIM** ja muuta asetuksen **Mobiilidatayhteys** arvoksi **Ei käytössä**.

## 8 Musiikki ja videot


### SOITIN

Voit kuunnella soittimella MP3-musiikkitiedostoja. Musiikin kuuntelua varten musiikkitiedostot on tallennettava muistikortille.

#### Kuuntele musiikkia

1. Valitse **Valikko** > .
2. Valitse **Valinnat** > **Kaikki kappal.** .
3. Valitse kappale.



**Vihje:** Voit kuunnella musiikkia langattomilla kuulokkeilla, kun muodostat pariliitoksen puhelimen ja yhteensopivan Bluetooth-kuulokemikrofonin (myydään erikseen) välille. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön valitsemalla **Valikko** >  > **Yhteydet** > **Bluetooth** ja muuttamalla asetuksen **Bluetooth** arvoksi **Käytössä** .

### VIDEOSOITIN

Katso suosikkivideoitasi missä tahansa.

#### Toista video

1. Valitse **Valikko** > .
2. Valitse katseltavan videon sisältävä kansio ja sitten video.



**Vihje:** Kaikkia videotiedostomuotoja ei tueta.

#### Keskeytä toisto tai jatka sitä


Paina selausnäppäintä ja valitse **Tauko** tai **Toista** .

## 9 Radio

### ETSI JA TALLENNA RADIOKANAVIA

Liitä yhteensopiva kuuloke. Se toimii antennina.

#### Etsi lempiradiokanaviasi.

1. Valitse **Valikko** > .
2. Voit etsiä kaikki saatavana olevat kanavat valitsemalla **Valinnat** > **Automaatt. haku**.
3. Voit vaihtaa tallennettuun kanavaan valitsemalla **Valinnat** > **Kanavat** ja selaamalla ylös tai alas.



**Vihje:** Voit vaihtaa tallennettuun kanavaan myös painamalla numeronäppäintä.




**Vihje:** Jos haluat muuttaa kanavan nimen, valitse kanava ja **Valinnat** > **Muuta nimeä**.

### RADION KUUNTELU

Löysitkö hyvän radiokanavan? Aloita sen kuuntelu!

#### Kuuntele lempiradiokanaviasi puhelimellasi


Valitse **Valikko** > . Voit muuttaa äänenvoimakkuutta selaamalla ylös tai alas. Kun haluat sulkea radion, valitse **Valinnat** > **Sulje**.

## 10 Kello, kalenteri ja laskin

### ASETA PÄIVÄMÄÄRÄ JA KELLONAIKA MANUAALISESTI

Voit asettaa puhelimen kellon manuaalisesti.

#### Muuta kellonaikaa ja päivämäärää


1. Valitse **Valikko** >  > **Pvm ja aika**.
2. Vaihda **Päivitä kellonaika automaattisesti** -asetukseksi **Ei käytössä**.
3. Jos haluat asettaa kellonajan, vieritä alaspäin ja valitse **Kellonaika**. Aseta kellonaika vieritysnäppäimellä ja valitse **OK**.
4. Jos haluat asettaa päivämäärän, vieritä alaspäin ja valitse **Päivämäärä**. Aseta päivämäärä vieritysnäppäimellä ja valitse **OK**.

### HERÄTYSKELLO

Opi käyttämään herätyskelloa heräämiseen ja ehtiäksesi kaikkialle ajoissa.

#### Aseta hälytys

Eikö sinulla ole kelloa? Käytä puhelinta herätyskellona.

1. Valitse **Valikko** > .
2. Valitse hälytys ja **Muokkaa** > **Muuta**.
3. Aseta tunnit selaamalla ylös- tai alaspäin. Aseta minuutit selaamalla ensin oikealle ja sitten ylös- tai alaspäin.
4. Valitse **OK** > **Tallenna**.

### KALENTERI

Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapahtuma? Lisää se kalenteriin.

#### Lisää kalenterimuistutus

1. Valitse **Valikko** > **12**.
2. Valitse päivämäärä ja **Valinnat** > **Lisää tapahtuma**.
3. Anna tapahtumalle nimi.
4. Aseta aika selaamalla alaspäin ja valitsemalla **Muuta**. Aseta tunnit selaamalla ylös- tai alaspäin. Aseta minuutit selaamalla ensin oikealle ja sitten ylös- tai alaspäin.
5. Valitse **Tallenna**.



**Vihje:** Hälytys muistuttaa tapahtumasta oletusarvoisesti 15 minuuttia etukäteen. Muuta hälytysaikaa selaamalla alaspäin ja valitsemalla **Muuta**. Valitse muistutus tai **Ei toisteta**.

## LASKIN

Opi tekemään yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja puhelimesi laskimella.

### Miten laskea

1. Valitse **Valikko** > **%**.
2. Syötä laskusi ensimmäinen tekijä, valitse selausnäppäimellä laskutoimitus ja syötä toinen tekijä.
3. Valitse **Tulos** ja näet laskutoimituksen tuloksen.

Tyhjää numerokentät valitsemalla **Poista**.

## 11 Bluetooth

### AKTIVOI BLUETOOTH

Yhdistä puhelimesi Bluetoothin kautta muihin laitteisiin.

#### Ota Bluetooth käyttöön

Valitse **Valikko** >  > **Yhteydet** > **Bluetooth** ja ota **Bluetooth** käyttöön.

## 12 Kopioi ja poista sisältöä

### KOPIOI SISÄLTÖÄ

Kopioi valokuvia, videoita, musiikkia ja muuta luomaasi (muistikortille tallennettua) sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä.

#### Kopioi sisältöä puhelimen ja tietokoneen välillä

Sisällön kopioiminen puhelimen muistista edellyttää, että puhelimeen on asennettu muistikortti.

1. Liitä puhelin yhteensopivaan tietokoneeseen yhteensopivalla USB-kaapelilla.
2. Valitse **Massamuisti**.
3. Avaa tietokoneessasi tiedostonhallinta, kuten Resurssienhallinta, ja selaa puhelimesi kohdalle. Hakemistossa näkyy muistikortille tallennettu sisältö.
4. Vedä ja pudota kohteita puhelimen ja tietokoneen välillä.

### JAA SISÄLTÖÄ

Jaa yhteystietoja, valokuvia, videoita ja muuta sisältöä helposti ystävien ja perheenjäsenten kanssa.

#### Jaa sisältöä Pikajako-sovelluksen avulla

Sisältö siirtyy Bluetooth-yhteydellä, kun viet puhelimesi lähelle toista puhelinta.

1. Ota Bluetooth käyttöön vastaanottavassa puhelimessa ja varmista, että puhelin näkyy muille laitteille.
2. Valitse esimerkiksi valokuva. Paina valintanäppäintä ja valitse **Jaa kuva** > **Pikajako Bluetoothilla**.
3. Vie puhelin lähelle toista puhelinta.



**Vihje:** Pikajako etsii lähimmän puhelimen ja lähettää kohteen siihen.




Kun käytät laitetta piilotettuna, vältyt varmemmin vahingollisilta ohjelmilta. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntöjä lähteistä, joihin et luota. Voit myös poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, kun et käytä sitä.

## POISTA HENKILÖKOHTAINEN SISÄLTÖ PUHELIMESTASI

Jos ostat uuden puhelimen tai haluat muusta syystä hankkiutua eroon nykyisestä puhelimestasi tai kierrättää sen, voit poistaa henkilökohtaiset tiedot ja sisällön seuraavasti.

### Poista sisältöä puhelimestasi

Kun poistat henkilökohtaisia tietoja puhelimesta, kiinnitä huomiota siihen, poistatko tietoja puhelimen muistista vai SIM-kortilta.


1. Poista viestit valitsemalla **Valikko** >  > **Valinnat** > **Poista useampi** > **Valinnat** > **Valitse kaikki** > **Valmis**. Siirry tyhjennettävään kansioon ja valitse **Valinnat** > **Poista keskustelu** > **Kyllä**.
2. Poista yhteystietoja valitsemalla **Valikko** >  > **Valinnat** > **Poista useita nimiä** > **Valinnat** > **Valitse kaikki** > **Valmis** > **Poista**.
3. Poista puhelutiedot valitsemalla **Valikko** >  > **Poista puhelutiedot** > **Kaikki puhelut**.
4. Tarkista, että kaikki henkilökohtainen sisältö on poistettu.

## 13 Varmuuskopioiminen ja palauttaminen

### LUO VARMUUSKOPIO

Puhelimen tiedot täytyy toisinaan varmuuskopioida.


#### Luo varmuuskopio

1. Valitse **Valikko** >  > **Varmuuskopio** > **Tee varm.kopio** .
2. Laitteesi ilmoittaa, että varmuuskopion luominen kestää hetken eikä puhelinta tule sulkea varmuuskopion luomisen aikana. Valitse **Valitse** , jos haluat luoda varmuuskopion.
3. Merkitse avautuvasta listasta tiedot, jotka haluat varmuuskopioida. **Valitse** ne yksitellen tai valitse **Valinnat** > **Valitse kaikki** .
4. Puhelimesi ilmoittaa, että varmuuskopio on luotu.

### PALAUTA VARMUUSKOPIO

Tiedostojen varmuuskopion palauttaminen edellyttää, että luotu varmuuskopiotiedosto on tallennettu muistikortille.

#### Palauta varmuuskopio

1. Valitse **Valikko** >  > **Varmuuskopio** > **Pal. kopiosta** .
2. **Valitse** sisältö, jonka haluat palauttaa, ja valitse sitten **Valmis** .
3. Puhelimesi käynnistyy uudelleen, kun varmuuskopiotiedostot on palautettu.

## 14 Asetukset

### PUHELUASETUKSET

Voit muuttaa puhelimesi puheluasetuksia.

#### Käytettävissä olevat puheluasetukset

Voit muokata puheluasetuksia asetuksesta riippuen. Voit ottaa ne käyttöön tai poistaa käytöstä ja tarkistaa asetuksen tilan. Voit lisätä puheluasetuksissa puhelinnumeroita tarkastus- tai estolistalle.

1. Valitse **Valikko** >  > **Puheluasetukset**.
2. Valitse asetus, jota haluat muuttaa.

### KÄYTTÖASETUKSET

Voit muuttaa käyttöasetuksia.

#### Käytettävissä olevat käyttöasetukset

Voit muokata käyttöasetuksia asetuksesta riippuen. Voit vaihtaa puhelimen kielen, ottaa näppäinlukon käyttöön tai pois käytöstä ja lisätä tervehdystekstin.

### KULUASETUKSET

Voit seurata kustannuksia kuluasetuksilla.

#### Käytettävissä olevat kuluasetukset

Voit määrittää asetuksen **Puhelujen seuranta** arvoksi **Käytössä** tai **Ei käytössä**.

### LISÄLAITTEET

Voit muokata lisälaitteasetuksia.

## Lisälaitteasetukset

Valitse käytettävissä oleva lisälaitte ja muokkaa sen asetuksia.


## SUOJAUSASETUKSET

Voit muokata käytettävissä olevia suojausasetuksia.

### Käytettävissä olevat suojausasetukset

Voit muokata suojausasetuksia asetuksesta riippuen. Voit ottaa ne käyttöön tai poistaa käytöstä ja tarkistaa asetuksen tilan.

Voit lisätä puhelinnumeroita estolistalle tai luoda rajatumman käyttäjäryhmän.


1. Valitse **Valikko** >  > **Suojausasetukset** > **Vaihda tunnuslukuja** .
2. Valitse koodi, jonka haluat vaihtaa, joko **Suojakoodin vaihto** tai **Estosalasan. vaihto** .

## PALAUTE

Voit lähettää palautetta puhelimellasi.

### Lähetä palautetta

Voit lähettää palautetta puhelimellasi suoraan kohdasta **Asetukset** .

1. Valitse **Valikko** >  > **Palaute** .
2. Anna palautetta kysymyksiin ohjeiden mukaan, ja valitse **Lähetä** .

## PALAUTA ALKUPERÄISET ASETUKSET


Voit palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset. Ole kuitenkin varovainen, sillä menetät kaikki puhelimeen tekemäsi muokkaukset ja lisäämäsi tiedot.

## Palauta puhelin alkutilaan.

Vahinkoja voi sattua, ja puhelimesi voi lakata vastaamasta. Voit palauttaa alkuperäiset asetukset, mutta ole varovainen, sillä puhelimen palauttaminen alkutilaan poistaa kaikki puhelimen muistiin tallennetut tiedot ja puhelimeen tehdyt muokkaukset.

Jos aiot hankkiutua eroon puhelimestasi, huomaa, että olet vastuussa henkilökohtaisen sisällön poistamisesta.


Tarvitset suojakoodin voidaksesi palauttaa alkuperäiset asetukset. Palauta puhelimen alkuperäiset asetukset ja poista kaikki tiedot kirjoittamalla aloitusnäytössä **\*#7370#**.

1. Valitse **Valikko** >  > **Palauta alkuperäiset asetukset**.
2. Anna suojakoodi. Puhelin ei enää pyydä vahvistusta, kun olet valinnut **OK**, mutta puhelin palautuu alkutilaan ja kaikki tiedot poistetaan.

## VIESTIASETUKSET

Voit muokata viestiasetuksia.

### Viestiasetukset

Valitse **Valikko** >  > **Valinnat** > **Viestiasetukset**.

Voit muokata yleisiä viestiasetuksia, tekstiviestiasetuksia, MMS-asetuksia ja operaattoriviestiasetuksia erikseen.



**Vihje:** Voit muuttaa viestien fonttikokoa suuremmaksi Viestit-sovelluksessa. Valitse **Valinnat** > **Viestiasetukset** > **Yleiset asetukset** > **Suurempi fontti**.

## 15 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

### TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai paikallisten lakien ja säädösten vastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

### SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun langattoman laitteen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

### LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

### HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

## VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

## AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka HMD Global Oy on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

## PIDÄ LAITE KUIVANA



Jos laitteesi on vedenpitävä, tarkista sen IP-luokitus laitteen teknisistä tiedoista, joista saat lisäohjeita.

## KUULON SUOJAAMINEN



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

## SAR



Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Tarkat SAR-enimmäisarvot ovat tämän käyttöohjeen osiossa Hyväksyntätietoja (SAR). Lisätietoja on tämän käyttöoppaan Hyväksyntätietoja (SAR) -osiossa tai osoitteessa [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## VERKKOPALVELUT JA KUSTANNUKSET

Joidenkin toimintojen ja palvelujen käyttäminen sekä sisällön (myös ilmaistuotteiden) lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon. Tämä voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Lisäksi joidenkin toimintojen käyttäminen voi edellyttää palvelun tilaamista.

Voit käyttää laitetta vain GSM 900/1800-verkoissa. Palvelu on tilattava palveluntarjoajalta.

## HÄTÄPUHELUT



**Tärkeää:** Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Ennen soittamista:

- Kytke puhelimeen virta.
- Jos puhelimen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- Siirry paikkaan, jossa signaali on riittävän voimakas.

1. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
2. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
3. Paina soittonäppäintä.
4. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

- Aseta SIM-kortti puhelimeen.
- Jos puhelin pyytää antamaan PIN-koodin, kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jolla olet, ja paina soittonäppäintä.
- Poista käytöstä puhelimesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.

## LAITTEEN YLLÄPITO JA HUOLTO

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.

- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Välttääkseen ylikuumentumisen laite voi automaattisesti hidastaa toimintaansa, sulkea sovelluksia, keskeyttää latauksen ja tarvittaessa katkaista virran. Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## KIERRÄTYS



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Sähkölaitteet ja elektroniset tuotteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja, kuten metalleja (esimerkiksi kuparia, alumiinia, terästä ja magnesiumia) ja arvometalleja (esimerkiksi kultaa, hopeaa ja palladiumia). Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa.

## JÄTEASTIA, JONKA PÄALLE ON MERKITYY RASTI

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Muista ensin poistaa laitteesta henkilökohtaiset tiedot. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja lähimmästä kierrätyspisteestä saat paikalliselta jäteviranomaiselta tai lue HMD:n takaisinottoohjelmasta ja sen saatavuudesta maassasi osoitteessa [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## AKKU- JA LATURITIEDOT

### Akku ja laturi

Käytä laitetta vain alkuperäisen BL-4UL-akun kanssa.

Lataa laite AC-18-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella.

HMD Global voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Akun tyyppi: BL-4UL

Yhden SIM-kortin puhelin

- Teoreettinen puheaika jopa 22,1 tuntia
- Teoreettinen valmiusaika jopa 31 päivää

Kahden SIM-kortin puhelin

- Teoreettinen puheaika jopa 22,1 tuntia
- Teoreettinen valmiusaika jopa 25,3 päivää

### Akkujen ja laturien turvallisuustiedot

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä osat. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tai puhelimen myyjälle tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

## PIENET LAPSET

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

## LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

## KEHON SISÄISET LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET

Kehon sisäisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistimien, insuliinipumppujen ja neurosimulaattorien) valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Pidä langaton laite aina yli 15,3 senttimetrin (6 tuuman) etäisyydellä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

## KUULOKYKY



**Varoitus:** Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

## SUOJAA LAITE HAITALLISELTA SISÄLLÖLTÄ

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen, kun hyväksyt yhteyspyyntöjä, selaat Internetiä tai lataat sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluita ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja jotka tarjoavat riittävän suojan.
- Asenna virustorjunta- ja muut tietoturvaohjelmistot laitteellesi ja mihin tahansa liitettyyn tietokoneeseen. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät esiasennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolien Internet-sivustoille, ryhdy asianmukaisesti varotoimiin. HMD Global ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

## AJONEUVOT

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai puutteellisesti suojattuihin elektroniin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta. Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

## RÄJÄHDYSALTTIIT ALUEET

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

## HYVÄKSYNTÄTIETOJA (SAR)

**Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.**

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Tuote on suunniteltu siten, ettei se ylitä riippumattoman tieteellisen ICNIRP-organisaation kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) altistumista koskevia rajoja. Näihin suosituksiin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. Altistumista koskevat suositukset perustuvat ominaisabsorptionopeuteen (SAR), joka ilmaisee päähän tai vartaloon kohdistuvan

radiotaajuussäteilyn (RF) tehon lähetyksen aikana. ICNIRP-suositusten SAR-raja langattomille laitteille on 2,0 W/kg laskettuna keskimäärin 10 gramman kudismassaa kohti.

SAR-testeissä käytetään laitteen normaaleja käyttöasentoja ja suurinta hyväksyttyä lähetystehoa laitteen kaikilla taajuuskaistoilla.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun laite on päätä vasten tai laitteen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettynä käytetään kantolaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Tietojen tai viestien lähetyksen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Tiedot siirtyvät vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes lähetyksen on päättyneet.

Normaalien käytön aikana SAR-arvot ovat yleensä selvästi edellä annettuja arvoja alhaisempia. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän toiminnan tehostamista ja verkon häiriöiden ehkäisemistä varten mobiililaitteen käyttöteho alenee automaattisesti, kun puhelu ei edellytä täyttä tehoa. Kun lähtöteho on pienempi, myös SAR-arvo on pienempi.

Laitemalleista voi olla erilaisia versioita, joilla on eri arvot. Osia ja rakennetta voidaan muuttaa ajan myötä, ja jotkin muutokset voivat vaikuttaa SAR-arvoihin.

Lisätietoja on osoitteessa [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Huomaa, että langattomat laitteet voivat lähettää myös muulloin kuin puhelun aikana.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että nykyisen tieteellisen tiedon perusteella ei ole syytä ryhtyä erityisiin varotoimiin langattomia laitteita käytettäessä. Jos haluat rajoittaa altistumista, WHO suosittelee välttämään laitteen käyttöä tai käyttämään handsfree-sarjaa ja pitämään laitetta etäällä päästä ja vartalosta. Lisätietoja, selityksiä ja keskusteluja RF-altistumisesta on WHO:n verkkosivuilla osoitteessa [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Katso osoitteesta [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar) laitteen SAR-enimmäisarvo.

## TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA

### Vaatimustenmukaisuusvakuutus

HMD Global Oy (Ltd.) vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa [www.hmd.com/declaration-of-conformity](http://www.hmd.com/declaration-of-conformity).

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. HMD Global varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, HMD Global tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman HMD Globalin myöntämää kirjallista ennakkolupaa. HMD Global kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

HMD Global ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. palveluntarjoaja saattaa veloittaa tiedonsiirrosta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tietyt toiminnot, ominaisuudet ja tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella verkon mukaan ja niihin voi liittyä erillisiä lisäehtoja ja maksuja. Kaikkia näitä voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Valmistaja ja/tai maahantuojat, EU: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finland.

Laitteen käyttöä koskevat HMD Globalin henkilötietojen suojaperiaatteet, jotka ovat luettavissa osoitteessa [www.hmd.com/privacy](http://www.hmd.com/privacy).

© 2017 HMD Global. Kaikki oikeudet pidätetään. HMD Global Oy on Nokia-tuotemerkin lisenssinhaltija puhelimissa ja tablet-tietokoneissa yksinoikeudella. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki.

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta ja ne ovat HMD Globalin käytössä lisenssillä.

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmia. Saat näkyviin tietoja voimassa olevista tekijänoikeuksista ja muita huomautuksia, lupia ja ilmoituksia valitsemalla aloitusnäytössä \*#6774#.

## **TIETOJA DIGITAALISESTA OIKEUKSIEN HALLINNASTA (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)**

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

## 16 Usein kysytyt kysymykset

### MITEN SAAN APUA PUHELIMENI KÄYTTÖÖN?

Tutustu ensin käyttöoppaisiimme. Jos et löydä haluamaasi tietoa, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi tai liikkeeseen, josta ostit puhelimen.

### MISTÄ LÖYDÄN PUHELIMENI TAKUUEHDOT?

Tutustu puhelimen mukana toimitettuun käyttöoppaaseen. Voit myös ottaa yhteyttä verkko-operaattoriisi tai liikkeeseen, josta ostit puhelimen.

Have a look at the user guide that came with your phone, or you can get in touch with your network provider or the store you bought your phone from.

### MITEN VOIN KORJAUTTAA TAI VAIHTAA PUHELIMENI?

Tarjoamme yleensä puhelimen vaihtoa korjauksen sijaan. Mikäli puhelimesi on rikki, verkko-operaattoriisi tai puhelimesi myynyt liike auttaa sinua saamaan vaihtolaitteen.

We offer replacement phones rather than repairs. In case your phone is defective, your network provider or the store you bought your phone from will be able to help getting you a replacement device.

### MITEN MINUN TULEE TOIMIA, JOS PUHELIMENI KATOAA TAI VARASTETAAN?

Ota heti yhteyttä verkko-operaattoriisi ja ilmoita, että puhelimesi on kadonnut. Jos puhelimesi on varastettu, sinun on ilmoitettava siitä heti myös poliisille.

Contact your network provider right away and tell them it's missing. If your phone is stolen, you should also report it to the police immediately.

### MISSÄ KOKO NOKIA-PUHELINMALLISTO ON NÄHTÄVÄNÄ?

Täältä löydät uusimmat matkapuhelimemme. Myös useimmilla matkapuhelinoperaattoreilla ja jälleenmyyjillä on valikoimassaan kaikki Nokia-puhelinmallit tai joitakin niistä.

Head [here](#) to see our latest mobile phones. Most mobile phone operators and retailers will also have all or some of the Nokia range available.

## **MISTÄ VOIN OSTAA NOKIA-PUHELIMEN?**

Voit hankkia Nokia-puhelimen useimmilta matkapuhelinoperaattoreilta ja jälleenmyyjiltä.

You can buy a Nokia phone from most mobile phone operators and retailers.

## **EN SAA KYTKETTYÄ VIRTAA PUHELIMEENI. MITÄ MINUN PITÄÄ TEHDÄ?**

Lataa laitettasi vähintään 10–30 minuutin ajan ja kokeile sitten kytkeä siihen virta. Jos se ei auta, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi tai liikkeeseen, josta ostit puhelimen.

Charge your device for at least 10-30 minutes and then try turning it on. If that doesn't work you should contact your network provider or the store you bought it from.

## **PUHELIMENI AKKU EI LATAUDU. MITÄ MINUN PITÄÄ TEHDÄ?**

Varmista ensin, että käyttämästäsi pistorasiasta tulee virtaa kytkemällä siihen jokin toinen laite. Tarkista sitten, onko virtajohto ehjä. Tarkista myös puhelimen latausportin kunto ja puhdista se. Kun olet tarkistanut, että nämä asiat ovat kunnossa, katkaise puhelimesi virta ja kytke laturi siihen. Jos akku on täysin tyhjä, latauksen tulisi käynnistyä 2–3 minuutin kuluttua. Jos se ei auta, ota yhteyttä verkko-operaattoriisi tai liikkeeseen, josta ostit puhelimen.

First, make sure the socket you're using is providing power by plugging another device in. Next check the power cable for any damage. Do the same with your phone's charging port and remove any debris that might be stuck in it. Once you've checked everything's OK, turn your phone off and plug it in – if the battery is completely drained it may take 2-3 minutes to start charging. If that doesn't work, get in touch with your network provider or the store you bought it from.

## **VINKKEJÄ VIANETSINTÄÄN**

Jos sinulla on ongelmia puhelimesi kanssa, seuraavia asioita kannattaa aina kokeilla:

### **Käynnistä puhelin uudelleen**

Sammuta puhelin ja irrota akku. Odota 30 sekuntia, aseta akku takaisin paikalleen ja kytke sitten puhelimeen virta.

### **Lataa puhelimen akku**

Kun akku on täynnä, irrota laturin liitin ja käynnistä puhelin uudelleen.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää muutamia minuutteja ennen kuin latauksen ilmaisin näkyy tai voit soittaa puheluja. Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, laturi on ehkä irrotettava ja kytkettävä takaisin muutamia kertoja.

### **Tehdasasetuksien palauttaminen**

Jos puhelimesi ei toimi oikein, voit kokeilla palauttaa sen oletusasetukset. Se ei vaikuta puhelimen muistiin tallennettuihin asiakirjoihin tai tiedostoihin, **mutta suosittelemme, että otat varmuuskopion ennen tehdasasetuksien palauttamista – varmuuden vuoksi.** (⚙️ > **Backup (Varmuuskopio)** ).

1. Kaikkien puhelujen ja yhteyksien katkaiseminen
2. Siirry kohtaan **Menu (Valikko)** > ⚙️ > **Restore Factory Settings (Palauta tehdasasetukset)** > **Settings only (Vain asetukset)**
3. Anna PIN-koodisi

Kun alkuperäiset asetukset on palautettu, puhelimen virta katkeaa ja kytkeytyy sitten takaisin. Se voi kestää tavallista kauemmin.

## MISTÄ SAAN TUKEA LUMIA-ÄLYPUHELIMELLENI?

On olemassa kaksi pääasiallista tahoa, jotka tarjoavat tukea Lumia-puhelimille. Yleistä tukea ja tietoa on saatavilla [Microsoft Mobile -laitteiden ohjesivulla](#). Vianhaku- ja korjauskyselyjä varten voit vierailla [B2X:n verkkosivuilla](#) ja etsiä oman Lumia-mallisi.