

NOKIA

Nokia 5310 (2020)

Käyttöopas

Sisällysluettelo

1	Tietoja tästä käyttöoppaasta	4
2	Käytön aloitus	5
	Näppäimet ja osat	5
	Puhelimen käyttöönotto ja käynnistäminen	6
	Lataa puhelin	8
	Näppäimistö	9
	Kirjoita tekstiä	9
3	Puhelut, osoitekirja ja viestit	11
	Puhelut	11
	Osoitekirja	11
	Lähetä viestejä	12
4	Mukauta puhelinta	13
	Muuta merkkiääniä	13
	Muuta aloitusnäytön ulkoasua	13
	Profiilit	13
	Lisää pikavalintoja	14
	Käytä kahta SIM-korttia mahdollisimman tehokkaasti	15
5	Kamera	16
	Valokuvat ja videot	16
6	Internet ja yhteydet	17
	Selaa webiä	17
	Bluetooth®	17
7	Musiikki	18
	Soitin	18
	Radion kuuntelu	18

8 Kello, kalenteri ja laskin	19
Aseta kellonaika ja päivämäärä manuaalisesti	19
Herätyskello	19
Kalenteri	19
Laskin	20
9 Tyhjennä puhelin	21
Palauta alkuperäiset asetukset	21
10 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja	22
Turvallisuutesi vuoksi	22
Hätäpuhelut	24
Laitteen ylläpito ja huolto	25
Kierrätys	26
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti	26
Akku- ja laturitiedot	26
Pienet lapset	27
Lääketieteelliset laitteet	27
Kehon sisäiset lääketieteelliset laitteet	27
Kuulokyky	28
Suojaa laite haitalliselta sisällöltä	28
Ajoneuvot	28
Räjähdysalttiit alueet	29
Hyväksyntätietoja	29
Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)	30
Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia	30

1 Tietoja tästä käyttöoppaasta




Tärkeää: Tärkeitä tietoja laitteen ja akun turvallisesta käytöstä saat lukemalla ”Tuote- ja turvallisuustiedot” ennen kuin otat laitteen käyttöön. Käyttöoppaasta saat tietoja uuden laitteesi käyttöönotosta.

2 Käytön aloitus

NÄPPÄIMET JA OSAT

Puhelimesi

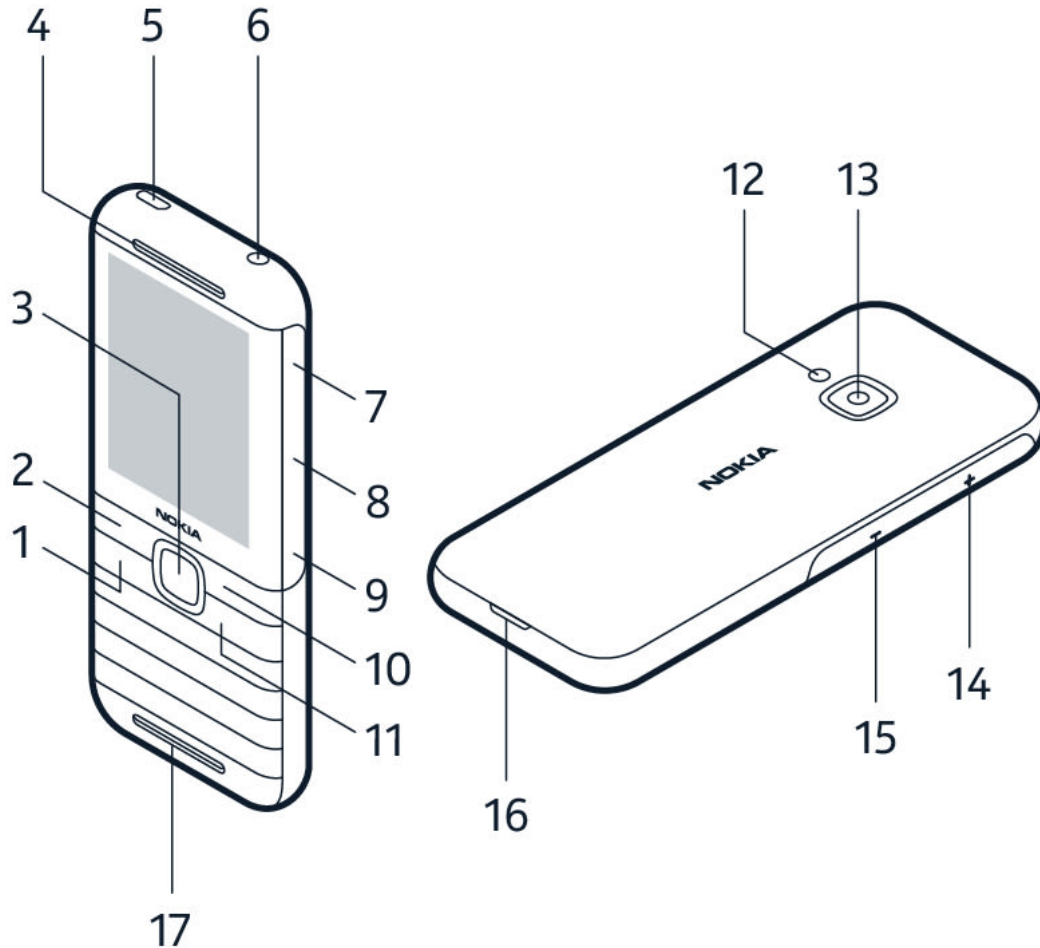

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: TA-1212 ja TA-1230.

- | | |
|--|---|
| 1. Soitonnäppäin | 8. Toista/tauko/pysäytä-näppäin (musiikki, radio, videot) |
| 2. Vasen valintanäppäin | 9. Pikakelaus taaksepäin -näppäin (musiikki, radio, videot) |
| 3. Vieritysnäppäin. Käytä sovellusten avaamiseen ja kohteiden valitsemiseen. | 10. Oikea valintanäppäin |
| 4. Kuuloke/kaiutin | 11. Lopetus-/virtanäppäin |
| 5. USB-liitäntä | 12. Taskulamppu |
| 6. Kuulokemikrofoniliitäntä | 13. Kamera |
| 7. Pikakelaus eteenpäin -näppäin (musiikki, radio, videot) | |

14. Äänenvoimakkuuden lisäys / kameran lähennys -näppäin
15. Äänenvoimakkuuden vähennys / kameran loitonnuks -näppäin
16. Takakannen avaussyvennyks
17. Kaiutin

Vältä antennin alueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöikää lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.

Älä kytke laitetta tuotteisiin, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke ääniliitäntään jännitelähteitä. Jos kytket ääniliitäntään jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen. Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet, esimerkiksi laturi, kuuloke tai datakaapeli, myydään ehkä erikseen.

Huomautus: Esimääritetty suojakoodi on 12345. Voit vaihtaa suojakoodin valitsemalla **Valikko > Asetukset > Suojausasetukset > Puhel. suojaus**, anna koodi 12345 ja valitse **OK**, sitten **Käytössä**. Jos haluat vaihtaa suojakoodin, valitse **Valikko > Asetukset > Suojausasetukset > Vaihda tunnuslukuja > Suojakoodin vaihto**, anna nykyinen suojakoodi ja valitse **OK**. Anna uusi koodi, valitse **OK**, anna uusi koodi uudelleen ja valitse **OK**. Kun vaihdat koodin, sinun täytyy muistaa uusi koodi, sillä HMD Global ei pysty avaamaan tai ohittamaan sitä.

PUHELIMEN KÄYTTÖNOTTO JA KÄYNNISTÄMINEN


Mini-SIM-kortti



Tärkeää: Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi vain mini-SIM-kortin kanssa. Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.


Huomautus: Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi sekä muut laitteet ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoria. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

Aseta SIM-kortti

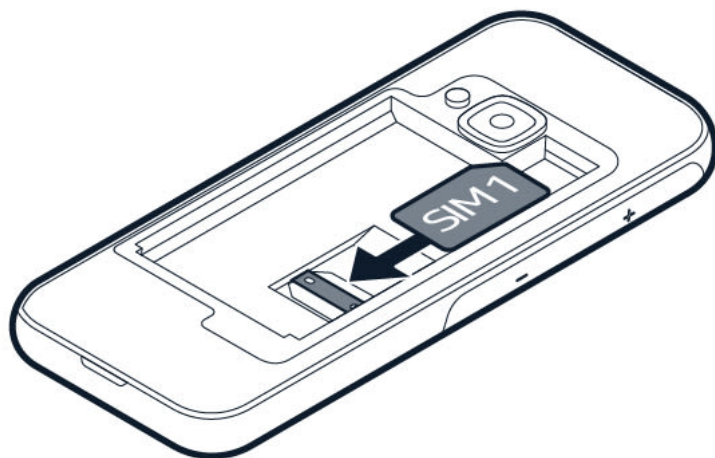

1. Aseta kynsi puhelimen alaosassa olevaan pieneen syvennykseen, nosta kuorta ja irrota se.
2. Jos akku on puhelimessa, irrota se.
3. Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan.

Aseta toinen SIM-kortti

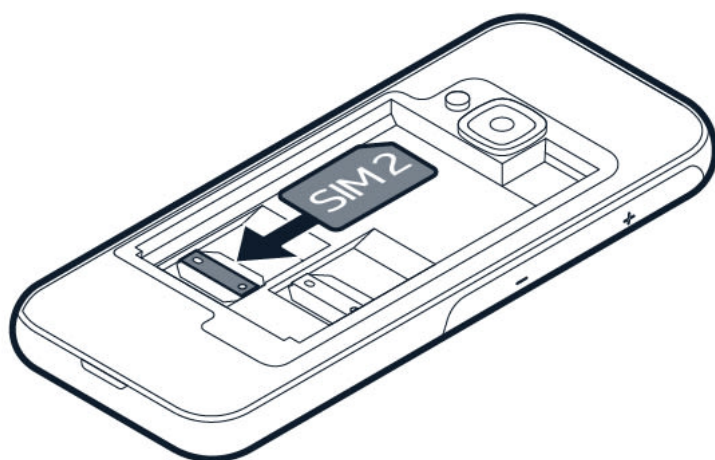


Jos sinulla on kahta SIM-korttia tukeva puhelin, liu'uta toinen SIM-kortti SIM2-korttipaikkaan. Molemmat SIM-kortit ovat käytettävissä samanaikaisesti, kun laite ei ole käytössä, mutta jos toinen SIM-kortti on aktiivinen, esimerkiksi jos meneillään on puhelu, toinen kortti ei ehkä ole käytettävissä.



Vihje: Katso myyntipakkauksen tarrasta, voiko puhelimessasi käyttää kahta SIM-korttia. Jos tarrassa on kaksi IMEI-koodia, sinulla on kahta SIM-korttia tukeva puhelin.

Aseta muistikortti

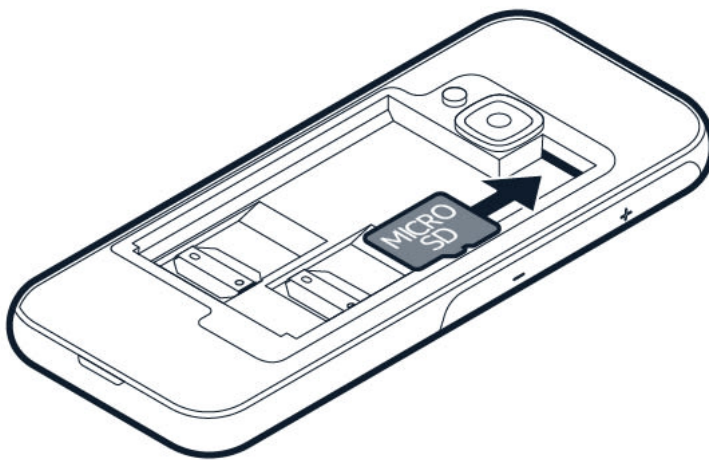

1. Jos sinulla on muistikortti, liu'uta se muistikorttipaikkaan.
2. Aseta akku takaisin paikalleen.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen.

Käynnistä puhelin

Pidä -näppäintä painettuna.

LATAA PUHELIN

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla, mutta se on ehkä ladattava uudelleen, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

Lataa akku

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi puhelimeen. Irrota lataamisen jälkeen laturi ensin puhelimesta ja sitten pistorasiasta.


Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin latauksen symboli tulee näkyviin.



Vihje: Voit käyttää USB-latausta, kun pistorasiaa ei ole käytettävissä. Voit myös siirtää tietoja latauksen aikana. USB-latauksen teho vaihtelee paljon, ja latauksen alkaminen sekä laitteen käynnistyminen voivat kestää pitkään. Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta.

NÄPPÄIMISTÖ

Käytä puhelimen näppäimiä

- Voit tarkastella puhelimen sovelluksia ja toimintoja aloitusnäytössä valitsemalla **Valikko**.
- Voit siirtyä sovelluksen tai toiminnon kohdalle painamalla selausnäppäintä ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle. Voit avata sovelluksen tai toiminnon painamalla selausnäppäintä.
- Voit palata aloitusnäyttöön painamalla lopetusnäppäintä .
- Voit muuttaa puhelimen äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä.
- Sytytä taskulamppu painamalla aloitusnäytössä selausnäppäintä ylöspäin kahdesti. Sammuta se selaamalla kerran ylös. Älä osoita lampulla kenenkään silmiin.

Lukitse näppäimistö

Voit estää näppäinten painamisen vahingossa lukitsemalla näppäimistön: valitse **Siirry** > **Lukitse näppäimet**. Voit avata näppäimistön lukituksen painamalla lopetusnäppäintä ja valitsemalla **Avaa**.

KIRJOITA TEKSTIÄ

Kirjoita näppäimistön avulla

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Jos haluat lisätä välilyönnin, paina 0-näppäintä.

Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin tai välimerkin, paina tähtinäppäintä, tai jos käytät sanakirjaa, pidä tähtinäppäintä painettuna.

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä painamalla toistuvasti #-näppäintä.

Jos haluat kirjoittaa numeron, pidä numeronäppäintä painettuna.

3 Puhelut, osoitekirja ja viestit

PUHELUT

Soita puhelu

Opi soittamaan puheluja uudella puhelimellasi.

1. Kirjoita puhelinnumero. Kirjoita ulkomaanpuheluissa käytetty plusmerkki (+) painamalla kahdesti *-näppäintä.
2. Paina soittonäppäintä. Valitse tarvittaessa SIM-kortti, jota haluat käyttää.
3. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Vastaa puheluun

Paina .




Vihje: Jos olet tilanteessa, jossa et voi vastata puhelimeen ja haluat hiljentää puhelimen nopeasti, valitse **Hiljennä**.

OSOITEKIRJA


Lisää nimi

Tallenna ja järjestä ystäviesi puhelinnumerot.

1. Valitse **Valikko** >  > **Lisää**.
2. Kirjoita nimi ja numero.
3. Valitse **Tallenna**.


Jos haluat lisätä muita yhteystietoja, valitse **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**.

Tallenna yhteystieto puhelulokista

1. Valitse **Valikko** >  > **Vastaamatt.**, **Vastatut** tai **Soitetut** riippuen siitä, mistä haluat tallentaa yhteystiedon.
2. Selaa tallennettavan numeron kohdalle, valitse **Valinnat** > **Tallenna** ja valitse, minne haluat tallentaa yhteystiedon.
3. Lisää yhteys henkilön nimi, varmista, että puhelinnumero on oikein, ja valitse **Tallenna**.


Soita henkilölle

Voit soittaa henkilölle suoraan osoitekirjasta.

Valitse **Valikko** > , selaa sen henkilön nimen kohdalle, jolle haluat soittaa, ja paina soitonäppäintä.

LÄHETÄ VIESTEJÄ

Kirjoita ja lähetä viestejä

1. Valitse **Valikko** >  > **Uusi viesti**.
2. Kirjoita Vastaanottaja-kenttään vastaanottajan numero tai valitse **Lisää** > **Os.kirja**, jos haluat lisätä vastaanottajia osoitekirjasta.
3. Kirjoita viesti viestikenttään.
4. Jos haluat lisätä kuvia viestiin tai käyttää sanakirjaa, valitse **Valinnat**. Jos haluat lisätä hymiöitä tai symboleita, valitse **Valinnat** > **Lisäysvalinnat**.
5. Valitse **Lähetä**.

4 Mukauta puhelinta

MUUTA MERKKIÄÄNIÄ

Aseta uusia merkkiääniä

1. Valitse **Valikko** > **⚙️** > **Äänet**.
2. Valitse merkkiääni, jota haluat muuttaa, ja valitse, kumpaa SIM-korttia varten haluat muuttaa sitä, jos sinulta kysytään tätä.
3. Selaa haluamasi merkkiäänen kohdalle ja valitse **OK**.

MUUTA ALOITUSNÄYTÖN ULKOASUA

Valitse uusi taustakuva

Voit muuttaa aloitusnäytön taustaa.

1. Valitse **Valikko** > **⚙️** > **Näyttö-asetukset** > **Taustakuva**.
2. Valitse **Oletus**, selaa haluamasi taustakuvan kohdalle ja valitse **Näytä**.
3. Jos pidät taustakuvasta, valitse **Valitse** ja sen jälkeen se, miten haluat asettaa taustakuvan alkunäyttöön.



Vihje: Voit käyttää taustakuvana myös ottamaasi tai saamaasi valokuvaa. Valitse **Valikko** > **⚙️** > **Näyttö-asetukset** > **Taustakuva** > **Valokuvat**.

Näytä päiväys ja aika

Voit halutessasi näyttää päivämäärän ja kellonajan puhelimesi aloitusnäytössä.

Valitse **Valikko** > **⚙️** > **Pvm ja aika** > **Näytä päiväys ja aika** > **Käytössä**.

Jos haluat, että puhelin päivittää kellonajan automaattisesti, ota **Ajan aut. päivitys** -toiminto käyttöön.



Vihje: Voit asettaa puhelimen näyttämään kellonajan myös valmiustilassa. Valitse **Valikko** > **⚙️** > **Näyttö-asetukset** > **Vilkaisunäyttö** > **Käytössä**.


PROFIILIT

Puhelimessasi on erilaisia profiileja eri tilanteisiin. Voit muokata profiileja oman mieltymyksesä mukaan.

Muokkaa profiilit yksilöllisiksi

Käytettävissä on useita profiileita eri tilanteisiin. Puhelimessa on esimerkiksi äänetön-profiili tilanteisiin, joissa äänet eivät saa kuulua, ja ulkoilmaprofiili, jonka äänet kuuluvat voimakkaina.

Voit muokata profiileja vielä lisää.

1. Valitse **Valikko** >  > **Profiilit**.
2. Valitse profiili ja **Muokkaa**.


Voit määrittää jokaiselle profiilille soittoäänen, soiton voimakkuuden, viestiäännet ynnä muuta.

LISÄÄ PIKAVALINTOJA

Voit lisätä sovellusten ja asetusten pikavalintoja aloitusnäyttöön.

Muokkaa Siirry-luettelon asetuksia

Aloitusnäytön vasemmassa alakulmassa on **Siirry**-luettelo, jossa on pikavalintoja eri sovelluksiin ja asetuksiin. Valitse itsellesi sopivimmat pikavalinnat.


1. Valitse **Valikko**  > **Siirry aset.**
2. Valitse **Tee valinnat**.
3. Selaa aloitusnäytössä kunkin sellaisen pikavalinnan kohdalle, jonka haluat lisätä **Siirry**-luetteloön, ja valitse **Valitse**.
4. Tallenna muutokset valitsemalla **Valmis** > **Kyllä**.

Voit myös järjestää uudelleen **Siirry**-listan.

1. Valitse **Järjestä**.
2. Selaa sen kohteen kohdalle, jota haluat siirtää, ja valitse **Siirrä** sekä paikka, jonne haluat siirtää sen.
3. Tallenna muutokset valitsemalla **Takaisin** > **Kyllä**.

KÄYTÄ KAHTA SIM-KORTTIA MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI

Valitse käytettävä SIM-kortti



Valitse **Valikko** >  > **Yhteydet** > **Kaksois-SIM**.

- Valitse puheluihin käytettävä SIM-kortti valitsemalla **Soita** ja sitten **Kysy aina**, **SIM1** tai **SIM2**.
- Valitse viesteihin käytettävä SIM-kortti valitsemalla **Viesti** ja sitten **Kysy aina**, **SIM1** tai **SIM2**.

5 Kamera

VALOKUVAT JA VIDEOT




Ota valokuva

1. Valitse **Valikko** > .
2. Voit suurentaa tai pienentää kuvattavaa kohdetta näytössä selaamalla ylös tai alas.
3. Ota valokuva valitsemalla .

Kameran valinnat

Valitse **Valikko** >  >  ja valitse haluamasi vaihtoehto, kuten **Kirkkaus** tai **Kuvatehosteet**.


Kuvaa videoita

1. Valitse **Valikko** > .
2. Selaaj vasemmalle ja valitse .
3. Jos haluat pysäyttää videon, valitse .

6 Internet ja yhteydet

SELAA WEBIÄ


Muodosta yhteys Internetiin

1. Valitse **Valikko** > .
2. Kirjoita web-osoite ja valitse **Siirry**.
3. Liiku selaimessa selausnäppäimellä.

BLUETOOTH®

Yhdistä puhelimesi muihin laitteisiin Bluetoothin kautta.

Ota Bluetooth käyttöön


1. Valitse **Valikko** >  > **Yhteydet** > **Bluetooth**.
2. Muuta asetuksen **Bluetooth** arvoksi **Käytössä**.
3. Valitse **Laiteparit**, jos haluat etsiä uuden laitteen tai laitteen, joka on jo aikaisemmin liitetty puhelimen pariin, tai valitse **Nyk. yhteydet**, jos haluat nähdä luettelon yhteyden muodostamiseen käytettävissä olevista laitteista.

7 Musiikki

SOITIN

Voit kuunnella soittimella MP3-musiikkitiedostoja.

Kuuntele musiikkia

1. Valitse **Valikko** > .
2. Selaa kappaleen kohdalle ja valitse **Toista**.


Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä. Jos haluat siirtyä kappaleessa eteenpäin, paina Pikakelaus eteenpäin -näppäintä. Jos haluat siirtyä kappaleessa taaksepäin, paina Pikakelaus taaksepäin -näppäintä. Jos haluat pysäyttää toiston, paina pysäytysnäppäintä. Jos haluat valita toisen musiikkityylin, valitse **Valinnat** > **Taajuuskorjain**.



Vihje: Voit asettaa kappaleen soittoääneksi valitsemalla **Valinnat** > **Käytä äänenä**.

RADION KUUNTELU

Kuuntele lempiradiokanaviasi

1. Valitse **Valikko** > .
2. Voit etsiä kaikki saatavana olevat kanavat valitsemalla **OK**.

Voit muuttaa äänenvoimakkuutta selaamalla ylös tai alas. Voit liikkua saatavana olevien kanavien välillä Pikakelaus eteenpäin- tai Pikakelaus taaksepäin -näppäimellä. Jos haluat tallentaa kanavan, valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**, anna kanavalle nimi ja valitse sille sijainti. Voit vaihtaa tallennettuun kanavaan painamalla sitä vastaavaa numeronäppäintä puhelimen näppäimistöllä. Voit sulkea radion painamalla pysäytysnäppäintä.




Vihje: Voit kuunnella radiota käyttämättä kuulokkeita antennina, mutta jos liität kuulokkeet puhelimeen, radion suorituskyky paranee.

8 Kello, kalenteri ja laskin

ASETA KELLONAIKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ MANUAALISESTI

Voit asettaa puhelimesi kellonajan itse.

Muuta kellonaika ja päivämäärä


1. Valitse **Valikko** >  > **Pvm ja aika**.
2. Muuta asetuksen **Ajan aut. päivitys** arvoksi **Ei käytössä**.
3. Aseta aika valitsemalla **Aika**. Aseta aika selausnäppäimellä ja valitse **OK**.
4. Aseta päivämäärä valitsemalla **Päivämäärä**. Aseta päivämäärä selausnäppäimellä ja valitse **OK**.

HERÄTYSKELLO

Opi käyttämään herätyskelloa heräämiseen ja ehtiäksesi kaikkialle ajoissa.

Aseta hälytys


Eikö sinulla ole kelloa? Käytä puhelinta herätyskellona.

1. Valitse **Valikko** > .
2. Valitse esimääritetty hälytys.
3. Jos haluat asettaa hälytyksen, valitse **Käytössä**, tai aseta uusi aika, valitse **Muokkaa** ja anna aika näppäimistöllä.
4. Valitse **Tallenna**.

KALENTERI

Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapahtuma? Lisää se kalenteriin.


Lisää kalenteritapahtuma

1. Valitse **Valikko** > .
2. Selaa haluamasi päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lisää tapahtuma**.
3. Anna tapahtuman tiedot ja valitse **Tallenna**.

LASKIN

Opi tekemään yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja puhelimesi laskimella.

Miten laskea

1. Valitse **Valikko** > .
2. Syötä laskusi ensimmäinen tekijä, valitse selausnäppäimellä laskutoimitus ja syötä toinen tekijä.
3. Valitse **Tulos** ja näet laskutoimituksen tuloksen.

Tyhjää numerokentät valitsemalla **Poista**.

9 Tyhjennä puhelin

PALAUTA ALKUPERÄISET ASETUKSET

Palauta puhelin alkutilaan

Voit palauttaa alkuperäiset asetukset, mutta ole varovainen, sillä puhelimen palauttaminen alkutilaan poistaa kaikki puhelimen muistiin tallennetut tiedot ja puhelimeen tehdyt muokkaukset.

Jos aiot hankkiutua eroon puhelimestasi, huomaa, että olet vastuussa henkilökohtaisen sisällön poistamisesta.

Palauta puhelimen alkuperäiset asetukset ja poista kaikki tiedot kirjoittamalla aloitusnäytössä ***#7370#**. Anna pyydettäessä suojakoodisi.

10 Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai paikallisten lakien ja säädösten vastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Katkaise laitteesta virta, kun langattoman laitteen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET



Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka HMD Global Oy on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

PIDÄ LAITE KUIVANA



Jos laitteesi on vedenpitävä, tarkista sen IP-luokitus laitteen teknisistä tiedoista, joista saat lisäohjeita.

KUULON SUOJAAMINEN



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot. Noudata varovaisuutta pitäessäsi laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

SAR



Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Tarkat SAR-enimmäisarvot ovat tämän käyttöohjeen osiossa Hyväksyntätietoja (SAR). Lisätietoja on tämän käyttöoppaan Hyväksyntätietoja (SAR) -osiossa tai osoitteessa www.sar-tick.com.

HÄTÄPUHELUT



Tärkeää: Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan matkapuhelimeen välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Ennen soittamista:

- Kytke puhelimeen virta.
- Jos puhelimen näyttö ja näppäimistö on lukittu, avaa niiden lukitus.
- Siirry paikkaan, jossa signaali on riittävän voimakas.

1. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.

2. Kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
3. Paina soitonäppäintä.
4. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:

- Aseta SIM-kortti puhelimeen.
- Jos puhelin pyytää antamaan PIN-koodin, kirjoita sen alueen yleinen hätänumero, jolla olet, ja paina soitonäppäintä.
- Poista käytöstä puhelimesi puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.

LAITTEEN YLLÄPITO JA HUOLTO

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta tai akkua.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa laitetta.
- Älä avaa laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi estää laitetta toimimasta kunnolla.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Pitkään käytettäessä laite saattaa tuntua lämpimältä. Useimmissa tapauksissa tämä on normaalia. Välttääkseen ylikuumentumisen laite voi automaattisesti hidastaa toimintaansa, sulkea sovelluksia, keskeyttää latauksen ja tarvittaessa katkaista virran. Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

KIERRÄTYS



Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteen hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Sähkölaitteet ja elektroniset tuotteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja, kuten metalleja (esimerkiksi kuparia, alumiinia, terästä ja magnesiumia) ja arvometalleja (esimerkiksi kultaa, hopeaa ja palladiumia). Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa.

JÄTEASTIA, JONKA PÄÄLLE ON MERKITYY RASTI

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Muista ensin poistaa laitteesta henkilökohtaiset tiedot. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja lähimmästä kierrätyspisteestä saat paikalliselta jäteviranomaiselta tai lue HMD:n takaisinottoohjelmasta ja sen saatavuudesta maassasi osoitteessa www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

AKKU- JA LATURITIEDOT

Akkujen ja laturien turvallisuustiedot

Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jotta laitteen suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, pidä akku aina 15–25 °C:n lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja. Tämä voi vahingoittaa akkua tai muuta esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Noudata paikallisia määräyksiä. Jos mahdollista, kierrätä osat. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, purista, taivuta tai puhko akkuja äläkä vaurioita niitä muulla tavoin. Jos akku vuotaa, älä päästä nestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin. Älä yritä muokata akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien tai yhteensopimattomien akkujen tai laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tai puhelimen myyjälle tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä. Älä lataa laitteen akkua ukonilmalla.

PIENET LAPSET

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

KEHON SISÄISET LÄÄKETIETEELLISET LAITTEET

Kehon sisäisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistimien, insuliinipumppujen ja neurosimulaattorien) valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Pidä langaton laite aina yli 15,3 senttimetrin (6 tuuman) etäisyydellä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla

lääketieteelliseen laitteeseen nähden.

- Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite

häiritsee lääketieteellistä laitetta.

- Kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehon sisäisen lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

KUULOKYKY



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

SUOJAA LAITE HAITALLISELTA SISÄLLÖLTÄ

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen, kun hyväksyt yhteyspyyntöjä, selaat Internetiä tai lataat sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluita ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja jotka tarjoavat riittävän suojan.
- Asenna virustorjunta- ja muut tietoturvaohjelmistot laitteellesi ja mihin tahansa liitettyyn tietokoneeseen. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät esiasennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolien Internet-sivustoille, ryhdy asianmukaisesti varotoimiin. HMD Global ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

AJONEUVOT

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai puutteellisesti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta. Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus voi olla vaarallista ja se voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

RÄJÄHDYSALTTIIT ALUEET

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi bensiinipumppujen lähellä. Kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia alueilla, joilla käsitellään polttoaineita, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiita alueita ei aina ole merkitty selvästi. Niitä ovat tavallisesti alueet, joilla kehoitetaan sammuttamaan moottori, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia. Tarkista nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania) käyttävien ajoneuvojen valmistajilta, voiko tätä laitetta käyttää kyseisten ajoneuvojen lähellä.

HYVÄKSYNTÄTIETOJA

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Tuote on suunniteltu siten, ettei se ylitä riippumattoman tieteellisen ICNIRP-organisaation kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille (radiotaajuisille sähkömagneettisille kentille) altistumista koskevia rajoja. Näihin suosituksiin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta. Altistumista koskevat suositukset perustuvat ominaisabsorptionopeuteen (SAR), joka ilmaisee päähän tai vartaloon kohdistuvan radiotaajuussäteilyn (RF) tehon lähetyksen aikana. ICNIRP-suositusten SAR-raja langattomille laitteille on 2,0 W/kg laskettuna keskimäärin 10 gramman kudospainoa kohti.

SAR-testeissä käytetään laitteen normaaleja käyttöasentoja ja suurinta hyväksyttyä lähetystehoa laitteen kaikilla taajuuskaistoilla.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun laite on päätä vasten tai laitteen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettynä käytetään kantolaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Tietojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Tiedot siirtyvät vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes lähetys on päättynyt.

Normaalien käytön aikana SAR-arvot ovat yleensä selvästi edellä annettuja arvoja alhaisempia. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän toiminnan tehostamista ja verkon häiriöiden ehkäisemistä varten mobiililaitteen käyttöteho alenee automaattisesti, kun puhelu ei edellytä täyttä tehoa. Kun lähtöteho on pienempi, myös SAR-arvo on pienempi.

Laitemalleista voi olla erilaisia versioita, joilla on eri arvot. Osia ja rakennetta voidaan muuttaa ajan myötä, ja jotkin muutokset voivat vaikuttaa SAR-arvoihin.

Lisätietoja on osoitteessa www.sar-tick.com. Huomaa, että langattomat laitteet voivat lähettää myös muulloin kuin puhelun aikana.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että nykyisen tieteellisen tiedon perusteella ei ole syytä ryhtyä erityisiin varotoimiin langattomia laitteita käytettäessä. Jos haluat rajoittaa altistumista, WHO suosittelee välttämään laitteen käyttöä tai käyttämään

handsfree-sarjaa ja pitämään laitetta etäällä päästä ja vartalosta. Lisätietoja, selityksiä ja keskusteluja RF-altistumisesta on WHO:n verkkosivuilla osoitteessa www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Katso osoitteesta www.hmd.com/sar laitteen SAR-enimmäisarvo.

TIETOJA DIGITAALISESTA OIKEUKSIEN HALLINNASTA (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

TEKIJÄNOIKEUDET JA MUITA HUOMAUTUKSIA

Tekijänoikeudet

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. HMD Global varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, HMD Global tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman HMD Globalin myöntämää kirjallista ennakkolupaa. HMD Global kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

HMD Global ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

Karttojen, pelien, musiikin ja videoiden lataaminen laitteeseen sekä kuvien ja videoiden lataaminen verkkoon voi merkitä suurien tietomäärien siirtämistä. Palveluntarjoaja saattaa veloittaa tiedonsiirrosta. Tuotteiden, palvelujen ja toimintojen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tietyt toiminnot, ominaisuudet ja tuotteen tekniset tiedot voivat vaihdella verkon mukaan ja niihin voi liittyä erillisiä lisäehtoja ja maksuja.

Kaikki tekniset tiedot, ominaisuudet ja muut tuotetiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Laitteen käyttöä koskevat HMD Globalin henkilötietojen suojaperiaatteet, jotka ovat luettavissa osoitteessa <http://www.hmd.com/privacy>.

HMD Global Oy on Nokia-tuotemerkin lisenssinhaltija puhelimissa ja tablet-tietokoneissa yksinoikeudella. Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki.

Bluetooth-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta ja ne ovat HMD Globalin käytössä lisenssillä.