

NOKIA

Nokia 2

Guide d'utilisation

Sommaire

1	À propos de ce guide d'utilisation	5
2	Prise en main	6
	Touches et composants	6
	Insérer ou retirer la carte SIM et la carte mémoire	7
	Charger votre téléphone	8
	Allumer et configurer votre téléphone	8
	Paramètres pour carte SIM Double	9
	Verrouiller ou déverrouiller votre téléphone	10
	Utiliser l'écran tactile	10
3	Bases	14
	Personnaliser votre téléphone	14
	Ouvrir et fermer une application	14
	Notifications	15
	Réglage du volume	16
	Captures d'écran	16
	Autonomie de la batterie	17
	Réduire les frais d'itinérance de données	17
	Écrire du texte	18
	Heure et date	20
	Horloge et réveil	21
	Calculatrice	22
	Accessibilité	22
4	Restez en contact avec votre famille et vos amis	24
	Appels	24
	Contacts	24
	Envoyer et recevoir des messages	25
	Mail	26
	Réseaux sociaux	27

5	Appareil photo	28
	Bases de l'appareil photo	28
	Utiliser votre appareil photo comme un pro	28
	Enregistrer vos photos et vidéos sur une carte de stockage	29
	Vos photos et vidéos	30
6	Internet et connexions	31
	Activez le Wi-Fi	31
	Utiliser une connexion de données mobiles	31
	Naviguer sur le Web	32
	Fermer une connexion	34
	Bluetooth	34
	VPN	36
7	Musique et vidéos	38
	Musique	38
	Vidéos	39
	Radio FM	39
8	Organiser votre journée	41
	Agenda	41
	Notes	42
9	Plans	43
	Trouver des lieux et obtenir des itinéraires	43
	Télécharger et mettre à jour des cartes	44
	Utiliser les services de localisation	44
10	Applications et services	46
	Google Play	46

11 Mises à jour du logiciel et sauvegardes	48
Mettez à jour le logiciel de votre téléphone	48
Sauvegarder vos données	48
Restaurer les paramètres d'origine et supprimer le contenu privé de votre téléphone .	49
Stockage	49
12 Protéger votre téléphone	51
Protéger votre téléphone à l'aide d'un verrouillage de l'écran	51
Modifier le code PIN de votre carte SIM	51
Codes d'accès	51
13 Informations relatives au produit et à la sécurité	54
Pour votre sécurité	54
Services réseau et frais	57
Appels d'urgence	57
Prendre soin de votre appareil	58
Recyclage	59
Symbole de la poubelle barrée d'une croix	59
Informations relatives à la batterie et au chargeur	60
Enfants en bas âge	61
Appareils médicaux	61
Implants médicaux	61
Écoute	62
Protéger votre appareil contre le contenu nuisible	62
Véhicules	62
Environnements potentiellement explosifs	63
Informations relatives à la certification (DAS)	63
À propos de la Gestion des droits numériques	65
Copyrights et avis	65

1 À propos de ce guide d'utilisation




Important : Pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation sûre de votre appareil et de votre batterie, lisez la section « Informations sur le produit et la sécurité » avant d'utiliser l'appareil. Pour savoir comment démarrer avec votre nouvel appareil, lisez le guide d'utilisation.

2 Prise en main

TOUCHES ET COMPOSANTS

Explorez les touches et composants de votre nouveau téléphone.

Votre téléphone

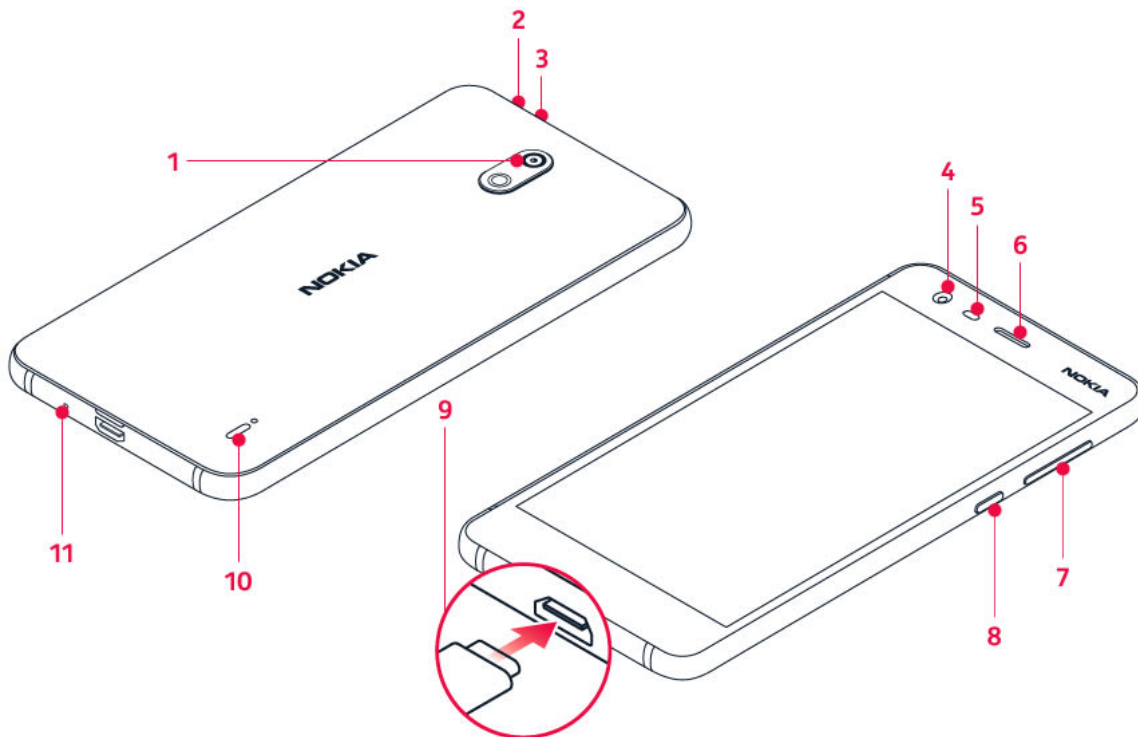

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Appareil photo principal | 7. Touches de volume |
| 2. Connecteur audio | 8. Touche marche/arrêt et touche verrou |
| 3. Micro | 9. Connecteur du chargeur |
| 4. Appareil photo avant | 10. Haut-parleur |
| 5. Capteur de proximité | 11. Micro |
| 6. Écouteur | |


Pièces et connecteurs, magnétisme

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes bancaires ou d'autres cartes à bandes magnétiques à proximité de l'appareil pendant des périodes prolongées, car cela pourrait les endommager.

INSÉRER OU RETIRER LA CARTE SIM ET LA CARTE MÉMOIRE

Insérer la carte SIM et la carte mémoire

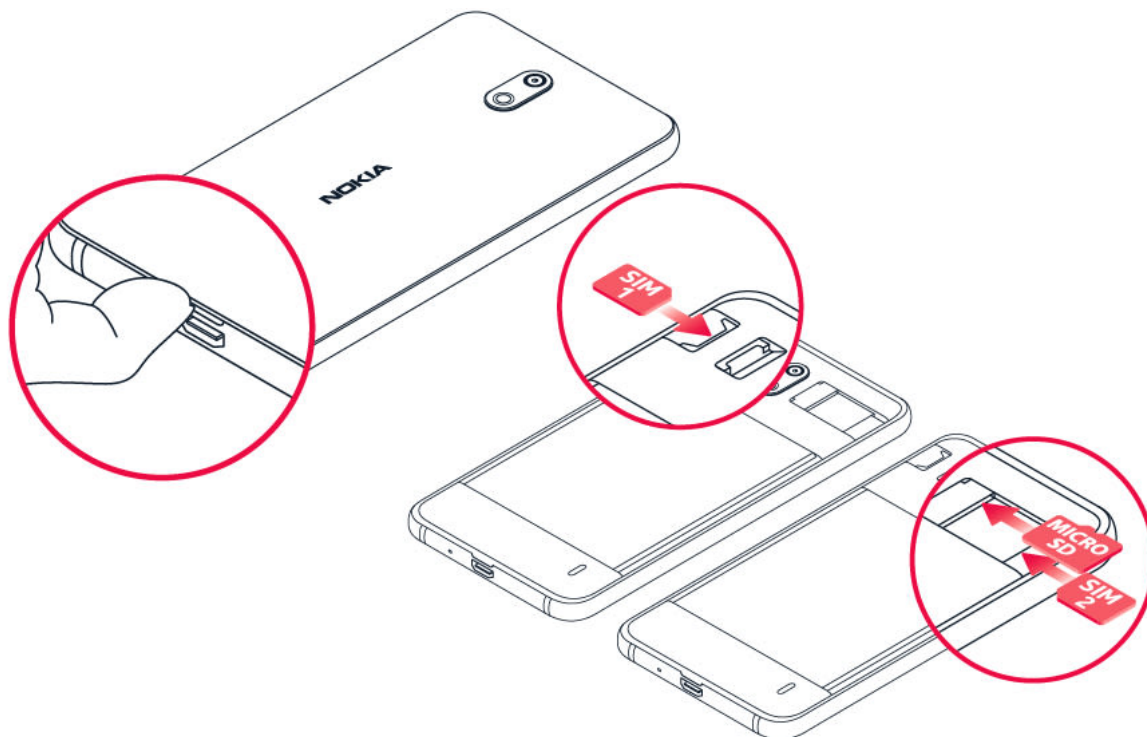

1. Le téléphone étant orienté vers le bas, placez l'ongle dans le renforcement situé sur le bord inférieur.
2. Courbez la façade pour l'ouvrir et retirez-la.
3. Glissez la carte nano-SIM dans son logement en orientant la zone des contacts métalliques vers le bas, jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position. Si vous disposez d'une carte SIM double, insérez la deuxième carte SIM dans l'autre logement SIM.
4. Si vous possédez une carte mémoire microSD, glissez-la dans son logement.
5. Appuyez le bord supérieur de la façade arrière contre le bord supérieur de votre téléphone, puis remettez la façade en place, en verrouillant tous les crochets autour des bords de la façade.¹

⚠ **Avertissement** : n'ouvrez pas le compartiment de la batterie : vous risqueriez d'endommager votre appareil.

⚠ **Remarque** : mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur ainsi que tout autre appareil avant de retirer les façades. Évitez de toucher des composants électroniques pendant que vous changez de façade. Rangez et utilisez toujours l'appareil recouvert par ses façades.

Retirer la carte SIM et la carte mémoire

1. Retirez la façade arrière du téléphone. Le téléphone étant orienté vers le bas, placez l'ongle dans le renforcement situé sur le bord inférieur.
2. Courbez la façade pour l'ouvrir et retirez-la.
3. Enlevez les cartes. Pour enlever la carte SIM du logement SIM2, vous devez la pousser légèrement afin de la libérer.

¹ Utilisez uniquement des cartes nano-SIM d'origine. L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient.

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE

Charger la batterie



1. Branchez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le câble à votre téléphone.

Votre téléphone prend en charge le câble micro USB B. Vous pouvez également recharger votre téléphone depuis un ordinateur à l'aide d'un câble USB, mais cela prendra davantage de temps.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge ne s'allume.

ALLUMER ET CONFIGURER VOTRE TÉLÉPHONE

La première fois que vous mettez votre téléphone sous tension, celui-ci vous guide pour configurer les connexions réseau et les réglages du téléphone.

Allumer votre téléphone

1. Pour allumer votre téléphone, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.
2. Une fois votre téléphone sous tension, sélectionnez votre langue et votre région.
3. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Transférer des données depuis votre ancien téléphone

Vous pouvez transférer des données à partir d'un ancien appareil vers votre appareil actuel via votre compte **Google**.

Pour sauvegarder les données contenues dans votre ancien téléphone sur votre **compte Google**, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ancien téléphone.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.
2. Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer sur votre téléphone. La synchronisation démarrera automatiquement une fois que le téléphone sera connecté à Internet.

Restaurer des paramètres d'application à partir de votre ancien téléphone Android

Si vous possédiez auparavant un **Android** sur lequel les sauvegardes vers un compte **Google** sont activées, vous pouvez restaurer vos paramètres d'application et mots de passe Wi-Fi.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Basculez **Restaurer automatiquement** sur **Activé**.

PARAMÈTRES POUR CARTE SIM DOUBLE

Si vous possédez une variante à carte SIM double, vous pouvez utiliser 2 cartes SIM avec votre téléphone. Une SIM professionnelle, et une SIM personnelle, par exemple.



Remarque : Sur les appareils à double SIM, les logements SIM1 et SIM2 prennent tous deux en charge les réseaux 4G. Cependant, si vos cartes SIM1 et SIM2 sont toutes deux des cartes SIM LTE, la SIM principale prend en charge les réseaux 4G/3G/2G tandis que la SIM secondaire ne prend en charge que les réseaux 3G/2G. Pour plus d'informations sur vos cartes SIM, contactez votre fournisseur de service.

Sélectionner la carte SIM à utiliser

Lorsque vous passez un appel par exemple, vous pouvez choisir quelle carte SIM utiliser en appuyant sur le bouton SIM 1 ou SIM 2 correspondant, après avoir composé le numéro.

Votre téléphone affiche séparément l'état du réseau des deux cartes SIM. Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l'autre carte SIM n'est pas nécessairement disponible.

Gérer vos cartes SIM

Vous ne voulez pas mélanger travail et temps libre ? Vous avez une connexion de données moins onéreuse sur l'une de vos cartes SIM ? Vous pouvez décider quelle carte SIM vous souhaitez utiliser.

Appuyez sur **Paramètres** > **Cartes SIM**.

Renommer une carte SIM

Appuyez sur la carte SIM que vous souhaitez renommer, puis saisissez le nom souhaité.

Sélectionner la carte SIM à utiliser pour vos appels ou pour la connexion de données

Sous **Carte SIM préférée pour**, appuyez sur le paramètre que vous souhaitez modifier puis sélectionnez la carte SIM.

VERROUILLER OU DÉVERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE

Verrouiller votre téléphone

Pour éviter d'émettre un appel fortuitement lorsque votre téléphone est glissé dans votre poche, vous pouvez verrouiller vos touches et l'écran.

Pour verrouiller vos touches et l'écran, appuyez sur la touche marche/arrêt.

Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur la touche marche/arrêt puis effectuez un balayage de l'écran vers le haut. Si vous y êtes invité, saisissez des identifiants supplémentaires.

UTILISER L'ÉCRAN TACTILE


Important : Évitez de rayer l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Appuyer longuement sur un élément pour le faire glisser




Placez votre doigt sur l'élément pendant quelques secondes, puis faites-le glisser à travers l'écran.

Balayer l'écran

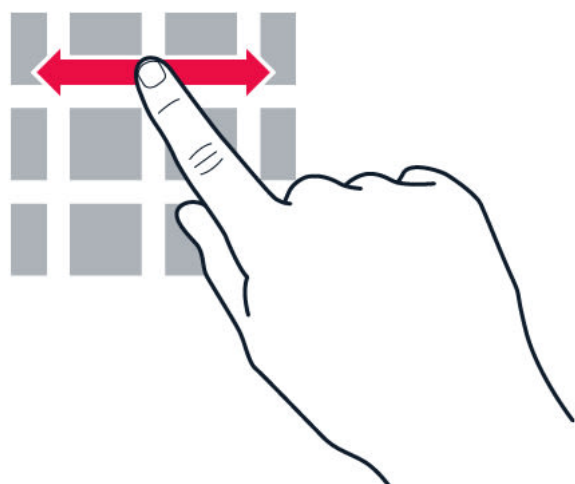


Placez un doigt sur l'écran et faites-le glisser dans la direction souhaitée.

Faire défiler une longue liste ou un long menu

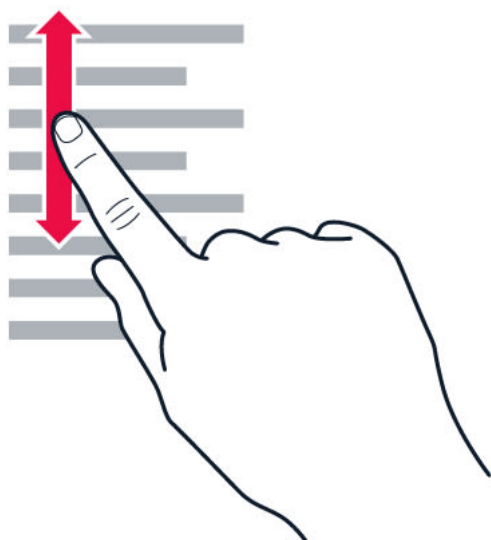

Faites glisser le doigt rapidement vers le haut ou le bas de l'écran, comme si vous le feuilletiez, et relevez-le. Pour arrêter le défilement, appuyez sur l'écran.

Agrandir ou réduire

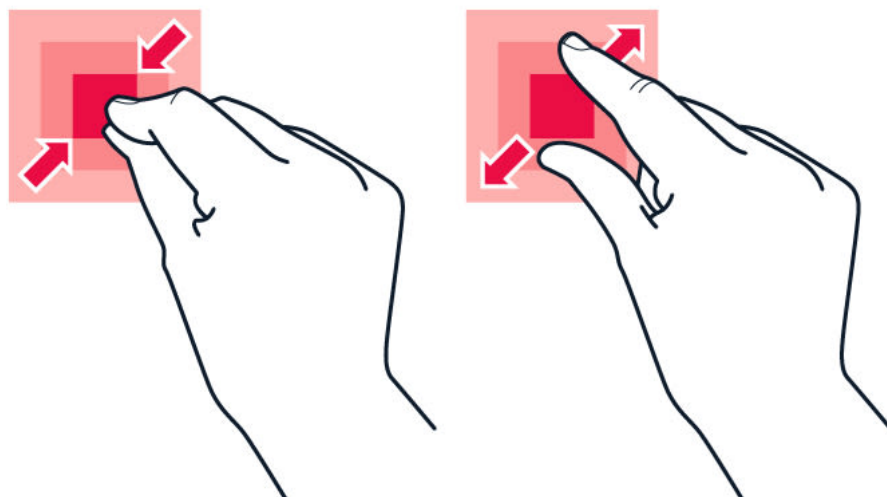


Placez 2 doigts sur un élément, comme une carte, une photo ou une page Web, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.


Verrouiller l'orientation de l'écran


L'écran pivote automatiquement quand vous faites pivoter le téléphone de 90 degrés.


Pour verrouiller l'écran en mode portrait, balayez l'écran du haut vers le bas, et appuyez sur **Rotation automatique** pour basculer vers le mode **Portrait**.

Utiliser les touches de navigation

Pour voir les applications que vous avez ouvertes, appuyez sur la touche Aperçu .

Pour basculer vers une autre application, appuyez dessus. Pour fermer une application, appuyez sur l'icône  en regard de celle-ci.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche Retour . Votre téléphone mémorise toutes les applications et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil . L'application que vous utilisiez demeure ouverte en arrière-plan.

3 Bases

PERSONNALISER VOTRE TÉLÉPHONE

Découvrez comment personnaliser l'écran d'accueil et comment modifier les sonneries.

Modifier votre fond d'écran

Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Fond d'écran**.

Modifier la sonnerie de votre téléphone


1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone SIM1** ou **Sonnerie du téléphone SIM2** pour sélectionner les sonneries de vos cartes SIM respectives

Modifier la sonnerie de notification de vos messages

1. Touchez **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Sonnerie**.
3. Appuyez sur **Sonnerie de notification par défaut**.

OUVRIR ET FERMER UNE APPLICATION

Ouvrir une application

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir. Pour ouvrir l'une des applications exécutées en arrière-plan, appuyez sur  et sélectionnez l'application.


Fermer une application

Appuyez sur , puis sur  sur l'application que vous souhaitez fermer.

Rechercher vos applications

Dans l'écran d'accueil, effectuez un balayage vers le haut de votre écran pour afficher toutes vos applications.

Fermer toutes les applications en cours d'exécution

Appuyez sur , effectuez un balayage vers le haut sur toutes les applications puis appuyez sur **TOUT EFFACER**.

NOTIFICATIONS

Recevez des notifications pour ne rien manquer sur votre téléphone.


Utiliser le panneau Notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, par exemple si vous recevez un message ou que vous avez manqué un appel, les icônes d'indicateur apparaissent dans la barre d'état en haut de votre écran. Pour afficher plus d'informations sur ces icônes, ouvrez le panneau Notifications et consultez les détails.


Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour fermer le panneau Notifications, effectuez un balayage vers le haut sur l'écran.

Pour modifier les paramètres de notification d'une application, appuyez sur **Paramètres** > **Notifications** et appuyez sur le nom de l'application pour ouvrir les paramètres de l'application.

Utiliser les icônes de configuration rapide

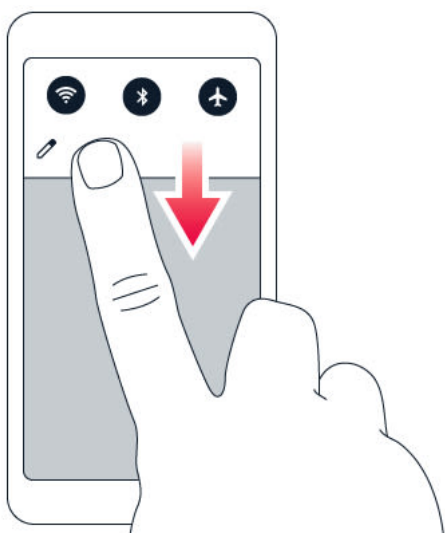

Pour activer les fonctionnalités, appuyez sur les icônes de configuration rapide dans le panneau Notifications. Pour afficher plus d'icônes, faites glisser le menu vers le bas.

Pour réorganiser les icônes, appuyez sur , puis appuyez longuement sur une icône et faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position.

RÉGLAGE DU VOLUME

Régler le volume


Si vous entendez difficilement la sonnerie de votre téléphone dans des environnements bruyants ou si le volume des appels est trop élevé, vous pouvez modifier le volume en fonction de vos préférences en utilisant les touches de réglage du volume, situées sur le côté de votre téléphone.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Régler le volume des applications et du contenu multimédia

Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone pour afficher la barre d'état du volume, appuyez sur \vee , puis faites glisser vers la gauche ou la droite le curseur de la barre de volume des applications et du contenu multimédia.

Définir le téléphone sur Silencieux

Appuyez sur une touche de réglage du volume située sur le côté de votre téléphone, puis appuyez sur  pour passer en mode Silencieux.

Astuce : vous ne souhaitez pas maintenir le téléphone en mode silencieux, mais vous ne pouvez pas répondre pour le moment ? Pour mettre sous silence un appel entrant, appuyez sur la touche de **diminution du volume**. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour couper le son de la sonnerie lorsque vous décrochez : appuyez sur **Paramètres** > **Mouvement** > **Volume silencieux en décrochant**.



Si vous souhaitez pouvoir rejeter rapidement un appel, activez **Mouvement** : appuyez sur **Paramètres** > **Mouvement** > **Retournez pour rejeter un appel**. Lorsqu'un appel entrant arrive, retournez le téléphone pour rejeter l'appel.

CAPTURES D'ÉCRAN

Réaliser une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, ouvrez le panneau Notifications et faites glisser la barre d'état vers le bas. Appuyez sur **Capture d'écran**. Vous pouvez afficher les photos prises dans **Photos**.

Il n'est pas possible de prendre une capture d'écran pendant que vous utilisez une application ou d'autres fonctionnalités.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Prolonger l'autonomie de la batterie

Pour économiser l'énergie :

1. Charger intelligemment : Chargez toujours complètement la batterie.
2. Sélectionnez seulement les sons dont vous avez besoin : Coupez les sons inutiles, notamment les sons d'appui des touches. Appuyez sur **Paramètres** > **Sons** et sous **Autres sons**, sélectionnez les sons que vous souhaitez conserver.
3. Utilisez des écouteurs filaires plutôt que le haut-parleur.
4. Modifier les paramètres de l'écran du téléphone : Réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Veille** et sélectionnez le délai souhaité.
5. Réduire la luminosité de l'écran : Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Niveau de luminosité**. Assurez-vous que l'option **Adaptation de la luminosité** est activée. Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur **Niveau de luminosité**.
6. Arrêter l'exécution des applications en arrière-plan : Appuyez sur , puis fermez les applications dont vous ne vous servez pas.
7. Activez le Gestionnaire des activités en arrière-plan. Les notifications de certaines applications ou de certains e-mails peuvent ne pas être récupérées instantanément. Vous pouvez gérer l'autonomie de la batterie en ajoutant ou en supprimant les applications dans la liste blanche. Appuyez sur **Paramètres** > **Batterie** > **Gestionnaire des activités en arrière-plan**.
8. Activez **Économiseur de batterie**. Appuyez sur **Paramètres** > **Batterie** > **Économiseur de batterie**, puis basculez sur **Activé**.
9. Utiliser ponctuellement les services de localisation : Désactivez les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin. Appuyez sur **Paramètres** > **Localisation** et basculez le curseur sur **Désactivé**.
10. Utiliser les connexions réseau avec parcimonie : N'activez le Bluetooth que lorsque cela est nécessaire. Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles. Empêchez votre téléphone de rechercher les réseaux sans fil disponibles. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi** et basculez le curseur sur **Désactivé**. Si vous écoutez de la musique ou si vous utilisez votre téléphone d'une quelconque façon, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, activez le mode avion. Appuyez sur **Paramètres** > **Plus** > **Mode Avion**.

Le mode Avion ferme les connexions au réseau cellulaire et désactive les fonctions sans fil de votre appareil.

RÉDUIRE LES FRAIS D'ITINÉRANCE DE DONNÉES

Vous pouvez réduire vos frais d'itinérance de données et économiser sur vos factures de téléphone en modifiant les paramètres de données mobiles. Pour utiliser le mode de connexion

optimal, modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi et de réseaux mobiles. L'itinérance des données est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de services. La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données. L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que la mise en réseau Wi-Fi est définie sur **Activé**.
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Fermer la connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur ▲ et basculez **Données mobiles** sur **Désactivé**.



Pour suivre votre consommation de données, appuyez sur **Paramètres** > **Consommation des données**.

Arrêter l'itinérance de données

Appuyez sur **Paramètres** > **Plus** > **Réseaux mobiles** et désactivez l'option **Itinérance des données**.

ÉCRIRE DU TEXTE

Découvrez comment écrire du texte, rapidement et efficacement, à l'aide du clavier de votre téléphone.

Utiliser le clavier virtuel

Rédiger du texte à l'aide du clavier virtuel est un jeu d'enfant. Vous pouvez utiliser le clavier en tenant votre téléphone en mode portrait ou paysage. La disposition du clavier peut varier selon les applications et les langues.

Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur une zone de texte.

Basculer entre les caractères majuscules et minuscules

Appuyez sur la touche Maj. Pour activer le mode Majuscule, appuyez deux fois sur la touche. Pour revenir au mode normal, appuyez de nouveau sur la touche Maj.

Saisir un nombre ou un caractère spécial

Appuyez sur la touche des nombres et des symboles. Certaines touches de caractères spéciaux peuvent proposer d'autres symboles. Pour voir d'autres symboles, appuyez longuement sur un symbole ou un caractère spécial.

Insérer des emojis

Appuyez sur la touche de l'emoji et sélectionnez-le.

Copier ou coller du texte

Appuyez longuement sur un mot, faites glisser les marqueurs avant et après le mot pour mettre en surbrillance la partie que vous souhaitez copier, puis appuyez sur **COPIER**. Pour coller le texte, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez coller le texte et sélectionnez **COLLER**.

Ajouter un accent à un caractère

Appuyez longuement sur le caractère, puis appuyez sur l'accent ou le caractère accentué, s'il est pris en charge par votre clavier.

Supprimer un caractère

Appuyez sur la touche retour arrière.

Déplacer le curseur

Pour modifier un mot que vous venez d'écrire, appuyez dessus puis faites glisser le curseur jusqu'à la position souhaitée.

Utiliser les suggestions de mots saisis au clavier

Au fur et à mesure que vous écrivez, votre téléphone vous suggère des mots, pour vous aider à écrire plus rapidement et plus précisément. Les suggestions de mots ne sont pas nécessairement disponibles dans toutes les langues.

Lorsque vous commencez à rédiger un mot, votre téléphone suggère des mots possibles. Quand le mot souhaité apparaît dans la barre de suggestion, sélectionnez-le. Pour afficher davantage de suggestions, appuyez longuement sur la suggestion.



Si le mot suggéré est marqué en gras, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot n'est pas correct, appuyez longuement dessus pour voir d'autres suggestions.

Si vous ne souhaitez pas que le clavier suggère des mots pendant la saisie, désactivez les corrections de texte. Appuyez sur **Paramètres** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel**. Sélectionnez le clavier que vous utilisez généralement. Appuyez sur **Correction de texte** et désactivez les méthodes de correction de texte que vous ne souhaitez pas utiliser.

Corriger un mot

Si vous remarquez que vous avez mal orthographié un mot, appuyez dessus pour voir des suggestions de correction du mot.

Désactiver le correcteur d'orthographe

Appuyez sur **Paramètres** > **Langues et saisie** > **Correcteur** et basculez **Correcteur** sur **Désactivé**.

HEURE ET DATE

Soyez à l'heure : découvrez comment utiliser votre téléphone en tant qu'horloge et réveil et comment maintenir à jour vos rendez-vous, tâches et plannings.

Définir l'heure et la date

Appuyez sur **Paramètres** > **Heure et date**.

Mettre à jour automatiquement l'heure et la date

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau dont la disponibilité peut être tributaire de la région ou du fournisseur de services réseau.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Heure et date**.
2. Appuyez sur **Date/Heure automatique** > **Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau**.
3. Activez la définition du **fuseau horaire automatique**.

Opter pour le format d'heure sur 24 heures


Appuyez sur **Paramètres** > **Date et heure**, et activez **Utiliser le format 24 h**.

HORLOGE ET RÉVEIL

Votre horloge ne sert pas simplement à définir des alarmes : découvrez tout ce qu'elle vous permet de faire.


Utiliser le compte à rebours

Vous ne brûlerez plus vos plats ! Utilisez le compte à rebours pour définir vos temps de cuisson.

1. Appuyez sur **Horloge** >  **MINUTEUR**.
2. Définissez la durée du minuteur.



Utiliser le chronomètre

Utilisez le chronomètre pour savoir comment améliorer votre course.

Appuyez sur **Horloge** >  **CHRONOMÈTRE**.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

1. Appuyez sur **Horloge** >  **Alarme**.
2. Pour ajouter une alarme, appuyez sur .
3. Pour modifier une alarme, appuyez dessus. Pour définir l'alarme de sorte qu'elle se répète à des dates spécifiques, appuyez sur **Répéter** et mettez en surbrillance les jours de la semaine qui vous intéressent.

Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever au moment précis où l'alarme retentit, effectuez un balayage sur l'alarme vers la gauche. Pour ajuster la durée du délai de répétition, appuyez sur **Horloge** > **:** > **Paramètres** > **Délai de répétition** et sélectionnez la durée souhaitée.

Désactiver une alarme

Lorsque l'alarme retentit, effectuez un balayage sur l'alarme vers la droite.

Supprimer une alarme

Appuyez sur **Horloge** > **🔔 Alarme**. Sélectionnez l'alarme, puis appuyez sur **🗑 Supprimer**.

CALCULATRICE

Oubliez votre calculatrice de poche : vous en avez une dans votre téléphone.

Utiliser la calculatrice

Appuyez sur **Calculatrice**.

Pour utiliser la calculatrice avancée, balayez la barre du coin droit vers la gauche de l'écran.

ACCESSIBILITÉ

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres pour faciliter l'utilisation de votre téléphone.

Permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la police

Vous souhaitez agrandir la police sur votre téléphone ?

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Taille de la police**. Pour augmenter ou diminuer la taille de la police, faites glisser le curseur Taille de la police.

Augmenter ou diminuer la taille d'affichage




Souhaitez-vous réduire ou augmenter la taille des éléments à l'écran ?

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Taille d'affichage** puis ajustez la taille d'affichage en faisant glisser le curseur Niveau de taille d'affichage.

4 Restez en contact avec votre famille et vos amis

APPELS

Émettre un appel

1. Appuyez sur .
2. Composez un numéro, ou appuyez sur  et sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur . Si vous avez inséré une seconde carte SIM, appuyez sur l'icône correspondante pour passer l'appel depuis la carte SIM de votre choix.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, balayez vers le haut pour répondre.



Astuce : vous ne souhaitez pas maintenir le téléphone en mode silencieux, mais vous ne pouvez pas répondre pour le moment ? Pour mettre sous silence un appel entrant, appuyez sur la touche de **diminution du volume**. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour couper le son de la sonnerie lorsque vous décrochez : appuyez sur **Paramètres** > **Mouvement** > **Volume silencieux en décrochant**.

Si vous souhaitez pouvoir rejeter rapidement un appel, activez **Mouvement** : appuyez sur **Paramètres** > **Mouvement** > **Retournez pour rejeter un appel**. Lorsqu'un appel entrant arrive, retournez le téléphone pour rejeter l'appel.


Rejeter un appel

Pour rejeter un appel, balayez vers le bas.

CONTACTS

Enregistrez et organisez les numéros de téléphone de votre famille et de vos amis.

Enregistrer un contact à partir de l'historique des appels

1. Dans **Téléphone**, appuyez sur  pour voir l'historique des appels.
2. Appuyez sur le numéro que vous souhaitez enregistrer.
3. Choisissez **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter à un contact**.
4. Entrez les informations de contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Contacts** > **+**.
2. Entrez les informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier un contact

1. Appuyez sur **Contacts**, puis sur le contact que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur **✎**.
3. Modifiez les informations.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Rechercher un contact

1. Appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **🔍**.

Filtrer votre liste de contacts

1. Appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **☰**.
3. Appuyez sur **Paramètres** > **Contacts à afficher**.

Importer ou exporter des contacts

1. Appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **☰**.
3. Appuyez sur **Paramètres** > **Importer/exporter**.

ENVOYER ET RECEVOIR DES MESSAGES

Restez en contact avec vos amis et votre famille grâce aux messages SMS.

Envoyer un message

1. Appuyez sur **Messages** .
2. Appuyez sur **+** .
3. Pour ajouter un destinataire, saisissez son numéro dans la zone des destinataires. Pour ajouter un contact, commencez à saisir son nom, puis appuyez sur le contact lorsqu'il apparaît.
4. Une fois que vous avez ajouté tous les destinataires, appuyez sur **✓** .
5. Rédigez votre message dans la zone de texte.
6. Appuyez sur **➤** .



Astuce : si vous souhaitez envoyer une photo dans un message, appuyez sur **Photos** **>**, appuyez sur la photo que vous souhaitez partager et appuyez sur **↩**. Sélectionnez **Messages** .

Lire un message

1. Appuyez sur **Messages** .
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez lire. Vous pouvez également lire un message à partir du panneau Notifications. Faites glisser l'écran vers le haut et appuyez sur le message.

Répondre à un message

1. Appuyez sur **Messages** .
2. Appuyez sur le message auquel vous souhaitez répondre.
3. Rédigez votre réponse dans la zone de texte située en dessous du message, puis appuyez sur **➤** .

MAIL

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire un e-mail et y répondre lorsque vous êtes en déplacement.

Ajouter un compte e-mail

La première fois que vous utilisez une application Gmail, vous êtes invité à configurer votre compte e-mail.

1. Appuyez sur **Gmail** .
2. Vous pouvez sélectionner l'adresse associée à votre compte Google ou appuyer sur **Ajouter une adresse e-mail** .
3. Une fois que vous avez terminé d'ajouter tous vos comptes, appuyez sur **ACCÉDER À GMAIL** .

Supprimer un compte e-mail

1. Touchez **Paramètres**.
2. Touchez **Comptes**.
3. Touchez le compte que vous souhaitez supprimer, puis **⋮ > Supprimer le compte**.

Envoyer un e-mail

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur **✎**.
3. Dans la zone **À**, saisissez une adresse ou appuyez sur **⋮ >**
4. Saisissez l'objet du message et l'adresse e-mail.
5. Appuyez sur **➤**.

Lire un e-mail et y répondre

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez lire.
3. Pour répondre au message, appuyez sur **↩** ou sur **⋮ > Répondre à tous**.

Supprimer un e-mail

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **🗑️**.
3. Pour supprimer plusieurs messages à la fois, appuyez sur le cercle avec l'initiale du destinataire pour sélectionner les messages, puis appuyez sur **🗑️**.

RÉSEAUX SOCIAUX

Vous souhaitez rester connecté et partager des choses avec votre entourage ? Grâce aux applications de réseaux sociaux, restez au fait de tout ce qui se passe dans la vie de vos amis.

Applications de réseaux sociaux

Pour rester en contact avec votre famille et vos amis, connectez-vous à vos services de messagerie instantanée, de partage et de réseaux sociaux. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser à partir de l'écran d'accueil. Les applications de réseaux sociaux sont disponibles dans le **Google Play Store**. Les services disponibles peuvent varier.


5 Appareil photo

BASES DE L'APPAREIL PHOTO


Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? L'appareil photo de votre téléphone vous permet aisément de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.

Prendre une photo

Prenez des photos nettes aux couleurs vives et rassemblez vos meilleurs souvenirs dans un album photo.


1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
3. Appuyez sur le bouton déclencheur .

Enregistrer une vidéo

Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, appuyez sur  dans les indicateurs du viseur de l'appareil photo.

Se prendre en photo



Vous voulez prendre une belle photo de vous ? Utilisez l'appareil photo frontal de votre téléphone pour en prendre une.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Basculez vers l'appareil photo frontal.
3. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
4. Appuyez sur le bouton déclencheur .


UTILISER VOTRE APPAREIL PHOTO COMME UN PRO

Avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez prendre des photos panoramiques. Vous pouvez aussi utiliser les autres réglages de l'appareil photo pour améliorer la qualité de vos photos.

Découvrir les paramètres de votre appareil photo


Dans l'application Appareil photo, appuyez sur  > appuyez sur  pour en apprendre davantage sur chaque paramètre.

Prendre des vues panoramiques


1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur le bouton déclencheur .
3. Appuyez sur **Panorama** et suivez les instructions sur votre téléphone.

Prendre des photos avec un retardateur

Vous souhaitez avoir le temps de figurer aussi sur la photo ? Testez le retardateur.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur . Le bouton indique les réglages du retardateur. Pour les modifier, appuyez à nouveau dessus.

Prendre des photos de haute qualité

Dans l'application Appareil photo, appuyez sur  > **Résolution**, puis sélectionnez la résolution souhaitée.



ENREGISTRER VOS PHOTOS ET VIDÉOS SUR UNE CARTE DE STOCKAGE

Si votre téléphone est équipé d'une carte de stockage et si la mémoire du téléphone est pleine, enregistrez les nouvelles photos et vidéos sur la carte de stockage.



Conseil : Pour une qualité vidéo optimale, enregistrez les vidéos dans la mémoire du téléphone. Si vous enregistrez des vidéos sur la carte de stockage, il est préférable que la carte microSD utilisée soit une carte rapide de 4–128 Go d'une marque connue.

Modifier l'emplacement de vos photos et vidéos enregistrées

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur  >  **Paramètres** > **Stockage des données**.

VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Voir vos photos et vidéos sur votre téléphone

Vous souhaitez revivre vos bons souvenirs ? Voir vos photos et vidéos sur votre téléphone.

Appuyez sur **Photos**.

Copier vos photos et vidéos vers votre ordinateur


Souhaitez-vous regarder vos photos et vidéos sur un écran plus grand ? Transférez-les sur votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier ou déplacer vos photos et vidéos sur l'ordinateur.

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible. Pour définir le type de connexion USB, ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur Notifications USB.

Partager vos photos et vidéos

Vous pouvez partager vos photos et vidéos rapidement et facilement avec vos amis et votre famille.

1. Dans **Photos**, appuyez sur la photo que vous souhaitez partager, puis sur .
2. Sélectionnez le mode de partage de votre photo ou vidéo.

6 Internet et connexions

ACTIVEZ LE WI-FI

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

Activer le Wi-Fi

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Basculez le Wi-Fi sur **Activé**.
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Votre connexion Wi-Fi est active lorsque  s'affiche dans la barre d'état en haut de l'écran. ¹




Conseil : pour suivre des positions lorsque les signaux satellite ne sont pas disponibles, notamment à l'intérieur ou entre des gratte-ciel, activez le Wi-Fi pour améliorer la précision de positionnement.

¹ Remarque : l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en Europe, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5 150–5 350 MHz qu'à l'intérieur, et aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5,15–5,25 GHz qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

UTILISER UNE CONNEXION DE DONNÉES MOBILES

Activer une connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur  et basculez **Données mobiles** sur **Activé**.

Utiliser une connexion de données mobiles en itinérance

Appuyez sur **Paramètres** > **Plus** > **Réseaux mobiles** et basculez **Itinérance des données** sur **Activé**.¹



Conseil : pour suivre votre consommation de données, appuyez sur **Paramètres** > **Consommation des données**.

¹

La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

NAVIGUER SUR LE WEB

Utiliser votre téléphone pour connecter votre ordinateur à Internet

Vous pouvez utiliser facilement Internet sur votre ordinateur portable lorsque vous vous déplacez. Transformez votre téléphone en un point d'accès Wi-Fi et accédez à Internet à partir de votre ordinateur portable ou d'un autre appareil grâce à votre connexion de données mobiles.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Plus** > **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
2. Activez le **point d'accès Wi-Fi mobile** pour partager votre connexion au réseau mobile via Wi-Fi ou la connexion Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

L'autre appareil utilise les données de votre forfait de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Pour plus d'informations sur la disponibilité et le coût, contactez votre fournisseur de services réseau.

Lancer le navigateur

Restez au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser **Google Chrome** sur votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet. **Chrome** peut aussi vous avertir en cas de menaces de sécurité.

Pour parcourir le Web, vous devez être connecté à Internet.

Appuyez sur **Chrome**.

Démarrer la navigation

Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour naviguer sur Internet : votre téléphone suffit.

1. Appuyez sur **Chrome**.
2. Saisissez une adresse Web et appuyez sur →.



Conseil : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas de frais fixes pour le transfert de données, pour économiser sur les coûts de données, utilisez un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Ouvrir un nouvel onglet

Lorsque vous souhaitez visiter simultanément plusieurs sites Web, vous pouvez ouvrir de nouveaux onglets du navigateur et basculer entre eux.

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur **+**.

Basculer entre les onglets

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur l'onglet souhaité.

Fermer un onglet

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur **X** sur l'onglet que vous souhaitez fermer.

Rechercher sur le Web

Explorez le Web et le monde qui vous entoure à l'aide de la recherche Google. Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir les mots recherchés.

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la barre de recherche.
2. Saisissez le mot recherché dans la zone de recherche.
3. Appuyez sur →.

Vous pouvez aussi sélectionner un mot à rechercher parmi les correspondances proposées.

Utiliser efficacement votre forfait de données

Si vous êtes inquiet pour vos frais d'utilisation de données, votre téléphone vous aide à empêcher des applications d'envoyer ou de recevoir des données lorsqu'elles sont exécutées en arrière-plan.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Consommation des données** > **Économiseur de données**.
2. Basculez **Économiseur de données** sur **Activé**.

FERMER UNE CONNEXION

Fermer les connexions Internet

Économisez votre batterie en fermant les connexions Internet ouverte à l'arrière-plan. Vous pouvez le faire sans fermer d'application.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Wi-Fi**.
2. Basculez le Wi-Fi sur **Désactivé**.

Fermer une connexion de données mobiles

1. Balayez du haut vers le bas de l'écran.
2. Appuyez sur ▲.
3. Basculez **Données mobiles** sur **Désactivé**.

Activer le mode Avion

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Plus**.
2. Activez le **Mode Avion**.

Le mode Avion ferme les connexions au réseau cellulaire et désactive les fonctions sans fil de votre appareil. Respectez les instructions et consignes de sécurité exigées par la compagnie aérienne, par exemple, ainsi que les lois et réglementations applicables. Aux endroits autorisés, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, notamment pour naviguer sur Internet, ou activer le partage Bluetooth en mode Avion.

BLUETOOTH

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones, des ordinateurs, des casques et des kits voitures. Vous pouvez également envoyer vos photos à des téléphones compatibles ou à votre ordinateur.

Se connecter à un accessoire Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone avec de nombreux appareils Bluetooth utiles. Par exemple, avec un casque sans fil (vendu séparément) vous permet de converser au téléphone en gardant les mains libres et en poursuivant vos activités pendant l'appel, par exemple en continuant à travailler sur votre ordinateur. La connexion d'un téléphone à un appareil Bluetooth s'appelle l'association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Basculez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Assurez-vous que l'autre appareil est allumé. Vous devrez peut-être démarrer le processus d'association depuis l'autre appareil. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.
4. Pour associer votre téléphone et l'appareil, appuyez sur ce dernier dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
5. Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent à l'aide d'ondes radio, ils ne doivent pas être en visibilité directe. Les appareils Bluetooth doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.

Des appareils reliés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée. D'autres appareils peuvent détecter votre téléphone uniquement si l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

N'effectuez pas d'association et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Vous protégerez ainsi votre téléphone contre tout contenu nuisible.

Déconnecter un appareil Bluetooth associé


Si vous n'avez plus besoin de conserver la connexion entre votre téléphone et l'autre appareil, vous pouvez les déconnecter.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le nom de l'appareil associé.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Lorsque vous rallumez l'autre appareil, la connexion rouvre automatiquement.

Supprimer une association

Si vous ne possédez plus l'appareil que vous aviez associé à votre téléphone, vous pouvez supprimer cette association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Appuyez sur  en regard du nom de l'appareil.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Se connecter au téléphone d'un ami via la technologie Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour vous connecter sans fil au téléphone d'un ami, partager des photos, etc.


1. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Veillez à ce que Bluetooth soit activé sur les deux téléphones.
3. Assurez-vous que les téléphones sont visibles entre eux. Vous devez être dans l'affichage des paramètres Bluetooth pour que votre téléphone soit visible par d'autres.
4. Les téléphones Bluetooth qui sont à portée apparaissent. Appuyez sur le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Si l'autre téléphone exige un code d'authentification, saisissez-le ou acceptez-le et appuyez sur **Associer**.

Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.

Envoyer votre contenu à l'aide du Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour partager du contenu avec un ami ou envoyer des photos que vous avez prises à des appareils compatibles.

Vous pouvez utiliser plusieurs connexions Bluetooth simultanément. Par exemple, lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth, vous pouvez toujours envoyer des éléments vers un autre appareil.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Basculez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Accédez au contenu que vous souhaitez envoyer et appuyez sur  > **Bluetooth**.
4. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les appareils Bluetooth qui sont à portée apparaissent.
5. Si l'autre appareil exige un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez créer, doit être saisi sur les deux appareils. Sur certains appareils, le code d'authentification est fixe. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

L'emplacement des fichiers reçus dépend de l'autre appareil. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

VPN


Vous aurez peut-être besoin d'une connexion VPN (Virtual Private Network) pour accéder à des ressources de votre société, notamment l'intranet ou la messagerie d'entreprise, ou pour des motifs personnels.

Contactez l'administrateur IT de votre société pour en savoir plus sur la configuration de votre VPN ou vérifiez le site Web de votre service VPN pour obtenir des informations supplémentaires.


Utiliser une connexion VPN sécurisée

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Plus** > **VPN**.
2. Pour ajouter un profil VPN, appuyez sur **+**.
3. Saisissez les informations de profil comme indiqué par l'administrateur IT de votre société ou le service VPN.

Modifier un profil VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Modifiez les informations nécessaires.

Supprimer un profil VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Appuyez sur **SUPPRIMER VPN**.

7 Musique et vidéos

MUSIQUE

Écoutez votre musique préférée, où que vous soyez.

Écouter de la musique

1. Appuyez sur **Lire de la musique** > ≡ > **Bibliothèque musicale**.
2. Appuyez sur l'artiste, l'album, le morceau, le genre ou la sélection que vous souhaitez écouter.

Interrompre ou reprendre la lecture

1. Appuyez sur la barre En écoute au bas de l'écran pour ouvrir **En écoute**.
2. Appuyez sur ► ou ||.



Astuce : pour lire des morceaux dans un ordre aléatoire, appuyez sur ✕.

Créer une liste de lecture

Organisez vos morceaux dans des sélections pour pouvoir écouter la musique en fonction de votre humeur.

1. Lorsque vous lisez un morceau, appuyez sur ⋮ > **Ajouter à la playlist**.
2. Pour ajouter un morceau à votre nouvelle playlist, appuyez sur **NOUVELLE PLAYLIST**, ou bien, pour ajouter un morceau à une playlist existante, sélectionnez cette dernière dans la liste.

Ajouter des morceaux à votre téléphone

Si vous avez stocké de la musique ou des vidéos sur votre ordinateur et que vous souhaitez y accéder sur votre téléphone, utilisez un câble USB pour synchroniser le contenu multimédia entre votre téléphone et l'ordinateur.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB.
2. Dans le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur, faites glisser et déposez vos chansons et vidéos sur votre téléphone.

VIDÉOS

Emportez partout vos fichiers multimédias favoris - regardez des vidéos où que vous soyez.

Lire une vidéo

Appuyez sur **Photos** puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez visionner.



Astuce : pour suspendre la lecture, appuyez sur **||**. Pour reprendre, appuyez sur **▶**.

Faire avancer ou rembobiner rapidement une vidéo.

Pour l'avance rapide ou le rembobinage d'une vidéo, faites glisser le curseur situé en bas de l'écran vers la droite ou vers la gauche.

RADIO FM

Écouter la radio FM

Écoutez vos stations de radio FM favorites en déplacement.

1. Pour écouter la radio, vous devez connecter un casque compatible à votre téléphone. Le casque fait office d'antenne.¹
2. Une fois que vous avez connecté le casque, appuyez sur **Radio FM**.
3. Pour allumer ou éteindre la radio FM, appuyez sur **ACTIVÉ** ou **DÉSACTIVÉ**.



Astuce de dépannage : si la radio ne fonctionne pas, assurez-vous que le casque est raccordé correctement.

Accéder à la station suivante ou précédente


Appuyez sur **▶▶** ou **◀◀**.

Mémoriser une station radio


Vous souhaitez écouter une station radio ultérieurement ? Enregistrez-la.

Pour mémoriser la station que vous écoutez, appuyez sur **☆**.


Afficher votre liste de stations mémorisées

Appuyez sur  > **Liste de favoris**.

Supprimer une station des favoris

Appuyez sur  lorsque vous écoutez une station radio.



Astuce : pour écouter une station radio à l'aide des haut-parleurs du téléphone, appuyez sur  : **Activer le haut-parleur**. Laissez le casque connecté.

Le casque peut être vendu séparément.

8 Organiser votre journée

AGENDA

Soyez à l'heure : découvrez comment garder à jour vos rendez-vous, vos tâches et vos plannings.

Gérer les agendas

1. Appuyez sur **Agenda**.
2. Appuyez sur **☰**.
3. Cochez les agendas que vous souhaitez consulter. Personnalisez votre agenda en fonction de vos besoins. Appuyez sur **Paramètres** pour trouver d'autres possibilités.

Les agendas sont automatiquement ajoutés lorsque vous ajoutez un compte sur votre téléphone. Pour ajouter un nouveau compte avec un calendrier, appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**.

Ajouter un événement

Pour vous souvenir d'un rendez-vous ou d'un événement, ajoutez-le à votre agenda.

1. Dans **Agenda**, appuyez sur **+** et sélectionnez n'importe quel type d'entrée.
2. Saisissez les détails souhaités, puis réglez l'heure.
3. Pour répéter un événement certains jours, appuyez sur **Options avancées** > **Ne pas répéter**, puis sélectionnez à quelle fréquence vous souhaitez que l'événement soit répété.
4. Pour modifier l'heure du rappel, appuyez sur l'heure de rappel et sélectionnez la durée souhaitée.



Conseil: pour modifier un événement, appuyez sur l'événement et **✎**, puis modifiez les détails souhaités.

Supprimer un rendez-vous

1. Appuyez sur l'événement.
2. Appuyez sur **⋮** > **Supprimer**.

NOTES

Créer une note

Les notes sur papier s'égareront facilement. Choisissez donc de les rédiger avec l'application **Keep**. De cette façon, vous aurez toujours vos notes avec vous.

1. Appuyez sur **Keep** > **Créer une note**.
2. Rédigez une note.


Vos notes sont automatiquement enregistrées.

9 Plans

TROUVER DES LIEUX ET OBTENIR DES ITINÉRAIRES

Trouver un lieu

Google Maps vous aide à rechercher des lieux et des entreprises spécifiques.

1. Appuyez sur **Plans**.
2. Dans la barre de recherche, saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances proposées au fur et à mesure que vous écrivez, ou appuyez sur la touche  du clavier pour rechercher.

Le lieu est affiché sur la carte. Si la recherche ne donne aucun résultat, vérifiez si l'orthographe du mot recherché est correcte.

Afficher votre position actuelle


Appuyez sur **Plans** > .

Rechercher des restaurants et d'autres endroits intéressants situés à proximité de l'endroit où vous vous trouvez

Appuyez sur **Plans** et sur la barre de recherche, puis sélectionnez une catégorie.

Obtenir l'itinéraire vers un lieu

Obtenez un itinéraire, que vous soyez à pied, en voiture ou que vous empruntiez les transports publics. Sélectionnez votre position actuelle ou n'importe quel autre lieu comme point de départ.

1. Appuyez sur **Plans**. Saisissez le lieu pour lequel vous souhaitez obtenir un itinéraire dans la barre de recherche.
2. Appuyez sur **Itinéraires**. L'icône dans le cercle représente le moyen de transport. Le moyen de transport par défaut est la voiture . Si vous souhaitez obtenir l'itinéraire à pied ou avec les transports en commun, sélectionnez ce mode sous la barre de recherche.
3. Si vous ne souhaitez pas que le point de départ soit votre position actuelle, appuyez sur **votre position**, puis recherchez un point de départ.
4. Appuyez sur **DÉBUT** pour démarrer la navigation.

L'itinéraire apparaît sur la carte ainsi que sa durée estimée. Pour afficher l'itinéraire détaillé, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

TÉLÉCHARGER ET METTRE À JOUR DES CARTES

Télécharger une carte

Enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant un voyage, afin de pouvoir les parcourir sans connexion Internet lorsque vous voyagez.

1. Appuyez sur **Plans** > ≡ > **Zones hors ligne** > Sélectionner votre propre plan.
2. Sélectionnez la zone sur la carte et appuyez sur **TÉLÉCHARGER**.

Mettre à jour une carte existante

1. Appuyez sur **Plans** > ≡ > **Plans hors connexion** et le nom du plan.
2. Appuyez sur **METTRE À JOUR**.



Astuce : vous pouvez également régler votre téléphone afin qu'il mette à jour vos cartes automatiquement. Appuyez sur **Plans** > ≡ > **Plans hors connexion** > ⚙️ et basculez **Mettre à jour automatiquement les plans hors ligne** et **Télécharger automatiquement les plans hors ligne** sur **Activé**.

Supprimer une carte

1. Appuyez sur **Plans** > ≡ > **Plans hors connexion** et le nom du plan.
2. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

UTILISER LES SERVICES DE LOCALISATION

Utilisez Plans pour trouver votre position et l'associer aux photos que vous prenez. Les informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou une vidéo si votre position est déterminée par satellite ou la technologie réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo qui contient des informations de localisation, ceux qui consulteront vos photos ou vidéos pourront les voir. Certaines applications peuvent utiliser vos informations de localisation pour vous proposer un large éventail de services.

Activer les services de localisation

Votre téléphone affiche votre position sur la carte à l'aide d'un système de positionnement par satellite, Wi-Fi ou réseau (ID cellulaire). La disponibilité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations de localisation dépendent notamment de votre position, de l'environnement et de sources tierces, et peuvent être limitées. Il se peut que les informations de localisation ne soient pas disponibles, par exemple à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains.

Le service réseau A-GPS (Assisted GPS) et d'autres améliorations similaires apportées au système GPS et à GLONASS récupèrent les informations de localisation à partir du réseau cellulaire et aident à calculer votre position actuelle. Certains systèmes de positionnement par satellite peuvent nécessiter le transfert de faibles volumes de données sur le réseau mobile. Si vous souhaitez éviter les frais de données, notamment lorsque vous voyagez, vous pouvez désactiver la connexion de données mobiles dans les paramètres du téléphone. Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux satellites ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments. Si vous vous trouvez dans un lieu où l'utilisation du Wi-Fi est interdite, vous pouvez le désactiver dans les paramètres de votre téléphone.

Appuyez sur **Paramètres** > appuyez sur **Localisation** et sélectionnez **Localisation Activé**.

10 Applications et services

GOOGLE PLAY

Vous pouvez pleinement profiter de votre téléphone Android avec Google Play, où vous trouverez des applications, de la musique, des films et des livres pour vous divertir. Il vous suffit de créer un compte Google.

Ajouter un compte Google à votre téléphone

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**. Si vous y êtes invité, confirmez la méthode de verrouillage de votre appareil.
2. Saisissez les identifiants de votre compte Google, puis appuyez sur **Suivant**, ou sur **Ou créer un nouveau compte**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

Télécharger des applications

Des milliers d'applications vous attendent dans le Google Play Store pour révéler tout le potentiel de votre téléphone.¹

1. Appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur la barre de recherche pour rechercher des applications ou sélectionnez celles présentées dans vos recommandations.
3. Dans la description de l'application, appuyez sur **INSTALLER** pour télécharger et installer l'application.

Pour afficher vos applications, allez sur l'écran d'accueil et effectuez un balayage vers le haut de votre écran.

Mettre à jour des applications

Mettez à jour vos applications **Play Store** pour profiter des fonctionnalités les plus récentes et appliquer les correctifs de bogue.

1. Appuyez sur **Play store** > ≡ > **Mes applications et jeux** pour voir les mises à jour disponibles.
2. Appuyez sur l'application pour laquelle une mise à jour est disponible, puis **METTRE À JOUR**.

Vous pouvez également mettre à jour toutes les applications en même temps. Dans **Mes applications et jeux**, appuyez sur **TOUT METTRE À JOUR**.

Supprimer des applications téléchargées

Appuyez sur **Play Store** > ≡ > **Mes applications et jeux**, sélectionnez une application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Téléchargez de la musique, des films et des livres avec Google Play

Avec Google Play, vous pouvez accéder à des morceaux de musique, à des films et à des livres.

Appuyez sur **Musique**, **Films**, ou **Livres** pour en savoir plus.

¹ Vous devez ajouter votre compte Google sur votre téléphone pour bénéficier des services Google Play. Des frais peuvent s'appliquer à certains contenus disponibles dans Google Play. Pour ajouter un mode de paiement, appuyez sur **Play Store** > **Menu** > **Compte** > **Modes de paiement**. Veillez à toujours obtenir l'accord du propriétaire du mode de paiement lorsque vous achetez du contenu dans Google Play.

11 Mises à jour du logiciel et sauvegardes

METTEZ À JOUR LE LOGICIEL DE VOTRE TÉLÉPHONE

Gardez le rythme : mettez à jour le logiciel de votre téléphone ainsi que les applications sans utiliser le moindre fil afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées au téléphone. La mise à jour logicielle peut également améliorer les performances de votre téléphone.

Installer les mises à jour disponibles

Appuyez sur **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mises à jour du système** > **Rechercher des mises à jour** pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.

Lorsque votre téléphone vous avertit qu'une mise à jour est disponible, suivez simplement les instructions affichées sur votre téléphone. Si votre téléphone vient à manquer de mémoire, il est possible que vous deviez déplacer vos applications, photos et autres éléments vers la carte mémoire.

Attention : si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Avant de lancer une mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée, puis connectez-vous à un réseau Wi-Fi, car les modules de mise à jour peuvent consommer de grandes quantités de données mobiles.

SAUVEGARDER VOS DONNÉES

Afin de vous assurer que vos données sont sécurisées, utilisez la fonctionnalité de sauvegarde de votre téléphone. Les données de votre appareil (telles que les mots de passe Wi-Fi ou l'historique des appels) et celles de vos applications (comme les paramètres et les fichiers qui y sont stockés) seront sauvegardées à distance.

Activer les sauvegardes automatiques

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser**, et basculez **Sauvegarder mes données** sur **Activé**.
2. Appuyez sur **Compte de sauvegarde** pour sélectionner le compte pour lequel vous souhaitez sauvegarder les données.

RESTAURER LES PARAMÈTRES D'ORIGINE ET SUPPRIMER LE CONTENU PRIVÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE

Les accidents sont des choses qui arrivent ; si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer ses paramètres. Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez mettre au rebut ou recycler votre téléphone, voici comment procéder pour supprimer les informations et contenus personnels qu'il inclut. Notez qu'il vous incombe de supprimer tout contenu privé.

Réinitialiser votre téléphone

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sauvegarder et réinitialiser** > **Rétablir la configuration d'usine**.
2. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

STOCKAGE

Utilisez le menu Stockage pour vérifier la quantité de mémoire disponible.

Vérifiez la mémoire disponible sur votre téléphone

Si la mémoire du téléphone est pleine, recherchez d'abord les éléments dont vous n'avez plus besoin et supprimez-les :

- SMS, MMS et e-mails
- Contacts et détails
- Applications
- Musique, photos ou vidéos

Plutôt que de supprimer les fichiers, vous pouvez également les déplacer vers la carte de stockage.

La qualité de votre carte de stockage peut affecter considérablement les performances de votre téléphone. Pour profiter au mieux de votre téléphone, utilisez une carte rapide de 4–128 Go de marque connue.

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréées pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

Pour vérifier la quantité de mémoire disponible et comment celle-ci est utilisée, appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.

Supprimer des applications téléchargées

Appuyez sur **Play Store** > ≡ > **Mes applications et jeux**, sélectionnez une application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Désactiver une application

Vous ne pouvez pas supprimer certaines applications préinstallées sur votre appareil. Mais vous pouvez les désactiver et elles n'apparaîtront pas dans la liste des applications contenues sur votre appareil. Quand vous désactivez une application, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à votre appareil.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Applications**.
2. Appuyez sur le nom de l'application.
3. Appuyez sur **DÉSACTIVER**. Il est possible que vous ne puissiez pas désactiver toutes les applications.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'application installée.

Ajouter à nouveau une application désactivée

Vous pouvez ajouter à nouveau une application désactivée à la liste des applications.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Applications**.
2. Appuyez sur **Toutes les applications** > **Désactivé**.
3. Appuyez sur le nom de l'application.
4. Appuyez sur **ACTIVER**.

Copier du contenu entre votre téléphone et votre ordinateur

Vous pouvez copier, entre votre téléphone et un ordinateur, des photos, des vidéos et tout autre contenu que vous avez créé.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers et accédez à votre téléphone.
3. Faites glisser des éléments de votre téléphone vers l'ordinateur ou de votre ordinateur vers le téléphone.

Veillez à placer les fichiers dans les dossiers corrects de votre téléphone ; dans le cas contraire, vous risquez de ne plus pouvoir les consulter.

12 Protéger votre téléphone

PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE À L'AIDE D'UN VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Vous pouvez configurer votre téléphone pour exiger une authentification lors du déverrouillage de l'écran.

Définir l'écran de verrouillage

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** pour choisir le type de verrouillage souhaité puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

MODIFIER LE CODE PIN DE VOTRE CARTE SIM

Si votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN par défaut, vous pouvez le remplacer par un code plus sûr. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les fournisseurs de services réseau.

Sélectionnez le code PIN de votre carte SIM

Vous pouvez sélectionner le code PIN de votre choix. Le code PIN de la carte SIM peut compter de 4 à 8 chiffres.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Configurer verrouillage carte SIM**.
2. Sous la carte SIM sélectionnée, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.



Astuce : si vous ne souhaitez pas protéger votre carte SIM avec un code PIN, dans **Configurer verrouillage carte SIM**, basculez **Verrouiller la carte SIM** sur **Désactivé**, et saisissez votre code PIN actuel.

CODES D'ACCÈS

Découvrez à quoi servent les différents codes sur votre téléphone.

Code PIN ou PIN2

Les codes PIN ou PIN2 comportent 4 à 8 chiffres.

Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctionnalités. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.

Si vous oubliez les codes ou s'ils ne sont pas fournis avec votre carte, contactez votre fournisseur de services réseau.

Si vous saisissez un code incorrect 3 fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK ou PUK2.

Codes PUK ou PUK2

Les codes PUK ou PUK2 sont requis pour débloquent un code PIN ou PIN2.

Si le code n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.

Code verrou

Le code verrou est parfois aussi appelé code de sécurité ou mot de passe.

Le code verrou vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

Code IMEI

Le code IMEI permet d'identifier les téléphones sur le réseau. Vous devrez peut-être également communiquer le numéro au service de maintenance habilité ou au revendeur du téléphone.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez `*#06#`.

Le code IMEI de votre téléphone est aussi imprimé sur votre téléphone ou sur le plateau de la carte SIM, selon votre modèle de téléphone. Si votre téléphone possède une façade arrière amovible, vous pouvez trouver le code IMEI sous la façade.

Le code IMEI est également visible sur la boîte de vente d'origine.

Localisez ou verrouillez votre téléphone

Si vous perdez votre téléphone, vous pourrez peut-être le retrouver, le verrouiller ou l'effacer à distance si vous êtes connecté à un compte Google. La fonction Trouver mon appareil est activée par défaut pour les téléphones associés à un compte Google.

Pour utiliser la fonction Trouver mon appareil, il faut que le téléphone perdu soit :

- Allumé
- Visible sur Google Play
- Connecté à un compte Google
- Localisation activée
- Connecté aux données mobiles ou au Wi-Fi
- Localiser mon appareil activé

Lorsque la fonction Trouver mon appareil se connecte à votre téléphone, vous voyez la localisation de votre téléphone et votre téléphone reçoit une notification.

1. Ouvrez android.com/find sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone connecté à Internet et connectez-vous à votre compte Google.
2. Si vous avez plusieurs téléphones, cliquez sur le téléphone perdu en haut de l'écran.
3. Sur la carte, repérez la position approximative de votre téléphone. La localisation est approximative et peut ne pas être précise.

Si votre appareil est introuvable, Localiser mon appareil affichera son dernier emplacement connu, s'il est disponible. Pour verrouiller ou effacer votre téléphone, suivez les instructions sur le site Web.

13 Informations relatives au produit et à la sécurité

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Parcourez ces consignes simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation d'un appareil mobile n'est pas autorisée ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger, par exemple dans les avions, dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

SERVICE AUTORISÉ



Seul le personnel autorisé peut installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Si votre appareil est résistant à l'eau, consultez son indice IP dans les spécifications techniques de l'appareil pour obtenir des conseils plus détaillés.

ÉLÉMENTS EN VERRE



L'appareil et/ou son écran sont en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un personnel de service autorisé.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

DAS



Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez la section Informations de certification (SAR) de ce guide de l'utilisateur ou accédez à www.sar-tick.com.

SERVICES RÉSEAU ET FRAIS

L'utilisation de certaines fonctions et services ou le téléchargement de contenu, y compris des éléments gratuits, nécessite une connexion réseau. Cela peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.



Important : Il est possible que la 4G/LTE ne soit pas prise en charge par votre fournisseur de services réseau ou par celui que vous utilisez lorsque vous voyagez. Dans de tels cas, vous risquez de ne pas pouvoir émettre ni recevoir des appels, envoyer ou recevoir des messages, ou encore utiliser les connexions de données mobiles. Pour être certain que votre appareil fonctionne sans problème lorsque le service 4G/LTE n'est pas disponible, il est conseillé de remplacer la 4G par la 3G comme vitesse de connexion la plus élevée. Pour ce faire, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Plus** > **Réseaux mobiles**, puis réglez **Type de réseau préféré** sur **2G/3G**.

APPELS D'URGENCE




Important : les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Avant d'émettre un appel :

- Mettez le téléphone sous tension.
- Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
- Rejoignez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

1. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon la situation géographique.
2. Tapez .
3. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone. Si vous n'avez pas de carte SIM, sur l'écran de verrouillage, appuyez sur **Appel urgence**.
- Si votre téléphone demande un code PIN, appuyez sur **Urgences**.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Si le réseau mobile n'est pas disponible, vous pouvez aussi essayer d'émettre un appel Internet, à condition d'avoir accès à Internet.

PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basses températures. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.
- Éloignez l'appareil de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à

deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire

ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

En cas d'utilisation intensive, l'appareil peut chauffer. Cela est tout à fait normal dans la plupart des cas. Pour éviter toute surchauffe, l'appareil peut automatiquement ralentir, fermer des applications, désactiver le chargement et, si nécessaire, se mettre hors tension. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

RECYCLAGE



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE D'UNE CROIX

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. N'oubliez pas de supprimer d'abord les données personnelles de l'appareil. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour plus d'informations sur le point de recyclage le plus proche, renseignez-vous auprès de votre autorité locale chargée des déchets ou découvrez le programme de reprise de HMD et sa disponibilité dans votre pays à l'adresse www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMATIONS RELATIVES À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Pour vérifier si votre téléphone possède une batterie amovible ou non amovible, consultez le guide papier.

Appareils avec batterie amovible Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable authentique. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Appareils avec batterie non amovible N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Chargez votre appareil avec un chargeur compatible. Le type de fiche du chargeur peut varier. Les temps de chargement peuvent varier en fonction des capacités de l'appareil.

Informations relatives à la sécurité de la batterie et du chargeur

Une fois la charge de votre appareil terminée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise électrique. Veuillez noter que la charge continue ne doit pas dépasser 12 heures. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Notez que la batterie peut se décharger rapidement par temps froid et perdre suffisamment d'énergie pour éteindre le téléphone en quelques minutes. Lorsque vous êtes à l'extérieur par temps froid, gardez votre téléphone au chaud.

Respectez les réglementations locales. Recyclez si possible. Ne les jetez pas dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse et ne la laissez pas à une température extrêmement élevée, par exemple en la jetant au feu, car cela pourrait provoquer une explosion de la batterie ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles

peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Lorsque le chargeur n'est pas inclus dans le pack de vente, chargez votre appareil à l'aide du câble de données (inclus) et d'un adaptateur secteur USB (peut être vendu séparément). Vous pouvez charger votre appareil avec des câbles et des adaptateurs d'alimentation tiers conformes à la norme USB 2.0 ou version ultérieure, ainsi qu'aux réglementations nationales applicables et aux normes de sécurité internationales et régionales. D'autres adaptateurs peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité applicables, et leur utilisation pour le chargement de votre appareil peut présenter un risque de perte de biens ou de blessures.

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Les consignes suivantes s'appliquent également si votre appareil possède une batterie amovible :

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez le chargeur avant de retirer les couvercles ou la batterie.
- Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

ENFANTS EN BAS ÂGE

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

APPAREILS MÉDICAUX

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

IMPLANTS MÉDICAUX

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline et les neurostimulateurs) recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- de placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical ;
- d'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire ;
- de suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

ÉCOUTE



Attention : si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

PROTÉGER VOTRE APPAREIL CONTRE LE CONTENU NUISIBLE

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. HMD Global n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

VÉHICULES

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre

véhicule ou de ses équipements. Seul le personnel autorisé doit installer l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS)

Cet appareil mobile respecte les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques à fréquence radio) de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces recommandations incluent des marges de sécurité substantielles, conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les recommandations sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS, qui exprime la quantité de puissance RF (fréquence radio) atteignant la tête ou le corps pendant que l'appareil transmet. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu.

Des tests DAS ont été réalisés avec l'appareil dans des positions d'utilisation standard, en transmettant au plus haut niveau de puissance certifié, dans toutes les gammes de fréquence.

Cet appareil est conforme aux recommandations d'exposition RF lorsqu'il est utilisé contre la tête ou éloigné de 1,5 centimètre au moins du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS.

Pour plus d'informations, visitez www.sar-tick.com. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour plus d'informations, d'explications et de discussions sur l'exposition aux RF, rendez-vous sur le site Web de l'OMS à l'adresse www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Veillez vous référer à www.hmd.com/sar pour connaître la valeur DAS maximale de l'appareil.

Exposition aux champs électromagnétiques

Arrêté ministériel du 15 novembre 2019 (Cette section s'applique uniquement à la France.)
Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre : vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception comme indiqué par l'icône de connexion sur l'écran de votre appareil (pour réduire les rayonnements notamment dans les parkings souterrains, lors des déplacements en train ou en voiture, etc.), b) en garantissant une utilisation raisonnable des équipements radio par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels, ou (c) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps, et surtout du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

À PROPOS DE LA GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

COPYRIGHTS ET AVIS

Copyrights et autres avis

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Tout transfert, toute reproduction ou distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit et sans l'autorisation écrite de HMD Global est interdit(e). HMD Global applique une méthode de développement continu. HMD Global se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à n'importe lequel des produits décrits dans ce document, sans préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires.

Toutes sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur <http://www.hmd.com/privacy>, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisées avec son autorisation.

Android, Google et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.