

**NOKIA**

# **Nokia 105 (2019)**

**Guide de l'utilisateur**

## Sommaire

<b>1</b>	<b>À propos de ce guide d'utilisation</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Prise en main</b>	<b>5</b>
	Touches et parties . . . . .	5
	Configurer et démarrer votre téléphone . . . . .	6
	Charger votre téléphone . . . . .	8
	Clavier . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Appels, contacts et messages</b>	<b>10</b>
	Appels . . . . .	10
	Contacts . . . . .	10
	Envoyer des messages . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Personnaliser votre téléphone</b>	<b>12</b>
	Modifier la sonnerie ou la tonalité de message . . . . .	12
	Modifier l'apparence de votre écran d'accueil . . . . .	12
	Profils . . . . .	13
	Paramètres du menu Aller à . . . . .	13
	Personnaliser vos cartes SIM . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Radio</b>	<b>15</b>
	Rechercher et enregistrer des stations de radio . . . . .	15
	Écouter la radio . . . . .	15
<b>6</b>	<b>Horloge, agenda et calculatrice</b>	<b>16</b>
	Régler l'heure et la date manuellement . . . . .	16
	Réveil . . . . .	16
	Agenda . . . . .	16
	Calculatrice . . . . .	16

<b>7</b>	<b>Vider votre téléphone</b>	<b>18</b>
	Supprimer du contenu privé de votre téléphone . . . . .	18
	Rétablir les paramètres d'usine . . . . .	18
<b>8</b>	<b>Informations relatives au produit et à la sécurité</b>	<b>20</b>
	Pour votre sécurité . . . . .	20
	Appels d'urgence . . . . .	23
	Prendre soin de votre appareil . . . . .	23
	Recyclage . . . . .	24
	Symbole de la poubelle barrée d'une croix . . . . .	25
	Informations relatives à la batterie et au chargeur . . . . .	25
	Enfants en bas âge . . . . .	26
	Appareils médicaux . . . . .	26
	Implants médicaux . . . . .	26
	Écoute . . . . .	26
	Protéger votre appareil contre le contenu nuisible . . . . .	27
	Véhicules . . . . .	27
	Environnements potentiellement explosifs . . . . .	27
	Informations relatives à la certification . . . . .	28
	À propos de la Gestion des droits numériques . . . . .	29
	Copyrights et autres avis . . . . .	29

# 1 À propos de ce guide d'utilisation




**Important :** Pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation sûre de votre appareil et de votre batterie, lisez la section « Informations sur le produit et la sécurité » avant d'utiliser l'appareil. Pour savoir comment démarrer avec votre nouvel appareil, lisez le guide d'utilisation.

## 2 Prise en main

### TOUCHES ET PARTIES

#### Votre téléphone

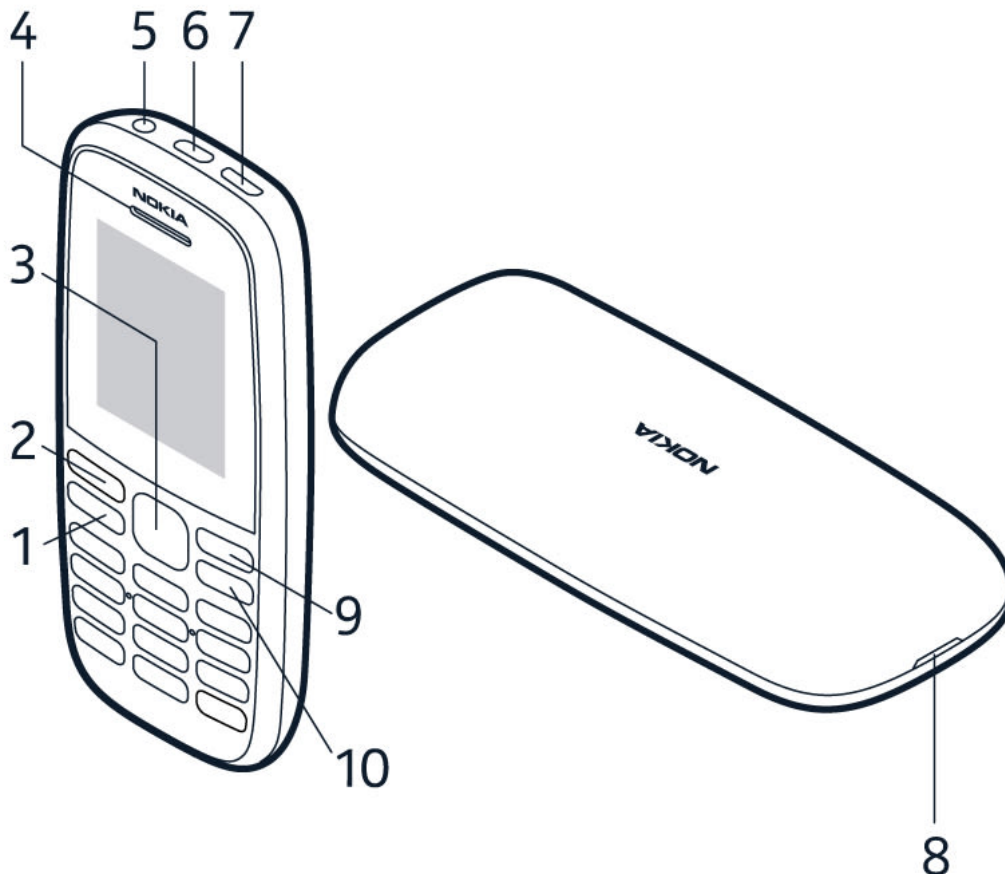

Ce guide d'utilisation est valable pour le modèle suivant : TA-1174

- |  |   |
|--|---|
| 1. Touche d'appel  | 6. Torche                                 |
| 2. Touche de sélection gauche  | 7. Connecteur USB                         |
| 3. Touche de défilement. Appuyez pour accéder à vos applications et sélectionner des éléments. | 8. Fente d'ouverture de la façade arrière |
| 4. Écouteur/Haut-parleur   | 9. Touche de sélection droite             |
| 5. Connecteur du casque  | 10. Touche fin / marche/arrêt             |

Évitez de toucher l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume. Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes bancaires ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil, car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le casque ou le câble de données soient vendus séparément.

## CONFIGURER ET DÉMARRER VOTRE TÉLÉPHONE

### Mini SIM




**Important :** Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec une mini carte SIM. L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et corrompre des données stockées sur la carte.




**Remarque :** avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

### Insérer la carte SIM

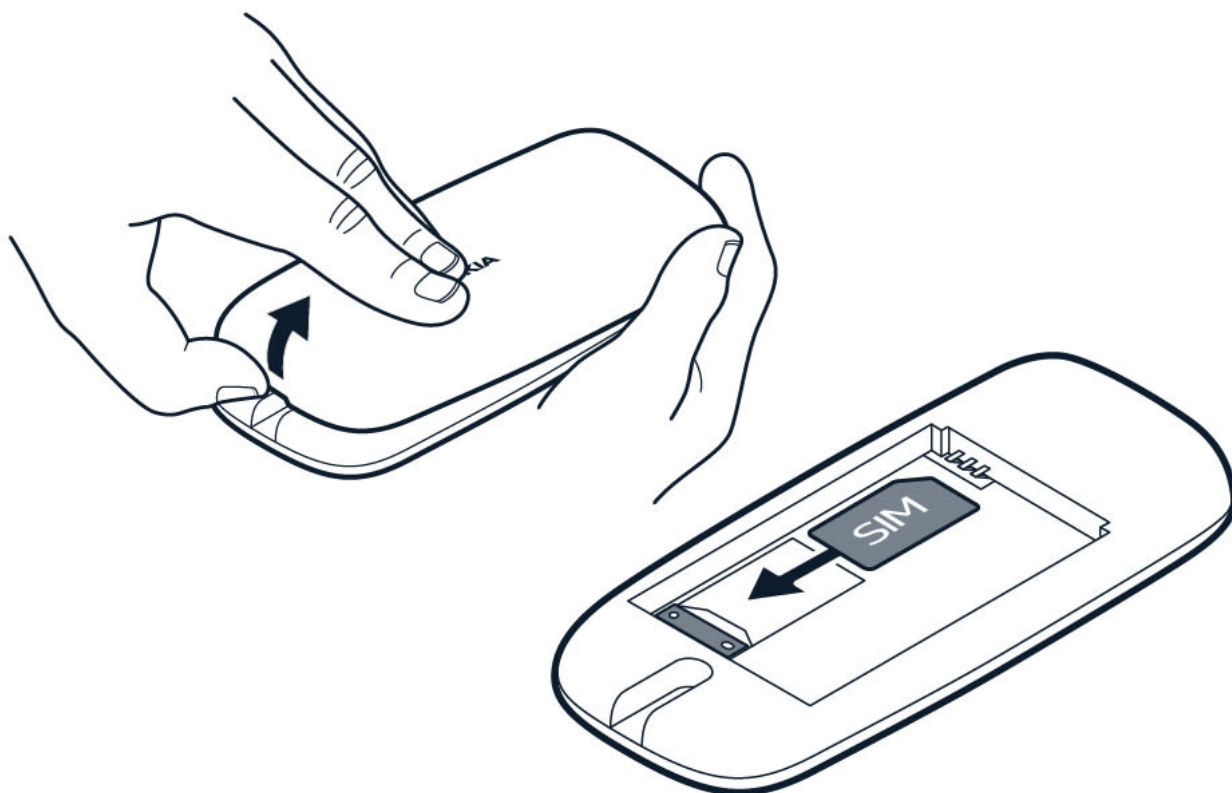

1. Placez votre ongle dans la petite fente au bas du téléphone, soulevez et retirez la façade.
2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.
3. Glissez la carte SIM dans la fente SIM en orientant la zone de contact vers le bas.

### Insérer la deuxième carte SIM

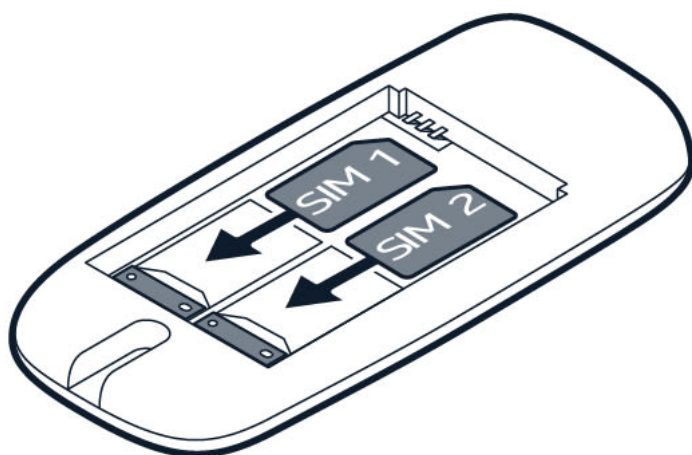

1. Si vous avez un téléphone à double carte SIM, faites glisser la deuxième carte SIM dans la fente SIM2. Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l'autre carte SIM n'est pas nécessairement disponible.
2. Alignez les contacts de la batterie et insérez-la.
3. Remplacez la façade arrière.



**Conseil:** Pour savoir si votre téléphone peut utiliser 2 cartes SIM, consultez l'étiquette sur la boîte de vente. S'il y a 2 codes IMEI sur l'étiquette, vous avez un téléphone à double SIM.

## Allumez votre téléphone

Appuyez longuement sur .

## CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE

Votre batterie a été chargée partiellement en usine, mais vous risquez de devoir la recharger avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

### Charger la batterie

1. Branchez le chargeur sur une prise murale.
2. Connectez le chargeur au téléphone. Quand la batterie est chargée, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge s'allume.



**Conseil :** vous pouvez opter pour le chargement via USB si aucune prise murale n'est disponible. L'efficacité de la puissance de chargement USB varie considérablement et un temps considérable peut s'écouler avant que le chargement commence et que l'appareil puisse fonctionner.

## CLAVIER

### Utiliser les touches du téléphone

- Pour voir les applications et les fonctionnalités de votre téléphone, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu**.
- Pour accéder à une application ou à une fonctionnalité, appuyez sur la touche de défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Pour ouvrir l'application ou la fonctionnalité, appuyez sur la touche de défilement.

## Verrouiller le clavier

Pour éviter d'appuyer accidentellement sur les touches, verrouillez le clavier : sélectionnez **Aller à** > **Verrouiller clavier**. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche de fin d'appel, puis sélectionnez **Activer**.

## Activer la torche

Dans l'écran d'accueil, faites défiler rapidement vers le haut à deux reprises pour allumer la torche.

Pour l'éteindre, faites défiler vers le haut une fois.

Ne dirigez pas la lumière vers les yeux de quiconque.

## Rédiger à l'aide du clavier

Appuyez plusieurs fois sur une touche jusqu'à ce que la lettre apparaisse.

Pour saisir un espace, appuyez sur **0**.

Pour saisir un caractère spécial ou un signe de ponctuation, sélectionnez **Opt.** > **Options d'insertion** > **Insérer un symbole**.

Pour basculer d'une majuscule à une minuscule et vice versa, appuyez plusieurs fois sur **#**.

Pour saisir un numéro, maintenez une touche numérique enfoncée.

## 3 Appels, contacts et messages


### APPELS

#### Émettre un appel

Découvrez comment émettre un appel avec votre nouveau téléphone.

1. Saisissez le numéro de téléphone. Pour taper le caractère + utilisé pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur \*.
2. Appuyez sur la touche d'appel. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel.


#### Répondre à un appel

Appuyez sur .


### CONTACTS

#### Ajouter un contact

Enregistrer et organiser les numéros de téléphone de vos amis.


1. Sélectionnez **Menu** >  > **Ajouter contact**.
2. Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer, sur le **Téléphone** ou la **carte SIM**.
3. Saisissez le nom et le numéro.
4. Sélectionnez **OK**.

#### Enregistrer un contact à partir de l'historique des appels

1. Sélectionnez **Menu** >  > **Appels manqués**, **Appels reçus**, ou **Numéros composés**, en fonction de l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le contact.
2. Mettez en surbrillance le numéro que vous souhaitez enregistrer, sélectionnez **Opt.** > **Enregistrer** et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le contact.
3. Ajoutez le nom du contact, vérifiez que le numéro de téléphone est correct et sélectionnez **OK**.


## Joindre un contact

Vous pouvez joindre un contact directement à partir de la liste des contacts.

1. Sélectionnez **Menu** >  > **Noms** et faites défiler jusqu'au contact que vous souhaitez appeler.
2. Sélectionnez le contact et appuyez sur la touche d'appel.

## ENVOYER DES MESSAGES

### Saisir et envoyer des messages

1. Sélectionnez **Menu** >  > **Rédiger un message**.
2. Saisissez le message dans le champ prévu à cet effet.
3. Sélectionnez **Opt.** > **Envoyer**, pour ajouter un destinataire. Vous pouvez entrer un numéro de téléphone ou ajouter un destinataire en sélectionnant **Rechercher** pour ouvrir les **Contacts**.
4. Sélectionnez **OK**.

### Options d'écriture

Vous pouvez trouver différentes options pour rédiger un message sous **Opt.** lorsque vous êtes dans le champ du message. Vous pouvez, par exemple, insérer des symboles et enregistrer des messages.


Pour activer la saisie intuitive, sélectionnez **Opt.** > **Dictionnaire**.

## 4 Personnaliser votre téléphone

### MODIFIER LA SONNERIE OU LA TONALITÉ DE MESSAGE

Vous pouvez choisir une nouvelle sonnerie ou tonalité de message.


#### Modifier votre sonnerie

1. Sélectionnez **Menu** >  > **Paramètres de tonalité**.
2. Choisissez **Sonnerie**.
3. Faites défiler jusqu'à une sonnerie.
4. Appuyez sur **OK**.



**Conseil :** Votre sonnerie est trop forte ou trop silencieuse ? Sélectionnez **Volume de sonnerie** et faites défiler vers la gauche ou la droite.

#### Modifier vos tonalités de message


1. Sélectionnez **Menu** >  > **Paramètres de tonalité**.
2. Faites défiler jusqu'à une **Tonalité d'alerte de message**.
3. Sélectionnez la tonalité voulue et sélectionnez **OK**.

### MODIFIER L'APPARENCE DE VOTRE ÉCRAN D'ACCUEIL

Modifiez l'apparence de votre écran d'accueil avec les paramètres d'affichage.


#### Choisissez un nouveau fond d'écran

Vous pouvez modifier l'arrière-plan de votre écran d'accueil avec le paramètre **Fond d'écran**.

1. Sélectionner **Menu** >  > **Paramètres d'affichage** > **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez le fond d'écran, puis l'option permettant de positionner le fond d'écran à l'écran.

## Afficher l'heure et la date

Vous pouvez choisir d'afficher la date et l'heure sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

1. Sélectionnez **Menu** >  > **Paramètres de l'heure** > **Affichage de l'heure et de la date**.
2. Sélectionnez **Afficher l'horloge** pour les rendre visibles sur l'écran d'accueil.

Si vous souhaitez que votre téléphone mette l'heure à jour automatiquement, réglez **Mise à jour automatique de la date et de l'heure** sur **Activé**.


## PROFILS

Votre téléphone propose différents profils pour différentes situations. Vous pouvez modifier les profils à votre guise.

### Personnaliser des modes

Vous disposez de plusieurs modes à utiliser dans différentes situations. Le mode Silencieux, par exemple, permet de désactiver les sons tandis que le mode Extérieur amplifie les tonalités.

Vous pouvez personnaliser les modes en profondeur.

1. Sélectionnez **Menu** >  > **Modes**.
2. Sélectionnez un mode, puis **Personnaliser**.

Pour chaque mode, il est possible de définir une sonnerie spécifique, son volume, les sons des messages, etc.




**\_\_Conseil : \_\_** Vous pouvez ajouter différents profils au menu **Aller à** pour y accéder rapidement.

## PARAMÈTRES DU MENU ALLER À

Vous pouvez ajouter des liens rapides vers différentes applications et des paramètres au menu **Aller à**.

## Modifier les paramètres de la fonctionnalité Aller à

En bas à gauche de l'écran d'accueil, vous avez **Aller à** et lorsque vous le sélectionnez, vous pouvez accéder rapidement à différents paramètres et applications. Vous pouvez modifier les applications et les paramètres à votre guise.


1. Sélectionnez **Menu** >  > **Paramètres Aller à**.
2. Choisissez **Sélectionner des options**.
3. Faites défiler jusqu'au raccourci que vous souhaitez ajouter à la liste **Aller à** sur l'écran d'accueil et choisissez **Marquer**.
4. Sélectionnez **Terminé** pour quitter la liste et **Oui** pour enregistrer les modifications.

Vous pouvez également réorganiser votre liste **Aller à**.

1. Sélectionnez **Organiser**.
2. Faites défiler jusqu'à un élément que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **Déplacer**.
3. Sélectionnez si vous souhaitez le déplacer vers le haut, le bas, en haut ou en bas de la liste.
4. Sélectionnez **Retour** pour quitter la liste et **OK** pour enregistrer les modifications.

## PERSONNALISER VOS CARTES SIM

### Modifier les paramètres de la carte SIM


1. Sélectionnez **Menu** >  > **Paramètres pour carte SIM Double**.
2. Sélectionnez **Nom de la carte SIM** et entrez un nom pour votre carte SIM.
3. Sélectionnez une icône pour la carte SIM.

## 5 Radio

### RECHERCHER ET ENREGISTRER DES STATIONS DE RADIO


Connectez un casque compatible. Il fera office d'antenne.

#### Trouver vos stations de radio préférées

1. Sélectionnez **Menu** > .
2. Lorsque le téléphone vous demande si vous souhaitez rechercher toutes les stations disponibles, sélectionnez **OK**.
3. Pour changer de station, faites défiler vers le haut ou le bas.
4. Pour enregistrer une station trouvée, sélectionnez **Opt.** > **Mémoriser la station**.

### ÉCOUTER LA RADIO


#### Écouter vos stations de radio préférées

Sélectionnez **Menu** > . Pour modifier le volume, faites défiler vers la gauche ou la droite. Pour écouter la radio à l'aide du haut-parleur, sélectionnez **Opt.** > **Haut-parleur**. Laissez le casque connecté. Pour éteindre la radio, appuyez sur **Éteindre**.

## 6 Horloge, agenda et calculatrice


### RÉGLEZ L'HEURE ET LA DATE MANUELLEMENT

#### Modifier l'heure et la date

1. Sélectionnez **Menu** >  > **Paramètres de l'heure**.
2. Réglez **Mise à jour automatique de la date et de l'heure** sur **Désactivé**.
3. Pour régler l'heure, faites défiler vers le bas et sélectionnez **Horloge** > **Régler l'heure**. Utilisez la touche de défilement pour régler l'heure et sélectionnez **OK**.
4. Pour régler la date, faites défiler vers le bas et sélectionnez **Réglage de la date**. Utilisez la touche de défilement pour régler la date et sélectionnez **OK**.


### RÉVEIL

#### Définir une alarme

1. Sélectionnez **Menu** >  > **Définir des alarmes**.
2. Sélectionnez une alarme.
3. Pour régler les heures, faites défiler vers le haut ou le bas. Pour régler les minutes, faites défiler vers la droite, puis vers le haut ou le bas.
4. Sélectionnez **OK**.

### AGENDA


#### Ajouter un rappel à l'agenda

1. Sélectionnez **Menu** > .
2. Sélectionnez une date, puis **Opt.** > **Ajouter un rappel**.
3. Tapez un nom pour l'événement et sélectionnez **OK**.
4. Pour définir une alarme, sélectionnez **Alarme Activé**. Pour régler les heures, faites défiler vers le haut ou le bas. Pour régler les minutes, faites défiler vers la droite, puis vers le haut ou le bas.
5. Sélectionnez **OK**.

### CALCULATRICE

Découvrez comment additionner, soustraire, multiplier et diviser avec la calculatrice de votre téléphone.

## Comment calculer

1. Sélectionnez **Menu** > .
2. Entrez le premier facteur de votre calcul, sélectionnez l'opération avec la touche de défilement, puis entrez le deuxième facteur.
3. Sélectionnez **Résult.** pour obtenir le résultat du calcul.

Sélectionnez **Effacer** pour vider les champs numériques.




## 7 Vider votre téléphone

### SUPPRIMER DU CONTENU PRIVÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE

Si vous achetez un nouveau téléphone ou souhaitez vous débarrasser de votre téléphone ou le recycler, voici comment procéder pour supprimer les informations et contenus personnels qui y sont associés. Notez qu'il vous revient de supprimer tout contenu privé.

#### Supprimer le contenu de votre téléphone

Lorsque vous supprimez du contenu privé de votre téléphone, vérifiez si celui-ci est supprimé de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.

1. Pour supprimer des messages, sélectionnez **Menu** >  > **Supprimer messages** .  
Sélectionnez parmi les options disponibles les messages que vous souhaitez supprimer.
2. Pour supprimer des contacts, sélectionnez **Menu** >  > **Supprimer** et sélectionnez si vous souhaitez supprimer des contacts **Un par un** ou **Supprimer tout** .
3. Pour supprimer vos informations d'appel, sélectionnez **Menu** >  > **Supprimer les listes d'appels récents** et sélectionnez **Tout** .
4. Vérifiez que tout votre contenu personnel a été supprimé.

### RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE


Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine dans ce paramètre. Soyez prudent, cependant, car vous perdez toute personnalisation et toutes les données que vous avez ajoutées au téléphone.

#### Réinitialiser votre téléphone

Des accidents peuvent survenir et votre téléphone peut cesser de répondre. Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine de votre téléphone, mais soyez prudent, car cette réinitialisation supprimera toutes les données enregistrées dans la mémoire du téléphone ainsi que vos préférences.

Si vous vous débarrassez de votre téléphone, sachez qu'il vous revient de supprimer de tout son contenu privé.

Vous devez disposer du code de sécurité pour restaurer les paramètres d'origine. Pour réinitialiser votre téléphone en rétablissant ses paramètres d'origine et pour supprimer toutes vos données, dans l'écran d'accueil, tapez \*#7370#.

1. Sélectionnez **Menu** >  > **Rest. param. usine** .

2. Saisissez le code de sécurité. Il n'y a plus de confirmation après avoir sélectionné **OK**, mais le téléphone est réinitialisé et toutes les données sont supprimées.

## 8 Informations relatives au produit et à la sécurité

### POUR VOTRE SÉCURITÉ

Parcourez ces consignes simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

### MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation d'un appareil mobile n'est pas autorisée ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger, par exemple dans les avions, dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

### LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

## INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

## SERVICE AUTORISÉ



Seul le personnel autorisé peut installer ou réparer ce produit.

## BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

## MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Si votre appareil est résistant à l'eau, consultez son indice IP dans les spécifications techniques de l'appareil pour obtenir des conseils plus détaillés.

## PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

## DAS



Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez la section Informations de certification (SAR) de ce guide de l'utilisateur ou accédez à [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## APPELS D'URGENCE



**Important** : les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Avant d'émettre un appel :

- Mettez le téléphone sous tension.
  - Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
  - Gagnez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
  2. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon la situation géographique.
  3. Appuyez sur la touche d'appel.
  4. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone.
- Si votre téléphone vous invite à saisir un code PIN, saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez, puis appuyez sur la touche d'appel.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.

## PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basses températures. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à

l'intérieur et l'endommager.

- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.
- Éloignez l'appareil de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

En cas d'utilisation intensive, l'appareil peut chauffer. Cela est tout à fait normal dans la plupart des cas. Pour éviter toute surchauffe, l'appareil peut automatiquement ralentir, fermer des applications, désactiver le chargement et, si nécessaire, se mettre hors tension. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

## RECYCLAGE



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

## SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE D'UNE CROIX

### Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. N'oubliez pas de supprimer d'abord les données personnelles de l'appareil. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour plus d'informations sur le point de recyclage le plus proche, renseignez-vous auprès de votre autorité locale chargée des déchets ou découvrez le programme de reprise de HMD et sa disponibilité dans votre pays à l'adresse [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMATIONS RELATIVES À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR

### Informations de sécurité de la batterie et du chargeur

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C. Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries ou chargeurs incompatibles peuvent être à l'origine d'un feu, d'une explosion ou d'autres dangers et peut annuler toute approbation ou garantie applicable à votre appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé(e), portez le produit à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage.

## ENFANTS EN BAS ÂGE

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

## APPAREILS MÉDICAUX

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

## IMPLANTS MÉDICAUX

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline et les neurostimulateurs) recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- de placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical ;
- d'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire ;
- de suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## ÉCOUTE



**Attention :** si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

## **PROTÉGER VOTRE APPAREIL CONTRE LE CONTENU NUISIBLE**

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. HMD Global n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

## **VÉHICULES**

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements. Seul le personnel autorisé doit installer l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

## **ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS**

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des

zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION

### **Cet appareil mobile respecte les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.**

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques à fréquence radio) de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces recommandations incluent des marges de sécurité substantielles, conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les recommandations sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS, qui exprime la quantité de puissance RF (fréquence radio) atteignant la tête ou le corps pendant que l'appareil transmet. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu.

Des tests DAS ont été réalisés avec l'appareil dans des positions d'utilisation standard, en transmettant au plus haut niveau de puissance certifié, dans toutes les gammes de fréquence.

Cet appareil est conforme aux recommandations d'exposition RF lorsqu'il est utilisé contre la tête ou éloigné de 1,5 centimètre au moins du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS.

Pour plus d'informations, visitez [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition,

l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour plus d'informations, d'explications et de discussions sur l'exposition aux RF, rendez-vous sur le site Web de l'OMS à l'adresse [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Veuillez vous référer à [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar) pour connaître la valeur DAS maximale de l'appareil.

## **Exposition aux champs électromagnétiques**

Arrêté ministériel du 15 novembre 2019 (Cette section s'applique uniquement à la France.)  
Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre : vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception comme indiqué par l'icône de connexion sur l'écran de votre appareil (pour réduire les rayonnements notamment dans les parkings souterrains, lors des déplacements en train ou en voiture, etc.), b) en garantissant une utilisation raisonnable des équipements radio par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels, ou (c) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps, et surtout du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

## **À PROPOS DE LA GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES**

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

## **COPYRIGHTS ET AUTRES AVIS**

### **Droits d'auteur**

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Tout transfert, toute reproduction ou distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit et sans l'autorisation écrite de HMD Global est interdit(e). HMD Global applique une méthode de développement continu. HMD Global se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à n'importe lequel des produits décrits dans ce document, sans préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires.

Toutes les spécifications, caractéristiques et autres informations sur le produit fournies sont sujettes à modification sans préavis.

La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur <http://www.hmd.com/privacy>, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et HMD Global utilise ces marques sous licence.