

NOKIA

Nokia 8.1

Guide de l'utilisateur

Sommaire

1	À propos de ce guide d'utilisation	5
2	Prise en main	6
	Gardez votre téléphone à jour	6
	Touches et composants	6
	Insérer ou retirer la carte SIM et la carte mémoire	7
	Charger votre téléphone	8
	Allumer et configurer votre téléphone	9
	Paramètres pour carte SIM Double	10
	Configurer l'ID d'empreinte digitale	10
	Verrouiller ou déverrouiller votre téléphone	11
	Utiliser l'écran tactile	11
3	Bases	15
	Personnaliser votre téléphone	15
	Ouvrir et fermer une application	15
	Notifications	16
	Réglage du volume	17
	Captures d'écran	17
	Autonomie de la batterie	18
	Réduire les frais d'itinérance de données	19
	Écrire du texte	19
	Heure et date	21
	Horloge et réveil	22
	Accessibilité	23
	Radio FM	24

4	Restez en contact avec votre famille et vos amis	25
	Appels	25
	Contacts	25
	Envoyer et recevoir des messages	26
	Mail	27
	Réseaux sociaux	28
5	Appareil photo	29
	Bases de l'appareil photo	29
	Amusez-vous avec votre appareil photo	30
	Enregistrer une vidéo	31
	Utiliser votre appareil photo comme un pro	32
	Enregistrer vos photos et vidéos sur une carte de stockage	33
	Vos photos et vidéos	33
6	Internet et connexions	35
	Activez le Wi-Fi	35
	Utiliser une connexion de données mobiles	35
	Naviguer sur le Web	36
	Fermer une connexion	38
	Bluetooth®	38
	NFC	40
	VPN	42
7	Organiser votre journée	43
	Agenda	43
8	Plans	44
	Trouver des lieux et obtenir des itinéraires	44
	Télécharger et mettre à jour des cartes	45
	Utiliser les services de localisation	45

9 Applications et services	47
Google Play	47
10 Mises à jour du logiciel et sauvegardes	49
Mettez à jour le logiciel de votre téléphone	49
Sauvegarder vos données	49
Restaurer les paramètres d'origine et supprimer le contenu privé de votre téléphone .	49
Stockage	50
11 Protéger votre téléphone	52
Protéger votre téléphone à l'aide d'une empreinte digitale	52
Modifier le code PIN de votre carte SIM	52
Codes d'accès	53
12 Informations relatives au produit et à la sécurité	55
Pour votre sécurité	55
Services réseau et frais	58
Appels d'urgence	58
Prendre soin de votre appareil	59
Recyclage	60
Symbole de la poubelle barrée d'une croix	60
Informations relatives à la batterie et au chargeur	61
Enfants en bas âge	62
Appareils médicaux	62
Implants médicaux	63
Écoute	63
Protéger votre appareil contre le contenu nuisible	63
Véhicules	64
Environnements potentiellement explosifs	64
Informations relatives à la certification (DAS)	64
À propos de la Gestion des droits numériques	66
Copyrights et avis	66

1 À propos de ce guide d'utilisation



Important : Pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation sûre de votre appareil et de votre batterie, lisez la section « Informations sur le produit et la sécurité » avant d'utiliser l'appareil. Pour savoir comment démarrer avec votre nouvel appareil, lisez le guide d'utilisation.

2 Prise en main

GARDEZ VOTRE TÉLÉPHONE À JOUR


Le logiciel de votre téléphone

Maintenez votre téléphone à jour et acceptez les mises à jour logicielles disponibles pour obtenir des fonctionnalités nouvelles et améliorées pour votre téléphone. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de votre téléphone.

TOUCHES ET COMPOSANTS

Explorez les touches et composants de votre nouveau téléphone.

Votre téléphone

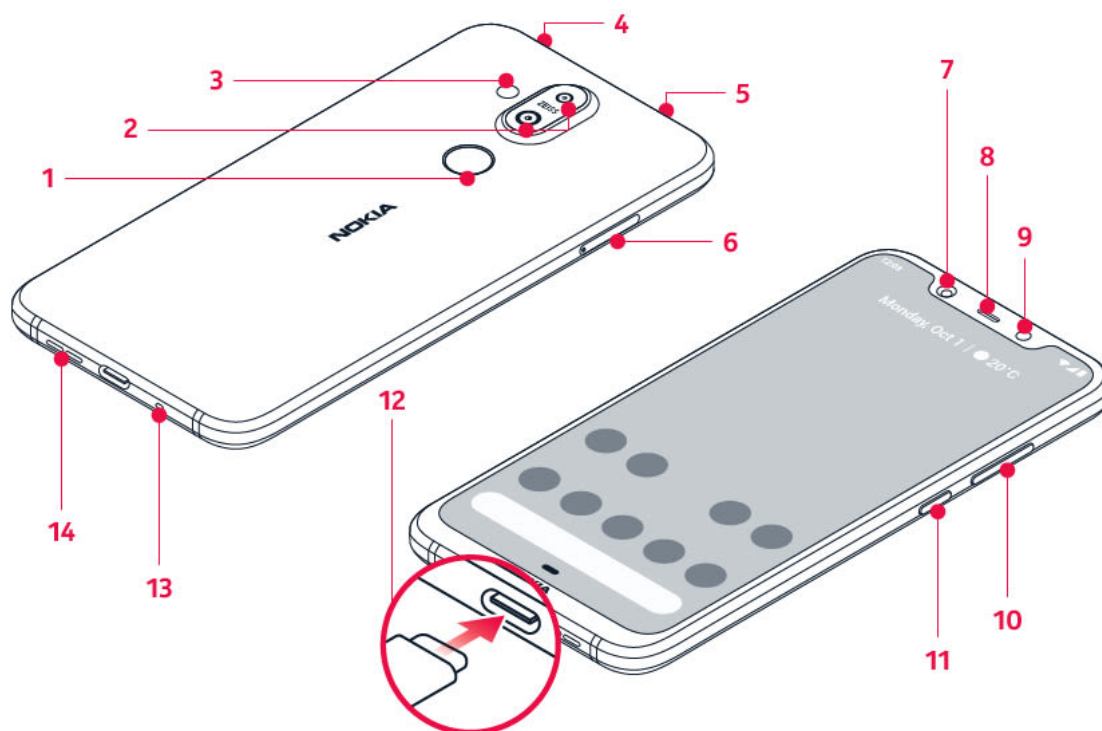

Ce guide d'utilisation est valable pour les modèles suivants : TA-1119 et TA-1128.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Lecteur d'empreinte digitale | 5. Connecteur du casque |
| 2. Appareil photo | 6. Emplacement de carte SIM et carte mémoire |
| 3. Flash | 7. Appareil photo frontal |
| 4. Micro | |

- | | |
|--|--------------------|
| 8. Écouteur | 12. Connecteur USB |
| 9. Capteur de proximité | 13. Micro |
| 10. Touches de volume | 14. Haut-parleur |
| 11. Touche marche/arrêt et touche verrou | |

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le casque ou le câble de données, soient vendus séparément.



Important : L'écran et la façade arrière de l'appareil sont en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par du personnel de service autorisé.

Pièces et connecteurs, magnétisme


Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes bancaires ou d'autres cartes à bandes magnétiques à proximité de l'appareil pendant des périodes prolongées, car cela pourrait les endommager.

¹ Votre téléphone prend uniquement en charge une sortie audio numérique.

INSÉRER OU RETIRER LA CARTE SIM ET LA CARTE MÉMOIRE

Insérer la carte SIM et la carte mémoire

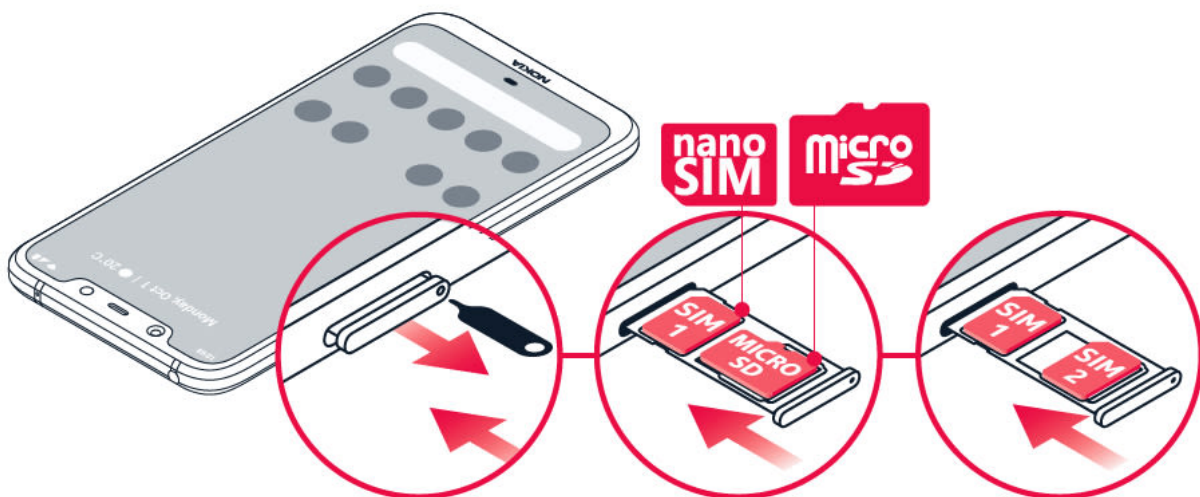

1. Pour ouvrir le plateau pour carte SIM et carte mémoire : poussez la tige de l'outil d'ouverture dans l'orifice du tiroir et ouvrez le plateau en le faisant glisser.
2. Si vous avez un téléphone à carte SIM unique, placez une carte nano-SIM dans l'emplacement 1 et une carte mémoire dans l'emplacement 2 du plateau, en orientant les zones de contact vers le bas. Si vous avez un téléphone à deux cartes SIM, placez une carte nano-SIM dans l'emplacement 1 et une deuxième carte SIM ou une carte mémoire dans l'emplacement 2, en orientant les zones de contact vers le bas.
3. Glissez le plateau dans son emplacement initial.¹

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréées pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

! **Remarque** : Si vous possédez un téléphone double SIM avec un seul plateau SIM, vous ne pouvez pas utiliser deux cartes SIM et une carte mémoire en même temps.

Retirer la carte SIM et la carte mémoire


1. Pour ouvrir le plateau pour carte SIM et carte mémoire : poussez la tige de l'outil d'ouverture dans l'orifice du tiroir et ouvrez le plateau en le faisant glisser.
2. Retirer la carte SIM et la carte mémoire.
3. Glissez le plateau dans son emplacement initial.

! **Important** : Ne retirez jamais la carte mémoire lorsqu'une application est en train de l'utiliser. Cette manipulation risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

¹ Utilisez uniquement des cartes nano-SIM d'origine. L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient.

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE

Charger la batterie

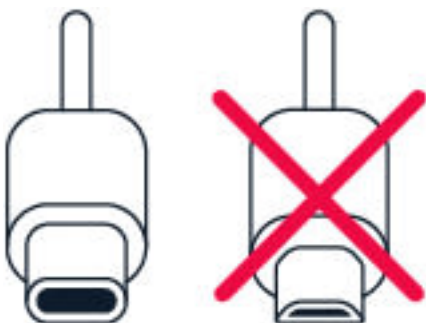

1. Branchez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le câble à votre téléphone.

Votre téléphone prend en charge le câble USB-C. Vous pouvez également recharger votre téléphone depuis un ordinateur à l'aide d'un câble USB, mais cela prendra davantage de temps.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge ne s'allume.

ALLUMER ET CONFIGURER VOTRE TÉLÉPHONE

La première fois que vous mettez votre téléphone sous tension, celui-ci vous guide pour configurer les connexions réseau et les réglages du téléphone.

Allumer votre téléphone

1. Pour allumer votre téléphone, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.
2. Une fois votre téléphone sous tension, sélectionnez votre langue et votre région.
3. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Transférer des données depuis votre ancien téléphone

Vous pouvez transférer des données depuis un ancien téléphone vers votre nouveau téléphone en utilisant votre compte Google.

Pour sauvegarder les données contenues dans votre ancien téléphone sur votre compte Google, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ancien téléphone.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**.
2. Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer sur votre nouveau téléphone. La synchronisation démarre automatiquement une fois que le téléphone est connecté à Internet.

Restaurer des paramètres d'application à partir de votre ancien téléphone Android™

Si vous possédiez auparavant un Android sur lequel les sauvegardes vers un compte Google sont activées, vous pouvez restaurer vos paramètres d'application et mots de passe Wi-Fi.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Avancé** > **Sauvegarde**.
2. Définissez **Sauvegarder sur Google Drive** sur **Activé**.

PARAMÈTRES POUR CARTE SIM DOUBLE

Si vous possédez une variante à carte SIM double, vous pouvez utiliser 2 cartes SIM avec votre téléphone. Une SIM professionnelle, et une SIM personnelle, par exemple.

Sélectionner la carte SIM à utiliser

Lorsque vous passez un appel par exemple, vous pouvez choisir quelle carte SIM utiliser en appuyant sur le bouton SIM 1 ou SIM 2 correspondant, après avoir composé le numéro.

Votre téléphone affiche séparément l'état du réseau des deux cartes SIM. Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l'autre carte SIM n'est pas nécessairement disponible.

Gérer vos cartes SIM

Vous ne voulez pas mélanger travail et temps libre ? Vous avez une connexion de données moins onéreuse sur l'une de vos cartes SIM ? Vous pouvez décider quelle carte SIM vous souhaitez utiliser.

Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Cartes SIM**.

Renommer une carte SIM

Appuyez sur la carte SIM que vous souhaitez renommer, puis saisissez le nom souhaité.

Sélectionner la carte SIM à utiliser pour vos appels ou pour la connexion de données

Sous **Carte SIM préférée pour**, appuyez sur le paramètre que vous souhaitez modifier puis sélectionnez la carte SIM.

CONFIGURER L'ID D'EMPREINTE DIGITALE

Vous pouvez déverrouiller votre téléphone d'un geste simple. Configurez votre ID d'empreinte digitale pour plus de sécurité.

Ajouter une empreinte digitale

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Empreinte digitale**. Si le verrouillage de l'écran n'est pas configuré sur votre téléphone, configurez **Définir un verrouillage d'écran**.
2. Sélectionnez une méthode de sauvegarde pour le verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

VERROUILLER OU DÉVERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE

Verrouiller votre téléphone

Pour éviter d'émettre un appel fortuitement lorsque votre téléphone est glissé dans votre poche, vous pouvez verrouiller vos touches et l'écran.

Pour verrouiller vos touches et l'écran, appuyez sur la touche marche/arrêt.


Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur la touche marche/arrêt puis effectuez un balayage de l'écran vers le haut. Si vous y êtes invité, saisissez des identifiants supplémentaires.

UTILISER L'ÉCRAN TACTILE


Important : Évitez de rayer l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Appuyer longuement sur un élément pour le faire glisser

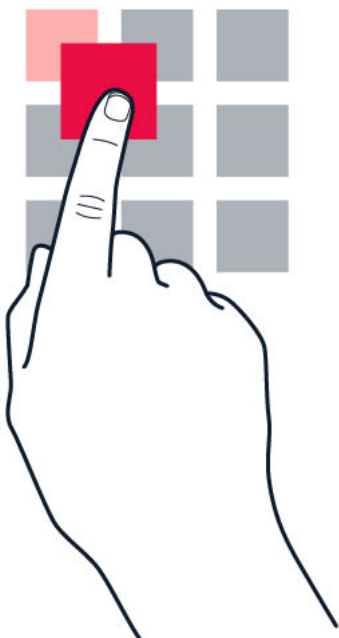

Placez votre doigt sur l'élément pendant quelques secondes, puis faites-le glisser à travers l'écran.

Balayer l'écran

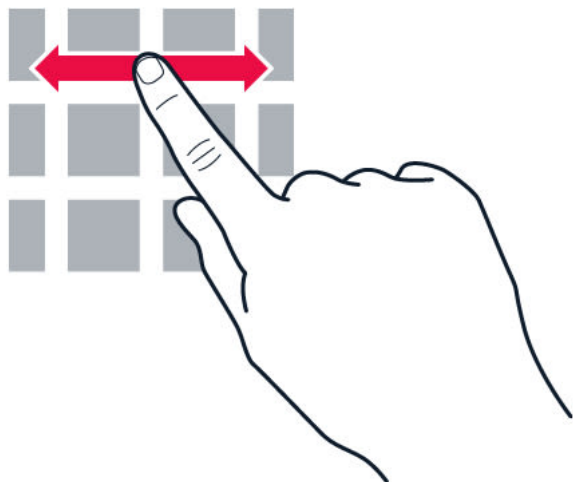

Placez un doigt sur l'écran et faites-le glisser dans la direction souhaitée.

Faire défiler une longue liste ou un long menu



Faites glisser le doigt rapidement vers le haut ou le bas de l'écran, comme si vous le feuilletiez, et relevez-le. Pour arrêter le défilement, appuyez sur l'écran.

Agrandir ou réduire



Placez 2 doigts sur un élément, comme une carte, une photo ou une page Web, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

Verrouiller l'orientation de l'écran

L'écran pivote automatiquement quand vous faites pivoter le téléphone de 90 degrés.


Pour verrouiller l'écran en mode portrait, balayez l'écran du haut vers le bas, et appuyez sur **Rotation automatique** pour basculer vers le mode **Portrait**.


Utiliser les touches de navigation

Pour voir les applications que vous avez ouvertes, balayez la touche Accueil  vers le haut.


Pour basculer vers une autre application, balayez vers la droite.

Pour fermer une application, glissez-la vers le haut.



Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche Retour . Votre téléphone mémorise toutes les applications et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.

Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil . L'application que vous utilisiez demeure ouverte en arrière-plan.



Vous préférez la touche Aperçu  ? Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes**. Désactivez **Balayer l'écran vers le haut depuis le bouton d'accueil**. La touche Aperçu sera de nouveau disponible en bas à droite de votre écran.

Ouvrir deux applications à la fois

1. Pour naviguer plus facilement entre les applications, balayez la touche Accueil  vers le haut.
2. Appuyez sur l'icône de l'application en haut de l'application, puis sur l'icône .
3. Appuyez sur une autre application dans la liste des applications pour diviser l'écran entre deux applications.

Pour revenir au mode normal, appuyez sur une application et faites-la glisser vers le haut.

3 Bases

PERSONNALISER VOTRE TÉLÉPHONE

Découvrez comment personnaliser l'écran d'accueil et comment modifier les sonneries.

Modifier votre fond d'écran

Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Fond d'écran**.

Modifier la sonnerie de votre téléphone


1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie**.
2. Appuyez sur **Sonnerie du téléphone (SIM1)** ou > **Sonnerie du téléphone (SIM2)** pour sélectionner les sonneries de vos cartes SIM respectives.

Modifier le son de notification de vos messages


Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie** > **Son de notification par défaut**.

OUVRIR ET FERMER UNE APPLICATION


Ouvrir une application

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'une application pour l'ouvrir. Pour ouvrir l'une des applications exécutées en arrière-plan, balayez la touche Accueil  vers le haut, puis balayez vers la droite et sélectionnez l'application.


Fermer une application

Balayez la touche Accueil  vers le haut et balayez l'application que vous souhaitez fermer vers le haut.

Rechercher vos applications

Balayez la touche Accueil  vers le haut et balayez à nouveau vers le haut pour voir toutes vos applications.

Fermer toutes les applications en cours d'exécution

Balayez la touche Accueil  vers le haut, balayez toutes les applications vers la droite et appuyez sur **TOUT EFFACER**.

NOTIFICATIONS

Recevez des notifications pour ne rien manquer sur votre téléphone.

Utiliser le panneau Notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, par exemple si vous recevez un message ou que vous avez manqué un appel, les icônes d'indicateur apparaissent dans la barre d'état en haut de votre écran. Pour avoir plus d'informations sur les notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour fermer l'aperçu, effectuez un balayage vers le haut sur l'écran.

Pour ouvrir le panneau Notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour fermer le panneau Notifications, effectuez un balayage vers le haut sur l'écran.


Pour modifier les paramètres de notification d'une application, appuyez sur **Paramètres** > **Applis et notifications**, puis appuyez sur le nom d'une application pour ouvrir ses paramètres. Appuyez sur **Notifications**. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour chaque application séparément.

Astuce : Pour voir les points de notification, appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Notifications** et activez **Autoriser les points de notification**.




Un petit point apparaîtra sur l'icône de l'application lorsque vous recevez une notification que vous n'avez pas encore lue. Appuyez longuement sur l'icône pour afficher les options disponibles. Vous pouvez appuyer sur la notification pour l'ouvrir ou effectuer un balayage pour l'ignorer.

Utiliser les icônes de configuration rapide

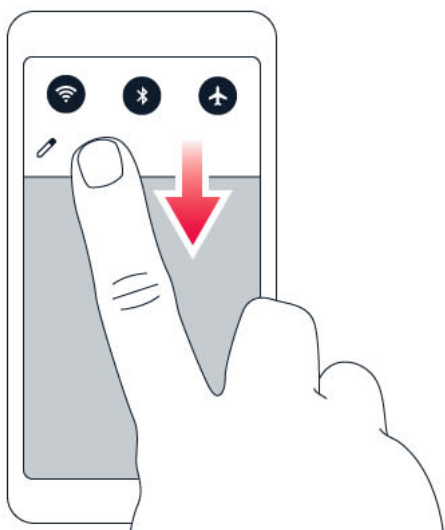

Pour activer les fonctionnalités, appuyez sur les icônes de configuration rapide dans le panneau Notifications. Pour afficher plus d'icônes, faites glisser le menu vers le bas.

Pour réorganiser les icônes, appuyez sur , puis appuyez longuement sur une icône et faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position.


RÉGLAGE DU VOLUME

Régler le volume



Si vous entendez difficilement la sonnerie de votre téléphone dans des environnements bruyants ou si le volume des appels est trop élevé, vous pouvez modifier le volume en fonction de vos préférences en utilisant les touches de réglage du volume, situées sur le côté de votre téléphone.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Régler le volume des applications et du contenu multimédia

Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone pour afficher la barre d'état du volume, appuyez sur , puis faites glisser vers la gauche ou la droite le curseur de la barre de volume des applications et du contenu multimédia.

Définir le téléphone sur Silencieux

Pour mettre le téléphone en mode silencieux, appuyez sur la touche de diminution du volume, appuyez sur  pour activer le mode vibration de votre téléphone et appuyez sur  pour le mettre en silencieux.



Astuce : vous ne souhaitez pas maintenir le téléphone en mode silencieux, mais vous ne pouvez pas répondre pour le moment ? Pour mettre sous silence un appel entrant, appuyez sur la touche de diminution du volume. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour couper le son de la sonnerie lorsque vous décrochez : appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Volume silencieux en décrochant**, et activez.

Si vous souhaitez rejeter un appel entrant en retournant le téléphone, appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Retournez pour rejeter un appel** et activez.

CAPTURES D'ÉCRAN

Réaliser une capture d'écran

Pour réaliser une capture d'écran, ouvrez le panneau Notifications et faites glisser la barre d'état vers le bas. Appuyez sur **Capture d'écran**. Vous pouvez afficher les photos prises dans **Photos**.


Il n'est pas possible de prendre une capture d'écran pendant que vous utilisez une application ou d'autres fonctionnalités.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Profitez au mieux de votre téléphone tout en bénéficiant de l'autonomie de la batterie dont vous avez besoin. Pour économiser l'énergie de votre téléphone, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures.

Prolonger l'autonomie de la batterie

Pour économiser l'énergie :

1. Chargez toujours complètement la batterie.
2. Coupez les sons inutiles, notamment les sons des touches. Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie** > **Options avancées**, et sous **Autres sons et vibrations**, sélectionnez les sons que vous souhaitez conserver.
3. Utilisez des écouteurs filaires plutôt que le haut-parleur.
4. Réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Options avancées** > **Veille** et sélectionnez le délai souhaité.
5. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Niveau de luminosité**. Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur Niveau de luminosité. Assurez-vous que l'option **Adaptation de la luminosité** est désactivée.
6. Arrêtez l'exécution des applications en arrière-plan : balayez la touche Accueil  vers le haut et balayez l'application que vous souhaitez fermer vers le haut.
7. Activez l'option **Batterie intelligente**. Limitez l'utilisation de la batterie pour les applications que vous n'utilisez pas souvent. Les notifications peuvent être retardées pour ces applications. Appuyez sur **Paramètres** > **Batterie** > **Batterie intelligente**.
8. Activez l'économiseur d'énergie : appuyez sur **Paramètres** > **Batterie** > **Économiseur de batterie**, puis basculez sur **Activé**.
9. Utilisez ponctuellement les services de localisation : désactivez les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Localisation** et désactivez **Utiliser ma position**.
10. Utilisez les connexions réseau avec parcimonie : n'activez le Bluetooth que lorsque cela est nécessaire. Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles. Empêchez votre téléphone de rechercher les réseaux sans fil disponibles. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**, et désactivez **Wi-Fi**. Si vous écoutez de la musique ou si vous utilisez votre téléphone d'une quelconque façon, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, activez le mode avion. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Mode Avion**.

Le mode Avion ferme les connexions au réseau mobile et désactive les fonctions sans fil de votre appareil.

RÉDUIRE LES FRAIS D'ITINÉRANCE DE DONNÉES

Vous pouvez réduire vos frais d'itinérance de données et économiser sur vos factures de téléphone en modifiant les paramètres de données mobiles. Pour utiliser le mode de connexion optimal, modifiez les paramètres de connexion Wi-Fi et de réseaux mobiles.

L'itinérance des données est l'utilisation de votre téléphone pour recevoir des données via des réseaux qui n'appartiennent pas ou ne sont pas utilisés par votre fournisseur de services. La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
2. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est activé.
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Fermer la connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et désactivez **Données mobiles**.



Conseil : Pour suivre votre consommation de données, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.

Arrêter l'itinérance de données

Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** et désactivez **Itinérance des données**.

ÉCRIRE DU TEXTE

Découvrez comment écrire du texte, rapidement et efficacement, à l'aide du clavier de votre téléphone.

Utiliser le clavier virtuel

Rédiger du texte à l'aide du clavier virtuel est un jeu d'enfant. Vous pouvez utiliser le clavier en tenant votre téléphone en mode portrait ou paysage. La disposition du clavier peut varier selon les applications et les langues.

Pour ouvrir le clavier virtuel, appuyez sur une zone de texte.

Basculer entre les caractères majuscules et minuscules

Appuyez sur la touche Maj. Pour activer le mode Majuscule, appuyez deux fois sur la touche. Pour revenir au mode normal, appuyez de nouveau sur la touche Maj.

Saisir un nombre ou un caractère spécial

Appuyez sur la touche des nombres et des symboles. Certaines touches de caractères spéciaux peuvent proposer d'autres symboles. Pour voir d'autres symboles, appuyez longuement sur un symbole ou un caractère spécial.

Insérer des emojis

Appuyez sur la touche de l'emoji et sélectionnez-le.

Copier ou coller du texte

Appuyez longuement sur un mot, faites glisser les marqueurs avant et après le mot pour mettre en surbrillance la partie que vous souhaitez copier, puis appuyez sur **COPIER**. Pour coller le texte, sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez coller le texte et sélectionnez **COLLER**.

Ajouter un accent à un caractère

Appuyez longuement sur le caractère, puis appuyez sur l'accent ou le caractère accentué, s'il est pris en charge par votre clavier.

Supprimer un caractère

Appuyez sur la touche retour arrière.

Déplacer le curseur

Pour modifier un mot que vous venez d'écrire, appuyez dessus puis faites glisser le curseur jusqu'à la position souhaitée.

Utiliser les suggestions de mots saisis au clavier

Au fur et à mesure que vous écrivez, votre téléphone vous suggère des mots, pour vous aider à écrire plus rapidement et plus précisément. Les suggestions de mots ne sont pas nécessairement disponibles dans toutes les langues.

Lorsque vous commencez à rédiger un mot, votre téléphone suggère des mots possibles. Quand le mot souhaité apparaît dans la barre de suggestion, sélectionnez-le. Pour afficher davantage de suggestions, appuyez longuement sur la suggestion.

Astuce : Si le mot suggéré est marqué en gras, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot n'est pas correct, appuyez longuement dessus pour voir d'autres suggestions.



Si vous ne souhaitez pas que le clavier suggère des mots pendant la saisie, désactivez les corrections de texte. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel**. Sélectionnez le clavier que vous utilisez généralement. Appuyez sur **Correction de texte** et désactivez les méthodes de correction de texte que vous ne souhaitez pas utiliser.

Corriger un mot

Si vous remarquez que vous avez mal orthographié un mot, appuyez dessus pour voir des suggestions de correction du mot.

Désactiver le correcteur d'orthographe

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Options avancées** > **Correcteur orthographique** et basculez **Correcteur orthographique** sur **Désactivé**.

HEURE ET DATE

Soyez à l'heure : découvrez comment utiliser votre téléphone en tant qu'horloge et réveil et comment maintenir à jour vos rendez-vous, tâches et plannings.

Définir l'heure et la date

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.

Mettre à jour automatiquement l'heure et la date

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau dont la disponibilité peut être tributaire de la région ou du fournisseur de services réseau.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
2. Activez la fonction **Date/Heure automatique**.
3. Activez la définition du **fuseau horaire automatique**.

Opter pour le format d'heure sur 24 heures


Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**, puis activez **Utiliser le format 24 heures**.

HORLOGE ET RÉVEIL

Votre horloge ne sert pas simplement à définir des alarmes : découvrez tout ce qu'elle vous permet de faire.


Utiliser le compte à rebours

Vous ne brûlerez plus vos plats ! Utilisez le compte à rebours pour définir vos temps de cuisson.

1. Appuyez sur **Horloge** >  **MINUTEUR**.
2. Définissez la durée du minuteur.



Utiliser le chronomètre

Utilisez le chronomètre pour savoir comment améliorer votre course.


Appuyez sur **Horloge** >  **CHRONOMÈTRE**.

Régler une alarme

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme réveil.

1. Appuyez sur **Horloge** >  **Alarme**.
2. Pour ajouter une alarme, appuyez sur .
3. Pour modifier une alarme, appuyez dessus. Pour définir l'alarme de sorte qu'elle se répète à des dates spécifiques, appuyez sur **Répéter** et mettez en surbrillance les jours de la semaine qui vous intéressent.



Répéter une alarme

Si vous ne souhaitez pas vous lever au moment précis où l'alarme retentit, effectuez un balayage sur l'alarme vers la gauche. Pour ajuster la durée du délai de répétition, appuyez sur **Horloge** >  > **Paramètres** > **Délai de répétition** et sélectionnez la durée souhaitée.

Désactiver une alarme

Lorsque l'alarme retentit, effectuez un balayage sur l'alarme vers la droite.

Supprimer une alarme

Appuyez sur **Horloge** >  **Alarme**. Sélectionnez l'alarme, puis appuyez sur  **Supprimer**.

ACCESSIBILITÉ

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres pour faciliter l'utilisation de votre téléphone.

Permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la police

Vous souhaitez agrandir la police sur votre téléphone ?

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Taille de la police**. Pour augmenter ou diminuer la taille de la police, faites glisser le curseur Taille de la police.

Augmenter ou diminuer la taille d'affichage

Souhaitez-vous réduire ou augmenter la taille des éléments à l'écran ?

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Taille d'affichage** puis ajustez la taille d'affichage en faisant glisser le curseur Niveau de taille d'affichage.

RADIO FM

Écouter la radio FM

Écoutez vos stations de radio favorites en déplacement.

1. Pour écouter la radio, vous devez connecter un casque compatible à votre téléphone. Le casque fait office d'antenne.¹
2. Une fois que vous avez connecté le casque, appuyez sur **Radio FM**.
3. Pour allumer ou éteindre la radio, appuyez sur \cup .



Astuce de dépannage : si la radio ne fonctionne pas, assurez-vous que le casque est raccordé correctement.

Accéder à la station suivante ou précédente

Appuyez sur \blacktriangleright ou \blacktriangleleft .

Mémoriser une station radio

Vous souhaitez écouter une station radio ultérieurement ? Enregistrez-la.

Pour mémoriser la station que vous écoutez, appuyez sur ☆.

Afficher votre liste de stations mémorisées

Appuyez sur \sphericalangle > **Liste de favoris**.

Supprimer une station des favoris

Appuyez sur ☆ lorsque vous écoutez une station radio.






Astuce : pour écouter une station radio à l'aide des haut-parleurs du téléphone, appuyez sur \vdots **Activer le haut-parleur**. Laissez le casque connecté. ¹

Le casque peut être vendu séparément.

4 Restez en contact avec votre famille et vos amis

APPELS

Émettre un appel

1. Appuyez sur .
2. Composez un numéro, ou appuyez sur  et sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur . Si vous avez inséré une seconde carte SIM, appuyez sur l'icône correspondante pour passer l'appel depuis la carte SIM de votre choix.

Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, balayez vers le haut pour répondre.



Astuce : vous ne souhaitez pas maintenir le téléphone en mode silencieux, mais vous ne pouvez pas répondre pour le moment ? Pour mettre sous silence un appel entrant, appuyez sur la touche de diminution du volume. Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour couper le son de la sonnerie lorsque vous décrochez : appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Volume silencieux en décrochant**, et activez.

Si vous souhaitez rejeter un appel entrant en retournant le téléphone, appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Retournez pour rejeter un appel** et activez.


Rejeter un appel

Pour rejeter un appel, balayez vers le bas.

CONTACTS

Enregistrez et organisez les numéros de téléphone de votre famille et de vos amis.

Enregistrer un contact à partir de l'historique des appels

1. Dans **Téléphone**, appuyez sur  pour voir l'historique des appels.
2. Appuyez sur le numéro que vous souhaitez enregistrer.
3. Choisissez **Créer un nouveau contact** ou **Ajouter à un contact**.
4. Entrez les informations de contact, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Contacts** > **+**.
2. Entrez les informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier un contact

1. Appuyez sur **Contacts**, puis sur le contact que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur **✎**.
3. Modifiez les informations.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Rechercher un contact

1. Appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur **🔍**.

Filtrer votre liste de contacts

Appuyez sur **Contacts** > **☰** > **⚙️ Paramètres**, appuyez sur **Trier par** ou **Format du nom** sous la liste de contacts.

Importer ou exporter des contacts

Appuyez sur **Contacts** > **☰** > **⚙️ Paramètres** > **Importer/exporter**.

ENVOYER ET RECEVOIR DES MESSAGES

Restez en contact avec vos amis et votre famille grâce aux messages SMS.

Envoyer un message

1. Appuyez sur **Messages**.
2. Cliquez sur **Démar. chat**.
3. Pour ajouter un destinataire, saisissez son numéro dans la zone des destinataires. Pour ajouter un contact, commencez à saisir son nom, puis appuyez sur le contact lorsqu'il apparaît.

4. Pour ajouter des destinataires, cliquez sur **Démarrer une conversation de groupe**. Une fois que vous avez ajouté tous les destinataires, appuyez sur >.
5. Rédigez votre message dans la zone de texte.
6. Appuyez sur ➤.



Astuce : si vous souhaitez envoyer une photo dans un message, appuyez sur **Photos** >, appuyez sur la photo que vous souhaitez partager et appuyez sur ↩. Sélectionnez **Messages**.

Lire un message

1. Appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez lire. Vous pouvez également lire un message à partir du panneau Notifications. Faites glisser l'écran vers le haut et appuyez sur le message.

Répondre à un message

1. Appuyez sur **Messages**.
2. Appuyez sur le message auquel vous souhaitez répondre.
3. Rédigez votre réponse dans la zone de texte située en dessous du message, puis appuyez sur ➤.

MAIL

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour lire un e-mail et y répondre lorsque vous êtes en déplacement.

Ajouter un compte e-mail



La première fois que vous utilisez une application Gmail, vous êtes invité à configurer votre compte e-mail.

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Vous pouvez sélectionner l'adresse associée à votre compte Google ou appuyer sur **Ajouter une adresse e-mail**.
3. Une fois que vous avez terminé d'ajouter tous vos comptes, appuyez sur **ACCÉDER À GMAIL**.



Supprimer un compte e-mail

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes**.
2. Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **SUPPRIMER LE COMPTE**.



Envoyer un e-mail

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur .
3. Dans la zone **À**, saisissez une adresse ou appuyez sur  >
4. Appuyez sur **Ajouter à partir des contacts**.
5. Saisissez l'objet du message et l'adresse e-mail.
5. Appuyez sur **➤**.

Lire un e-mail et y répondre

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez lire.
3. Pour répondre au message, appuyez sur  ou sur  > **Répondre à tous**.

Supprimer un e-mail

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur le message que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur .
3. Pour supprimer plusieurs messages à la fois, appuyez sur le cercle avec l'initiale du destinataire pour sélectionner les messages, puis appuyez sur .

RÉSEAUX SOCIAUX

Vous souhaitez rester connecté et partager des choses avec votre entourage ? Grâce aux applications de réseaux sociaux, restez au fait de tout ce qui se passe dans la vie de vos amis.

Applications de réseaux sociaux

Pour rester en contact avec votre famille et vos amis, connectez-vous à vos services de messagerie instantanée, de partage et de réseaux sociaux. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser à partir de l'écran d'accueil. Les applications de réseaux sociaux sont disponibles dans le **Google Play Store**. Les services disponibles peuvent varier.


5 Appareil photo

BASES DE L'APPAREIL PHOTO

Pourquoi transporter un appareil photo si votre téléphone possède tout ce dont vous avez besoin pour immortaliser vos souvenirs ? L'appareil photo de votre téléphone vous permet aisément de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos.



Prendre une photo

Prenez des photos nettes aux couleurs vives et rassemblez vos meilleurs souvenirs dans un album photo.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
3. Appuyez sur .







Se prendre en photo

Vous voulez prendre une belle photo de vous ? Utilisez l'appareil photo frontal de votre téléphone pour en prendre une.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur  pour basculer vers l'appareil photo frontal.
3. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
4. Appuyez sur .

Prendre un bothie

En plus de prendre une belle photo de vous, vous pouvez désormais prendre deux photos en une en partageant l'écran de votre téléphone. Utilisez l'appareil photo avant et arrière simultanément.

1. Appuyez sur **Appareil photo** >  et appuyez sur .
2. Appuyez sur  **Double** pour prendre deux photos en une. Ou pour prendre une photo en mode PIP, appuyez sur .
3. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
4. Appuyez sur .
5. Pour revenir en mode plein écran, appuyez sur  **Unique**.







Astuce : Lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo en mode PIP et souhaitez déplacer la plus petite fenêtre, appuyez longuement sur celle-ci et faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré.

Prendre des vues panoramiques

Appuyez sur **Appareil photo** > **Panorama** et suivez les instructions sur votre téléphone.

Donnez vie à vos photos

Voulez-vous que vos photos deviennent des vidéos courtes ?




1. Appuyez sur **Appareil photo** > **Motion désactivé**  > **Motion activé** .
2. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
3. Appuyez sur .
4. Sélectionnez la photo que vous venez de prendre, qui est visible depuis le coin inférieur droit de l'écran.
5. Appuyez sur  pour voir votre photo prendre vie.

AMUSEZ-VOUS AVEC VOTRE APPAREIL PHOTO

Envie de vous amuser ? Essayez les différents animojis. Ou utilisez les filtres pour resplendir en toute circonstance.




Utiliser des emojis animés

Appuyez sur **Appareil photo** > .

- Pour prendre une photo emoji animée de l'un de vos amis, visez son visage avec l'appareil photo, sélectionnez un animal et appuyez sur .
- Pour prendre une photo emoji animée de vous, appuyez sur , sélectionnez un animal et appuyez sur .



Resplendir en toute circonstance

Même après une nuit mouvementée, apparaissez sous votre meilleur jour. Prenez un selfie avec le filtre beauté.

1. Appuyez sur **Appareil photo** > .
2. Appuyez sur  > **Beauté activée** et faites glisser le curseur jusqu'à l'effet souhaité.
3. Appuyez sur .





ENREGISTRER UNE VIDÉO

Enregistrer une vidéo



1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.
3. Appuyez sur  **Vidéo** pour enregistrer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .
5. Pour revenir en mode appareil photo, effectuez un balayage vers la droite.

Enregistrer deux vidéos en une

Vous pouvez enregistrer deux vidéos en une avec votre téléphone. Utilisez l'appareil photo avant et arrière simultanément.



1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche. Appuyez sur .
3. Appuyez sur  **Double** pour prendre deux vidéos en une. Ou pour enregistrer une vidéo en mode PIP, appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour enregistrer.

Enregistrer une vidéo au ralenti

1. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.
2. Appuyez sur **Ralenti**.
3. Appuyez sur  pour enregistrer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .

Vidéo diffusée en direct


Avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez diffuser en direct des vidéos pour les publier sur des applications de réseaux sociaux.

1. Appuyez sur **Appareil photo**. Pour basculer l'appareil photo en mode vidéo, effectuez un balayage vers la gauche.
2. Appuyez sur  et sélectionnez le compte de réseaux sociaux que vous souhaitez utiliser pour diffuser en direct.
3. Appuyez sur  pour commencer la diffusion en direct.

UTILISER VOTRE APPAREIL PHOTO COMME UN PRO

Utiliser les différents modes de votre appareil photo pour améliorer la qualité de vos photos.

Découvrir les paramètres de votre appareil photo



Dans l'application Appareil photo, appuyez sur  pour en apprendre davantage sur chaque paramètre.

Définir l'appareil photo sur le mode pro

Appuyez sur **Appareil photo** > **Pro**.



Utiliser le mode Bokeh

Si vous souhaitez pouvoir modifier la zone de mise au point de votre photo après l'avoir prise, utilisez le mode Bokeh en direct lorsque vous prenez une photo.


1. Appuyez sur **Appareil photo** > **Bokeh en direct**.
2. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo et appuyez sur .
3. Sélectionnez la photo que vous venez de prendre, qui est visible depuis le coin inférieur droit de l'écran.
4. Appuyez sur  > **Éditeur bokeh** pour éditer votre photo.

Prendre des photos avec un retardateur

Vous souhaitez avoir le temps de figurer aussi sur la photo ? Testez le retardateur.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur . Le bouton indique les réglages du retardateur. Pour les modifier, appuyez à nouveau dessus.
3. Choisissez la durée du minuteur.
4. Appuyez sur  **Photo**.

Prendre des photos de haute qualité

Dans l'application Appareil photo, appuyez sur  > **Résolution**, puis sélectionnez la résolution souhaitée.

ENREGISTRER VOS PHOTOS ET VIDÉOS SUR UNE CARTE DE STOCKAGE

Si votre téléphone est équipé d'une carte de stockage et si la mémoire du téléphone est pleine, enregistrez les nouvelles photos et vidéos sur la carte de stockage.



Conseil : Pour une qualité vidéo optimale, enregistrez les vidéos dans la mémoire du téléphone. Si vous enregistrez des vidéos sur la carte de stockage, il est préférable que la carte microSD utilisée soit une carte rapide de 4–128 Go d'une marque connue.

Modifier l'emplacement de vos photos et vidéos enregistrées

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur **≡ > Paramètres > Stockage des données**.

VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Voir vos photos et vidéos sur votre téléphone

Vous souhaitez revivre vos bons souvenirs ? Voir vos photos et vidéos sur votre téléphone.

Appuyez sur **Photos**.

Lire une vidéo

Appuyez sur **Photos** puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez visionner.



Astuce : pour suspendre la lecture, appuyez sur **||**. Pour reprendre, appuyez sur **▶**.

Faire avancer ou rembobiner rapidement une vidéo.

Pour l'avance rapide ou le rembobinage d'une vidéo, faites glisser le curseur situé en bas de l'écran vers la droite ou vers la gauche.

Copier vos photos et vidéos vers votre ordinateur


Souhaitez-vous regarder vos photos et vidéos sur un écran plus grand ? Transférez-les sur votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier ou déplacer vos photos et vidéos sur l'ordinateur.

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible. Pour définir le type de connexion USB, ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur Notifications USB.

Partager vos photos et vidéos

Vous pouvez partager vos photos et vidéos rapidement et facilement avec vos amis et votre famille.

1. Dans **Photos**, appuyez sur la photo que vous souhaitez partager, puis sur .
2. Sélectionnez le mode de partage de votre photo ou vidéo.


6 Internet et connexions

ACTIVEZ LE WI-FI

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

Activer le Wi-Fi

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
2. Basculez le Wi-Fi sur **Activé**.
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Votre connexion Wi-Fi est active lorsque  s'affiche dans la barre d'état en haut de l'écran.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.



Conseil : pour suivre des positions lorsque les signaux satellite ne sont pas disponibles, notamment à l'intérieur ou entre des gratte-ciel, activez le Wi-Fi pour améliorer la précision de positionnement.

¹ Remarque : l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en Europe, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5 150–5 350 MHz qu'à l'intérieur, et aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5,15–5,25 GHz qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

UTILISER UNE CONNEXION DE DONNÉES MOBILES

Fermer la connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et désactivez **Données mobiles**.

Activer la connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et activez **Données mobiles**.

Utiliser une connexion de données mobiles en itinérance

Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** et réglez **Itinérance des données** sur **Activé**.¹



Conseil : Pour suivre votre consommation de données, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommation des données**.

1

La connexion à Internet en itinérance, en particulier à l'étranger, peut augmenter considérablement les frais de données.

NAVIGUER SUR LE WEB

Utiliser votre téléphone pour connecter votre ordinateur à Internet

Vous pouvez utiliser facilement Internet sur votre ordinateur portable lorsque vous vous déplacez. Transformez votre téléphone en un point d'accès Wi-Fi et accédez à Internet à partir de votre ordinateur portable ou d'un autre appareil grâce à votre connexion de données mobiles.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Partage de connexion et point d'accès**.
2. Activez le **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour partager votre connexion au réseau mobile via Wi-Fi ou le **Partage connexion USB** pour utiliser une connexion USB ou le **Partage connexion Bluetooth** pour utiliser le Bluetooth.

L'autre appareil utilise les données de votre forfait de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Pour plus d'informations sur la disponibilité et le coût, contactez votre fournisseur de services réseau.

Démarrer la navigation

Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur pour naviguer sur Internet, votre téléphone suffit. Restez au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur sur votre téléphone pour consulter des pages Web sur Internet.

1. Appuyez sur **Chrome**.
2. Saisissez une adresse Web et appuyez sur →.



Conseil : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas de frais fixes pour le transfert de données, pour économiser sur les coûts de données, utilisez un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Ouvrir un nouvel onglet

Lorsque vous souhaitez visiter simultanément plusieurs sites Web, vous pouvez ouvrir de nouveaux onglets du navigateur et basculer entre eux.

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur **+**.

Basculer entre les onglets

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur l'onglet souhaité.

Fermer un onglet

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la case en regard de la barre d'adresse.
2. Appuyez sur **X** sur l'onglet que vous souhaitez fermer.

Rechercher sur le Web

Explorez le Web et le monde qui vous entoure à l'aide de la recherche Google. Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir les mots recherchés.

Dans Chrome,

1. Appuyez sur la barre de recherche.
2. Saisissez le mot recherché dans la zone de recherche.
3. Appuyez sur **→**.

Vous pouvez aussi sélectionner un mot à rechercher parmi les correspondances proposées.

Utiliser efficacement votre forfait de données

Si vous êtes inquiet pour vos frais d'utilisation de données, votre téléphone vous aide à empêcher des applications d'envoyer ou de recevoir des données lorsqu'elles sont exécutées en arrière-plan.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Consommations des données** > **Économiseur de données**.
2. Basculez **Économiseur de données** sur **Activé**.

FERMER UNE CONNEXION

Fermer les connexions Internet

Économisez votre batterie en fermant les connexions Internet ouverte à l'arrière-plan. Vous pouvez le faire sans fermer d'application.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
2. Basculez le **Wi-Fi** sur **Désactivé**.

Fermer la connexion de données mobiles

Effectuez un balayage vers le bas de votre écran, appuyez sur **Données mobiles** et désactivez **Données mobiles**.

Activer le mode Avion

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet**.
2. Activez le **Mode Avion**.

Le mode Avion ferme les connexions au réseau mobile et désactive les fonctions sans fil de votre appareil. Respectez les instructions et consignes de sécurité exigées par la compagnie aérienne, par exemple, ainsi que les lois et réglementations applicables. Aux endroits autorisés, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi, notamment pour naviguer sur Internet, ou activer le partage Bluetooth en mode Avion.

BLUETOOTH®

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones, des ordinateurs, des casques et des kits voitures. Vous pouvez également envoyer vos photos à des téléphones compatibles ou à votre ordinateur.

Se connecter à un accessoire Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone avec de nombreux appareils Bluetooth utiles. Par exemple, avec un casque sans fil (vendu séparément) vous permet de converser au téléphone en gardant les mains libres et en poursuivant vos activités pendant l'appel, par exemple en continuant à travailler sur votre ordinateur. La connexion d'un téléphone à un appareil Bluetooth s'appelle l'association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
2. Basculez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Assurez-vous que l'autre appareil est allumé. Vous devrez peut-être démarrer le processus d'association depuis l'autre appareil. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.
4. Pour associer votre téléphone et l'appareil, appuyez sur ce dernier dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
5. Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.


Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent à l'aide d'ondes radio, ils ne doivent pas être en visibilité directe. Les appareils Bluetooth doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.

Des appareils reliés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée. D'autres appareils peuvent détecter votre téléphone uniquement si l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

N'effectuez pas d'association et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Vous protégerez ainsi votre téléphone contre tout contenu nuisible.

Supprimer une association

Si vous ne possédez plus l'appareil que vous aviez associé à votre téléphone, vous pouvez supprimer cette association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **APPAREILS CONNECTES PRECEDEMMENT**.
2. Appuyez sur  en regard du nom de l'appareil.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

Se connecter au téléphone d'un ami via la technologie Bluetooth

Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour vous connecter sans fil au téléphone d'un ami, partager des photos, etc.


1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
2. Veillez à ce que Bluetooth soit activé sur les deux téléphones.
3. Assurez-vous que les téléphones sont visibles entre eux. Vous devez être dans l'affichage des paramètres Bluetooth pour que votre téléphone soit visible par d'autres.
4. Les téléphones Bluetooth qui sont à portée apparaissent. Appuyez sur le téléphone auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Si l'autre téléphone exige un code d'authentification, saisissez-le ou acceptez-le et appuyez sur **Associer**.

Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.

Envoyer votre contenu à l'aide du Bluetooth

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour partager du contenu avec un ami ou envoyer des photos que vous avez prises à des appareils compatibles.

Vous pouvez utiliser plusieurs connexions Bluetooth simultanément. Par exemple, lors de l'utilisation d'un casque Bluetooth, vous pouvez toujours envoyer des éléments vers un autre appareil.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
2. Basculez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Accédez au contenu que vous souhaitez envoyer et appuyez sur  > **Bluetooth**.
4. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter. Les appareils Bluetooth qui sont à portée apparaissent.
5. Si l'autre appareil exige un code d'authentification, saisissez-le. Le code d'authentification, que vous pouvez créer, doit être saisi sur les deux appareils. Sur certains appareils, le code d'authentification est fixe. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

L'emplacement des fichiers reçus dépend de l'autre appareil. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

NFC

Explorez le monde qui vous entoure. Si votre téléphone est compatible avec la technologie Near Field Communication (NFC), vous pouvez appuyer sur les accessoires pour vous y connecter, puis sur les balises pour appeler quelqu'un ou ouvrir un site Web. La fonctionnalité NFC peut être utilisée avec certains services et technologies spécifiques tels que l'appui pour payer avec votre appareil. Ces services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour plus d'informations sur la disponibilité de ces services, contactez votre fournisseur de services réseau.

Prise en main de NFC

Activez les fonctions NFC sur votre téléphone et partagez du contenu ou connectez-vous à d'autres appareils en un geste simple. Pour voir si votre téléphone prend en charge le NFC, appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion**.

Avec NFC, vous pouvez :

- Vous connecter à des accessoires Bluetooth compatibles qui prennent en charge NFC, notamment un casque ou un haut-parleur sans fil.
- Appuyer sur des balises afin d'obtenir du contenu supplémentaire pour votre téléphone ou pour accéder à des services en ligne.
- Payer avec votre téléphone si cette fonction est prise en charge par votre fournisseur de services réseau.

La zone NFC se trouve au dos de votre téléphone. Mettez la zone NFC en contact avec d'autres téléphones, accessoires, balises ou lecteurs.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **NFC**.
2. Activez **NFC**.

Avant d'utiliser la fonctionnalité NFC, veillez à ce que l'écran et les touches soient déverrouillés.

Lire les balises NFC

Les balises NFC peuvent contenir des informations telles qu'une adresse Web, un numéro de téléphone ou une carte de visite. Accédez aux infos que vous souhaitez d'une simple pression.

Pour lire une balise, mettez la balise en contact avec la zone NFC de votre téléphone.



Remarque : Les services et applications de paiement sont fournis par des prestataires tiers. HMD Global ne fournit aucune garantie et n'assume aucune responsabilité pour ces applications ou services, y compris l'assistance, les fonctionnalités, les transactions ou la perte de toute valeur monétaire. La réparation de votre appareil peut nécessiter la réinstallation et l'activation des cartes que vous avez ajoutées ainsi que l'application de paiement utilisée.

Se connecter à un accessoire Bluetooth avec la fonctionnalité NFC

Vous n'avez pas les mains libres ? Utilisez un casque. Ou pourquoi n'écouteriez-vous pas de la musique à l'aide de haut-parleurs sans fil ? Vous devez simplement mettre votre téléphone en contact avec l'accessoire compatible.

1. Mettez la zone NFC de l'accessoire en contact avec celle de votre téléphone.*
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

*Les accessoires sont vendus séparément. La disponibilité des accessoires peut varier selon les régions.

Déconnecter l'accessoire

Si vous n'avez plus besoin d'être connecté à l'accessoire, vous pouvez le déconnecter.

Mettez à nouveau en contact la zone NFC de l'accessoire.

Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de l'accessoire.

VPN


Vous aurez peut-être besoin d'une connexion VPN (Virtual Private Network) pour accéder à des ressources de votre société, notamment l'intranet ou la messagerie d'entreprise, ou pour des motifs personnels.

Contactez l'administrateur IT de votre société pour en savoir plus sur la configuration de votre VPN ou vérifiez le site Web de votre service VPN pour obtenir des informations supplémentaires.


Utiliser une connexion VPN sécurisée

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Options avancées** > **VPN**.
2. Pour ajouter un profil VPN, appuyez sur **+**.
3. Saisissez les informations de profil comme indiqué par l'administrateur IT de votre société ou le service VPN.

Modifier un profil VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Modifiez les informations nécessaires.

Supprimer un profil VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Appuyez sur **SUPPRIMER VPN**.

7 Organiser votre journée

AGENDA

Soyez à l'heure : découvrez comment garder à jour vos rendez-vous, vos tâches et vos plannings.

Gérer les agendas

Appuyez sur **Agenda** > ≡ et sélectionnez le type d'agenda que vous souhaitez afficher.

Les agendas sont automatiquement ajoutés lorsque vous ajoutez un compte sur votre téléphone. Pour ajouter un nouveau compte avec un calendrier, allez dans le menu d'applications et appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**.

Ajouter un événement

Pour vous souvenir d'un rendez-vous ou d'un événement, ajoutez-le à votre agenda.

1. Dans **Agenda**, appuyez sur + et sélectionnez n'importe quel type d'entrée.
2. Saisissez les détails souhaités, puis réglez l'heure.
3. Pour répéter un événement certains jours, appuyez sur **Options avancées** > **Ne pas répéter**, puis sélectionnez à quelle fréquence vous souhaitez que l'événement soit répété.
4. Pour modifier l'heure du rappel, appuyez sur l'heure de rappel et sélectionnez la durée souhaitée.



Conseil: pour modifier un événement, appuyez sur l'événement et ✎, puis modifiez les détails souhaités.

Supprimer un rendez-vous


1. Appuyez sur l'événement.
2. Appuyez sur ⋮ > **Supprimer**.

8 Plans

TROUVER DES LIEUX ET OBTENIR DES ITINÉRAIRES

Trouver un lieu

Google Maps vous aide à rechercher des lieux et des entreprises spécifiques.

1. Appuyez sur **Plans**.
2. Dans la barre de recherche, saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances proposées au fur et à mesure que vous écrivez, ou appuyez sur la touche  du clavier pour rechercher.


Le lieu est affiché sur la carte. Si la recherche ne donne aucun résultat, vérifiez si l'orthographe du mot recherché est correcte.

Afficher votre position actuelle

Appuyez sur **Plans** > .

Obtenir l'itinéraire vers un lieu

Obtenez un itinéraire, que vous soyez à pied, en voiture ou que vous empruntiez les transports publics. Sélectionnez votre position actuelle ou n'importe quel autre lieu comme point de départ.

1. Appuyez sur **Plans** et saisissez votre destination dans la barre de recherche.
2. Appuyez sur **Itinéraires**. L'icône en surbrillance indique le mode de transport, par exemple . Pour modifier le mode de transport, sélectionnez-en un nouveau sous la barre de recherche.
3. Si vous ne souhaitez pas que le point de départ soit votre position actuelle, appuyez sur **votre position**, puis recherchez un nouveau point de départ.
4. Appuyez sur **DÉBUT** pour démarrer la navigation.

L'itinéraire apparaît sur la carte ainsi que sa durée estimée. Pour afficher l'itinéraire détaillé, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.

TÉLÉCHARGER ET METTRE À JOUR DES CARTES

Télécharger une carte

Enregistrez de nouvelles cartes sur votre téléphone avant un voyage, afin de pouvoir les parcourir sans connexion Internet lorsque vous voyagez.

1. Appuyez sur **Plans** > ≡ > **Plans hors connexion** > **SÉLECTIONNER VOTRE PROPRE PLAN**.
2. Sélectionnez la zone sur la carte et appuyez sur **TÉLÉCHARGER**.

Mettre à jour une carte existante

1. Appuyez sur **Plans** > ≡ > **Plans hors connexion** et le nom du plan.
2. Appuyez sur **METTRE À JOUR**.



Astuce : vous pouvez également régler votre téléphone afin qu'il mette à jour vos cartes automatiquement. Appuyez sur **Plans** > ≡ > **Plans hors connexion** > ⚙️ et basculez **Mettre à jour automatiquement les plans hors ligne** et **Télécharger automatiquement les plans hors ligne** sur **Activé**.

Supprimer une carte

1. Appuyez sur **Plans** > ≡ > **Plans hors connexion** et le nom du plan.
2. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

UTILISER LES SERVICES DE LOCALISATION

Utilisez Plans pour trouver votre position et l'associer aux photos que vous prenez. Les informations de localisation peuvent être jointes à une photo ou une vidéo si votre position est déterminée par satellite ou la technologie réseau. Si vous partagez une photo ou une vidéo qui contient des informations de localisation, ceux qui consulteront vos photos ou vidéos pourront les voir. Certaines applications peuvent utiliser vos informations de localisation pour vous proposer un large éventail de services.

Activer les services de localisation

Votre téléphone affiche votre position sur la carte à l'aide d'un système de positionnement par satellite, Wi-Fi ou réseau (ID cellulaire).

La disponibilité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations de localisation dépendent notamment de votre position, de l'environnement et de sources tierces, et peuvent être

limitées. Il se peut que les informations de localisation ne soient pas disponibles, par exemple à l'intérieur de bâtiments ou dans des espaces souterrains. Pour obtenir des renseignements privés sur les méthodes de positionnement, veuillez consulter la Politique de confidentialité HMD Global disponible sur <http://www.hmd.com/privacy>.

Certains systèmes de positionnement par satellite peuvent nécessiter le transfert de faibles volumes de données sur le réseau mobile. Si vous souhaitez éviter les frais de données, notamment lorsque vous voyagez, vous pouvez désactiver la connexion de données mobiles dans les paramètres du téléphone.

Le positionnement Wi-Fi améliore la précision de la position lorsque des signaux satellites ne sont pas disponibles, en particulier lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou entre de grands bâtiments. Si vous vous trouvez dans un lieu où l'utilisation du Wi-Fi est interdite, vous pouvez le désactiver dans les paramètres de votre téléphone.

Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et Localisation** et activez **Localisation**.

9 Applications et services

GOOGLE PLAY

Vous pouvez pleinement profiter de votre téléphone Android avec Google Play, où vous trouverez des applications, de la musique, des films et des livres pour vous divertir.

Ajouter un compte Google à votre téléphone

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**. Si vous y êtes invité, confirmez la méthode de verrouillage de votre appareil.
2. Saisissez les identifiants de votre compte Google, puis appuyez sur **Suivant** ou, pour créer un nouveau compte, appuyez sur **Créer un compte**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

Télécharger des applications

Des milliers d'applications vous attendent dans le Google Play Store pour révéler tout le potentiel de votre téléphone.¹

1. Appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur la barre de recherche pour rechercher des applications ou sélectionnez celles présentées dans vos recommandations.
3. Dans la description de l'application, appuyez sur **INSTALLER** pour télécharger et installer l'application.

Pour afficher vos applications, allez sur l'écran d'accueil et effectuez un balayage vers le haut de votre écran.

Mettre à jour des applications

Mettez à jour vos applications **Play Store** pour profiter des fonctionnalités les plus récentes et appliquer les correctifs de bogue.

1. Appuyez sur **Play store** > ≡ > **Mes applications et jeux** pour voir les mises à jour disponibles.
2. Appuyez sur l'application pour laquelle une mise à jour est disponible, puis **METTRE À JOUR**.

Vous pouvez également mettre à jour toutes les applications en même temps. Dans **Mes applications et jeux**, appuyez sur **TOUT METTRE À JOUR**.

Supprimer des applications téléchargées

Appuyez sur **Play Store** > ≡ > **Mes applications et jeux**, sélectionnez une application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Téléchargez de la musique, des films et des livres avec Google Play

Avec Google Play, vous pouvez accéder à des morceaux de musique, à des films et à des livres.

Appuyez sur **Musique**, **Films**, ou **Livres** pour en savoir plus.

¹ Vous devez ajouter votre compte Google sur votre téléphone pour bénéficier des services Google Play. Des frais peuvent s'appliquer à certains contenus disponibles dans Google Play. Pour ajouter un mode de paiement, appuyez sur **Play Store** > **Menu** > **Compte** > **Modes de paiement**. Veillez à toujours obtenir l'accord du propriétaire du mode de paiement lorsque vous achetez du contenu dans Google Play.

10 Mises à jour du logiciel et sauvegardes

METTEZ À JOUR LE LOGICIEL DE VOTRE TÉLÉPHONE

Gardez le rythme : mettez à jour le logiciel de votre téléphone ainsi que les applications sans utiliser le moindre fil afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées au téléphone. La mise à jour logicielle peut également améliorer les performances de votre téléphone.

Installer les mises à jour disponibles

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Mise à jour du système** > **Rechercher des mises à jour** pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.

Lorsque votre téléphone vous avertit qu'une mise à jour est disponible, suivez simplement les instructions affichées sur votre téléphone. Si votre téléphone vient à manquer de mémoire, il est possible que vous deviez déplacer vos photos et autres éléments vers la carte mémoire.

Attention : si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Avant de lancer une mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée, puis connectez-vous à un réseau Wi-Fi, car les modules de mise à jour peuvent consommer de grandes quantités de données mobiles.

SAUVEGARDER VOS DONNÉES

Afin de vous assurer que vos données sont sécurisées, utilisez la fonctionnalité de sauvegarde de votre téléphone. Les données de votre appareil (telles que les mots de passe Wi-Fi ou l'historique des appels) et celles de vos applications (comme les paramètres et les fichiers qui y sont stockés) seront sauvegardées à distance.

Activer les sauvegardes automatiques

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Sauvegarde** et activez la sauvegarde.

RESTAURER LES PARAMÈTRES D'ORIGINE ET SUPPRIMER LE CONTENU PRIVÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE

Les accidents sont des choses qui arrivent ; si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer ses paramètres. Si vous achetez un nouveau téléphone

ou si vous souhaitez mettre au rebut ou recycler votre téléphone, voici comment procéder pour supprimer les informations et contenus personnels qu'il inclut. Notez qu'il vous incombe de supprimer tout contenu privé.

Réinitialiser votre téléphone

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Options de réinitialisation** > **Supprimer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.
2. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

STOCKAGE

Pour vérifier la quantité de mémoire disponible, appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.

Vérifiez la mémoire disponible sur votre téléphone

Si la mémoire du téléphone est pleine, recherchez d'abord les éléments dont vous n'avez plus besoin et supprimez-les :

- SMS, MMS et e-mails
- Contacts et détails
- Applications
- Musique, photos ou vidéos

Plutôt que de supprimer les fichiers, vous pouvez également les déplacer vers la carte de stockage.

La qualité de votre carte de stockage peut affecter considérablement les performances de votre téléphone. Pour profiter au mieux de votre téléphone, utilisez une carte rapide de 4–128 Go de marque connue.

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréées pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.

Pour vérifier la quantité de mémoire disponible et comment celle-ci est utilisée, appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.

Supprimer des applications téléchargées

Appuyez sur **Play Store** > ≡ > **Mes applications et jeux**, sélectionnez une application que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Désactiver une application

Vous ne pouvez pas supprimer certaines applications préinstallées sur votre appareil. Mais vous pouvez les désactiver et elles n'apparaîtront pas dans la liste des applications contenues sur votre appareil. Quand vous désactivez une application, vous pouvez toujours l'ajouter à nouveau à votre appareil.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur le nom de l'application.
3. Appuyez sur **DÉSACTIVER**. Il est possible que vous ne puissiez pas désactiver toutes les applications.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée risque de cesser de fonctionner. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'application installée.

Ajouter à nouveau une application désactivée

Vous pouvez ajouter à nouveau une application désactivée à la liste des applications.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**.
2. Appuyez sur le nom de l'application.
3. Appuyez sur **ACTIVER**.

Copier du contenu entre votre téléphone et votre ordinateur

Vous pouvez copier, entre votre téléphone et un ordinateur, des photos, des vidéos et tout autre contenu que vous avez créé.

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur compatible à l'aide d'un câble USB compatible.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez un gestionnaire de fichiers et accédez à votre téléphone.
3. Faites glisser des éléments de votre téléphone vers l'ordinateur ou de votre ordinateur vers le téléphone.

Veillez à placer les fichiers dans les dossiers corrects de votre téléphone ; dans le cas contraire, vous risquez de ne plus pouvoir les consulter.

11 Protéger votre téléphone

PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE À L'AIDE D'UNE EMPREINTE DIGITALE

Vous pouvez déverrouiller votre téléphone d'un geste simple. Configurez votre ID d'empreinte digitale pour plus de sécurité.

Ajouter une empreinte digitale

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Empreinte digitale**. Si le verrouillage de l'écran n'est pas configuré sur votre téléphone, configurez **Définir un verrouillage d'écran**.
2. Sélectionnez une méthode de sauvegarde pour le verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

Déverrouiller votre téléphone avec votre doigt

Placez le doigt que vous avez enregistré sur le lecteur.

En cas de problème avec le capteur d'empreinte digitale et si vous n'avez pas de méthodes de connexion alternatives pour restaurer ou réinitialiser votre téléphone, il devra être réparé par du personnel agréé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

MODIFIER LE CODE PIN DE VOTRE CARTE SIM

Si votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN par défaut, vous pouvez le remplacer par un code plus sûr. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les fournisseurs de services réseau.

Sélectionnez le code PIN de votre carte SIM

Vous pouvez choisir les chiffres du code PIN de votre carte SIM. Le code PIN de la carte SIM peut compter de 4 à 8 chiffres.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité et localisation** > **Options avancées** > **Verrouiller la carte SIM**.
2. Sous la carte SIM sélectionnée, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.



Astuce : si vous ne souhaitez pas protéger votre carte SIM avec un code PIN, basculez **Verrouillage de la SIM** sur **Désactivé** et saisissez votre code PIN actuel.

CODES D'ACCÈS

Découvrez à quoi servent les différents codes sur votre téléphone.

Code PIN ou PIN2

Les codes PIN ou PIN2 comportent 4 à 8 chiffres.

Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctionnalités. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.

Si vous oubliez les codes ou s'ils ne sont pas fournis avec votre carte, contactez votre fournisseur de services réseau.

Si vous saisissez un code incorrect 3 fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK ou PUK2.

Codes PUK ou PUK2

Les codes PUK ou PUK2 sont requis pour débloquent un code PIN ou PIN2.

Si le code n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.

Code verrou

Le code verrou est parfois aussi appelé code de sécurité ou mot de passe.

Le code verrou vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

Code IMEI

Le code IMEI permet d'identifier les téléphones sur le réseau. Vous devrez peut-être également communiquer le numéro au service de maintenance habilité ou au revendeur du téléphone.

Pour afficher votre numéro IMEI, composez ***#06#**.

Le code IMEI de votre téléphone est aussi imprimé sur votre téléphone ou sur le plateau de la carte SIM, selon votre modèle de téléphone. Si votre téléphone possède une façade arrière amovible, vous pouvez trouver le code IMEI sous la façade.

Le code IMEI est également visible sur la boîte de vente d'origine.

Localisez ou verrouillez votre téléphone

Si vous perdez votre téléphone, vous pourrez peut-être le retrouver, le verrouiller ou l'effacer à distance si vous êtes connecté à un compte Google. La fonction Trouver mon appareil est activée par défaut pour les téléphones associés à un compte Google.

Pour utiliser la fonction Trouver mon appareil, il faut que le téléphone perdu soit :

- Allumé
- Visible sur Google Play
- Connecté à un compte Google
- Localisation activée
- Connecté aux données mobiles ou au Wi-Fi
- Localiser mon appareil activé

Lorsque la fonction Trouver mon appareil se connecte à votre téléphone, vous voyez la localisation de votre téléphone et votre téléphone reçoit une notification.

1. Ouvrez android.com/find sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone connecté à Internet et connectez-vous à votre compte Google.
2. Si vous avez plusieurs téléphones, cliquez sur le téléphone perdu en haut de l'écran.
3. Sur la carte, repérez la position approximative de votre téléphone. La localisation est approximative et peut ne pas être précise.

Si votre appareil est introuvable, Localiser mon appareil affichera son dernier emplacement connu, s'il est disponible. Pour verrouiller ou effacer votre téléphone, suivez les instructions sur le site Web.

12 Informations relatives au produit et à la sécurité

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Parcourez ces consignes simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation d'un appareil mobile n'est pas autorisée ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger, par exemple dans les avions, dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

SERVICE AUTORISÉ



Seul le personnel autorisé peut installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Si votre appareil est résistant à l'eau, consultez son indice IP dans les spécifications techniques de l'appareil pour obtenir des conseils plus détaillés.

ÉLÉMENTS EN VERRE



L'appareil et/ou son écran sont en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un personnel de service autorisé.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

DAS



Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez la section Informations de certification (SAR) de ce guide de l'utilisateur ou accédez à www.sar-tick.com.

SERVICES RÉSEAU ET FRAIS

L'utilisation de certaines fonctions et services ou le téléchargement de contenu, y compris des éléments gratuits, nécessite une connexion réseau. Cela peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

Important : Il est possible que la 4G/LTE ne soit pas prise en charge par votre fournisseur de services réseau ou par celui que vous utilisez lorsque vous voyagez. Dans de tels cas, vous risquez de ne pas pouvoir émettre ni recevoir des appels, envoyer ou recevoir des messages, ou encore utiliser les connexions de données mobiles. Pour être certain que votre appareil fonctionne sans problème lorsque le service 4G/LTE n'est pas disponible, il est conseillé de remplacer la 4G par la 3G comme vitesse de connexion la plus élevée. Pour cela, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** > **Options avancées**, et réglez **Type de réseau préféré** sur **3G**.

Remarque : L'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en Europe, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5 150–5 350 MHz qu'à l'intérieur, et aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5,15–5,25 GHz qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

APPELS D'URGENCE


Important : les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Avant d'émettre un appel :

- Mettez le téléphone sous tension.
- Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.

- Rejoignez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

1. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon la situation géographique.
2. Tapez .
3. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone. Si vous n'avez pas de carte SIM, sur l'écran de verrouillage, appuyez sur **Appel urgence**.
- Si votre téléphone demande un code PIN, appuyez sur **Urgences**.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Si le réseau mobile n'est pas disponible, vous pouvez aussi essayer d'émettre un appel Internet, à condition d'avoir accès à Internet.

PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basses températures. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.

- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.
- Éloignez l'appareil de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

En cas d'utilisation intensive, l'appareil peut chauffer. Cela est tout à fait normal dans la plupart des cas. Pour éviter toute surchauffe, l'appareil peut automatiquement ralentir, fermer des applications, désactiver le chargement et, si nécessaire, se mettre hors tension. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, confiez-le au centre de service agréé le plus proche.

RECYCLAGE



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

SYMBOLE DE LA POUBELLE BARRÉE D'UNE CROIX

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. N'oubliez pas de supprimer d'abord les données personnelles de l'appareil. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour plus d'informations sur le point de recyclage le plus proche, renseignez-vous auprès de votre autorité locale chargée des déchets ou découvrez le programme de reprise de HMD et sa disponibilité dans votre pays à l'adresse www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMATIONS RELATIVES À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Pour vérifier si votre téléphone possède une batterie amovible ou non amovible, consultez le guide papier.

Appareils avec batterie amovible Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable authentique. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Appareils avec batterie non amovible N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Chargez votre appareil avec un chargeur compatible. Le type de fiche du chargeur peut varier. Les temps de chargement peuvent varier en fonction des capacités de l'appareil.

Informations relatives à la sécurité de la batterie et du chargeur

Une fois la charge de votre appareil terminée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise électrique. Veuillez noter que la charge continue ne doit pas dépasser 12 heures. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Notez que la batterie peut se décharger rapidement par temps froid et perdre suffisamment d'énergie pour éteindre le téléphone en quelques minutes. Lorsque vous êtes à l'extérieur par temps froid, gardez votre téléphone au chaud.

Respectez les réglementations locales. Recyclez si possible. Ne les jetez pas dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse et ne la laissez pas à une température extrêmement élevée, par exemple en la jetant au feu, car cela pourrait provoquer une explosion de la batterie ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Lorsque le chargeur n'est pas inclus dans le pack de vente, chargez votre appareil à l'aide du câble de données (inclus) et d'un adaptateur secteur USB (peut être vendu séparément). Vous pouvez charger votre appareil avec des câbles et des adaptateurs d'alimentation tiers conformes à la norme USB 2.0 ou version ultérieure, ainsi qu'aux réglementations nationales applicables et aux normes de sécurité internationales et régionales. D'autres adaptateurs peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité applicables, et leur utilisation pour le chargement de votre appareil peut présenter un risque de perte de biens ou de blessures.

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Les consignes suivantes s'appliquent également si votre appareil possède une batterie amovible :

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez le chargeur avant de retirer les couvercles ou la batterie.
- Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

ENFANTS EN BAS ÂGE

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

APPAREILS MÉDICAUX

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

IMPLANTS MÉDICAUX

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline et les neurostimulateurs) recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- de placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical ;
- d'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire ;
- de suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

ÉCOUTE



Attention : si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

PROTÉGER VOTRE APPAREIL CONTRE LE CONTENU NUISIBLE

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. HMD Global n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

VÉHICULES

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements. Seul le personnel autorisé doit installer l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION (DAS)

Cet appareil mobile respecte les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques à fréquence radio) de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces recommandations incluent des marges de sécurité substantielles, conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les recommandations sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS, qui exprime la quantité de puissance RF (fréquence radio) atteignant la tête ou le corps pendant que l'appareil transmet. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu.

Des tests DAS ont été réalisés avec l'appareil dans des positions d'utilisation standard, en transmettant au plus haut niveau de puissance certifié, dans toutes les gammes de fréquence.

Cet appareil est conforme aux recommandations d'exposition RF lorsqu'il est utilisé contre la tête ou éloigné de 1,5 centimètre au moins du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une

autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS.

Pour plus d'informations, visitez www.sar-tick.com. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour plus d'informations, d'explications et de discussions sur l'exposition aux RF, rendez-vous sur le site Web de l'OMS à l'adresse www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Veillez vous référer à www.hmd.com/sar pour connaître la valeur DAS maximale de l'appareil.

Exposition aux champs électromagnétiques

Arrêté ministériel du 15 novembre 2019 (Cette section s'applique uniquement à la France.) Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre : vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception comme indiqué par l'icône de connexion sur l'écran de votre appareil (pour réduire les rayonnements notamment dans les parkings souterrains, lors des déplacements en train ou en voiture, etc.), b) en garantissant une utilisation raisonnable des équipements radio par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels, ou (c) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps, et surtout du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

À PROPOS DE LA GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

COPYRIGHTS ET AVIS

Copyrights et autres avis

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Tout transfert, toute reproduction ou distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit et sans l'autorisation écrite de HMD Global est interdit(e). HMD Global applique une méthode de développement continu. HMD Global se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à n'importe lequel des produits décrits dans ce document, sans préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires.

Toutes les spécifications, caractéristiques et autres informations sur le produit fournies sont sujettes à modification sans préavis.

La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur <http://www.hmd.com/privacy>, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

ZEISS et le logo ZEISS sont des marques déposées de Carl Zeiss AG utilisées sous licence de Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android et Google Play et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et HMD Global utilise ces marques sous licence.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Qualcomm aptX



Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. aptX est une marque commerciale de Qualcomm Technologies International, Ltd., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.