

NOKIA

Nokia XR20

Guide de l'utilisateur

Sommaire

1	À propos de ce guide d'utilisation	5
2	Prise en main	6
	Gardez votre téléphone à jour	6
	Touches et composants	6
	Insérer la carte SIM et la carte mémoire	8
	Charger votre téléphone	9
	Allumer et configurer votre téléphone	9
	Paramètres pour carte SIM Double	10
	Verrouiller ou déverrouiller votre téléphone	11
	Utiliser l'écran tactile	11
3	Bases	15
	Personnaliser votre téléphone	15
	Notifications	15
	Réglage du volume	17
	Correction de texte automatique	17
	Assistant Google	18
	Autonomie de la batterie	19
	Accessibilité	20
	Utiliser la torche	20
	Radio FM	20
4	Restez en contact avec votre famille et vos amis	22
	Appels	22
	Contacts	22
	Envoyer des messages	23
	Mail	23

5	Appareil photo	24
	Bases de l'appareil photo	24
	Vidéos	24
	Vos photos et vidéos	24
6	Internet et connexions	26
	Activez le Wi-Fi	26
	Naviguer sur le Web	26
	Bluetooth®	27
	NFC	28
	VPN	30
7	Organiser votre journée	31
	Heure et date	31
	Réveil	31
	Agenda	32
8	Plans	33
	Trouver des lieux et obtenir des itinéraires	33
9	Applications, mises à jour et sauvegardes	34
	Obtenir des applications depuis Google Play	34
	Libérez de l'espace sur votre téléphone	34
	Mettez à jour le logiciel de votre téléphone	35
	Sauvegarder vos données	35
	Restaurer les paramètres d'origine et supprimer le contenu privé de votre téléphone	35
10	Protéger votre téléphone	37
	Protéger votre téléphone à l'aide d'un verrouillage de l'écran	37
	Protéger votre téléphone à l'aide d'une empreinte digitale	37
	Protéger votre téléphone à l'aide de la reconnaissance faciale	38
	Modifier le code PIN de votre carte SIM	39
	Codes d'accès	39

11 Informations relatives au produit et à la sécurité	42
Pour votre sécurité	42
Services réseau et frais	45
Appels d'urgence	45
Prendre soin de votre appareil	46
Recyclage	47
Symbole de la poubelle barrée d'une croix	47
Informations relatives à la batterie et au chargeur	48
Enfants en bas âge	49
Appareils médicaux	49
Implants médicaux	50
Écoute	50
Protéger votre appareil contre le contenu nuisible	50
Véhicules	51
Environnements potentiellement explosifs	51
Informations relatives à la certification	51
À propos de la Gestion des droits numériques	53
Copyrights et autres avis	53

1 À propos de ce guide d'utilisation



Important : Pour obtenir des informations importantes sur l'utilisation sûre de votre appareil et de votre batterie, lisez la section « Informations sur le produit et la sécurité » avant d'utiliser l'appareil. Pour savoir comment démarrer avec votre nouvel appareil, lisez le guide d'utilisation.

2 Prise en main


GARDEZ VOTRE TÉLÉPHONE À JOUR

Le logiciel de votre téléphone

Maintenez votre téléphone à jour et acceptez les mises à jour logicielles disponibles pour obtenir des fonctionnalités nouvelles et améliorées pour votre téléphone. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de votre téléphone.

TOUCHES ET COMPOSANTS

Votre téléphone

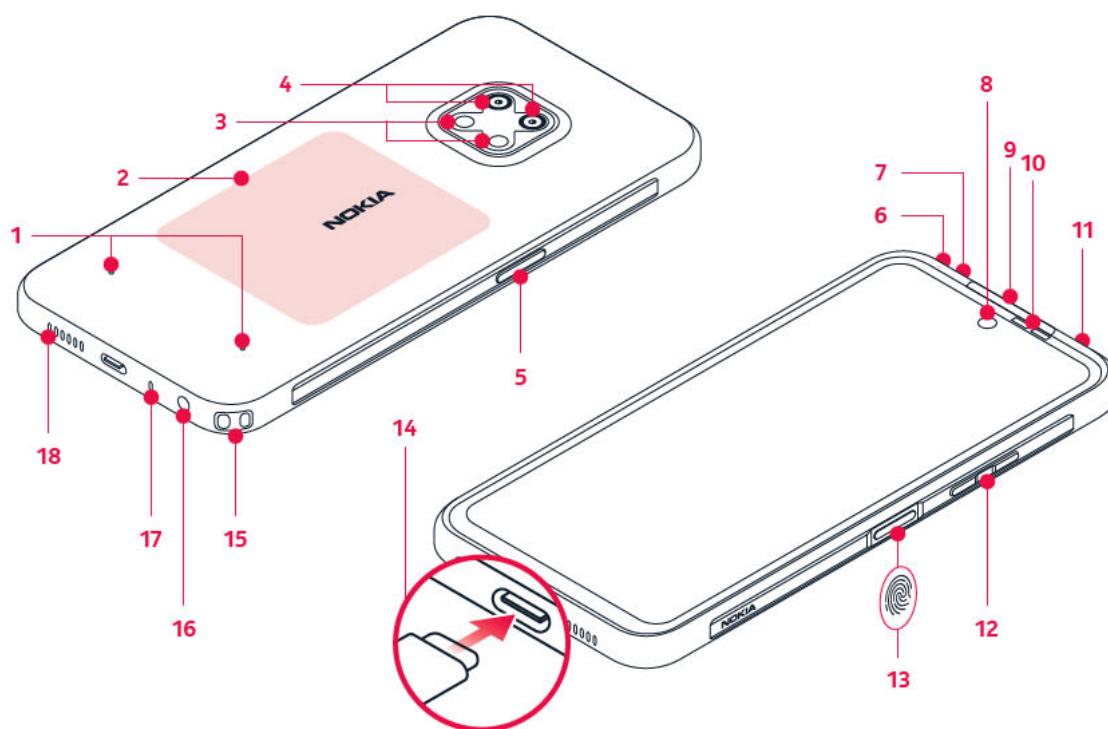

Ce guide d'utilisation est valable pour les modèles suivants : TA-1362, TA-1368, TA-1371, TA-1363.

- | | |
|---|--|
| 1. Capteurs | 5. Touche Assistant Google/recherche Google* |
| 2. Zone NFC/zone de chargement sans fil | 6. Micro |
| 3. Flash | 7. Touche d'urgence (programmable) |
| 4. Appareil photo | 8. Appareil photo frontal |

- | | |
|--|----------------------------------|
| 9. Écouteur/Haut-parleur | 14. Connecteur USB |
| 10. Capteur de luminosité/proximité | 15. Connecteur de sangle |
| 11. Emplacement de carte SIM et carte mémoire | 16. Connecteur du kit oreillette |
| 12. Touches de volume | 17. Micro |
| 13. Touche marche/arrêt et touche verrou, lecteur d'empreinte digitale | 18. Haut-parleur |

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le kit oreillette ou le câble de données soient vendus séparément.

*L'assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays. S'il n'est pas disponible, l'Assistant Google est remplacé par la recherche Google. Vérifiez la disponibilité sur <https://support.google.com/assistant>.


Pièces et connecteurs, magnétisme

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes bancaires ou d'autres cartes à bandes magnétiques à proximité de l'appareil pendant des périodes prolongées, car cela pourrait les endommager.

INSÉRER LA CARTE SIM ET LA CARTE MÉMOIRE

Insérer les cartes

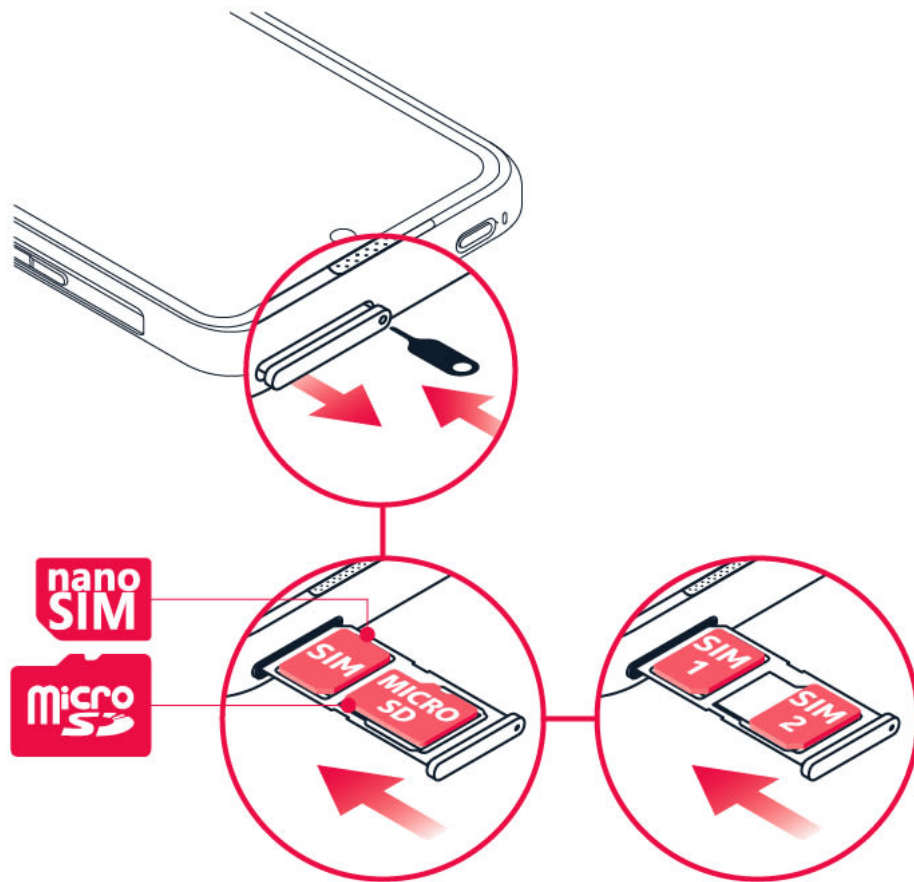

1. Ouvrez le tiroir de la carte SIM : poussez la tige de l'outil d'ouverture dans l'orifice du plateau et ouvrez celui-ci en le faisant glisser.
2. Si vous avez un téléphone à carte SIM unique, placez une carte nano-SIM dans l'emplacement 1 et une carte mémoire dans l'emplacement 2 du plateau, en orientant les zones de contact vers le bas. Si vous avez un téléphone à deux cartes SIM, placez une carte nano-SIM dans l'emplacement 1 et une deuxième carte SIM ou une carte mémoire dans l'emplacement 2, en orientant les zones de contact vers le bas.
3. Remettez le plateau en place.



Conseil: Pour savoir si votre téléphone peut utiliser 2 cartes SIM, consultez l'étiquette sur la boîte de vente. S'il y a 2 codes IMEI sur l'étiquette, vous avez un téléphone à double SIM.




Important : Ne retirez jamais la carte mémoire lorsqu'une application est en train de l'utiliser. Cette manipulation risque d'endommager l'appareil et la carte mémoire, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.



Conseil : utilisez une carte mémoire microSD rapide de 512 Go maximum, d'un fabricant renommé.

CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE

Charger la batterie

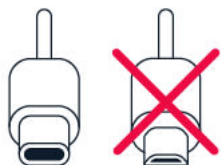

1. Branchez un chargeur compatible à une prise secteur murale.
2. Connectez le câble à votre téléphone.

Vous pouvez charger votre téléphone à l'aide du chargement sans fil. Utilisez uniquement des chargeurs Qi compatibles avec le chargement sans fil.

Votre téléphone prend en charge le câble USB-C. Vous pouvez également recharger votre téléphone depuis un ordinateur à l'aide d'un câble USB, mais cela prendra davantage de temps.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge ne s'allume.

ALLUMER ET CONFIGURER VOTRE TÉLÉPHONE

La première fois que vous mettez votre téléphone sous tension, celui-ci vous guide pour configurer les connexions réseau et les réglages du téléphone.

Allumer votre téléphone

1. Pour allumer votre téléphone, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée jusqu'à ce que le téléphone vibre.
2. Une fois votre téléphone sous tension, sélectionnez votre langue et votre région.
3. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

Transférer des données depuis votre ancien téléphone

Vous pouvez transférer des données depuis un ancien téléphone vers votre nouveau téléphone en utilisant votre compte Google.

Pour sauvegarder les données contenues dans votre ancien téléphone sur votre compte Google, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre ancien téléphone.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google** .
2. Sélectionnez les données que vous souhaitez restaurer sur votre nouveau téléphone. La synchronisation démarre automatiquement une fois que le téléphone est connecté à Internet.

Restaurer des paramètres d'application à partir de votre ancien téléphone Android™

Si vous possédiez auparavant un Android sur lequel les sauvegardes vers un compte Google sont activées, vous pouvez restaurer vos paramètres d'application et mots de passe Wi-Fi.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Sauvegarde** .
2. Définissez **Sauvegarder sur Google Drive** sur **Activé** .

PARAMÈTRES POUR CARTE SIM DOUBLE

Si vous possédez un téléphone double SIM, vous pouvez utiliser 2 cartes SIM avec votre téléphone. Une SIM professionnelle, et une SIM personnelle, par exemple.

Sélectionner la carte SIM à utiliser

Lorsque vous passez un appel par exemple, vous pouvez choisir quelle carte SIM utiliser en appuyant sur le bouton SIM 1 ou SIM 2 correspondant, après avoir composé le numéro.


Votre téléphone affiche séparément l'état du réseau des deux cartes SIM. Les deux cartes SIM sont disponibles simultanément lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation. Par contre, quand une carte SIM est active, notamment pour émettre un appel, l'autre carte SIM n'est pas nécessairement disponible.

Gérer vos cartes SIM

Vous ne voulez pas mélanger travail et temps libre ? Vous avez une connexion de données moins onéreuse sur l'une de vos cartes SIM ? Vous pouvez décider quelle carte SIM vous souhaitez utiliser.

Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile** , puis appuyez sur la carte SIM.

Renommer une carte SIM

1. Appuyez sur  en regard de la carte SIM que vous souhaitez renommer.
2. Saisissez le nom.
3. Sélectionnez une couleur pour la carte SIM, si vous le souhaitez.
4. Appuyez sur **ENREGISTRER** .

VERROUILLER OU DÉVERROUILLER VOTRE TÉLÉPHONE

Verrouiller votre téléphone

Pour éviter d'émettre un appel fortuitement lorsque votre téléphone est glissé dans votre poche, vous pouvez verrouiller vos touches et l'écran.

Pour verrouiller vos touches et l'écran, appuyez sur la touche marche/arrêt.


Déverrouiller les touches et l'écran

Appuyez sur la touche marche/arrêt puis effectuez un balayage de l'écran vers le haut. Si vous y êtes invité, saisissez des identifiants supplémentaires.

UTILISER L'ÉCRAN TACTILE


Important : Évitez de rayer l'écran tactile. N'utilisez jamais un vrai stylo, crayon, ou tout autre objet pointu, pour écrire sur l'écran tactile.

Appuyer longuement sur un élément pour le faire glisser

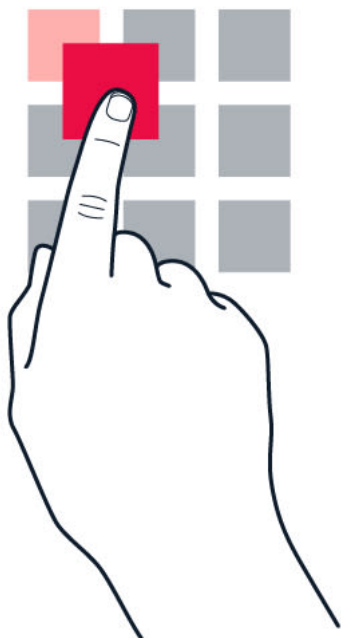


Placez votre doigt sur l'élément pendant quelques secondes, puis faites-le glisser à travers l'écran.

Balayer l'écran

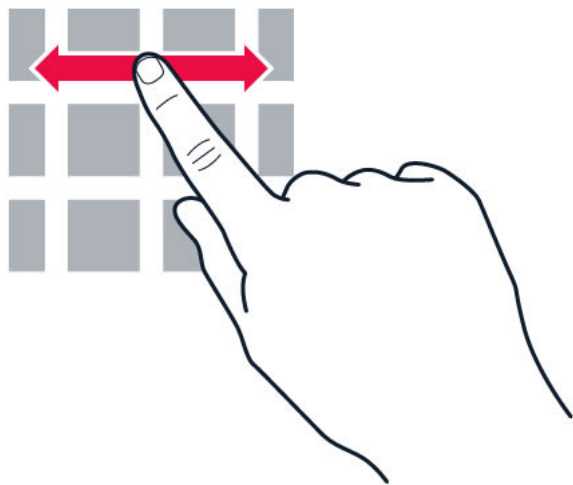

Placez un doigt sur l'écran et faites-le glisser dans la direction souhaitée.

Faire défiler une longue liste ou un long menu

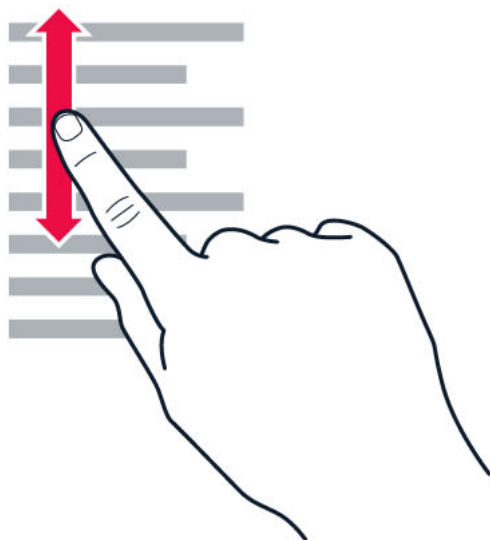

Faites glisser le doigt rapidement vers le haut ou le bas de l'écran, comme si vous le feuilletiez, et relevez-le. Pour arrêter le défilement, appuyez sur l'écran.

Agrandir ou réduire



Placez 2 doigts sur un élément, comme une carte, une photo ou une page Web, puis faites-les glisser en les écartant ou en les rapprochant.

Verrouiller l'orientation de l'écran

L'écran pivote automatiquement quand vous faites pivoter le téléphone de 90 degrés.

Pour verrouiller l'écran en mode portrait, balayez l'écran du haut vers le bas, puis appuyez sur **Rotation automatique**.

Naviguer avec des gestes

Pour activer la navigation gestuelle, appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Navigation système** > **Navigation gestuelle**.




- Pour afficher toutes vos applications, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran.
- Pour accéder à l'écran d'accueil, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran. L'application que vous utilisiez demeure ouverte en arrière-plan.
- Pour voir quelles applications sont ouvertes, balayez vers le haut depuis le bas de l'écran sans relâcher votre doigt jusqu'à ce que vous voyiez les applications, puis relâchez votre doigt.
- Pour basculer vers une autre application ouverte, appuyez dessus.
- Pour fermer toutes les applications ouvertes, faites défiler toutes les applications vers la droite et appuyez sur **TOUT EFFACER**.

- Pour revenir à l'écran précédent dans lequel vous vous trouviez, balayez à partir du bord droit ou gauche de l'écran.

Votre téléphone mémorise toutes les applications et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.

Naviguer avec les touches

Pour activer les touches de navigation, appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Navigation système** > **Navigation à 3 boutons** .

- Pour voir toutes vos applications, balayez la touche Accueil vers le haut .
- Pour accéder à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Accueil. L'application que vous utilisez demeure ouverte en arrière-plan.
- Pour voir les applications que vous avez ouvertes, appuyez sur .
- Pour basculer vers une autre application ouverte, balayez vers la droite et appuyez sur l'application.
- Pour fermer toutes les applications ouvertes, faites défiler toutes les applications vers la droite et appuyez sur **TOUT EFFACER** .
- Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur . Votre téléphone mémorise toutes les applications et tous les sites Web visités depuis le dernier verrouillage de l'écran.

3 Bases

PERSONNALISER VOTRE TÉLÉPHONE

Modifier votre fond d'écran

Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Préférences avancées** > **Fond d'écran**.

Modifier la sonnerie de votre téléphone

Appuyez sur **Paramètres** > **Son** > **Sonnerie de la carte SIM N°1** ou **Avancé** > **Sonnerie de la carte SIM N°2** et sélectionnez la tonalité.

Modifier le son de notification de vos messages

Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie** > **Options avancées** > **Son de notification par défaut**.

Définir les fonctions de la touche d'urgence

La touche d'urgence vous permet d'appeler rapidement vos contacts d'urgence ou ouvrir des applications, par exemple.

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Touche d'urgence programmable**.

- Pour sélectionner ce qui se passe lorsque vous appuyez brièvement sur la touche, appuyez sur **Modifier le profil sonore**, et sélectionnez parmi les options disponibles.
- Pour sélectionner ce qui se passe lorsque vous maintenez la touche enfoncée, appuyez sur **Composer les contacts d'urgence**, et sélectionnez parmi les options disponibles. Si vous sélectionnez **Composer les contacts d'urgence**, le téléphone vous invite à ajouter les détails de vos contacts d'urgence, si vous ne les avez pas encore ajoutés. Après cela, lorsque vous maintenez enfoncée la touche d'urgence, le téléphone appelle le premier de vos contacts d'urgence. S'il n'y a pas de réponse, le téléphone appelle le prochain contact d'urgence. En plus d'appeler, le téléphone envoie également un lien vers votre position dans un message à vos contacts d'urgence.

NOTIFICATIONS

Utiliser le panneau Notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, par exemple si vous recevez un message ou que vous avez manqué un appel, des icônes apparaissent en haut de votre écran.

Pour afficher plus d'informations sur les notifications, balayez l'écran du haut vers le bas. Pour fermer l'aperçu, effectuez un balayage vers le haut sur l'écran.




Pour modifier les paramètres de notification d'une application, appuyez sur **Paramètres** > **Applications et notifications**, appuyez sur le nom de l'application, puis sur **Notifications**.

Notifications de messagerie


Vous pouvez hiérarchiser vos conversations les plus importantes. Lorsque vous recevez une notification concernant un nouveau message, faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran. Appuyez sur le message, maintenez enfoncé et appuyez sur **Priorité** > **Appliquer**. La conversation reste en haut de la liste des conversations, et l'écran de verrouillage indique s'il y a de nouveaux messages dans la conversation prioritaire.

Utiliser des bulles de conversation


Vous pouvez épingler des conversations afin qu'elles restent toujours au-dessus des autres applications sous forme de bulles.

Lorsque vous recevez une notification concernant un nouveau message, faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran. Appuyez sur  sur le message. Lorsqu'il y a de nouveaux messages dans la conversation, ils s'affichent à l'écran. Pour afficher l'intégralité de la conversation, appuyez sur la bulle. Pour rejeter la conversation, appuyez sur n'importe quelle autre partie de l'écran. Si une bulle vous gêne, appuyez simplement dessus et faites-la glisser vers une autre partie de l'écran. Pour supprimer la bulle, faites-la glisser vers le bas de l'écran pour . Si vous souhaitez désépingler la conversation, lorsque vous recevez une notification concernant un nouveau message dans la conversation, balayez l'écran vers le bas. Appuyez sur  sur le message.

Utiliser les icônes de configuration rapide

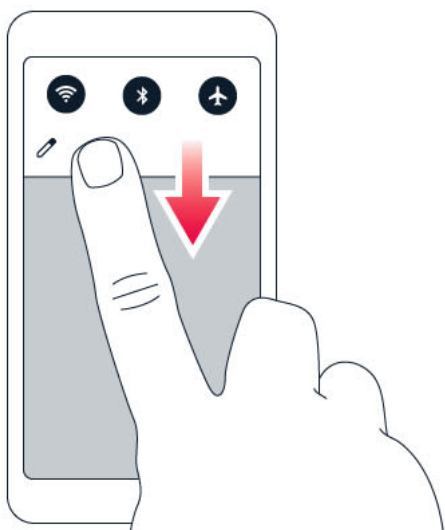

Pour activer les fonctionnalités, appuyez sur les icônes de configuration rapide dans le panneau Notifications. Pour afficher plus d'icônes, faites glisser le menu vers le bas.

Pour réorganiser les icônes, appuyez sur , puis appuyez longuement sur une icône et faites-la glisser jusqu'à sa nouvelle position.


RÉGLAGE DU VOLUME

Régler le volume



Si vous entendez difficilement la sonnerie de votre téléphone dans des environnements bruyants ou si le volume des appels est trop élevé, vous pouvez modifier le volume en fonction de vos préférences en utilisant les touches de réglage du volume, situées sur le côté de votre téléphone.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un casque qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Régler le volume des applications et du contenu multimédia

Appuyez sur une touche de volume sur le côté de votre téléphone pour afficher la barre d'état du volume, appuyez sur , puis faites glisser vers la gauche ou la droite le curseur de la barre de volume des applications et du contenu multimédia.

Définir le téléphone sur Silencieux

Pour mettre le téléphone en mode silencieux, appuyez sur la touche de diminution du volume, appuyez sur  pour activer le mode vibration de votre téléphone et appuyez sur  pour le mettre en silencieux.

CORRECTION DE TEXTE AUTOMATIQUE

Utiliser les suggestions de mots saisis au clavier

Au fur et à mesure que vous écrivez, votre téléphone vous suggère des mots, pour vous aider à écrire plus rapidement et plus précisément. Les suggestions de mots ne sont pas nécessairement disponibles dans toutes les langues.

Lorsque vous commencez à rédiger un mot, votre téléphone suggère des mots possibles. Quand le mot souhaité apparaît dans la barre de suggestion, sélectionnez-le. Pour afficher davantage de suggestions, appuyez longuement sur la suggestion.

Astuce : Si le mot suggéré est marqué en gras, votre téléphone l'utilise automatiquement pour remplacer le mot que vous avez écrit. Si le mot n'est pas correct, appuyez longuement dessus pour voir d'autres suggestions.



Si vous ne souhaitez pas que le clavier suggère des mots pendant la saisie, désactivez les corrections de texte. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Clavier virtuel**. Sélectionnez le clavier que vous utilisez généralement. Appuyez sur **Correction de texte** et désactivez les méthodes de correction de texte que vous ne souhaitez pas utiliser.

Corriger un mot

Si vous remarquez que vous avez mal orthographié un mot, appuyez dessus pour voir des suggestions de correction du mot.

Désactiver le correcteur d'orthographe

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Langues et saisie** > **Options avancées** > **Correcteur orthographique** et désactivez le **Correcteur orthographique**.

ASSISTANT GOOGLE

L'Assistant Google est disponible uniquement sur certains marchés et dans certaines langues. S'il n'est pas disponible, l'Assistant Google est remplacé par la recherche Google. Vérifiez la disponibilité sur <https://support.google.com/assistant>. L'Assistant Google peut, par exemple, vous aider à rechercher des informations en ligne, à traduire des mots et des phrases et à prendre des notes et des rendez-vous. Vous pouvez utiliser l'Assistant Google même lorsque votre téléphone est verrouillé. Toutefois, l'Assistant Google vous demande de déverrouiller votre téléphone avant d'accéder à vos données privées.

Utiliser la touche Assistant Google

Pour accéder aux services de l'Assistant Google, utilisez la touche Assistant Google située sur le côté de votre téléphone :

- Appuyez une fois sur la touche pour lancer l'Assistant Google.
- Maintenez la touche enfoncée pour parler à l'Assistant Google. Posez votre question et relâchez la touche. La réponse de l'Assistant Google s'affiche sur l'écran de votre téléphone.

Si votre pays ou région ne prend pas en charge l'Assistant Google, vous pouvez toujours utiliser la touche Assistant Google :

- Appuyez une fois sur la touche pour ouvrir la recherche Google.

- Maintenez la touche enfoncée pour utiliser la recherche vocale Google. Posez votre question et relâchez la touche. La réponse de Google s'affiche sur l'écran de votre téléphone.

Désactiver la touche Assistant Google

Pour désactiver la touche Assistant Google, appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Gestes** > **Bouton Assistant Google**, puis désactivez l'option **Bouton Assistant Google**.

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Pour économiser l'énergie de votre téléphone, vous pouvez prendre un certain nombre de mesures.

Prolonger l'autonomie de la batterie

Pour économiser l'énergie :

1. Chargez toujours complètement la batterie.
2. Coupez les sons inutiles, notamment les sons des touches. Appuyez sur **Paramètres** > **Sonnerie** > **Options avancées**, et sous **Autres sons et vibrations**, sélectionnez les sons que vous souhaitez conserver.
3. Utilisez des écouteurs filaires plutôt que le haut-parleur.
4. Réglez l'écran du téléphone pour qu'il se désactive après un bref délai. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Préférences avancées** > **Mise en veille de l'écran** et sélectionnez le délai souhaité.
5. Appuyez sur **Paramètres** > **Affichage** > **Niveau de luminosité**. Pour régler la luminosité, faites glisser le curseur Niveau de luminosité. Assurez-vous que l'option **Adaptation de la luminosité** est désactivée.
6. Arrêtez l'exécution des applications en arrière-plan.
7. Utilisez ponctuellement les services de localisation : désactivez les services de localisation lorsque vous n'en n'avez pas besoin. Appuyez sur **Paramètres** > **Localisation**, puis désactivez **Utiliser ma position**.
8. Utilisez les connexions réseau avec parcimonie : n'activez le Bluetooth que lorsque cela est nécessaire. Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet, plutôt qu'une connexion de données mobiles. Empêchez votre téléphone de rechercher les réseaux sans fil disponibles. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi** et désactivez **Utiliser le Wi-Fi**. Si vous écoutez de la musique ou si vous utilisez votre téléphone d'une quelconque façon, mais ne souhaitez pas émettre ou recevoir d'appels, activez le mode avion. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Mode Avion**. Le mode Avion ferme les connexions au réseau mobile et désactive les fonctions sans fil de votre appareil.

ACCESSIBILITÉ

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres pour faciliter l'utilisation de votre téléphone.

Permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la police

Vous souhaitez agrandir la police sur votre téléphone ?

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Taille de la police**. Pour augmenter ou diminuer la taille de la police, faites glisser le curseur Taille de la police.





Augmenter ou diminuer la taille d'affichage

Souhaitez-vous réduire ou augmenter la taille des éléments à l'écran ?

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Appuyez sur **Taille d'affichage** puis ajustez la taille d'affichage en faisant glisser le curseur Niveau de taille d'affichage.

UTILISER LA TORCHE

Allumer la torche

Pour allumer la torche, balayez l'écran du haut vers le bas et appuyez sur . Pour régler la luminosité de la torche, appuyez longuement sur , puis appuyez sur **+** ou **-**. Pour régler la torche pour envoyer du code Morse, appuyez longuement sur , puis appuyez sur **SOS**. Pour éteindre la torche, balayez l'écran du haut vers le bas et appuyez sur .

RADIO FM

Pour écouter la radio, vous devez connecter un casque compatible à votre téléphone. Le casque fait office d'antenne. Le casque peut être vendu séparément.

Écouter la radio FM

Une fois que vous avez connecté le casque, appuyez sur **Radio FM**.

- Pour rechercher des stations de radio, appuyez sur **⋮ > Rechercher**.
- Pour passer à une autre station, faites glisser la barre des fréquences de canaux vers la gauche ou vers la droite.
- Pour enregistrer une station, appuyez sur **⊞**.
- Pour éteindre la radio, appuyez sur **⊞**.







Astuce de dépannage : si la radio ne fonctionne pas, assurez-vous que le casque est raccordé correctement.

4 Restez en contact avec votre famille et vos amis

APPELS

Émettre un appel

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  et composez un numéro, ou appuyez sur  et sélectionnez le contact que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur . Si vous avez inséré une seconde carte SIM, appuyez sur l'icône correspondante pour passer l'appel depuis cette carte SIM.

Répondre à un appel



Si votre téléphone sonne lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur **RÉPONDRE**. Si votre téléphone sonne lorsque l'écran est verrouillé, faites glisser votre doigt vers le haut pour répondre.

Rejeter un appel


Si votre téléphone sonne lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur **REFUSER**. Si votre téléphone sonne lorsque l'écran est verrouillé, faites glisser vers le bas pour rejeter l'appel.

CONTACTS

Enregistrer un contact à partir de l'historique des appels





1. Appuyez sur  >  pour voir l'historique de vos appels.
2. Appuyez sur le numéro que vous souhaitez enregistrer.
3. Appuyez sur **Ajouter un contact**. S'il s'agit d'un nouveau contact, saisissez les informations de contact et appuyez sur **Enregistrer**. Si ce contact figure déjà dans votre liste de contacts, appuyez sur **Ajouter à un contact**, sélectionnez le contact et appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Contacts** > .
2. Entrez les informations.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

ENVOYER DES MESSAGES

Envoyer un message

1. Appuyez sur **Messages**.
2. Cliquez sur **Démar. chat**.
3. Pour ajouter un destinataire, appuyez sur , tapez son numéro, puis appuyez sur . Pour ajouter un destinataire figurant dans votre liste de contacts, commencez à taper son nom, puis appuyez sur le contact.
4. Pour ajouter d'autres destinataires, appuyez sur . Une fois que vous avez ajouté tous les destinataires, appuyez sur **Suivant**.
5. Rédigez votre message dans la zone de texte.
6. Appuyez sur .

MAIL




Vous pouvez envoyer du courrier avec votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement.

Ajouter un compte e-mail

La première fois que vous utilisez une application Gmail, vous êtes invité à configurer votre compte e-mail.

1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Vous pouvez sélectionner l'adresse associée à votre compte Google ou appuyer sur **Ajouter une adresse e-mail**.
3. Une fois que vous avez terminé d'ajouter tous vos comptes, appuyez sur **ACCÉDER À GMAIL**.

Envoyer un e-mail


1. Appuyez sur **Gmail**.
2. Appuyez sur .
3. Dans la zone **À**, saisissez une adresse ou appuyez sur  >
4. Saisissez l'objet du message et l'adresse e-mail.
5. Appuyez sur .

5 Appareil photo



BASES DE L'APPAREIL PHOTO

Prendre une photo



Prenez des photos nettes aux couleurs vives et rassemblez vos meilleurs souvenirs dans un album photo.

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Choisissez ce que vous souhaitez prendre en photo.
3. Appuyez sur .

Se prendre en photo



1. Appuyez sur **Appareil photo** >  pour basculer vers l'appareil photo frontal.
2. Appuyez sur .

Prendre des photos avec un retardateur

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez l'heure.
3. Appuyez sur .

VIDÉOS

Enregistrer une vidéo

1. Appuyez sur **Appareil photo**.
2. Pour basculer en mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur **Vidéo**.
3. Appuyez sur  pour enregistrer.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .
5. Pour revenir au mode Appareil photo, appuyez sur **Photo**.

VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Voir vos photos et vidéos sur votre téléphone

Appuyez sur **Photos**.


Copier vos photos et vidéos vers votre ordinateur

Souhaitez-vous regarder vos photos et vidéos sur un écran plus grand ? Transférez-les sur votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier ou déplacer vos photos et vidéos sur l'ordinateur.

Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible. Pour définir le type de connexion USB, ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur Notifications USB.

Partager vos photos et vidéos

1. Appuyez sur **Photos**, appuyez sur la photo que vous souhaitez partager, puis sur .
2. Sélectionnez le mode de partage de votre photo ou vidéo.


6 Internet et connexions

ACTIVEZ LE WI-FI

L'utilisation d'une connexion Wi-Fi est généralement plus rapide et plus économique qu'une connexion de données mobiles. Si la connexion Wi-Fi et la connexion de données mobiles sont disponibles, votre téléphone utilise la connexion Wi-Fi.

Activer le Wi-Fi

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Wi-Fi**.
2. Activez l'option **Utiliser le Wi-Fi**.
3. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Votre connexion Wi-Fi est active lorsque  s'affiche dans la barre d'état en haut de l'écran.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.



Conseil : pour suivre des positions lorsque les signaux satellite ne sont pas disponibles, notamment à l'intérieur ou entre des gratte-ciel, activez le Wi-Fi pour améliorer la précision de positionnement.

¹ Remarque : l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en Europe, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5 150–5 350 MHz qu'à l'intérieur, et aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5,15–5,25 GHz qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

Important : Utilisez le cryptage pour améliorer la sécurité de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès par autrui à vos données.

NAVIGUER SUR LE WEB

Rechercher sur le Web

1. Appuyez sur **Chrome**.
2. Écrivez un mot de recherche ou une adresse Web dans le champ de recherche.
3. Appuyez sur → ou faites un choix parmi les correspondances proposées.



Conseil : Si votre fournisseur de services réseau ne vous facture pas de frais fixes pour le transfert de données, pour économiser sur les coûts de données, utilisez un réseau Wi-Fi pour vous connecter à Internet.

Utiliser votre téléphone pour connecter votre ordinateur à Internet

Utilisez votre connexion de données mobiles pour accéder à Internet avec votre ordinateur portable ou un autre appareil.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Partage de connexion et point d'accès**.
2. Activez le **Point d'accès par Wi-Fi** pour partager votre connexion au réseau mobile via Wi-Fi ou le **Partage connexion USB** pour utiliser une connexion USB ou le **Partage connexion Bluetooth** pour utiliser le Bluetooth ou le **Partage Ethernet** pour utiliser une connexion par câble Ethernet USB.

L'autre appareil utilise les données de votre forfait de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Pour plus d'informations sur la disponibilité et le coût, contactez votre fournisseur de services réseau.

BLUETOOTH®

Vous pouvez vous connecter sans fil à d'autres appareils compatibles, notamment des téléphones, des ordinateurs, des casques et des kits voitures. Vous pouvez également envoyer vos photos à des téléphones compatibles ou à votre ordinateur.

Se connecter à un appareil Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone avec de nombreux appareils Bluetooth utiles. Par exemple, avec un casque sans fil (vendu séparément) vous permet de converser au téléphone en gardant les mains libres et en poursuivant vos activités pendant l'appel, par exemple en continuant à travailler sur votre ordinateur. La connexion d'un téléphone à un appareil Bluetooth s'appelle l'association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
2. Basculez **Bluetooth** sur **Activé**.
3. Assurez-vous que l'autre appareil est allumé. Vous devrez peut-être démarrer le processus d'association depuis l'autre appareil. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.
4. Appuyez sur **Associer un nouvel appareil** et appuyez sur l'appareil que vous souhaitez associer dans la liste des appareils Bluetooth détectés.
5. Il est possible que vous deviez saisir un code d'authentification. Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation de l'autre appareil.

Comme les appareils dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent à l'aide d'ondes radio, ils ne doivent pas être en visibilité directe. Les appareils Bluetooth doivent néanmoins être situés à moins de 10 mètres l'un de l'autre et la connexion peut être exposée à des interférences dues à des obstacles tels que les murs ou à d'autres appareils électroniques.


Des appareils reliés peuvent se connecter à votre téléphone lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée. D'autres appareils peuvent détecter votre téléphone uniquement si l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

N'effectuez pas d'association et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Vous protégerez ainsi votre téléphone contre tout contenu nuisible.

Partagez votre contenu via Bluetooth

Si vous souhaitez partager vos photos ou autre contenu avec un ami, envoyez-les sur le téléphone de votre ami via Bluetooth.


Vous pouvez utiliser plusieurs connexions Bluetooth simultanément. Par exemple, lorsque vous utilisez un casque Bluetooth, vous pouvez toujours envoyer des éléments à un autre téléphone.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **Bluetooth**.
envoyer et appuyez sur  > **Bluetooth**.
2. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur les deux téléphones et que les téléphones sont visibles l'un pour l'autre.
3. Accédez au contenu que vous souhaitez
4. Sur la liste des périphériques Bluetooth trouvés, appuyez sur le téléphone de votre ami.
5. Si l'autre téléphone exige un code d'authentification, saisissez-le ou acceptez-le et appuyez sur **ASSOCIER**.

Le code d'authentification est uniquement utilisé lorsque vous vous connectez à quelque chose pour la première fois.

Supprimer une association

Si vous ne possédez plus l'appareil que vous aviez associé à votre téléphone, vous pouvez supprimer cette association.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **APPAREILS CONNECTES PRECEDEMMENT**.
2. Appuyez sur  en regard du nom de l'appareil.
3. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

NFC

Explorez le monde qui vous entoure. Si votre téléphone est compatible avec la technologie Near Field Communication (NFC), vous pouvez appuyer sur les accessoires pour vous y connecter, puis sur les balises pour appeler quelqu'un ou ouvrir un site Web. La fonctionnalité NFC peut être utilisée avec certains services et technologies spécifiques tels que l'appui pour payer avec votre appareil. Ces services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour plus d'informations sur la disponibilité de ces services, contactez votre fournisseur de services réseau.

Prise en main de NFC

Activez les fonctions NFC sur votre téléphone et partagez du contenu ou connectez-vous à d'autres appareils en un geste simple. Pour voir si votre téléphone prend en charge le NFC, appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion**.

Avec NFC, vous pouvez :

- Vous connecter à des accessoires Bluetooth compatibles qui prennent en charge NFC, notamment un casque ou un haut-parleur sans fil.
- Appuyer sur des balises afin d'obtenir du contenu supplémentaire pour votre téléphone ou pour accéder à des services en ligne.
- Payer avec votre téléphone si cette fonction est prise en charge par votre fournisseur de services réseau.

La zone NFC se trouve au dos de votre téléphone. Mettez la zone NFC en contact avec d'autres téléphones, accessoires, balises ou lecteurs.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Appareils connectés** > **Préférences de connexion** > **NFC**.
2. Activez **NFC**.

Avant d'utiliser la fonctionnalité NFC, veillez à ce que l'écran et les touches soient déverrouillés.

Lire les balises NFC

Les balises NFC peuvent contenir des informations telles qu'une adresse Web, un numéro de téléphone ou une carte de visite. Accédez aux infos que vous souhaitez d'une simple pression.

Pour lire une balise, mettez la balise en contact avec la zone NFC de votre téléphone.



Remarque : Les services et applications de paiement sont fournis par des prestataires tiers. HMD Global ne fournit aucune garantie et n'assume aucune responsabilité pour ces applications ou services, y compris l'assistance, les fonctionnalités, les transactions ou la perte de toute valeur monétaire. La réparation de votre appareil peut nécessiter la réinstallation et l'activation des cartes que vous avez ajoutées ainsi que l'application de paiement utilisée.

Se connecter à un accessoire Bluetooth avec la fonctionnalité NFC

Vous n'avez pas les mains libres ? Utilisez un casque. Ou pourquoi n'écouteriez-vous pas de la musique à l'aide de haut-parleurs sans fil ? Vous devez simplement mettre votre téléphone en contact avec l'accessoire compatible.

1. Mettez la zone NFC de l'accessoire en contact avec celle de votre téléphone.*
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

*Les accessoires sont vendus séparément. La disponibilité des accessoires peut varier selon les régions.

Déconnecter l'accessoire

Si vous n'avez plus besoin d'être connecté à l'accessoire, vous pouvez le déconnecter.

Mettez à nouveau en contact la zone NFC de l'accessoire.

Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de l'accessoire.

VPN


Vous aurez peut-être besoin d'une connexion VPN (Virtual Private Network) pour accéder à des ressources de votre société, notamment l'intranet ou la messagerie d'entreprise, ou pour des motifs personnels.

Contactez l'administrateur IT de votre société pour en savoir plus sur la configuration de votre VPN ou vérifiez le site Web de votre service VPN pour obtenir des informations supplémentaires.


Utiliser une connexion VPN sécurisée

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Options avancées** > **VPN**.
2. Pour ajouter un profil VPN, appuyez sur **+**.
3. Saisissez les informations de profil comme indiqué par l'administrateur IT de votre société ou le service VPN.

Modifier un profil VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Modifiez les informations nécessaires.

Supprimer un profil VPN

1. Appuyez sur  en regard du nom de profil.
2. Appuyez sur **SUPPRIMER**.

7 Organiser votre journée

HEURE ET DATE

Définir l'heure et la date

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.

Mettre à jour automatiquement l'heure et la date

Vous pouvez régler votre téléphone afin qu'il mette à jour automatiquement l'heure, la date et le fuseau horaire. La mise à jour automatique est un service réseau dont la disponibilité peut être tributaire de la région ou du fournisseur de services réseau.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**.
2. Activez **Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau**.
3. Activez **Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau**.

Opter pour le format d'heure sur 24 heures

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Date et heure**, puis activez **Utiliser le format 24 heures**.

RÉVEIL

Définir une alarme

1. Appuyez sur **Horloge** > **Alarme**.
2. Pour ajouter une alarme, appuyez sur **+**.
3. Pour modifier une alarme, appuyez dessus. Pour définir l'alarme de sorte qu'elle se répète à des dates spécifiques, appuyez sur **Répéter** et mettez en surbrillance les jours de la semaine qui vous intéressent.

Désactiver une alarme

Lorsque l'alarme retentit, effectuez un balayage sur l'alarme vers la droite.

AGENDA

Gérer les agendas

Appuyez sur **Agenda** > ≡ et sélectionnez le type d'agenda que vous souhaitez afficher.

Les agendas sont automatiquement ajoutés lorsque vous ajoutez un compte sur votre téléphone. Pour ajouter un nouveau compte avec un calendrier, allez dans le menu d'applications et appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte**.

Ajouter un événement

1. Dans **Agenda**, appuyez sur **+** et sélectionnez le type d'entrée.
2. Saisissez les détails souhaités, puis réglez l'heure.
3. Pour répéter un événement certains jours, appuyez sur **Ne pas répéter**, puis
4. sélectionnez à quelle fréquence vous souhaitez que l'événement soit répété.
5. Pour définir un rappel, appuyez sur **Ajouter une notification**, réglez l'heure et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.



Conseil: pour modifier un événement, appuyez sur l'événement et ✎, puis modifiez les détails souhaités.

Supprimer un rendez-vous


1. Appuyez sur l'événement.
2. Appuyez sur **⋮** > **Supprimer**.

8 Plans

TROUVER DES LIEUX ET OBTENIR DES ITINÉRAIRES

Trouver un lieu

Google Maps vous aide à rechercher des lieux et des entreprises spécifiques.


1. Appuyez sur **Plans**.
2. Dans la barre de recherche, saisissez les mots recherchés, comme une adresse ou un nom de lieu.
3. Sélectionnez un élément dans la liste des correspondances proposées au fur et à mesure que vous écrivez, ou appuyez sur la touche  du clavier pour rechercher.

Le lieu est affiché sur la carte. Si la recherche ne donne aucun résultat, vérifiez si l'orthographe du mot recherché est correcte.

Afficher votre position actuelle

Appuyez sur **Plans** > .

Obtenir l'itinéraire vers un lieu

1. Appuyez sur **Plans** et saisissez votre destination dans la barre de recherche.
2. Appuyez sur **Itinéraires**. L'icône en surbrillance indique le mode de transport, par exemple . Pour modifier le mode de transport, sélectionnez-en un nouveau sous la barre de recherche.
3. Si vous ne souhaitez pas que le point de départ soit votre position actuelle, appuyez sur **vosre position**, puis recherchez un nouveau point de départ.
4. Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer la navigation.

L'itinéraire apparaît sur la carte ainsi que sa durée estimée. Pour obtenir un itinéraire détaillé, appuyez sur **Etapas**.

9 Applications, mises à jour et sauvegardes

OBTENIR DES APPLICATIONS DEPUIS GOOGLE PLAY

Vous devez ajouter votre compte Google sur votre téléphone pour bénéficier des services Google Play. Des frais peuvent s'appliquer à certains contenus disponibles dans Google Play. Pour ajouter une méthode de paiement, appuyez sur **Play Store** > ≡ > **Modes de paiement**. Veillez à toujours obtenir l'accord du propriétaire du mode de paiement lorsque vous achetez du contenu dans Google Play.

Ajouter un compte Google à votre téléphone

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes** > **Ajouter un compte** > **Google**. Si vous y êtes invité, confirmez la méthode de verrouillage de votre appareil.
2. Saisissez les identifiants de votre compte Google, puis appuyez sur **Suivant** ou, pour créer un nouveau compte, appuyez sur **Créer un compte**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

Télécharger des applications

1. Appuyez sur **Play Store**.
2. Appuyez sur la barre de recherche pour rechercher des applications ou sélectionnez celles présentées dans vos recommandations.
3. Dans la description de l'application, appuyez sur **Installer** pour télécharger et installer l'application.

Pour afficher vos applications, allez sur l'écran d'accueil et effectuez un balayage vers le haut de votre écran.

LIBÉREZ DE L'ESPACE SUR VOTRE TÉLÉPHONE

Si la mémoire de votre téléphone est saturée, déplacez les fichiers sur une carte mémoire ou supprimez les fichiers inutiles.

Transférer des fichiers sur une carte mémoire

Pour déplacer des photos de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire, appuyez sur **Fichiers** > **Images**. Appuyez sur la photo que vous souhaitez déplacer et maintenez enfoncé, puis appuyez sur **⋮** > **Déplacer vers** > **Carte SD**.

Pour déplacer des documents et des fichiers, appuyez sur **Fichiers** > **Documents et autres**. Appuyez sur **⋮** à côté du nom du fichier, puis appuyez sur **Déplacer vers la carte SD**.

METTEZ À JOUR LE LOGICIEL DE VOTRE TÉLÉPHONE

Gardez le rythme : mettez à jour le logiciel de votre téléphone ainsi que les applications sans utiliser le moindre fil afin de bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées au téléphone. La mise à jour logicielle peut également améliorer les performances de votre téléphone.

Installer les mises à jour disponibles

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Mise à jour du système** > **Rechercher des mises à jour** pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.

Lorsque votre téléphone vous avertit qu'une mise à jour est disponible, suivez simplement les instructions affichées sur votre téléphone. Si votre téléphone vient à manquer de mémoire, il est possible que vous deviez déplacer vos photos et autres éléments vers la carte mémoire.

Attention : si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil.

Avant de lancer une mise à jour, branchez un chargeur ou assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée, puis connectez-vous à un réseau Wi-Fi, car les modules de mise à jour peuvent consommer de grandes quantités de données mobiles.

SAUVEGARDER VOS DONNÉES

Afin de vous assurer que vos données sont sécurisées, utilisez la fonctionnalité de sauvegarde de votre téléphone. Les données de votre appareil (telles que les mots de passe Wi-Fi ou l'historique des appels) et celles de vos applications (comme les paramètres et les fichiers qui y sont stockés) seront sauvegardées à distance.

Activer les sauvegardes automatiques

Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Sauvegarde** et activez la sauvegarde.

RESTAURER LES PARAMÈTRES D'ORIGINE ET SUPPRIMER LE CONTENU PRIVÉ DE VOTRE TÉLÉPHONE

Les accidents sont des choses qui arrivent ; si votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer ses paramètres. Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez mettre au rebut ou recycler votre téléphone, voici comment procéder pour supprimer les informations et contenus personnels qu'il inclut. Notez qu'il vous incombe de supprimer tout contenu privé.

Réinitialiser votre téléphone

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Système** > **Options avancées** > **Options de réinitialisation** > **Supprimer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)**.
2. Suivez les instructions affichées sur votre téléphone.

10 Protéger votre téléphone

PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE À L'AIDE D'UN VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

Vous pouvez configurer votre téléphone pour exiger une authentification lors du déverrouillage de l'écran.

Définir l'écran de verrouillage

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
2. Choisissez le type de verrouillage souhaité, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE À L'AIDE D'UNE EMPREINTE DIGITALE

Ajouter une empreinte digitale

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Empreinte digitale**. Si le verrouillage de l'écran n'est pas configuré sur votre téléphone, configurez **Définir un verrouillage d'écran**.
2. Sélectionnez une méthode de sauvegarde pour le verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.


Déverrouiller votre téléphone avec votre doigt

Placez votre doigt enregistré sur la touche d'alimentation.

En cas de problème avec le capteur d'empreinte digitale et si vous n'avez pas de méthodes de connexion alternatives pour restaurer ou réinitialiser votre téléphone, il devra être réparé par du personnel agréé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

PROTÉGER VOTRE TÉLÉPHONE À L'AIDE DE LA RECONNAISSANCE FACIALE

Configurer l'authentification par reconnaissance faciale

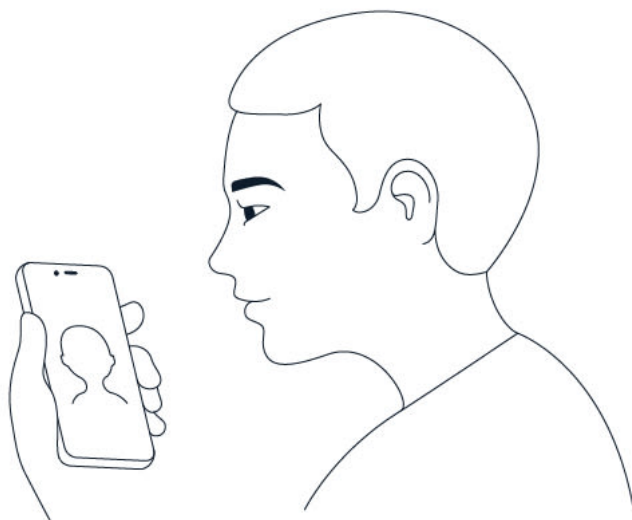

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Déverrouillage par reconnaissance faciale**.
2. Sélectionnez une méthode de sauvegarde pour le verrouillage de l'écran, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre téléphone.

Gardez les yeux ouverts et assurez-vous que votre visage est entièrement visible, non masqué par un accessoire comme un chapeau ou des lunettes de soleil.



Remarque : le déverrouillage du téléphone par reconnaissance faciale est moins sûr que l'utilisation d'une empreinte digitale, d'un schéma ou d'un mot de passe. Votre téléphone peut être déverrouillé par quelqu'un ou quelque chose ayant une apparence similaire. Le déverrouillage par reconnaissance faciale peut ne pas fonctionner correctement en cas de contre-jour ou dans un environnement trop sombre ou trop lumineux.

Déverrouiller votre téléphone à l'aide de la reconnaissance faciale

Pour déverrouiller votre téléphone, allumez simplement votre écran et regardez l'appareil photo.

En cas d'erreur de la reconnaissance faciale et si vous n'avez pas de méthodes de connexion alternatives pour restaurer ou réinitialiser votre téléphone, votre téléphone nécessitera une intervention. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

MODIFIER LE CODE PIN DE VOTRE CARTE SIM

Si votre carte SIM vous a été fournie avec un code PIN prédéfini, vous pouvez le remplacer par un code plus sûr. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les fournisseurs de services réseau.

Sélectionner le code PIN de votre carte SIM

Vous pouvez choisir les chiffres du code PIN de votre carte SIM. Le code PIN de la carte SIM peut compter de 4 à 8 chiffres.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Préférences avancées** > **Verrouillage de la SIM**.
2. Sous la carte SIM sélectionnée, appuyez sur **Modifier le code PIN de la carte SIM**.

CODES D'ACCÈS

Découvrez à quoi servent les différents codes sur votre téléphone.

Code PIN ou PIN2

Les codes PIN ou PIN2 comportent 4 à 8 chiffres.

Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et sont requis pour accéder à certaines fonctionnalités. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code PIN à la mise sous tension.

Si vous oubliez les codes ou s'ils ne sont pas fournis avec votre carte, contactez votre fournisseur de services réseau.

Si vous saisissez un code incorrect 3 fois de suite, vous devez le débloquent avec le code PUK ou PUK2.

Codes PUK ou PUK2

Les codes PUK ou PUK2 sont requis pour débloquent un code PIN ou PIN2.

Si le code n'est pas fourni avec votre carte SIM, contactez votre fournisseur de services réseau.

Code verrou

Le code verrou est parfois aussi appelé code de sécurité ou mot de passe.

Le code verrou vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Vous pouvez configurer votre téléphone pour être invité à saisir le code verrou défini. Ne divulguez pas le nouveau code secret et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone.

Si vous oubliez le code et si votre téléphone est verrouillé, il doit être réparé. Cela peut entraîner des frais supplémentaires et les informations personnelles enregistrées sur votre téléphone peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez le point de service pour téléphone le plus proche ou le vendeur de votre téléphone.

Code IMEI

Le code IMEI permet d'identifier les téléphones sur le réseau. Vous devrez peut-être également communiquer le numéro au service de maintenance habilité ou au revendeur du téléphone. Pour afficher votre code IMEI :

- composez *#06#
- consultez la boîte de vente d'origine

Si le code IMEI est imprimé sur votre téléphone, vous pouvez le trouver, par exemple, sur le plateau de la carte SIM ou sous la façade arrière, si votre téléphone présente une façade amovible.

Localisez ou verrouillez votre téléphone

Si vous perdez votre téléphone, vous pourrez peut-être le retrouver, le verrouiller ou l'effacer à distance si vous êtes connecté à un compte Google. La fonction Trouver mon appareil est activée par défaut pour les téléphones associés à un compte Google.

Pour utiliser la fonction Trouver mon appareil, il faut que le téléphone perdu soit :

- Allumé
- Visible sur Google Play
- Connecté à un compte Google
- Localisation activée
- Connecté aux données mobiles ou au Wi-Fi
- Localiser mon appareil activé

Lorsque la fonction Trouver mon appareil se connecte à votre téléphone, vous voyez la localisation de votre téléphone et votre téléphone reçoit une notification.

1. Ouvrez android.com/find sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone connecté à Internet et connectez-vous à votre compte Google.

2. Si vous avez plusieurs téléphones, cliquez sur le téléphone perdu en haut de l'écran.
3. Sur la carte, repérez la position approximative de votre téléphone. La localisation est approximative et peut ne pas être précise.

Si votre appareil est introuvable, Localiser mon appareil affichera son dernier emplacement connu, s'il est disponible. Pour verrouiller ou effacer votre téléphone, suivez les instructions sur le site Web.

11 Informations relatives au produit et à la sécurité

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Parcourez ces consignes simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation d'un appareil mobile n'est pas autorisée ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger, par exemple dans les avions, dans les hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

SERVICE AUTORISÉ



Seul le personnel autorisé peut installer ou réparer ce produit.

BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global Oy pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC



Si votre appareil est résistant à l'eau, consultez son indice IP dans les spécifications techniques de l'appareil pour obtenir des conseils plus détaillés.

ÉLÉMENTS EN VERRE



L'appareil et/ou son écran sont en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil tombe sur une surface dure ou subit un choc violent. Si le verre se brise, ne touchez pas les éléments en verre et n'essayez pas de retirer le verre brisé de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un personnel de service autorisé.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION



N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

DAS



Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, consultez la section Informations de certification (SAR) de ce guide de l'utilisateur ou accédez à www.sar-tick.com.

SERVICES RÉSEAU ET FRAIS

L'utilisation de certaines fonctions et services ou le téléchargement de contenu, y compris des éléments gratuits, nécessite une connexion réseau. Cela peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données. Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

Important : il est possible que la 5G ne soit pas prise en charge par votre fournisseur de services réseau ou par celui que vous utilisez lorsque vous voyagez. Demandez plus de détails à votre fournisseur de services réseau. Si la 5G n'est pas prise en charge par votre fournisseur de services réseau, il est recommandé de modifier la vitesse de connexion la plus élevée de 5G à 4G. Pour cela, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau et Internet** > **Réseau mobile**, et réglez **Type de réseau préféré** sur **LTE**.

Remarque : l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte dans certains pays. Par exemple, en Europe, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5 150–5 350 MHz qu'à l'intérieur, et aux États-Unis et au Canada, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi 5,15–5,25 GHz qu'à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.


APPELS D'URGENCE

Important : les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Avant d'émettre un appel :

- Mettez le téléphone sous tension.
- Si l'écran et les touches du téléphone sont verrouillés, déverrouillez-les.
- Rejoignez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .

1. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon la situation géographique.
2. Tapez .
3. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone. Si vous n'avez pas de carte SIM, sur l'écran de verrouillage, appuyez sur **Appel urgence**.
- Si votre téléphone demande un code PIN, appuyez sur **Urgences**.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Si le réseau mobile n'est pas disponible, vous pouvez aussi essayer d'émettre un appel Internet, à condition d'avoir accès à Internet.

PRENDRE SOIN DE VOTRE APPAREIL

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.

- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à

deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

Lors d'une utilisation prolongée, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, c'est normal. Pour éviter de surchauffer, l'appareil peut ralentir automatiquement, atténuer l'affichage pendant un appel vidéo, fermer les applications, arrêter la charge et, si nécessaire, s'éteindre. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service agréé le plus proche.

RECYCLAGE



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

SYMBOLE DE LA POUCELLE BARRÉE D'UNE CROIX

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et

électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. N'oubliez pas de supprimer d'abord les données personnelles de l'appareil. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour plus d'informations sur le point de recyclage le plus proche, renseignez-vous auprès de votre autorité locale chargée des déchets ou découvrez le programme de reprise de HMD et sa disponibilité dans votre pays à l'adresse www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMATIONS RELATIVES À LA BATTERIE ET AU CHARGEUR

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Pour vérifier si votre téléphone possède une batterie amovible ou non amovible, consultez le guide papier.

Appareils avec batterie amovible Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable authentique. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Appareils avec batterie non amovible N'essayez pas de retirer la batterie, car vous pourriez endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'épuise au fil du temps. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, confiez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Chargez votre appareil avec un chargeur compatible. Le type de fiche du chargeur peut varier. Les temps de chargement peuvent varier en fonction des capacités de l'appareil.

Informations relatives à la sécurité de la batterie et du chargeur

Une fois la charge de votre appareil terminée, débranchez le chargeur de l'appareil et de la prise électrique. Veuillez noter que la charge continue ne doit pas dépasser 12 heures. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Notez que la batterie peut se décharger rapidement par temps froid et perdre suffisamment d'énergie pour éteindre le téléphone en quelques minutes. Lorsque vous êtes à l'extérieur par temps froid, gardez votre téléphone au chaud.

Respectez les réglementations locales. Recyclez si possible. Ne les jetez pas dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse et ne la laissez pas à une température extrêmement élevée, par exemple en la jetant au feu, car cela pourrait provoquer une explosion de la batterie ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage. Lorsque le chargeur n'est pas inclus dans le pack de vente, chargez votre appareil à l'aide du câble de données (inclus) et d'un adaptateur secteur USB (peut être vendu séparément). Vous pouvez charger votre appareil avec des câbles et des adaptateurs d'alimentation tiers conformes à la norme USB 2.0 ou version ultérieure, ainsi qu'aux réglementations nationales applicables et aux normes de sécurité internationales et régionales. D'autres adaptateurs peuvent ne pas répondre aux normes de sécurité applicables, et leur utilisation pour le chargement de votre appareil peut présenter un risque de perte de biens ou de blessures.

Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Les consignes suivantes s'appliquent également si votre appareil possède une batterie amovible :

- Éteignez toujours l'appareil et débranchez le chargeur avant de retirer les couvercles ou la batterie.
- Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

ENFANTS EN BAS ÂGE

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

APPAREILS MÉDICAUX

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

IMPLANTS MÉDICAUX

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline et les neurostimulateurs) recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- de placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical ;
- d'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire ;
- de suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

ÉCOUTE



Attention : si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de casque si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

PROTÉGER VOTRE APPAREIL CONTRE LE CONTENU NUISIBLE

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. HMD Global n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

VÉHICULES

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements. Seul le personnel autorisé doit installer l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

ENVIRONNEMENTS POTENTIELLEMENT EXPLOSIFS

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CERTIFICATION

Cet appareil mobile respecte les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques à fréquence radio) de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces recommandations incluent des marges de sécurité substantielles, conçues pour assurer la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les recommandations sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS, qui exprime la quantité de puissance RF (fréquence radio) atteignant la tête ou le corps pendant que l'appareil transmet. La limite DAS de l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissu.

Des tests DAS ont été réalisés avec l'appareil dans des positions d'utilisation standard, en transmettant au plus haut niveau de puissance certifié, dans toutes les gammes de fréquence.

Cet appareil est conforme aux recommandations d'exposition RF lorsqu'il est utilisé contre la tête ou éloigné de 1,5 centimètre au moins du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une

autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus.

L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé.

Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS.

Pour plus d'informations, visitez www.sar-tick.com. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour plus d'informations, d'explications et de discussions sur l'exposition aux RF, rendez-vous sur le site Web de l'OMS à l'adresse www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Veillez vous référer à www.hmd.com/sar pour connaître la valeur DAS maximale de l'appareil.

Exposition aux champs électromagnétiques

Arrêté ministériel du 15 novembre 2019 (Cette section s'applique uniquement à la France.) Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre : vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception comme indiqué par l'icône de connexion sur l'écran de votre appareil (pour réduire les rayonnements notamment dans les parkings souterrains, lors des déplacements en train ou en voiture, etc.), b) en garantissant une utilisation raisonnable des équipements radio par les enfants et les adolescents, par exemple en évitant les communications nocturnes et en limitant la fréquence et la durée des appels, ou (c) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps, et surtout du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

À PROPOS DE LA GESTION DES DROITS NUMÉRIQUES

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de photos, de musique et d'autre contenu.

COPYRIGHTS ET AUTRES AVIS

Copyrights et autres avis

La disponibilité de certains produits, fonctionnalités, applications et services décrits dans ce guide peut varier selon la région et nécessiter une activation, une inscription, une connectivité réseau et/ou Internet et une formule de service appropriée. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

Tout transfert, toute reproduction ou distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit et sans l'autorisation écrite de HMD Global est interdit(e). HMD Global applique une méthode de développement continu. HMD Global se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à n'importe lequel des produits décrits dans ce document, sans préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires.

Toutes les spécifications, caractéristiques et autres informations sur le produit fournies sont sujettes à modification sans préavis.

La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur <http://www.hmd.com/privacy>, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation.

Android, Google et d'autres marques et logos associés sont des marques commerciales de Google LLC.

Le symbole Qi est une marque commerciale du Wireless Power Consortium.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et HMD Global utilise ces marques sous licence.

OZO



OZO est une marque déposée de Nokia Technologies Oy.

Qualcomm aptX Adaptive



Qualcomm et Snapdragon sont des marques commerciales de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. aptX est une marque commerciale de Qualcomm Technologies International, Ltd., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.