

**NOKIA**

# **Nokia 4.2**

## **Buku Petunjuk**

## Daftar Isi

<b>1</b>	<b>Tentang buku petunjuk ini</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Persiapan</b>	<b>6</b>
	Terus memperbarui telepon . . . . .	6
	Tombol dan komponen . . . . .	6
	Memasukkan kartu SIM dan kartu memori . . . . .	7
	Mengisi daya telepon . . . . .	8
	Mengaktifkan dan mengkonfigurasi telepon . . . . .	8
	Pengaturan SIM ganda . . . . .	9
	Mengkonfigurasi ID sidik jari . . . . .	10
	Melindungi telepon dengan kunci layar . . . . .	10
	Menggunakan layar sentuh . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Dasar-dasar</b>	<b>14</b>
	Membuka dan menutup aplikasi . . . . .	14
	Mempersonalisasi telepon . . . . .	14
	Notifikasi . . . . .	15
	Mengontrol volume suara . . . . .	16
	Google Assistant . . . . .	16
	Masa pakai baterai . . . . .	17
	Menulis teks . . . . .	18
	Tanggal dan waktu . . . . .	20
	Jam dan alarm . . . . .	20
	Aksesibilitas . . . . .	21
	Radio FM . . . . .	22
<b>4</b>	<b>Terhubung dengan teman dan keluarga</b>	<b>23</b>
	Panggilan . . . . .	23
	Kontak . . . . .	23
	Mengirim dan menerima pesan . . . . .	24
	Email . . . . .	25
	Bersosialisasi . . . . .	26

<b>5 Kamera</b>	<b>27</b>
Dasar-dasar kamera . . . . .	27
Video . . . . .	28
Menggunakan kamera selayaknya pro . . . . .	28
Berkreasi dengan kamera . . . . .	28
Foto dan video . . . . .	29
<b>6 Internet dan sambungan</b>	<b>30</b>
Mengaktifkan Wi-Fi . . . . .	30
Menggunakan sambungan data seluler . . . . .	30
Menelusuri web . . . . .	31
Bluetooth® . . . . .	32
NFC . . . . .	34
VPN . . . . .	35
<b>7 Mengatur aktivitas hari ini</b>	<b>37</b>
Kalender . . . . .	37
<b>8 Peta</b>	<b>38</b>
Menemukan tempat dan mendapatkan petunjuk arah . . . . .	38
Mengunduh dan memperbarui peta . . . . .	39
Menggunakan layanan lokasi . . . . .	39
<b>9 Aplikasi dan layanan</b>	<b>41</b>
Google Play . . . . .	41
<b>10 Pembaruan dan pencadangan perangkat lunak</b>	<b>43</b>
Memperbarui perangkat lunak telepon . . . . .	43
Mencadangkan data . . . . .	43
Memulihkan pengaturan awal dan menghapus konten pribadi dari ponsel . . . . .	43
Penyimpanan . . . . .	44

<b>11 Informasi produk dan keamanan</b>	<b>46</b>
Untuk keselamatan Anda . . . . .	46
Layanan dan biaya jaringan . . . . .	49
Panggilan darurat . . . . .	49
Pemeliharaan perangkat . . . . .	50
Mendaur ulang . . . . .	51
Simbol tempat sampah bertanda silang . . . . .	51
Informasi tentang baterai dan pengisi daya . . . . .	51
Anak-anak . . . . .	53
Perangkat medis . . . . .	53
Perangkat medis implan . . . . .	53
Pendengaran . . . . .	54
Melindungi perangkat dari konten berbahaya . . . . .	54
Kendaraan . . . . .	54
Kawasan berpotensi ledakan . . . . .	54
Informasi sertifikasi . . . . .	55
Tentang Manajemen Hak Digital . . . . .	56
Kode akses . . . . .	56
Hak cipta dan pemberitahuan lainnya . . . . .	57

# 1 Tentang buku petunjuk ini



**Penting:** Untuk informasi penting tentang penggunaan aman perangkat dan baterai Anda, baca "Informasi produk dan keselamatan" sebelum Anda menggunakan perangkat. Untuk mengetahui cara menyiapkan perangkat baru Anda, baca buku petunjuk.

## 2 Persiapan

### TERUS MEMPERBARUI TELEPON


#### Perangkat lunak ponsel

Terus perbarui ponsel Anda dan terima pembaruan perangkat lunak yang tersedia untuk mendapatkan fitur yang disempurnakan untuk ponsel Anda. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa ponsel.

### TOMBOL DAN KOMPONEN

Ketahui tombol dan komponen telepon baru Anda.

#### Telepon Anda

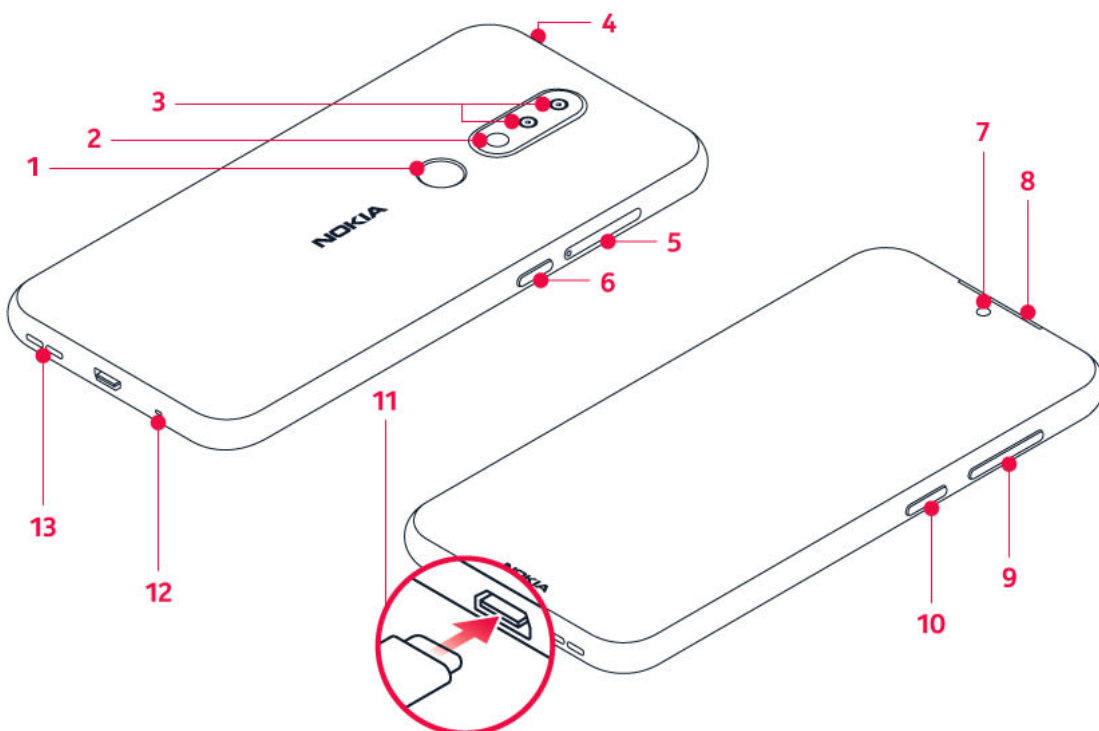

Buku petunjuk ini berlaku untuk model berikut: TA-1157, TA-1150, TA-1133, TA-1149, dan TA-1152.

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Sensor sidik jari | 4. Konektor headset                       |
| 2. Lampu kilat       | 5. Slot kartu SIM dan kartu memori        |
| 3. Kamera            | 6. Tombol Google Assistant/Google Search* |

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 7. Kamera depan       | 11. Konektor USB |
| 8. Lubang suara       | 12. Mikrofon     |
| 9. Tombol volume      | 13. Loudspeaker  |
| 10. Tombol Daya/Kunci |                  |

Aksesori tertentu yang disebutkan dalam buku petunjuk ini, misalnya pengisi daya, headset, atau kabel data, mungkin dijual secara terpisah.

\*Google Assistant tersedia di pasar tertentu dan dalam bahasa tertentu. Bila Google Assistant tidak tersedia, Google Search akan menggantikannya.


### Komponen dan konektor, magnet

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau kartu bermagnet di dekat perangkat untuk jangka waktu lama karena dapat merusak kartu.

## MEMASUKKAN KARTU SIM DAN KARTU MEMORI

### Memasukkan kartu

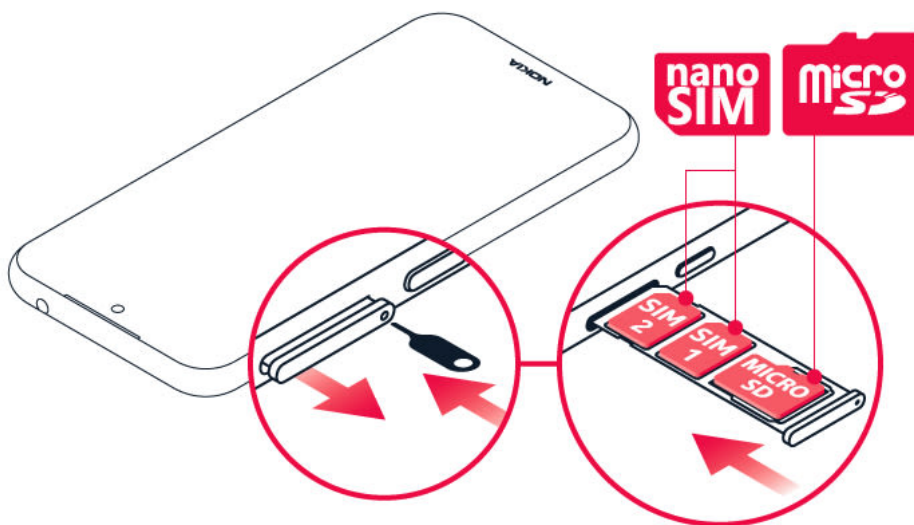

1. Buka baki kartu SIM dan kartu memori: dorong pin pembuka baki pada lubang baki dan geser baki ke luar.

2. Masukkan kartu nano-SIM di slot 1 pada baki dengan bidang kontak menghadap ke bawah. Jika memiliki SIM kedua, masukkan di slot 2.
3. Masukkan kartu memori ke slot kartu memori.
4. Geser kembali baki ke dalam.

Gunakan hanya kartu nano-SIM asli. Penggunaan kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.



**Penting:** Jangan keluarkan kartu memori saat aplikasi sedang menggunakannya. Melakukannya dapat merusak kartu memori dan perangkat serta merusak data yang tersimpan di kartu.

## MENGENAL DAYA TELEPON

### Mengisi daya baterai



1. Sambungkan pengisi daya yang kompatibel ke stopkontak.
2. Sambungkan kabel ke telepon.

Telepon Anda mendukung kabel micro-B USB. Anda juga dapat mengisi daya telepon dari komputer menggunakan kabel USB, namun mungkin memerlukan waktu sedikit lebih lama.

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.

## MENGAKTIFKAN DAN MENKONFIGURASI TELEPON

Saat mengaktifkan telepon untuk pertama kalinya, telepon akan memandu Anda mengkonfigurasi sambungan jaringan, dan pengaturan telepon.

## Mengaktifkan ponsel

1. Untuk mengaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya hingga ponsel bergetar.
2. Setelah ponsel aktif, pilih bahasa dan kawasan.
3. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

## Mentransfer data dari ponsel lama

Anda dapat mentransfer data dari ponsel lama ke ponsel baru menggunakan akun Google.

Untuk mencadangkan data di ponsel lama ke akun Google, lihat buku petunjuk ponsel.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Akun** > **Tambah akun** > **Google**.
2. Pilih data yang akan dikembalikan ke ponsel baru. Sinkronisasi dimulai secara otomatis setelah ponsel tersambung ke Internet.

## Mengembalikan pengaturan aplikasi dari telepon Android™ lama

Jika telepon sebelumnya Android, dan pencadangan ke akun Google diaktifkan di telepon, Anda dapat mengembalikan pengaturan aplikasi dan sandi Wi-Fi.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Lanjutan** > **Cadangkan**.
2. Alihkan **Cadangkan ke Google Drive** ke **Aktif**.

## PENGATURAN SIM GANDA

Jika Anda memiliki dua variasi SIM, Anda dapat memiliki 2 SIM di telepon, misalnya, satu untuk keperluan kantor dan satu untuk pribadi.

### Memilih SIM yang akan digunakan

Misalnya, bila membuat panggilan, Anda dapat memilih SIM yang akan digunakan dengan menyetuk tombol SIM 1 atau SIM 2 yang sesuai setelah menekan nomor.

Telepon akan menunjukkan status jaringan untuk kedua SIM secara terpisah. Kedua kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila perangkat tidak digunakan, namun sewaktu salah satu kartu SIM aktif, misalnya bila membuat panggilan, maka kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan.

## Mengelola SIM

Tidak ingin diganggu oleh pekerjaan di waktu santai Anda? Atau Anda memiliki sambungan data yang lebih murah di salah satu SIM? Anda dapat menentukan SIM yang akan digunakan.

Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & Internet** > **Kartu SIM**.

### Mengubah nama kartu SIM

Ketuk SIM yang namanya akan diubah, lalu masukkan nama yang diinginkan.

### Memilih SIM yang akan digunakan untuk panggilan dan sambungan data

Dalam **SIM Pilihan untuk**, ketuk pengaturan yang akan diubah, lalu pilih SIM.

## MENGGONFIGURASI ID SIDIK JARI

Anda dapat membuka kunci telepon hanya dengan sentuhan jari. Konfigurasi ID sidik jari Anda untuk keamanan ekstra.

### Menambahkan sidik jari

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan & lokasi** > **Sidik jari**. Jika kunci layar belum dikonfigurasi di telepon Anda, ketuk **BERIKUTNYA**.
2. Pilih metode buka kunci cadangan yang akan digunakan untuk kunci layar, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan di telepon.

## MELINDUNGI TELEPON DENGAN KUNCI LAYAR

Anda dapat mengatur telepon agar meminta otentikasi saat membuka kunci layar.

### Mengatur kunci layar

1. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan & lokasi** > **Kunci layar**.
2. Pilih jenis kunci, lalu ikuti petunjuk di telepon.

## MENGGUNAKAN LAYAR SENTUH


**Penting:** Hindari menggores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, atau benda tajam lainnya pada layar sentuh.

### Mengetuk dan menahan untuk menarik item



Letakkan jari Anda pada item selama beberapa detik, lalu geser jari di sekitar layar.

### Menggeser

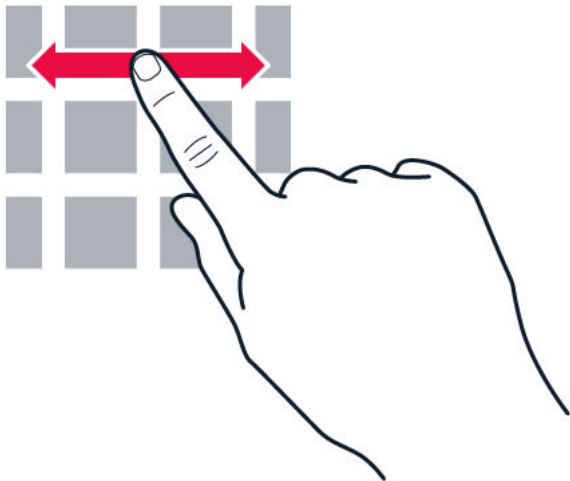


Letakkan jari di layar, lalu geser jari ke arah yang diinginkan.

## Menggulir daftar atau menu panjang



Geser jari dengan cepat ke atas atau bawah layar, lalu angkat jari. Untuk berhenti menggulir, ketuk layar.

## Memperbesar atau memperkecil tampilan

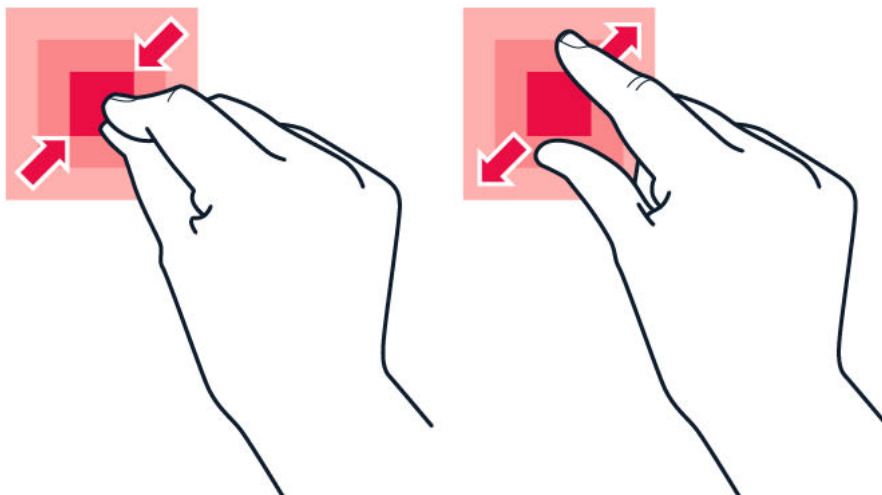

Letakkan 2 jari pada item, misalnya peta, foto, atau halaman Web, lalu geser jari berjauhan atau dengan gerakan menjepit.

## Mengunci orientasi layar

Layar akan memutar posisi secara otomatis bila Anda memutar posisi telepon 90 derajat.


Untuk mengunci layar dalam mode potret, geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu ketuk **Putar otomatis**.


## Menggunakan tombol navigasi

Untuk melihat aplikasi yang telah dibuka, geser tombol awal ke atas .



Untuk beralih ke aplikasi lain, geser ke kanan.

Untuk menutup aplikasi, geser ke atas.

Untuk kembali ke layar yang dibuka sebelumnya, ketuk tombol kembali . Telepon akan mengingat semua aplikasi dan situs web yang Anda buka sejak terakhir kali layar dikunci.

Untuk kembali ke layar awal, ketuk tombol awal . Aplikasi yang digunakan sebelumnya akan tetap terbuka di latar belakang.

## Membuka dua aplikasi sekaligus


1. Untuk lebih mudah menavigasi di antara aplikasi, geser tombol awal ke atas .
2. Ketuk ikon aplikasi di bagian atas aplikasi, lalu ketuk ikon .
3. Ketuk aplikasi lain dalam daftar aplikasi untuk membagi layar antara dua aplikasi.

Untuk kembali ke tampilan normal, ketuk aplikasi, lalu geser ke atas.

## 3 Dasar-dasar

### MEMBUKA DAN MENUTUP APLIKASI


#### Membuka aplikasi

Di layar awal, ketuk ikon aplikasi untuk membukanya. Untuk membuka salah satu aplikasi yang berjalan di latar belakang, geser tombol awal ke atas , lalu geser ke kanan dan pilih aplikasi.


#### Menutup aplikasi

Geser tombol awal ke atas , lalu geser aplikasi yang akan ditutup ke atas.

#### Mencari aplikasi

Geser tombol awal ke atas , lalu geser lagi ke atas untuk melihat semua aplikasi.

#### Menutup semua aplikasi yang berjalan

Geser tombol awal ke atas , geser ke kanan melalui semua aplikasi, lalu ketuk **HAPUS SEMUA**.

### MEMPERSONALISASI TELEPON

Ketahui cara mempersonalisasi layar awal serta cara mengubah nada dering.

#### Mengubah wallpaper

Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Wallpaper**.

#### Mengubah nada dering telepon

Ketuk **Pengaturan** > **Suara** > **Nada dering telepon SIM1** atau **Nada dering telepon SIM2**.

#### Mengubah suara notifikasi pesan

Ketuk **Pengaturan** > **Suara** > **Pilihan lanjutan** > **Suara notifikasi default**.

## NOTIFIKASI

Ikuti berita terbaru di telepon dengan notifikasi.

### Menggunakan panel notifikasi

Bila Anda menerima notifikasi baru, seperti pesan atau panggilan tidak terjawab, ikon indikator akan ditampilkan pada panel status di bagian atas layar. Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang notifikasi, tarik panel status ke bawah. Untuk menutup tampilan, geser ke atas pada layar.


Untuk membuka panel notifikasi, tarik panel status ke bawah. Untuk menutup panel notifikasi, geser ke atas pada layar.

Untuk mengubah pengaturan pemberitahuan aplikasi, ketuk **Pengaturan** > **Aplikasi & notifikasi**, lalu ketuk nama aplikasi untuk membuka pengaturan aplikasi. Ketuk **Notifikasi**. Anda dapat menonaktifkan atau mengaktifkan notifikasi untuk masing-masing aplikasi.




**Tips:** Untuk melihat dot notifikasi, ketuk **Pengaturan** > **Aplikasi & notifikasi** > **Notifikasi**, lalu aktifkan **Izinkan dot notifikasi**. Titik kecil akan muncul di ikon aplikasi jika Anda mendapatkan notifikasi, tetapi belum membukanya. Ketuk dan tahan ikon untuk melihat pilihan yang tersedia. Anda dapat mengetuk notifikasi untuk membukanya, atau menggeser untuk menutupnya.

### Menggunakan ikon pengaturan cepat

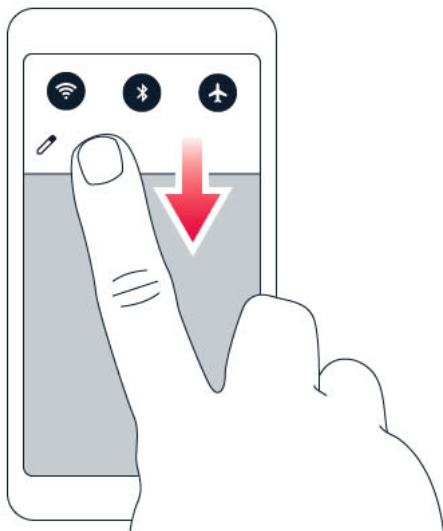

Untuk mengaktifkan fitur, ketuk ikon pengaturan cepat pada panel notifikasi. Untuk melihat ikon lainnya, tarik menu ke bawah.

Untuk menyusun ulang ikon, ketuk , ketuk dan tahan ikon, lalu tarik ikon ke lokasi lain.


## MENGONTROL VOLUME SUARA

### Mengubah volume suara



Jika dering ponsel terlalu pelan di lingkungan yang ramai atau panggilan terlalu keras, Anda dapat mengatur volume suara sesuai keinginan menggunakan tombol volume di bagian samping ponsel.

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

### Mengubah pengaturan volume suara

Tekan tombol volume suara di bagian samping telepon untuk melihat panel status volume suara, ketuk , lalu tarik penggeser di panel volume ke kiri atau kanan.

### Mengatur telepon ke hening

Untuk mengatur telepon ke hening, tekan tombol volume, ketuk  untuk mengatur agar telepon hanya bergetar dan ketuk  untuk mengaturnya ke hening.

## GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant hanya tersedia di pasar tertentu dan dalam bahasa tertentu. Bila Google Assistant tidak tersedia, Google Search akan menggantikannya. Google Assistant dapat membantu Anda, misalnya mencari informasi secara online, menerjemahkan kata dan kalimat, membuat catatan dan janji temu kalender. Anda dapat menggunakan Google Assistant meskipun telepon terkunci. Namun, Google Assistant akan meminta Anda membuka kunci telepon sebelum mengakses data pribadi.

### Menggunakan tombol Google Assistant

Untuk mengakses layanan Google Assistant, gunakan tombol Google Assistant di bagian samping telepon:

- Tekan tombol satu kali untuk memulai Google Assistant. Bila menekan tombol untuk pertama kalinya, Anda akan diminta masuk dengan akun Google atau membuat akun baru.
- Tekan tombol dua kali untuk melihat ikhtisar visual aktivitas harian Anda, mendapatkan saran dan informasi yang dipersonalisasi

- Tekan terus tombol untuk berbicara dengan Google Assistant. Ajukan pertanyaan dan lepaskan tombol. Anda akan melihat jawaban Google Assistant di layar telepon.

Jika negara atau kawasan Anda tidak mendukung Google Assistant, Anda tetap dapat menggunakan tombol Google Assistant:

- Tekan tombol satu kali untuk membuka Google Search
- Tekan tombol dua kali untuk memulai snapshot visual Google yang menampilkan agenda Anda hari ini
- Tekan terus tombol untuk menggunakan pencarian Google melalui suara. Ajukan pertanyaan dan lepaskan tombol. Anda akan melihat jawaban Google di layar telepon.

### Menonaktifkan tombol Google Assistant


Untuk menonaktifkan tombol Google Assistant, ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Gerakan** > **Tombol Google Assistant**, lalu nonaktifkan **Tombol Google Assistant**.

## MASA PAKAI BATERAI

Optimalkan telepon dan pertahankan masa pakai baterai selama diperlukan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya telepon.

### Memperpanjang masa pakai baterai

Untuk menghemat daya:

- Selalu isi daya baterai hingga penuh.
- Nonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya suara sentuhan. Ketuk **Pengaturan** > **Suara** > **Pilihan lanjutan**, lalu di bawah **Getaran dan suara lainnya**, pilih suara yang akan disimpan.
- Gunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.
- Atur layar telepon agar nonaktif setelah beberapa saat. Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Pilihan lanjutan** > **Tidur**, lalu pilih waktu.
- Ketuk **Pengaturan** > **Tampilan** > **Tingkat kecerahan**. Untuk menyesuaikan kecerahan, tarik penggeser tingkat kecerahan. Pastikan **Kecerahan adaptif** dinonaktifkan.
- Hentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang: geser tombol awal ke atas , lalu geser aplikasi yang akan ditutup ke atas.
- Aktifkan baterai adaptif. Batasi baterai untuk aplikasi yang tidak sering digunakan. Notifikasi mungkin tertunda untuk aplikasi tersebut. Ketuk **Pengaturan** > **Baterai** > **Baterai Adaptif**.
- Aktifkan penghemat daya: ketuk **Pengaturan** > **Baterai** >

**Penghemat baterai**, lalu alihkan ke **Aktif**.

- Gunakan layanan lokasi secara selektif: nonaktifkan layanan lokasi bila tidak digunakan. Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan & lokasi** > **Lokasi**, lalu nonaktifkan **Gunakan lokasi**.
- Gunakan sambungan jaringan secara selektif: aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan. Gunakan sambungan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet, sebagai pengganti sambungan data ponsel.
- Hentikan telepon untuk memindai jaringan

nirkabel yang tersedia. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Wi-Fi**, lalu nonaktifkan **Gunakan Wi-Fi**.

- Jika Anda mendengarkan musik atau menggunakan telepon, namun tidak ingin membuat atau menerima panggilan, aktifkan modus pesawat. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Lanjutan** > **Modus pesawat**. Modus pesawat menutup sambungan ke jaringan seluler dan menonaktifkan fitur nirkabel perangkat.

## MENULIS TEKS

Ketahui cara menulis teks dengan cepat dan efisien menggunakan keyboard telepon.

### Menggunakan keyboard layar

Menulis menggunakan keyboard layar sangat mudah. Anda dapat menggunakan keyboard bila memegang telepon dalam modus potret atau lanskap. Tata letak keyboard dapat berbeda di setiap aplikasi dan bahasa.

Untuk membuka keyboard pada layar, ketuk kotak teks.

### Beralih di antara huruf besar dan kecil

Sentuh tombol shift. Untuk mengaktifkan modus caps lock, ketuk tombol dua kali. Untuk kembali ke modus normal, ketuk kembali tombol shift.

### Mengetik angka atau karakter khusus

Sentuh tombol angka dan simbol. Beberapa tombol karakter khusus akan menampilkan simbol lainnya. Untuk melihat simbol lainnya, ketuk dan tahan simbol atau karakter khusus.

### Menyisipkan emoji

Ketuk tombol emoji, lalu pilih emoji.

## Menyalin atau menempel teks

Ketuk dan tahan kata, tarik penanda sebelum dan setelah kata untuk menyorot bagian yang akan disalin, lalu ketuk **Salin**. Untuk menempelkan teks, ketuk lokasi tempat menempelkan teks, lalu pilih **Tempel**.

## Menambahkan aksent ke karakter

Ketuk dan tahan karakter, lalu ketuk aksent atau karakter beraksent, jika didukung oleh keyboard.

## Menghapus karakter

Ketuk tombol spasi mundur.

## Memindahkan kursor

Untuk mengedit kata yang baru ditulis, ketuk kata, lalu tarik kursor ke tempat yang diinginkan.

## Menggunakan saran kata keyboard

Ponsel akan menyarankan kata saat Anda menulis untuk membantu menulis dengan cepat dan lebih akurat. Saran kata mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda mulai menulis. Bila kata yang diinginkan ditampilkan pada panel saran, pilih kata tersebut. Untuk melihat saran lainnya, ketuk dan tahan saran.

**Tips:** Jika saran kata ditandai dengan huruf tebal, telepon akan menggunakannya secara otomatis untuk menggantikan kata yang ditulis. Jika kata tersebut salah, ketuk dan tahan kata beberapa saran lainnya.



Jika Anda tidak ingin keyboard memberikan usulan kata selagi Anda mengetik, nonaktifkan koreksi teks. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Bahasa & input** > **Keyboard virtual**. Pilih keyboard yang biasa Anda gunakan. Ketuk **Koreksi teks** dan nonaktifkan metode koreksi teks yang tidak ingin Anda gunakan.

## Memperbaiki kata

Jika Anda merasa salah mengeja kata, ketuk kata, lalu saran untuk memperbaiki kata akan ditampilkan.

## Menonaktifkan pemeriksa ejaan

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Bahasa & input** > **Lanjutan** > **Pemeriksa ejaan**, lalu nonaktifkan **Gunakan pemeriksa ejaan**.

## TANGGAL DAN WAKTU

Atur waktu – ketahui cara menggunakan telepon sebagai jam, sekaligus jam alarm, dan cara memastikan janji, tugas, dan jadwal tetap diperbarui.

### Mengatur tanggal dan waktu

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Tanggal & waktu**.

### Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis

Anda dapat mengatur telepon agar memperbarui waktu, tanggal, dan zona waktu secara otomatis. Pembaruan otomatis merupakan layanan jaringan dan mungkin tidak tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Tanggal & waktu**.
2. Aktifkan **Tanggal & waktu otomatis**.
3. Aktifkan **Zona waktu otomatis**.

### Mengubah jam ke format 24 jam

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Tanggal & waktu**, lalu aktifkan **Gunakan format 24 jam**.

## JAM DAN ALARM

Jam Anda bukan hanya untuk alarm. Ketahui fungsi lainnya.

### Menggunakan timer waktu mundur

Tidak ada lagi makanan terlalu matang, gunakan timer waktu mundur untuk menghitung waktu memasak.

1. Ketuk **Jam** > **TIMER**.
2. Atur durasi timer.



## Menggunakan stopwatch

Gunakan stopwatch untuk melihat kemajuan Anda pada lintasan lari.


Ketuk **Jam** >  **STOPWATCH**.

## Mengatur alarm

Anda dapat menggunakan telepon sebagai jam alarm.

1. Ketuk **Jam** >  **ALARM**.
2. Untuk menambahkan alarm, ketuk .
3. Untuk memodifikasi alarm, ketuk alarm. Untuk mengatur agar alarm diulang pada tanggal tertentu, centang **Ulangi** dan sorot hari dalam minggu.

## Menunda alarm

Jika belum ingin bangun, saat alarm berbunyi, geser alarm ke kiri. Untuk menyesuaikan durasi tunda, ketuk **Jam** >  > **Pengaturan** > **Durasi tunda**, lalu pilih durasi sesuai keinginan Anda.

## Menonaktifkan alarm

Saat alarm berbunyi, geser alarm ke kanan.

## Menghapus alarm

Ketuk **Jam** >  **ALARM**. Pilih alarm, lalu ketuk  **Hapus**.

## AKSESIBILITAS

Anda juga dapat mengubah berbagai pengaturan untuk memudahkan penggunaan ponsel.

### Memperbesar atau memperkecil ukuran font

Anda ingin memperbesar font di ponsel?

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aksesibilitas**.
2. Ketuk **Ukuran font**. Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran font, tarik penggeser tingkat ukuran font.

## Memperbesar atau memperkecil ukuran tampilan

Anda ingin memperbesar atau memperkecil ukuran item di layar?






1. Ketuk **Pengaturan** > **Aksesibilitas**.
2. Ketuk **Ukuran tampilan** dan untuk menyesuaikan ukuran tampilan, tarik penggeser tingkat ukuran tampilan.

## RADIO FM

Untuk mendengarkan radio, Anda harus menyambungkan headset yang kompatibel ke telepon. Headset berfungsi sebagai antena. Headset mungkin dijual terpisah.

### Mendengarkan radio FM

Setelah menyambungkan headset, ketuk **Radio FM**.

- Untuk mengaktifkan radio, ketuk .
- Untuk mencari stasiun radio, ketuk  > **Pindai**.
- Untuk beralih ke stasiun lain, geser baris frekuensi saluran ke kiri atau kanan.
- Untuk menyimpan stasiun, ketuk .
- Untuk mendengarkan stasiun radio menggunakan speaker telepon, ketuk . Headset harus tetap tersambung.
- Untuk menonaktifkan radio, ketuk .







**Tips pemecahan masalah:** Jika radio tidak berfungsi, pastikan headset tersambung dengan benar.

## 4 Terhubung dengan teman dan keluarga

### PANGGILAN

#### Membuat panggilan

1. Ketuk .
2. Ketuk , lalu masukkan nomor, atau ketuk , lalu pilih kontak yang akan dihubungi.
3. Ketuk . Jika kartu SIM kedua dimasukkan, ketuk ikon yang sesuai untuk membuat panggilan dari SIM tersebut.

#### Menjawab panggilan

Saat telepon berdering, geser ke atas untuk menjawab panggilan.



**Tips:** Tidak ingin mengatur telepon ke modus hening, namun tidak dapat menjawab panggilan? Untuk mengalihkan panggilan masuk ke hening, tekan tombol volume bawah.



#### Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan, geser ke bawah.


### KONTAK

Menyimpan dan mengatur nomor telepon teman dan anggota keluarga.

#### Menyimpan kontak dari riwayat panggilan

1. Pada **Telepon**, ketuk  untuk melihat riwayat panggilan.
2. Ketuk nomor yang akan disimpan.
3. Pilih jika Anda ingin **Membuat kontak baru** atau **Menambahkan ke kontak**.
4. Masukkan informasi kontak, lalu ketuk .

#### Menambah kontak

1. Ketuk **Kontak** > **Buat kontak baru**.
2. Lengkapi informasi.
3. Ketuk .

## Mengedit kontak

1. Ketuk **Kontak**, lalu ketuk kontak yang akan diedit.
2. Ketuk ✎.
3. Mengedit informasi.
4. Ketuk ✓.


## Mencari kontak

1. Ketuk **Kontak**.
2. Ketuk 🔍.

## MENGRIM DAN MENERIMA PESAN

Tetap berkomunikasi dengan teman dan anggota keluarga melalui pesan teks.

### Mengirim pesan

1. Ketuk **Olahpesan**.
2. Ketuk **Mulai obrolan**.
3. Untuk menambahkan penerima, ketuk  di bidang Kepada, lalu masukkan nomornya. Jika penerima ada dalam daftar kontak, masukkan namanya, lalu ketuk kontak. Jika Anda ingin mengirim pesan ke beberapa penerima, ketuk **Mulai percakapan grup**, pilih semua penerima, lalu ketuk >.
4. Tulis pesan di kotak teks.
5. Ketuk ➤.



**Tips:** Jika Anda ingin mengirim foto dalam pesan, ketuk **Foto**, ketuk foto yang akan dibagikan, lalu ketuk ↩. Pilih **Olahpesan**.

### Membaca pesan

1. Ketuk **Olahpesan**.
2. Ketuk pesan yang akan dibaca. Anda juga dapat membaca pesan dari panel notifikasi. Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu ketuk pesan.

### Membalas pesan

1. Ketuk **Olahpesan**.
2. Ketuk pesan yang akan dibalas.
3. Tulis balasan di kotak teks di bawah pesan, lalu ketuk ➤.

## EMAIL

Anda dapat menggunakan telepon untuk membaca dan membalas email di mana pun Anda berada.

### Menambahkan akun email

Bila menggunakan aplikasi Gmail untuk pertama kali, Anda akan diminta untuk mengonfigurasi akun email.

1. Ketuk **Gmail**.
2. Anda dapat memilih alamat yang terhubung dengan akun Google atau ketuk **Tambah alamat email**.
3. Setelah menambahkan semua akun, ketuk **BUKA GMAIL**.

### Menghapus akun email

1. Ketuk **Pengaturan** > **Akun**.
2. Ketuk akun yang akan dihapus, lalu ketuk **HAPUS AKUN**.

### Mengirim email

1. Ketuk **Gmail**.  
⋮ > **Tambah dari Kontak**.
2. Ketuk ✎.
3. Di kotak **Ke**, masukkan alamat, atau ketuk
4. Masukkan subjek pesan dan email.
5. Ketuk ➤.

### Membaca dan membalas email

1. Ketuk **Gmail**.
2. Ketuk pesan yang akan dibaca.
3. Untuk membalas pesan, ketuk ↩, atau ketuk ⋮ > **Balas semua**.

### Menghapus email

1. Ketuk **Gmail**.
2. Ketuk pesan yang akan dihapus, lalu ketuk 🗑.
3. Untuk menghapus beberapa pesan, ketuk lingkaran dengan inisial penerima untuk memilih pesan, lalu ketuk 🗑.

## **BERSOSIALISASI**

Ingin berkomunikasi dan berbagi konten dengan orang di sekitar Anda? Dengan aplikasi sosial, Anda selalu dapat mengikuti berita terbaru teman.

### **Aplikasi sosial**

Untuk selalu berkomunikasi dengan teman dan keluarga, sign in ke layanan olahpesan cepat, berbagi, dan jejaring sosial. Pilih layanan yang akan digunakan dari layar Awal. Aplikasi sosial tersedia di [Google Play Store](#). Layanan yang tersedia dapat beragam.


## 5 Kamera

### DASAR-DASAR KAMERA

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika telepon memiliki semua yang Anda perlukan untuk mengabadikan memori? Dengan kamera telepon, Anda dapat dengan mudah mengambil foto atau merekam video.



#### Mengambil foto

Ambil foto yang tajam dan jernih – abadikan saat istimewa Anda dalam album foto.



1. Ketuk **Kamera**.
2. Bidik dan fokus.
3. Ketuk .

#### Mengambil foto selfie

Ingin selfie sempurna? Gunakan kamera depan telepon untuk mengambilnya.



1. Ketuk **Kamera** >  untuk beralih ke kamera depan.
2. Ketuk .

#### Mengambil foto panorama

1. Ketuk **Kamera**.
2. Ketuk  > **Panorama**.
3. Ketuk , lalu ikuti petunjuk di telepon.



#### Mengambil foto dengan timer

Ingin ikut juga dalam foto? Coba gunakan timer.


1. Ketuk **Kamera** > .
2. Pilih waktu, lalu ketuk .

## Menggunakan Google Lens

Dengan Google Lens, Anda dapat menggunakan jendela bidik kamera untuk, misalnya mengidentifikasi berbagai objek, menyalin teks, memindai kode, dan mencari produk serupa.



1. Ketuk **Kamera**.
2. Ketuk  > .
3. Arahkan kamera ke objek yang ingin diidentifikasi, lalu ikuti petunjuk di layar.



**Tip:** Anda dapat menggunakan Google Lens dengan foto yang telah diambil. Ketuk **Foto**, ketuk foto yang diinginkan, lalu ketuk .

## VIDEO

### Merekam video

1. Ketuk **Kamera**.
2. Untuk beralih ke mode perekaman video, geser ke kiri.
3. Ketuk  untuk memulai perekaman.
4. Untuk menghentikan perekaman, ketuk .
5. Untuk kembali ke mode kamera, geser ke kanan.

## MENGGUNAKAN KAMERA SELAYAKNYA PRO

### Mengatur kamera ke mode Pro

Ketuk **Kamera** > **Pro**.

### Memilih pencahayaan terbaik

Untuk mengubah pengaturan pencahayaan, dalam mode Pro, ketuk , lalu pilih pengaturan.

### Mengambil foto berkualitas tinggi




Di aplikasi Kamera, ketuk  > **Resolusi Foto**, lalu atur resolusi yang diinginkan.

## BERKREASI DENGAN KAMERA

Ingin tertawa? Coba berbagai animoji. Atau jika merasa terlihat membosankan, gunakan filter untuk mengambil foto cantik.





## Menggunakan animasi emoji

Ketuk **Kamera** > .

- Untuk mengambil gambar animasi emoji teman Anda, arahkan kamera ke wajah teman, pilih karakter hewan, lalu ketuk .
- Untuk mengambil gambar animasi emoji diri sendiri, ketuk , pilih karakter hewan, lalu ketuk .

## Mengambil foto cantik

Meskipun pergi semalaman, Anda tetap dapat terlihat apik. Ambil foto selfie dengan filter cantik.

1. Ketuk **Kamera** > .
2. Ketuk  > , lalu tarik penggeser sesuai keinginan.
3. Ketuk .

## FOTO DAN VIDEO

### Melihat foto dan video di telepon

Ingin menghidupkan kembali saat istimewa Anda? Lihat foto dan video di telepon.

Ketuk **Foto**.

### Menyalin foto dan video ke komputer


Anda ingin menampilkan foto dan video di layar lebih besar? Pindahkan ke komputer.

Anda dapat menggunakan manajer file komputer untuk menyalin atau memindahkan foto dan video ke komputer.

Sambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB yang kompatibel. Untuk mengatur jenis sambungan USB, buka panel notifikasi, lalu ketuk notifikasi USB.

### Berbagi foto dan video

Anda dapat berbagi foto dan video dengan cepat dan mudah agar dapat dilihat teman serta keluarga.

1. Pada **Foto**, ketuk foto yang akan dibagikan, lalu ketuk .
2. Pilih cara berbagi foto dan video.

## 6 Internet dan sambungan

### MENGAKTIFKAN WI-FI

Penggunaan sambungan Wi-Fi biasanya lebih cepat dan lebih murah daripada sambungan data seluler. Jika sambungan data seluler dan Wi-Fi tersedia, maka ponsel akan menggunakan sambungan Wi-Fi.

#### Mengaktifkan Wi-Fi

1. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Wi-Fi**.
2. Aktifkan **Gunakan Wi-Fi**.
3. Pilih sambungan yang akan digunakan.

Sambungan Wi-Fi akan aktif bila  ditampilkan pada panel status di bagian atas layar.

**Penting:** Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan Wi-Fi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.



**Tips:** Jika Anda ingin melacak lokasi saat sinyal satelit tidak tersedia, misalnya saat berada di dalam ruangan atau di antara gedung tinggi, aktifkan Wi-Fi untuk meningkatkan akurasi penentuan posisi.

<sup>1</sup> Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan Wi-Fi. Misalnya, di UE, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5150–5350 MHz di dalam ruangan, serta di AS dan Kanada, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5,15–5,25 GHz di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

**Penting:** Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan sambungan Wi-Fi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko akses pengguna lain ke data Anda.

### MENGGUNAKAN SAMBUNGAN DATA SELULER

#### Menutup sambungan data seluler

Geser ke bawah dari bagian atas layar, ketuk **Data seluler**, lalu nonaktifkan.

#### Mengaktifkan sambungan data seluler

Geser ke bawah dari bagian atas layar, ketuk **Data seluler**, lalu aktifkan.

## Menggunakan sambungan data seluler saat roaming

Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Jaringan seluler**, lalu alihkan **Roaming** ke **Aktif**.<sup>1</sup>



**Tips:** Untuk mengetahui penggunaan data, ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & internet** > **Penggunaan data**.

Menyambung ke Internet saat roaming, terutama bila berada di luar negeri, dapat meningkatkan biaya data secara substansial.

## MENELUSURI WEB

### Menggunakan telepon untuk menyambungkan komputer ke web

Mudah untuk menggunakan Internet di laptop di mana pun Anda berada. Alihkan telepon menjadi hotspot Wi-Fi, lalu gunakan sambungan data seluler untuk mengakses Internet dengan laptop atau perangkat lainnya.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & Internet** > **Hotspot & tether**.
2. Aktifkan **Hotspot Wi-Fi** untuk berbagi sambungan data seluler melalui Wi-Fi, **Tether USB** untuk menggunakan sambungan USB, atau **Tether Bluetooth** untuk menggunakan Bluetooth.

Perangkat lainnya akan menggunakan data dari paket data Anda, yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk informasi tentang ketersediaan dan biaya, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

### Memulai penelusuran

Tidak perlu komputer - Anda dapat dengan mudah menjelajah internet di telepon. Ikuti berita dan kunjungi situs web favorit Anda. Anda dapat menggunakan browser di telepon untuk melihat halaman web di Internet.

1. Ketuk **Chrome**.
2. Masukkan alamat web, lalu ketuk →.



**Tips:** Jika penyedia layanan jaringan tidak memiliki program data tarif tetap untuk transfer data, Anda dapat menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat biaya data.

## Melakukan pencarian di web

Telusuri web dan dunia luar dengan pencarian Google Search. Anda dapat menggunakan keyboard untuk memasukkan kata pencarian.

Di Chrome,

1. Ketuk panel pencarian.
2. Tulis kata pencarian dalam kotak pencarian.
3. Ketuk →.

Anda juga dapat memilih kata pencarian dari kecocokan yang disarankan.

## BLUETOOTH®

Anda dapat menyambung secara nirkabel ke perangkat yang kompatibel, misalnya telepon, komputer, headset, dan kit mobil. Anda juga dapat mengirim foto ke telepon yang kompatibel atau ke komputer.

### Menyambungkan ke aksesori Bluetooth

Anda dapat menyambungkan telepon dengan berbagai perangkat Bluetooth yang bermanfaat. Misalnya, dengan headset nirkabel (dijual terpisah), Anda dapat berbicara di telepon secara handsfree – Anda tetap dapat melanjutkan tugas, misalnya menggunakan komputer, selama panggilan berlangsung. Menyambungkan telepon ke perangkat Bluetooth disebut pemasangan.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi sambungan** > **Bluetooth**.
2. Alihkan **Bluetooth** ke **Aktif**.
3. Pastikan perangkat lainnya telah diaktifkan. Anda mungkin harus memulai proses pemasangan dari perangkat lainnya. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk untuk perangkat lainnya.
4. Untuk memasang telepon dan perangkat, ketuk perangkat di daftar perangkat Bluetooth yang ditemukan.
5. Anda mungkin harus memasukkan kode akses. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk untuk perangkat lainnya.


Karena berkomunikasi menggunakan gelombang radio, maka perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth tidak perlu saling berhadapan. Namun, kedua perangkat Bluetooth harus berada dalam jarak 10 meter (33 kaki), meskipun sambungan ini dapat mengalami gangguan karena hambatan seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Perangkat pasangan dapat tersambung ke telepon bila Bluetooth diaktifkan. Perangkat lain dapat mendeteksi telepon hanya jika tampilan pengaturan Bluetooth dibuka.

Jangan pasang atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi telepon dari konten berbahaya.

## Menghapus pemasangan

Jika perangkat yang dipasangkan dengan ponsel tidak lagi tersedia, Anda dapat menghapus pemasangan.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **PERANGKAT SEBELUMNYA YANG TERSAMBUNG**.
2. Ketuk  di samping nama perangkat.
3. Ketuk **LUPAKAN**.

## Menyambung ke telepon teman menggunakan Bluetooth

Anda dapat menggunakan Bluetooth untuk menyambung ke telepon teman, berbagi foto, dan lainnya secara nirkabel.


1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi sambungan** > **Bluetooth**.
2. Pastikan Bluetooth telah diaktifkan di kedua telepon.
3. Pastikan telepon terlihat satu sama lain. Anda harus membuka tampilan pengaturan Bluetooth agar telepon dapat terlihat oleh telepon lain.
4. Anda dapat melihat telepon Bluetooth yang berada dalam jangkauan. Ketuk telepon yang akan disambungkan.
5. Jika telepon lain memerlukan kode akses, masukkan atau terima kode tersebut, lalu ketuk **Pasangkan**.

Kode akses hanya digunakan saat Anda menyambungkan perangkat untuk pertama kalinya.

## Mengirim konten menggunakan Bluetooth

Bila Anda ingin berbagi konten atau mengirim foto yang diambil kepada teman, gunakan Bluetooth untuk mengirim konten atau foto tersebut ke perangkat yang kompatibel.

Anda dapat menggunakan lebih dari satu sambungan Bluetooth secara bersamaan. Misalnya, saat menggunakan headset Bluetooth, Anda tetap dapat mengirim konten ke perangkat lainnya.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi sambungan** > **Bluetooth**.
2. Alihkan **Bluetooth** ke **Aktif**.
3. Buka konten yang akan dikirim, lalu ketuk  > **Bluetooth**.
4. Ketuk perangkat yang akan disambungkan. Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang berada dalam jangkauan.
5. Jika perangkat lainnya memerlukan kode akses, masukkan kodenya. Kode akses yang dapat Anda buat harus dimasukkan ke kedua perangkat. Kode akses pada

perangkat tertentu telah ditetapkan.  
Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk

perangkat lainnya.

Lokasi penerimaan file akan tergantung pada perangkat lainnya. Untuk informasi rinci, lihat buku petunjuk untuk perangkat lainnya.

## NFC

Jelajahi dunia di sekitar Anda. Jika telepon mendukung NFC (Near Field Communication), Anda dapat mengetuk aksesori untuk menyambungkannya, dan mengetuk tag untuk menghubungi seseorang atau membuka situs web. Fungsi NFC dapat digunakan dengan layanan dan teknologi tertentu seperti ketuk untuk membayar melalui perangkat Anda. Layanan tersebut mungkin tidak tersedia di wilayah Anda. Untuk info tambahan tentang ketersediaan layanan tersebut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

### Persiapan NFC

Aktifkan fitur NFC di telepon, dan mulai mengetuk untuk berbagi item atau menyambung ke berbagai perangkat. Untuk mengetahui apakah telepon mendukung NFC, ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi Sambungan**.

Dengan NFC, Anda dapat:

- Menyambung ke aksesori Bluetooth yang kompatibel yang mendukung NFC, misalnya headset atau loudspeaker nirkabel.
- Mengetuk tag untuk mendapatkan konten lainnya untuk telepon atau mengakses layanan online.
- Melakukan pembayaran dengan telepon, jika didukung oleh penyedia layanan jaringan.

Bidang NFC terdapat di bagian belakang telepon. Ketuk telepon, aksesori, tag, atau pembaca lain dengan bidang NFC.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Perangkat yang tersambung** > **Preferensi sambungan** > **NFC**.
2. Aktifkan **NFC**.

Sebelum menggunakan NFC, pastikan layar dan tombol tidak terkunci.

## Membaca tag NFC

Tanda NFC dapat berisi info, seperti alamat web, nomor telepon, atau kartu bisnis. Anda dapat melihat info yang diinginkan hanya dengan sekali ketuk.

Untuk membaca tag, ketuk tag dengan bidang NFC di telepon.



**Catatan:** Aplikasi dan layanan pembayaran dan tiket disediakan oleh pihak ketiga. HMD Global tidak memberikan jaminan atau bertanggung jawab atas aplikasi atau layanan apa pun termasuk dukungan, fungsi, transaksi, atau hilangnya nilai keuangan apa pun. Anda mungkin harus menginstal ulang dan mengaktifkan kartu yang ditambahkan serta aplikasi pembayaran atau tiket setelah memperbaiki perangkat.

## Menyambung ke aksesoris Bluetooth dengan NFC

Tangan penuh? Gunakan headset. Atau mengapa tidak mendengarkan musik menggunakan speaker nirkabel? Anda hanya perlu mengetuk aksesoris yang kompatibel dengan telepon.

1. Ketuk bidang NFC aksesoris dengan bidang NFC telepon.\*
2. Ikuti petunjuk di layar.

\*Aksesoris dijual terpisah. Ketersediaan aksesoris mungkin berbeda menurut wilayah.

## Memutuskan sambungan aksesoris yang tersambung

Jika telepon tidak perlu lagi disambungkan ke perangkat lain, putuskan sambungan aksesoris. Ketuk kembali bidang NFC di aksesoris.

Untuk info lebih lanjut, lihat buku petunjuk aksesoris.

## VPN


Anda mungkin memerlukan sambungan VPN (virtual private network) agar dapat mengakses sumber informasi perusahaan, misalnya intranet atau email perusahaan, atau Anda mungkin menggunakan layanan VPN untuk tujuan pribadi.

Hubungi administrator TI perusahaan untuk memperoleh informasi rinci tentang konfigurasi VPN, atau kunjungi situs web layanan untuk memperoleh info tambahan.


## Menggunakan sambungan VPN aman

1. Ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & Internet** > **Lanjutan** > **VPN**.
2. Untuk menambahkan profil VPN, ketuk **+**.
3. Masukkan info profil sesuai petunjuk yang diberikan oleh administrator TI perusahaan atau layanan VPN.

### **Mengedit profil VPN**

1. Ketuk  di samping nama profil.
2. Ubah info sesuai kebutuhan.

### **Menghapus profil VPN**

1. Ketuk  di samping nama profil.
2. Ketuk **LUPAKAN VPN**.

## 7 Mengatur aktivitas hari ini

### KALENDER

Atur waktu - ketahui cara agar janji temu, tugas, dan jadwal selalu terbaru.

#### Mengelola kalender

Ketuk **Kalender** > ☰, lalu pilih jenis kalender yang akan dilihat.

Kalender akan ditambahkan secara otomatis bila Anda menambahkan akun ke telepon. Untuk menambah akun baru dengan kalender, buka menu aplikasi, lalu ketuk **Pengaturan** > **Akun** > **Tambah akun**.

#### Menambah acara

Untuk mengingat janji temu atau acara, tambahkan item ke kalender.

1. Ketuk **Kalender** > +, lalu pilih jenis entri. lalu pilih frekuensi pengulangan acara.
2. Masukkan rincian yang diinginkan, lalu atur waktu. 4. Untuk menambahkan notifikasi ke acara, ketuk **Tambah notifikasi**.
3. Untuk mengulangi acara di hari tertentu, ketuk **Pilihan lainnya** > **Tidak berulang**, 5. Ketuk **Simpan**.



**Tips:** Untuk mengedit aktivitas, ketuk aktivitas dan ✎, lalu edit rinciannya.

#### Menghapus janji temu


1. Ketuk acara.
2. Ketuk ⋮ > **Hapus**.

## 8 Peta

### MENEMUKAN TEMPAT DAN MENDAPATKAN PETUNJUK ARAH

#### Mencari tempat

Peta Google akan membantu Anda mencari lokasi dan bisnis tertentu.

1. Ketuk **Peta**.
2. Tulis kata pencarian, seperti alamat jalan atau nama tempat, di panel pencarian.
3. Pilih item dari daftar kecocokan yang disarankan saat Anda menulis, atau ketuk  untuk melakukan pencarian.


Lokasi akan ditampilkan di peta. Jika tidak ada hasil pencarian yang ditemukan, pastikan ejaan kata pencarian sudah benar.

#### Melihat lokasi Anda saat ini

Ketuk **Peta** > .

#### Mendapatkan petunjuk arah ke suatu tempat

Dapatkan petunjuk arah untuk berjalan kaki, berkendara, atau menggunakan transportasi umum – gunakan lokasi Anda saat ini atau tempat lain sebagai titik awal.

1. Ketuk **Peta**, lalu masukkan tempat tujuan Anda di panel pencarian.
2. Ketuk **Petunjuk arah**. Ikon yang disorot menampilkan mode transportasi, contohnya . Untuk mengubah mode, pilih mode baru di bawah panel pencarian.
3. Jika Anda tidak ingin titik awal di lokasi saat ini, ketuk **Lokasi Anda**, lalu cari titik awal baru.
4. Ketuk **MULAI** untuk memulai navigasi.

Rute akan ditampilkan di peta beserta perkiraan waktu tempuhnya. Untuk melihat petunjuk arah terperinci, geser ke atas dari bagian bawah layar.

## MENGUNDUH DAN MEMPERBARUI PETA

### Mengunduh peta

Simpan peta baru di telepon sebelum Anda melakukan perjalanan agar dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet saat bepergian.

1. Ketuk **Peta** > ≡ > **Peta offline** > **PILIH PETA ANDA SENDIRI**.
2. Pilih area di peta, lalu ketuk **UNDUH**.

### Memperbarui peta yang ada

1. Ketuk **Peta** > ≡ > **Peta offline**, lalu ketuk nama peta.
2. Ketuk **PERBARUI**.



**Tip:** Anda juga dapat mengatur telepon agar memperbarui peta secara otomatis. Ketuk **Peta** > ≡ > **Peta offline** > ⚙️, lalu alihkan **Perbarui peta offline secara otomatis** dan **Unduh peta offline secara otomatis** ke **Aktif**.

### Menghapus peta

1. Ketuk **Peta** > ≡ > **Peta offline**, lalu ketuk nama peta.
2. Ketuk **HAPUS**.

## MENGGUNAKAN LAYANAN LOKASI

Gunakan Peta untuk menemukan lokasi Anda, dan lampirkan lokasi ke foto yang diambil. Info lokasi dapat dilampirkan pada foto atau video, jika lokasi Anda dapat ditentukan menggunakan teknologi satelit atau jaringan. Jika Anda membagikan foto atau video yang berisi info lokasi, orang yang melihat foto atau video tersebut akan dapat melihat info lokasi. Beberapa aplikasi dapat menggunakan informasi lokasi Anda untuk menawarkan beragam layanan yang lebih baik.

### Mengaktifkan layanan lokasi

Telepon akan menampilkan lokasi Anda di peta menggunakan sistem penentuan posisi satelit, Wi-Fi, atau penentuan posisi berdasarkan jaringan (ID Area).

Ketersediaan, keakuratan, dan kelengkapan informasi lokasi tergantung pada, misalnya, lokasi, lingkungan sekitar, serta sumber pihak ketiga, dan mungkin terbatas. Info lokasi mungkin tidak tersedia, misalnya, di dalam gedung atau ruang bawah tanah. Untuk info privasi terkait metode penentuan posisi, lihat Kebijakan Privasi HMD Global, tersedia di <http://www.hmd.com/privacy>.

Beberapa sistem penentuan posisi satelit mungkin mengharuskan transfer sejumlah kecil data melalui jaringan seluler. Agar tidak dikenakan biaya data, misalnya saat bepergian, Anda dapat menonaktifkan sambungan data seluler di pengaturan telepon.

Penentuan posisi Wi-Fi akan meningkatkan keakuratan posisi bila sinyal satelit tidak tersedia, terutama bila Anda berada di dalam ruangan atau gedung tinggi. Jika Anda berada di tempat yang melarang penggunaan Wi-Fi, Anda dapat menonaktifkan Wi-Fi di pengaturan telepon.

Ketuk **Pengaturan** > **Keamanan & lokasi**, lalu aktifkan **Lokasi**.

## 9 Aplikasi dan layanan

### GOOGLE PLAY

Fungsi telepon Android ini dapat dioptimalkan dengan Google Play – aplikasi, musik, film, dan buku, semua tersedia untuk hiburan.

#### Menambahkan akun Google ke telepon

1. Ketuk **Pengaturan** > **Akun** > **Tambah akun** > **Google**. Jika diminta, konfirmasi metode kunci perangkat.
2. Masukkan kredensial akun Google Anda, lalu ketuk **Berikutnya**, atau, untuk membuat akun baru, ketuk **Buat akun**.
3. Ikuti petunjuk di telepon.

#### Mengunduh aplikasi

Optimalkan fungsi telepon. Terdapat berbagai aplikasi yang menunggu Anda di Google Play Store untuk membantu melakukannya.<sup>1</sup>

1. Ketuk **Play Store**.
2. Ketuk panel pencarian untuk mencari aplikasi, atau pilih aplikasi dari rekomendasi Anda.
3. Dalam keterangan aplikasi, ketuk **INSTAL** untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.

Untuk melihat aplikasi, buka layar awal, lalu geser ke atas dari bagian bawah layar.

#### Memperbarui aplikasi

Perbarui aplikasi **Play Store** untuk mendapatkan semua perbaikan bug dan fitur terbaru.

1. Ketuk **Play store** > **≡** > **Aplikasi & permainan saya** untuk menemukan pembaruan yang tersedia.
2. Ketuk aplikasi yang pembaruannya tersedia, lalu ketuk **PERBARUI**.

Anda juga dapat memperbarui semua aplikasi sekaligus. Di **Aplikasi & permainan saya**, ketuk **PERBARUI SEMUA**.

## Menghapus aplikasi yang diunduh

Ketuk **Play Store** > ≡ > **Aplikasi & permainan saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus, lalu ketuk **HAPUS INSTALAN**.

## Mendapatkan musik, film, atau buku dengan Google Play

Dengan Google Play, Anda dapat memperoleh akses ke lagu, film, dan buku.

Ketuk **Musik**, **Film**, atau **Buku** untuk mengetahui lebih lanjut.

<sup>1</sup> Anda harus menambahkan akun Google ke telepon agar dapat menggunakan layanan Google Play. Biaya dapat berlaku untuk konten tertentu yang tersedia di Google Play. Untuk menambahkan metode pembayaran, ketuk **Play Store** > **Menu** > **Akun** > **Metode pembayaran**. Selalu pastikan Anda memiliki izin dari pemilik metode pembayaran saat membeli konten dari Google Play.

## 10 Pembaruan dan pencadangan perangkat lunak

### MEMPERBARUI PERANGKAT LUNAK TELEPON

Selalu terbaru – perbarui perangkat lunak dan aplikasi telepon secara nirkabel untuk mendapatkan fitur yang disempurnakan untuk telepon Anda. Memperbarui perangkat lunak mungkin juga akan meningkatkan performa telepon.

#### Menginstal pembaruan yang tersedia

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Lanjutan** > **Pembaruan sistem** untuk memeriksa apakah pembaruan tersedia.

Bila telepon memberitahukan bahwa tersedia pembaruan, ikuti petunjuk yang ditampilkan di telepon. Jika memori telepon rendah, Anda mungkin perlu memindahkan foto dan item lain ke kartu memori.

**Peringatan:** Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Sebelum menjalankan pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan daya baterai perangkat Anda memadai, lalu sambungkan ke Wi-Fi karena paket pembaruan dapat menggunakan banyak data seluler.

### MENCADANGKAN DATA

Untuk memastikan data aman, gunakan fitur pencadangan di telepon. Data perangkat (seperti sandi Wi-Fi dan riwayat panggilan) serta data aplikasi (seperti pengaturan dan file yang disimpan aplikasi) akan dicadangkan secara jauh.

#### Mengaktifkan pencadangan otomatis

Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Lanjutan** > **Cadangkan**, lalu aktifkan pencadangan.

### MEMULIHKAN PENGATURAN AWAL DAN MENGHAPUS KONTEN PRIBADI DARI PONSEL

Kecelakaan dapat terjadi – jika ponsel tidak berfungsi normal, Anda dapat mengembalikan pengaturannya. Atau, jika Anda membeli ponsel baru, ataupun ingin membuang atau mendaur ulang perangkat ponsel, berikut cara menghapus informasi dan konten pribadi. Ingat bahwa tanggung jawab Anda untuk menghapus semua konten pribadi.

## Mengatur ulang ponsel

1. Ketuk **Pengaturan** > **Sistem** > **Lanjutan** > **Pilihan pengaturan ulang** > **Hapus semua data (pengaturan ulang pabrik)**.
2. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

## PENYIMPANAN

Untuk mengetahui kapasitas memori yang tersedia, ketuk **Pengaturan** > **Penyimpanan**.

### Memeriksa memori yang tersedia di telepon

Jika kapasitas memori hampir penuh, periksa item yang tidak lagi dibutuhkan terlebih dulu, lalu hapus item yang tidak diperlukan lagi:

- Pesan teks, multimedia, dan email
- Entri dan rincian kontak
- Aplikasi
- Musik, foto, atau video

Anda juga dapat memindahkan file ke kartu memori, bukan menghapusnya.

Kualitas kartu memori dapat mempengaruhi performa telepon secara signifikan. Untuk mengoptimalkan telepon, gunakan kartu 4–128GB cepat dari produsen terkemuka.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

Untuk mengetahui kapasitas memori yang tersedia serta penggunaan memori, ketuk **Pengaturan** > **Penyimpanan**.

### Menghapus aplikasi yang diunduh

Ketuk **Play Store** > **≡** > **Aplikasi & permainan saya**, pilih aplikasi yang akan dihapus, lalu ketuk **HAPUS INSTALAN**.

## Menonaktifkan aplikasi

Anda tidak dapat menghapus beberapa aplikasi yang diinstal sebelumnya di perangkat. Namun Anda dapat menonaktifkannya dan aplikasi tersebut akan disembunyikan dari daftar aplikasi di perangkat. Jika Anda menonaktifkan aplikasi, Anda dapat menemukannya kembali ke perangkat.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aplikasi & notifikasi**.
2. Ketuk nama aplikasi.
3. Ketuk **NONAKTIFKAN**. Anda mungkin tidak dapat menonaktifkan semua aplikasi.

Jika aplikasi terinstal tergantung pada aplikasi yang dihapus, maka aplikasi terinstal tersebut mungkin tidak akan berfungsi. Untuk informasi rinci, lihat dokumentasi pengguna aplikasi terinstal.

## Tambahkan kembali aplikasi yang dinonaktifkan

Anda dapat menambahkan kembali aplikasi yang dinonaktifkan ke daftar aplikasi.

1. Ketuk **Pengaturan** > **Aplikasi & notifikasi**.
2. Ketuk nama aplikasi.
3. Ketuk **AKTIFKAN**.

## Menyalin konten antara telepon dan komputer

Anda dapat menyalin foto, video, dan konten lainnya yang Anda buat antara telepon dan komputer. untuk ditampilkan atau disimpan.

1. Sambungkan telepon ke komputer yang kompatibel dengan kabel USB yang kompatibel.
2. Di komputer, buka manajer file, lalu telusuri ke telepon.
3. Tarik dan lepas item dari telepon ke komputer atau dari komputer ke telepon.

Pastikan Anda menyimpan file dalam folder yang tepat di telepon, atau file tidak akan terlihat.

## 11 Informasi produk dan keamanan

### UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat. Untuk informasi selengkapnya, baca buku petunjuk lengkap.

#### MENONAKTIFKAN DI AREA YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan perangkat dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

#### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi saat berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

#### GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat memengaruhi performa.

#### **LAYANAN RESMI**



Hanya teknisi resmi yang boleh menginstal atau memperbaiki produk ini.

#### **BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA**



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesoris lainnya yang disetujui oleh HMD Global Oy untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

#### **PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING**



Jika perangkat Anda kedap air, lihat nilai IP di spesifikasi teknis perangkat untuk panduan yang lebih terperinci.

## KOMPONEN DARI KACA



Perangkat dan/atau layarnya terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat jatuh di permukaan keras atau mengalami benturan keras. Jika kaca pecah, jangan sentuh pecahannya atau mencoba memindahkan pecahan kaca dari perangkat tersebut. Hentikan penggunaan perangkat hingga kaca tersebut diganti oleh teknisi resmi.

## LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

## SAR



Perangkat ini telah memenuhi panduan paparan RF saat digunakan baik dalam posisi normal di dekat telinga maupun apabila berada setidaknya 1,5 cm (5/8 inci) dari tubuh. Nilai spesifikasi maksimum SAR terdapat pada bagian informasi Sertifikasi (SAR) dalam buku petunjuk ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Informasi Sertifikasi (SAR) dalam panduan pengguna ini atau kunjungi [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## LAYANAN DAN BIAYA JARINGAN

Menggunakan fitur tertentu dan layanan, atau mengunduh konten, termasuk item gratis, memerlukan sambungan jaringan. Hal ini dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data. Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.



**Penting:** 4G/LTE mungkin tidak didukung oleh penyedia layanan jaringan Anda atau penyedia layanan yang Anda gunakan saat bepergian. Dalam hal ini, Anda mungkin tidak dapat melakukan atau menerima panggilan, mengirim atau menerima pesan, maupun menggunakan sambungan data seluler. Untuk memastikan perangkat berfungsi dengan lancar saat layanan 4G/LTE penuh tidak tersedia, sebaiknya ubah kecepatan sambungan tertinggi dari 4G ke 3G. Untuk melakukannya, di layar awal, ketuk **Pengaturan** > **Jaringan & Internet** > **Jaringan seluler**, lalu alihkan **Jenis jaringan pilihan** ke **3G**.



**Catatan:** Negara tertentu mungkin melarang penggunaan Wi-Fi. Misalnya, di UE, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5150–5350 MHz di dalam ruangan, serta di AS dan Kanada, Anda hanya boleh menggunakan Wi-Fi 5,15–5,25 GHz di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi pihak berwenang setempat.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

## PANGGILAN DARURAT




**Penting:** Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apa pun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Sebelum membuat panggilan:

- Aktifkan telepon.
- Jika layar telepon dan tombol terkunci, buka pengunciannya.
- Pindah ke lokasi dengan kekuatan sinyal yang memadai.

Di layar awal, ketuk .

1. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
2. Ketuk .
3. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Anda mungkin harus melakukan langkah berikut:

- Masukkan kartu SIM ke dalam telepon. Jika Anda tidak memiliki kartu SIM, pada layar terkunci, ketuk **Darurat**.

- Jika telepon meminta kode PIN, ketuk **Darurat**.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan di telepon, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
- Jika jaringan seluler tidak tersedia, Anda juga dapat mencoba membuat panggilan Internet jika Internet dapat diakses.

## PEMELIHARAAN PERANGKAT

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembapan, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam dan merusak perangkat.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan setidaknya di dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Selama pengoperasian dalam waktu lama, perangkat mungkin sedikit panas. Hal ini biasanya normal. Untuk menghindari agar perangkat tidak terlalu panas, perangkat mungkin akan melambat, menutup aplikasi, menonaktifkan pengisian daya, dan menonaktifkan daya secara otomatis, jika perlu. Jika tidak berfungsi dengan benar, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat.

## MENDAUR ULANG



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Produk listrik dan elektronik mengandung banyak materi berharga, termasuk logam biasa (seperti tembaga, aluminium, baja, dan magnesium) dan logam mulia (seperti emas, perak, dan paladium). Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi.

## SIMBOL TEMPAT SAMPAH BERTANDA SILANG

Simbol tempat sampah bertanda silang



Simbol tempat sampah bertanda silang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan mengingatkan Anda bahwa semua produk dan baterai harus dibawa ke tempat pengumpulan terpisah setelah masa pakainya berakhir. Jangan lupa untuk menghapus data pribadi dari perangkat terlebih dahulu. Jangan kelompokkan produk ini sebagai limbah rumah tangga: bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang. Untuk informasi mengenai tempat daur ulang terdekat, hubungi otoritas limbah setempat, atau baca tentang program pengembalian HMD dan ketersediaannya di negara Anda di [www.hmd.com/phones/support/topics/recycle](http://www.hmd.com/phones/support/topics/recycle).

## INFORMASI TENTANG BATERAI DAN PENGISI DAYA

Info tentang baterai dan pengisi daya

Untuk mengetahui apakah baterai telepon Anda dapat dilepas atau tidak, lihat petunjuk cetak ini.

**Perangkat dengan baterai yang dapat dilepas** Hanya gunakan baterai asli yang dapat diisi ulang untuk telepon Anda. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

**Perangkat dengan baterai yang dapat dilepas** Jangan coba keluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya yang kompatibel. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda. Waktu pengisian dapat berbeda, tergantung pada kemampuan perangkat.

### Info keselamatan tentang baterai dan pengisi daya

Setelah pengisian daya perangkat selesai, lepaskan pengisi daya dari perangkat dan stopkontak. Perhatikan bahwa pengisian daya kontinu tidak boleh lebih dari 12 jam. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Suhu ekstrem dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Perhatikan bahwa baterai dapat terkuras dengan cepat di suhu dingin dan kehilangan cukup daya untuk mematikan telepon dalam beberapa menit. Saat berada di luar ruangan dengan suhu dingin, baterai harus tetap hangat.

Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan biarkan baterai terkena tekanan udara sangat rendah atau meninggalkannya di tempat bersuhu sangat tinggi, misalnya membuang baterai ke api, karena dapat menyebabkan baterai meledak atau mengakibatkan bocornya cairan atau gas yang mudah terbakar.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apa pun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan atau dealer telepon sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir. Bila pengisi daya tidak disertakan dalam kemasan, isi daya perangkat menggunakan kabel data (disertakan) dan adaptor daya USB (mungkin dijual terpisah). Anda dapat mengisi daya perangkat menggunakan kabel dan adaptor daya pihak ketiga yang kompatibel dengan USB 2.0 atau versi yang lebih baru dan sesuai dengan peraturan negara serta standar keamanan internasional dan regional yang berlaku. Adaptor lainnya mungkin

tidak memenuhi standar keamanan yang berlaku, dan pengisian daya dengan adaptor tersebut dapat menimbulkan risiko hilangnya properti atau cedera.

Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Selain itu, hal berikut berlaku jika perangkat memiliki baterai yang dapat dilepas:

- Selalu matikan perangkat dan cabut pengisi daya sebelum melepas penutup atau baterai.
- Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

## **ANAK-ANAK**

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

## **PERANGKAT MEDIS**

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

## **PERANGKAT MEDIS IMPLAN**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan, produsen perangkat medis implan (misalnya, alat pacu jantung, pompa insulin, dan neurostimulator) menganjurkan jarak minimum antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis yaitu 15,3 cm (6 inci). Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu jaga jarak perangkat nirkabel lebih dari 15,3 sentimeter (6 inci) dari perangkat medis.
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

## PENDENGARAN



**Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

## MELINDUNGI PERANGKAT DARI KONTEN BERBAHAYA

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau mengunduh konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
- Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
- Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apa pun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
- Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. HMD Global tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

## KENDARAAN

Sinyal radio dapat memengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi selengkapnya hubungi produsen kendaraan atau peralatannya. Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

## KAWASAN BERPOTENSI LEDAKAN

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau

kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan, yakni dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

## INFORMASI SERTIFIKASI

### **Perangkat bergerak ini memenuhi panduan paparan gelombang.**

Perangkat bergerak ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat dirancang agar tidak melebihi batas paparan terhadap gelombang radio (bidang elektromagnetik frekuensi radio), yang disarankan oleh panduan internasional dari organisasi ilmiah independen ICNIRP. Panduan tersebut mencakup margin keamanan substansial yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan. Panduan paparan didasarkan pada SAR (Nilai Absorpsi Spesifik), yang merupakan ekspresi dari jumlah daya RF (frekuensi radio) yang tersimpan di kepala atau badan saat perangkat menjalankan pemancaran. Batas SAR ICNIRP untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg, setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia.

Pengujian SAR dilakukan dengan perangkat dalam posisi pengoperasian standar, memancarkan pada tingkat daya resmi tertinggi, di semua pita frekuensinya.

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk paparan RF bila digunakan dalam posisi dekat telinga atau bila berada sedikitnya 5/8 inci (1,5 cm) dari badan. Bila membawa tas, kait sabuk, atau bentuk dudukan perangkat lainnya yang digunakan di badan, tidak boleh mengandung logam dan harus dengan jarak sebagaimana dijelaskan di atas dari badan.

Untuk mengirim data atau pesan, diperlukan sambungan yang baik ke jaringan. Pengiriman dapat tertunda hingga sambungan tersedia. Ikuti petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Nilai SAR biasanya jauh di bawah nilai yang disebutkan di atas selama penggunaan umum. Hal ini karena, untuk tujuan efisiensi sistem dan meminimalkan gangguan pada jaringan, daya operasi perangkat ponsel Anda secara otomatis akan diturunkan ketika panggilan tidak memerlukan daya penuh. Semakin rendah output daya, maka akan semakin rendah nilai SAR.

Model perangkat ini mungkin memiliki versi yang berbeda dan lebih dari satu nilai. Perubahan komponen dan desain dapat terjadi seiring waktu dan sejumlah perubahan dapat memengaruhi nilai SAR.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Perhatikan bahwa perangkat bergerak dapat melakukan transmisi meskipun Anda tidak membuat panggilan suara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa informasi ilmiah baru-baru ini tidak mengindikasikan perlunya tindakan pencegahan khusus saat menggunakan perangkat bergerak. Jika Anda tertarik untuk mengurangi dampak tersebut, WHO merekomendasikan untuk membatasi penggunaan perangkat seluler atau menggunakan kit handsfree untuk

menjauhkan perangkat dari kepala dan badan Anda. Untuk mendapatkan informasi, penjelasan, dan pembahasan lengkap tentang paparan RF, kunjungi situs web WHO di [www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab\\_1](http://www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1).

Silakan merujuk ke [www.hmd.com/sar](http://www.hmd.com/sar) untuk mengetahui nilai SAR maksimum perangkat.

## TENTANG MANAJEMEN HAK DIGITAL

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua undang-undang dan hormati peraturan setempat, hak hukum dan pribadi orang lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta dapat mencegah Anda menyalin, memodifikasi, atau mentransfer foto, musik, dan konten lainnya.

## KODE AKSES

Ketahui fungsi berbagai kode yang terdapat di telepon.

### Kode PIN atau PIN2

Kode PIN atau PIN2 berisi 4-8 digit.

Kode ini melindungi kartu SIM dari penggunaan tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.

Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak diberikan bersama kartu, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Jika salah memasukkan kode 3 kali berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode dengan kode PUK atau PUK2.

### Kode PUK atau PUK2

Kode PUK atau PUK2 diperlukan untuk membuka blokir kode PIN atau PIN2.

Jika kode tidak diberikan bersama kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

### Kode kunci

Kode kunci disebut juga kode keamanan atau sandi.

Kode kunci akan membantu melindungi ponsel Anda dari penggunaan yang tidak sah. Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang ditetapkan. Jaga kerahasiaan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.

Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus. Untuk info lebih lanjut, hubungi pusat layanan resmi ponsel terdekat atau dealer ponsel.

## Kode IMEI

Kode IMEI digunakan untuk mengidentifikasi telepon di jaringan. Anda juga mungkin harus memberikan nomor ke pusat layanan resmi atau dealer telepon.

Untuk melihat nomor IMEI, tekan **\*#06#**.

Kode IMEI telepon Anda juga tercetak di telepon atau di baki SIM tergantung model telepon. Jika telepon Anda memiliki penutup belakang yang bisa dilepas, Anda dapat menemukan kode IMEI di bawah penutup.

IMEI juga dapat dilihat di kotak penjualan asli.

## Mencari atau mengunci ponsel

Jika Anda kehilangan ponsel, Anda dapat menemukan, mengunci, atau menghapusnya dari jauh jika Anda telah masuk ke Akun Google. Cari Perangkat Saya aktif secara default untuk ponsel yang dikaitkan dengan Akun Google.

Untuk menggunakan Cari Perangkat Saya, ponsel yang hilang harus:

- Diaktifkan
- Dapat dilihat di Google Play
- Masuk ke Akun Google
- Lokasi diaktifkan
- Tersambung ke data seluler atau Wi-Fi
- Cari Perangkat Saya diaktifkan

Saat Cari Perangkat Saya terhubung dengan ponsel, Anda akan melihat lokasi ponsel, dan ponsel menerima notifikasi.

1. Buka [android.com/find](https://android.com/find) di komputer, tablet, atau ponsel yang terhubung ke internet dan masuk ke Akun Google Anda.
2. Jika Anda memiliki lebih dari satu ponsel, klik ponsel yang hilang di bagian atas layar.
3. Di peta, lihat lokasi ponsel berada. Lokasi merupakan perkiraan dan mungkin tidak akurat.

Jika perangkat tidak dapat ditemukan, Cari Perangkat Saya akan menampilkan lokasi yang terakhir diketahui, jika tersedia. Untuk mengunci atau menghapus ponsel, ikuti petunjuk di situs web.

## HAK CIPTA DAN PEMBERITAHUAN LAINNYA

### Hak cipta dan pemberitahuan lainnya

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi

komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta sejumlah negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. HMD Global berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apa pun, HMD Global atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apa pun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, atau menyebarkan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari HMD Global. HMD Global menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. HMD Global berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

HMD Global tidak memberikan pernyataan, jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana adanya.

Pengunduhan peta, permainan, musik, dan video serta pengunggahan foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

Fitur, fungsi, dan spesifikasi produk tertentu mungkin tergantung pada jaringan dan diatur berdasarkan persyaratan, ketentuan, dan dapat dikenakan biaya tambahan.

Semua spesifikasi, fitur, dan informasi produk yang diberikan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

HMD Global Oy adalah pemegang lisensi eksklusif merek Nokia untuk telepon & tablet. Nokia adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.

Kebijakan Privasi HMD Global tersedia di <http://www.hmd.com/privacy>, berlaku untuk penggunaan perangkat.

Merek kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh HMD Global didasarkan pada lisensi. Android, Google, dan merek lainnya adalah merek dagang dari Google LLC. Qualcomm dan Snapdragon adalah merek dagang dari Qualcomm Incorporated, yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara lainnya.

**aptX Qualcomm**



Qualcomm dan Snapdragon adalah merek dagang dari Qualcomm Incorporated, yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara lainnya. aptX adalah merek dagang dari Qualcomm Technologies International, Ltd., yang terdaftar di Amerika Serikat dan negara lainnya.