



Nokia 6310

Buku Petunjuk

Daftar Isi

1	Tentang buku petunjuk ini	4
2	Persiapan	5
	Tombol dan komponen	5
	Mengonfigurasi dan mengaktifkan telepon	6
	Mengisi daya telepon	8
	Keypad	9
3	Panggilan, kontak, dan pesan	10
	Panggilan	10
	Kontak	10
	Mengirim pesan	11
4	Mempersonalisasi telepon	12
	Mengubah nada	12
	Mengubah tampilan layar awal	12
	Profil	13
	Menambah pintasan	13
	Aksesibilitas	13
5	Kamera	15
	Foto dan video	15
6	Radio	16
	Mendengarkan radio	16
7	Jam, kalender, dan kalkulator	17
	Jam alarm	17
	Kalender	17
	Kalkulator	17

8 Mengosongkan telepon	18
Mengembalikan pengaturan pabrik	18
9 Informasi produk dan keamanan	19
Untuk keselamatan Anda	19
Panggilan darurat	21
Pemeliharaan perangkat	22
Mendaur ulang	23
Simbol tempat sampah bertanda silang	23
Informasi tentang baterai dan pengisi daya	23
Anak-anak	25
Perangkat medis	25
Perangkat medis implan	25
Pendengaran	26
Melindungi perangkat dari konten berbahaya	26
Kendaraan	26
Kawasan berpotensi ledakan	26
Informasi sertifikasi	26
Tentang Manajemen Hak Digital	27
Hak cipta dan pemberitahuan lainnya	28

1 Tentang buku petunjuk ini




Penting: Untuk informasi penting tentang penggunaan aman perangkat dan baterai Anda, baca "Informasi produk dan keselamatan" sebelum Anda menggunakan perangkat. Untuk mengetahui cara menyiapkan perangkat baru Anda, baca buku petunjuk.

2 Persiapan

TOMBOL DAN KOMPONEN

Telepon Anda

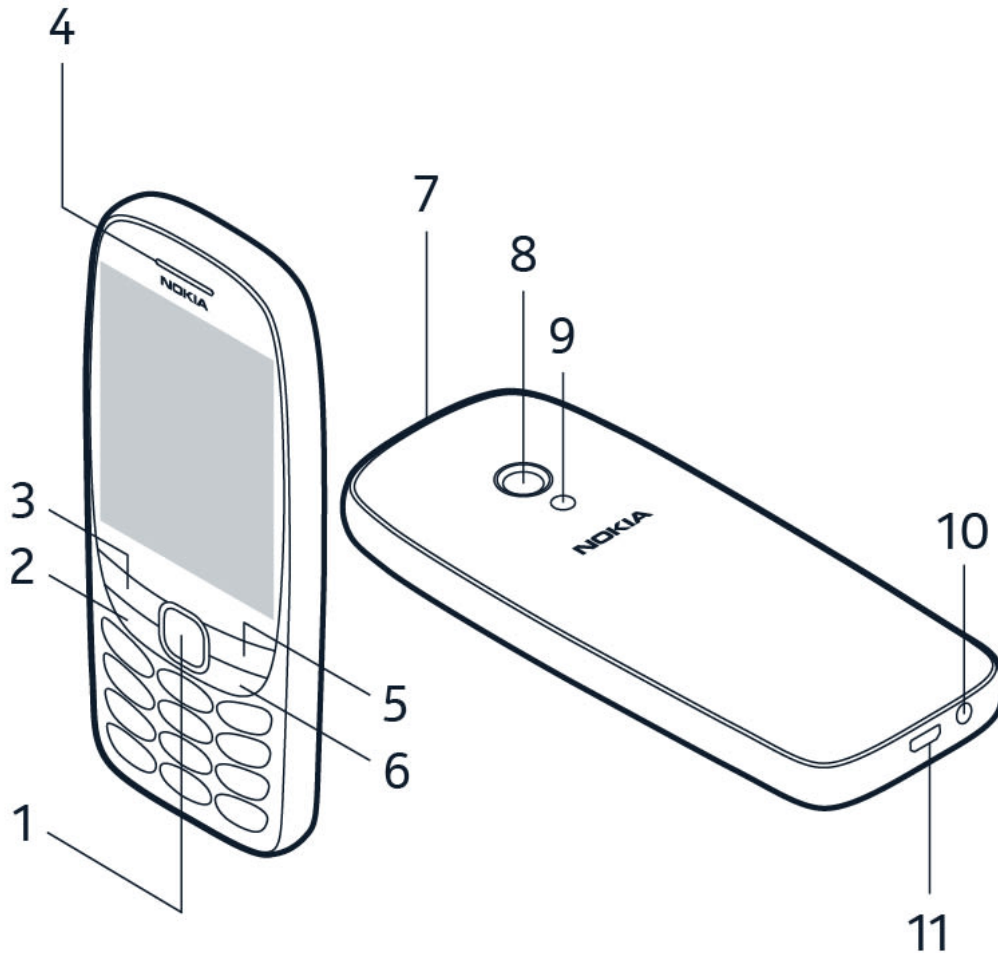

Buku petunjuk ini berlaku untuk model berikut: TA-1400.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Tombol gulir. Tekan untuk mengakses aplikasi. Gulir ke kanan untuk mengakses kalender. Gulir ke bawah untuk mengakses daftar kontak. Gulir ke kiri untuk menulis pesan. Gulir dua kali ke atas untuk menghidupkan lampu. Gulir satu kali ke atas untuk mematikan lampu. | 5. Tombol pilihan kanan |
| 2. Tombol Panggil | 6. Tombol Daya/Selesai |
| 3. Tombol pilihan kiri | 7. Slot bukaan penutup belakang |
| 4. Lubang suara | 8. Kamera |
| | 9. Lampu kilat |
| | 10. Konektor headset |
| | 11. Konektor USB |

Jangan sambungkan ke produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus. Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan bermagnet di dekat perangkat karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.

Aksesori tertentu yang disebutkan dalam buku petunjuk ini, misalnya pengisi daya, headset, atau kabel data, mungkin dijual secara terpisah.



Catatan: Anda dapat mengatur telepon agar meminta kode keamanan untuk melindungi privasi dan data pribadi Anda. Kode standar adalah 12345. Untuk mengubah kode, pilih **Menu** >  > **Pengaturan pengaman** > **Ubah kode akses** > **Ubah kode pengaman**. Masukkan kode keamanan standar 12345, lalu pilih **OK**. Buat kode 5-8 digit, lalu pilih **OK**. Namun perhatikan bahwa kode harus diingat karena HMD Global tidak dapat membuka atau mengaksesnya.

MENGONFIGURASI DAN MENGAKTIFKAN TELEPON

SIM Mini




Penting: Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan kartu SIM mini saja. Penggunaan kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.




Catatan: Sebelum melepas penutup apa pun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

Membuka penutup belakang

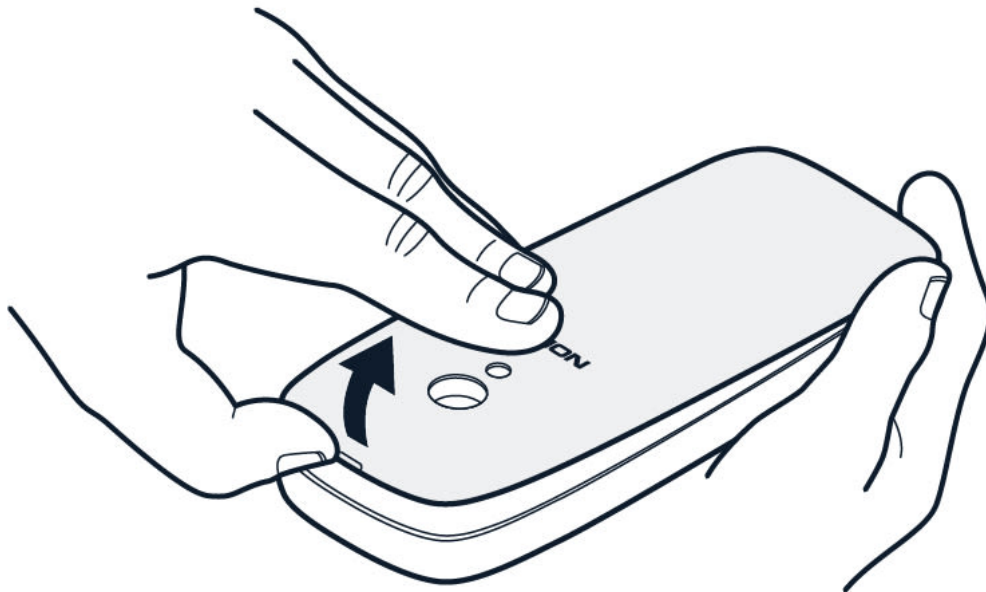


1. Letakkan kuku pada slot kecil di bagian atas telepon, lalu angkat dan lepas penutup.
2. Jika telah dimasukkan ke telepon, keluarkan baterai.

Memasukkan kartu SIM

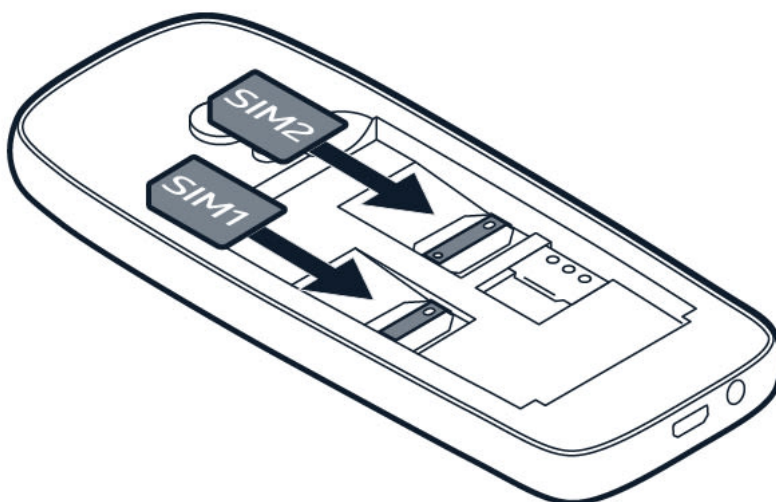

1. Dorong kartu SIM di slot kartu SIM dengan bidang kontak menghadap ke bawah.
2. Jika Anda memiliki SIM kedua, dorong kartu ke slot SIM2. Kedua kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila perangkat tidak digunakan, namun bila salah satu kartu SIM aktif, misalnya membuat panggilan, maka kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan

Memasukkan kartu memori

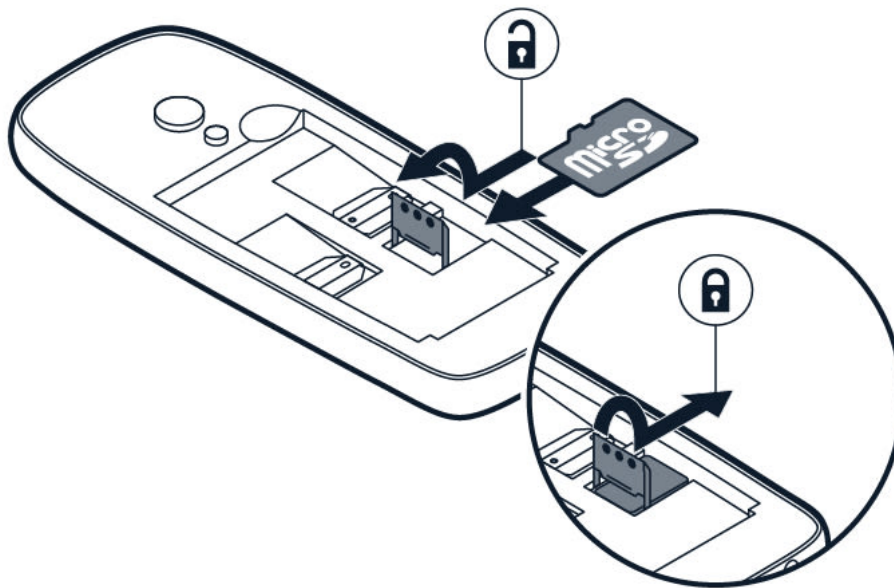

1. Geser dudukan kartu memori ke kiri, lalu buka.
2. Letakkan kartu memori di slot.
3. Tutup dudukan, lalu geser ke kanan untuk mengunci pada tempatnya.
4. Masukkan kembali baterai.
5. Pasang kembali penutup belakang.



Tips: Gunakan kartu memori microSD yang cepat hingga 32 GB dari produsen terkenal.

Menyalakan telepon

Tekan terus .

MENGISI DAYA TELEPON

Daya baterai telepon telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat menggunakan telepon.

Mengisi daya baterai

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
2. Sambungkan pengisi daya ke telepon. Setelah selesai, lepas pengisi daya dari telepon, lalu dari stopkontak.

Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan.



Tips: Anda dapat menggunakan pengisi daya USB bila stopkontak tidak tersedia. Efisiensi daya pengisian daya USB dapat beragam secara signifikan, dan dapat memerlukan waktu lama untuk mengaktifkan dan agar perangkat mulai berfungsi.

KEYPAD

Menggunakan tombol telepon

- Untuk melihat aplikasi dan fitur telepon, di layar awal, pilih **Menu**.
- Untuk membuka aplikasi atau fitur, tekan tombol gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan. Untuk membuka aplikasi atau fitur, tekan tombol gulir.
- Untuk kembali ke layar awal, tekan tombol putus.
- Untuk mengubah volume suara telepon selama panggilan berlangsung atau saat mendengarkan radio, gulir ke atas atau bawah.
- Untuk menyalakan lampu, di layar awal, tekan tombol gulir ke atas dua kali. Untuk mematikannya, gulir ke atas satu kali. Jangan arahkan cahaya ke mata orang lain.

Membuka kunci keypad

Agar tombol tidak tertekan secara tidak disengaja, kunci keypad: pilih **Ke** > **Kunci keypad**. Untuk membuka kunci keypad, tekan tombol putus, lalu pilih **Aktfk**.

Menulis dengan keypad

Tekan salah satu tombol beberapa kali hingga huruf ditampilkan.

Untuk memasukkan spasi, tekan tombol 0.

Untuk memasukkan karakter khusus atau tanda baca, tekan tombol bintang, atau jika Anda menggunakan teks prediktif, tekan terus tombol #.

Untuk beralih di antara huruf besar-kecil, tekan tombol gulir ke bawah beberapa kali.

Untuk memasukkan angka, tekan terus tombol angka.

3 Panggilan, kontak, dan pesan

PANGGILAN

Membuat panggilan

Ketahui cara membuat panggilan dengan telepon baru Anda.

1. Ketik nomor telepon. Untuk mengetik karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, tekan * dua kali.
2. Tekan tombol panggil. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol akhiri.

Menjawab panggilan

Tekan .

KONTAK

Menambah kontak

1. Pilih **Menu** >  > **Tambahkan kontak**.
2. Pilih lokasi untuk menyimpan kontak.
3. Tulis nama, lalu masukkan nomor.
4. Pilih **OK**.

Menyimpan kontak dari log panggilan

1. Pilih **Menu** >  > **Tak terjawab**, **Panggilan diterima**, atau **Nomor dihubungi**, tergantung tempat asal yang diinginkan untuk menyimpan kontak.
2. Gulir ke nomor yang akan disimpan, pilih **Pilihan** > **Simpan**, lalu pilih tempat tujuan penyimpanan kontak.
3. Tambahkan nama kontak, pastikan nomor sudah benar, lalu pilih **OKE**.

Memanggil kontak

Anda dapat menghubungi kontak secara langsung dari daftar kontak.

1. Pilih **Menu** > .
2. Pilih **Nama**, lalu gulir ke kontak yang akan dihubungi.
3. Tekan tombol panggil.

MENGIRIM PESAN

Menulis dan mengirim pesan

1. Pilih **Menu** >  > **Tulis pesan**.
2. Masukkan nomor telepon atau pilih **Kontak** dan penerima dari daftar kontak.
3. Tulis pesan Anda.
4. Pilih **Kirim**. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

4 Mempersonalisasi telepon

MENGUBAH NADA

Menetapkan nada baru

1. Pilih **Menu** >  > **Pengaturan nada**.
2. Pilih nada yang akan diubah, lalu pilih untuk kartu SIM mana nada tersebut diubah, jika diminta.
3. Gulir ke nada yang diinginkan, lalu pilih **OK**.

MENGUBAH TAMPILAN LAYAR AWAL

Pilih wallpaper baru

Anda dapat mengubah latar belakang layar awal.

1. Pilih **Menu** >  > **Pengaturan tampilan** > **Wallpaper**.
2. Pilih **Standar** dan wallpaper yang diinginkan.
3. Tentukan pengaturan posisi wallpaper di layar awal sesuai keinginan Anda.



Tip: Anda juga dapat menggunakan foto yang diambil atau diterima sebagai wallpaper. Pilih **Menu** >  > **Pengaturan tampilan** > **Wallpaper** > **Foto**.

Menampilkan tanggal dan waktu

Anda dapat memilih untuk melihat tanggal dan waktu di layar awal telepon.

Pilih **Menu** >  > **Pengaturan waktu** > **Tampilan waktu & tanggal** > **Tampilkan jam**.

Jika Anda ingin agar waktu telepon diperbarui secara otomatis, aktifkan **Pembaruan otomatis tanggal & waktu**. Anda mungkin harus memulai ulang telepon untuk menerapkan pengaturan ini.

PROFIL

Mempersonalisasi profil

Tersedia beberapa profil yang dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Misalnya, profil diam untuk saat Anda tidak dapat mengaktifkan suara, dan profil dengan nada kencang untuk lingkungan yang bising.

Anda dapat mempersonalisasi profil lebih lanjut.

1. Pilih **Menu** > **⚙️** > **Profil**.
2. Pilih profil dan **Personalisasikan**.

Anda dapat mengatur nada dering, volume dering, suara pesan dan lainnya untuk setiap profil.

MENAMBAH PINTASAN

Anda dapat menambah pintasan ke berbagai aplikasi dan pengaturan di layar awal.

Mengedit Ke pengaturan

Di bagian bawah kiri layar awal terdapat **Ke**, yang berisi pintasan ke berbagai aplikasi dan pengaturan. Pilih pintasan yang paling berguna untuk Anda.

1. Pilih **Menu** > **⚙️** > **Buka pengaturan** > **Pilih pilihan**.
2. Gulir ke setiap pintasan yang diinginkan di daftar **Ke**, lalu pilih **Tandai**.
3. Pilih **Selesai** > **Ya** untuk menyimpan perubahan.

Anda juga dapat mengatur kembali daftar **Ke**.

1. Pilih **Atur**.
2. Gulir ke item yang akan dipindahkan, pilih **Pindah** dan lokasi pemindahannya.
3. Pilih **Kmbli** > **OK** untuk menyimpan perubahan.

AKSESIBILITAS

Memperbesar ukuran teks

Jika Anda kesulitan membaca teks di layar telepon, ubah ukuran teks.

1. Pilih **Menu** > **⚙️** > **Pengaturan tampilan** > **Ukuran font**.
2. Pilih aplikasi yang akan diperbesar ukuran teksnya, lalu pilih **Font Ukuran Besar**.

Mengubah tampilan menu

Untuk memilih cara menu aplikasi ditampilkan di tampilan, pilih **Menu** > **Pilihan**, lalu pilih **Tampilan daftar** atau **Tampilan satu ikon**. Jika Anda memilih **Tampilan satu ikon**, menu akan menampilkan aplikasi satu per satu. Gulir ke atas atau bawah untuk beralih di antara aplikasi. Untuk kembali ke tampilan standar, pilih **Menu** > **Pilihan** > **Tampilan kisi 3×3**.

Menggunakan teks ke ucapan

Anda dapat mengatur telepon agar membacakan item di layar dengan lantang.

Anda dapat mengatur telepon agar membacakan item di layar dengan lantang. Pilih **Menu** > **★** > **Pembaca** > **Ucapan**, lalu pilih setiap item yang diinginkan untuk dibacakan oleh telepon, misalnya menu atau pesan, lalu pilih **Aktif**.

Pembaca tidak dalam semua bahasa tersedia. Untuk bahasa yang tersedia, lihat [situs web telepon Anda](#).

Menambahkan rincian darurat

Untuk membuat panggilan SOS, Anda harus menambahkan rincian darurat (Dalam Keadaan Darurat).

1. Menambahkan rincian pribadi: pilih **Menu** > **⚙️** > **Pengaturan telepon** > **Informasi darurat**.
2. Pilih kontak untuk panggilan SOS: pilih **Menu** > **📞** > **Atur kontak darurat**. Pilih setiap kontak darurat, lalu pilih kontak dari daftar kontak. Perhatikan bahwa Anda tidak dapat menggunakan nomor panggilan darurat resmi sebagai kontak darurat.
3. Aktifkan mode aksesibilitas agar dapat membuat panggilan SOS: pilih **Menu** > **⚙️** > **Pengaturan telepon** > **Mode aksesibilitas** > **Panggilan SOS** > **Aktif**.

Membuat panggilan SOS

Setelah mengaktifkan mode aksesibilitas dan menambahkan kontak darurat, Anda dapat membuat panggilan SOS.

Tekan terus tombol angka 2 selama tiga detik. Telepon akan menghubungi kontak darurat pertama. Jika kontak tidak menjawab dalam 25 detik, telepon akan menghubungi kontak berikutnya, dan terus menghubungi kontak 10 kali hingga salah satunya menjawab panggilan, atau Anda menekan **Ⓞ**. Catatan: Bila panggilan SOS dijawab, telepon akan beralih ke mode handsfree. Jangan pegang telepon terlalu dekat dengan telinga karena volume suaranya mungkin sangat keras.



Tips: Jika ingin tetap mengaktifkan mode aksesibilitas, namun tidak ingin membuat panggilan SOS, pilih **Menu** > **⚙️** > **Pengaturan telepon** > **Mode aksesibilitas** > **Panggilan SOS** > **Nonaktif**.

5 Kamera

FOTO DAN VIDEO

Mengambil foto

1. Pilih **Menu** > .
2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gulir ke atas atau bawah.
3. Untuk mengambil foto, pilih **Ambil**.

Untuk melihat foto yang baru saja diambil, di layar awal, pilih **Menu** >  > **Foto diambil**.

Merekam video

1. Untuk mengaktifkan perekam video, pilih **Menu** > , lalu gulir ke .
2. Untuk memulai perekaman, pilih .
3. Untuk menghentikan perekaman, pilih .

Untuk melihat video yang baru saja direkam, di layar awal, pilih **Menu** >  > **Video direkam**.

6 Radio

MENDENGARKAN RADIO

Mendengarkan stasiun radio favorit

1. Pilih **Menu** > .
2. Untuk mencari semua stasiun yang tersedia, pilih **OK**.

Untuk mengubah volume suara, gulir ke atas atau bawah. Untuk beralih di antara stasiun yang tersedia, gulir ke kiri atau kanan. Untuk menyimpan stasiun, pilih **Pilihan** > **Simpan saluran**, berikan nama stasiun, lalu pilih lokasi untuk stasiun tersebut. Untuk beralih ke stasiun yang disimpan, tekan tombol angka yang sesuai pada keypad telepon. Untuk menutup radio, pilih **Setop**.

7 Jam, kalender, dan kalkulator

JAM ALARM

Mengatur alarm

1. Pilih **Menu** > .
2. Pilih alarm dan gunakan tombol gulir untuk mengatur waktu.
3. Pilih **OK**.

Jika ingin agar alarm diulang pada hari tertentu, pilih alarm, lalu pilih **Ulangi alarm** > **Ulangi alarm**, gulir ke tiap hari yang diinginkan agar alarm berbunyi, lalu pilih **Tandai**. Selanjutnya, pilih **Selesai** > **Ya**.

KALENDER

Menambah acara kalender

1. Pilih **Menu** > .
2. Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan** > **Tambah pengingat**.
3. Masukkan nama aktivitas, lalu pilih **OKE**.
4. Pilih apakah akan menambahkan alarm ke aktivitas, lalu pilih **OKE**.

KALKULATOR

Pelajari cara menambahkan, mengurangi, mengalikan, dan membagi dengan kalkulator telepon.

Cara menghitung

1. Pilih **Menu** > .
2. Masukkan faktor pertama penghitungan, gunakan tombol gulir untuk memilih pengoperasian, lalu masukkan faktor kedua.
3. Pilih **Hasil** untuk mendapatkan hasil penghitungan.

Pilih **Hapus** untuk mengosongkan bidang angka.

8 Mengosongkan telepon

MENGEMBALIKAN PENGATURAN PABRIK

Mengatur ulang telepon

Anda dapat mengembalikan pengaturan pabrik awal, namun hati-hati karena pengaturan ulang ini akan menghapus semua personalisasi dan data yang disimpan di memori telepon.

Jika Anda membuang telepon, perhatikan bahwa Anda bertanggung jawab untuk menghapus semua konten pribadi.

Untuk mengatur ulang telepon ke pengaturan awal dan untuk menghapus data, di layar beranda, ketik ***#7370#**. Jika diminta, masukkan kode keamanan Anda.

9 Informasi produk dan keamanan

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar undang-undang dan peraturan setempat. Untuk informasi selengkapnya, baca buku petunjuk lengkap.

MENONAKTIFKAN DI AREA YANG DILARANG



Nonaktifkan perangkat bila penggunaan perangkat dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN



Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi saat berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN



Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat memengaruhi performa.

LAYANAN RESMI



Hanya teknisi resmi yang boleh menginstal atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA



Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh HMD Global Oy untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING



Jika perangkat Anda kedap air, lihat nilai IP di spesifikasi teknis perangkat untuk panduan yang lebih terperinci.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

SAR



Perangkat ini telah memenuhi panduan paparan RF saat digunakan baik dalam posisi normal di dekat telinga maupun apabila berada setidaknya 1,5 cm (5/8 inci) dari tubuh. Nilai spesifikasi maksimum SAR terdapat pada bagian informasi Sertifikasi (SAR) dalam buku petunjuk ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian Informasi Sertifikasi (SAR) dalam panduan pengguna ini atau kunjungi www.sar-tick.com.

PANGGILAN DARURAT



Penting: Sambungan di semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apa pun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Sebelum melakukan panggilan:

- Aktifkan ponsel.
- Jika layar ponsel dan tombol terkunci, buka pengunciannya.
- Pindah ke lokasi dengan kekuatan sinyal yang memadai.

1. Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.

2. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
3. Tekan tombol panggil.
4. Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diizinkan untuk melakukannya.

Anda mungkin harus melakukan langkah berikut:

- Masukkan kartu SIM ke ponsel.
- Jika ponsel meminta kode PIN, masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda saat ini, lalu tekan tombol panggil.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan di ponsel, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.

PEMELIHARAAN PERANGKAT

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembapan, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik.
- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam dan merusak perangkat.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan setidaknya di dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

Selama pengoperasian dalam waktu lama, perangkat mungkin sedikit panas. Hal ini biasanya normal. Untuk menghindari agar perangkat tidak terlalu panas, perangkat mungkin akan melambat, menutup aplikasi, menonaktifkan pengisian daya, dan menonaktifkan daya secara otomatis, jika perlu. Jika tidak berfungsi dengan benar, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat.

MENDAUR ULANG



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Produk listrik dan elektronik mengandung banyak materi berharga, termasuk logam biasa (seperti tembaga, aluminium, baja, dan magnesium) dan logam mulia (seperti emas, perak, dan paladium). Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi.

SIMBOL TEMPAT SAMPAH BERTANDA SILANG

Simbol tempat sampah bertanda silang



Simbol tempat sampah bertanda silang pada produk, baterai, literatur, atau kemasan mengingatkan Anda bahwa semua produk dan baterai harus dibawa ke tempat pengumpulan terpisah setelah masa pakainya berakhir. Jangan lupa untuk menghapus data pribadi dari perangkat terlebih dahulu. Jangan kelompokkan produk ini sebagai limbah rumah tangga: bawa ke tempat pengumpulan untuk didaur ulang. Untuk informasi mengenai tempat daur ulang terdekat, hubungi otoritas limbah setempat, atau baca tentang program pengembalian HMD dan ketersediaannya di negara Anda di www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMASI TENTANG BATERAI DAN PENGISI DAYA

Info tentang baterai dan pengisi daya

Untuk mengetahui apakah baterai telepon Anda dapat dilepas atau tidak, lihat petunjuk cetak ini.

Perangkat dengan baterai yang dapat dilepas Hanya gunakan baterai asli yang dapat diisi ulang untuk telepon Anda. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

Perangkat dengan baterai yang dapat dilepas Jangan coba mengeluarkan baterai karena dapat merusak perangkat. Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga jauh lebih singkat dari biasanya, bawa perangkat ke fasilitas layanan resmi terdekat untuk mengganti baterai.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya yang kompatibel. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda. Waktu pengisian dapat berbeda, tergantung pada kemampuan perangkat.

Info keselamatan tentang baterai dan pengisi daya

Setelah pengisian daya perangkat selesai, lepaskan pengisi daya dari perangkat dan stopkontak. Perhatikan bahwa pengisian daya kontinu tidak boleh lebih dari 12 jam. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Suhu ekstrem dapat mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu. Perhatikan bahwa baterai dapat terkuras dengan cepat di suhu dingin dan kehilangan cukup daya untuk mematikan telepon dalam beberapa menit. Saat berada di luar ruangan dengan suhu dingin, baterai harus tetap hangat.

Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan biarkan baterai terkena tekanan udara sangat rendah atau meninggalkannya di tempat bersuhu sangat tinggi, misalnya membuang baterai ke api, karena dapat menyebabkan baterai meledak atau mengakibatkan bocornya cairan atau gas yang mudah terbakar.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apa pun. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan atau dealer telepon sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan isi daya perangkat saat terjadi badai petir. Bila pengisi daya tidak disertakan dalam kemasan, isi daya perangkat menggunakan kabel data (disertakan) dan adaptor daya USB (mungkin dijual terpisah). Anda dapat mengisi daya perangkat menggunakan kabel dan adaptor daya pihak ketiga yang kompatibel dengan USB 2.0 atau versi yang lebih baru dan sesuai dengan peraturan negara serta standar keamanan internasional dan regional yang berlaku. Adaptor lainnya mungkin

tidak memenuhi standar keamanan yang berlaku, dan pengisian daya dengan adaptor tersebut dapat menimbulkan risiko hilangnya properti atau cedera.

Untuk melepas pengisi daya atau aksesoris, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Selain itu, hal berikut berlaku jika perangkat memiliki baterai yang dapat dilepas:

- Selalu matikan perangkat dan cabut pengisi daya sebelum melepas penutup atau baterai.
- Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat merusak baterai atau benda lainnya.

ANAK-ANAK

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

PERANGKAT MEDIS

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

PERANGKAT MEDIS IMPLAN

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan, produsen perangkat medis implan (misalnya, alat pacu jantung, pompa insulin, dan neurostimulator) menganjurkan jarak minimum antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis yaitu 15,3 cm (6 inci). Pengguna perangkat tersebut harus:

- | | |
|--|--|
| • Selalu jaga jarak perangkat nirkabel lebih dari 15,3 sentimeter (6 inci) dari perangkat medis. | telinga yang berlawanan dengan perangkat medis. |
| • Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada. | • Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan. |
| • Menggenggam perangkat nirkabel di dekat | • Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan. |

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

PENDENGARAN



Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

MELINDUNGI PERANGKAT DARI KONTEN BERBAHAYA

Perangkat mungkin terpapar pada virus dan konten berbahaya lainnya. Hati-hati saat membuka pesan. Pesan mungkin dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau dapat merusak perangkat.

KENDARAAN

Sinyal radio dapat memengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan. Untuk informasi selengkapnya hubungi produsen kendaraan atau peralatannya. Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

KAWASAN BERPOTENSI LEDAKAN

Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan, yakni dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

INFORMASI SERTIFIKASI

Perangkat bergerak ini memenuhi panduan paparan gelombang.

Perangkat bergerak ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat dirancang agar tidak melebihi batas paparan terhadap gelombang radio (bidang elektromagnetik frekuensi radio), yang disarankan oleh panduan internasional dari organisasi

ilmiah independen ICNIRP. Panduan tersebut mencakup margin keamanan substansial yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan semua orang tanpa memandang usia dan kesehatan. Panduan paparan didasarkan pada SAR (Nilai Absorpsi Spesifik), yang merupakan ekspresi dari jumlah daya RF (frekuensi radio) yang tersimpan di kepala atau badan saat perangkat menjalankan pemancaran. Batas SAR ICNIRP untuk perangkat seluler adalah 2,0 W/kg, setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia.

Pengujian SAR dilakukan dengan perangkat dalam posisi pengoperasian standar, memancarkan pada tingkat daya resmi tertinggi, di semua pita frekuensinya.

Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk paparan RF bila digunakan dalam posisi dekat telinga atau bila berada sedikitnya 5/8 inci (1,5 cm) dari badan. Bila membawa tas, kait sabuk, atau bentuk dudukan perangkat lainnya yang digunakan di badan, tidak boleh mengandung logam dan harus dengan jarak sebagaimana dijelaskan di atas dari badan.

Untuk mengirim data atau pesan, diperlukan sambungan yang baik ke jaringan. Pengiriman dapat tertunda hingga sambungan tersedia. Ikuti petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Nilai SAR biasanya jauh di bawah nilai yang disebutkan di atas selama penggunaan umum. Hal ini karena, untuk tujuan efisiensi sistem dan meminimalkan gangguan pada jaringan, daya operasi perangkat ponsel Anda secara otomatis akan diturunkan ketika panggilan tidak memerlukan daya penuh. Semakin rendah output daya, maka akan semakin rendah nilai SAR.

Model perangkat ini mungkin memiliki versi yang berbeda dan lebih dari satu nilai. Perubahan komponen dan desain dapat terjadi seiring waktu dan sejumlah perubahan dapat memengaruhi nilai SAR.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.sar-tick.com. Perhatikan bahwa perangkat bergerak dapat melakukan transmisi meskipun Anda tidak membuat panggilan suara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan bahwa informasi ilmiah baru-baru ini tidak mengindikasikan perlunya tindakan pencegahan khusus saat menggunakan perangkat bergerak. Jika Anda tertarik untuk mengurangi dampak tersebut, WHO merekomendasikan untuk membatasi penggunaan perangkat seluler atau menggunakan kit handsfree untuk menjauhkan perangkat dari kepala dan badan Anda. Untuk mendapatkan informasi, penjelasan, dan pembahasan lengkap tentang paparan RF, kunjungi situs web WHO di www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Silakan merujuk ke www.hmd.com/sar untuk mengetahui nilai SAR maksimum perangkat.

TENTANG MANAJEMEN HAK DIGITAL

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua undang-undang dan hormati peraturan setempat, hak hukum dan pribadi orang lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta dapat mencegah Anda menyalin, memodifikasi, atau mentransfer foto, musik, dan konten lainnya.

HAK CIPTA DAN PEMBERITAHUAN LAINNYA

Hak cipta

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi undang-undang tersebut.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana adanya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apa pun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. HMD Global berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apa pun, HMD Global atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apa pun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari HMD Global. HMD Global menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. HMD Global berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

HMD Global tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana adanya.

Men-download peta, permainan, musik, dan video serta meng-upload foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

Fitur, fungsi, dan spesifikasi produk tertentu mungkin tergantung pada jaringan dan diatur oleh persyaratan, kondisi, dan biaya tambahan.

Semua spesifikasi, fitur, dan informasi produk yang diberikan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kebijakan Privasi HMD Global tersedia di <http://www.hmd.com/privacy>, berlaku untuk penggunaan perangkat.

HMD Global Oy adalah pemegang lisensi eksklusif merek Nokia untuk telepon & tablet. Nokia adalah merek terdaftar dari Nokia Corporation.

Produk ini mencakup perangkat lunak sumber terbuka. Untuk informasi hak cipta dan pemberitahuan lainnya, perizinan, serta pengakuan yang berlaku, pilih *#6774# di layar awal.